

取扱説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 **NA-VX8600L/NA-VX8600R**
(ドア左開き) (ドア右開き)



保証書別添付

施工説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書・施工説明書とともに大切に保管してください。
- 本書の写真・イラストはNA-VX8600L(ドア左開き)を使用しています。
 - NA-VX8600R(ドア右開き)のドア開ハンドルは左側にあります。使い方は同じです。
 - 写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

PC

<http://club.panasonic.jp/>

携帯



※このサービスは
WEB 限定のサービスです。

●パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。
樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

もくじ

確認と準備	
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5
各部の名前／付属品	6
おすすめ機能	8
• エコナビ／ジェット乾燥／ジェットほぐし	
• 水温／自動槽洗浄 …………… 10	
ドアロック	11
• 運転中にドアを開けたいとき	
• チャイルドロックを設定するとき	
洗濯の流れ	12
洗剤の入れ方	14
• 洗剤などを入れるタイミング	
• 使用量の目安	
コースを選ぶ	16
洗濯物や汚れに合わせてコース選びを！	
洗濯物の確認と準備	18
• 洗濯・乾燥できないもの／洗濯容量の目安	
• 汚れがひどい／黒ずみや色移り／乾燥によるシワ／衣類の傷みや故障／デリケートな下着・小物類(洗濯ネット)	
●コース別の確認と準備	
• 毛布(毛布／ふとん)／…………… 20	
おうちクリーニング／ソフト乾燥	
• 約40℃ おまかせ／約40℃ つけおき／… 22	
約60℃ 除菌／おしゃれ着(約30℃)／化繊60分	
風呂水を使うとき	23



使い方	
いつもの洗濯	24
• おまかせ／省エネ／ナイト／どろんこ	
お好みの設定を選ぶとき(風呂水や予約など)	
いろいろな洗濯	26
• おうちクリーニング／ソフト乾燥／毛布(毛布／ふとん)／わたし流(設定内容の記憶)／化繊60分	
• 約40℃ おまかせ／約40℃ つけおき／…… 28	
約60℃ 除菌／おしゃれ着(約30℃)／個別洗濯(洗い／すすぎ／脱水)／のりづけ	
乾燥する	30

お手入れ	
お手入れする	32
• 乾燥フィルター／洗剤ケース／本体・窓パッキング／排水フィルター	
• ドラム(槽洗浄／乾燥／槽洗浄(約30℃))／… 34	
風呂水フィルター／風呂水吸水ホース	

必要なとき	
設定を変更する	36
「ふんわりキープ」運転の入・切やすすぎ回数など、目的に合わせて使いやすい設定に！	

困ったときは

仕上がりが気になるとき 38

黒ずみ・色移り・シワ・ゴワつきなど

よくあるお問い合わせ 40

- 音が気になる
- 振動が大きい ガタガタ音がする
- 乾きにくい／乾燥時間が長い
- 点滅している(水温表示・残り時間)
- 乾燥中の残り時間が減らない、急に減る
- 洗剤名がP.15の表にないときは？ …………… 42
- 洗える？ 洗えない？ (レースのカーテンなど)
- スタート後、洗い・すすぎ・脱水の内容を変更したい
- 脱水のみ、排水のみをしたい

解決のヒントはこちらにもあります

個人向けトップ>総合お客様サポート>生活家電>洗濯機
http://panasonic.jp/support_n/wash/d_w_desiccate/
「よくあるご質問・ななめドラム洗濯乾燥機」
[「よくあるご質問」のサイトから動画を見ることもできます。](#)

故障かな？	43
エラー表示が出たら	47
コース運転内容 ……………	48
仕様 ……………	50
保証とアフターサービス ……………	51
別売品 ……………	裏表紙

確認と準備

使い方

お手入れ

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



警告



火災や感電、けがを防ぐために

ドラムや本体

- 子供をドラムに入らせない**
(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)
- 近くに乗りやすい台などを置かない。
 - 子供など不慣れな方だけで使わせない。

絶対に分解・修理・改造しない
(発火・異常動作によるけがのおそれ)

風呂水吸水で、水以外(灯油、ガソリンなど)は吸わない(爆発・火災のおそれ)

火気や引火物を入れない、近づけない
(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど

洗濯物などを取り出すときは…

ドラムが完全に止まるまで触らない
(緩い回転でも衣類などが手に巻きついてけがのおそれ)

水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない(感電・漏電火災のおそれ)



次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない

(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)

- **油が付いたもの**
美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など
- ポリプロピレン繊維製のもの

熱くなる部分を触らない(「約60℃除菌」コース時)(やけどのおそれ)

- 排水フィルター、外部排水ホースなど

電源プラグやコード、アース

- 次のことをしない**
(火災や感電のおそれ)
- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重い物を載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
 - めれた手で抜き差ししない。
 - コードを持って抜かない。
 - コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
(販売店へ修理を依頼してください)

- アースを取り付ける**
(漏電時に感電のおそれ)
- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれません)

- 次のことを守る**
(火災や感電のおそれ)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
 - 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
 - 定期的にプラグを乾いた布で拭く。
(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
 - 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く**
(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
- 運転中、異常な音がする。
- 焦げくさい臭いがする。
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

使用上のお願い



まず据え付け状態の点検を

水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

■故障や破損、誤動作を防ぐために、次のことをお守りください

- 本体(特にドアや操作部)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取る。
(印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。



- 運転中は上に物を置かない。
(振動による落下、吸気口がふさがり乾燥時間が長くなる原因)



- 運転停止中でも、かごなどは給水ホースに当たらないように置く。
(給水ホース変形の原因)
- テレビやラジオなどの家電製品を近づけない。
(映像の乱れ、雑音の原因)
- 乾燥中は十分に換気する。
(窓・壁・床の結露の原因)

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

禁止 してはいけない内容です。

注意 実行しなければならぬ内容です。



注意



水漏れやけがなど防ぐために

- 運転前に確認する**(水漏れのおそれ)

- 水栓を開いて接続を確認する。
運転終了後は必ず水栓を閉じてください。

- 禁止** ● ドアに衣類を挟んだり、窓パッキングに衣類がのったままドアを閉めない。
(水漏れや機器故障、衣類が破れるおそれ)

■排水フィルターは(P.33)
(多量の水(お湯)があふれ出すおそれ)

- 禁止** ● 運転中は外さない。

- 注意** ● 外す前には、必ず「脱水」運転(P.28)をする。

- 禁止** ● 防水性のシートや衣類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない
(脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)
- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど


- 注意** ● 風呂水を使うとき(P.23)は次のことを守る(水があふれ出すおそれ)

- 水位面が本体より高くないようにする。
- 外すときは風呂水フィルター側から先に出す。


- 禁止** ● 次のことをしない
- 粉石けんや重曹、予約時の液体石けんは使用しない。(詰まって水漏れのおそれ)
 - 本体の下に手足を入れない。(手足を切るおそれ)
 - 上にのぼったり、壊れやすい物を置いたりしない。(変形・破損によるけがのおそれ)
 - 乾燥運転中や終了直後は、ドアのガラス部やドラム、本体後面上部、乾燥フィルターや周辺部、衣類の金属ボタンなどを触らない。(やけどのおそれ)
 - 給湯(50℃以上)接続しない。
(給水経路のプラスチック部品の変形や傷みによる感電・漏電のおそれ)

確認と準備

各部の名前／付属品

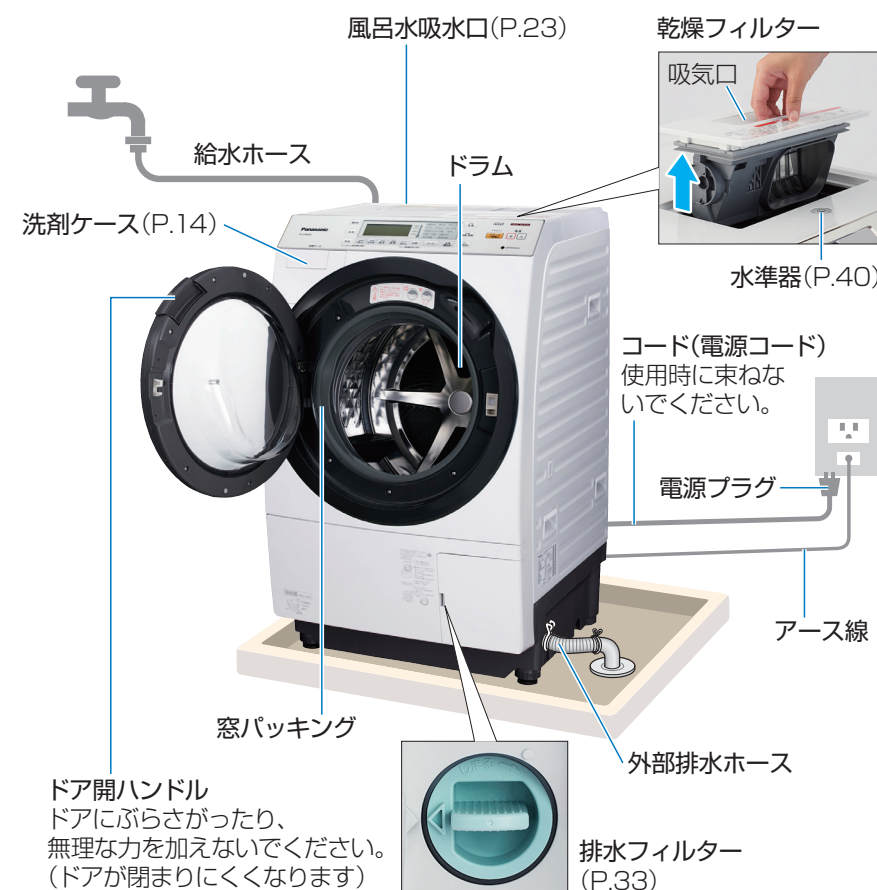

付属品

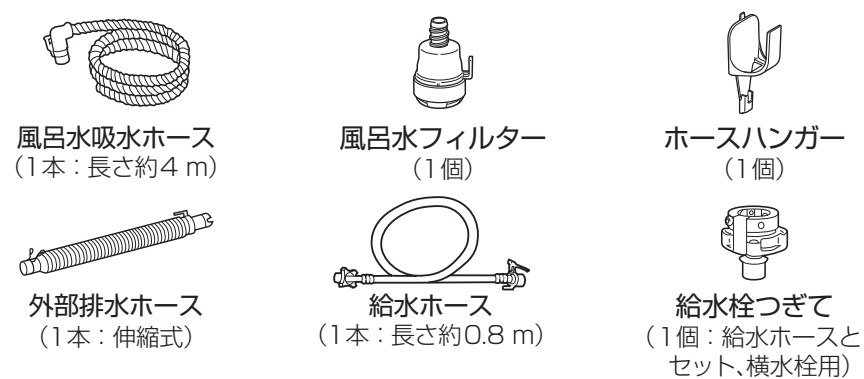

●付属の給水栓つぎては、横水栓のみ使用できます。

●横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントか給水栓継手が必要です。
・指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。(詳しくは施工説明書で参照)

●施工説明書で参照



カバー(2枚)



ネジ(2個)



スパナ
(1個：転居などの際に必要です)



キャップ
(1個)

操作部

表示部はすべて表示したイメージで実際とは異なります。

高温 (P.11)

・水温が高いときに点滅

フィルター掃除 (P.32)

・乾燥フィルターのお手入れが必要
なときに点滅

自動槽洗浄 (P.10)

・設定中に点灯

ジェット乾燥 (P.9)

・設定中に点灯

ジェットほぐし (P.9)

・設定中に点灯

見直し中 / 残り(約) (P.41)

・表示時間を自動調整中に点滅

ふんわりキープ (P.13)

・設定中に点灯
・運転中に点滅

チャイルドロック (P.11)

・設定中に点灯

●スタート後、下記の内容が表示されます。

1.0 杯
洗剤量表示
(例) 1.0杯

2:00 分
残時間表示
(例) 約2時間

CL チャイルドロック中
(P.11)

風呂水を使う
(P.23)

お好みで水位を
選ぶ(P.24)

「自動」
洗濯量に合わせて、
水位を自動設定します。
「高め」
最高水位に設定します。
●コースにより「高め」
が選べない場合があ
ります。(P.48)

運転を終了したい時間
(何時間後)を予約する

- 1時間単位で設定できます。
- 予約できるコースや時間は
(P.49)
- 5秒以上押すと、子供が勝手に
ドアを開けないようにする
「チャイルドロック」の設定が
できます。(P.11)
- 「洗濯～乾燥」で予約する場合、
衣類の種類や乾き具合に応じ
て時間を自動調整するため、予
約設定した時間より早く乾燥運
転が終了することがあります。

コースを選ぶ(P.16)

ドアがロック中に点灯します。(P.11)

乾燥の種類を
選ぶ(P.17)

ジェット乾燥/
ジェットほぐしを
設定する(P.9)

洗い・すすぎ・脱水の
内容を変更する

進行中の行程の
ランプが点滅
(例：洗い)

- スタート後に変更するとき
→「洗い」運転中に、「一時停止」を押すと変更
できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用する
ときや、組み合わせて洗濯するとき(P.28)

自動槽洗浄を
設定する(P.10)

水温を上げて
洗う(P.10)

運転内容を選ぶ

- 「洗濯」：洗濯のみ
- 「洗濯～乾燥」：洗濯と乾燥
- 「乾燥のみ」：乾燥のみ
- 各設定のやり直しをする
ときにも押します。

スタート／一時停止する

- 運転中にドアを開けると
きにも押します。(P.11)

電源を入/切する

- 電源「入」後、10分以内にスタート
しないと、自動で電源が切れます。
- 電源「切」後、下記の表示が出ている
ときは、すぐに電源が入りません。



おすすめ機能

エコナビ

洗濯時や乾燥時のさまざまな状態をセンサーで見分けて、ムダな時間や水量などを省いた運転を行います。
エコナビは次の運転のときに働きます。
・「洗濯」「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コース、「洗濯～乾燥」の「省エネ」コース(P.16)の「洗い」3分以上、「すすぎ」2回以上のとき

洗濯エコナビ

洗濯時に、汚れが少ないときや化繊など水分の抜けやすい素材の衣類が多いときは、ムダな時間と水量を省いた洗濯をします。


●洗濯エコナビのイメージ




乾燥エコナビ

乾燥時に、衣類の量や、綿類の素材が少ないときは、ムダな時間と電力を抑えて乾燥します。

●乾燥エコナビのイメージ

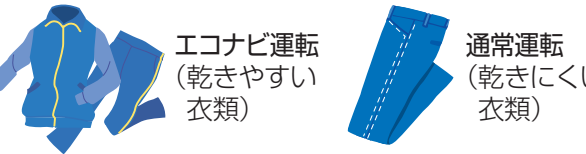

エコナビの状態をランプが光ってお知らせします。

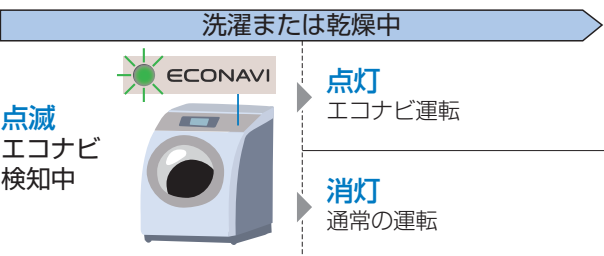

・エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。

■エコナビの検知レベルの調節やエコナビ運転をしない設定にする(P.36)

お知らせ

- 条件により正しく判定できない場合があります。
→エコナビ Q&A (下記参照)
- エコナビの効果(P.50)

■エコナビ Q&A

Q. ご 質 問		A. 回 答
途中で衣類を追加したときは？		正しく検知できないことがあります。
洗濯エコナビ	汚れが多くてもエコナビ運転することはありますか？	あります。運転には差し支えありません。エコナビ検知の結果が気になるときは、エコナビ検知のレベル調節をしてください。(P.36)
	汚れが少なくても、エコナビ運転しないのはどんな場合？	●洗剤を入れ過ぎたとき ●最初から水が入っているとき ●皮脂汚れなど目に見えない汚れが多いとき (汚れていないように見えても、汚れを判定します) ●洗い時間を「2分」以下に設定したとき ●すすぎ回数を「1回」または「なし」に設定したとき
乾燥エコナビ	衣類や綿の量が多くても、エコナビ運転することはありますか？	あります。運転には差し支えありません。エコナビ検知の結果が気になるときは、エコナビ検知のレベル調節をしてください。(P.36)
	少容量でもエコナビ運転しないのはどんな場合？	綿類が多いときなど、衣類の種類によってはセンサーが検知しないことがあります。

ジェット乾燥

大風量のジェット風により、乾燥中のシワを低減します。
「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選ぶと設定されています。
(運転の途中から音や振動が大きくなります)
●運転中の音を小さくする(P.36)
●容量によってシワの低減効果は異なります。



●綿パンや大判シャツなど、衣類の種類によっては、効果が小さいものがあります。

次の運転のときは、「ジェット乾燥」は働きません。

- ・「省エネ」「ナイト」「どろんこ」
「おうちクリーニング/ソフト乾燥」
「毛布」コースのとき
- ・乾燥の種類で「省エネ」を選んだとき

■解除のしかた

(運転時間が長くなります)

ジェットほぐし を5秒以上押す

(ピピッと鳴り、解除完了)

ジェット乾燥 消灯


●設定するときには同じ操作をする
(ピピッピピッと鳴り、設定完了)

ジェット乾燥 点灯

ジェットほぐし

脱水後にドラムを低速回転させながら10分間送風し、衣類をほぐします。
容量が4.5 kg以下のときは、ゴワつきも低減できます。

「洗濯」を選ぶと設定できます。
(運転の途中から音や振動が大きくなります)
●運転中の音を小さくする(P.36)
●ジェットほぐしのイメージ(タオルのパイル)

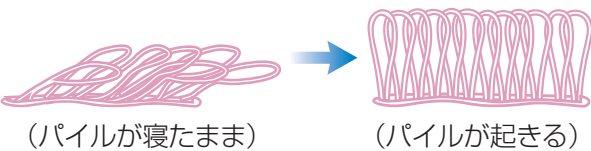

●少量の衣類やタオルは、ドラムに貼り付いてゴワつく場合があります。
→衣類がドラムに貼り付くのを抑えたいときは、「貼り付き防止」を設定してください。(P.36)

次の運転のときは、「ジェットほぐし」は働きません。

- ・「ナイト」「どろんこ」
「おうちクリーニング/ソフト乾燥」
「毛布」コースのとき

■設定のしかた

ジェットほぐし を押す(設定完了)

ジェットほぐし 点灯

●解除するときには同じ操作をする(解除完了)

ジェットほぐし 消灯

おすすめ機能(つづき)

水温


水温 15℃で洗う

冬場など水温が低いとき、約 15℃まで温めて洗濯します。

- 設定は電源を切っても記憶されます。
- 15℃設定ができるコースは(P.16)

■設定のしかた

水温 を押す

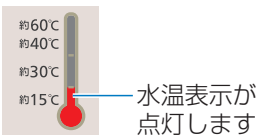

温水のコースで洗う

汚れ具合や素材に応じて、温水のコースを使い分けることができます。

- 「おしゃれ着(約30℃)」
ブラウスなどのおしゃれ着を「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースよりしっかり汚れを落として洗います。
- 「槽洗浄(約30℃)」
「槽洗浄」コースより時間を短縮して運転します。
(約11時間→約6時間)
- 「約40℃ おまかせ」
肌着などの皮脂汚れを落として、臭いを抑えます。
- 「約40℃ つけおき」
約2倍の洗剤を使用し、約6時間つけおき洗いをして、しみついた黄ばみを落とします。
- 「約60℃除菌」
肌着など、白物衣類の除菌ができます。

お知らせ

- 表示時間は、水温を検知後に変わることがあります。(P.41, 48)
- 設定時間や衣類の量、水温などにより設定の温度まで上がらないことがあります。

■衣類の確認と準備

(P.22)

■コースの選びかた


(P.28, 34)



自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用して、ドラムなどに付着する洗剤カスや皮脂汚れなどを自動的に洗い流して、黒カビを抑制します。(お買い上げ時は設定されていません)

「自動槽洗浄」を運転



「自動槽洗浄」を設定すると、次の運転のときに、働きます。

- 「洗濯」「洗濯～乾燥」の「おまかせ」「わたし流」コース、「洗濯～乾燥」の「省エネ」コースのすすぎ回数が「すすぎ2回」以上のとき

お知らせ

- 「自動槽洗浄」を設定すると、使用水量が約2 L増え、運転が約3分長くなります。
- 「風呂水」を「洗い」「すすぎ1」に設定したときは動きません。
- 汚れの種類や程度によっては、「自動槽洗浄」で十分に洗い流せない場合があります。定期的に「槽洗浄」も行ってください。(P.34)
- 自動槽洗浄の効果(P.50)

■設定のしかた

自動槽洗浄 を押す (設定完了)

自動槽洗浄 点灯

- 解除するときは同じ操作をする(解除完了)

自動槽洗浄 消灯

ドアロック

運転中にドアを開けたいとき


スタート一時停止 を押す

(ドラムの回転が止まり、ロック解除)

- 「カチッ」と音がしたら、ドアが開けられます。

■水温が高いとき(高温 点滅)は、ロック解除されずドアは開きません

- 高温 点滅中にドアを開けるには
 - ① 切 を押す
 - ② 入 を押す
 - ③ 温水を「脱水」運転で排水する(P.28)
(ドラム内の水温を下げるために給水から始まる場合があります)
 - ・洗濯が終了していません。運転をし直してください。

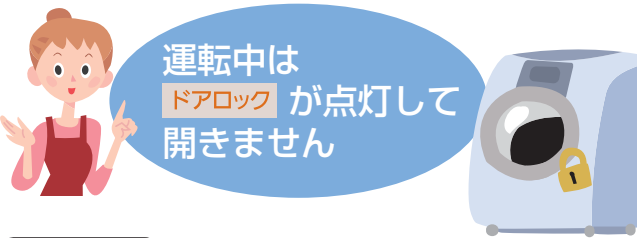

お知らせ

- 洗濯中にドアを開けると泡がこぼれることがありますので、タオルなどで受けてください。(ドアの内側から水滴が落ちることがあるため)
- 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロックは解除できません。
- チャイルドロックが設定されていると、運転していなくてもドアは開きません。

チャイルドロックを設定するとき

子供の事故防止のため、運転が終了しても、電源を切ってもドアが開かないようにします。

■設定のしかた

- 1 入 ドアを閉め電源を入れる
- 2 予約 5秒以上押す (ピピッと鳴り、設定完了)
チャイルドロック 点灯
CL 表示



お知らせ

- 設定中は、電源を入れるたびに CL を約2秒間表示します。


■解除するには

同じ操作をする(ピピッピピッと鳴り、解除完了)

チャイルドロック 消灯

洗濯の流れ

※1 個別洗濯するときは(P.28)
※2 お買い上げ時は設定されていません。

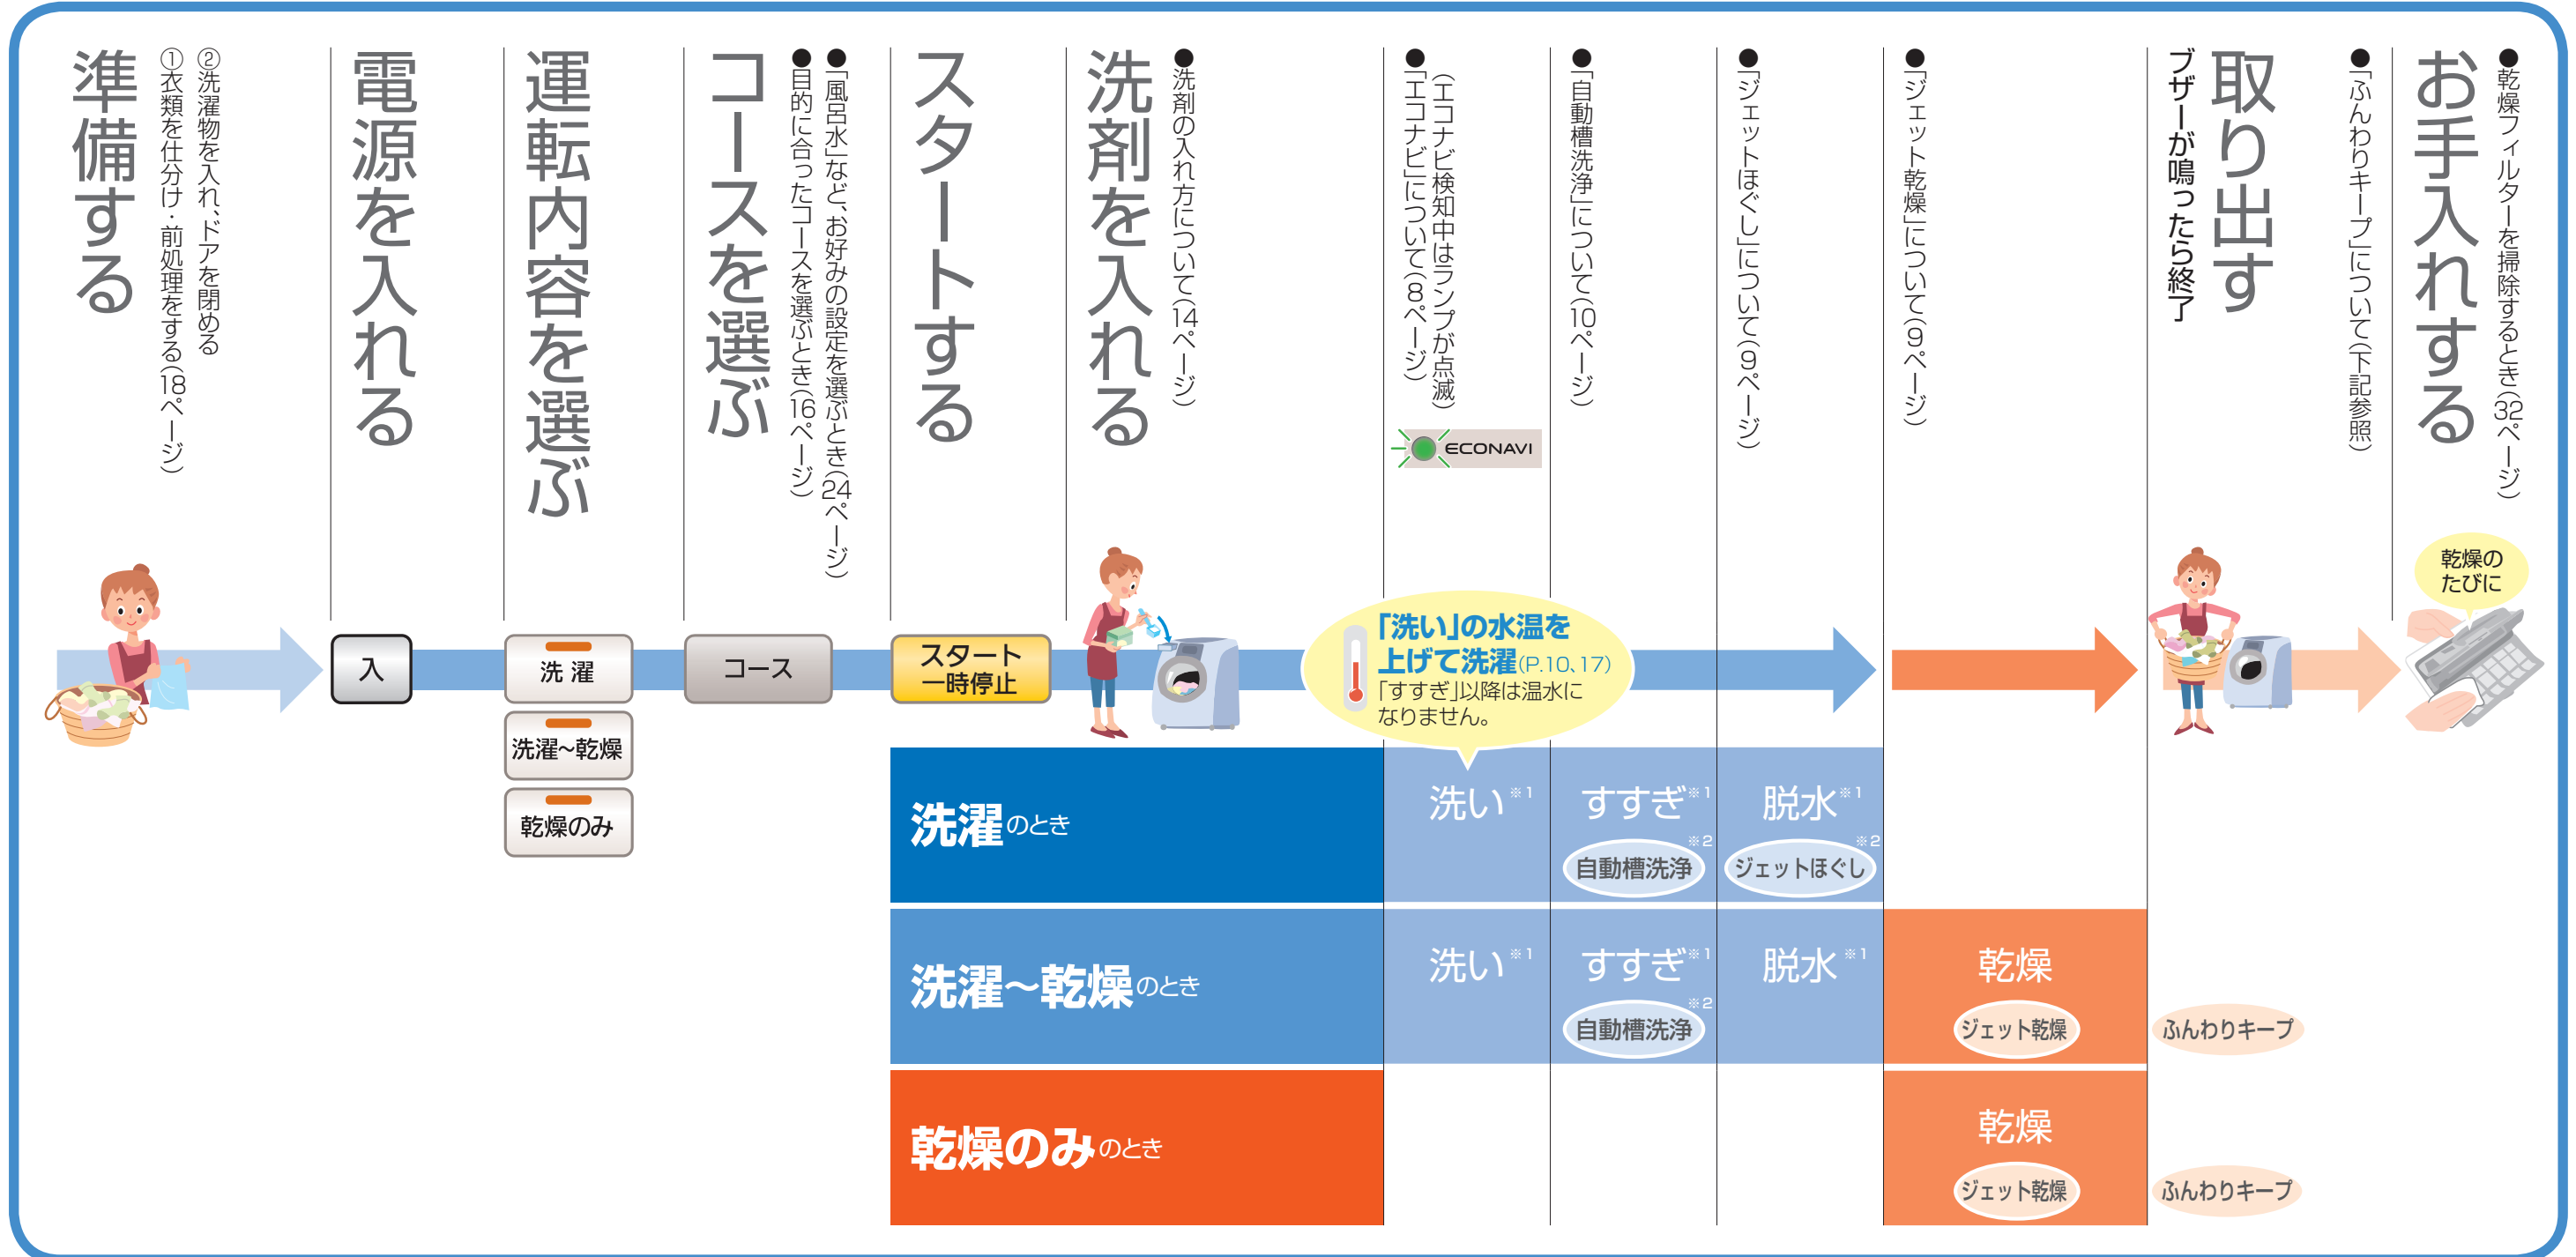

ふんわりキープ

乾燥終了後、衣類を取り出すまでの放置によるシワを防ぐため、5分ごとに40秒間ドラムが回転します。
(約2時間)

次の運転のときには、「ふんわりキープ」は働きません。

- ・「毛布」「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コースのとき

■「ふんわりキープ」運転をしない設定にする(P.37)

お知らせ

- ランニングコスト：約0.5円／回
(電力料金目安単価27円／kWh(税込)で計算した場合)
- 予約時は、予約設定した時間の約2時間後まで「ふんわりキープ」運転をします。
- 「ふんわりキープ」運転の途中でも衣類は取り出せます。
(ドアを開けると運転は終了します)

コースを選ぶ



洗濯物や
汚れに合わせて
コース選びを！

洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。
(傷み・穴あきの原因となるため)

※1 洗い時間3分以上、すすぎ回数2回以上のときは、「エコナビ」が働きます。
※2 洗剤2倍量の高濃度洗濯液で洗濯します。(洗剤の量→P.15)
汚れが溶け出た洗濯液を排水してから、もう一度給水して時間をかけて泥汚れや皮脂汚れを落とします。途中で排水することで、汚れの再付着による黒ずみも防ぎます。

※3 自動で設定されています。(変更できます)
※4 自動で設定されています。(変更できません)
※5 「洗濯～乾燥」を選んだときのみ選べます。
※6 「乾燥のみ」を選んだときのみ選べます。

洗濯物の種類と目的		運転内容			コース	容量の上限		お好みの設定						乾燥の種類			
								「15℃」設定	自動槽洗浄	風呂水	予約	ジェットほくし	ジェット乾燥	標準	省エネ	しっかり	タイマー
		洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ		洗濯	洗濯～乾燥 / 乾燥のみ	洗濯 / 洗濯～乾燥	洗濯 / 洗濯～乾燥	洗濯 / 洗濯～乾燥	洗濯 / 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯～乾燥 / 乾燥のみ	洗濯～乾燥 / 乾燥のみ			
ふだんの衣類	日常のお洗濯	●	●	●	おまかせ※1 (P.24)	10 kg	6 kg	●	●	●	●	●	※3	●	●	●	●
	自分でコースを作る	●	●	●	わたし流 (P.26)	10 kg	6 kg	●	●	●	●	●	※3	●	●	●	●
	電気の使用量を抑えて運転	—	●	●	省エネ※1 (P.24)	—	6 kg	●	●	●	●	—	—	—	●	—	—
	音を抑えて運転	●	●	●	ナイト (P.24)	10 kg	4.5 kg	●	—	●	●	—	—	●	—	●	—
	泥汚れをしっかり洗濯	●	●	—	どろんこ※2 (P.24)	4.5 kg	4.5 kg	●	—	●	●	—	—	●	—	●	—
	皮脂汚れを落として臭いを抑える	●	●	—	約40℃ おまかせ (P.28)	4.5 kg	4.5 kg	—	—	●	●	●	※3	●	—	●	●
	黄ばんでしまった衣類の洗濯	●	●	—	約40℃ つけおき (P.28)	2 kg	2 kg	—	—	●	●	●	※3	●	—	●	●
肌着やシーツなどを除菌 (白物衣類限定)		●	●	—	約60℃ 除菌 (P.28)	2 kg	2 kg	—	—	●	●	●	※3	●	—	●	●
汚れたおしゃれ着をしっかり洗う		●	—	—	おしゃれ着 (約30℃) (P.28)	2 kg	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
デリケート衣類	やさしく洗う	●	—	—	おうちクリーニング / ソフト乾燥 (P.26) (P.30)	1.5 kg	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	やさしく乾燥	—	—	●		—	0.4 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
化繊衣類を洗濯から乾燥まで60分で仕上げる		—	●	—	化繊60分 (P.26)	—	1 kg	—	—	●	●	—	※4	—	—	—	●
毛布や肌掛ふとんなどを洗濯		●	●	●	毛布 (P.26)	4.2 kg	3 kg	●	—	●	●	—	—	※5	—	—	※6
お手入れ	ドラムの黒カビを防ぐ・取り除く	●	—	●	槽洗浄 / 乾燥 (P.34)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	時間を短縮して黒カビを取り除く	●	—	—	槽洗浄 (約30℃) (P.34)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■乾燥の種類

衣類の種類や乾き具合に合わせて選びましょう。

標準

省エネ

ふだんの衣類

「省エネ」乾燥で運転すると、
次回は「省エネ」の設定になります。



タオル



下着類など

しっかり

乾きにくい厚物衣類

(乾きむらが多いとき)



トレーナー



厚手の
タオルなど

10分、30分、60分、
90分、120分(タイマー)

シワになりやすい衣類 30分

乾燥終了後はすぐに取り出し、
つり干ししてください。
(放置したままにするとシワの
原因)



- ・ワイシャツ
- ・ジーンズ
- ・シャツ類
- ・パジャマ
- ・綿パン
- ・薄手の平織りや
クレープなど

仕上げ乾燥したい
生乾き衣類 30分~120分

洗濯物の確認と準備

洗濯・乾燥できません ×



- ほかにも…
- 衣類以外
(紙おむつなど)
 - 強ねん糸使いの生地
(ちりめんなど)
 - 和服、和装小物
 - 形くずれするもの
(ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
 - シワ、エンボス加工をしたもの
 - 毛だおれするもの
(ベルベットなど)

乾燥できません ×



洗濯容量の目安


(1枚当たりの重さの目安)



・素材などによって重さは異なります。

500 g	●シーツ(綿100%) ●パジャマ上下(綿100%)	200 g	●ワイシャツ(混紡)
400 g	●スカート(化繊)	150 g	●長袖肌着(綿100%)
300 g	●バスタオル(綿100%)	50 g	●くつ下(混紡) ●ブリーフ(綿100%)

汚れがひどいものは、前処理を！

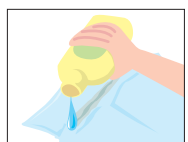

えり、そで汚れ
→えり、そで用洗
剤を塗る。



泥汚れ
→部分汚れ用洗剤か
浴用石けんを塗り、
もみ洗する。




シミ汚れ
→シミ汚れ用洗剤または
酸素系液体漂白剤を塗る。
(血液、紅茶、ジュースなどの
シミは、水で前洗する)

黒ずみや色移り为了避免のために！

ドラム式洗濯機は少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

次の点にご注意ください

- 新しい色柄物や色落ちしやすいもの、
汚れのひどいものは個別洗する。
(色落ちした染料が白物に移ると、
黒ずみの原因)
- 温水のコースを使用するときは、色移りしやすいため
衣類の取扱い絵表示を確認する。(P.22)
- 洗剤は適正量を入れる。(P.15)
(洗剤が少な過ぎると、汚れが再付着して
黒ずみの原因)
- 柔軟剤は入れ過ぎない。
(柔軟剤が衣類に残り、黒ずみの原因)
特に液体洗剤と組み合わせると黒ずみが目立つことがあります。
(気になる場合は、粉末合成洗剤を使う)

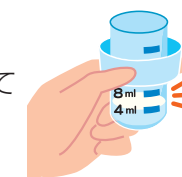

色落ちの確認方法

- 液体中性洗剤などの原液
を浸した白い布で、目立
たない所をこする。
→色が付いたら個別洗い
をしてください。




黒ずみや色移りした ときは(P.38)



乾燥によるシワを防ぐために！

次の点にご注意ください

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。
(P.17)
- 「ジェット乾燥」を設定する。
(P.9)
- 一度に乾燥する量を少なくする。
このあたりまで
(3 kg 以下)
- 脱水シワを伸ばしてから乾燥
する。
- 化繊など乾きやすいものは、
乾燥終了後、早めに取り出す。
- 乾燥途中で取り出して
(生乾き状態)、つり干しする。

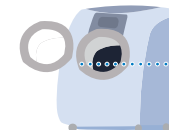

乾燥で縮むもの

- 水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮む
ものがあります。
(生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため)
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものが
あります。
・綿や麻などのニット製品
・肌シャツ
・Tシャツ
・ポロシャツ
・トレーナー
など



縮みが気になるときは(P.38)


衣類の傷みや故障、排水不良になる前に衣類のチェックを！



毛羽立ちやすい
ものは裏返す。



ペットの毛や髪の毛、
砂などはブラシで取る。

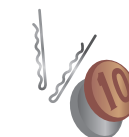

金属片、硬貨などは
取り除く。



ボタンは留める。
ファスナーは閉める。



ひもなどは結ぶ。

デリケートな下着・小物類などは洗濯ネットに！

- 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる。
(これ以外はネットに入れない)
- ・ストッキングやブラジャー(ワイヤー入りのブラジャーは、
市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- ・レースの付いた衣類やランジェリー
- ・くつ下やハンカチなど



乾燥するときは

- ネットに入れたまま乾燥
しない。
(乾きむらやシワの原因)

洗濯物の確認と準備(つづき)

毛布コース(毛布／ふとん)

毛布やふとんも洗えます。

洗えるもの・乾かせるもの



いずれかの表示がある毛布(マイヤー、タフト、織)・ふとん(化繊100%)

●取扱い絵表示のないもの、防水性のシーツやカバーなどは洗わないでください。


洗濯のみ できるもの			洗濯～乾燥 できるもの
洗濯キャップ(別売)が必要			
化繊100%/綿100% ●3 kg以下の毛布 	化繊100%/綿100% ●3 kgを超え、4.2 kg以下の毛布 	化繊100% ●中綿1 kg以下のふとん ●掛ふとん ●肌掛ふとん	化繊100% ●3 kg以下の毛布 ●「タンブラー乾燥禁止」の表示があるものも乾燥できます。 ●綿毛布は乾燥できません。(縮むおそれ)

洗濯・乾燥 できません	
毛布	ふとん
●毛100%の毛布 ●毛足10 mm以上のロングパイル(風合いを損なうため) ●電気毛布(カバー含む)	●ダブルサイズ以上のふとん ●羽毛ふとん(抜けた羽毛が経路に詰まり本体が故障するおそれ)


毛布・ふとんの入れ方

1 毛布・ふとんをたたむ

●毛布(4つ折)

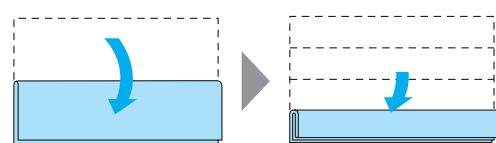


●ふとん(3つ折)

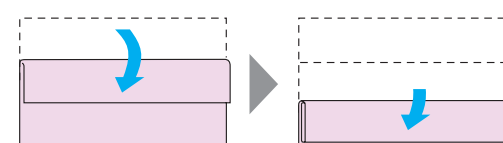

2 毛布・ふとんを入れる

ドラム内でびょうぶ折(6つ折)になるように入れる。

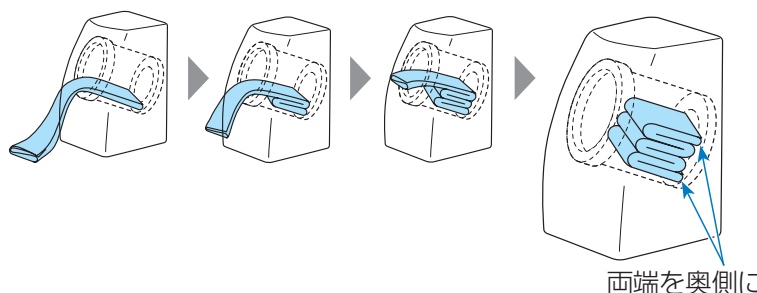

お願い

- 毛布やふとんは、必ず1枚で洗ってください。
- 次のようなことをしないでください。(本体と接触して毛布などが破れたり、振動したりする原因)
 - 毛布やふとんをねじったり、丸めたりして入れないでください。(脱水不良のおそれ)
 - 「脱水」のみの運転はしないでください。
 - 「毛布ネット」は絶対に使用しないでください。(脱水できません)


毛布(3 kgを超え、4.2 kg以下)やふとんは洗濯キャップが必要です！

(別売：裏表紙)


- 洗濯キャップなしで洗うと、毛布・ふとんが損傷し、本体が故障するおそれがあります。(この場合の故障は、保証の対象外です)
- 乾燥時には使用しない。(熱による変形のおそれ)

洗濯キャップの取り付け方


- 1 毛布やふとんを入れ洗濯キャップを下側から丸めて入れる

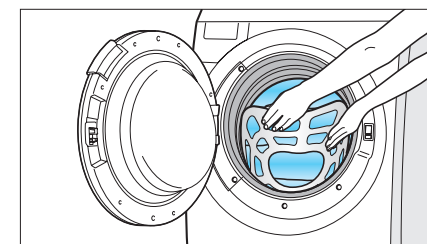

- 2 上側を変形させて押し込む

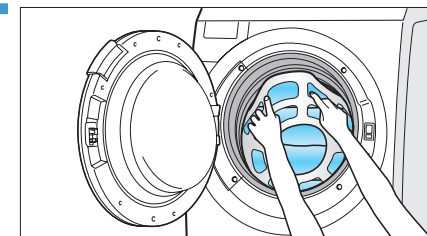

- 3 すべてドラム内に入っているか確認する

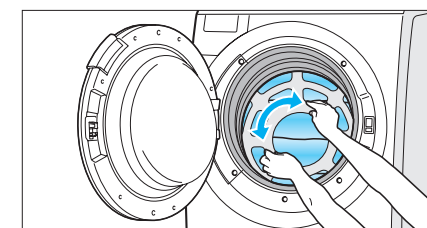

- キャップに手を掛けて回し、ドラムがスムーズに動くかを確認する

■取り外し方

洗濯キャップを下へずらし上側から引き出す。

おうちクリーニング／ソフト乾燥コース

これまでは洗濯機で洗えなかったデリケートな衣類などを、ドラムをゆり動かしてやさしく水洗いします。(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)

洗えるもの



いずれかの表示があるデリケートな衣類など

(例) スラックス、ブラウス、カシミアセーターなど

●上記の表示があっても洗えないものがあります。(P.18)


衣類の入れ方

平らに重ねる

(重さの目安)


セーター(混紡): 約300 g

ブラウス(混紡): 約200 g

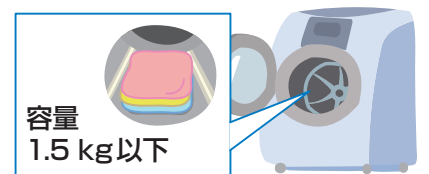

お願い

- 取扱い絵表示のないものや素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。
- 次のような衣類は前処理してください。



- えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛の柔らかいブラシで軽くたたいて汚れを落としてください。
- セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオルを1～2枚追加してください。(脱水時のバランスをとるため)

衣類の干し方

- シワが気になるシャツ、スラックスなどは、ハンガー干しする(ニット製品はハンガー干しをしない)




- ニット製品などは、つり干しする



タオルを巻いて、肩幅に合わせる

- 編み目のザックリしたニットなどは、平干しする

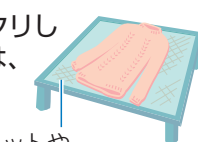

平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど

- セーターなどは、「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コースで(P.30)

●衣類が縮んだときは(P.38)

さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの→日陰干しする。

- ニットや新合繊など→手で軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干す。

洗濯物の確認と準備(つづき)

約40℃ おまかせ／約40℃ つけおき／約60℃ 除菌コース

約40℃ おまかせ／約40℃ つけおき

洗えるもの

日常の洗濯物

- 「約40℃ おまかせ」コースの容量：4.5 kg以下
- 「約40℃ つけおき」コースの容量：2 kg以下



黄ばんだ衣類
(「約40℃ つけおき」コース
の場合)

約60℃ 除菌

洗えるもの

肌着などの白物衣類

- 容量：2 kg以下



お知らせ

- 「約60℃ 除菌」コースの効果(P.50)

■洗濯物を確認するときの注意点

- 衣類を傷めたり、色移りしやすいため、取扱説明表示を確認してください。
- 手洗い指定や水洗いできない衣類は洗わないでください。
- シワが気になるものは洗わないでください。
- 水温の上限がある衣類は、上限を超えて(例)洗わないでください。



「約40℃ おまかせ」「約40℃ つけおき」コースでは

- 色落ちするものは個別洗いをしてください。



「約40℃ つけおき」コースでは

- 漂白剤や漂白剤入りの洗剤を使用する場合、次のことを守ってください。
- ・金属類(ファスナー、ボタン、フックなどの留具)が付いた衣類は洗わない(変色のおそれ)
- ・色柄物と白物は分け洗いのする

「約60℃ 除菌」コースでは

- 次の衣類も洗えません。
- ・色柄物
- ・ワイシャツなど芯地のあるもの
- ・ゴム素材を使用して伸縮性のあるもの
- ・プリントの付いたもの



おしゃれ着(約30℃)コース

洗えるもの




いずれかの表示があるもの

- 容量：2 kg以下



■洗えない衣類は



いずれかの表示があるデリケートな衣類など

化繊60分コース

洗濯から乾燥まで60分で仕上げます。

洗えるもの

化繊80%以上のスポーツウェアなど

- 容量：1 kg以下



お知らせ


- タオルなど、ドラムに貼り付きやすいものは、乾かないことがあります。

風呂水を使うとき

風呂水吸水ホースをつなぐ

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

■取り付け方

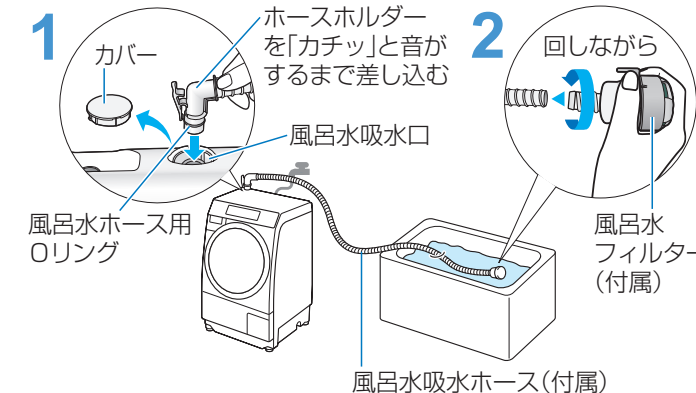



- ホースが短いときは
→延長用風呂水吸水ホース(別売)を使用する。
- ホースが長いときは
→風呂水フィルター側を切る。

■風呂水ホース用Oリングが破損したとき →販売店でお求めください。(裏表紙)

- ・ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。


■取り外し方

- 1 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く
- 2 ホースホルダーを取り外し、ホース内の水を抜く
- 3 ホースをホースハンガーに掛ける(運転時は、振動による音防止のため外す)

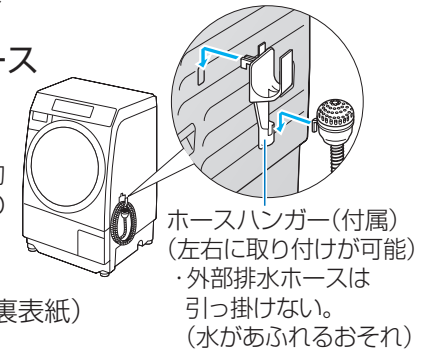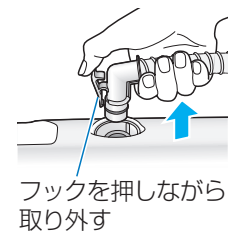

こんなことはしないで！

- 巻いたまま使用しない。(吸水できない)
- 引き戸などに挟まない。(ホースが破れる)
- 本体より水位が高い状態にしない。(あふれる)
- ①+②を1.4 m以上にしない。(吸水できない)

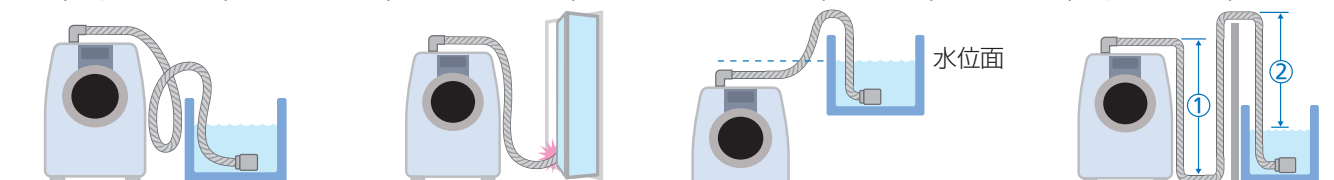


風呂水の設定のしかた

設定の前に

- ①水栓を開け、電源を入れる
- ②運転内容、コースを選ぶ(P.16)

風呂水 を押して、内容を選ぶ

- 「洗い」が点灯します。

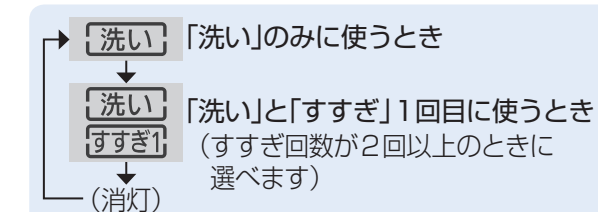

スタート一時停止を押すと運転します。

お願い

- 水栓は必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)



お知らせ


- 吸水中は選んだ内容の表示が点滅します。
- 「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースでは使用できません。
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、お風呂の水は数cmしか下がりがありません。
- 風呂水がなくなったり、吸水できないときは、約8分後、自動で水道水に切り換わります。

いつものお洗濯



準備

- ① 洗濯物を準備する
- ② 水栓を開ける
 - 乾燥中は、水栓を閉めないでください。
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを洗い流すため)
- ③ 洗濯物をドラムに入れドアを閉める

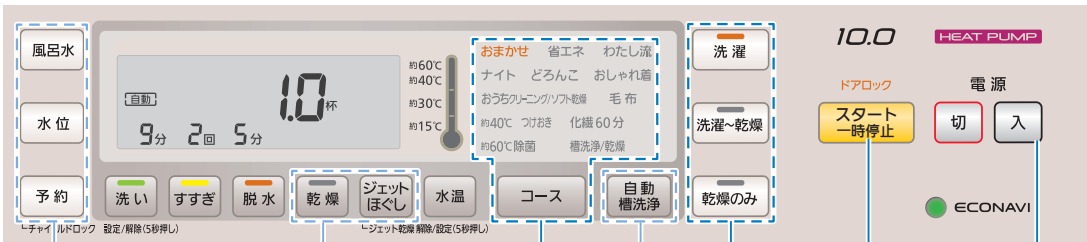

お好みの設定を選ぶとき

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ
(P.16)

4 スタートする
(洗濯が始まる)

5 表示に合わせ
洗剤を入れる…

プザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)



おまかせ
省エネ※
ナイト
どろんこ
コース

※省エネの効果(P.50)

入

洗濯

洗濯～乾燥

コース

スタート
一時停止

- お買い上げ時は、「洗濯」の「おまかせ」コースになっています。
- 「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで運転すると、次回は「洗濯～乾燥」の設定になります。

- 乾燥のみをするときは、「乾燥のみ」を選びます。(P.30)
- 水温を15℃に上げて洗濯するときは(P.10)

- 選んでいるコースが点灯します。
- おまかせ 省エネ わたし流
ナイト どろんこ おしゃれ着
おうちクリーニングソフト乾燥 毛布
約40℃ つけ置き 化繊60分
約60℃除菌 槽洗浄/乾燥
- (例)「おまかせ」コースの場合

お知らせ

- スタート後、運転内容やコースは変更できません。
- コースを選んだあと、風呂水 などお好みの設定ができます。

- 洗濯量を計測(約15秒)

- 洗剤量を表示(約20秒)

お知らせ

- 衣類を入れ過ぎた場合、右の表示が出ます。
→ スタート一時停止 を押して衣類を減らしてください。
- 減らさなくても約20秒後に運転が始まりますが、時間が長くなったり、乾きにくくなります。



- 残り時間が表示され、約35秒後に給水が始まります。

■スタート後に「洗い」や「すすぎ」「脱水」の内容を変えたいとき

スタート一時停止 を押す(一時停止)


(スタートから「洗い」が終わるまでの間は、変更できます)

お知らせ

- 乾燥が終わると「ふんわりキープ」運転が自動で始まります。(P.13)
 - 乾燥運転は終了しています。できるだけ早く衣類を取り出してください。(ドアを開けると「ふんわりキープ」運転が終了)

お願い

- 衣類を入れ過ぎないでください。(衣類や本体が破損するおそれ)
- 衣類をドアに挟まないでください。(水漏れや衣類が破れる原因)
- 乾燥時は、容量の目安(約6 kg)を守ってください。(シワや乾きむらの原因)

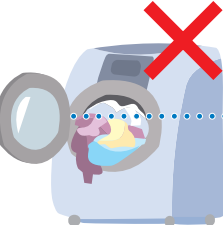

容量の目安：
約6 kg
(乾いた状態)

お好みの設定を選ぶとき

風呂水

- 「風呂水」を使うとき(P.23)
- スタート後は、変更できません。

水位

- 「水位」を変更するとき
- 「洗い」終了までの間、変更できます。

予約

- 何時間後に終了させるかを選ぶとき「予約」(P.49)
- スタートして2分後に「予約」以外の表示は消えます。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 取り消しや変更は 切 を押します。

乾燥

- 「乾燥」の種類を変更するとき(P.17)
- 押すたびに切り換わります。(タイマーのときは時間を選ぶ)
標準→省エネ→10分→30分→60分
↑しっかり←(消灯)←120分←90分
- スタート後は、変更できません。

洗濯後の衣類をほぐしたいとき

ジェット
ほぐし

- 「ジェットほぐし」(P.9)
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

乾燥時のシワを低減したいとき

ジェット
ほぐし

- 「ジェット乾燥」(P.9)
- (お買い上げ時は設定されています)
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。(5秒以上 押し)

自動でお手入れしたいとき

自動
槽洗浄

- 「自動槽洗浄」(P.10)
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

洗濯物や
目的に合わせて
お好みの設定を！



使い方

いろいろな洗濯

準備

- ① 洗濯物を準備する
- ② 水栓を開ける
- ③ 洗濯物をドラムに入れドアを閉める

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ
(P.16)

4 洗剤などの使用量の目安に合わせて
洗剤を入れる
(下記参照)



5 スタートする
(洗濯が始まる)

ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)



おうちクリーニング ／ソフト乾燥 コース

洗える衣類や入れ方の確認
について(P.21)

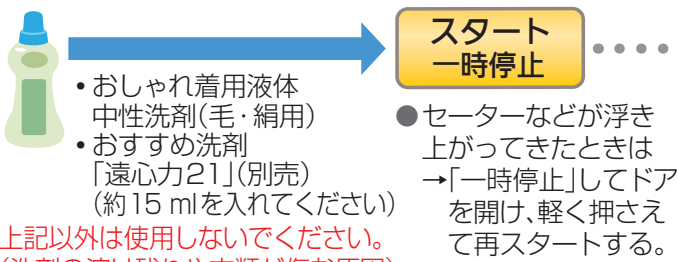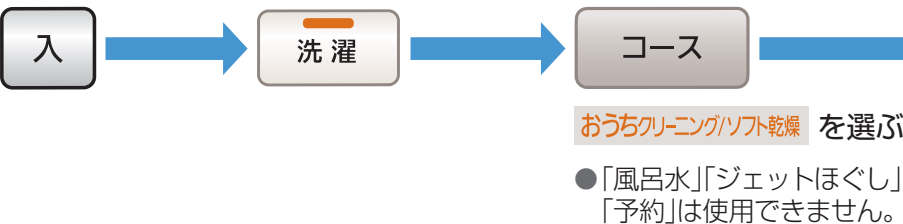

■使用量の目安

	洗剤	柔軟剤
水 30 L に対する表示	40 ml	7 ml 10 ml
実際の使用量(約)	20 ml	10 ml 15 ml

お願い


- 泡が多く出る洗剤は、すすぎが不十分になるため、すすぎ回数を増やしてください。

お知らせ

- 漂白剤は使用できません。

毛布 コース

洗える毛布やふとんの入れ方の確認
について(P.20)

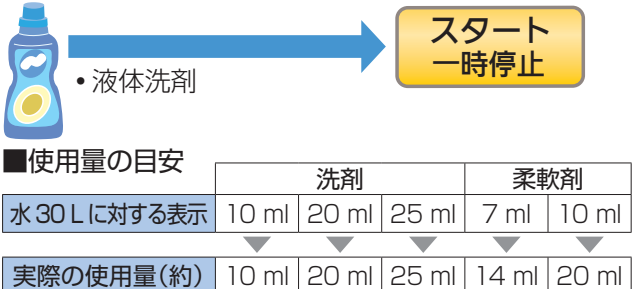


お知らせ

- 「毛布」コースは、「ふんわりキープ」運転をしません。
- ふとんや 3 kg を超える毛布は、乾燥できません。

わたし流 コース

お好みの運転内容を設定
できます。次回からは、
前回の設定内容が記憶され
ています。

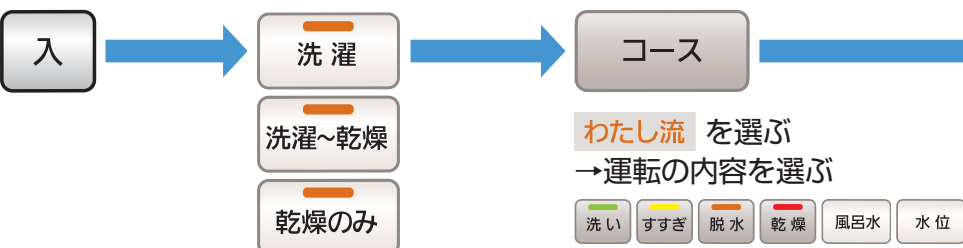

4 スタートする
(洗濯が始まる)

5 表示に合わせて
洗剤を入れる
(P.14)



ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)

お知らせ

- 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」の運転内容ごとに記憶できます。

化繊60分 コース

洗える衣類の確認に
ついて(P.22)

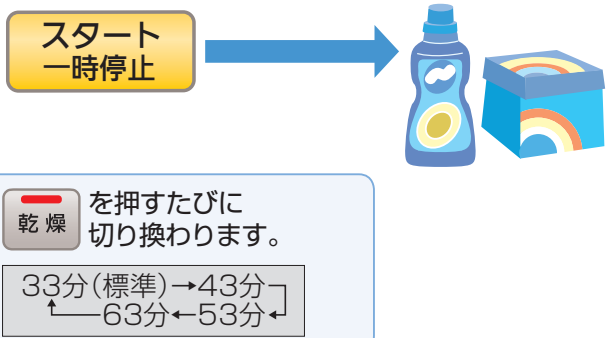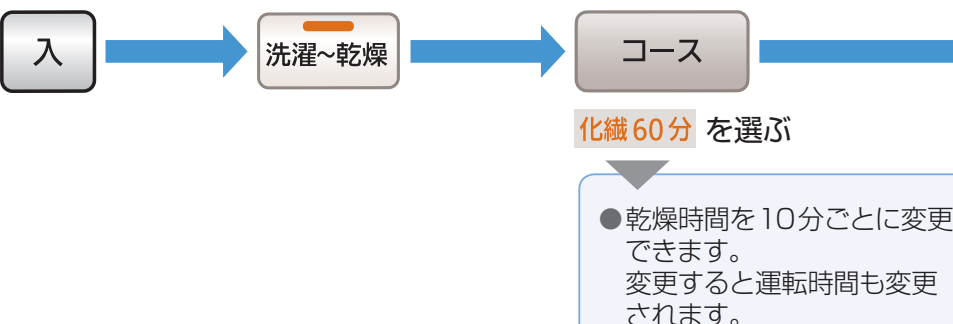

お願い

- 厚手のものなどの乾きにくい衣類や室温が低い場合は、乾燥時間を延長してください。
- 運転後、乾燥が不十分のときは、「乾燥のみ」のタイマーで追加乾燥してください。(P.30)

いろいろなお洗濯(つづき)

準備

①洗濯物を準備する
 ②水栓を開ける
 ③洗濯物をドラムに入れドアを閉める

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ
(P.16)

4 スタートする
(洗濯が始まる)

5 表示に合わせて洗剤を入れる
(P.14)

……プザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)

約40℃ おまかせ

約40℃ つけおき

約60℃ 除菌

おしゃれ着(約30℃)

コース

洗える衣類の確認について(P.22)

入

洗濯

洗濯～乾燥

コース

水温

スタート一時停止

洗剤

乾燥フィルター

お知らせ

- 衣類の量や水温などにより設定の温度まで上がらないことがあります。
- 水温表示が点滅しているときは、設定した温度まで水温が上昇中です。
- 「槽洗淨(約30℃)」コースは(P.34)

●「約40℃ おまかせ」コースの場合

おまかせを選び、約40℃を選ぶ

●それ以外のコースの場合

コース

おしゃれ着 約40℃ つけおき

約60℃ 除菌

のいずれかを選ぶ

お知らせ

- 温水のコースを選ぶと、水温表示が点灯します。

おまかせ

省エネ

わたし濯

ナイト

どろんこ

おしゃれ着

おうちクリーニング

毛布

約60℃ 除菌

つけおき

化繊 60分

槽洗淨/乾燥

約60℃ 除菌

約30℃

約40℃

約60℃

約15℃

(例)「おしゃれ着(約30℃)」コースの場合

個別洗濯

洗い/すすぎ/脱水

入

洗い

すすぎ

脱水

スタート一時停止

必要に応じて洗剤を入れる

こんな使い方ができます

- 洗濯液を再利用する
洗い (洗濯水が残る)
- すすぎ液を再利用する
すすぎ (すすぎ水が残る)
- 洗ったものをすすぐ
すすぎ (すすぎ水が残る)
- 洗ったものをすすぎ、脱水する
すすぎ 脱水 ※
- 洗ったものを脱水する、ドラム内の水(お湯)を抜く
脱水 ※

※ジェットほぐしが選べます。

お知らせ

- 「脱水」運転は排水から始まるため、脱水時間の表示と残り時間の表示が異なります。
- 「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは「脱水」から始まります。

のりづけもできます

- 洗濯済みのシーツやふとんカバー、枕カバーなど
- 容量：1.5 kg以下

準備

①化学合成のり(酢酸ビニール系)を約1 Lの水で薄め、ドラム内に入れる
 (のりの使用量は、容器の記載内容に従う)
 ②水栓を開ける
 ③洗濯物をドラムに入れドアを閉める

入

洗濯

コース

スタート一時停止

お知らせ

- 「洗い」を7分、「脱水」を1分に設定する

7分

1分

洗い

すすぎ

脱水

乾燥はしないで!

おまかせ

コース

プザーが鳴ったら終了
(できるだけ早く洗濯物を取り出す)

- すぐにドラムに付いたのりを洗う。
→何も入れずに「おまかせ」コースで水位を「高め」にしてスタートする。

お願い

- のりづけした衣類は乾燥しないでください。
(乾燥フィルターが目詰まりする原因)
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使用しないでください。

使い方

28

29

乾燥する




準備


- ①洗濯物を準備する
- ②水栓を開ける
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流すため)
- ③洗濯物をドラムに入れドアを閉める

お知らせ

- 衣類に合った乾燥の種類の選び方は(P.17)
- 乾燥ができない衣類は(P.18)
- 乾燥によるシワを防ぐには(P.19)

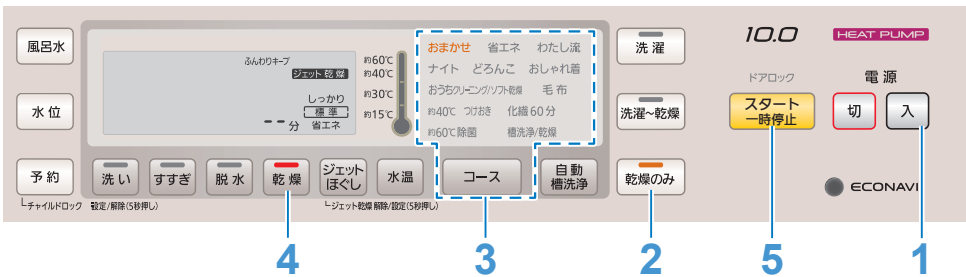

- 1 電源を入れる
- 2 「乾燥のみ」を選ぶ
- 3 コースを選ぶ
- 4 乾燥の種類を選ぶ(P.17)
- 5 スタートする(乾燥が始まる)

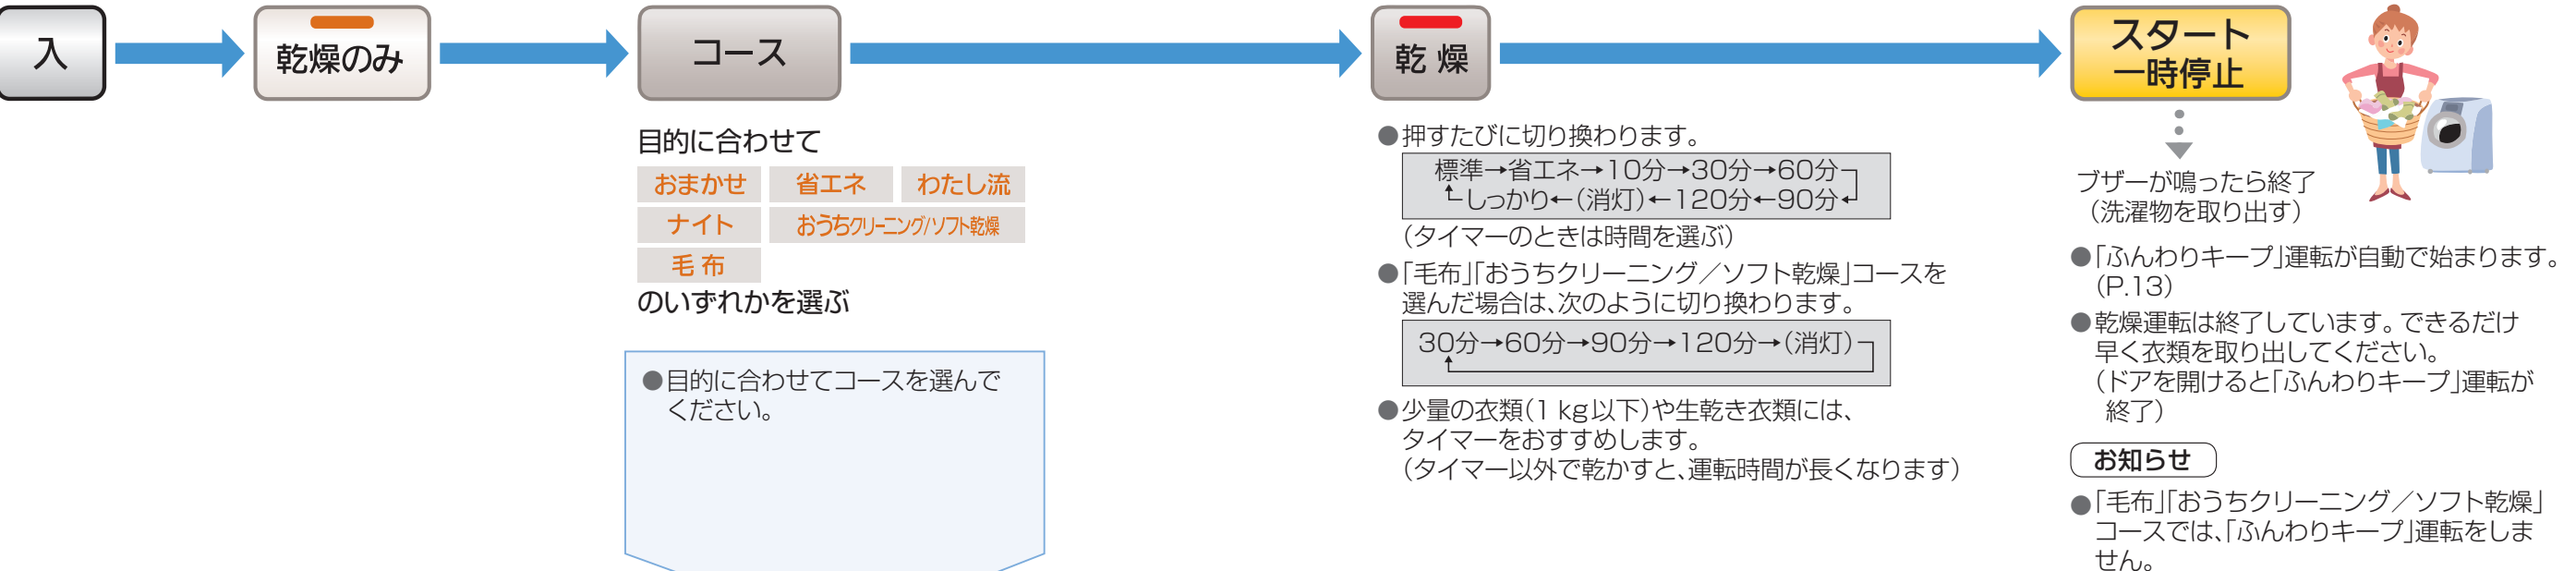

お願い

- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。(すき間に入り故障の原因)
- 容量の上限以上、衣類を入れ過ぎないでください。
(乾燥時間が長引く、乾きむらやシワの原因)
- ふだんの衣類は、脱水後にほぐして入れてください。

お知らせ

- 乾きにくい衣類は、「脱水」運転(16分)したあとに、乾燥することをおすすめします。

■シワが気にならない衣類のときは

→「おまかせ」「わたし流」コース
(容量：6 kg以下)

■音を抑えたいときは

→「ナイト」コース
(容量：4.5 kg以下)

■電気の使用量を抑えたいときは

→「省エネ」コース
(容量：6 kg以下)

- 省エネの効果(P.50)

■生乾きの毛布の仕上げ乾燥に

→「毛布」コース
(容量：3 kg以下)

- 乾燥できるものは
化繊100%の
・織毛布
・マイヤー毛布
・タフト毛布
- 毛布の入れ方は(P.20)

お知らせ

- 3 kgを超える毛布は乾燥できません。
- 洗濯キャップは不要です。
- タンブラー乾燥禁止と表示があっても乾燥できます。

■デリケートな衣類のときは

ドラムをゆり動かしてやさしく乾かします。
→「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コース
(容量：0.4 kg以下)

●乾燥できるもの

- ・乾燥できる衣類が確認してください。(P.18)
- ・右の絵表示があっても乾燥できるものがあります。

タンブラー乾燥はお避けください

- ・「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースで洗ったセーターなど
- ・手洗いでの水洗いが可能なもの(十分に水気を取り、表面をタオルなどで拭き取っておくと早く乾きます)

ぬいぐるみ 布製スニーカー

●衣類の入れ方

①ドラム内の突起を水平にする ②乾かすものを入れる

突起 水平にする

- 重なりが少ないようにできるだけ広げ、シワを伸ばして入れる(重なると乾きむらの原因)

お願い

- 乾きむらがあるときは、裏返して再度運転してください。
- 途中で乾き具合を確認し、乾いたら取り出してください。(乾かし過ぎは、生地や装飾を傷める原因)
- たたみシワが付いたときは、たっぷりのスチームでアイロンをかけて形を整えてください。
- セーターなど乾きにくい衣類は、「脱水」運転(3分)してから乾燥してください。

お手入れする

乾燥フィルター／本体など



お手入れの前に、
必ず電源を切り、
電源プラグを抜く！

お願い

- クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わないでください。
- 本体(特にドアや操作部)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取る。
(印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。


乾燥フィルター

ゴミを取り除く

- 温水のコース(P.28)で「洗濯」したときは、水滴を拭き取る。

「フィルター掃除」点滅時は、綿状のゴミが乾燥フィルターに一定量付着したことをお知らせします。(運転終了後、ドアを開けるとブザーが鳴ります)
1回の運転でも点滅する場合がありますが故障ではありません。

- 1 乾燥フィルターを取り外し、開く
(運転中は外さない)

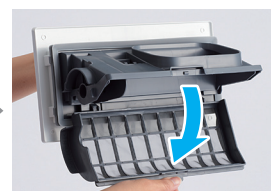

- 乾燥フィルターを取り出したあと、本体側を水洗いしたり物を入れたりしない。

- 2 綿状のゴミを取り除き、絞ったタオルなどできれいに拭く



- 強くこすらない。
(フィルターが破れる原因)

絞ったタオルなど

- 目が詰まっている場合は、ぬるま湯で洗ってよく乾かす。

ぬるま湯

- 3 乾燥フィルター(奥)のゴミも取り除く



- 綿状のゴミを取り除き、絞ったタオルなどできれいに拭く。

乾燥フィルター(奥)

- 「U04」を表示のときは、乾燥フィルター(奥)を取り外して水洗いする



- 指の腹でこすりながら洗い、よく乾かす。


乾燥フィルター(奥)

(ブラシなどでこすらない)


取り外し方



取り付け方

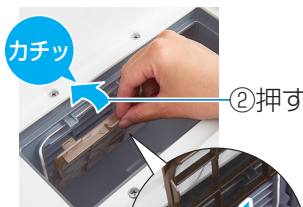

①差し込んで

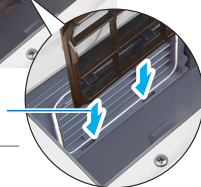

- 4 乾燥フィルターを取り付ける

(奥までしっかりとセットする)

お願い

- 乾燥フィルターを外したまま運転しないでください。
(乾燥不十分やほこりが舞い上がる原因)

洗剤ケース

汚れたら

水洗いする

- 汚れを放置すると汚れがこびりつき、柔軟剤が流れにくくなったり、カビの原因になります。

- 1 ケースを外す

- ①円形の凹みを押さえながら
- ②引き抜く



- 2 カバーを外し、ケースの筒、カバーの裏側と筒を掃除する(P.43)

カバー(緑色)



本体・窓パッキング


汚れたら

柔らかい布で拭き取る

- 窓パッキングをめくった裏側に、糸くずや水滴・異物が付いていたら、きれいに拭き取る。
(水漏れや臭いの原因)
- 窓パッキングの穴部に、糸くずなどのゴミが付いていたら取り除く。



絞ったタオルなど

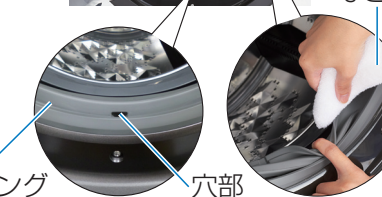

ひどい汚れは

- 台所用中性洗剤を付けて拭き取る。

窓パッキング

穴部

排水フィルター

週1回程度

ゴミを取り除く

- 1 「脱水」運転をする(P.28)
(ドラム内の水(お湯)を抜く)

- 2 電源を入れ、容器などで受けてから、つまみの「**U**」を「**U**」までゆっくり回す

- ブザーが鳴った場合は取り外さない(水(お湯)が多量にあふれ出ます)



- 3 残水が出ないことを確認し、引き出す



排水フィルター

- 4 ゴミを取り除く




ブラシなど

- ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、必ず元の位置に戻す。(水漏れの原因)

排水フィルターの取り付け方

- ①「**U**」と「**U**」を合わせて差し込む
- ②「**U**」と「**U**」が合うまでしっかり締める

「**U**」(上側にする)

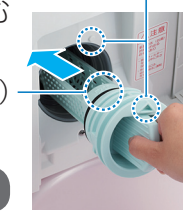

お願い

- 緩んだまま使用しないでください。
(「U18」が表示されて、運転できません)

注意


- ドラム内の水(お湯)が多量にあふれ出ます。
- 運転中は外さない。
- 外す前には、必ず「脱水」運転(P.28)をする。

お手入れする

ドラム／風呂水フィルター／風呂水吸水ホース

ドラム

- 準備
水栓を開ける
(乾かす「槽乾燥」コースは開けない)
●衣類は入れないでください。
- 1 電源を入れる
- 2 運転内容を選ぶ
- 3 コースを選ぶ
- 4 スタートする
(運転が始まる)
- 5 給水が終わったら、一時停止して漂白剤などを直接ドラムに入れる
- 6 ドアを閉め、スタートする

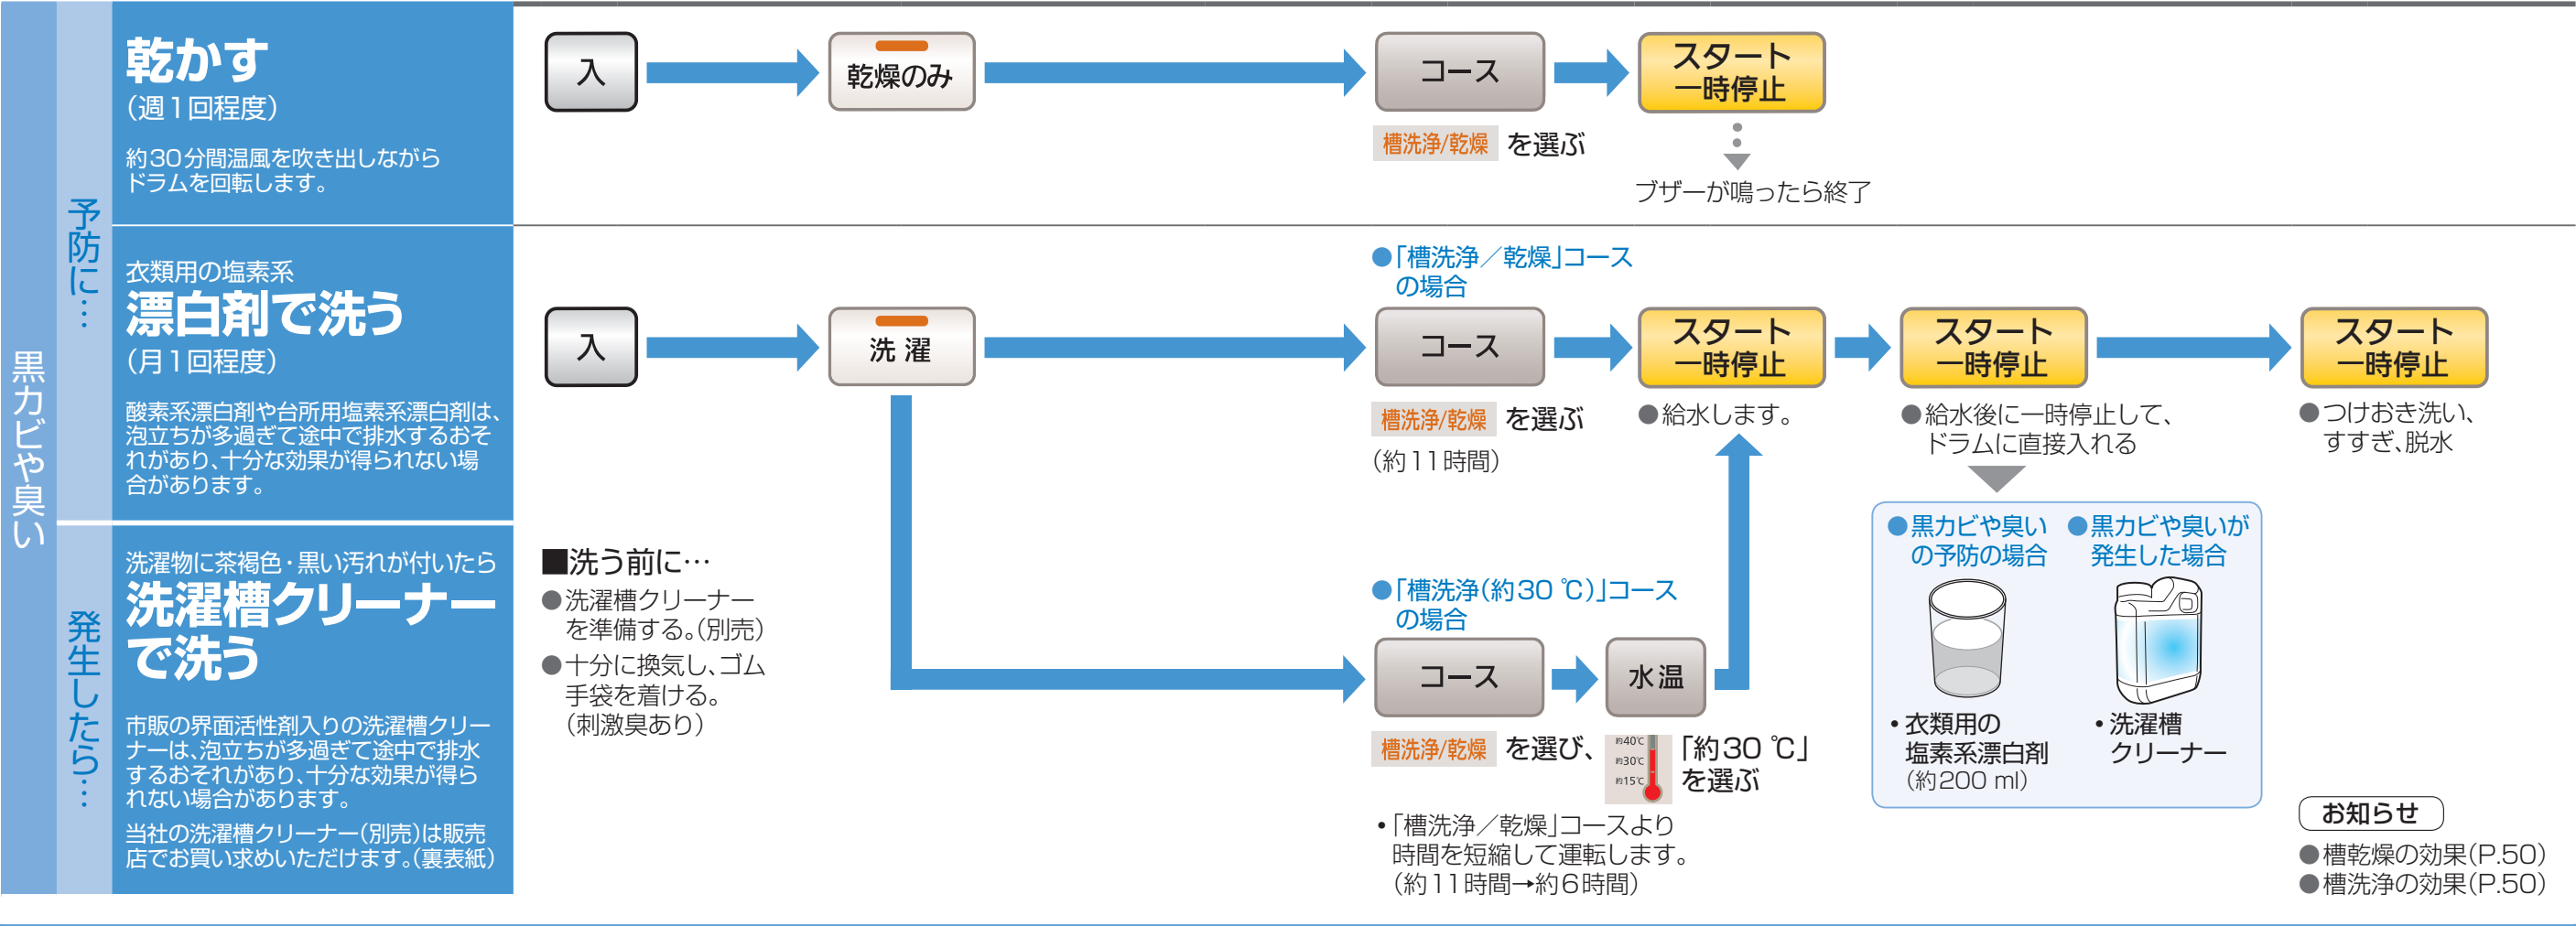

風呂水フィルター

- ①風呂水フィルターAを左に回して外す
- 風呂水フィルターA
- 風呂水吸水ホース
- 目印を合わせると、外れる
- ②水洗いする
- ゴミを取る
- 歯ブラシなど
- もみ洗いする
- 取り付け方
- C → B → Aの順に取り付ける

風呂水の吸水が悪くなったら…

- お願い
- 風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。(別売：裏表紙)

風呂水吸水ホース

- 十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)
- ①風呂水吸水ホースを準備する
- フィルターを外し(P.34)ひもで束ねる
- ②水道水(18 L)に衣類用の塩素系漂白剤(200 ml)を入れる
- ③ホースを入れて、5回以上回転させる(ホース内を洗浄液で満たす)
- ④10時間以上つけ込み、取り出して、水道水で十分にすすぐ
- すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されます。

汚れが気になったら…

設定を変更する



目的に合わせて
使いやすい設定に！

- 「ジェット乾燥」運転の音を小さくしたり、「ふんわりキープ」運転の入・切など、いろいろな機能の設定を変えることができます。
- 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

■設定を始める前に…

1 電源を入れる

2 洗濯 押す

3 コース 槽洗浄/乾燥を選ぶ

4 水位 3秒以上 押す

表示

ジェット乾燥、 ジェットほぐし 運転中の音を 小さくする	5 ジェットほぐし調整する ●選んでいる設定のランプが点灯 - 洗濯 音(風量): 大 (お買い上げ時) - 洗濯・乾燥 音(風量): 中 - 乾燥のみ 音(風量): 小	●音(風量)を小さくすると「ジェット乾燥」「ジェットほぐし」の効果は小さくなります。
エコナビの 検知レベルを 調節する エコナビの 運転をしない 設定にする	5 洗い調整する 3 エコナビ運転しやすくする 2 ふつう(お買い上げ時) 1 エコナビ運転しにくくする 0 エコナビ運転しない	●「0」にすると、エコナビ運転はしなくなります。
「おまかせ」コースの すすぎ回数を 1回に変更する	5 すすぎ回数を 選ぶ 2 すすぎ2回(お買い上げ時) 1 すすぎ1回	●「1回」にすると、エコナビ運転はしなくなります。
脱水立ち上がり を調節する (振動や音を抑える)	5 脱水調整する 5 脱水の立ち上がりがスムーズに ●振動音が大きくなる場合があります。 4 3 (お買い上げ時) 2 脱水時の振動・音を抑える ●脱水の時間が長くなったり、できなくなったりすることがあります。 1	●衣類の種類や量、片寄りによって調節具合は異なります。
洗濯終了後、 衣類がドラム に貼り付くの を抑える	5 乾燥設定を選ぶ 1 貼り付き防止運転する 0 貼り付き防止運転しない (お買い上げ時)	●設定すると、運転時間が約5分長くなります。

6 スタート一時停止 押す

「ピー」と6回鳴る

設定完了

●元に戻すときは、同じ操作をします。

運転終了音を消すとき

電源「切」の状態
 を押しながら
 を押し、 をそのまま3秒以上押し続ける
(ピピッと鳴り、設定完了)

■解除するときは
同じ操作をする
(ピピッピピッと鳴り、解除完了)

ふんわりキープ運転(P.13)をやめる

電源「切」の状態
 を押しながら
 を押し、 をそのまま3秒以上押し続ける
(ピピッと鳴り、設定完了)


■解除するときは
同じ操作をする
(ピピッピピッと鳴り、解除完了)

お知らせ

- 「ふんわりキープ」運転をしない設定にした場合でもドラム内を冷却するため、乾燥終了後、最大約2時間は送風運転をします。(室温や乾燥フィルターの目詰まり具合により、時間は異なります)
- 送風運転中は **ふんわりキープ** が点滅します。
- 送風運転中でも、ドアを開けて衣類を取り出せます。(開けると運転は終了します)

仕上がりが気になるとき

こんなとき	きれいに仕上げるコツ
黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、臭いが気になる	●洗剤は適正量を使いましょう。(P.15) (洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着し黒ずみや臭いの原因) ●柔軟剤は適正量を使いましょう。(P.15) (入れ過ぎると、柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因) 特に液体洗剤と組み合わせると、黒ずみが目立つことがあります。 気になるときは粉末合成洗剤を使用してください。 ●色落ちしやすいもの(新しい色柄物など、汚れがひどいもの)は、個別洗いをしましょう。(P.19) ●黄ばみが気になる場合、「約40℃ つけ置き」コースでの洗濯をおすすめします。(P.22,28) ●水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより乾燥後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える) ●日光などによる変色は処置できません。 黒ずみ・色移り・臭いがひどい場合は… →約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れよく溶かし、衣類を一晩つけてから洗濯してください。 →それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤を使用してください。(漂白剤の説明書に従う)  洗剤液 白物 塩素系漂白剤 色物 酸素系漂白剤
洗濯物が傷んだ	●ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。(P.19) ●化繊(ジャージ、フリースなど)は乾きやすく、こすれて傷む場合があるため、脱水時間を短めにしましょう。 ●毛布(3 kgを超え4.2 kg以下)やふとんを洗う場合は、必ず洗濯キャップを使用してください。(P.21) (洗濯キャップを取り付けずに損傷した毛布やふとんなどは、保証の対象外です)  洗濯キャップ (別売：裏表紙)
縮んだ	●素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯や乾燥に向かないものがあります。 ・洗濯・乾燥の前に取扱い絵表示、素材表示などをよく確認しましょう。 ●綿や麻の繊維でも、ニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥で縮むことがあります。 天日乾燥を上手に併用しましょう。 ・タイマー乾燥を使用して生乾きで取り出し、すぐにつり干しする ・つり干しでほとんど乾かし、仕上げに「乾燥」運転する ●化繊は、乾燥時の熱で繊維が縮むことがあります。 乾燥で綿製品が縮んでしまった場合は… →衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。 「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースで縮んでしまった場合は… →①アイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、 ②アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、 ③乾くまでそのままの状態にします。 

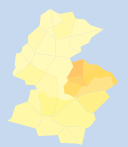こんなとき	きれいに仕上げるコツ
乾燥によるシワがひどい、風合いが変わった	●素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。 ・洗濯・乾燥の前に取扱い絵表示、素材表示などをよく確認しましょう。 (薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい) ●衣類を少なめにすると仕上がりがよくなります。 ●「ジェット乾燥」なしの設定になっていませんか？ (P.9) ●乾燥後、衣類をそのまま放置せず、すぐにドラムから取り出しましょう。 ●洗い時間やすすぎ回数を増やすと衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなるので、脱水後に一度取り出して、衣類をほぐしてください。  綿パンや大判シーツなどは… 「ジェット乾燥」でも仕上がりが悪い場合は、タイマー「30分」の乾燥後、生乾きの状態で取り出してつり干ししてください。
糸くずが付く	●タオルなどは糸くずが出やすいため、分け洗いをおすすめします。 ●糸くずが気になるときは、すすぎを「注水すすぎ」に設定、または回数を増やしてください。 ●特に乾燥後は糸くずがたまりやすいため、お手入れをしてください。 衣類に毎回糸くずが付くときは… →次の方法でドラムを洗い、ドラムの糸くずを落としてください。 ① 水栓を開ける ④ コース「槽洗浄／乾燥」を選ぶ ② 入を押す ⑤ スタート一時停止を押す ③ 洗濯を押す ・約11時間かかります。「(槽洗浄(約30℃))」のときは約6時間 終了後は「排水フィルター」のお手入れをしてください。(P.33)
汚れ落ちがよくない、シミが取れない	●シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.18) ●汚れは放置すると落ちにくくなります。 ●パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。 ●汚れに応じて「わたし流」コースで、お好みの内容に設定して使用できます。(P.26)
ゴワゴワする	ドラム式洗濯機はたたき洗いをするため、タオルなどは繊維が寝てしまい、ゴワつきを感じることがあります。 →容量4.5 kg以下で「ジェットほぐし」を使用しましょう。  ●ドラムに貼り付いてゴワつく場合は、「貼り付き防止」運転を設定してください。(P.36) ●柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなります。 ●それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「30分」の乾燥をしてつり干ししてください。

●衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

必要なとき

よくあるお問い合わせ

音が気になる

次のような音は正常です。
(故障ではありません)



■停止中にドラムを動かすと

水の音がある	・脱水時、ドラムのバランスをとるための液体の音(水が残っているわけではありません)
--------	---

■洗濯中

「トントン」	・ドラム回転時の音
「シャリシャリ、シュー」	・ドラム回転時のベルトの音
「カリカリ、ギィー」	・ドラム回転時のモーターの音
「ウーン」	・循環ポンプを運転している音
「ジュルジュル」	・循環ポンプが空気を吸い込む音(洗剤を入れ過ぎると泡が多くなり音が出やすくなります)

■お願い

- 異物(ヘアピンや金属物など)が紛れ込んでいないか確認してください。

■脱水中

「ガタガタ、バタバタ」	・脱水時の振動音
ファン音	・ファンを回している音

■乾燥中

「ジー」	・ヒートポンプユニットの動作音
「ブォー」	・乾燥フィルターがわずかに浮き、空気漏れによる音(乾燥フィルターをしっかりとセットしてください)
「シャツ」	・ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流している音
低い音や小さな振動音	・コンプレッサーの動作音、振動音
音が途中で変わる	・布量・湿り具合に応じてファンの回転数を変えているため

■お知らせ

- ジェット乾燥・ジェットほぐし時の音は調節できます。(P.36)

振動が大きい ガタガタ音がある

- ドラム式洗濯機は縦型洗濯機と違い、衣類のバランスによって「脱水」の立ち上がり時に一時的に本体が振動したり、ガタガタ音が生じたりする場合がありますが異常ではありません。
- 床の状態や、洗濯物(ジーンズや厚手のタオルシーツを含んだ場合やトレーナー、フリースなど1枚のみの場合)によっては、振動が大きくなる場合があります。
→気になる場合は、「脱水立ち上がり」を調節してください。(P.36)


■スムーズに脱水するポイント

- ネットに衣類を詰め込まない。
- ネットに入れた衣類だけで洗わない。
- タオルシーツや柔道着は他の洗濯物と分けて洗う。


■本機の据え付け状態を確認してください

以下の場合は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ガタつく。
- 輸送用固定ボルトが取り付けられたままになっている。(施工説明書で参照)
→ボルトを外さないと本体が動くことがあり危険です。

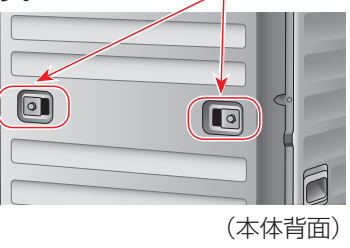

- 傾いて設置されている。
→本体の水準器で気泡が円の中心に入っていれば水平です。

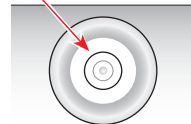

乾きにくい／乾燥時間が長い

■乾燥フィルターを確認してください

- 乾燥フィルターに綿状のゴミが付いていませんか？
→取り外してお手入れしてください。(P.32)
- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転していませんか？
→乾燥フィルターが吸気口になっていますので、上に物を置いて運転すると乾燥時間が長くなります。
- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？
(フィルター掃除が点滅)
→綿状のゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。ぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてください。



- 乾燥フィルター(奥)も綿状のゴミを取り除いて、絞ったタオルなどできれいに拭いてください。




■お願い

- 泡立ちやすい洗剤や、洗剤が多すぎて泡立ち過ぎた場合は、槽内の泡が脱水の回転により乾燥フィルターまで伝って、フィルターの網目を詰まらせたり泡があふれたりすることがあります。
網目が詰まったり泡があふれたりした場合は、洗剤量を減らして様子を見てください。

■本機の設置状態を確認してください(詳細は「施工説明書」参照)

- 本体後面が壁などに接しているときは1 cm以上離してください。
- 閉め切った狭い場所に設置しないでください。
- 排水トラップがない場合は排水ホースを途中で約10 cm立ち上げるか、簡易トラップホルダ(別売)を使用してください。(裏表紙)



■衣類の量や状態を確認してください

- 衣類の量を各コースに応じた容量以下にしてください。(P.16)
- 乾きにくい衣類(綿類)はタイマーで追加乾燥してください。(P.30)
- 厚手の衣類(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)は「しっかり」乾燥を選んでください。(P.17)
- タオルを多く入れ「洗濯～乾燥」運転していると、「脱水」でドラムにタオルが貼り付いて乾きが悪くなります。他の衣類(2～3割程度)と合わせて「洗濯～乾燥」運転してください。
- 脱水後の衣類をほぐしてから乾燥してください。
- 乾きにくい衣類などは、「脱水」を16分に設定してください。
- 衣類を洗濯ネットに入れていると乾きにくくなる場合があります。

■その他

- 乾燥途中のドアの開閉は最小限にしてください。
- ふんわりキープ点滅中は「乾燥」運転は終了しています。ドアを開けて衣類を取り出してください。
- 室温が5℃以下のときは乾燥できません。

点滅している (水温表示・残り時間)

- 水温表示が点滅しているときは、設定した温度まで水温が上昇中です。
- 「残り(約)」が点滅しているときは、水温の検知中です。(水の温度に応じて時間を自動調整するため、表示された時間と実際の時間が異なる場合があります)




乾燥中の残り時間が減らない、急に減る

表示時間は目安です。(実際の時間とは異なります)

- 衣類の種類や乾き具合に応じて残り時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なる場合があります。
- 1時間以上、残り時間が減らないときは、乾燥フィルターの目詰まりや脱水時間の不足が原因です。
→乾燥フィルターのお手入れ(P.32)


自動調整中に点滅します。

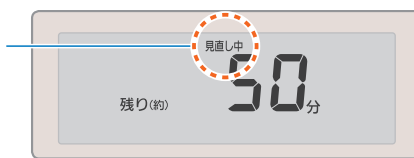

必要なとき

よくあるお問い合わせ(つづき)

洗剤名がP.15の表にないときは？

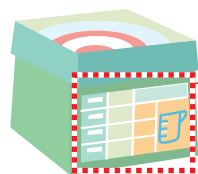

洗剤容器に記載の「洗剤使用量の目安表示」に応じて、下の表を目安に入れてください。
●粉末漂白剤の使用量目安は10 gです。(水30 Lに対する表示が10 gのもの)

使用量の目安

洗濯水量30 Lに対して		粉末合成洗剤		液体合成洗剤			柔軟剤				酸素系 液体漂白剤	
		20 g	25 g	10 ml	20 ml	25 ml	4 ml	7 ml	10 ml	20 ml	20 ml	40 ml
水位「自動」のとき	洗剤量表示											
	1.0杯	約49 g	約61 g	約24 ml	約49 ml	約61 ml	約11 ml	約20 ml	約29 ml	約55 ml	約22 ml	約44 ml
	0.8杯	約37 g	約46 g	約19 ml	約37 ml	約46 ml	約8 ml	約14 ml	約20 ml	約40 ml	約15 ml	約30 ml
	0.6杯	約30 g	約38 g	約15 ml	約30 ml	約38 ml	約6 ml	約10 ml	約14 ml	約29 ml	約13 ml	約26 ml
水位「自動」のとき	0.4杯	約20 g	約25 g	約10 ml	約20 ml	約25 ml	約5 ml	約9 ml	約13 ml	約26 ml	約10 ml	約20 ml
	■「どろんこ」「約40℃つけ置き」コースの場合											
	1.6杯	約74 g	約92 g	約38 ml	約74 ml	約92 ml	約8 ml	約14 ml	約20 ml	約40 ml	約30 ml	約60 ml
水位「自動」のとき	1.2杯	約60 g	約76 g	約30 ml	約60 ml	約76 ml	約6 ml	約10 ml	約14 ml	約29 ml	約26 ml	約52 ml
	0.8杯	約40 g	約50 g	約20 ml	約40 ml	約50 ml	約5 ml	約9 ml	約13 ml	約26 ml	約20 ml	約40 ml

洗える？洗えない？

■ベッドパッド   	■ダウンジャケット  	■レースのカーテン  
いずれかの表示で化繊100%、または綿100%のものは「毛布」コースで洗えます。 ●容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。 ●乾燥はできません。(縮むおそれ)	いずれかの表示ではっ水加工のないものは「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースで洗えます。 ●容量400 g以下のものを1枚で洗ってください。 ●乾燥はできません。(傷み、故障する原因) ●  表示、またははっ水加工のものは洗濯も乾燥もできません。	いずれかの表示があるものは「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースで洗えます。 ●容量1.5 kg以下で洗ってください。 ●フックなどは取り除いてください。 ●  表示は、洗えません。(加工剤などが取れる原因)

スタート後、洗いをすすぎ、脱水を

●  で一時停止してから変更できます。(P.25)
(スタートから「洗い」終了まで)

脱水のみ、排水のみをしたい

●  を押してから  で脱水と排水をします。
(「個別洗濯」(P.28)を参照してください)

故障かな？

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここをご確認ください
洗剤	洗剤が溶け残る	● 粉末合成洗剤をドラムや液体洗剤の投入部に入れていませんか？ → 必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。(P.14)
		● 銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。 → 十分に溶かしてから洗剤ケースに入れてください。
		● ドラム内にすでに水が入っていたり、給水終了後に洗剤を入れていませんか？ → 洗剤ケースにコップ1杯程度の水を流し入れてください。
		● 洗剤がダマになっていた、ぬれた状態の洗剤ケースに洗剤を入れていませんか？
		● 給水フィルターにゴミがたまり、水の出が悪くなっていますか？ → 井戸水など不純物が多い水を使用すると、ゴミがたまりやすいため掃除してください。(P.46)
	● スタート後に水栓を開いていませんか？	
	● 洗剤ケースに洗剤、柔軟剤、水が残っていませんか？ → 洗剤ケースを掃除してください。 → 水栓をさらに開き給水量を増やしてください。 → 柔軟剤は銘柄によって流れにくいものがあるため、同量の水でよく溶かしてから投入部に入れてください。(銘柄によっては少量の水と混ざると固まり、使用できないものがあります)	
	● 「約40℃つけ置き」コースでは、柔軟剤がわずかに残ることがありますが異常ではありません。	
	● 洗剤ケースに柔軟剤がこびりついていませんか？ → 緑色のカバーを外し、ケースの筒を柔らかい布や綿棒などで掃除してください。	
		
	→ 緑色のカバーを外し、カバーの裏側と筒を柔らかい布や綿棒などで掃除してください。	
		
	柔軟剤の効果がない	
	● 柔軟剤投入部の「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？ → 「これ以下」の位置を超えないように入れてください。 (サイフォン構造のため、すぐに流れ出ます)	
泡	泡が少ない	
	泡が多い (ドアの内側に泡が付着するなど)	
	● 粉末合成洗剤を直接ドラムに入れていませんか？ → 必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。(P.14)	
	● 洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など)や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。	
	● 洗濯物の量が多いときや汚れがひどいときに、泡立ちが少ない場合があります。	
	● 洗剤の種類(液体中性洗剤など)や量、水質、水温、水位、衣類の汚れによって、泡立ちが多くドアに泡が残る場合がありますが異常ではありません。 → 洗剤を少なくする、すすぎ回数を増やす、または「注水すすぎ」に変更してください。	

必要なとき

故障かな？（つづき）

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここをご確認ください
洗い	給水しない	●水栓を開きましたか？ ●水道や給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？ ●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか？ ●泡が多い場合は、給水が一時的に止まることがあります。 ●使用水量が少ないため、給水された水が見えないことがあります。
	途中で給水する	●水位が下がると自動で給水します。 ●洗濯物が多いときは、何度か給水することがあります。 ●ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流します。
	途中で排水する	●泡が多過ぎると「排水→給水」を繰り返して泡を除去します。 ●「どろんこ」コースでは、「洗い」の途中で排水をして汚れの再付着を防ぎます。 ●界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーなどを使用して「槽洗浄」コースで運転すると、泡立ちが多くなり途中で排水することがあります。 ●ドアを開けて水やお湯を入れないでください。水がたまらず排水されることがあります。 ●再スタートしたときに少量排水する場合があります。
すすぎ・脱水	すすぎ水が入ってこない	●「すすぎ」や「すすぎ・脱水」を選ぶと、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まり、その後給水します。
	脱水の途中で「すすぎ」に変わる	●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、「すすぎ」をすることがあります。
	脱水の途中で「脱水」をしない	●仕上がりをよくするため、脱水中に衣類をほぐす運転をします。 ●「洗濯」で「約40℃つけ置き」「約60℃除菌」コースの場合、湿気を取るため、脱水の途中で温風をかける運転をします。故障ではありません。
	洗濯後の衣類がぬれていない	●次のときは、洗濯後に衣類を取り出すと、薄手の繊維などは乾いていることがあります。 ・「洗濯～乾燥」で運転したとき（脱水時から温風をかけるため） ・「洗濯」の「約40℃つけ置き」「約60℃除菌」コースで運転したとき（温風をかけて湿気を取るため）
表示	洗濯時間が表示時間より長い	●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり少な過ぎたりする場合に起きやすくなります。 ●排水ホース・排水口を確認してください。（P.47「U11」） ●洗濯中の泡立ちが多くなり泡を消すため、次のときは、運転時間が長くなります。 ・洗剤が多いとき ・泡立ちの多い洗剤を使用したとき ・衣類の汚れが少ないとき →洗剤の使用量を減らしてください。
	残り時間と表示が違う	●脱水時間に「以上」が表示されているときは、「脱水」の前に衣類をほぐしています。 ●「約40℃つけ置き」「約60℃除菌」コースは、脱水終了後も長めに衣類をほぐすため、残り時間と表示が大きく異なります。 残り(約) 22分 5分以上
	残り時間が「0」なのに運転している	●乾燥終了後、放置によるシワを防ぐため「ふんわりキープ」運転（約2時間）をします。（P.13） ●「ふんわりキープ」運転をしない設定にした場合でもドラム内を冷却するため、乾燥終了後、最大約2時間は送風運転をします。（「ふんわりキープ」が点滅）送風運転中でも、ドアを開けて衣類を取り出せます。

こんなときは		ここをご確認ください
表示（つづき）	洗剤量表示がおかしい	●ドラム内に水が入っていると、正しく表示されない場合があります。 ●洗濯ネットに入れた衣類やぬれた衣類がある場合、衣類のバランスによって正しく表示されないことがあります。 →衣類を入れ直し（衣類をほぐして）、再度運転してください。
	洗剤量表示が表示されない	●「毛布」「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コースは、洗剤量が一定のため表示されません。
	水位「高め」にしても水の量が変わらない	●泡が多い場合は、泡こぼれを防止するため変わらないことがあります。
本体／乾燥フィルター	ボタン操作ができない	●「洗い」終了までは、「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変更できます。 ●スタート後のコースの変更、「すすぎ」以降の内容変更は、電源を入れ直してください。
	ドアが開かない	●電源「入」のときに点灯表示を見て原因を確認してください。 ・ ドアロック が点灯 → 運転中はドアがロックされます。 ・ ドアロック が点灯+ チャイルドロック が点灯 → チャイルドロックが設定されています。 ・ 高温 が点滅 → 水温が高いときはドアがロックされます。 ●ドアロックを解除する（P.11）
	臭いが気になる	●購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。 ●運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 ●窓パッキングの裏側をお手入れしてください。（P.33） ●洗濯槽クリーナーでドラムを洗ってください。（P.34） ●排水トラップがない場合は、下水の臭いがすることがあります。 →排水ホースを途中で約10cm立ち上げてください。（P.41）または、簡易トラップホルダ（別売）を使用してください。（裏表紙）
	乾燥フィルターがぬれる	●洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがありますが異常ではありません。よく乾かしてください。（カビの原因）
	乾燥フィルターが動く	●ドアを勢いよく閉めたときや運転中に乾燥フィルターが動くことがありますが、異常ではありません。
	乾燥後、ドアやドラム、窓パッキングに水滴が付く	●次のようなときは、ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴が付く場合がありますが故障ではありません。 ・タイマー乾燥で運転していませんか？ ・衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れたりしていませんか？ ・乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？ ・脱水時間を短く切り換えていませんか？ →水滴を拭き取ってください。

必要なとき

故障かな？ (つづき)

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここをご確認ください
風呂水	吸水が悪くなった	●風呂水フィルターをお手入れしてください。(P.34)
	吸水しない	●水栓を開きましたか？ ●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ●風呂水フィルターを浴槽に入れましたか？ ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？ ●スタート後、バスポンプが動くまでに1～3分程度かかります。 バスポンプが動いてから、給水されるまでに1～3分程度かかります。 ●風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？ ●ホースの破れや変形はありませんか？ ●入浴剤によっては吸水されない場合があります。 (発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など) ●バスポンプへの呼び水のため水道水を給水します。洗濯物が少ないときは、呼び水だけで規定水量に達し風呂水を吸水しないことがあります。
	「風呂水」を選んでいのに水道水を給水する	●次のときは、水道水を給水します。 ・洗い時の風呂水吸水の前の約20秒間(バスポンプへの呼び水のため) (一時停止して再スタートした場合も約5秒間呼び水をします) ・規定水量まで風呂水吸水したあとの、水の補給・「注水すぎ」のとき ・約8分経過しても風呂水が吸水されないとき
その他	停電した	●運転が停止するため、電源「入」にし、運転し直してください。 (復帰しても運転は再開しない)
	ブレーカーが落ちた	
	濁った水が出た	●断水後は、一度給水ホースを外し、蛇口から濁った水を出してから洗濯してください。
	給水ホースが凍結した	●接続部・給水ホース・ドラムを暖めてください。 ①接続部を熱い蒸しタオルで包む ②給水ホースを外しお湯につける ③お湯を2～3 Lドラムに入れる 50℃以下
	水の出が悪くなった	●給水フィルターをお手入れしてください。 ① 水栓を閉じる ② 入 を押す ③ スタート一時停止 を押す ④ 約1分後、ホース内の水が抜けたら、切 を押す ⑤ ナットを緩める ⑥ ホースを外しゴミを取り除く ・井戸水を使用の場合 →不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除する。 給水フィルター

エラー表示が出たら

ブザーが鳴り、「U」と数字が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。
●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

エラー表示	ここを確認！
U04 乾燥フィルターの目詰まり	●電源「切」にし、乾燥フィルターを掃除してください。(P.32、41) 衣類が乾いていない場合は、「乾燥のみ」運転をしてください。
U11 排水できない	●排水ホース・排水口を確認してください。ドアの開け閉めにより、運転が再開します。 ・上を向いていませんか？ ・途中10 cmより高くなっていませんか？(排水トラップがある場合) ・排水ホースや排水口に糸くずがたまっていますか？ ・凍結していませんか？ ・潰れていませんか？ ・先端が水につかっていますか？ ・延長ホースが3 m以上になっていませんか？ 確認後も表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。
U12 ドアが開いている	●ドアを閉めてください。
U13 脱水できない	●衣類の状態を確認してください。ドアの開け閉めにより、運転が再開します。 ・大物(タオルシーツや柔道着など)が多い→大物を減らす ・衣類が多い→絡みをほぐす ・衣類が少ない→バスタオルを1～2枚追加する ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？ ●排水ホース・排水口を確認してください。(「U11」の内容を参照してください) ●「脱水立ち上がり」を調節して、振動・音を抑える設定にしていますか？(P.36)
U14 給水できない	●給水経路を確認してください。ドアの開け閉めにより、運転が再開します。 ・水栓を開きましたか？ ・給水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.46) ・水道、給水ホースが凍っていませんか？ ・断水していませんか？
U18 排水フィルター	●排水フィルターを正しくセットしてください。(P.33)

「H」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

H□□ 点検が必要です	●表示内容(「H」のあとの2桁の数字)を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。
----------------	--

必要なとき

コース運転内容

●衣類の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。

コース	運転内容	容量(以下)	所要時間(約)※1	自動設定の場合				切り換えの範囲				
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥	水位	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯	10 kg	30分	8～9分※4	ため2回	5分※6	—	自動 高め	1～30分	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	6 kg	1時間38分～ 3時間20分※2	8～9分※4	ため2回	13分以上	標準				13～16分	標準 省エネ しっかり タイマー
	乾燥	6 kg	1時間～4時間※2,3	—	—	—	標準				—	
省エネ	洗濯～乾燥	6 kg	2時間～ 4時間30分※2	8～9分※4	ため2回	13分以上	省エネ	自動 高め	1～30分	注水1～4 ため1～4	3～16分	省エネ
	乾燥	6 kg	1時間10分～ 4時間40分※2	—	—	—	省エネ	—	—	—		
ナイト	洗濯	10 kg	48分	12～14分※4	ため2回	10分	—	自動 高め	1～30分	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間30分～ 5時間※2	12～14分※4	ため2回	13分以上	標準				3～16分	標準 しっかり
	乾燥	4.5 kg	1時間10分～4時間※2,3	—	—	—	標準				—	
どろんこ	洗濯	4.5 kg	1時間30分	1時間3分	注水2回	6分	—	自動	1時間3分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間45分～ 4時間3分※2	1時間3分	注水2回	13分以上	標準				3～16分	標準 しっかり
約40℃ おまかせ	洗濯	4.5 kg	1時間9分	30～95分※5	ため2回	5分※6	—	自動 高め	50分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間4分～ 3時間44分※2	30～95分※5	ため2回	13分以上	標準				13～16分	標準 しっかり タイマー
約40℃ つけおき	洗濯	2 kg	6時間57分	6時間	注水3回	5分※6	—	自動	6時間 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	2 kg	7時間39分～ 8時間31分※2	6時間	注水3回	13分以上	標準				13～16分	標準 しっかり タイマー
約60℃除菌	洗濯	2 kg	2時間	60～115分※5	ため2回	5分※6	—	自動	80分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	2 kg	2時間46分～ 3時間48分※2	60～115分※5	ため2回	13分以上	標準				13～16分	標準 しっかり タイマー
おしゃれ着(約30℃)	洗濯	2 kg	35分	15～18分	ため2回	2分	—	自動 高め	18分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～5分	—
おうちクリーニング／ ソフト乾燥	洗濯	1.5 kg	38分	13分	注水3回	2分	—	自動 高め	1～20分	注水1～4	1～3分	—
	乾燥	0.4 kg	—	—	—	—	タイマー (30,60,90,120分)	—	—	—	—	タイマー
化繊60分	洗濯～乾燥	1 kg	60分※2	4分	ため1回	4分	33分 (標準)	自動	4分 (変更不可)	ため1 (変更不可)	4分 (変更不可)	33～ 63分
毛布	洗濯	4.2 kg	1時間23分	13分	注水3回	3分	—	自動	1～30分	注水1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	3 kg	3時間11分	13分	注水3回	11分	標準				10～16分	標準
	乾燥	3 kg	—	—	—	—	タイマー (30,60,90,120分)	—	—	—	—	タイマー
槽洗浄／乾燥	洗濯	—	10時間42分	10時間	注水4回	3分	—	お知らせ ●水位「高め」は 水位 で選べます。 ●「洗濯～乾燥」の場合、「脱水」0分(消灯)～2分では乾燥を選べません。 ●「注水すすぎ」は、水をためて給水と排水を繰り返し、水を入れ換えながらすすぎます。 ●「ためすすぎ」は、水をためてすすぎます。				
	乾燥	—	30分	—	—	—	標準					
槽洗浄(約30℃)	洗濯	—	5時間42分	5時間	注水4回	3分	—					

■予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	約40℃ おまかせ 約60℃除菌	3～24時間後
	約40℃ つけおき	8～24時間後
	上記以外のコース	2～24時間後
洗濯～乾燥	おまかせ	7～24時間後
	わたし流	
	省エネ	
	ナイト	10～24時間後
	約40℃ つけおき	
	化繊60分	
	上記以外のコース	6～24時間後

●「おうちクリーニング／ソフト乾燥」「槽洗浄／乾燥」「槽洗浄(約30℃)」コース、「乾燥のみ」では設定できません。

■時間について

- 所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間(標準給水量毎分15L)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、風呂水の使用などにより時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

※1 「15℃」設定時は、所要時間が最大 約20分 長くなります。

※2 「ふんわりキープ」が設定されているときは、乾燥後に「ふんわりキープ」運転をします。

※3 乾燥の種類を変更したときの所要時間(約)の目安

「おまかせ」「わたし流」コースの場合

- ・「省エネ」：1時間10分～4時間40分
- ・「しっかり」：1時間30分～4時間30分

「ナイト」コースの場合

- ・「しっかり」：1時間50分～4時間40分

※4 容量に応じて洗い時間が設定されます。「おまかせ」コース・エコナビ運転ありの場合、汚れの量に応じて洗い時間が設定されます。

※5 水温によって洗い時間が変化します。

※6 「ジェットほぐし」設定時は、所要時間が約10分長くなります。

必要なとき

仕 様			
定 格 電 圧	交流100 V	定 格 周 波 数	50 Hz/60 Hz共用
最大消費電力	洗濯時：1190 W	電動機消費電力	230 W
電熱装置消費電力	1000 W	外 形 寸 法	幅639×奥行722×高さ1021 (mm)
製 品 質 量	77 kg	標準洗濯容量	10.0 kg
標準脱水容量	10.0 kg	標準乾燥容量	6.0 kg
標 準 水 量	35 L	標準使用水量	洗濯時：78 L
水 道 水 圧	0.03 MPa～1 MPa	運 転 音（約）	洗い時：32 dB／脱水時：41 dB／乾燥時：46 dB

- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 標準水量と標準使用水量は、エコナビ設定なしの場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ(本体内蔵)の仕様			
揚 水 量	50 Hz/60 Hz 毎分12 L	風呂水吸水ホース内径	15 mm (市販のホースは使用できません)

- 仕様は、全揚程 1.4 m でホース 4 m のときです。

■「エコナビ」の効果(最大値)

以下の条件でエコナビ運転した場合としない場合の比較（衣類の質・形状・容量により消費電力量の削減率は異なります）

洗濯エコナビの場合 〈10 kg 洗濯時〉 「おまかせ」コース・粉末合成洗剤使用・標準洗濯容量10 kg の洗濯運転時の消費電力量 約70 Wh→約64 Wh (約8%) (標準洗濯容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合)	乾燥エコナビの場合 〈3 kg 洗濯～乾燥時〉 「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(標準)・乾燥容量3 kg・化繊比率85%の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみが働いたときの消費電力量 約773 Wh→約689 Wh (約10%) 〈3 kg 洗濯～乾燥時〉 「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・乾燥容量3 kg・化繊比率85%の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみが働いたときの消費電力量 約576 Wh→約458 Wh (約20%)
---	--

■「省エネ」の効果

・定格6 kg時
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(標準)・消費電力量 約890 Wh
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・消費電力量 約590 Wh
「省エネ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・消費電力量 約590 Wh
日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」による

■自動槽洗浄の効果

「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制の試験内容 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験方法：ドラム槽および外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認 黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による 対象部分：ドラム槽および外槽 試験結果：黒カビの発育なし 試験成績書発行年月日：2014年4月4日 試験成績書発行番号：第14018475001-02号	「自動槽洗浄」設定による除菌の試験内容 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験方法：ドラム槽および外槽に取り付けた菌付着プレートの菌の生菌数測定 除菌方法：「自動槽洗浄」による 対象部分：ドラム槽および外槽 試験結果：菌の減少率99%以上(自社換算値) 試験成績書発行年月日：2014年4月22日 試験成績書発行番号：第14031842001-01号
--	---

■「約60℃除菌」「槽乾燥」「槽洗浄」の効果

「約60℃除菌」による除菌の試験内容 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験方法：ドラムに取り付けた菌液付着試験布の菌の生菌数測定 除菌方法：加熱高温水による 対象部分：ドラム内の衣類 試験結果：菌の減少率 99%以上(自社換算値) 試験成績書発行年月日：2013年9月10日 試験成績書発行番号：第13047337001-02号	「槽乾燥」による黒カビ抑制の試験内容 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験方法：ドラムに取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認 黒カビ抑制方法：乾燥による 対象部分：ドラム 試験結果：黒カビの発育なし 試験成績書発行年月日：2009年5月19日 試験成績書発行番号：第209041323-001号	「槽洗浄」「槽洗浄(約30℃)」による黒カビ抑制の試験内容 試験機関：(一財)日本食品分析センター 試験方法：菌液の菌の生菌数測定 黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤、洗濯槽クリーナー(N-W2)による 対象部分：外槽 試験結果：菌の減少率99.9%以上(自社換算値) 試験成績書発行年月日：2015年6月1日 試験成績書発行番号：第15041789001-0101号
---	--	--

■点字の内容 ●カタカナ：点字内容 ●一部、省略表現になっています。



よくお読みください

修理・使い方・お手入れ などは

■まず、お買い求め先へ にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(40～47ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です	
販 売 店 名	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

製 品 名	ドラム式電気洗濯乾燥機
品 番	
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、ヒートポンプUは3年間、水槽の軸受け部とドラム(完)の軸部は5年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくためのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌 ☎(011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	近畿地区	滋賀 ☎(077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	旭川 ☎(0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166		京都 ☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	帯広 ☎(0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3		大阪 ☎(06)7730-8888	東大阪市長田東1丁目3-12
	函館 ☎(0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241		奈良 ☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
東北地区	青森 ☎(0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1	中国地区	和歌山 ☎(073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	秋田 ☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		兵庫 ☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	岩手 ☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		鳥取 ☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	宮城 ☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松江 ☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
首都圏 地区	山形 ☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	四国地区	出雲 ☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	福島 ☎(024)991-9308	郡山市備前館2丁目5		浜田 ☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	栃木 ☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山 ☎(086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	群馬 ☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広島 ☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
中部地区	茨城 ☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	九州地区	山口 ☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	埼玉 ☎(048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番		香川 ☎(087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	千葉 ☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		徳島 ☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	東京 ☎(03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16		高知 ☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
沖縄地区	山梨 ☎(055)222-5822	中央市山之神通流通団地1-5-1	沖縄地区	愛媛 ☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	神奈川 ☎(045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4		福岡 ☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	新潟 ☎(025)286-0180	新潟市中央区神道寺2丁目7-1		佐賀 ☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	石川 ☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長崎 ☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
中部地区	富山 ☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4	九州地区	大分 ☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	福井 ☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14		宮崎 ☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	長野 ☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本 ☎(096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	静岡 ☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		鹿児島 ☎(099)246-7050	鹿児島市上荒田町27-4
中部地区	愛知 ☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	沖縄地区	沖縄 ☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
	岐阜 ☎(058)255-5784	岐阜市西河渡3丁目73			
	三重 ☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html

0515

別売品

(希望小売価格は2016年3月現在・税抜)




洗濯キャップ

- AXW3215-9SGO
1,200円




洗濯槽の洗浄剤 洗濯槽クリーナー

- N-W2 1,600円



簡易トラップホルダ

- AXW179-8DZO
800円



乾燥フィルター

- AXW2XK9DA0
(クリスタルホワイト)
1,500円
- AXW2XM9DA0
(ノーブルシャンパン)
1,500円



風呂水フィルターB

- AXW215-6RYO
300円



風呂水ホース用 Oリング

- AXW257-9MAO
300円



乾燥フィルター(奥)

- AXW2208-8RXO
500円

別売品は、販売店で買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でも
お買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナソニック ストア」
のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト



Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

■使い方・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>

パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

■修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 洗濯機ご相談窓口

365日

受付9時～20時

電話 フリー
ダイヤル



0120-878-691

※携帯電話・PHSからでもご利用になれます。

■上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック 修理ご相談窓口

パナは

イイヨ

電話 フリー
ダイヤル



0120-878-554

※携帯電話・PHSからでもご利用になれます。

・上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の
混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- ドラムが止まりにくい
- 水漏れがする(ホース、給水栓つぎで)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある



ご使用
中 止

事故防止のため、
コンセントから
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として
保証の対象外となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

廃棄時にご注意
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金
をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2015



W9901-9TB20
S0815-2036
VX8600