

# Panasonic<sup>®</sup>

## 取扱説明書

## ヒゲトリマー 家庭用

品番 **ER-GB74**



水洗いOK<sup>※</sup>

保管用

保証書付き



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

**パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で  
「商品登録」をしてください。(詳しくはP.27をご参照)**


※ ACアダプターは除きます

ER9210GB746 S1115-50622  
Printed in China

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

**29** どんな電池を使っているの？

**25** アタッチメント・  
充電器は購入できるの？

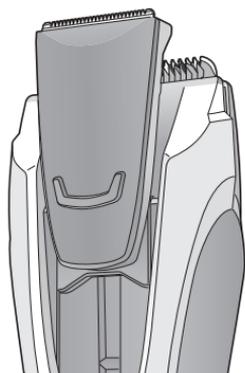

**24** こんなときは  
どうすればいい？

**29** 製品を廃棄するときは  
どうすればいい？

安全上のご注意…………… P.4

使用上のお願い…………… P.9

各部のなまえ…………… P.10

準備

- 充電する…………… P.11
- 注油する…………… P.12
  - 刃の着脱のしかた

使いかた…………… P.13

- アタッチメントの着脱のしかた
- 刈り高さの調節のしかた
- ヒゲをカットする…………… P.16
- 髪をカットする…………… P.18
- 体毛をカットする…………… P.20
- ナロートリマーの使いかた…………… P.21

毛クズの掃除

- 掃除する…………… P.22

電池の交換…………… P.24

修理を依頼される前に…………… P.24

別売品…………… P.26

定格・仕様…………… P.27

海外で使うとき…………… P.28


製品を廃棄するとき…………… P.29

保証とアフターサービス…………… P.32

保証書……………裏表紙

15 ページ  
アタッチメントの  
使い分けは？

細かな形にヒゲを整えたい！

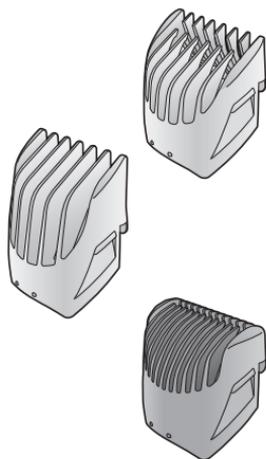

17・21

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**⚠ 危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

**⚠ 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**⚠ 注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

## ⚠ 警告

### 電源について



- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない

(感電やけがの原因)

- ACアダプターは水につけたり、水洗いしない
- ACアダプターをつけたまま、本体の水洗い掃除をしない
- 風呂、シャワー室で絶対に使用しない
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
- コードを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む など

(感電やショートによる火災などの原因)

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない  
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
- 専用のACアダプター以外は使用しない  
専用のACアダプターを他の商品に使用しない  
(やけどやショートによる火災などの原因)



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災、感電、やけど、  
けがなどを防ぐために



- 必ず交流100～240 Vで使用する
- アダプターは、根元まで確実に差し込む  
(火災や感電の原因)
- 掃除の際は、必ずアダプターをコンセントから抜く  
(感電やけがの原因)
- 電源プラグ・器具用プラグにほこりが付着しないように  
定期的に掃除する  
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)  
→アダプターを抜き、乾いた布でふいてください

## 異常・故障時には



- 直ちに使用を中止し、アダプターを抜く (火災・感電・けがの原因)  
＜異常・故障例＞
    - ・変形したり異常に熱い
    - ・こげ臭いにおいがする
    - ・充電、使用中に異常な音がする
- すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください



## 本体は



- 火中投入、加熱をしない  
(充電式電池内蔵のため液もれ・発熱・破裂の原因)
- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない  
(火災・感電・けがの原因)
- 改造・修理はしない (火災・感電・けがの原因)  
→修理(電池交換など)はお買い上げの販売店にご相談ください

肌の傷つきなどを  
防ぐために



## 肌を守るために



- 刃は肌や唇などに強く押しつけない
- ヒゲ、髪、体毛を刈る目的以外には使用しない
- 耳や肌に凹凸がある部分(コブ、傷、できものなど)に直接刃をあてない  
(耳や肌を傷つける原因)



- ご使用前に刃の変形や破損がないか確認する  
(肌を傷つける原因)

## トラブルを防ぐために

-  ● 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない  
 (専用オイル容器などの誤飲による事故やけがの原因)
-  ● 専用オイルを万一飲み込んだ場合は、無理に吐かせず、多量の水を飲ませて、医師に相談する
- 専用オイルが目に入った場合は、ただちに流水で十分に洗い流し、医師に相談する  
 (身体のトラブルの原因)

## 次のこともご注意ください

-  ● 電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない  
 (感電やショートによる火災などの原因)
- 落としたり、ぶついたりしない (けがの原因)
- 収納時にコードをアダプターに巻きつけない  
 (コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因)
-  ● 使用時以外は、アダプターをコンセントから抜く  
 (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- アダプターや器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターや器具用プラグを持って抜く  
 (感電やけがの原因)



## 危険

### リサイクル用に取り出したニッケル水素電池は



- 本機専用につき、他の機器に使用しない
- 充電しない
- 火への投入、加熱をしない
- はんだ付けや分解・改造をしない
- ⊕と⊖を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- チューブを絶対にはがさない  
(液もれ・発熱・破裂の原因)

## 警告

### リサイクル用に取り出したニッケル水素電池は



- 乳幼児の手の届くところに置かない  
(誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼす原因)  
→万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください



- 充電式電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする  
(液が目に入ったときは、失明の原因)  
→目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと医師にご相談ください  
(液が体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因)  
→きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください

# 使用上のお願い

安全上の  
ご注意

確認

使用時

アタッチメントを使用するときは、正しく取り付けられていることを確認してください。  
(髪の切り過ぎの原因)

ペットには使わないでください。


使用前後

刃に必ず注油をしてください。(6か所全て) (P.12)

(注油しないと以下の原因)

- 切れ味が悪くなる
- 使用時間が短くなる
- 音が大きくなる
- 刃がさびる
- 刃が摩耗・焼きついたりして寿命が短くなる
- 刃の動きがにぶくなる

○印部分に1滴ずつ

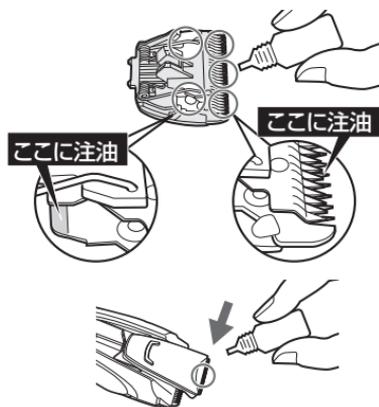

→ 注油は、付属の専用オイルまたは専用オイル(別売)を使用してください。  
(P.26)

お手入れ

本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどではふかないでください。

(故障や部品の割れ・変色などの原因)

→ 薄めたせっけん水を使ってふいてください。




保管

湿気の少ないところで保管してください。

(結露やサビが発生し、故障の原因)

# 各部のなまえ

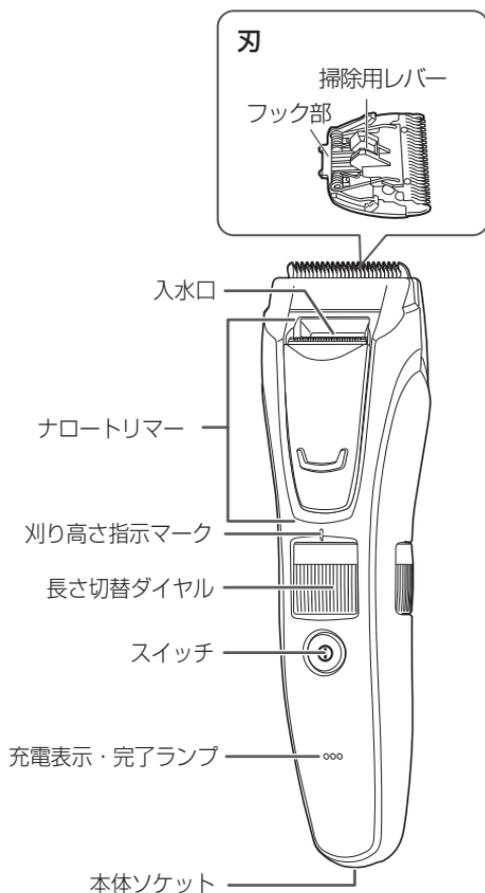

## アタッチメント

### ヒゲ用【A】



A



1 mmから10 mmまでの  
長さに調節可能

- お買い上げ時に本体に  
取りつけられています。

### ヘアー用【B】




B




11 mmから20 mmまでの  
長さに調節可能

### ボディ用



約1.5 mmの長さにカット

## ACアダプター

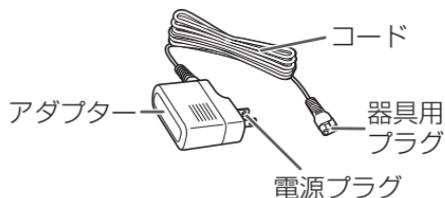

## 付属品



掃除用ブラシ  
(ブラシ)



専用オイル



ポーチ





## 注油する

**お願い** 使用前後の刃に必ず注油をしてください。

**確認** スイッチは切っておく。

- 1 刃を取りはずし、ナロートリマーを上げる
- 2 刃、ナロートリマーに注油をする  
(○印部分6か所全てに1滴ずつ)
- 3 本体に刃を取りつけ、スイッチを入れ、約5秒動かす
- 4 ナロートリマーを下げる

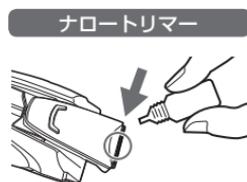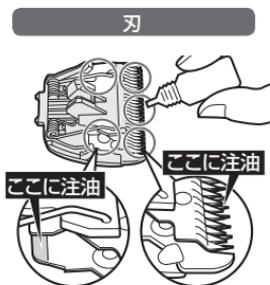


### 刃の着脱のしかた

#### 取りはずしかた



##### 刃を押す

刃が飛び出さないように、もう一方の手を添える

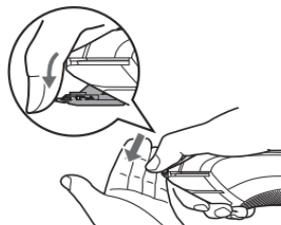

#### 取り付けかた

**A**刃取付部に**B**フック部をはめ込み、本体に固定されるまで押す  
「カチッ」と音がします

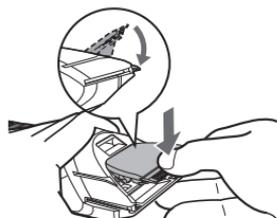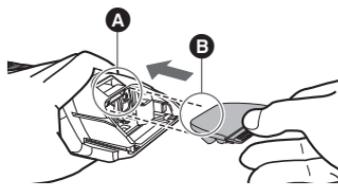

# 使いかた

## お願い

- 必要に応じてアタッチメントを取りつけてください。〔P.14〕  
アタッチメントなしでも使用できます。(刈り高さ 約0.5 mm)
- 終わったらスイッチを押して電源を切ってください。

## 充電式(コードレス)での使いかた


- 1 刈り高さを選ぶ〔P.15〕
- 2 ① を押して、電源を入れる

ヒゲをカットする → P.16  
髪をカットする → P.18  
体毛をカットする → P.20



## 交流式(コード付き)での使いかた

- 1 器具用プラグを本体ソケットの奥まで差し込む
- 2 アダプターをコンセントに差し込む
- 3 刈り高さを選ぶ〔P.15〕
- 4 ① を押して、電源を入れる  
充電表示・完了ランプが消灯します

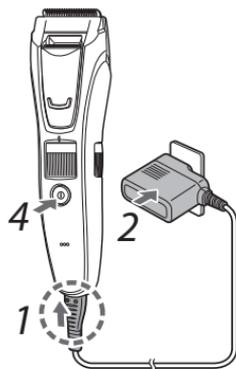

### 〔交流式で使用時の電池消費について〕

- 交流式で使用時でも、充電残量がないと、刃の動きが弱くなり、止まる場合があります。  
→ 1分以上充電してください。
- 交流式で使用時でも、電池は消耗します。

**お知らせ** 使用推奨温度は0℃～35℃です。推奨温度外では動かない場合があります。

## 使いかた

### アタッチメントの着脱のしかた

**お願い** アタッチメントの着脱の際には、刃で手などを傷つけないようご注意ください。


**確認** スイッチは切っておく。

### 取り付けかた

#### アタッチメントを取りつける

カチッと音がするまで本体にまっすぐ取りつける


**メモ** 正しく取り付けされていないと使用中にアタッチメントがズれて切り過ぎる原因になります。

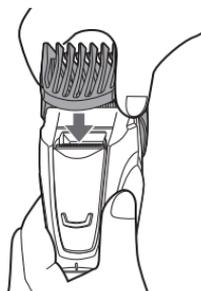

### 取りはずしかた

#### アタッチメントをまっすぐ抜く

本体をしっかり持つ

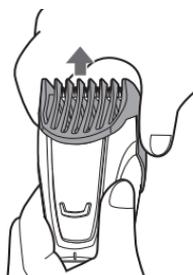

**お知らせ** すべてのアタッチメントが同じ着脱のしかたです。

## 刈り高さの調節のしかた


**確認** スイッチは切っておく。

長さ切替ダイヤルをまわし、  
刈りたい高さ(本体表示)を  
刈り高さ指示マークにあわせる




**ヒゲ用アタッチメント[A]の場合**

刈り高さ：約1 mm～10 mm




本体表示[A]	1	·	2	·	3	·	4	·	5	·
刈り高さの目安	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5
	6	·	7	·	8	·	9	·	10	
	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	

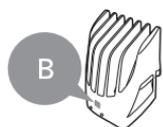

**ヘアー用アタッチメント[B]の場合**

刈り高さ：約11 mm～20 mm



本体表示[B]	11	·	12	·	13	·	14	·	15	·
刈り高さの目安	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5
	16	·	17	·	18	·	19	·	20	
	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20	



**ボディ用アタッチメントの場合**

刈り高さ：約1.5 mm

(刈り高さを調節することはできません)

**メモ**

毛が長い場合、うまくカットできない場合があります。  
その際は2 cm程度に毛を短くカットしてから使用してください。

**お知らせ**

- 設定した長さより長めになることがあります。
- 10.5 mmの刈り高さは調節できません。
- アタッチメントなしでも使用できます。(刈り高さ 約0.5 mm)

## ヒゲをカットする

### お願い


- シェービングフォームなどをつけたり、ヒゲがぬれた状態で使わないでください。ぬれたヒゲが肌にはりついたり、束になりカットしにくくなります。
- カットする前は、ヒゲをクシでとかしてください。
- ヒゲを11 mm～20 mmの長さにカットするときは、ヘアー用アタッチメントを使用してください。

### 長さの揃えかた

スイッチを外側にして、刃を肌にそわせるようにあて、毛の流れと逆方向に動かし、カットする

### お願い

多量のヒゲをカットする場合、アタッチメント内に毛クズがたまりやすくなるので、その都度取り除いてください。

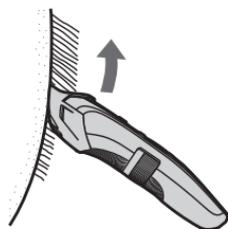


### ウブ毛の剃りかた

スイッチを外側にして、刃を肌にそわせるようにあて、カットする

### メモ

毛が短すぎる場合(0.5 mm以下)はカットできない場合があります。

### アタッチメントなし

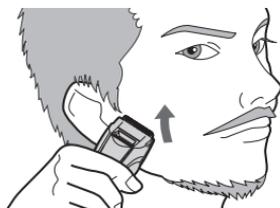


## ヒゲの形作り

アタッチメントなし  
ナロートリマー [P.21]

### ■ くちびるの上


スイッチを上側にして、刃を肌に対して90°にあて、長さをそろえる

クシでとかしながら行う

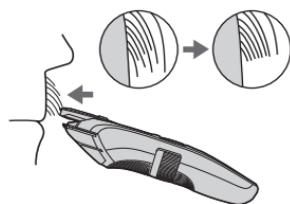

### ■ くちびるの下、アゴヒゲのキワ

刃を肌にそわせるように動かし、整える

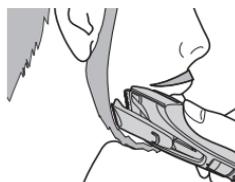

**お知らせ** 狭い場所に生えているヒゲや、細かな形にヒゲを整えたい場合はナロートリマーをおすすめします。 [P.21]


## 髪をカットする

### お願い


- 切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除いてください。
- **髪がぬれた状態で使わないでください。**  
ぬれた髪が肌にはりついたり、束になりカットしにくくなります。
- カットする前は、髪をクシでとかしてください。
- ヘアを1 mm～10 mmの長さにカットするときは、ヒゲ用アタッチメントを使用してください。

### 耳まわり～サイド部の長さの揃えかた

スイッチを外側にして、  
アタッチメントの先端を  
生え際から徐々に  
浮かせながらカットする

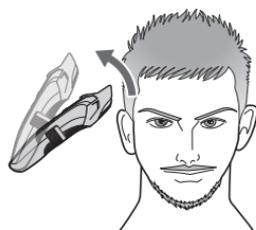


**メモ** 片手で耳を押さえながらカットする。

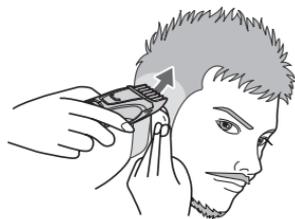

### 襟足～後頭部の長さの揃えかた


スイッチを外側にして、  
アタッチメントの先端を  
生え際から徐々に  
浮かせながらカットする

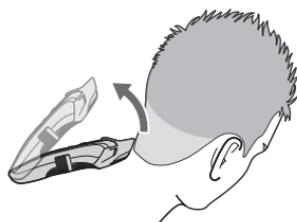

## モミアゲの形作り

アタッチメントなし


スイッチを下側にして、  
刃をモミアゲに対して  
90°にあて、肌に  
そうように上から下に  
動かし、カットする

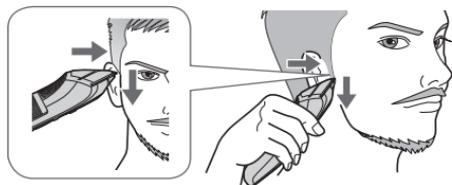

## 襟足のウブ毛の剃りかた


アタッチメントなし

スイッチを下側にして、  
刃をウブ毛の生えている部分に  
対して90°にあて、  
肌にそうように上から下に  
動かし、カットする

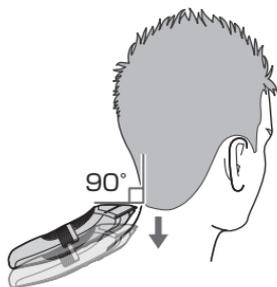

## 全体の長さの揃えかた

スイッチを外側にして、  
刈り残しがないように  
いろいろな方向から  
交差させながら、  
ゆっくりカットする

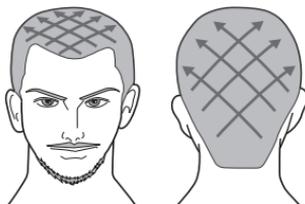

### お知らせ

- 耳まわり・襟足は、他の人にカットしてもらうことをおすすめします。
- 毛が長い場合、うまくカットできない場合があります。  
その際は2 cm程度に毛を短くカットしてから使用してください。

## 体毛をカットする

ワキやビキニゾーンなどの凹凸のある部分のカットに使用します

### お願い

毛がぬれた状態で使わないでください。

ぬれた毛が肌にはりついたり、束になりカットしにくくなります。

### 長さの揃えかた

スイッチを下側にして、アタッチメントから刃が見える部分を肌にあて、矢印の方向にゆっくり動かし、カットする



### お知らせ


- 毛が長い場合、うまくカットできない場合があります。その際は2 cm程度に毛を短くカットしてから使用してください。
- 刈り高さを調節することはできません。
- 仕上がり長さは約1.5 mmです。

## ナロートリマーの使いかた


狭い場所に生えているヒゲや、細かな形にヒゲを整えたいときに使用します

アタッチメントなし

1 ナロートリマーを一番上まで上げる

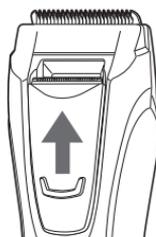

2 ①を押して、電源を入れる

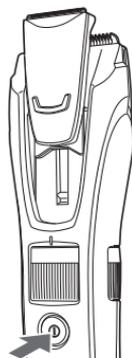

# 毛クズの掃除

## 掃除する

お願い

- 使用都度、掃除をしてください。  
(掃除をしないと切れ味が悪くなる原因)
- 水切り時、洗面台などにぶつけないようにしてください。(故障の原因)

アタッチメントを取りはずす



- スイッチは切っておく
- 本体をしっかり持つ


ウォータースルー洗浄の場合  
簡単掃除

- 簡単に汚れを落としたいとき
- 汚れが少ないとき

スイッチを入れる



刃を取りはずす

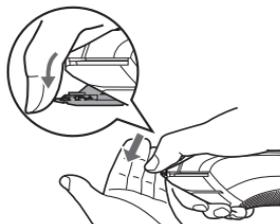

- 刃を押す
- 刃が飛び出さないように、もう一方の手を添える

水洗い掃除の場合  
しっかり掃除

汚れがひどいとき

刃、本体、アタッチメントを流水で

刃



水ですすいだ後、上下に数回振って

ブラシ掃除の場合

付属ブラシで毛クズを払い落とす


刃



**確認**

スイッチは切っておく。


本体背面の入水口に水を入れ、  
十分にすすぎ(約20秒)、  
スイッチを切る

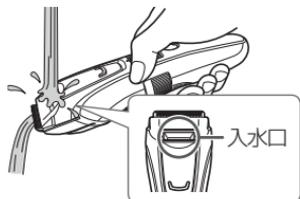

水ですすいだ後、上下に数回振って  
水切りをする

タオルなどで水滴をふきとった後、  
**自然乾燥させる**


刃を取りはずして乾燥させると  
より早く乾きます

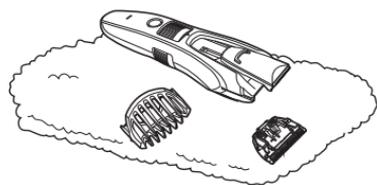

すすぐ

**本体**

**アタッチメント**

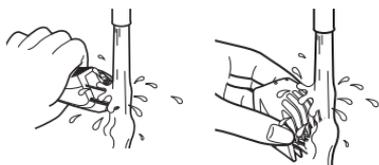

水切りをする

**刃の間**

**本体**

掃除用レバーを押さえながら



**注油する**  
〔P.12〕

交換  
お手入れ

# 電池の交換

- 寿命：1か月に1回の充電で3年程度(ただし、保証は1年)です。  
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。  
(電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します)
- 交換：電池の交換は、お買い上げの販売店にご相談ください。  
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

## 修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。  
修理をご依頼される場合は、保証書と、本体・ACアダプターを販売店へ  
ご持参ください。(詳しくは P.32をご覧ください)

症状	考えられる原因	処置
刃がきれいに洗えていない	▶ 大量の毛クズが溜まっている	▶ 汚れがひどいときは、 しっかり掃除(水洗い掃除) をしてください [P.22]
音が大きい	▶ 刃がはずれている	▶ 刃がはずれていないか 確認してください
切れ味が悪くなった	▶ 刃の寿命 約2年 (1回あたり約5分、 月10回使用として)	▶ 取り換えてください [P.12・26]
	▶ 刃の掃除がされていない	▶ 刃の掃除と注油をして ください [P.12・22]


症状	考えられる原因	処置
動かない	▶ 充電されていない	▶ 充電をしてください [P.11]
	▶ 使用中に充電切れになった ▶ スイッチを入れたまま ▶ 放置されていた	▶ スイッチを切り、 充電してから使用して ください [P.11]
使用回数が少なくな った	▶ 初めての充電や半年以上 使わなかった	▶ 電池を活性化させるために、 8時間連続充電してから 使用してください それでも使用回数が少ない 場合は電池の寿命です (寿命劣化による液漏れが おこっている場合も あります)
充電できない	▶ 器具用プラグが本体に 確実に差し込まれていない	▶ 器具用プラグを本体の 奥まで差し込み、 充電表示・完了ランプの 点灯を確認してください
充電しても 10分程度しか 使用できない	▶ 電池の寿命(約3年)	▶ 販売店に電池の取り替えを ご依頼ください
アタッチメント・ブラシ・ACアダプターが 破損・紛失した		▶ お買い上げの販売店に ご相談ください

# 別売品

## お手入れ用品・替刃(別売)



専用オイル  
〈滴下式〉  
(50 mL入り)  
• ES003P

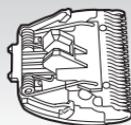

替刃  
• ER9605

お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループの  
ショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



# 定格・仕様

電源方式	充電・交流式	質量	本体約180 g (アタッチメント含まず)
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz		
定格電流	15 VA	消費電力	約5 W (交流式使用時) 約4 W (充電時)
充電時間	約1時間(室温0℃~35℃)		
使用電池	ニッケル水素電池 (1100 mAh)		

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実  
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



# 海外で使うとき

この商品は、100～240 V対応A-2プラグ仕様です。  
A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。

## ■ プラグアダプターの種類

タイプ	A-2		C-2	
プラグの形状	 ※1			
タイプ	B-3	BF(S-3)	O	
プラグの形状			 ※2	

(注)プラグアダプターでは電圧の変換はできません。

※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。 ※2 アース付タイプも使えます。

## 世界の電圧とプラグ

地域	国/地域	電圧	プラグ	地域	国/地域	電圧	プラグ
北米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2	アジア	日本	100(一般家庭)	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2/BF		インド	230/240/250	C-2/B-3/BF
	ハワイ	120/208/240	A-2		インドネシア	127/220/230	A-2/C-2/B-3/BF
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3/BF/O		シンガポール	110/230	B-3/BF
	イタリア	125/220/230	C-2		タイ	220/240	A-2/C-2/BF
	オーストリア	220/230	C-2/B-3		大韓民国	100/110/200/220	A-2/C-2/BF/O
	オランダ	220/230	C-2		台湾	110/220	A-2/O
	ギリシャ	220/230	C-2/B-3		中華人民共和国	110/220	A-2/C-2/B-3/BF/O
	スイス	220/230	C-2/B-3/BF		フィリピン	110/115/220/230/240	A-2/C-2/B-3/BF/O
	スウェーデン	220/230	C-2		ベトナム	110/120/220/230	A-2/C-2
	スペイン	127/220	A-2/C-2	香港特別行政区	200/220	C-2/B-3/BF	
	デンマーク	220/230	C-2	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2/C-2/B-3	
	ドイツ	127/220/230	C-2	マレーシア	240	C-2/B-3/BF	
	ノルウェー	230	C-2	中南米	アルゼンチン	220/225	C-2/BF/O
	ハンガリー	220	C-2		ブルエルトリコ	120	A-2
	フィンランド	220/230	C-2		ブラジル	127/220	A-2/C-2
フランス	127/220/230	C-2/O	メキシコ		120/125/127	A-2	
ベルギー	127/220/230	C-2	中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2/B-3/BF	
ロシア	127/220	A-2/C-2		エジプト	220	C-2/B-3/BF	
オーストラリア	240/250	O		クウェート	240	C-2/B-3/BF	
グアム島	110/120/240	A-2		トルコ	220/230	A-2/C-2	
サイパン島	110	A-2		南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2/B-3/BF	
トンガ	240	O	モロッコ	115/127/220	C-2		
ニュージーランド	230/240	O					
フィジー	120/240	A-2/C-2/O					

# 製品を廃棄するとき

この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。  
ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、充電式電池リサイクル  
協力店へお持ちください。

## ■ 本製品の使用電池

- 名称：円筒密閉型ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池
- 公称電圧：DC1.2 V
- 数量：1本



## ■ 電池の取り出しかた

**この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。**ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- 必ずACアダプターから本体を取りはずして分解してください。
- 充電残量がある場合は、止まるまでスイッチを入れ、電池を使い切ってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。


### ①～⑭の手順で分解する

#### ⑮電池基台を取り出し

#### ⑯ニッケル水素電池を取り出す

取り出した電池は、⊕⊖端子をショートさせないように注意し、端子部にテープを貼り絶縁してください。

取り出した電池は、  
家庭ゴミとして捨てず、  
充電式電池リサイクル協力店へ  
お持ちください。

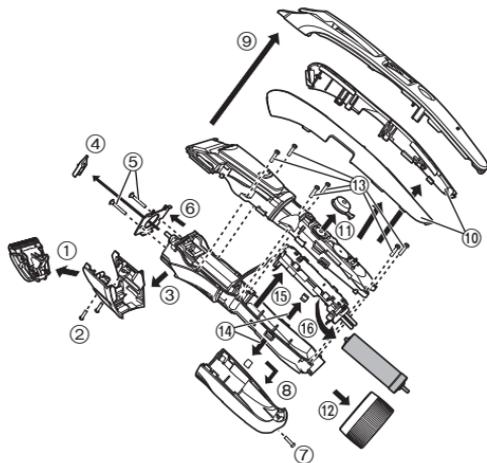

# MEMO

# MEMO

# 保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 (            )            -

お買い上げ日                    年            月            日

## 修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.24~25)でご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

- |        |           |
|--------|-----------|
| ●製品名   | ヒゲトリマー    |
| ●品番    | ER-GB74   |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に |

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、刃、専用オイルは消耗品です。保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

- ※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このヒゲトリマーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.34)にご連絡ください。

#### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくためのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口  
<https://panasonic.jp/support/>



理美容・健康商品  
 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル  
 パナは ロクキューナナ  
**0120-878-697**

受付時間  
 9:00~18:00 月~土曜日  
 (祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合  
**06-6907-1187**

■FAXフリーダイヤル  
**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
 Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル  
 パナは イイヨ  
**0120-878-554**

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**

<https://panasonic.jp/support/repair.html>



- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。  
 (パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

0422

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.33をご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のヒゲトリマーの点検を!



こんな  
 症状はあり  
 ませんか

- コードやアダプターが異常に熱い。
- 使用中に異常な音、振動がする。
- 本体やACアダプターが変形していたり、こげくさい臭いがする。

▶  
 ご使用  
 中止

事故防止のため、  
 コンセントから  
 アダプターを  
 抜いて、必ず  
 販売店に点検を  
 ご依頼ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2015-2022

## 〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
  - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
  - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
  - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
ただし、車載を目的とした機器を除く
  - (ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合や指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷
  - (ヘ) 本書のご添付がない場合
  - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

### 修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## ヒゲトリマー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ER-GB74		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体1年間</b> (ただし、刃、専用オイルは除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前	<b>見 本</b> 様	
	電 話 (            ) -		
※ 販売店	住所・販売店名		
	電 話 (            ) -		

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。

お手数をお掛けいたしますが、修理につきましては

本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。