


いつも清潔!
ふとんの
ダニや花粉も
しっかりと!
もくじ

取扱説明書 電気掃除機(家庭用) 品番 MC-DF110C

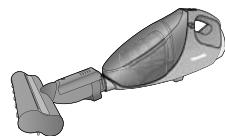

ページ もくじ

2 安全上のご注意

3 使用上のお願い

4 各部の名前

- 付属品を確認しましょう

準備する

4 掃除する

- ふとん用ノズル
- ロングホース
- 小型ノズル
- すき間用ノズル

使う

8 ゴミを捨てる 10 お手入れする

- こまめなお手入れ
- 汚れが気になるときや
ゴミが取れにくい場合の
お手入れ

お手入れする

14 故障かな?

15 仕様

16 保証とアフターサービス

困ったとき

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

イラスト、色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください 詳しくは18ページをご覧ください

保証書付き

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。



火災、やけど、感電などを
防ぐために…

警告

 引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、
灯油、シンナーなど

電源プラグは、正しく扱う

●根元まで確実に差し込む
(緩んだコンセントに差し込んだり、
しつかり差し込まないと、感電や
発熱による火災の原因)

●定格15 A、交流100 Vの
コンセントを単独で使う
(他の機器と併用すると、発熱による
火災の原因)

●お手入れのときは抜く
(感電のおそれ)

●ほこりは乾いた布で、定期的に拭く
(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

 誤った使い方をしない

●水洗いしない(水洗いできる付属品・
部品は除く)

●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない
(火災や感電の原因)

●電源プラグやコードは、傷んだまま
使わない
(発熱や発火による火災のおそれ)

●電源プラグは、ぬれた手で抜き差し
しない
(感電のおそれ)

●電源プラグやコードを破損する
ようことはしない
(傷つける、加工する、熱器具に
近づける、無理に曲げる、ねじる、
引っ張る、重い物を載せるなど)

(感電やショートによる発火の原因)
→修理は、お買い求め先にご相談
ください。

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

●電源スイッチを「入」にしても、運転しない
●電源プラグやコードを動かすと、
通電したりしなかったりする
●運転中、時々止まる

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

使用上のお願い

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤
- ・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・長いひも
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ
- ・水や液体
- ・湿ったもの
- ・カーペットのフリンジ(房)
- ・ロングホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)


■多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所は
掃除しない

(故障の原因)

■吸入口をふさいだまま長時間使わない
(過熱による変形の原因)



■排気口をふさがない(過熱による変形の原因)

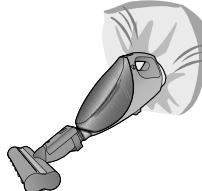

■ロングホースは丁寧に扱う(破損の原因)

注意




発火、けがなどを
防ぐために…




誤った使い方をしない

●本体を引きずらない、
転がしたり、落下させたりしない
(床面の傷つきの原因)

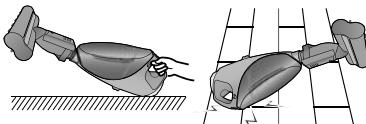

●電源プラグを抜くときは、
コードを引っ張らない
(感電やショートによる発火の原因)

●ロングホースを持って運ばない
(本体の落下によるけがや
床面の傷つきの原因)

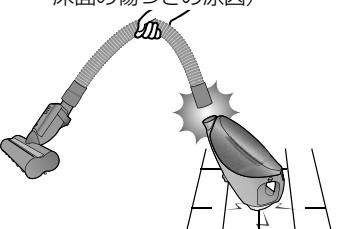

火気には近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)



**電源プラグやコードは、
正しく扱う**

●電源スイッチを「切」にして
差し込む
(モーター回転の反動による転倒
で、けがや床面の傷つきの原因)

●使用時以外は、プラグを抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災
の原因)

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、
運転が停止して操作できなくなります。(P.14)

■次のような状態で使い続けない

- ・ダストボックスにゴミが多くたまつまま
連続運転
- ・冷却穴・空気取入口・吸入口をふさぐ
- ・ロングホース・ノズルにゴミが詰まっている

各部の名前／掃除する


付属品を確認しましょう

□の部品が付属品です。

「センサー」ランプ(ふとん用ノズル)

ゴミを吸ったら
ランプが光る！

ランプ(赤色)点灯
→ゴミを吸っています。

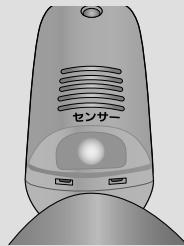


お願い

●吸気口をふさがない
(センサーが動作しないことがあります)

お知らせ

●電源スイッチを「入」または「切」にしたときに
ランプが2~3秒間点灯しますが、故障ではありません。
●新しい布団や毛布、タオルケットでは、遊び毛が多く
ランプが消えないことがあります。

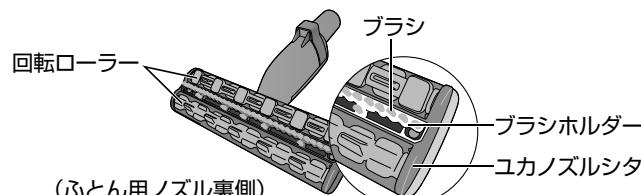


●抗菌効果について

| 部品名 | 試験機関名 | 試験方法 | 試験結果 | 抗菌方法 | 抗菌処理された部品名称 |
|-----------------------|------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| ふとん用ノズル ^{※1} | (一財)日本食品分析センター ^{※2} | JIS Z 2801に基づく | 抗菌活性値2.0以上 | 樹脂に抗菌材を含有 | 抗菌加工樹脂 |

※1 回転ローラー、ユカノズルシタ、ブラシホルダー

※2 試験成績書発行年月日：平成26年4月14日 試験成績書発行番号：第14032247001-01号 (ユカノズルシタ、ブラシホルダー)
試験成績書発行年月日：平成27年8月25日 試験成績書発行番号：第15083195001-0101号 (回転ローラー)

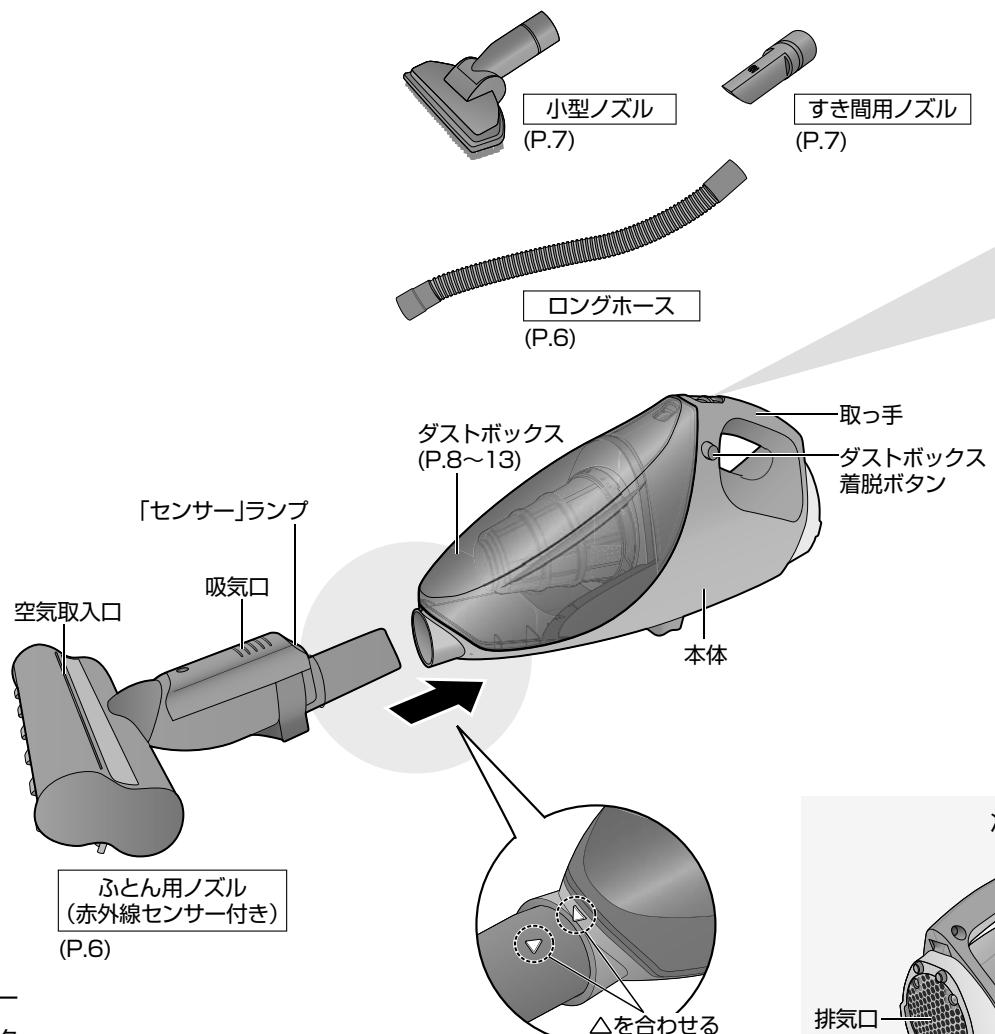

電源スイッチ

1 始める




2 終わる



掃除する (つづき)

ふとん用ノズルの上手なかけ方

図の矢印のように、前後方向にゆっくりと軽く滑らすようにします。

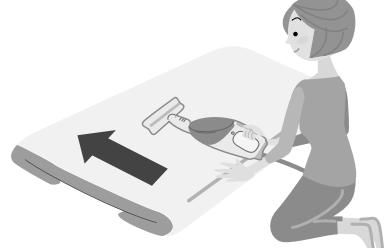


お知らせ

- シーツやタオルケットなどの薄い寝具は、寝具の端を敷布団に巻き込むと掃除がしやすくなります。

付属の **ロングホース** をセットしてもお使いいただけます。


①ふとん用ノズルを外す

本体をしっかりと支え、ねじりながら外す

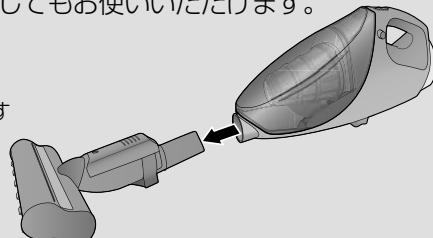

②ロングホースをセットする

ロングホースを
しっかりと差し込む

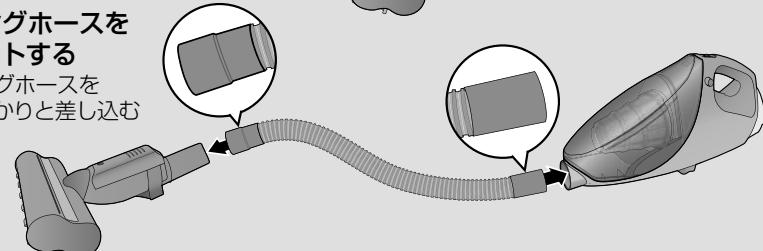


お知らせ

- 本体を布団の上に置いた状態で、左図のようにして持ちながらお掃除できます。


付属のノズルでいろいろな場所を… (ロングホースもセットできます)

小型ノズル

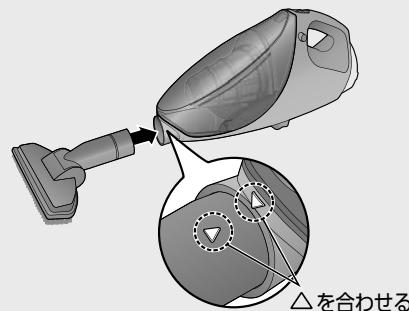

机や棚の上、カーテンは…

すき間用ノズル

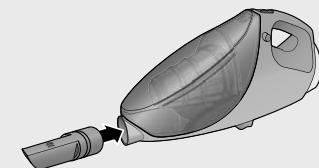

窓のサッシには…



注意



電源プラグは、電源スイッチを「切」にして差し込む
(モーター回転の反動による転倒で、けがや床面の傷つきの原因)


お願い

- ピアノなどの光沢のある所には使わない(傷が付くおそれ)
- 掃除を終わるときは、電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜く

使用中に冷却穴から
風を吸い込んだら…

ゴミが詰まっています。

ダストボックスのお手入れをしてください。
(P.10~13)

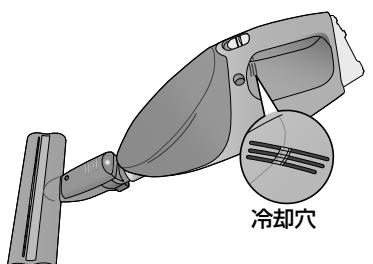

ゴミを捨てる


ゴミを捨てる前には電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜いてください。

ダストボックスのゴミは、こまめに捨ててください

布団のほこりなどの目詰まりしやすいゴミは、少量でも吸込力を低下させるため、早めにゴミを捨て、ダストボックス内(各フィルター)やプレフィルターのお手入れをしてください。(P.10~13)

1 ダストボックスを外す

■ダストボックス着脱ボタンを押しながら、ダストボックスを外す

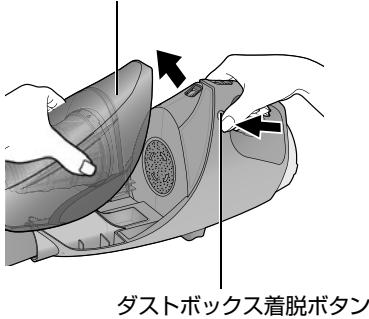


2 ゴミを捨てる

■つまみを矢印方向に引っ張って外し、ゴミを捨てる

お願い


- 大きなゴミ袋などの中でゴミを捨てる
(ゴミがこぼれるおそれ)

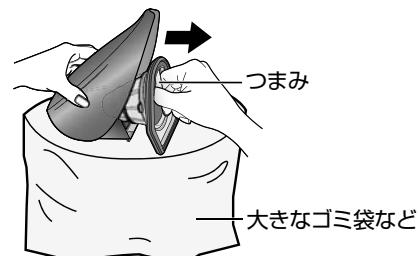

ゴミが出にくい場合は、ダストカップを軽くたたくなどして振動を加えてください。

3 ゴミを落とす

■ゴミや細かいほこりを軽くはたいて落とす

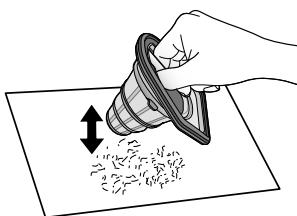


ダストボックスの汚れが気になるときは、お手入れをしてください。(P.12~13)

4 ダストボックスを戻す


■ダストボックスを取り付ける

お願い

- 確実にセットする
(正しく取り付けていないと故障の原因)

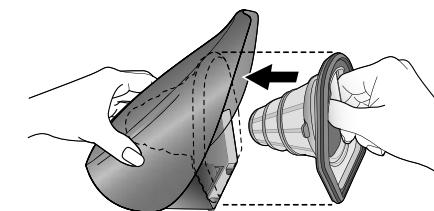

①ダストボックスと本体を合わせ、
②「カチッ」と音がするまで押し込む

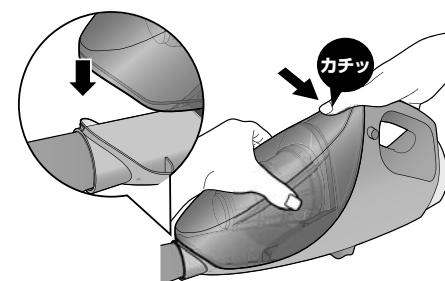


お手入れする

お手入れする

お手入れの前には電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜き、ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.8)

こまめなお手入れ 吸込力が弱くなったとき(月1回程度)

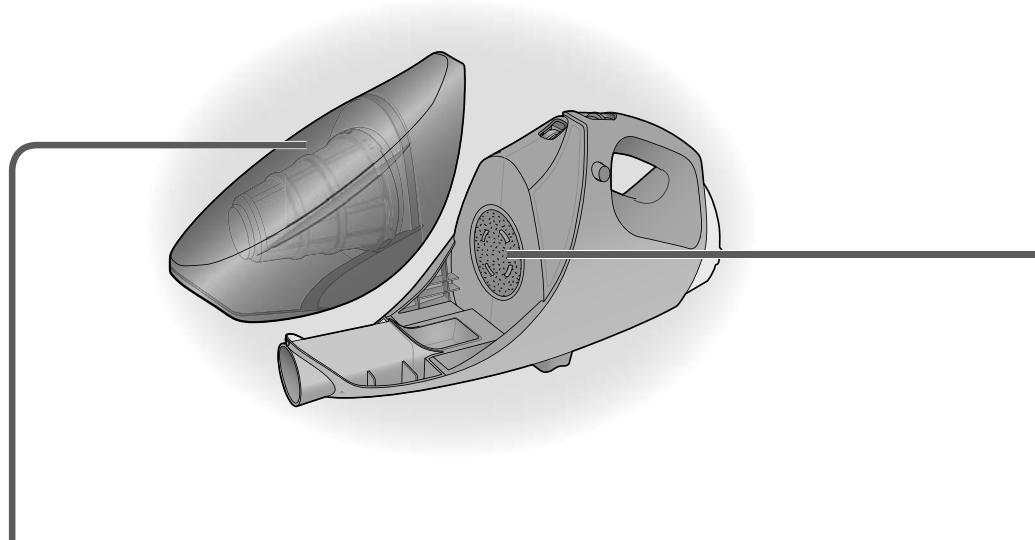


プレフィルター

軽くはたいて
ゴミやほこりを落とす




<取り外し方>

右図のようにして
プレフィルターを外す

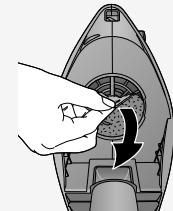


<取り付け方>

本体の凸部(4か所)に
プレフィルターの
切り欠き部(4か所)を
合わせ取り付ける
(裏表の規制はありません)

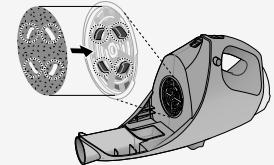

ダストボックス

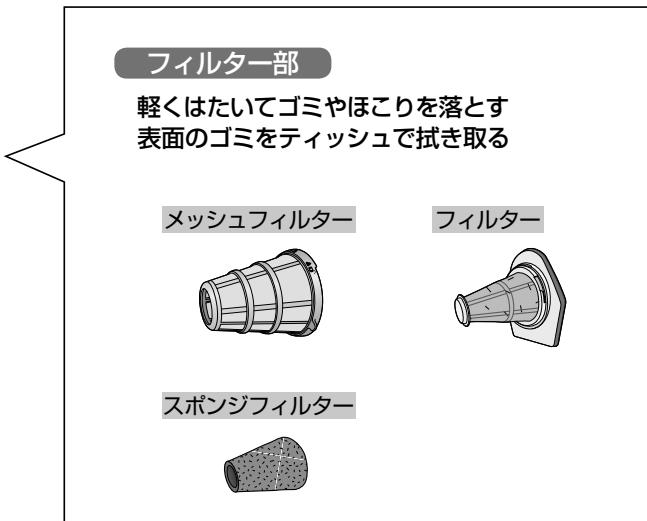

フィルター部

軽くはたいてゴミやほこりを落とす
表面のゴミをティッシュで拭き取る



お知らせ


●ダストカップの透明度は、掃除回数が増すに従い低下しますが、性能には影響ありません。

<取り外し方>

1 ダストボックスから
フィルター部を取り出す



2 「▲」を「▼」に
合わせて外す

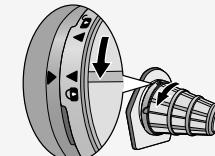

3 スポンジフィルターを取り外す




強く引っ張らない
(破れるおそれ)

<取り付け方>

1 スポンジフィルターを取り付ける



2 「●▲」を「▼」に合わせる

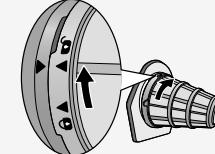

3 フィルター部を取り付ける





お手入れする (つづき)

お手入れの前には電源スイッチを「切」にし、電源プラグを抜き、ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.8)

汚れが気になるときや、ゴミが取れにくい場合のお手入れ


ダストボックス

ゴミを取って、水洗いする

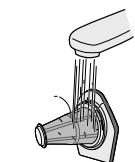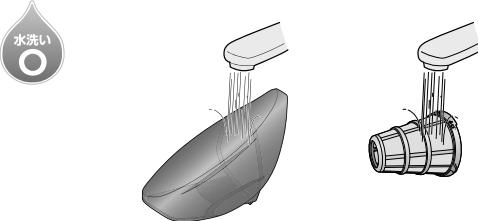

ふとん用ノズル


○部分のゴミを吸い取る

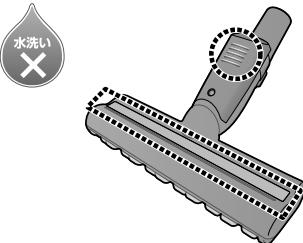


●絡まったゴミは、ブラシホルダーを外して取り除く



•取り付けは、「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

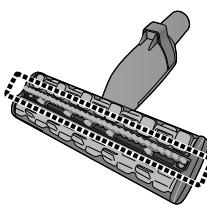


「センサー」ランプのついた方がおかしいとき
センサー部を柔らかい布でから拭きする



フィルター類はきれいに見えても目詰まりしている場合があります


小型ノズル・すき間用ノズル

ゴミを取って、水洗いする

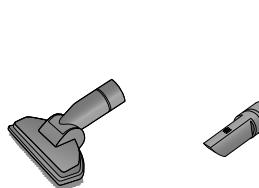

冷却穴



ゴミを歯ブラシなどで取り除く

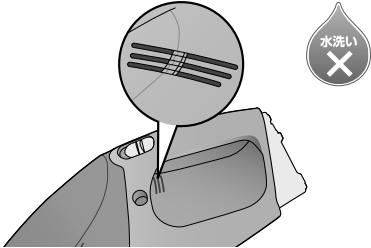

本体・ロングホース

柔らかい布で水拭きする

●固く絞る

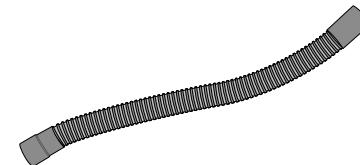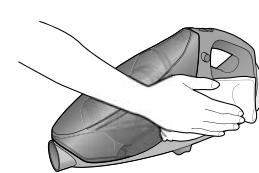

お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させる
(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てない
(フィルター類：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
(ダストカップ・ノズル類：変形や故障の原因)
 - 洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

| こんなときは | | ここを確認！ |
|---------------|-----------------------------|---|
| 運転吸込力 | 運転できない | <p>▶ ●電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていましたか？</p> |
| | 何もしていないのに吸込力が弱くなる、または運転が止まる | <p>▶ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ →①電源スイッチを「切」にし、 ②電源プラグを抜き ③約60分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.3)を調べてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ダストボックスにゴミが多くたまつたまま連続運転した →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.8~13) ・ロングホース・ノズルにゴミが詰まつた →ゴミを取り除く |
| センサー・ランプ | ゴミを吸っていないのにランプが点灯する(消灯しない) | <p>▶ ●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →お手入れする(P.12)</p> |
| | ゴミを吸ってもランプが点灯しない | <p>▶ ●ダストボックスにゴミが多くたまつていますか？ →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.8~13)</p> <p>▶ ●ロングホース・ノズルにゴミが詰まつていますか？ ●ブラシホルダーのブラシに髪の毛などが引っ掛かっていますか？ →ゴミを取り除く(P.12)</p> |
| におい | ランプがなかなか消灯しない | <p>▶ ●新しい布団や毛布、タオルケットでは、遊び毛が多くランプが消えないことがあります。 →掃除するうちに、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。</p> |
| | 排気からゴミのにおいがする | <p>▶ ●においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？ →運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨てる(P.8) →各フィルターをお手入れする(P.10~13)</p> |
| 確認後、なお異常があるとき | | <p>▶ ●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ふとん用ノズル)をご持参ください。 詳しくは、「保証とアフターサービス」(P.16~17)をご参照ください。</p> |

仕様

| | |
|-----------|--|
| 電 源 | AC100 V 50-60 Hz |
| 消 費 電 力 | 700 W |
| 外 形 尺 法 | (本体)幅126 mm×奥行360 mm×高さ172 mm (ふとん用ノズル付き)幅251 mm×奥行557 mm×高さ172 mm |
| 質 量 | 1.9 kg(本体のみ) 2.3 kg(ふとん用ノズル含む) |
| 吸 込 仕 事 率 | 180 W |
| 運 転 音 | 76 dB |
| 集 ジ ん 容 積 | 0.4 L |
| コードの長 さ | 5 m |
| 付 属 品 | ロングホース ······ 1本 ふとん用ノズル(赤外線センサー付き) ······ 1個 小型ノズル ······ 1個 すき間用ノズル ······ 1個 |

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

| | |
|--------|-------|
| お買い求め先 | |
| 電 話 | |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(14ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

- 製品名：電気掃除機
- 品番：MC-DF110C
- 故障の状況：できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

- 【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用
- 【部品代】部品および補助材料代
- 【出張料】技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 [6年]

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、18ページのお客様ご相談センター、修理ご相談窓口にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

| 北海道地区 | 札幌 | ☎ (011)894-1255 | 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 |
|-------|-----|-----------------|-------------------|
| 東北地区 | 旭川 | ☎ (0166)22-3015 | 旭川市2条通16丁目1166 |
| | 帯広 | ☎ (0155)33-8478 | 帯広市西20条北2丁目23-3 |
| | 函館 | ☎ (0138)48-6630 | 函館市西桔梗町589-241 |
| | 青森 | ☎ (0172)62-0880 | 青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1 |
| | 秋田 | ☎ (018)868-7008 | 秋田市外旭川字小谷地3-1 |
| | 岩手 | ☎ (019)645-6130 | 盛岡市厨川15丁目1-43 |
| | 宮城 | ☎ (022)387-1117 | 仙台市宮城野区扇町7-4-18 |
| | 山形 | ☎ (023)641-8100 | 山形市平清水1丁目1-75 |
| | 福島 | ☎ (024)991-9308 | 郡山市備前館2丁目5 |
| 首都圏地区 | 栃木 | ☎ (028)689-2555 | 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 |
| | 群馬 | ☎ (027)254-2075 | 前橋市箱田町325-1 |
| | 茨城 | ☎ (029)864-8756 | つくば市筑穂3丁目15-3 |
| | 埼玉 | ☎ (048)728-8960 | 熊谷市宮町1丁目29番 |
| | 千葉 | ☎ (043)208-6034 | 千葉市中央区末広5丁目9-5 |
| | 東京 | ☎ (03)5477-9700 | 東京都杉並区本天沼3丁目43-16 |
| | 山梨 | ☎ (055)222-5822 | 中央市山之神流通団地1-5-1 |
| | 神奈川 | ☎ (045)847-9720 | 横浜市戸塚区品濃町561-4 |
| | 新潟 | ☎ (025)286-0180 | 新潟市中央区神道寺2丁目7-1 |
| | 石川 | ☎ (076)280-6608 | 金沢市玉鉢2丁目266番地 |
| | 富山 | ☎ (076)424-2549 | 富山市根塚町1丁目1-4 |
| | 福井 | ☎ (0776)21-0622 | 福井市問屋町2丁目14 |
| | 長野 | ☎ (0263)86-9209 | 松本市寿北7丁目3-11 |
| | 静岡 | ☎ (054)287-9000 | 静岡市駿河区高松2丁目24-24 |
| | 愛知 | ☎ (052)819-0225 | 名古屋市瑞穂区塙入町8-10 |
| | 岐阜 | ☎ (058)255-5784 | 岐阜市西河渡3丁目73 |
| | 三重 | ☎ (059)254-5520 | 津市久居野村町字山神421 |
| | 滋賀 | ☎ (077)582-5021 | 栗東市小柿9丁目4-10 |
| | 京都 | ☎ (075)646-2123 | 京都市南区上鳥羽中河原3番地 |
| | 大阪 | ☎ (06)7730-8888 | 東大阪市長田東1丁目3-12 |
| | 長野 | ☎ (0263)86-9209 | 大和郡山市筒井町800番地 |
| | 奈良 | ☎ (0743)59-2770 | 和歌山市栗栖373-4 |
| | 和歌山 | ☎ (073)475-2984 | 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4 |
| | 兵庫 | ☎ (078)796-3140 | 兵庫県西宮市安295-1 |
| | 鳥取 | ☎ (0857)26-9695 | 松江市平成町182番地14 |
| | 松江 | ☎ (0852)23-1128 | 出雲市渡橋町416 |
| | 島根 | ☎ (0853)21-3133 | 浜田市下府町327-93 |
| | 岡山 | ☎ (086)242-6236 | 岡山市北区野田3丁目20-14 |
| | 広島 | ☎ (082)295-5011 | 広島市西区南観音1丁目13-5 |
| | 山口 | ☎ (083)973-2720 | 山口市小郡下郷220-1 |
| | 香川 | ☎ (087)874-3110 | 高松市国分寺町国分359番地3 |
| | 徳島 | ☎ (088)624-0253 | 徳島市沖浜2丁目36 |
| | 高知 | ☎ (088)34-3142 | 高知市仲町2-16 |
| | 愛媛 | ☎ (089)905-7544 | 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 |
| | 福岡 | ☎ (092)593-8002 | 春日市春日公園3丁目48 |
| | 佐賀 | ☎ (0952)26-9151 | 佐賀市鍋島町大字八戸上深町3044 |
| | 長崎 | ☎ (095)830-1658 | 長崎市東町1919-1 |
| | 大分 | ☎ (097)556-3815 | 大分市萩原4丁目8-35 |
| | 宮崎 | ☎ (0985)63-1213 | 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 |
| | 熊本 | ☎ (096)367-6067 | 熊本市東区健軍本町12-3 |
| | 鹿児島 | ☎ (099)246-7050 | 鹿児島市上荒田町27-4 |
| 沖縄地区 | 沖縄 | ☎ (098)877-1207 | 浦添市城間4丁目23-11 |

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html> 0515

●使い方・お手入れなどのご相談は・・・・

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>
パソコン・スマートフォンのどちらからでもご覧になれます。

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時
電話 フリー 0120-878-365
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「330#」を押してください。
(番号を押しても案内が繰り返す場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)
■上記番号がご利用 06-6907-1187 ■FAX 0120-878-236
いただけない場合 フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/nationalholidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は・・・・

パナソニック 修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口
電話 フリー 0120-878-554
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

・本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の電気掃除機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源スイッチを「入」にしても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱い
- 焦げ臭い「おい」がする
- その他の異常、故障がある

ご使
用
中
止

事故防止のため、
すぐに電源スイッチ
を「切」にし、
電源プラグを抜いて、
販売店へ点検を
ご依頼ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる

PC <http://club.panasonic.jp/>

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる



※このサービスは
WEB限定のサービスです。

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2015

<無料修理規定>

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。

(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)及び損傷

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷

(ヘ) 本書のご添付がない場合

(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字を書き替えられた場合

(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ運びした場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。

5. 本書は日本国内に限りのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

見
本

Panasonic

持込修理

電気掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買
い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

| | | | |
|----------|------------------------|---|---|
| 品番 | MC-DF110C | | |
| 保証期間 | お買い上げ日から 本体 1年間 | | |
| * お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| * お客様 | 見本 | | |
| | ご住所 | | |
| | お名前 | 様 | |
| 電話 () | - | | |
| ※ 販売店 | 住所・販売店名 | | |
| | 電話 () | - | |

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部
〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地 TEL(0748)23-1141

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

切取線