

取扱説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 **NA-VX8700L/NA-VX8700R**
(ドア左開き) (ドア右開き)



保証書別添付

施工説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書・施工説明書とともに大切に保管してください。
- 本書の写真・イラストはNA-VX8700L(ドア左開き)を使用しています。
 - NA-VX8700R(ドア右開き)のドア開ハンドルは左側にあります。
使い方は同じです。
 - 写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

パナソニックの会員サイト
「**CLUB Panasonic**」で
「**ご愛用者登録**」をお願いします。
(裏表紙で参照)

確認と準備	
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5
各部の名前／付属品	6
おすすめ機能	8
• エコナビ／自動お手入れ／ダニバスターコース	
• 水温／ジェット乾燥／ジェットほぐし …… 10	
ドアロック	11
• 運転中にドアを開けたいとき	
• チャイルドロックを設定するとき	
洗濯の流れ	12
洗濯物の確認と準備	14
• 洗濯・乾燥できないもの／乾燥できないもの	
• 洗濯容量の目安	
• 汚れがひどいものは、前処理を	
• 黒ずみや色移りを避けるために	
• シワになりやすいものや縮むものは、次のことに気をつける	
• 衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために	
• デリケートな下着・小物類などは洗濯ネットに	
●コース別の確認と準備	
• 毛布(毛布／ふとん)／…………… 16	
ダニバスター(毛布など)	
• おうちクリーニング／ソフト乾燥	
• おまかせ(約40℃)／つけおき(約40℃)／…… 18	
においスッキリ(約40℃)／除菌(約60℃)／	
おしゃれ着(約30℃)／化繊60分	
風呂水を使うとき	19
コースを選ぶ	20
洗濯物や汚れに合わせてコース選びを！	
洗剤・柔軟剤の入れ方	22
• 洗剤などを入れるタイミング	
• 使用量の目安	



使い方	
いつものお洗濯	24
• おまかせ／ナイト／どろんこ	
お好みの設定を選ぶとき (風呂水や予約など)	

いろいろなお洗濯	26
• おうちクリーニング／ソフト乾燥／毛布(毛布／ふとん)／ダニバスター(毛布など)／わたし流(設定内容の記憶)／化繊60分	
• おまかせ(約40℃)／つけおき(約40℃)／… 28	
においスッキリ(約40℃)／除菌(約60℃)／	
おしゃれ着(約30℃)／個別洗濯(洗い／すすぎ／脱水)／のりづけ	


乾燥する	30
------	----

お手入れ	
お手入れする	32
• 乾燥フィルター／洗剤ケース／本体・窓パッキング／排水フィルター	
• ドラム(槽乾燥／槽洗浄／槽洗浄(約30℃))／… 34	
風呂水フィルター／風呂水吸水ホース	

必要なとき	
設定を変更する	36
「ふんわりキープ」運転の入・切やすすぎ回数など、目的に合わせて使いやすい設定に！	

困ったときは	
仕上がりが気になるとき	38
黒ずみ・色移り・シワ・ゴワつきなど	

よくあるお問い合わせ	40
• 音が気になる	
• 振動が大きい ガタガタ音をする	
• 乾きにくい／乾燥時間が長い	
• 点滅している(水温表示・残り時間)	
• 乾燥中の残り時間が減らない、急に減る	
• 洗剤名がP.23の表にないときは？ …… 42	
• 洗える？洗えない？ (ベッドパッド、レースのカーテンなど)	
• スタート後、洗い・すすぎ・脱水の内容を変更したい	
• 脱水のみ、排水のみをしたい	

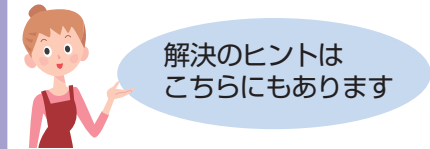

パナソニックホームページ内の「よくあるご質問」のサイトから動画を見ることもできます。

故障かな？	43
エラー表示が出たら	47

コース運転内容 ……	48
仕様 ……	50
保証とアフターサービス ……	51
別売品 ……	51

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたり、不注意やお手入れを怠ることで…
こんな事故が起きています



・お子様が洗濯機に閉じ込められる



・トラッキング現象による電源プラグからの発火

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

❌ してはいいけない内容です。

⚠️ 実行しなければならない内容です。

火災・感電・けが・水漏れや、衣類の損傷などを避けるために…

警告

❌ **子供をドラムに入らせない**
(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)
●近くに乗りやすい台などを置かない。
●子供など不慣れな方だけで使わせない。

❌ **次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない**
(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)
●**油が付いたもの**
美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、食用油、動物系油、ドライクリーニング油、機械油、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)など
●ポリプロピレン繊維製のもの

❌ **水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない**(感電・漏電火災のおそれ)



●お手入れ ●ベランダ(風雨にさらされる) ●浴室(湿気が多い)

❌ **次のことをしない**
●絶対に分解・修理・改造しない。(発火・異常動作によるけがのおそれ)
●蚊取り線香、タバコ、ローソクなど、火気や引火物を入れない、近づけない。(火災のおそれ)
●洗濯物などを取り出すときは、ドラムが完全に止まるまで触らない。(緩い回転でも衣類などが手に巻きついてけがのおそれ)



窓パッキング 排水フィルター

⚡ **アースを取り付ける**
(漏電時に感電のおそれ)
●アース工事は必ず販売店に依頼してください。(工事費は本体価格に含まれていません)

電源コンセントや電源プラグ・コード

❌ **次のことをしない**(火災や感電のおそれ)
●傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重い物を載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
●ぬれた手で抜き差ししない。
●コードを持って抜かない。
●コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。(販売店へ修理を依頼してください)

⚠️ **次のことを守る**(火災や感電のおそれ)
●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
●定期的にプラグを乾いた布で拭く。(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
●定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
●長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。

⚠️ **異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く**(発煙・発火、感電のおそれ)
異常・故障例
●電源を入れても運転しないことがある。
●電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
●運転中、異常な音がある。
●焦げくさい臭いがする。(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

注意


⚠️ **運転前に水栓を開き、水漏れがないかを確認する**
(水漏れのおそれ)
→運転終了後は必ず水栓を閉じる。

❌ **ドアに衣類を挟んだり、窓パッキングに衣類がのったままドアを閉めない**
(水漏れや機器の故障、衣類が破れるおそれ)

❌ **排水フィルター(P.33)は、運転中は外さない**
(多量の水(お湯)があふれ出すおそれ)
→外す前には、必ず「脱水」運転(P.28)をする。

⚠️ **風呂水を使うときは(P.19)、次のことを守る**
(水があふれ出すおそれ)

●水位面が本体より高くならないようにする。

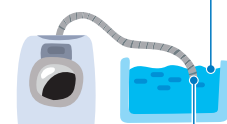

●外すときは風呂水フィルター側から先に取り出す。

❌ **防水性のシートや衣類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない**
(脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)
●雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自転車などのカバー、防水シートなど

❌ **次のことをしない**
●粉石けんや重曹、予約時の液体石けんは使用しない。(詰まって水漏れのおそれ)
●給湯(50℃以上)接続しない。(給水経路のプラスチック部品の変形や傷みによる感電・漏電のおそれ)
●上にのぼったり、壊れやすい物を置いたりしない。(変形・破損によるけがのおそれ)
●乾燥運転中や終了直後は、ドアのガラス部やドラム、本体後面上部、乾燥フィルターや周辺部、衣類の金属ボタンなどを触らない。(やけどのおそれ)
●「除菌(約60℃)」コース時、熱くなる部分を触らない。(やけどのおそれ)
●排水フィルター、外部排水ホースなど
●本体の下に手足を入れない。(手足を切るおそれ)



使用上のお願い

まず据え付け状態の点検を!

水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

■故障や破損、誤動作を防ぐために

●本体(特にドアや操作部)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取る。
(印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。




●運転中は上に物を置かない。
(振動による落下や、吸気口がふさがり乾燥時間が長くなる原因)




●運転停止中でも、かごなどは給水ホースに当たらないように置く。(給水ホース変形の原因)
●テレビやラジオなどの家電製品を近づけない。(映像の乱れ、雑音の原因)
●乾燥中は十分に換気する。(窓・壁・床の結露の原因)

確認と準備

各部の名前／付属品

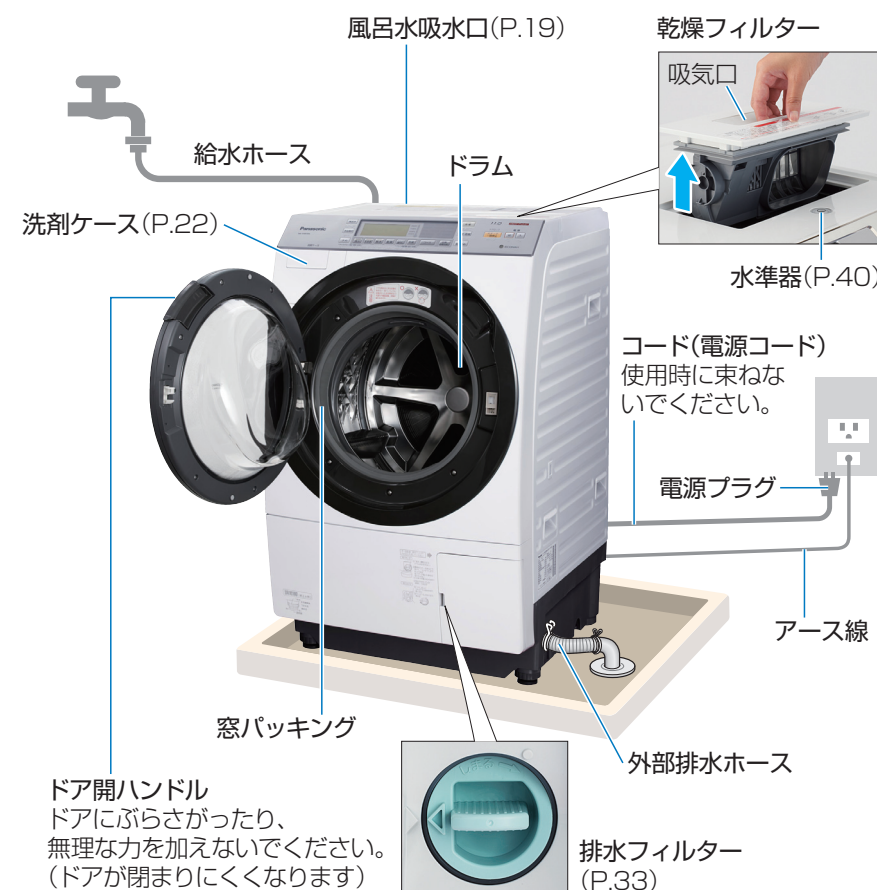

付属品

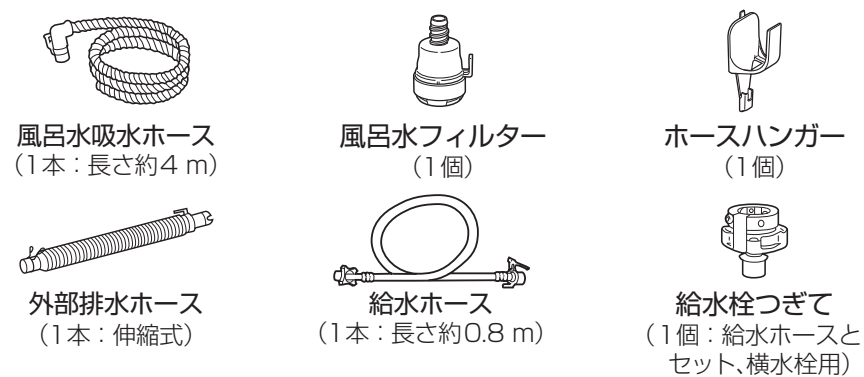

●付属の給水栓つぎては、横水栓のみ使用できます。

●横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントか給水栓継手が必要です。
・指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。(詳しくは施工説明書で参照)

●施工説明書で参照



カバー(2枚)



ネジ(2個)



スパナ
(1個：転居などの際に必要です)



キャップ
(1個)

操作部

表示部はすべて表示したイメージで実際とは異なります。

高温 (P.11)

・水温が高いときに点滅

フィルター掃除 (P.32)

・乾燥フィルターのお手入れが必要
なときに点滅

自動槽洗浄 (P.9)

・設定中に点灯

自動槽乾燥 (P.9)

・設定中に点灯

ジェット乾燥 (P.10、25)

・設定中に点灯

ジェットほぐし (P.11、25)

・設定中に点灯

見直し中 / 残り(約) (P.41)

・表示時間を自動調整中に点滅

ふんわりキープ (P.13)


・設定中に点灯
・運転中に点滅

●スタート後、下記の内容が表示されます。

1.0 残り時間表示
洗剤量表示
(例) 1.0杯

2.00 残り時間表示
(例) 約2時間

CL チャイルドロック中
(P.11)

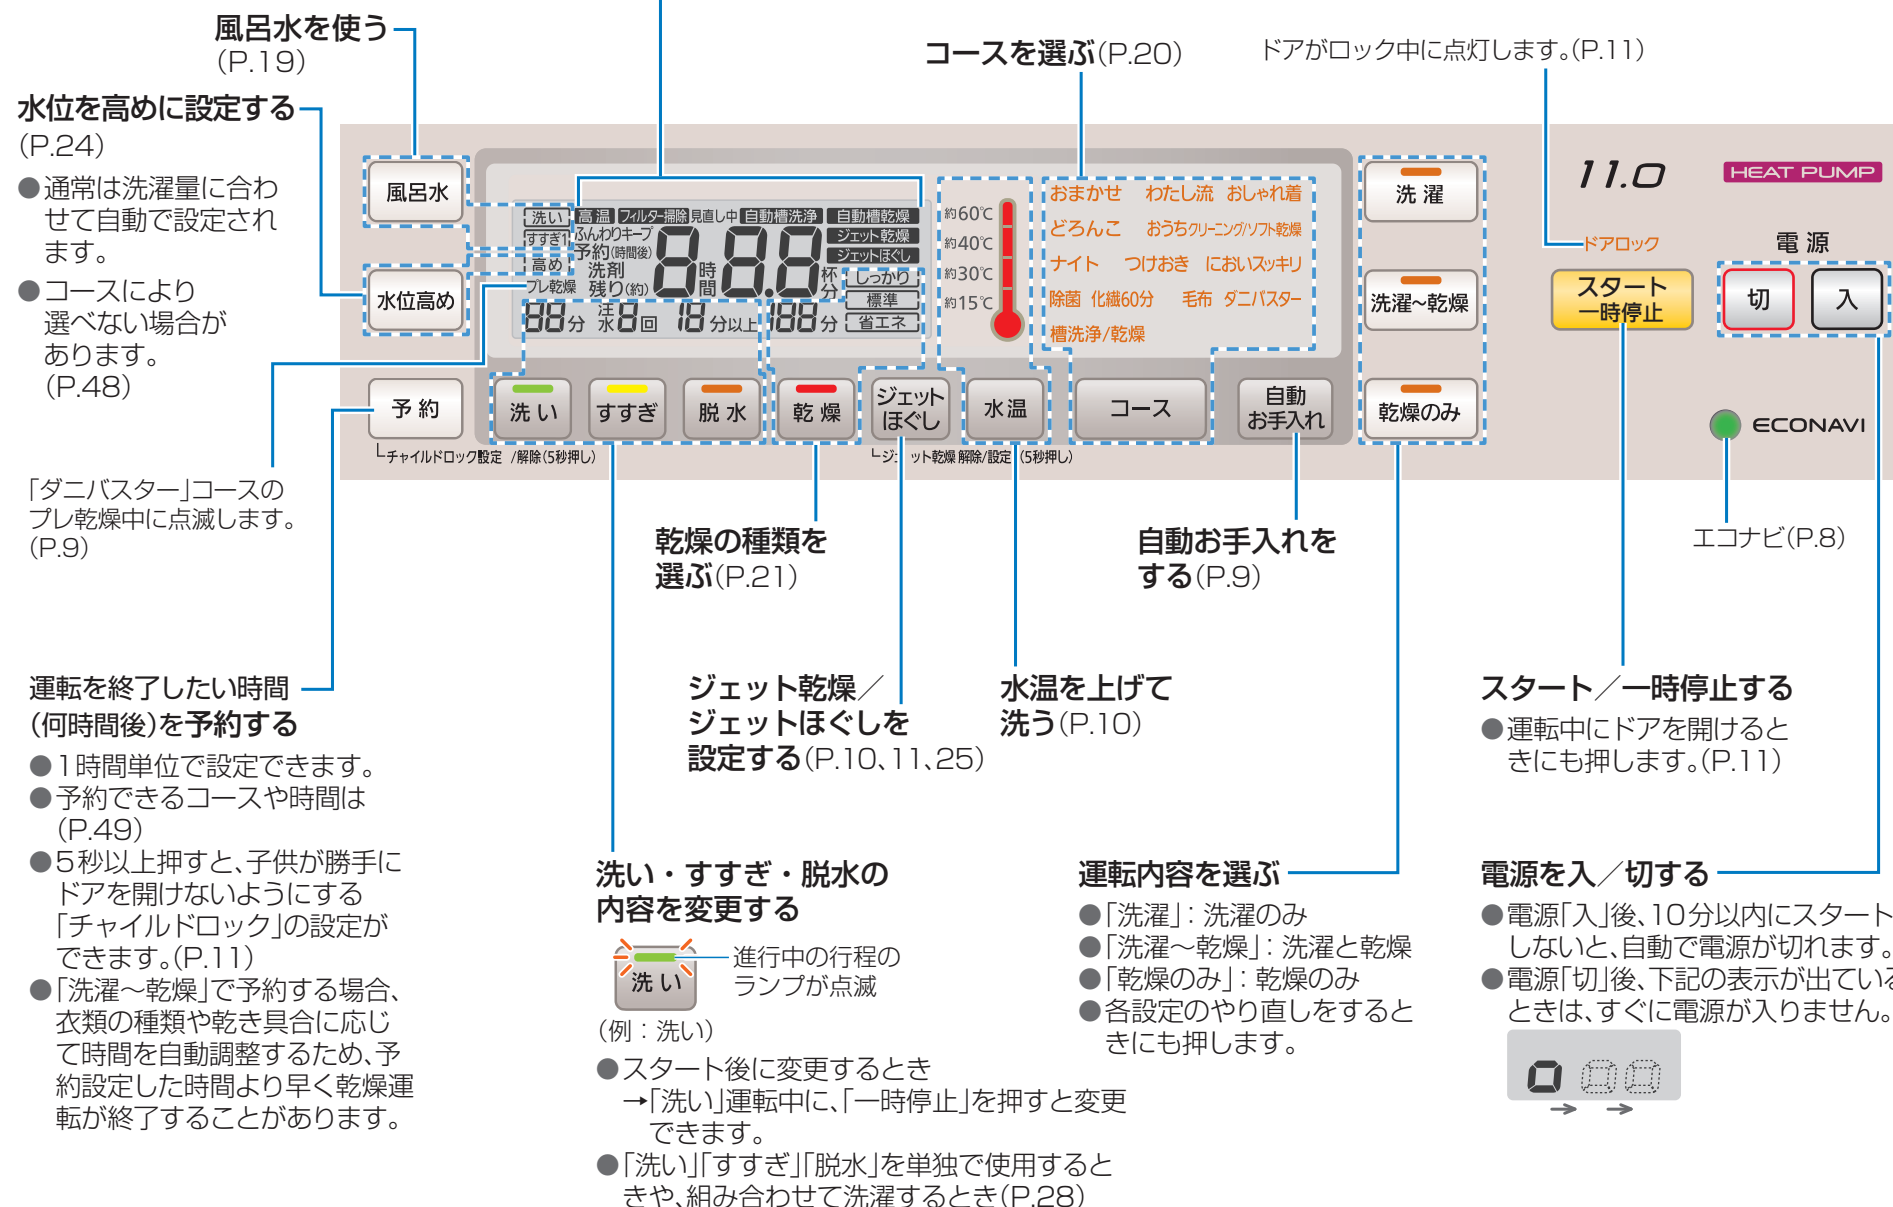

おすすめ機能

エコナビ

洗濯時や乾燥時のさまざまな状態をセンサーで見分けて、ムダな時間や水量などを省いた運転を行います。エコナビは次の運転のときに働きます。

- 「洗濯」「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コース(P.20)の「洗い」3分以上、「すすぎ」2回以上のとき

洗濯エコナビ

洗濯時に、汚れが少ないときや化繊など水分の抜けやすい素材の衣類が多いときは、ムダな時間と水量を省いた洗濯をします。


●洗濯エコナビのイメージ



乾燥エコナビ

乾燥時に、衣類の量や、綿類の素材が少ないときは、ムダな時間と電力を抑えて乾燥します。


●乾燥エコナビのイメージ

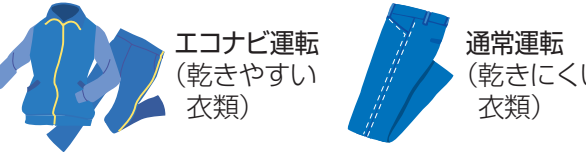

■エコナビ Q&A

Q. ご 質 問		A. 回 答
途中で衣類を追加したときは？		正しく検知できないことがあります。
洗濯エコナビ	汚れが多くてもエコナビ運転することはありますか？	あります。運転には差し支えありません。エコナビ検知の結果が気になるときは、エコナビ検知のレベル調節をしてください。(P.36)
	汚れが少なくても、エコナビ運転しないのはどんな場合？	●洗剤を入れ過ぎたとき ●最初から水が入っているとき ●皮脂汚れなど目に見えない汚れが多いとき(汚れていないように見えても、汚れを判定します) ●洗い時間を「2分」以下に設定したとき ●すすぎ回数を「1回」または「なし」に設定したとき
乾燥エコナビ	衣類や綿の量が多くても、エコナビ運転することはありますか？	あります。運転には差し支えありません。エコナビ検知の結果が気になるときは、エコナビ検知のレベル調節をしてください。(P.36)
	少容量でもエコナビ運転しないのはどんな場合？	綿類が多いときなど、衣類の種類によってはセンサーが検知しないことがあります。

エコナビの状態をランプが光ってお知らせします。

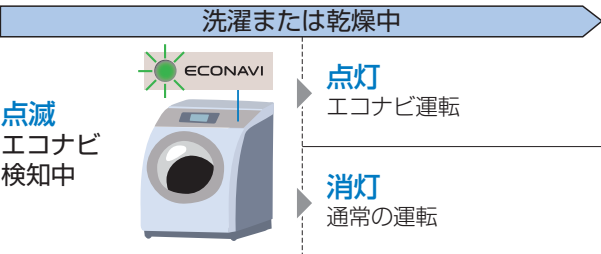

●エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。

■エコナビの検知レベルの調節やエコナビ運転をしない設定にする(P.36)

お知らせ

- 条件により正しく判定できない場合があります。→エコナビ Q&A (下記参照)
- エコナビの効果(P.50)

自動お手入れ

「自動槽洗浄」や「自動槽乾燥」を設定すると、ドラムを自動的にお手入れして黒カビの発育を抑制します。(お買い上げ時は設定されていません)

自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用して、ドラムなどに付着する洗剤カスを自動的に洗い流して黒カビを抑制します。

自動槽乾燥


黒カビが発生しやすい状態になっている洗濯終了後のドラムを乾燥させ、黒カビの発生を抑制します。

「自動槽乾燥」は、次の運転のときに働きます。

- 脱水を含む「洗濯」のとき

■設定／解除のしかた

自動お手入れを押して、選ぶ

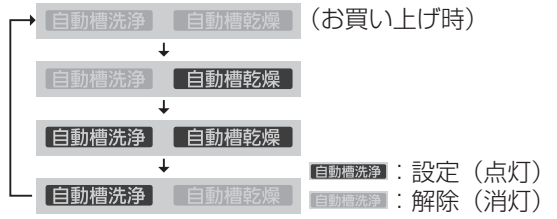


■ドラムをしっかり乾燥(約1時間)させる設定にする(P.36)

「自動槽洗浄」を運転



「自動槽乾燥」を運転

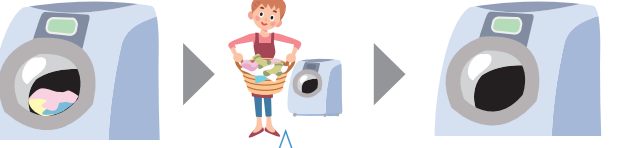

電源は切れずに「自動槽乾燥」待機状態になる。(最大約8時間)

電源を切らずに衣類を取り出して、ドアを閉める。


自動で運転がスタート。(約30分) 運転終了後、電源が自動で切れます。

●ランニングコスト：約7.5円/回


- 「チャイルドロック」設定中に「自動槽乾燥」をする場合は、「チャイルドロック」を一度解除してから再設定してください。(P.11)
- 「自動槽洗浄」を設定すると、使用水量が約2 L増え、運転が約3分長くなります。
- 「風呂水」を「洗い」「すすぎ1」に設定したときは、「自動槽洗浄」は働きません。
- 汚れの種類や程度によっては、「自動槽洗浄」で十分に洗い流せない場合があります。定期的に「槽洗浄」も行ってください。(P.34)
- 「自動槽洗浄」「自動槽乾燥」の効果(P.50)

ダニバスターコース

洗濯前に約65℃の温風でプレ乾燥をすることで、繊維にしがみついているダニを引きはがして、アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。

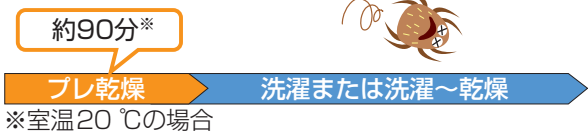

洗えるもの

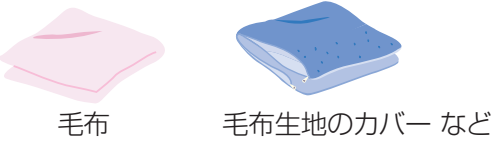

●「ダニバスター」の効果(P.50)

■ダニバスターコース Q&A

Q. ご 質 問		A. 回 答
毛布以外に洗えるものは？		毛布生地のカバーなどが洗えます。(ダニが潜伏しそうな長い繊維のもの)
落ちにくい汚れはあるの？		血液などが付着した場合、前処理をお勧めします。(プレ乾燥の熱で血液のたんぱく質が変性し、汚れが落ちにくくなります)
運転時間が長くなるのはどんな場合？		●室温により、プレ乾燥の時間が長くなります。(約80～150分) ●乾燥フィルターが目詰まりしていると、時間が長くなります。

おすすめ機能(つづき)

水温


水温 15℃で洗う

冬場など水温が低いとき、約 15℃まで温めて洗濯します。

- 設定は電源を切っても記憶されます。
- 15℃設定ができるコースは(P.20)

■設定のしかた

水温 を押す

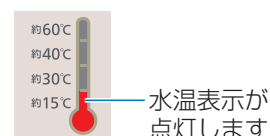

温水のコースで洗う

汚れ具合や素材に応じて、温水のコースを使い分けることができます。

- **「おしゃれ着(約30℃)」**
ブラウスなどのおしゃれ着を「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースよりしっかり汚れを落として洗います。
- **「槽洗浄(約30℃)」**
「槽洗浄」コースより時間を短縮して運転します。(約11時間→約3時間)
- **「おまかせ(約40℃)」**
肌着などの皮脂汚れを落として、黄ばみを予防します。
- **「つけおき(約40℃)」**
約2倍の洗剤を使用し、約6時間つけおき洗いをして、しみついた黄ばみを落とします。
- **「においスッキリ(約40℃)」**
約2倍の洗剤を使用し、洗いの途中で洗濯液を一度排水し、もう一度給水して洗うことで部屋干し臭を抑えます。
- **「除菌(約60℃)」**
肌着など、白物衣類の除菌ができます。

お知らせ

- 表示時間は、水温を検知後に変わることがあります。(P.41、48)
- 設定時間や衣類の量、水温などにより設定の温度まで上がらないことがあります。

■衣類の確認と準備

(P.18)

■コースの選びかた

(P.28、34)



ジェット乾燥

大風量のジェット風により、乾燥中のシワを低減します。

「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選ぶと設定されています。(運転の途中から音や振動が大きくなります)

- 運転中の音を小さくする(P.36)
- 容量によってシワの低減効果は異なります。
- 綿パンや大判シーツなど、衣類の種類によっては、効果が小さいものがあります。

次の運転のときは、「ジェット乾燥」は働きません。

- 「ナイト」「どろんこ」「おうちクリーニング/ソフト乾燥」「毛布」「ダニバスター」コースのとき
- 乾燥の種類で「省エネ」を選んだとき

■設定/解除のしかた(P.25)




効果大 容量 1 kg → 3 kg → 6 kg 効果小

ジェットほぐし

脱水後にドラムを低速回転させながら 10 分間送風し、衣類をほぐします。
容量が 4.5 kg 以下のときは、ゴワつきも低減できます。

「洗濯」を選ぶと設定できます。(運転の途中から音や振動が大きくなります)

- 運転中の音を小さくする(P.36)
- ジェットほぐしのイメージ(タオルのパイル)



次の運転のときは、「ジェットほぐし」は働きません。

- 「ナイト」「どろんこ」「おうちクリーニング/ソフト乾燥」「毛布」「ダニバスター」コースのとき

- 少量の衣類やタオルは、ドラムに貼り付いてゴワつく場合があります。
→ 衣類がドラムに貼り付くのを抑えたいときは、「貼り付き防止」を設定してください。(P.36)

■設定/解除のしかた(P.25)

ドアロック

運転中にドアを開けたいとき


スタート一時停止 を押す

(ドラムの回転が止まり、ロック解除)

- 「カチッ」と音がしたら、ドアが開けられます。

■ 水温が高いとき(高温 点滅)は、ロック解除されずドアは開きません

- 高温 点滅中にドアを開けるには
 - ① 切 を押す
 - ② 入 を押す
 - ③ 温水を「脱水」運転で排水する(P.28)
(ドラム内の水温を下げるために給水から始まる場合があります)
- 洗濯が終了していません。運転をし直してください。

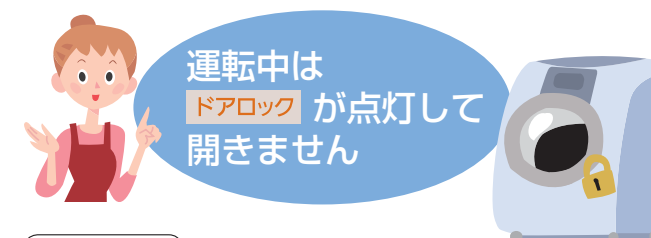

お知らせ

- 洗濯中にドアを開けると泡がこぼれることがありますので、タオルなどで受けてください。(ドアの内側から水滴が落ちることがあるため)
- 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロックは解除できません。
- チャイルドロックが設定されていると、運転していなくてもドアは開きません。

チャイルドロックを設定するとき

子供の事故防止のため、運転が終了しても、電源を切ってもドアが開かないようにします。

■設定のしかた

- 1 入 ドアを閉め電源を入れる
- 2 予約 5秒以上押す (ピピッと鳴り、設定完了)
[L] 表示

■ 解除するには
同じ操作をする(ピピッピピッと鳴り、解除完了)




お知らせ

- 設定中は、電源を入れるたびに [L] を約5秒間表示します。

洗濯の流れ

※1 個別洗濯するときは(P.28)
※2 お買い上げ時は設定されていません。

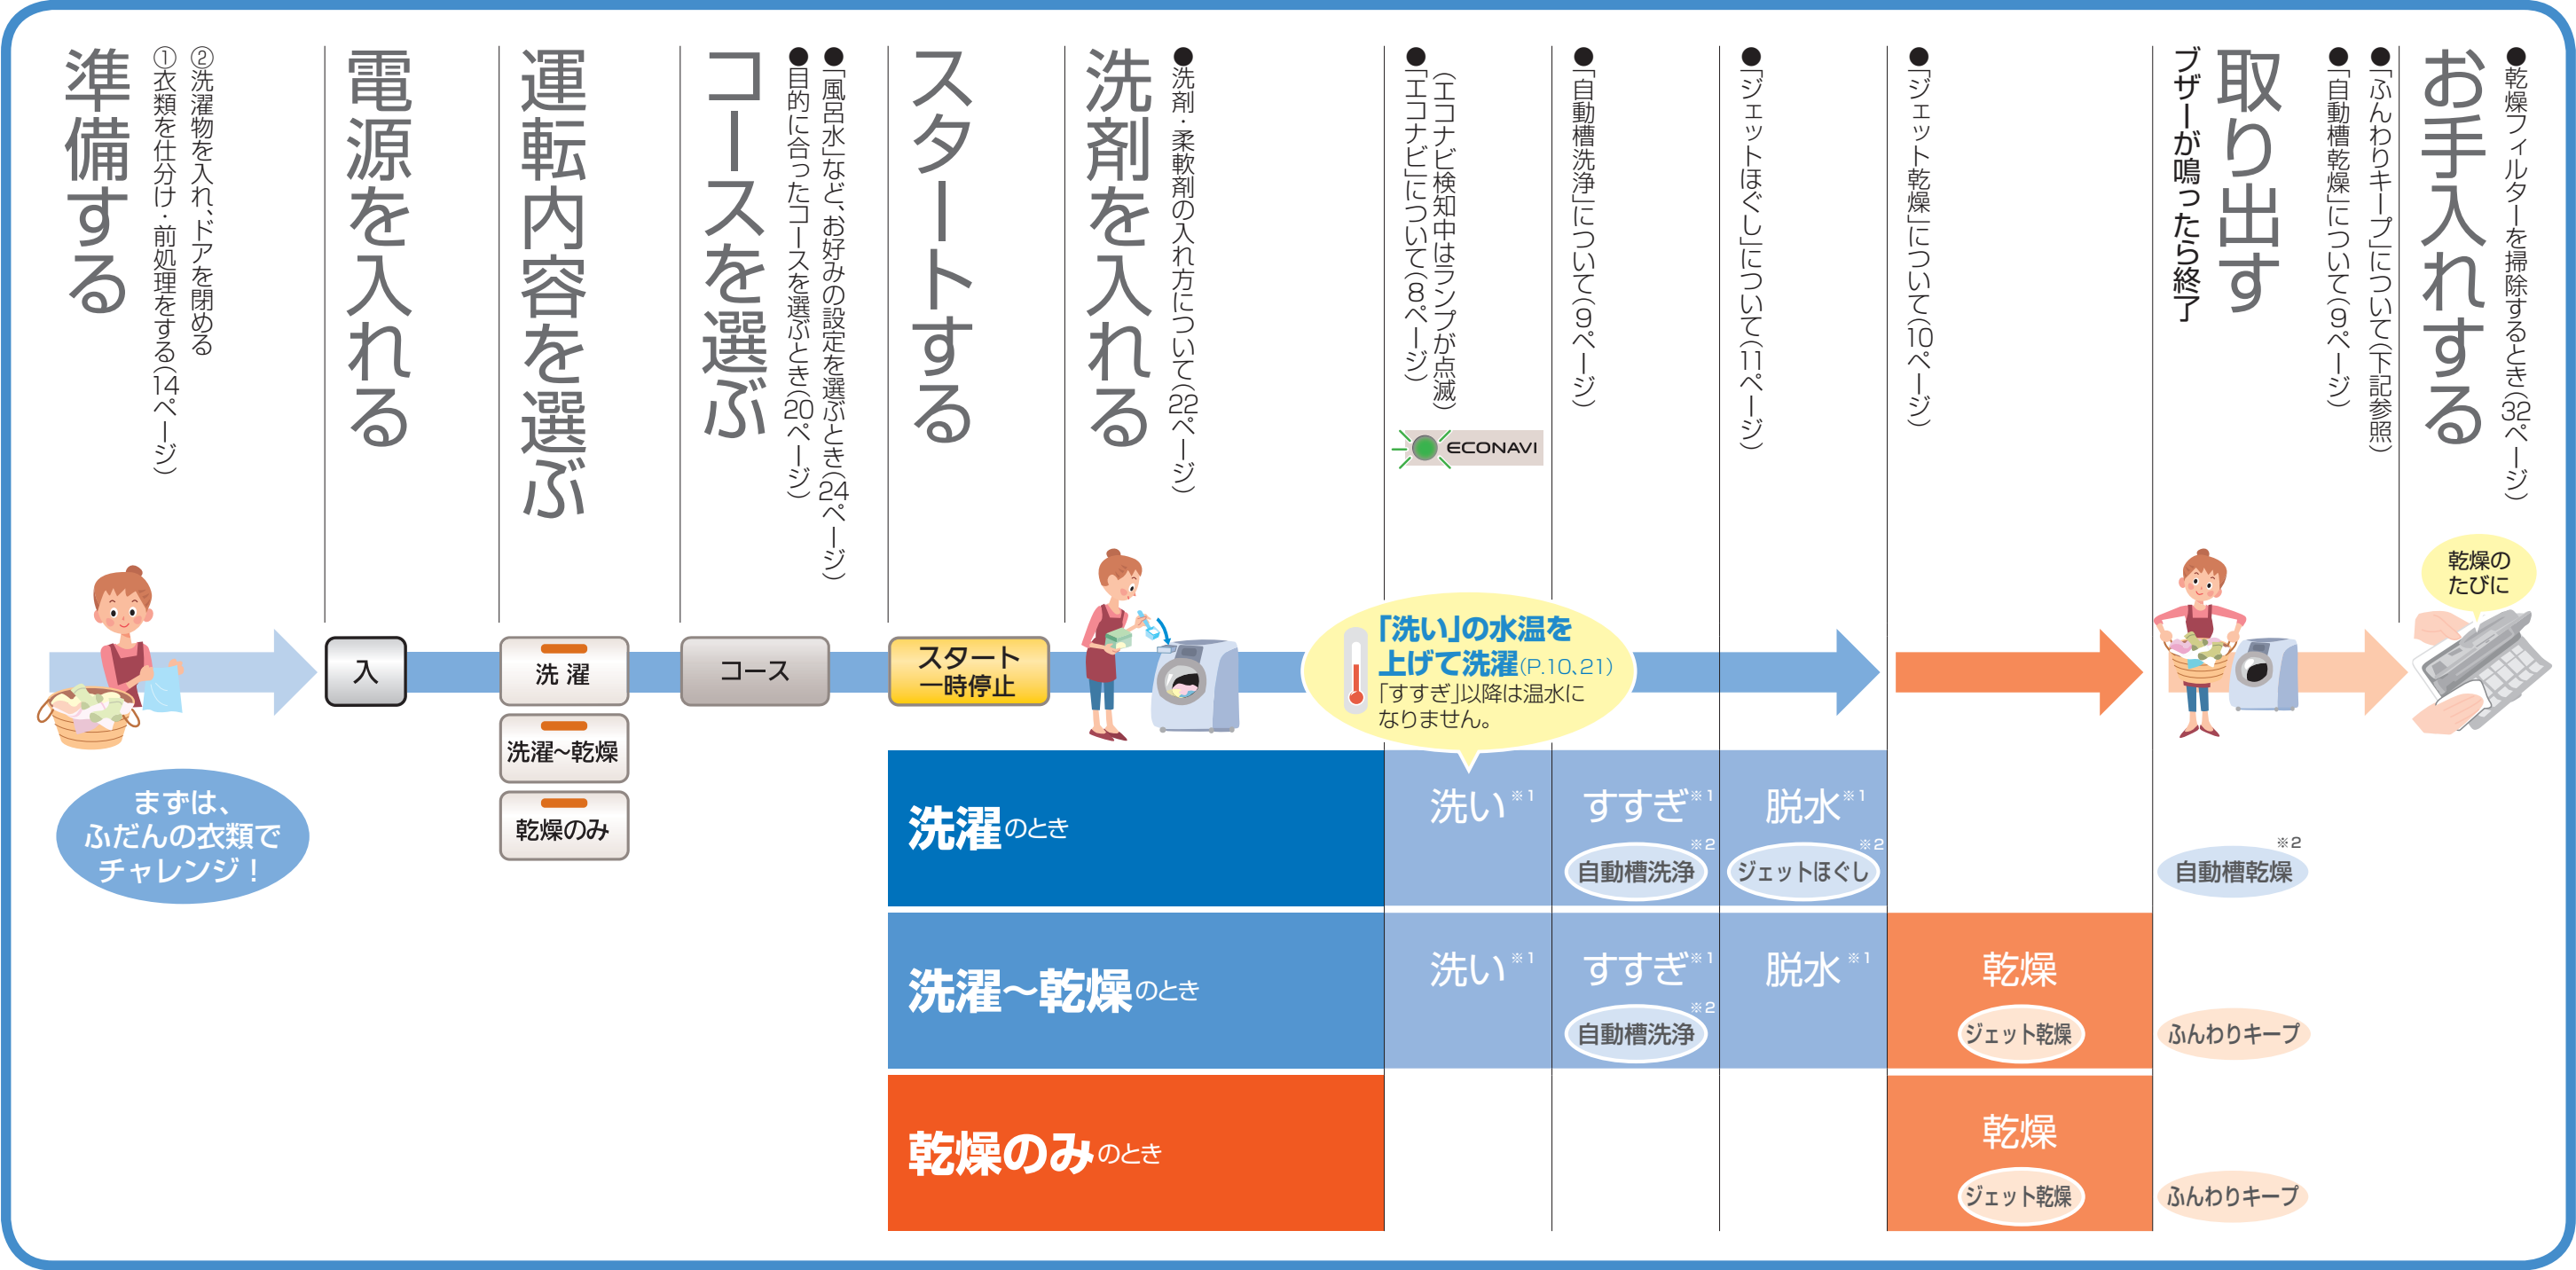

入

洗濯

洗濯～乾燥

乾燥のみ

コース

スタート
一時停止

まずは、
ふだんの衣類で
チャレンジ！

「洗い」の水温を
上げて洗濯(P.10,21)
「すすぎ」以降は温水に
なりません。

洗濯のとき	洗い※1	すすぎ※1 自動槽洗浄※2	脱水※1 ジェットほぐし※2
洗濯～乾燥のとき	洗い※1	すすぎ※1 自動槽洗浄※2	脱水※1
乾燥のみのとき			乾燥 ジェット乾燥

乾燥の
たびに

自動槽乾燥※2

ふんわりキープ

ふんわりキープ

ふんわりキープ

乾燥終了後、衣類を取り出すまでの放置によるシワを防ぐため、5分ごとに40秒間ドラムが回転します。
(約2時間)

次の運転のときには、「ふんわりキープ」は働きません。

- 「おうちクリーニング/ソフト乾燥」「毛布」「ダニバスター」コースのとき

■「ふんわりキープ」運転をしない設定にする(P.37)

お知らせ

- ランニングコスト：約0.5円/回
(電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算した場合)
- 予約時は、予約設定した時間の約2時間後まで「ふんわりキープ」運転をします。
- 「ふんわりキープ」運転の途中でも衣類は取り出せます。
(ドアを開けると運転は終了します)

洗濯物の確認と準備

洗濯・乾燥できないもの



皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)



絹、レーヨン、
キュプラ製品(混紡品)
(変色、形くずれの原因)



わた、スポンジ、ビーズなど
を使用した座ぶとんや
クッション、枕類
(傷み、故障の原因)



防水性のシートや
衣類
(傷み、故障の原因)



裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類、
カーペットカバー
(傷み、故障の原因)



市販の洗濯補助具、
堅い芯材が入った洗濯ネットなど
(熱による変形、破損、衣類を傷める、
故障の原因)



堅い芯材が入った帽子
(傷み、故障の原因)

ほかにも…

- 衣類以外
(紙おむつなど)
- 強ねん糸使いの生地
(ちりめんなど)
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの
(ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの
(ベルベットなど)

乾燥できないもの




のりづけしたもの
(乾燥フィルターの
目詰まりの原因)



刺しゅう、レースの付いた
もの、新合繊(超極細繊維)
(変形の原因)



ふとん、カーテン
(傷み、故障の原因)
・カーテンの洗濯は、取扱説明書に従う。



マット類、ペットの
毛が付いたもの
(乾燥経路に糸くずが
たまったり、傷み、故障
の原因)



タイツ、ストッキング※
(傷み、変形の原因)



ウールの衣類※
(縮み、毛が抜ける原因)



上のいずれかの表示付きのもの※
(傷みの原因)

※「おうちクリーニング／
ソフト乾燥」コース
(P.30)でのみ、乾燥で
きるものがあります。

洗濯容量の目安


(1枚当たりの重さの目安)



・素材などによって重さは異なります。

500 g	●シーツ(綿100%) ●パジャマ上下(綿100%)	200 g	●ワイシャツ(混紡)
400 g	●スカート(化繊)	150 g	●長袖肌着(綿100%)
300 g	●バスタオル(綿100%)	50 g	●靴下(混紡) ●ブリーフ(綿100%)

汚れがひどいものは、前処理を

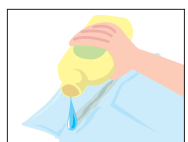

えり、そで汚れ
→えり、そで用洗
剤を塗る。



泥汚れ
→部分汚れ用洗剤か
浴用石けんを塗り、
もみ洗する。




シミ汚れ
→シミ汚れ用洗剤または
酸素系液体漂白剤を塗る。
(血液、紅茶、ジュースなどの
シミは、水で前洗する)

黒ずみや色移り为了避免のために

ドラム式洗濯機は少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

次の点にご注意ください

- 新しい色柄物や色落ちしやすいもの、
汚れのひどいものは個別洗する。
(色落ちした染料が白物に移ると、
黒ずみの原因)
- 温水のコースを使用するときは、色移りしやすいため
衣類の取扱い絵表示を確認する。(P.18)
- 洗剤は適正量を入れる。(P.23)
(洗剤が少な過ぎると、汚れが再付着して
黒ずみの原因)
- 柔軟剤は入れ過ぎない。
(柔軟剤が衣類に残り、黒ずみの原因)
特に液体洗剤と組み合わせると黒ずみが目立つことがあります。
(気になる場合は、粉末合成洗剤を使う)

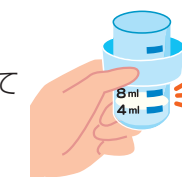

色落ちの確認方法

- 液体中性洗剤などの原液
を浸した白い布で、目立
たない所をこする。
→色が付いたら個別洗い
をしてください。



黒ずみや色移りした ときは(P.38)



シワになりやすいものや縮むものは、次のことに気をつける

次の点にご注意ください

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。(P.21)
- 「ジェット乾燥」を設定する。
(P.10、25)
- 一度に乾燥する量を少なくする。
- 脱水シワを伸ばしてから乾燥
する。
- 化繊など乾きやすいものは、
乾燥終了後、早めに取り出す。
- 乾燥途中で取り出して
(生乾き状態)、つり干しする。



このあたりまで
(3 kg以下)

このあたりまで
(3 kg以下)



乾燥で縮むもの

- 水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮む
ものがあります。
(生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため)
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものが
あります。
・綿や麻などのニット製品
・肌シャツ
・Tシャツ
・ポロシャツ
・トレーナー
など



縮みが気になるときは(P.38)

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



毛羽立ちやすい
ものは裏返す。



ペットの毛や髪の毛、
砂などはブラシで取る。



金属片、硬貨などは
取り除く。



ボタンは留める。
ファスナーは閉める。



ひもなどは結ぶ。

デリケートな下着・小物類などは洗濯ネットに

- 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる。
(これ以外はネットに入れない)
- ストッキングやブラジャー(ワイヤー入りのブラジャーは、
市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- レースの付いた衣類やランジェリー
- 靴下やハンカチなど



乾燥するときは

- ネットに入れたまま乾燥
しない。
(乾きむらやシワの原因)

洗濯物の確認と準備(つづき)

毛布コース／ダニバスターコース

「毛布」コース：毛布やふとんが洗えます。
「ダニバスター」コース：毛布や毛布生地のカバーなどが洗えます。
洗濯前のプレ乾燥で、ダニを引きはがし、アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。

洗えるもの・
乾かせるもの



いずれかの表示がある
毛布(マイヤー、タフト、織)、
ふとん(化繊100%) ●取扱い絵表示のないもの、
防水性のシーツやカバーなどは
洗わないでください。

毛布コース		ダニバスターコース
洗濯のみ できるもの		洗濯のみ できるもの
毛布	ふとん	洗濯～乾燥 できるもの
洗濯キャップ(別売)が必要		洗濯～乾燥 できるもの
シングルサイズ ●3 kg以下 ●化繊100%、 綿100%	ダブルサイズ ●3 kgを超え、 4.2 kg以下 ●化繊100%、 綿100%	シングルサイズ ●綿毛布は乾燥できません。 (縮むおそれ) ●3 kg以下 ●化繊100% ●「タンブラー乾燥禁止」の表示 があるものも乾燥できます。
乾燥は できません		シングルサイズ ●3 kg以下 ●化繊100%

× 洗濯も乾燥もできません

- 毛100%の毛布
- 毛足10 mm以上のロングパイル
(風合いを損なうため)
- 電気毛布(カバー含む)
- ダブルサイズ以上のふとん
- 羽毛ふとん
(抜けた羽毛が経路に詰まり
本体が故障するおそれ)


毛布やふとんの入れ方

1 毛布・ふとんをたたむ



2 毛布・ふとんを入れる

ドラム内でびょうぶ折(6つ折)になるように入れる。

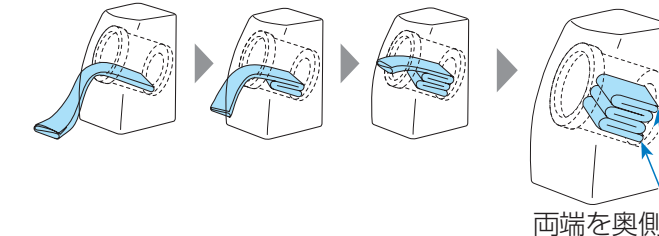

お願い

- 毛布やふとんなどは、必ず1枚で洗ってください。
- 次のようなことをしないでください。
(本体と接触して毛布などが破れたり、振動したりする原因)
・毛布やふとんをねじったり、丸めたりして入れない
でください。(脱水不良のおそれ)
・「脱水」のみの運転はしないでください。
・「毛布ネット」は絶対に使用しないでください。
(脱水できません)

毛布コースで洗う 毛布(3 kgを超え、 4.2 kg以下)やふとんは 洗濯キャップが必要です！

- (別売：P.51)
- 洗濯キャップなしで洗うと、毛布・ふとんが
損傷し、本体が故障するおそれがあります。
(この場合の故障は、保証の対象外です)
 - 乾燥時には使用しない。
(熱による変形のおそれ)
 - 「ダニバスター」コースは、洗濯キャップを
使用できません。

洗濯キャップの 取り付け方

1 毛布やふとんを入れ 洗濯キャップを下側から丸めて 入れる



ドラムの中に差し込む

2 上側を変形させて押し込む



3 すべてドラム内に入っているか 確認する



キャップに手を掛けて回し、
ドラムがスムーズに動くかを確認する


■取り外し方

洗濯キャップを下へずらし上側から引き出す

おうちクリーニング／ソフト乾燥コース

これまでは洗濯機で洗えなかったデリケートな衣類などを、
ドラムをゆり動かしてやさしく水洗いします。
(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)


洗えるもの



いずれかの表示があるデリケートな衣類など
(例)スラックス、ブラウス、カシミアセーターなど
●上記の表示があっても洗えないものがあります。(P.14)

衣類の入れ方

平らに重ねる
(重さの目安)
セーター(混紡)：約300 g
ブラウス(混紡)：約200 g

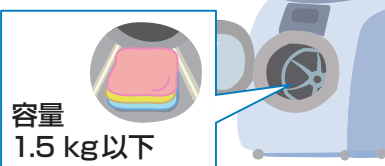

お願い

- 取扱い絵表示のないものや素材が不明なもの、色落ちするも
のは洗わないでください。
- 次のような衣類は前処理してください。
・プリーツは糸で留める
・色の濃いボタンはラップで包む
- えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の
洗剤を塗り、毛の柔らかいブラシで軽くたたいて汚れを落と
してください。
- セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオルを1～2
枚追加してください。(脱水時のバランスをとるため)

衣類の干し方

- シワが気になるシャツ、スラックスなどは、
ハンガー干しする
(ニット製品はハンガー干しをしない)
タオルを巻いて、
肩幅に合わせる
- 編み目のザックリし
たニットなどは、
平干しする
平干し用のネットや、
木製以外の風呂ふたなど
- ニット製品などは、
つり干しする

さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの
→日陰干しする。
- ニットや新合繊など
→手で軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干す。
- セーターなどは、
「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コースで(P.30)

●衣類が縮んだときは(P.38)

洗濯物の確認と準備(つづき)

おまかせ(約40℃)／つけおき(約40℃)／ においスッキリ(約40℃)／除菌(約60℃)コース

おまかせ(約40℃)／つけおき(約40℃)／ においスッキリ(約40℃)

洗えるもの

日常の洗濯物



黄ばんだ衣類は、
「つけおき
(約40℃)」コース

- 「おまかせ(約40℃)」コースの容量：4.5 kg 以下
- 「つけおき(約40℃)」コースの容量：2 kg 以下
- 「においスッキリ(約40℃)」コースの容量：2 kg 以下

お知らせ

- 色落ちするものは個別洗いを
してください。



「つけおき(約40℃)」コースでは


- 漂白剤や漂白剤入りの洗剤を使用する場合、次のこと
を守ってください。
- ・金属類(ファスナー、ボタン、フックなどの留具)が
付いた衣類は洗わない(変色のおそれ)
- ・色柄物と白物は分け洗いのする

洗濯物を確認するときの注意点

- 衣類を傷めたり、色移りしやすいため、取扱説明表
を確認してください。
- 手洗い指定や水洗いできない
衣類は洗わないでください。



- シワが気になるものは洗わないでください。
- 水温の上限がある衣類は、上限を
超えて洗わないでください。(例)



おしゃれ着(約30℃)コース

洗えるもの




いずれかの表示があるもの

- 容量：2 kg 以下



洗えない衣類は



いずれかの表示があるデリケートな衣類など

化繊60分コース

洗濯から乾燥まで60分で仕上げます。

洗えるもの

化繊80%以上のスポーツウェア
など

- 容量：1 kg 以下

お知らせ

- タオルなど、ドラムに貼り付きやすいものは、
乾かないことがあります。




風呂水を使うとき

風呂水吸水ホースをつなぐ

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

取り付け方

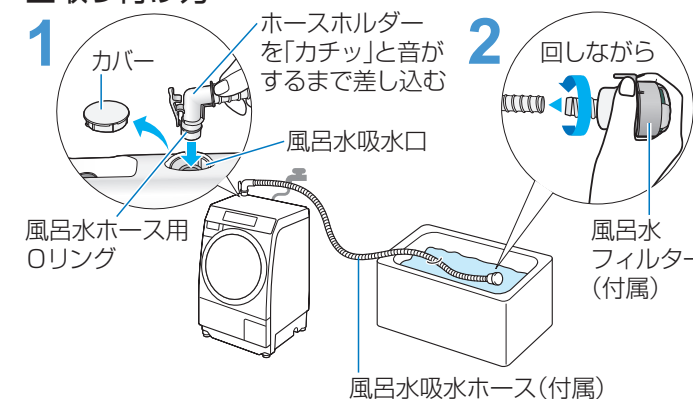


- ホースが短いときは
→延長用風呂水吸水ホース(別売)を使用する。
- ホースが長いときは
→風呂水フィルター側を切る。

風呂水ホース用Oリングが破損したとき →販売店で求めください。(P.51)


- ・ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

取り外し方

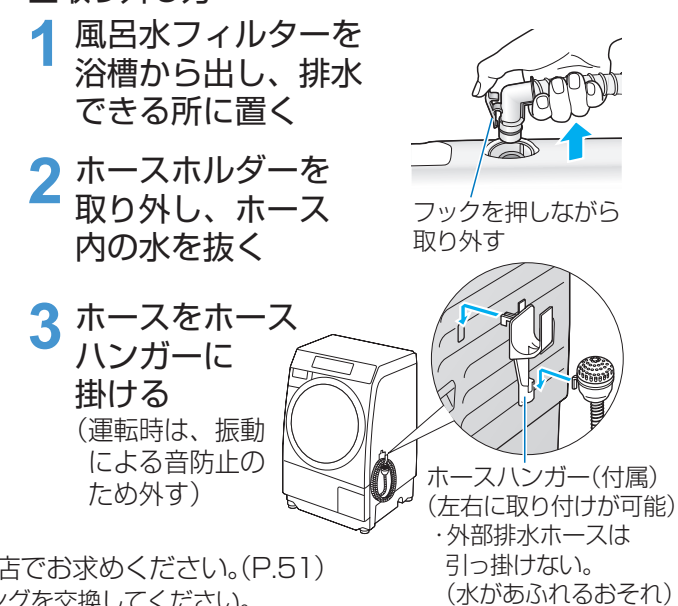

こんなことはしないで！

- 巻いたまま使用しない。(吸水できない)
- 引き戸などに挟まない。(ホースが破れる)
- 本体より水位が高い状態にしない。(あふれる)
- ①+②を1.4 m以上にしない。(吸水できない)

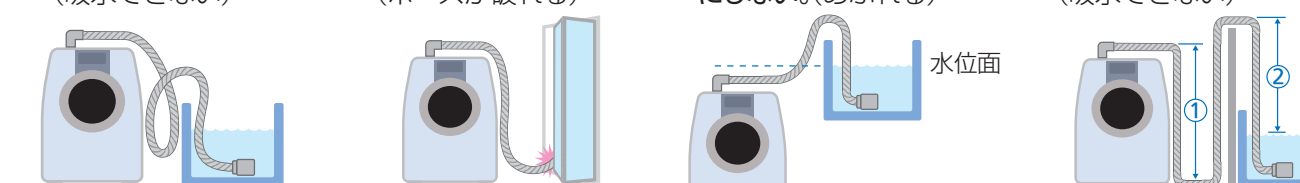


風呂水の設定のしかた

設定の前に

- ①水栓を開け、電源を入れる
- ②運転内容、コースを選ぶ(P.20)

風呂水 を押して、内容を選ぶ

- 「洗い」が点灯します。

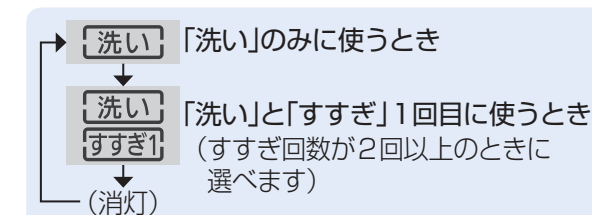

スタート一時停止を押すと運転します。

お願い

- 水栓は必ず開けてください。
(バスポンプ内に水道水をためて
呼び水にするため)



お知らせ

- 吸水中は選んだ内容の表示が点滅します。
- 「においスッキリ(約40℃)」コースでは使用できません。
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、お風呂の水
面は数cmしか下がりがありません。
- 風呂水がなくなったり、吸水できないときは、約8分後、
自動で水道水に切り換わります。

コースを選ぶ



傷み・穴あき、故障を防ぐために洗濯物や汚れに合わせて正しいコース選びを！

- ・毛布は「おまかせ」コースで洗わないでください。
- ・洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

- ※1 洗い時間3分以上、すすぎ回数2回以上のときは、「エコナビ」が働きます。

※2 洗剤2倍量の高濃度洗濯液で洗濯します。
(洗剤の量→P.23)
汚れが溶け出た洗濯液を排水してから、もう一度給水して時間をかけて泥汚れや皮脂汚れを落とします。途中で排水することで、汚れの再付着による黒ずみも防ぎます。
- ※3 洗剤2倍量の高濃度洗濯液と約40℃の温水で洗濯します。
(洗剤の量→P.23)
洗いの途中で洗濯液を一度排水して、もう一度給水して洗います。

※4 自動で設定されています。(変更できます)

※5 自動で設定されています。(変更できません)

※6 「洗濯～乾燥」の場合

※7 「乾燥のみ」の場合

洗濯物の種類と目的		運転内容			コース	容量の上限		お好みの設定								乾燥の種類				
								「15℃」設定	自動槽洗浄	自動槽乾燥	風呂水	予 約	ジェットほぐし	ジェット乾燥	標準	省エネ	しっかり	タイマー		
		洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ		洗濯	洗濯～乾燥 / 乾燥のみ	洗濯 / 洗濯～乾燥	洗濯 / 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯 / 洗濯～乾燥	洗濯 / 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯～乾燥 / 乾燥のみ	洗濯～乾燥 / 乾燥のみ					
ふだんの衣類	日常のお洗濯	▶	●	●	●	おまかせ※1	(P.24)	11 kg	6 kg	●	●	●	●	●	●	●※4	●	●	●	●
	自分でコースを作る	▶	●	●	●	わたし流	(P.26)	11 kg	6 kg	●	●	●	●	●	●	●※4	●	●	●	●
	音を抑えて運転	▶	●	●	●	ナイト	(P.24)	11 kg	4.5 kg	●	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—
	泥汚れをしっかり洗濯	▶	●	●	—	どろんこ※2	(P.24)	4.5 kg	4.5 kg	●	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—
	皮脂汚れを落として黄ばみを予防	▶	●	●	—	おまかせ(約40℃)	(P.28)	4.5 kg	4.5 kg	—	—	●	●	●	●	●※4	●	—	●	●
	黄ばんでしまった衣類の洗濯	▶	●	●	—	つけおき(約40℃)	(P.28)	2 kg	2 kg	—	—	●	●	●	●	●※4	●	—	●	●
	部屋干し臭を抑えて洗濯	▶	●	●	—	においスッキリ(約40℃)※3	(P.28)	2 kg	2 kg	—	—	●	—	●	●	●※4	●	—	●	●
肌着やシーツなどを除菌(白物衣類限定)		▶	●	●	—	除菌(約60℃)	(P.28)	2 kg	2 kg	—	—	●	●	●	●	●※4	●	—	●	●
汚れたおしゃれ着をしっかり洗う		▶	●	—	—	おしゃれ着(約30℃)	(P.28)	2 kg	—	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—	—
デリケート衣類	やさしく洗う	▶	●	—	—	おうちクリーニング／ソフト乾燥	(P.26)	1.5 kg	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	やさしく乾燥	▶	—	—	●		(P.30)	—	0.4 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
化繊衣類を洗濯から乾燥まで60分で仕上げる		▶	—	●	—	化繊60分	(P.26)	—	1 kg	—	—	—	●	●	—	●※5	—	—	—	●
毛布	毛布や肌掛ふとんなどを洗濯	▶	●	●	●	毛布	(P.26)	4.2 kg	3 kg	●	—	●	●	●	—	—	●※6	—	—	●※7
	アレル物質(ダニのふんや死骸)を除去して洗濯		●	●	—	ダニバスター	(P.26)	3 kg	3 kg	●	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—
お手入れ	ドラムの黒カビを防ぐ・取り除く	▶	●	—	●	槽洗浄／乾燥	(P.34)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	時間を短縮して黒カビを取り除く	▶	●	—	—	槽洗浄(約30℃)	(P.34)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■乾燥の種類
衣類の種類や乾き具合に合わせて選びましょう。

標準 省エネ※

ふだんの衣類
「省エネ」乾燥で運転すると、次回は「省エネ」の設定になります。



タオル



下着類など

※「省エネ」の効果(P.50)

しっかり

乾きにくい厚物衣類
(乾きむらが多いとき)



トレーナー



厚手の
タオルなど

10分、30分、60分、
90分、120分(タイマー)

シワになりやすい衣類 30分
乾燥終了後はすぐに取り出し、
つり干ししてください。
(放置したままにするとシワの
原因)



- ・ワイシャツ
- ・ジーンズ
- ・シーツ類
- ・パジャマ
- ・綿パン
- ・薄手の平織りや
クレープなど

仕上げ乾燥したい
生乾き衣類 30分~120分

洗剤・柔軟剤の入れ方



■使える洗剤

- 粉末合成洗剤
- 液体洗剤
- 液体石けん



■使えない洗剤

- 粉石けん
(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の原因)




柔軟剤
20 mlの目安

洗剤ケース



柔軟剤

- 流れにくいものは、水によく溶かしてから入れる。
(最大約55 mlまで)
- 液面が「これ以下」の位置を超えない。
- 洗剤ケースを勢よく閉めない。
(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなる)
- 入れたまま12時間以上放置しない。
(固まりやすいため)
- 分離や固化したものは使用しない。
(洗剤ケースに柔軟剤や水が残る原因)
- サイフォン構造のため、わずかに液が残ります。
(異常ではありません)

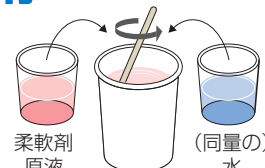

粉末 合成洗剤／漂白剤

- 洗剤が残るのを防ぐために、
- ケースがぬれていたら、拭く。
 - 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
 - 固まりは砕いてから入れる。

液体石けん

- 固まりやすいため、ぬるま湯に溶かしてから入れる。
- 予約時は使用しない。
(詰まって水漏れのおそれ)



液体 合成洗剤／漂白剤

- 予約時は塩素系漂白剤を使用しない。
(長時間の放置で金属が腐食、故障の原因)
- 塩素系漂白剤は色柄ものには使用しない。
(色落ちの原因)



本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは
すぐに拭き取る

- 本体(特にドアや操作部)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取る。
(印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
- 特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。

お願い

- 洗剤や漂白剤、柔軟剤は、給水前に入れてください。
(給水後に入れると残る場合があるため)
- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なくしてください。
(泡が多量に発生すると、泡を消すための給水・排水をくり返し、運転時間が長くなったり排水口や乾燥フィルターから泡や水があふれるおそれ)
- 粉石けんや重曹は使用しないでください。
(溶けにくく、詰まって水漏れ・故障の原因)
- 洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合は、洗剤ケースに洗剤を入れ、コップ1杯程度の水で流し入れてください。
(洗剤を流すための給水がされないため)
- 洗剤を投入したあとは、洗剤ケースをきちんと閉めてください。

洗剤などを入れるタイミング


1 衣類を入れて
ドアを閉め

スタート
一時停止
(洗濯スタート)

洗濯量に合わせて洗剤量が
表示される

洗剤 1.0 杯

2 表示に合わせて入れる

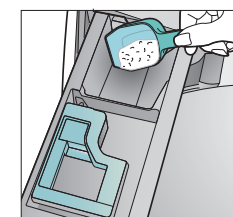

■洗剤を入れている途中で給水が始まった場合は

→ [スタート一時停止] で一時停止し、洗剤を入れ終えてから再スタートしてください。

使用量の目安

- 洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。

●下表にない洗剤は、P.42をご覧ください。

(2016年6月現在)

		粉末洗剤		液体洗剤	柔軟剤		
		表示どおり	表示の1.2倍	表示どおり			
洗濯量の目安	洗剤量表示						
11 kg 以下	1.0 杯	1.0 杯	1.2 杯	1.0 杯	0.4 杯	0.6 杯	0.7 杯
4.5 kg 以下	0.8 杯	0.8 杯	1.0 杯	0.8 杯	0.3 杯	0.4 杯	0.5 杯
2.5 kg 以下	0.6 杯	0.6 杯	0.7 杯	0.6 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.4 杯
0.5 kg 以下	0.4 杯	0.4 杯	0.5 杯	0.4 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.4 杯

■「どろんこ」「つけおき(約40℃)」「においスッキリ(約40℃)」コースの場合

4.5 kg 以下	1.6 杯	1.6 杯	2.0 杯	1.6 杯	0.3 杯	0.4 杯	0.5 杯
2.5 kg 以下	1.2 杯	1.2 杯	1.4 杯	1.2 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.4 杯
0.5 kg 以下	0.8 杯	0.8 杯	1.0 杯	0.8 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.4 杯

洗剤量表示は、水30 Lに対して
20 g使用する粉末合成洗剤の
同梱スプーン(すりきり1杯
約47 g)を基準にしています。

1杯の計り方



- 「おうちクリーニング/ソフト乾燥」「毛布」「ダニバスター」コースの洗剤量は(P.27)


確認と準備

いつものお洗濯



準備

- 洗濯物を準備する
- 水栓を開ける
 - 乾燥中は、水栓を閉めないでください。(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを洗い流すため)
- 洗濯物をドラムに入れドアを閉める

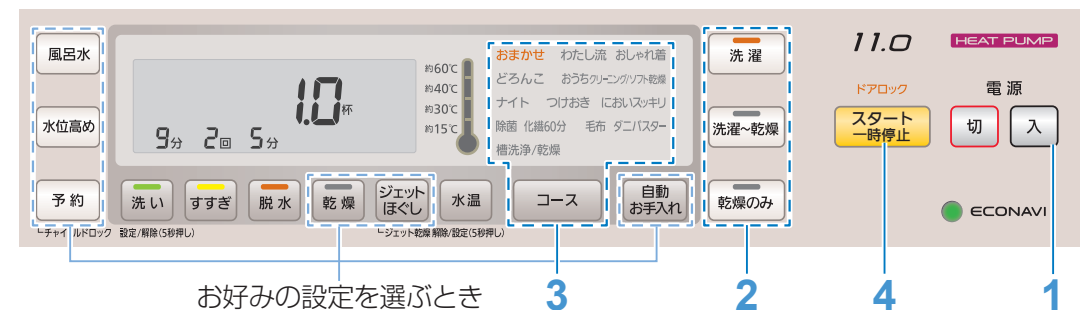

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ
(P.20)

4 スタートする
(洗濯が始まる)

5 表示に合わせて洗剤を入れる...
(P.22)



**おまかせ
ナイト
どろんこ
コース**

入

- お買い上げ時は、「洗濯」の「おまかせ」コースになっています。
- 「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで運転すると、次回は「洗濯～乾燥」の設定になります。

洗濯

- 乾燥のみをするときは、「乾燥のみ」を選びます。(P.30)
- 水温を15℃に上げて洗濯するときは(P.10)

コース

- 選んでいるコースが点灯します。
- おまかせ** わたし流 おしゃれ着
どろんこ おうちクリーニングソフト乾燥
ナイト つけおき においスッキリ
除菌 化繊60分 毛布 タニバスター
槽洗浄/乾燥
- (例)「おまかせ」コースの場合

お知らせ

- スタート後、運転内容やコースは変更できません。
- コースを選んだあと、風呂水 などお好みの設定ができます。

**スタート
一時停止**

- 洗濯量を計測(約15秒)
- 洗剤量を表示(約20秒)

お知らせ

- 衣類を入れ過ぎた場合、右の表示が出ます。
→ **スタート一時停止** を押して衣類を減らしてください。
- 減らさなくても約20秒後に運転が始まりますが、時間が長くなったり、乾きにくくなります。



- 残り時間が表示され、約35秒後に給水が始まります。

■スタート後に「洗い」や「すすぎ」「脱水」の内容を変えたいとき

スタート一時停止 を押す(一時停止)


(スタートから「洗い」が終わるまでの間は、変更できます)

お知らせ

- 乾燥が終わると「ふんわりキープ」運転が自動で始まります。(P.13)
- 乾燥運転は終了しています。できるだけ早く衣類を取り出してください。(ドアを開けると「ふんわりキープ」運転が終了)

お願い

- 衣類を入れ過ぎないでください。(衣類や本体が破損するおそれ)
- 衣類をドアに挟まないでください。(水漏れや衣類が破れる原因)
- 乾燥時は、容量の目安(約6 kg)を超えて入れないでください。(シワや乾きむらの原因)

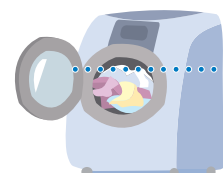

容量の目安：
約6 kg
(乾いた状態)

お好みの設定を選ぶとき

風呂水

- 「風呂水」を使うとき(P.19)
- スタート後は、変更できません。

水位高め

- 水位を高めにするとき
- 「高め」が点灯します。
- 「洗い」終了までの間、変更できます。

予約

- 何時間後に終了させるかを選ぶとき(P.49)
- スタートして2分後に「予約」以外の表示は消えます。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 取り消しや変更は **切** を押します。

乾燥

- 「乾燥」の種類を変更するとき(P.21)
- 押すたびに切り換わります。(タイマーのときは時間を選ぶ)
- スタート後は、変更できません。

洗濯後の衣類をほぐしたいとき

**ジェット
ほぐし**

- 「ジェットほぐし」(P.11)
- 設定時は、「ジェットほぐし」が点灯します。(解除時は消灯)
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

乾燥時のシワを低減したいとき

**ジェット
ほぐし**

- 「ジェット乾燥」(P.10)
- (お買い上げ時は設定されています)
- 解除時は、「ジェット乾燥」が消灯します。(設定時は点灯)
- 運転時間が長くなります。
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

自動でお手入れしたいとき

**自動
お手入れ**

- 「自動槽洗浄」「自動槽乾燥」(P.9)
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

いろいろなお洗濯

準備

- ① 洗濯物を準備する
- ② 水栓を開ける
- ③ 洗濯物をドラムに入れドアを閉める

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ (P.20)

4 洗剤などの使用量の目安に合わせて洗剤を入れる (下記参照)


5 スタートする (洗濯が始まる)

ブザーが鳴ったら終了 (洗濯物を取り出す)



おうちクリーニング
／ソフト乾燥
コース

洗える衣類や入れ方の確認
について(P.17)

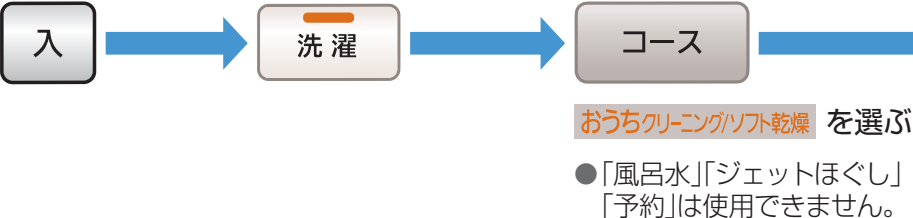

スタート一時停止

●おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用)
●おすすめ洗剤「遠心力21」(別売) (約15 mlを入れてください)
上記以外は使用しないでください。(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)

■使用量の目安	洗剤	柔軟剤	
水 30 L に対する表示	40 ml	7 ml	10 ml
実際の使用量(約)	20 ml	10 ml	15 ml

運転終了後は、すぐに洗濯物を取り出す。(放置するとシワや色移りなどの原因)

お願い


- 泡が多く出る洗剤は、すすぎが不十分になるため、すすぎ回数を増やしてください。

お知らせ

- 漂白剤は使用できません。
- セーターなどが浮き上がってきたときは→「一時停止」してドアを開け、軽く押さえて再スタートする。

毛布
ダニバスター
コース

洗える毛布の入れ方の確認
について(P.16)

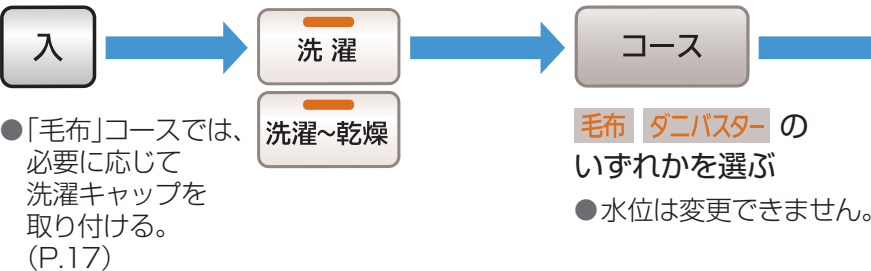

スタート一時停止

●液体洗剤

●「ダニバスター」コースは、プレ乾燥から始まります。(P.9)


■使用量の目安	洗剤			柔軟剤	
水 30 L に対する表示	10 ml	20 ml	25 ml	7 ml	10 ml
実際の使用量(約)	10 ml	20 ml	25 ml	14 ml	20 ml

お知らせ

- 「ふんわりキープ」運転はしません。
- ふとんや3 kgを超える毛布は、乾燥できません。
- 「ダニバスター」コースでは、ふとんは洗濯できません。


わたし流
コース

お好みの設定を記憶できます。同じ設定で運転したいときに便利です。

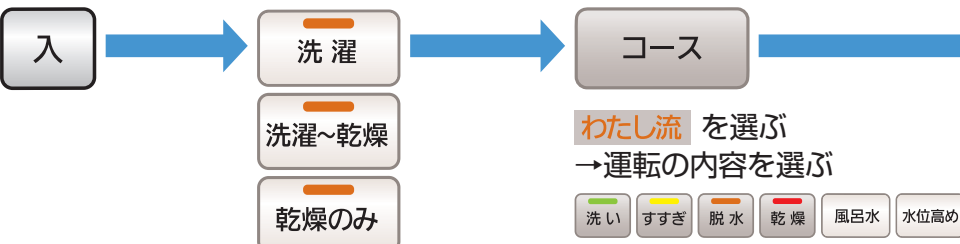

4 スタートする (洗濯が始まる)

5 表示に合わせて洗剤を入れる (P.22) ... ブザーが鳴ったら終了 (洗濯物を取り出す)

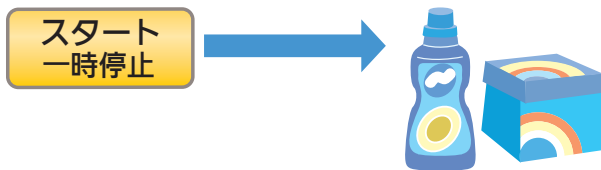


お知らせ

- 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」の運転内容ごとに記憶できます。

化繊60分
コース

洗える衣類の確認
について(P.18)

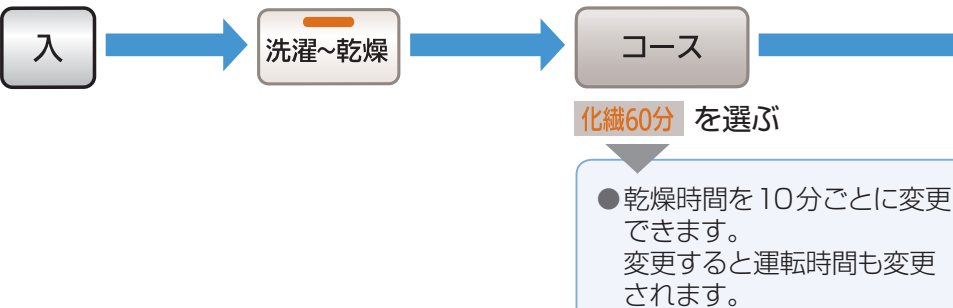

スタート一時停止

乾燥 を押すたびに切り換わります。

33分(標準) → 43分
← 63分 ← 53分 ←

お願い

- 厚手のものなどの乾きにくい衣類や室温が低い場合は、乾燥時間を延長してください。
- 運転後、乾燥が不十分のときは、「乾燥のみ」のタイマーで追加乾燥してください。(P.30)

いろいろなお洗濯(つづき)

準備


- 洗濯物を準備する
- 水栓を開ける
- 洗濯物をドラムに入れドアを閉める

- 電源を入れる
- 運転内容を選ぶ
- コースを選ぶ (P.20)
- スタートする (洗濯が始まる)
- 表示に合わせて洗剤を入れる (P.22) → ブザーが鳴ったら終了 (洗濯物を取り出す)




おまかせ(約40℃)
 つけおき(約40℃)
 においスッキリ(約40℃)
 除菌(約60℃)
 おしゃれ着(約30℃)
 コース

洗える衣類の確認について(P.18)

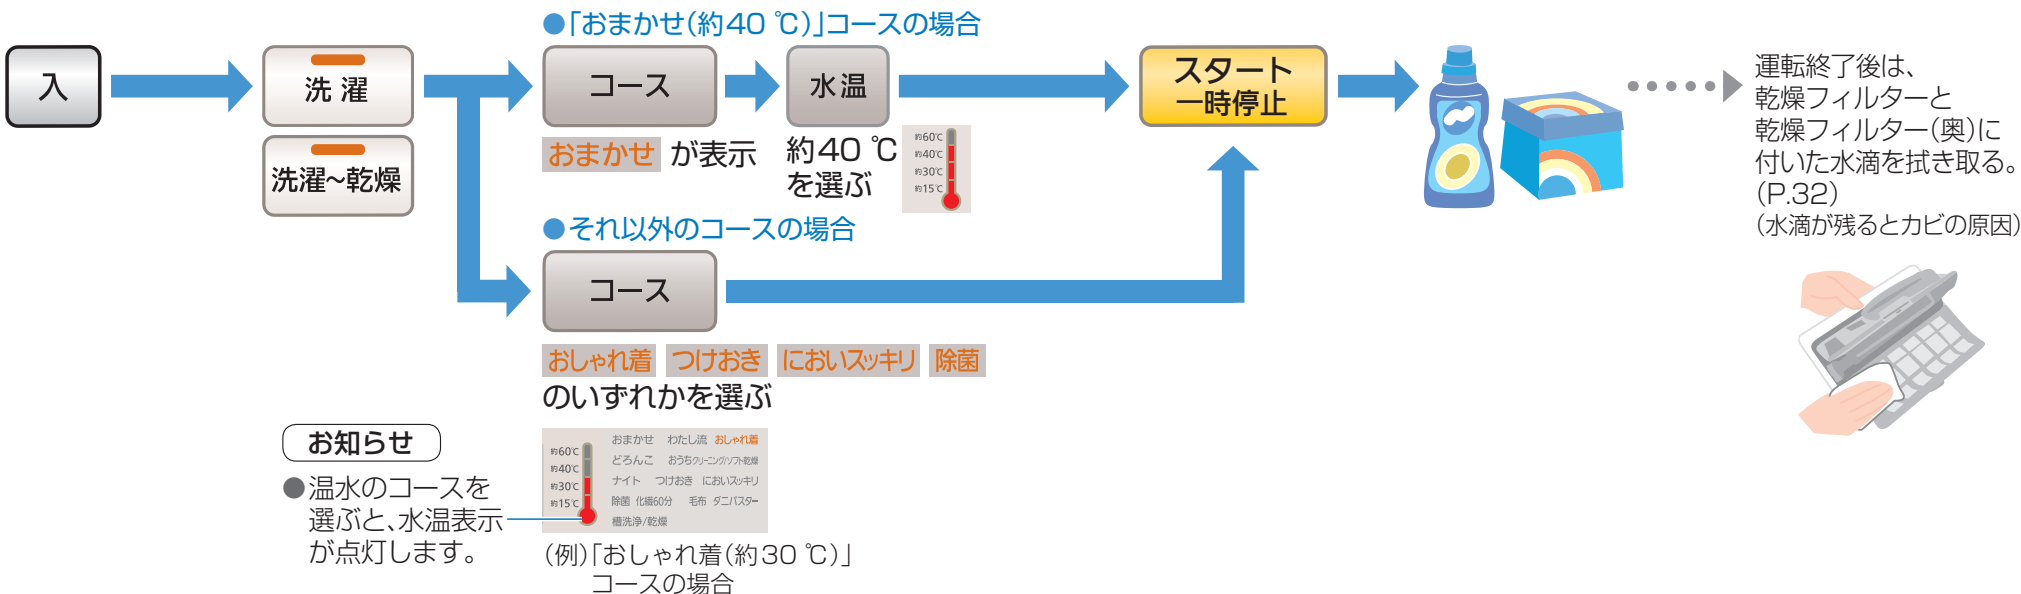

個別洗濯


洗い/すすぎ/
 脱水

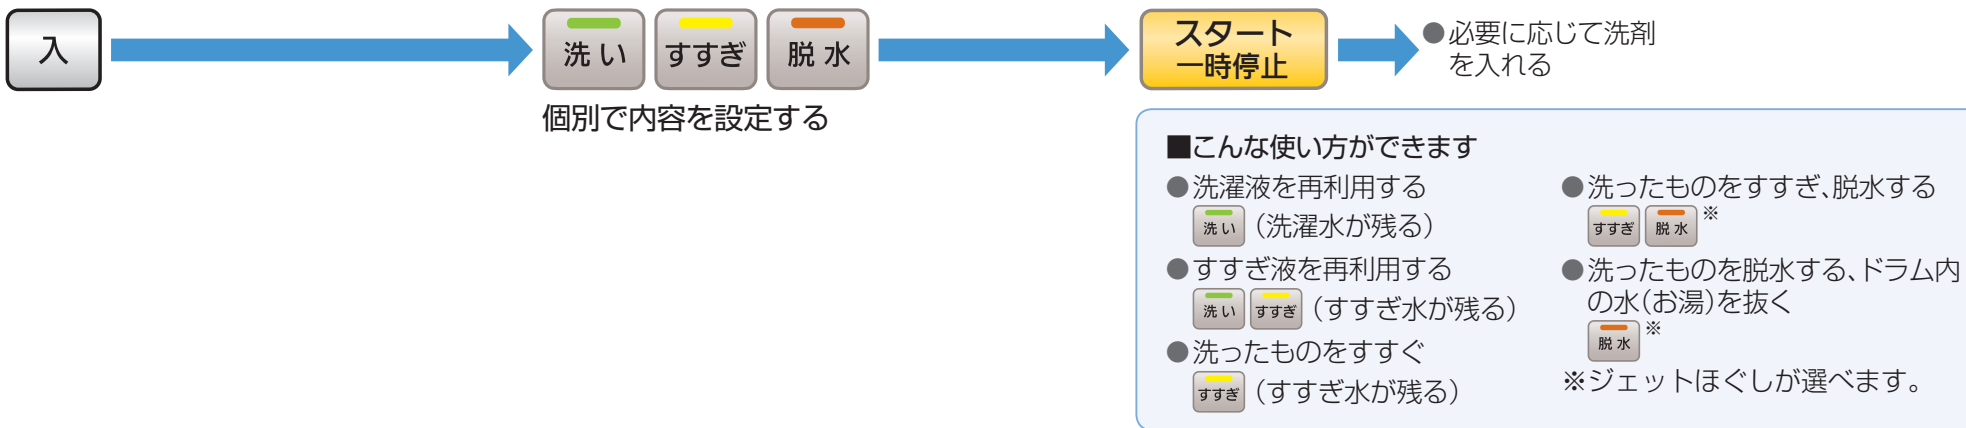

のりづけも
 できます

- 洗濯済みのシーツやふとんカバー、枕カバーなど
- 容量：1.5 kg 以下

- 準備
- ①化学合成のり(酢酸ビニール系)を約1 Lの水で薄め、ドラム内に入れる (のりの使用量は、容器の記載内容に従う)
 - ②水栓を開ける
 - ③洗濯物をドラムに入れドアを閉める

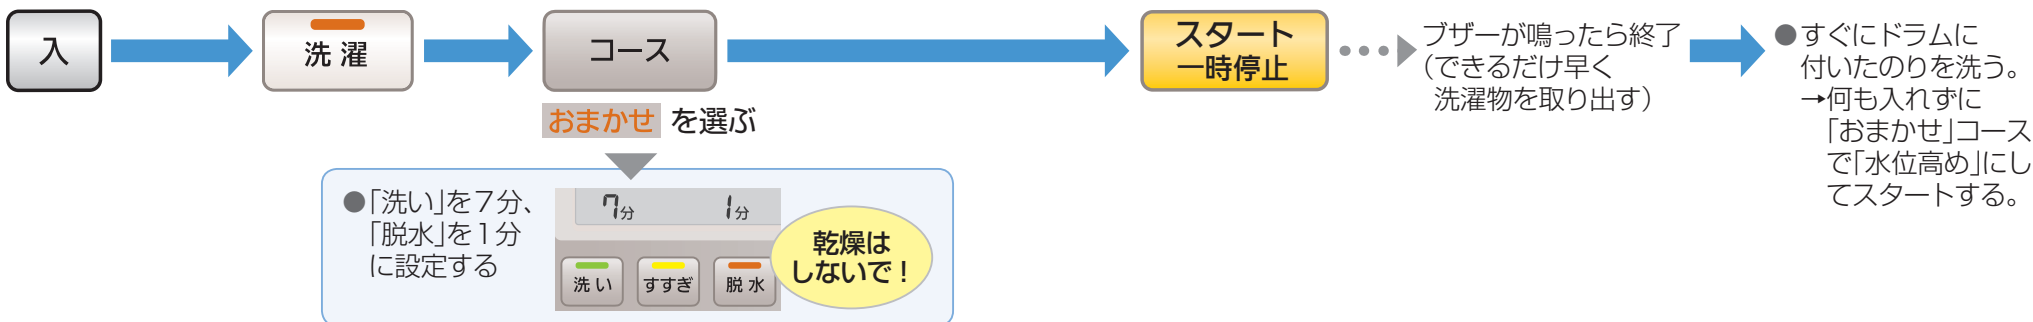

お願い

- のりづけした衣類は乾燥しないでください。(乾燥フィルターが目詰まりする原因)
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使用しないでください。

乾燥する




準備

- ①洗濯物を準備する
- ②水栓を開ける
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流すため)
- ③洗濯物をドラムに入れドアを閉める

お知らせ

- 衣類に合った乾燥の種類の選び方は(P.21)
- 乾燥ができない衣類は(P.14)
- 乾燥によるシワを防ぐには(P.15)

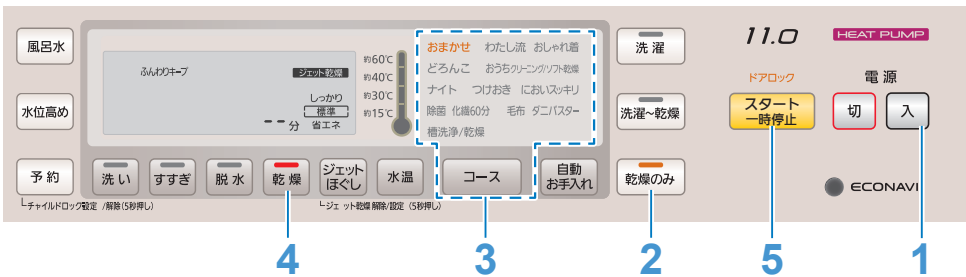


1 電源を入れる

2 「乾燥のみ」を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 乾燥の種類を選ぶ(P.21)

5 スタートする
(乾燥が始まる)

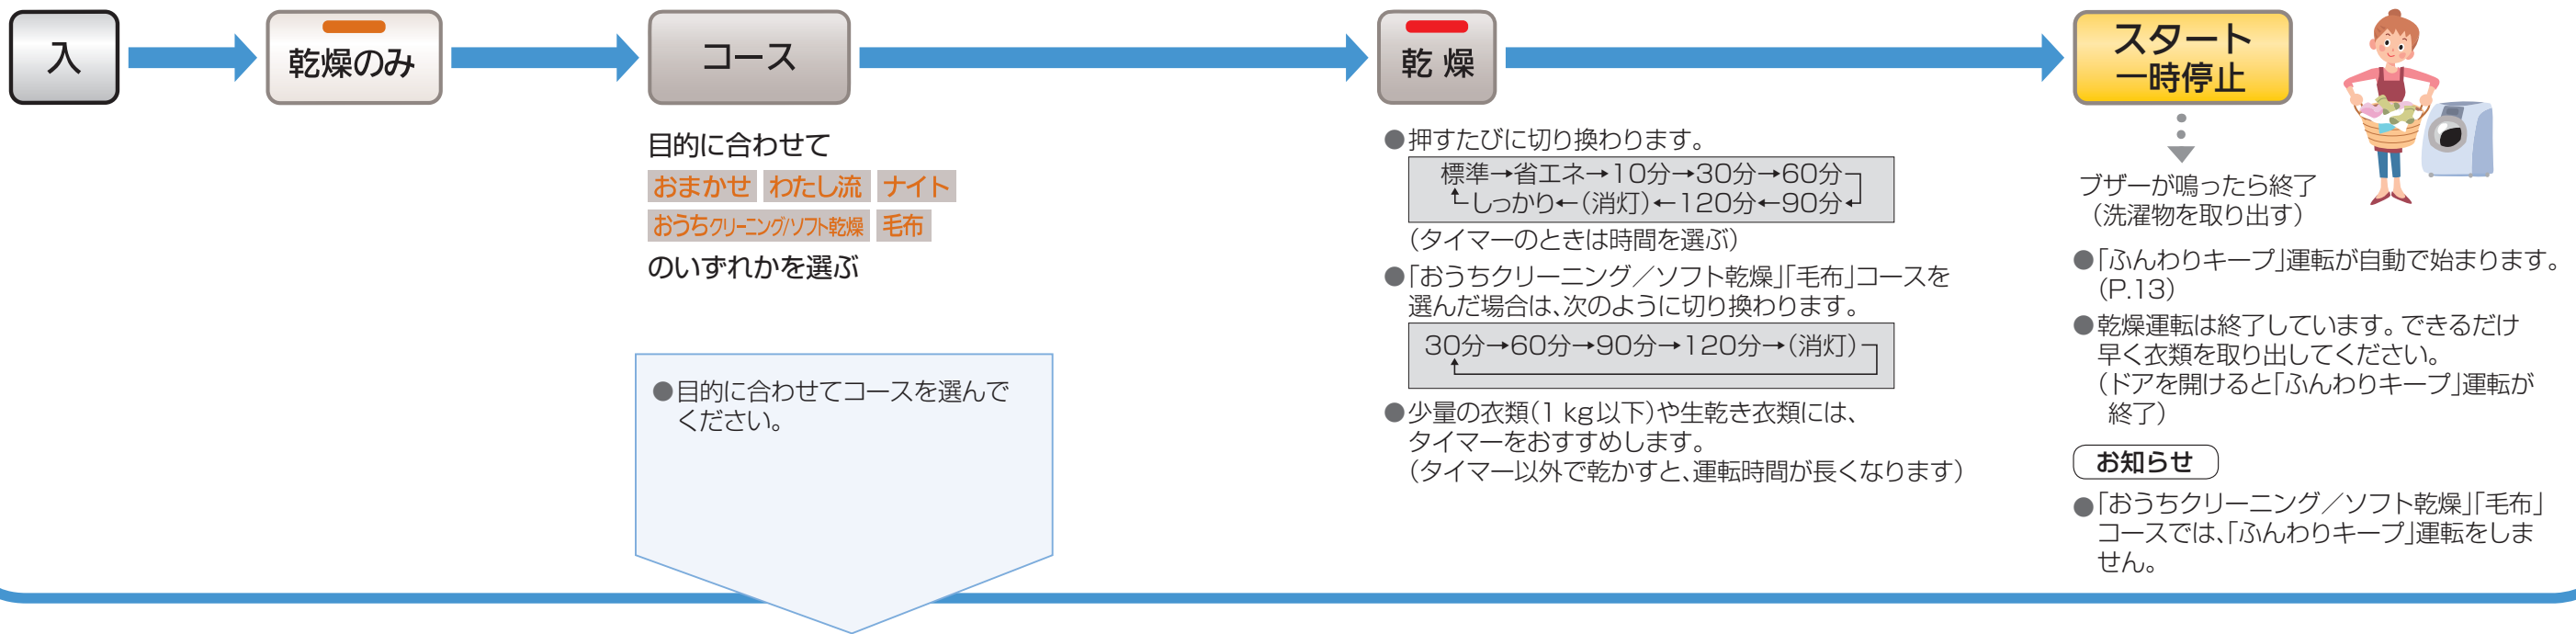

使い方

お願い

- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。(すき間に入り故障の原因)
- 容量の上限以上、衣類を入れ過ぎないでください。
(乾燥時間が長引く、乾きむらやシワの原因)
- ふだんの衣類は、脱水後にほぐして入れてください。

お知らせ

- 乾きにくい衣類は、「脱水」運転(16分)したあとに、乾燥することをおすすめします。

■シワが気にならない衣類のときは

- 「おまかせ」「わたし流」コース
(容量：6 kg以下)
- 「ジェット乾燥」でシワを低減(P.10)

■音を抑えたいときは

- 「ナイト」コース
(容量：4.5 kg以下)

■生乾きの毛布の仕上げ乾燥に

- 「毛布」コース
(容量：3 kg以下)
- 乾燥できるものは
化繊100%の
・繊維毛布
・マイヤー毛布
・タフト毛布
- 毛布の入れ方は(P.16)

お知らせ

- 3 kgを超える毛布は乾燥できません。
- 洗濯キャップは不要です。
- タンブラー乾燥禁止と表示があっても乾燥できます。

■デリケートな衣類のときは

- ドラムをゆり動かしてやさしく乾かします。
→「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コース(容量：0.4 kg以下)


●乾燥できるもの

- 乾燥できる衣類が確認してください。(P.14)
- 右の絵表示があっても乾燥できるものがあります。
- 「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースで洗ったセーターなど
- 手洗いでの水洗いが可能なもの(十分に水気を取り、表面をタオルなどで拭き取っておくと早く乾きます)



●衣類の入れ方

- ①ドラム内の突起を水平にする ②乾かすものを入れる

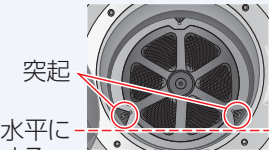

- 重なりが少ないようにできるだけ広げ、シワを伸ばして入れる(重なりと乾きむらの原因)

お願い

- 乾きむらがあるときは、裏返して再度運転してください。
- 途中で乾き具合を確認し、乾いたら取り出してください。(乾かし過ぎは、生地や装飾を傷める原因)
- たたみシワが付いたときは、たっぷりのスチームでアイロンをかけて形を整えてください。
- セーターなど乾きにくい衣類は、「脱水」運転(3分)してから乾燥してください。

お手入れする

乾燥フィルター／本体など



お手入れの前に、
必ず電源を切り、
電源プラグを抜く！

お願い

- クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わないでください。
- 本体(特にドアや操作部)に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取る。
(印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。

乾燥フィルター

ゴミを取り除く

- 温水のコース(P.28)で「洗濯」したときは、水滴を拭き取る。

「フィルター掃除」点滅時は、綿状のゴミが乾燥フィルターに一定量付着したことをお知らせします。(運転終了後、ドアを開けるとブザーが鳴ります)
1回の運転でも点滅する場合がありますが故障ではありません。

- 1 乾燥フィルターを取り外し、開く
(運転中は外さない)



- 乾燥フィルターを取り出したあと、本体側を水洗いしたり物を入れたりしない。

- 2 綿状のゴミを取り除き、絞ったタオルなどできれいに拭く



- 強くこすらない。
(フィルターが破れる原因)

絞ったタオルなど

- 目が詰まっている場合は、ぬるま湯で洗ってよく乾かす。

ぬるま湯

- 3 乾燥フィルター(奥)のゴミも取り除く



- 綿状のゴミを取り除き、絞ったタオルなどできれいに拭く。

乾燥フィルター(奥)

■「U04」を表示のときは、乾燥フィルター(奥)を取り外して水洗いする



- 指の腹でこすりながら洗い、よく乾かす。


乾燥フィルター(奥)

(ブラシなどでこすらない)


取り外し方



取り付け方

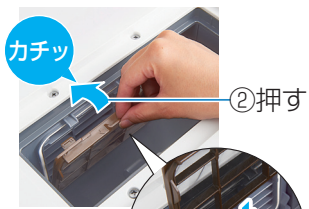

①差し込んで

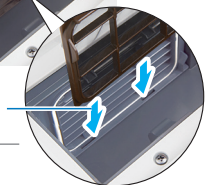

- 4 乾燥フィルターを取り付ける
(奥までしっかりとセットする)

お願い

- 乾燥フィルターを外したまま運転しないでください。
(乾燥不十分やほこりが舞い上がる原因)

- 別売のおそうじブラシ(P.51)を使用すると、乾燥経路(乾燥フィルター手前側)のほこりを取るのに便利です。



前側

後側

洗剤ケース

汚れたら

水洗いする

- 汚れを放置すると汚れがこびりつき、柔軟剤が流れにくくなったり、カビの原因になります。

- 1 ケースを外す

- ①円形のくぼみを押さえながら



- ②引き抜く

- 2 カバーを外し、ケースの筒、カバーの裏側と筒を掃除する(P.43)

カバー(緑色)



本体・窓パッキング

汚れたら

柔らかい布で拭き取る

- 窓パッキングをめくった裏側に、糸くずや水滴・異物が付いていたら、きれいに拭き取る。
(水漏れや臭いの原因)
- 窓パッキングの穴部に、糸くずなどのゴミが付いていたら取り除く。



絞ったタオルなど



穴部

ひどい汚れは

- 台所用中性洗剤を付けて拭き取る。

排水フィルター

週1回程度

ゴミを取り除く

- 1 「脱水」運転をする(P.28)
(ドラム内の水(お湯)を抜く)

- 2 電源を入れ、容器などで受けてから、つまみの「◀」を「●」までゆっくり回す

- ブザーが鳴った場合は取り外さない(水(お湯)が多量にあふれ出す)




- 3 残水が出ないことを確認し、引き出す



排水フィルター

- 4 ゴミを取り除く




ブラシなど

- ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、必ず元の位置に戻す。(水漏れの原因)

排水フィルターの取り付け方

- ①「▲」と「●」を合わせて差し込む
- ②「▶」と「◀」が合うまでしっかり締める

「ウエ」(上側にする)

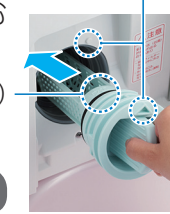

お願い

- 緩んだまま使用しないでください。
(「U18」が表示されて、運転できません)

注意



排水フィルターは、
運転中は外さない
(多量の水(お湯)があふれ出すおそれ)
→外す前には、必ず「脱水」運転(P.28)をする。

ドラム

準備

- 水栓を開ける
●衣類は入れないでください。

- 1 電源を入れる
- 2 運転内容を選ぶ
- 3 コースを選ぶ
- 4 スタートする
(運転が始まる)
- 5 給水が終わったら、一時停止して漂白剤などを直接ドラムに入れる
- 6 ドアを閉め、スタートする

乾かす

(週1回程度)

約30分間温風を吹き出しながらドラムを回転します。



槽洗浄/乾燥を選ぶ



……ブザーが鳴ったら終了

お知らせ

- 「槽乾燥」の効果(P.50)

衣類用の塩素系漂白剤で洗う

(月1回程度)

酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は、泡立ちが多過ぎて途中で排水するおそれがあり、十分な効果が得られない場合があります。



槽洗浄/乾燥を選ぶ

水温

「約30℃」を選ぶ



- 給水します。

■黒カビや臭いを予防するとき



- 衣類用の塩素系漂白剤 (約200 ml)



- 給水後に一時停止して、ドラムに直接入れる

■黒カビや臭いが発生したとき



- 洗濯槽クリーナー (すべて入れる)

お知らせ

- 「槽洗浄」の効果(P.50)

洗濯槽クリーナーで洗う

市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多過ぎて途中で排水するおそれがあり、十分な効果が得られない場合があります。

当社の洗濯槽クリーナー(別売)は販売店でお買い求めいただけます。(P.51)


■洗濯槽クリーナーで洗う前に…

- 洗濯槽クリーナーを準備する。(別売)
- 十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)

風呂水フィルター

風呂水の吸水が悪くなったら…

- ①風呂水フィルターAを左に回して外す

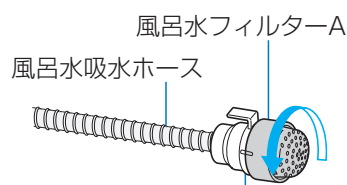


- 目印を合わせると、外れる

- ②水洗いする

- ゴミを取る
ブラシなど

- もみ洗いする

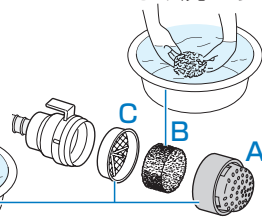

■取り付け方

C → B → Aの順に取り付ける

お願い

- 風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。(別売：P.51)

風呂水吸水ホース


汚れが気になったら…

■洗う前に…

- 十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)

- ①風呂水吸水ホースを準備する


- フィルターを外し(P.34) ひもで束ねる

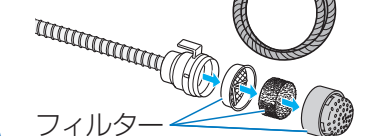

- ②水道水(約18 L)に衣類用の塩素系漂白剤(約200 ml)を入れる




- ③ホースを入れて、5回以上回転させる(ホース内を洗浄液で満たす)

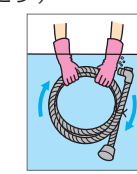

- ④10時間以上つけ込み、取り出して、水道水で十分にすすぐ

- すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されます。

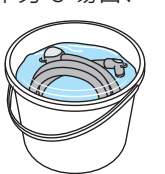

設定を変更する



目的に合わせて
使いやすい設定に！

- 「ジェット乾燥」運転の音を小さくしたり、「ふんわりキープ」運転の入・切など、いろいろな機能の設定を変更することができます。
- 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

■設定を始める前に…

1 入 電源を入れる

2 洗濯 押す

3 コース 槽洗浄/乾燥を選ぶ

4 水位高め 3秒以上 押す

ジェット乾燥、 ジェットほぐし 運転中の音を 小さくする	5 ジェットほぐし 調節する	●選んでいる設定のランプが点灯 洗濯 音(風量): 大 (お買い上げ時) 洗濯~乾燥 音(風量): 中 乾燥のみ 音(風量): 小	●音(風量)を小さくすると「ジェット乾燥」「ジェットほぐし」の効果は小さくなります。
エコナビの 検知レベルを 調節する エコナビの 運転をしない 設定にする	5 洗い 調節する	3 エコナビ運転しやすくする 2 ふつう(お買い上げ時) 1 エコナビ運転しにくくする 0 エコナビ運転しない	●「0」にすると、エコナビ運転はしなくなります。
「おまかせ」コースの すすぎ回数を 1回に変更する	5 すすぎ 回数を選ぶ	2 すすぎ2回(お買い上げ時) 1 すすぎ1回	●「1回」にすると、エコナビ、自動槽洗浄運転はしなくなります。
脱水立ち上がり を調節する (振動や音を抑える)	5 脱水 調節する	5 脱水の立ち上がりがスムーズに ●振動音が大きくなることがあります。 4 (お買い上げ時) 3 脱水時の振動・音を抑える 2 ●脱水の時間が長くなる場合があります。 1	●衣類の種類や量、片寄りによって調節具合は異なります。
洗濯終了後、 衣類がドラム に貼り付くの を抑える	5 乾燥 設定を選ぶ	1 貼り付き防止運転する 0 貼り付き防止運転しない (お買い上げ時)	●設定すると、運転時間が約5分長くなります。
「自動槽乾燥」の 時間を変更する (ドラムをしっかり 乾燥させる)	5 水位高め 時間を 選ぶ	高め 約30分(お買い上げ時) 高め 約1時間	

6 スタート一時停止 押す

「ピー」と6回鳴る

設定完了

●元に戻すときは、同じ操作をします。

運転終了音を消すとき

電源「切」の状態
スタート一時停止 を押しながら
入 を押し、スタート一時停止 を
そのまま3秒以上
押し続ける
(ピピッと鳴り、設定完了)

■解除するときは
同じ操作をする
(ピピッピピッと鳴り、
解除完了)

ふんわりキープ 運転(P.13) をやめる


電源「切」の状態
洗濯~乾燥 を押しながら
入 を押し、洗濯~乾燥 を
そのまま3秒以上
押し続ける
(ピピッと鳴り、設定完了)


■解除するときは
同じ操作をする
(ピピッピピッと鳴り、
解除完了)

お知らせ

- 「ふんわりキープ」運転をしない設定にした場合でもドラム内を冷却するため、乾燥終了後、最大約2時間は送風運転をします。(室温や乾燥フィルターの目詰まり具合により、時間は異なります)
- 送風運転中は ふんわりキープ が点滅します。
- 送風運転中でも、ドアを開けて衣類を取り出せます。(開けると運転は終了します)

仕上がりが気になるとき

こんなとき	きれいに仕上げるコツ
黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、臭いが気になる	●洗剤は適量を使いましょう。(P.23) (洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着し黒ずみや臭いの原因) ●柔軟剤は適量を使いましょう。(P.23) (入れ過ぎると、柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因) 特に液体洗剤と組み合わせると、黒ずみが目立つことがあります。 気になるときは粉末合成洗剤を使用してください。 ●色落ちしやすいもの(新しい色柄物など、汚れがひどいもの)は、個別洗いをしましょう。(P.15) ●黄ばみが気になる場合、「つけおき(約40℃)」コースでの洗濯をおすすめします。(P.18、28) ●臭いが気になる場合、「においスッキリ(約40℃)」コースでの洗濯をおすすめします。(P.18、28) ●水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより乾燥後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える) ●日光などによる変色は処置できません。 黒ずみ・色移りがひどい場合は… →約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れよく溶かし、衣類を一晩つけてから洗濯してください。 →それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤を使用してください。(漂白剤の説明書に従う) 
洗濯物が傷んだ	●ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。(P.15) ●化繊(ジャージ、フリースなど)は乾きやすく、こすれて傷む場合があるため、脱水時間を短めにしましょう。 ●「毛布」コースで毛布(3kgを超え4.2kg以下)やふとんを洗う場合は、必ず洗濯キャップを使用してください。(P.17) (洗濯キャップを取り付けずに損傷した毛布やふとんなどは、保証の対象外です) 
縮んだ	●素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。 →衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する。(P.14) ●綿や麻の繊維でも、ニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥で縮むことがあります。 天日乾燥を上手に併用しましょう。 ・タイマー乾燥を使用して生乾きで取り出し、すぐにつり干しする ・つり干しでほとんど乾かし、仕上げに「乾燥」運転する ●化繊は、乾燥時の熱で繊維が縮むことがあります。 乾燥で綿製品が縮んでしまった場合は… →衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。 「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースで縮んでしまった場合は… →①アイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、 ②アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、 ③乾くまでそのままの状態にします。 

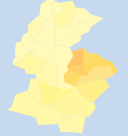こんなとき	きれいに仕上げるコツ
乾燥によるシワがひどい、風合いが変わった	●素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。 ・洗濯・乾燥の前に取扱い絵表示、素材表示などをよく確認しましょう。 (薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい) ●衣類を少なめにすると仕上がりがよくなります。 ●「ジェット乾燥」なしの設定になっていませんか？(P.10、25) ●乾燥後、衣類をそのまま放置せず、すぐにドラムから取り出しましょう。 ●洗い時間やすすぎ回数を増やすと衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなるので、脱水後に一度取り出して、衣類をほぐしてください。 
糸くずが付く	●タオルなどは糸くずが出やすいため、分け洗いをおすすめします。 ●糸くずが気になるときは、すすぎを「注水すすぎ」に設定、または回数を増やしてください。 ●特に乾燥後は糸くずがたまりやすいため、お手入れをしてください。 衣類に毎回糸くずが付くときは… →次の方法でドラムを洗い、ドラムの糸くずを落としてください。 ① 水栓を開ける ② 入 を押す ③ 洗濯 を押す ④ コース 「槽洗浄／乾燥」コースを選ぶ ⑤ スタート一時停止 を押す ・約11時間かかります。「(槽洗浄(約30℃))」コースのときは約3時間) 終了後は「排水フィルター」のお手入れをしてください。(P.33)
汚れ落ちがよくない、シミが取れない	●シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.14) ●汚れは放置すると落ちにくくなります。 ●パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。 ●汚れに応じて「わたし流」コースで、お好みの内容に設定して使用できます。(P.26)
ゴワゴワする	ドラム式洗濯機はたたき洗いをするため、タオルなどは繊維が寝てしまい、ゴワつきを感じることがあります。 →容量4.5kg以下で「ジェットほぐし」を使用しましょう。  ●ドラムに貼り付いてゴワつく場合は、「貼り付き防止」運転を設定してください。(P.36) ●柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなります。 ●それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「30分」の乾燥をしてつり干ししてください。

●衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

必要なとき

よくあるお問い合わせ

音が気になる

次のような音は正常です。
(故障ではありません)



■停止中にドラムを動かす

水の音がある	●脱水時、ドラムのバランスをとるための液体の音(水が残っているわけではありません)
--------	---

■洗濯中

「トントン」	●ドラム回転時の音
「シャリシャリ、シュー」	●ドラム回転時のベルトの音
「ブー、カリカリ、ギー」	●ドラム回転時のモーターの音
「ウーン」	●循環ポンプを運転している音
「ジュルジュル」	●循環ポンプが空気を吸い込む音(洗剤を入れ過ぎると泡が多くなり音が出やすくなります)

お願い

- 異物(ヘアピンや金属物など)が紛れ込んでいないか確認してください。

■脱水中

「ガタガタ、バタバタ」	●脱水時の振動音
ファン音	●ファンを回している音

■乾燥中

「ジー」	●ヒートポンプユニットの動作音
「ブォー」	●乾燥フィルターがわずかに浮き、空気漏れによる音(乾燥フィルターをしっかりとセットしてください)
「シャッ」	●ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流している音
低い音や小さな振動音	●コンプレッサーの動作音、振動音
音が途中で変わる	●布量・湿り具合に応じてファンの回転数を変えているため

お知らせ

- ジェット乾燥・ジェットほぐし時の音は調節できます。(P.36)

振動が大きい ガタガタ音がある

- ドラム式洗濯機は縦型洗濯機と違い、衣類のバランスによって「脱水」の立ち上がり時に一時的に本体が振動したり、ガタガタ音が生じたりする場合がありますが異常ではありません。
- 床の状態や、洗濯物(ジーンズや厚手のタオルシートを含んだ場合やトレーナー、フリースなど1枚のみの場合)によっては、振動が大きくなる場合があります。
→気になる場合は、「脱水立ち上がり」を調節してください。(P.36)


■スムーズに脱水するポイント

- ネットに衣類を詰め込まない。
- ネットに入れた衣類だけで洗わない。
- タオルシートや柔道着は他の洗濯物と分けて洗う。


■本機の据え付け状態を確認してください

以下の場合は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ガタつく。
- 輸送用固定ボルトが取り付けられたままになっている。(施工説明書で参照)
→ボルトを外さない
本体が動くことがあり危険です。

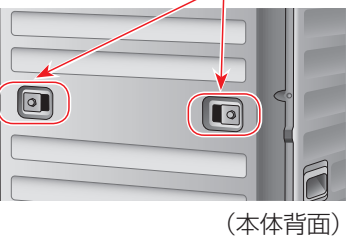

- 傾いて設置されている。
→本体の水準器で気泡が円の中心に入っていれば水平です。

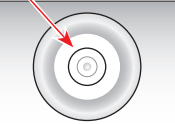

乾きにくい／乾燥時間が長い

■乾燥フィルターを確認してください

- 乾燥フィルターに綿状のゴミが付いていませんか？
→取り外してお手入れしてください。(P.32)
- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転していませんか？
→乾燥フィルターが吸気口になっていますので、上に物を置いて運転すると乾燥時間が長くなります。
- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？
(フィルター掃除が点滅)
→綿状のゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。ぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてください。



- 乾燥フィルター(奥)も綿状のゴミを取り除いて、絞ったタオルなどできれいに拭いてください。




お願い

- 泡立ちやすい洗剤や、洗剤が多くて泡立ち過ぎた場合は、槽内の泡が脱水の回転により乾燥フィルターまで伝って、フィルターの網目を詰まらせたり泡があふれたりすることがあります。
網目が詰まったり泡があふれたりした場合は、洗剤量を減らして様子を見てください。

■本機の設置状態を確認してください(詳細は「施工説明書」で参照)

- 本体後面が壁などに接しているときは1 cm以上離してください。
- 閉め切った狭い場所に設置しないでください。
- 排水トラップがない場合は排水ホースを途中で約10 cm立ち上げるか、簡易トラップホルダ(別売)を使用してください。(P.51)



■衣類の量や状態を確認してください

- 衣類の量を各コースに応じた容量以下にしてください。(P.20)
- 乾きにくい衣類(綿類)はタイマーで追加乾燥してください。(P.30)
- 厚手の衣類(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)は「しっかり」乾燥を選んでください。(P.21)
- タオルを多く入れ「洗濯～乾燥」運転していると、「脱水」でドラムにタオルが貼り付いて乾きが悪くなります。他の衣類(2～3割程度)と合わせて「洗濯～乾燥」運転してください。
- 脱水後の衣類をほぐしてから乾燥してください。
- 乾きにくい衣類などは、「脱水」を16分に設定してください。
- 衣類を洗濯ネットに入れていると乾きにくくなる場合があります。

■その他

- 乾燥途中のドアの開閉は最小限にしてください。
- ふんわりキープ点滅中は「乾燥」運転は終了しています。ドアを開けて衣類を取り出してください。
- 室温が低いとき。(5℃以下)

点滅している (水温表示・残り時間)

- 水温表示が点滅しているときは、設定した温度まで水温が上昇中です。
- 「残り(約)」が点滅しているときは、水温の検知中です。(水の温度に応じて時間を自動調整するため、表示された時間と実際の時間が異なる場合があります)




乾燥中の残り時間が減らない、急に減る

表示時間は目安です。(実際の時間とは異なります)


- 衣類の種類や乾き具合に応じて残り時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なる場合があります。
- 1時間以上、残り時間が減らないときは、乾燥フィルターの目詰まりや脱水時間の不足が原因です。
→乾燥フィルターのお手入れ(P.32)

自動調整中に点滅します。

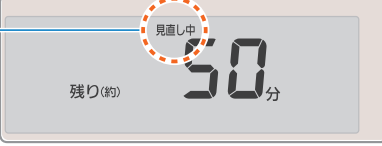

よくあるお問い合わせ(つづき)

洗剤名がP.23の表にないときは？

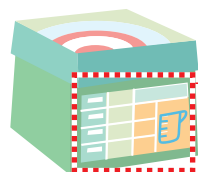

洗剤容器に記載の「洗剤使用量の目安表示」に応じて、下の表を目安に入れてください。

●粉末漂白剤の使用量目安は10 gです。(水30 Lに対する表示が10 gのもの)

使用量の目安

粉末合成洗剤				液体合成洗剤			柔軟剤			酸素系 液体漂白剤	
20 g	25 g	35 g	10 ml	20 ml	25 ml	4 ml	10 ml	20 ml	20 ml	40 ml	
▼				▼			▼		▼		▼
1.0杯	約49 g	約61 g	約86 g	約24 ml	約49 ml	約61 ml	約11 ml	約29 ml	約55 ml	約22 ml	約44 ml
0.8杯	約37 g	約46 g	約65 g	約19 ml	約37 ml	約46 ml	約8 ml	約20 ml	約40 ml	約15 ml	約30 ml
0.6杯	約30 g	約38 g	約53 g	約15 ml	約30 ml	約38 ml	約6 ml	約14 ml	約29 ml	約13 ml	約26 ml
0.4杯	約20 g	約25 g	約35 g	約10 ml	約20 ml	約25 ml	約5 ml	約13 ml	約26 ml	約10 ml	約20 ml

■「どろんこ」「つけおき(約40℃)」「においスッキリ(約40℃)」コースの場合

1.6杯	約74 g	約92 g	約130 g	約38 ml	約74 ml	約92 ml	約8 ml	約20 ml	約40 ml	約30 ml	約60 ml
1.2杯	約60 g	約76 g	約106 g	約30 ml	約60 ml	約76 ml	約6 ml	約14 ml	約29 ml	約26 ml	約52 ml
0.8杯	約40 g	約50 g	約70 g	約20 ml	約40 ml	約50 ml	約5 ml	約13 ml	約26 ml	約20 ml	約40 ml

洗える？洗えない？


■ベッドパッド



いずれかの表示で化繊100%、または綿100%のものは「毛布」コースで洗えます。

- 「ダニバスター」コースでは洗わないでください。
- 容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。
- 乾燥はできません。(縮むおそれ)

■ダウンジャケット



いずれかの表示では水加工のないものは「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースで洗えます。

- 容量400 g以下のものを1枚で洗ってください。
- 乾燥はできません。(傷み、故障する原因)
- 表示、または水加工のものは洗濯も乾燥もできません。

■レースのカーテン



いずれかの表示があるものは「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースで洗えます。

- 容量1.5 kg以下で洗ってください。
- フックなどは取り除いてください。
- 表示は、洗えません。(加工剤などが取れる原因)

スタート後、洗いをすすぎ、脱水を

- で一時停止してから変更できます。(P.25) (スタートから「洗い」終了まで)


脱水のみ、排水のみをしたい

- を押してからで脱水と排水をします。(「個別洗濯」(P.28)を参照してください)

■水栓から水が漏れる

給水ホースを給水口に直接差し込める水栓をお使いの場合、水栓の状態や接続方法によっては、水漏れの原因になることがあります。以下の点をご確認ください。

- 日本電機工業会規格JEM1206に準拠している水栓をお使いください。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。
- 水栓に汚れやカルキ成分、異物付着がある場合は、ぬれた布で拭き取ってください。汚れが取り除けない場合は、水栓を取り替えてください。
- サビや傷のある水栓は、使用しないでください。

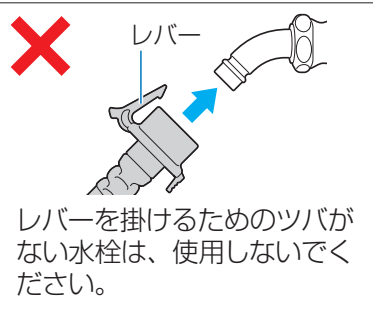

故障かな？

- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは	ここをご確認ください
洗剤	洗剤が溶け残る ●粉末合成洗剤をドラムや液体洗剤の投入部に入れていませんか？ →必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。(P.22) ●銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。 →十分に溶かしてから洗剤ケースに入れてください。 ●ドラム内にすでに水が入っていたり、給水終了後に洗剤を入れていませんか？ →洗剤ケースにコップ1杯程度の水を流し入れてください。 ●洗剤がダマになっていたり、ぬれた状態の洗剤ケースに洗剤を入れていませんか？ ●給水フィルターにゴミがたまり、水の出が悪くなっていますか？ →井戸水など不純物が多い水を使用すると、ゴミがたまりやすいため掃除してください。(P.46) ●洗剤ケースに洗剤、柔軟剤、水が残っていませんか？ →洗剤ケースを掃除してください。 →水栓をさらに開き給水量を増やしてください。 →柔軟剤は銘柄によって流れにくいものがあるため、同量の水でよく溶かしてから投入部に入れてください。(銘柄によっては少量の水と混ざると固まり、使用できないものがあります) ●「つけおき(約40℃)」コースでは、柔軟剤がわずかに残ることがありますが異常ではありません。 ●洗剤ケースに柔軟剤がこびりついていませんか？ →緑色のカバーを外し、ケースの筒を柔らかい布や綿棒などで掃除してください。 →緑色のカバーを外し、カバーの裏側と筒を柔らかい布や綿棒などで掃除してください。
	柔軟剤の効果がない ●柔軟剤投入部の「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？ →「これ以下」の位置を超えないように入れてください。(サイフォン構造のため、すぐに流れ出ます)

故障かな？（つづき）

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



こんなときは		ここをご確認ください
泡	泡が少ない	●粉末合成洗剤を直接ドラムに入れていませんか？ →必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。(P.22) ●洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など)や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。 ●洗濯物の量が多いときや汚れがひどいときに、泡立ちが少ない場合があります。
	泡が多い (ドアの内側に泡が付着するなど)	●洗剤の種類(液体中性洗剤など)や量、水質、水温、水位、衣類の汚れによって、泡立ちが多くドアに泡が残る場合がありますが異常ではありません。 →洗剤を少なくする、すすぎ回数を増やす、または「注水すすぎ」に変更してください。
洗い	給水しない	●水栓を開きましたか？ ●水道や給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？ ●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていますか？ ●泡が多い場合は、給水が一時的に止まる場合があります。 ●使用水量が少ないため、給水された水が見えないことがあります。
	途中で給水する	●水位が下がると自動で給水します。 ●洗濯物が多いときは、何度か給水することがあります。 ●ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流します。
	途中で排水する	●泡が多過ぎると「排水→給水」をくり返します。(泡を除去します) ●「どろんこ」コースと「においスッキリ(約40℃)」コースでは、「洗い」の途中で排水し、もう一度給水して洗います。 ●界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーなどを使用して「槽洗浄」コースで運転すると、泡立ちが多くなり途中で排水することがあります。 ●ドアを開けて水やお湯を入れないでください。水がたまらず排水されることがあります。 ●再スタートしたときに少量排水する場合があります。
すすぎ・脱水	すすぎ水が入ってこない	●「すすぎ」や「すすぎ・脱水」を選ぶと、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まり、その後給水します。
	脱水の途中で「すすぎ」に変わる	●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、「すすぎ」をすることがあります。
	脱水の途中で「脱水」をしない	●仕上がりをよくするため、脱水中に衣類をほぐす運転をします。 ●「洗濯」で「つけおき(約40℃)」 「除菌(約60℃)」コースの場合、湿気を取るため、脱水の途中で温風をかける運転をします。故障ではありません。
	洗濯後の衣類がぬれていない	●次のときは、洗濯後に衣類を取り出すと、薄手の化繊などは乾いていることがあります。 ・「洗濯～乾燥」で運転したとき(脱水時から温風をかけるため) ・「洗濯」の「つけおき(約40℃)」 「除菌(約60℃)」コースで運転したとき(温風をかけて湿気を取るため)
表示	洗濯時間が表示時間より長い	●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり少な過ぎたりする場合に起きやすくなります。 ●排水ホース・排水口を確認してください。(P.47「U11」) ●洗濯中の泡立ちが多くなり泡を消すため、次のときは、運転時間が長くなります。 ・洗剤が多いとき ・泡立ちの多い洗剤を使用したとき ・衣類の汚れが少ないとき →洗剤の使用量を減らしてください。
	残り時間と表示が違う	●脱水時間に「以上」が表示されているときは、「脱水」の前に衣類をほぐしています。 ●「つけおき(約40℃)」 「除菌(約60℃)」コースは、脱水終了後も長めに衣類をほぐすため、残り時間と表示が大きく異なります。 残り(約) 22 分 5分以上

こんなときは		ここをご確認ください
表示(つづき)	残り時間が「0」なのに運転している	●乾燥終了後、放置によるシワを防ぐため「ふんわりキープ」運転(約2時間)をします。(P.13) ●「ふんわりキープ」運転をしない設定にした場合でもドラム内を冷却するため、乾燥終了後、最大約2時間は送風運転をします。(「ふんわりキープ」が点滅) 送風運転中でも、ドアを開けて衣類を取り出せます。
	洗剤量表示がおかしい	●ドラム内に水が入っていると、正しく表示されない場合があります。 ●洗濯ネットに入れた衣類やぬれた衣類がある場合、衣類のバランスによって正しく表示されないことがあります。 →衣類を入れ直し(衣類をほぐして)、再度運転してください。
	洗剤量が表示されない	●「おうちクリーニング/ソフト乾燥」「毛布」「ダニバスター」コースは、洗剤量が一定のため表示されません。
	「水位高め」にしても水の量が変わらない	●泡が多い場合は、泡こぼれを防止するため変わらないことがあります。
本体／乾燥フィルター	ボタン操作ができない	●「洗い」終了までは、「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変更できます。 ●スタート後のコースの変更、「すすぎ」以降の内容変更は、電源を入れ直してください。
	ドアが開かない	●電源「入」のときに点灯表示、液晶表示を見て原因を確認してください。 ・ ドアロック が点灯 → 運転中はドアがロックされます。 ・ ドアロック が点灯+ 電源を入れるたびに 【L】 が約5秒間表示 → チャイルドロックが設定されています。 ・ 高温 が点滅 → 水温が高いときはドアがロックされます。 ●ドアロックを解除する(P.11)
	臭いが気になる	●購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。 ●運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 ●窓パッキングの裏側をお手入れしてください。(P.33) ●洗濯槽クリーナーでドラムを洗ってください。(P.34) ●排水トラップがない場合は、下水の臭いがすることがあります。 →排水ホースを途中で約10 cm立ち上げてください。(P.41) または、簡易トラップホルダ(別売)を使用してください。(P.51)
	乾燥フィルターがぬれる	●洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがありますが異常ではありません。よく乾かしてください。(カビの原因)
	乾燥フィルターが動く	●ドアを勢いよく閉めたときや運転中に乾燥フィルターが動くことがありますが、異常ではありません。
	乾燥後、ドアやドラム、窓パッキング、洗剤ケースに水滴が付く	●次のようなときは、ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴が付く場合がありますが故障ではありません。 ・タイマー乾燥で運転していませんか？ ・衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れたりしていませんか？ ・乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？ ・脱水時間を短く切り換えていませんか？ →水滴を拭き取ってください。

必要なとき

故障かな？ (つづき)

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

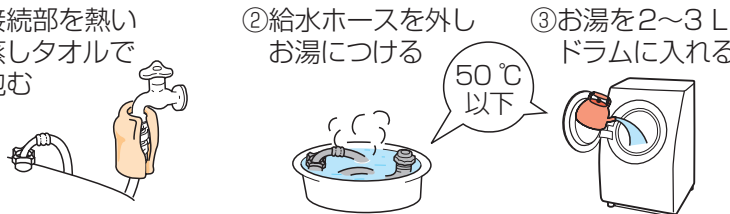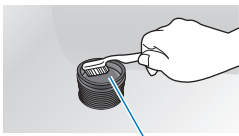こんなときは		ここをご確認ください
風呂水	吸水が悪くなった	●風呂水フィルターをお手入れしてください。(P.34)
	吸水しない	●水栓を開きましたか？ ●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ●風呂水フィルターを浴槽に入れましたか？ ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？ ●スタート後、バスポンプが動くまでに1～3分程度かかります。 バスポンプが動いてから、給水されるまでに1～3分程度かかります。 ●風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？ ●ホースの破れや変形はありませんか？ ●入浴剤によっては吸水されない場合があります。 (発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など) ●バスポンプへの呼び水のため水道水を給水します。洗濯物が少ないときは、呼び水だけで規定水量に達し風呂水を吸水しないことがあります。
	「風呂水」を選んでいのに水道水を給水する	●次のときは、水道水を給水します。 ・洗い時の風呂水吸水の前の約20秒間(バスポンプへの呼び水のため) (一時停止して再スタートした場合も約5秒間呼び水をします) ・規定水量まで風呂水吸水したあとの、水の補給・「注水すぎ」のとき ・約8分経過しても風呂水が吸水されないとき
その他	停電した	●運転が停止するため、電源「入」にし、運転し直してください。 (復帰しても運転は再開しない)
	ブレーカーが落ちた	
	濁った水が出た	●断水後は、一度給水ホースを外し、蛇口から濁った水を出してから洗濯してください。
	給水ホースが凍結した	●接続部・給水ホース・ドラムを暖めてください。 ①接続部を熱い蒸しタオルで包む ②給水ホースを外しお湯につける ③お湯を2～3 Lドラムに入れる 
	水の出が悪くなった	●給水フィルターをお手入れしてください。 ① 水栓を閉じる ② 入 を押す ③ スタート一時停止 を押す ④ 約1分後、ホース内の水が抜けたら、切 を押す ⑤ ナットを緩める  ⑥ ホースを外しゴミを取り除く ・井戸水を使用の場合 →不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除する。  給水フィルター

エラー表示が出たら

ブザーが鳴り、「U」と数字が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。
●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

エラー表示	ここを確認！
U04 乾燥フィルターの目詰まり	●電源「切」にし、乾燥フィルターを掃除してください。(P.32、41) 衣類が乾いていない場合は、「乾燥のみ」運転をしてください。
U11 排水できない	●排水ホース・排水口を確認してください。ドアの開け閉めにより、運転が再開します。 ・上を向いていませんか？ ・途中10 cmより高くなっていませんか？(排水トラップがある場合) ・排水ホースや排水口に糸くずがたまっていますか？ ・凍結していませんか？ ・潰れていませんか？ ・先端が水につかっていますか？ ・延長ホースの長さが2 mを超えていますか？ ●上記確認後も表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。
U12 ドアロック異常	●ドアが閉まっていない場合 →ドアを閉めてください。 ●閉まっている場合 →ドアを一度開けてから閉めてください。 ●ドアが開かない場合 →ドアをしっかり押してください。
U13 脱水できない	●衣類の状態を確認してください。ドアの開け閉めにより、運転が再開します。 ・大物(タオルシーツや柔道着など)が多い→大物を減らす ・衣類が多い→絡みをほぐす ・衣類が少ない→バスタオルを1～2枚追加する ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？ ●排水ホース・排水口を確認してください。(「U11」の内容を参照してください) ●「脱水立ち上がり」を調節して、振動・音を抑える設定にしていますか？(P.36)
U14 給水できない	●給水経路を確認してください。ドアの開け閉めにより、運転が再開します。 ・水栓を開きましたか？ ・給水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.46) ・水道、給水ホースが凍っていませんか？ ・断水していませんか？
U18 排水フィルター	●排水フィルターを正しくセットしてください。(P.33)

「H」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

H 点検・修理をご依頼ください	●表示内容(「H」のあとの2桁の数字)を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口(裏表紙)にご連絡ください。
--------------------	---

コース運転内容

●衣類の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。

コース	運転内容	容量(以下)	所要時間(約)※1	自動設定の場合				切り換えの範囲				
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥	水位	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯	11 kg	32分※2	8～9分※4	ため2回	4分※6	—	自動 高め	1～30分	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	6 kg	1時間38分～ 3時間20分※2	8～9分※4	ため2回	13分以上	標準				13～16分	標準 省エネ しっかり タイマー
	乾燥	6 kg	1時間～4時間※2,3	—	—	—	標準	—	—	—	—	
ナイト	洗濯	11 kg	48分	12～14分※4	ため2回	10分	—	自動 高め	1～30分	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間30分～ 5時間※2	12～14分※4	ため2回	13分以上	標準				3～16分	標準 しっかり
	乾燥	4.5 kg	1時間10分～4時間※2,3	—	—	—	標準	—	—	—	—	
どろんこ	洗濯	4.5 kg	1時間30分	1時間3分	注水2回	5分	—	自動	1時間3分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間45分～ 4時間3分※2	1時間3分	注水2回	13分以上	標準				3～16分	標準 しっかり
おまかせ(約40℃)	洗濯	4.5 kg	1時間9分	30分～1時間35分※5	ため2回	4分※6	—	自動 高め	50分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間4分～ 3時間44分※2	30分～ 1時間35分※5	ため2回	13分以上	標準				13～16分	標準 しっかり タイマー
つけおき(約40℃)	洗濯	2 kg	6時間57分	6時間	注水3回	4分※6	—	自動	6時間 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	2 kg	7時間39分～ 8時間31分※2	6時間	注水3回	13分以上	標準				13～16分	標準 しっかり タイマー
においスッキリ (約40℃)	洗濯	2 kg	1時間31分	55分～2時間※5	注水2回	4分※6	—	自動	1時間10分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	2 kg	2時間31分～ 3時間33分※2	55分～2時間※5	注水2回	13分以上	標準				13～16分	標準 しっかり タイマー
除菌(約60℃)	洗濯	2 kg	2時間	1時間～1時間55分※5	ため2回	4分※6	—	自動	1時間20分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	2 kg	2時間46分～ 3時間48分※2	1時間～ 1時間55分※5	ため2回	13分以上	標準				13～16分	標準 しっかり タイマー
おしゃれ着(約30℃)	洗濯	2 kg	35分	15～18分	ため2回	2分	—	自動 高め	18分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～5分	—
おうちクリーニング/ ソフト乾燥	洗濯	1.5 kg	38分	13分	注水3回	2分	—	自動 高め	1～20分	注水1～4	1～3分	—
	乾燥	0.4 kg	—	—	—	—	タイマー (30,60,90,120分)	—	—	—	—	タイマー
化繊60分	洗濯～乾燥	1 kg	1時間※2	4分	ため1回	4分	33分 (標準)	自動	4分 (変更不可)	ため1 (変更不可)	4分 (変更不可)	33～ 63分
毛布	洗濯	4.2 kg	1時間23分	13分	注水3回	3分	—	自動	1～30分	注水1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	3 kg	3時間11分	13分	注水3回	11分	標準				10～16分	標準
	乾燥	3 kg	—	—	—	—	タイマー (30,60,90,120分)	—	—	—	—	タイマー
ダニバスター	洗濯	3 kg	2時間53分※7	13分	注水3回	3分	—	自動	1～30分	注水1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	3 kg	4時間41分※7	13分	注水3回	11分	標準				10～16分	標準
槽洗浄／乾燥	洗濯	—	10時間40分	10時間	注水4回	3分	—	お知らせ ●水位「高め」は水位高め で選べます。高め 消灯時は、水位を自動設定します。 ●「洗濯～乾燥」の場合、「脱水」0分(消灯)～2分では乾燥を選べません。 ●「注水すすぎ」は、水をためて給水と排水をくり返し、水を入れ換えながらすすぎます。				
	乾燥	—	30分	—	—	—	標準					
槽洗浄(約30℃)	洗濯	—	3時間	2時間20分	注水4回	3分	—					

■予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	おまかせ(約40℃) においスッキリ(約40℃) 除菌(約60℃)	3～24時間後
	つけおき(約40℃)	8～24時間後
	ダニバスター	5～24時間後
	上記以外のコース	2～24時間後
洗濯～乾燥	おまかせ	7～24時間後
	わたし流	
	ナイト	
	ダニバスター	
	つけおき(約40℃)	10～24時間後
	化繊60分	2～24時間後
	上記以外のコース	6～24時間後

●「おうちクリーニング／ソフト乾燥」「槽洗浄／乾燥」「槽洗浄(約30℃)」コース、「乾燥のみ」では設定できません。

■時間について

- 所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間(標準給水量毎分15L)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、風呂水の使用などにより時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

- ※1 「15℃」設定時は、所要時間が最大約20分長くなります。
- ※2 「ふんわりキープ」が設定されているときは、乾燥後に「ふんわりキープ」運転をします。
- ※3 乾燥の種類を変更したときの所要時間(約)の目安
- 「おまかせ」「わたし流」コースの場合
- ・「省エネ」：1時間10分～4時間40分
 - ・「しっかり」：1時間30分～4時間30分
- 「ナイト」コースの場合
- ・「しっかり」：1時間50分～4時間40分
- ※4 容量に応じて洗い時間が設定されます。「おまかせ」コース・エコナビ運転ありの場合、汚れの量に応じて洗い時間が設定されます。
- ※5 水温によって洗い時間が変化します。
- ※6 「ジェットほぐし」設定時は、所要時間が約10分長くなります。
- ※7 約90分のプレ乾燥後、洗濯運転が始まります。(室温20℃の場合)

仕様

仕 様					
定 格 電 圧	交流100 V	定 格 周 波 数	50 Hz/60 Hz共用	最大消費電力	洗濯時：1190 W
電動機消費電力(約)	230 W	電熱装置消費電力(約)	1000 W	外 形 寸 法	幅639×奥行722×高さ1021 (mm)
製 品 質 量	77 kg	標 準 洗 濯 容 量	11.0 kg	標 準 脱 水 容 量	11.0 kg
標 準 乾 燥 容 量	6.0 kg	標 準 水 量 (約)	35 L	標 準 使 用 水 量	洗濯時：78 L
水 道 水 圧	0.03 MPa～1 MPa	運 転 音 (約)	洗い時：32 dB／脱水時：41 dB／乾燥時：46 dB		

- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 標準水量と標準使用水量は、エコナビ設定なしの場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ(本体内蔵)の仕様

揚 水 量	50 Hz/60 Hz 毎分12 L	風 呂 水 吸 水 ホ ー ス 内 径	15 mm (市販のホースは使用できません)
-------	--------------------	---------------------	------------------------

- 仕様は、全行程 1.4 m でホース 4 m のときです。

効 果

■エコナビの効果(最大値)

以下の条件でエコナビ運転した場合としない場合の比較
(衣類の質・形状・容量により消費電力量の削減率は異なります)

洗濯エコナビの場合

〈11 kg 洗濯時〉
「おまかせ」コース・粉末合成洗剤使用・標準洗濯容量
11 kg の洗濯運転時の消費電力量
約 68 Wh→約 62 Wh (約 8%)
(標準洗濯容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合)

乾燥エコナビの場合

〈3 kg 洗濯～乾燥時〉
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(標準)・乾燥容量 3 kg・
化繊比率 85% の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみ
が働いたときの消費電力量
約 773 Wh→約 689 Wh (約 10%)
〈3 kg 洗濯～乾燥時〉
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・乾燥容量
3 kg・化繊比率 85% の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコ
ナビのみが働いたときの消費電力量
約 576 Wh→約 458 Wh (約 20%)

■「省エネ」の効果

・定格 6 kg 時
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(標準)・消費電力量
約 930 Wh
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・消費電力量
約 620 Wh
日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009年
11月19日改定)」による

■「自動槽洗浄」の効果

「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制の試験内容
試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：ドラムおよび外槽に取り付けた培地付着
プレートの黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：ドラムおよび外槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2014年4月4日
試験成績書発行番号：第14018475001-02号

「自動槽洗浄」設定による除菌の試験内容

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：ドラムおよび外槽に取り付けた菌液付着
プレートの生菌数測定
除菌方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：ドラムおよび外槽
試験結果：菌の減少率 99%以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2014年4月22日
試験成績書発行番号：第14031842001-01号

■「除菌(約60℃)」「槽乾燥」「槽洗浄」の効果

「除菌(約60℃)」による除菌の試験内容

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：菌液付着試験布の生菌数測定
除菌方法：加熱高温水による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：菌の減少率 99%以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2013年9月10日
試験成績書発行番号：第13047337001-02号

「槽乾燥」「自動槽乾燥」による黒カビ抑制の試験内容

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：ドラムに取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：乾燥による
対象部分：ドラム
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2009年5月19日
試験成績書発行番号：第209041323-001号

「槽洗浄」「槽洗浄(約30℃)」による黒カビ抑制の試験内容

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：洗濯槽クリーナー(N-W2)による
対象部分：外槽
試験結果：菌の減少率 99.9%以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2015年6月1日
試験成績書発行番号：第15041789001-0101号

■「においスッカリ(約40℃)」の効果

「においスッカリ(約40℃)」コースによる消臭の試験内容

試験機関：近江オドエアサービス(株)
試験方法：4-メチル-3-ヘキセン酸付着布を6段階臭気
強度表示法にて評価
消臭方法：高濃度洗剤液と加熱温水洗浄による
対象部分：ドラム内の衣類
試験結果：洗浄前：3.4
おまかせ：2.5
においスッカリ(約40℃)：1.5

■「ダニバスター」の効果

「ダニバスター」コースによるアレル物質
(ダニのふんや死骸)除去の試験内容

試験機関：パナソニック(株)解析センター
試験方法：ダニ付着試験布のアレル物質
(ダニのふんや死骸)測定
除去方法：温風加熱後の洗濯による
対象部分：毛布等
試験結果：アレル物質(ダニのふんや死骸)除去率 99%以上

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使い方・お手入れなどは

■まず、お買い求め先へ にご相談ください。

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」
(40～47ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源
プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

製 品 名	ドラム式電気洗濯乾燥機
品 番	
故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、ヒートポンプUIは3年間、水槽の軸受け部とドラム(完)の軸部は5年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、
製造打ち切り後6年保有しています。

転居や贈答品などでご困りの場合は、

■裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として
保証の対象外となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

廃棄時にご注意

願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金
をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

別売品

(希望小売価格は2016年8月現在・税抜)

 洗濯キャップ ●AXW3215-9SG0 1,200円	 洗濯槽の洗浄剤 洗濯槽クリーナー ●N-W2 1,600円	 簡易トラップホルダ ●AXW179-8DZ0 800円	 乾燥フィルター ●AXW2XK9DA0 (クリスタルホワイト) 1,500円 ●AXW2XM9DA0 (ノーブルシャンパン) 1,500円
 おそうじブラシ ●AXW22R-9DA0 1,600円	 風呂水フィルターB ●AXW215-6RY0 300円	 風呂水ホース用 Oリング ●AXW257-9MA0 300円	 乾燥フィルター(奥) ●AXW2208-8RX0 500円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でも
お買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナソニック ストア」
のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト
 **Panasonic Store**
http://jp.store.panasonic.com/

■点字の内容 ●カタカナ：点字内容 ●一部、省略表現になっています。



「アライ」「ススギ」「カンソー」「スイオン」「コース」「キノー1」
「ダッスイ」「ジェット」

必要なとき

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

特典


- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



QRコードを
読み取る

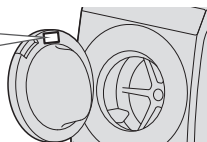

製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>



使い方・お手入れなどのご相談

家事商品ご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-691

パナは ロクキューイチ

受付時間
9:00~20:00 (年中無休)

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187**
- FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays /national holidays)

- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。



修理に関するご相談

修理ご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-554

パナは イイヨ

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 **03-6633-6700**
- FAX フリーダイヤル **0120-878-225**



便利な修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- ドラムが止まりにくい
- 水漏れがする(ホース、給水栓つぎで)
- 本体に触るとビリビリ電気を感ずる
- その他の異常や故障がある

ご使用
中 止

事故防止のため、
コンセントから
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2016



W9901-3AP10
S0816-1096
VX8700