

Panasonic®

• nanoe®
ナノイー

取扱説明書

ヘアードライヤー ナノケア [家庭用]

品番 EH-NA98・EH-CNA98

共通取扱説明書



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP.26をご参照)

保 管 用
保証書付き

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

各モードの使いかたは？

温冷リズムモード →P.12

スキンモード →P.14

スカルプモード →P.14

インテリジェント温風モード →P.15

海外でも使える？

→P.5

もくじ

安全上のご注意

4

各部のなまえとはたらき

8

- ・風温表示とモード説明

使いかた

12

- ・お肌のうるおいケアをする
- ・地肌を優しく乾かす
- ・温風の熱さ感を減らす
- ・髪をボリュームアップさせるには
- ・髪をボリュームダウンさせるには
- ・髪をセットするには
- ・髪のセットを長持ちさせるには

お手入れのしかた

17

- ・吸入口
- ・吹出口
- ・「ナノイー」吹出口
ミネラルマイナスイオン吹出口
- ・本体

定期確認のお願い

19

修理を依頼される前に

20

定格・仕様

21

保証とアフターサービス

22

保証書

裏表紙

髪をボリュームアップ・ ダウンさせたい

→P.16

スタイリング剤を 使ってもいい?

→P.13

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



警告

電源プラグや電源コードは




- 電源コードを束ねたままで使用しない
(火災や感電の原因)
- 電源コードを傷めない



傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、
重いものを載せる、挟み込むなど

(感電、ショートによる火災などの原因)

- 電源プラグや電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない
- コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
(やけど、感電、ショートによる火災などの原因)
- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)
- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電や
ショートによる火災などの原因)

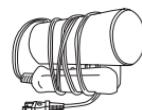

異常・故障時には



- 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (火災・感電・けがの原因)

<異常・故障例>

- 風が出ない
- 時々止まる
- 内部が真っ赤になり煙が出る

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

火災、感電、やけど、けがなどを防ぐために



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く
(電源コードに負荷がかかり断線し、やけど、感電、ショートによる火災などの原因)
- 電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください
- 使用後は必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜く（火災ややけどの原因）
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
- 延長コードは使用せず、必ず交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する <日本国内専用>
(火災や感電の原因)

日本国内の
交流100V
専用

15A以上
単独で



お手入れは



- 温風で運転中、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸込口に付着しているホコリを取り除く
(やけどや火災などの原因)



安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告

本体は



- 吸入口、吹出口、「ナノイー」吹出口、ミネラルマイナスイオン吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない
(火災・感電・やけどの原因)
- 電源スイッチを入れたまま、その場を離れない
(火災の原因)
- 引火性のものの近くで使用しない
アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など
(爆発や火災の原因)
- 絶対に改造・分解・修理しない
(発火や異常動作によるけがの原因)
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
(やけど・感電・けがの原因)



やけど、けが、
髪の傷みなどを
防ぐために

⚠ 注意


髪を守るために



- 吸入口が破損したまま使用しない
(髪が吸入口に絡み、髪を傷める原因)



- 吹出口と髪は3 cm以上離す
(髪がこげる原因)
- 吸入口と髪は10 cm以上離す
(髪が吸入口に絡み、髪を傷める原因)

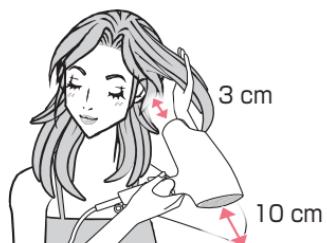



- 水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない
- 浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かない
(感電や火災の原因)
- ぬれた手で使用しない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 業務用として使用しない
また、不特定多数の人が使用する場所に置かない
(連続負荷や過負荷によるやけどや火災の原因)



- 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する
(肌や身体のトラブルの原因)




次のこともご注意ください




- 電源コードがねじれたままで収納しない
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない
(感電や発火の原因)
- 人の髪の乾燥・整髪や肌にのみ使用し、ペットへの使用、衣類・靴などの乾燥目的に使用しない
(火災ややけどの原因)
- 乳幼児への使用はしない
- 吹出口やセットノズルは高温になっているので、触れない
(やけどの原因)



- 使用時やハンドルを折りたたんだり
伸ばす場合は、■部に指が
触れないようにハンドルを持つ
(指を挟んでけがをする原因)
- スキンモードで顔に風をあてるときは、目を閉じる
(目のトラブルの原因)

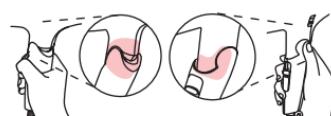

各部のなまえとはたらき

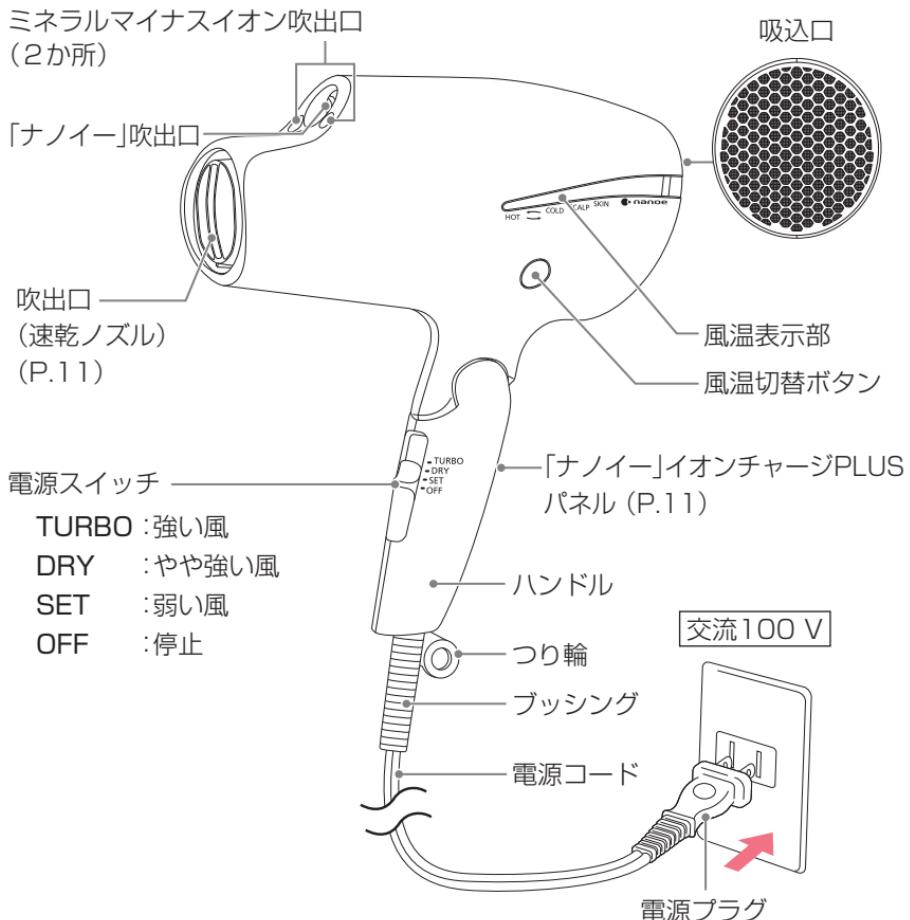

セットノズル




取りつけかた



セットノズルを吹出口に
そえて「カチッ」と音が
するまで強く押し込む。


はずしかた

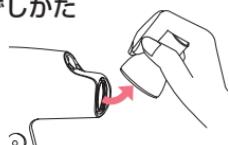

セットノズルを上に
ひねってはずす。

◆風温表示とモード説明 風温切替ボタンでモードを切り替え

- 電源スイッチを入れると、温風モードになります。

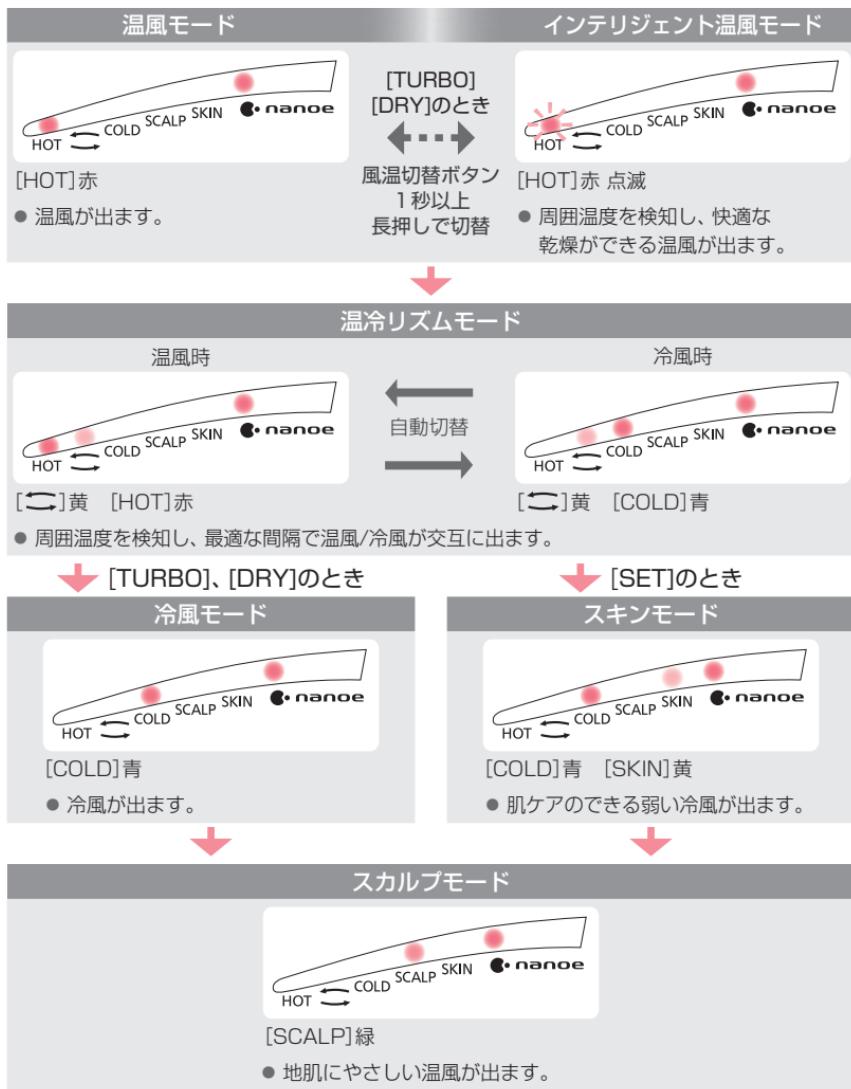

- すべてのモードで「ナノイー」ランプが点灯し、「ナノイー」とミネラルマイナスイオンを含んだ風が出ます。
- [HOT]、[](温冷リズムモード)の温風、[SCALP]選択時に、温風のまわりから冷風が出ることで、毛流れを整えツヤが出ます。(セットノズルを使用すると効果は低下します)

各部のなまえとはたらき (つづき)

「ナノイー」&ダブルミネラル^{*}のはたらき

髪の水分バランスを整えることでうねりを抑制し、
つややかでスタイリングのしやすい髪にします。
ブラッシングなどによるダメージに強い髪にするとともに、
紫外線の髪への影響をおさえ、美しい髪へと導きます。

*ダブルミネラルとは、2つの亜鉛電極から発生するミネラルマイナスイオンです。



ミネラルマイナスイオン吹出口

「ナノイー」、ミネラルマイナスイオンとは

「ナノイー」とは

高電圧をかけられた水が分裂してできた、水に包まれた微粒子イオンです。
直径はスチームの約1／100以下で、目には見えません。
空気中の水分を集めて「ナノイー」を発生させているため、使用環境により
「ナノイー」が発生しない場合があります。低温・低湿度のときには空気中の
水分を集めにくくなるためです。
このときは、マイナスイオンが発生します。


ミネラルマイナスイオンとは

亜鉛電極から発生するマイナスイオンで、目には見えません。

(「ナノイー」、ミネラルマイナスイオンの発生方式：高圧放電式)

「ナノイー」イオンチャージPLUSパネル

「ナノイー」とミネラルマイナスイオンをあて続けると髪はマイナスに帯電します。マイナスに帯電した髪は「ナノイー」やミネラルマイナスイオンと反発しあい、次第に「ナノイー」とミネラルマイナスイオンは髪につきにくくなります。このとき「ナノイー」イオンチャージPLUSパネルをハンドルと共に握るだけで、髪にたまたまったマイナスの電気を逃がします。これにより「ナノイー」とミネラルマイナスイオンが髪に浸透し続け、水分を補給し、毛先までしっかり潤います。

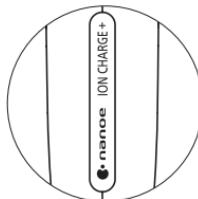


速乾ノズルについて

縦型の強風と弱風がぬれた毛束をほぐしながら乾かすことで、乾燥速度を上げます。

- セットノズルを使用すると
速乾ノズルの効果は低下します。

(イメージ図)

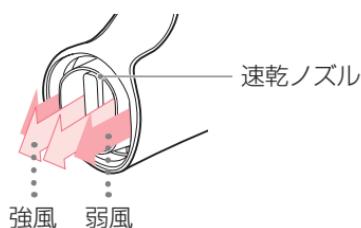

お知らせ

髪に対する実感は個人差があり、次の人に
「ナノイー」とミネラルマイナスイオン、及び
温冷リズムモードの効果(P.12)が
現れにくい場合があります。

- 縮毛の人
- 強いくせ毛の人
- 髪質がサラサラでおさまりがいい人
- 縮毛矯正パーマをかけて3~4か月までの人は
- 髪の短い人

縮毛	強いくせ毛

使いかた

準備

- ①タオルなどでおおまかに髪の水分をふき取る。
- ②ブラシまたは手ぐしで髪のもつれを取る。
- ③電源プラグをコンセントに差し込む。

髪を乾かす

1 風の強さを選ぶ

電源スイッチで[TURBO]か[DRY]を選ぶ。



2 髮全体に温風をあてる

ポイント

髪の根元に温風をあてることで、
すばやく乾燥できます。



3 髮が9割程度乾いた状態で、 髪をつややかにまとまりよく仕上げる ために温冷リズムモードを使う

風温切替ボタンで[↔]を選ぶ。



ポイント

温風/冷風をしっかりあてるため、
髪を右側と左側にわけて乾かします。



- ①髪の内側から手ぐしを通してながら
温冷リズムモードをあてる。(片側)
- ②頭頂部から毛先に向かって手ぐしを通してながら
温冷リズムモードをあてる。(片側)
- ③①、②を反対側も行う。




4 電源スイッチを[OFF]にする

5 電源プラグをコンセントから抜く

- 乾燥が終わったら、手ぐしまたはブラシで整えてください。
- 十分に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。

ご注意

- 吹出口と髪は3 cm以上離してください。
- 吸入口に髪が吸い込まれないよう
10 cm以上離してください。

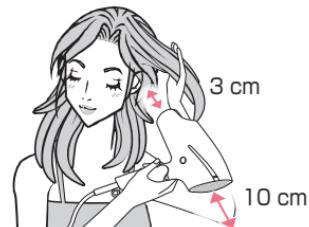

- 吸入口を机の角などにぶつけないようご注意ください。

お願い

長くお使いいただくために、定期的に確認してください。(P.19)

お知らせ

スタイリング剤、トリートメント剤などは使えます

ただし、オイルやジェル、ワックスなど、べたつく傾向にあるものを使うと「ナノイー」とミネラルマイナスイオン本来の効果が実感しにくくなる場合があります。

「ナノイー」とミネラルマイナスイオンを発生させるため、次のような場合があります

- 使用時に「ナノイー」吹出口から水滴が飛びことがあります。
- 「ナノイー」吹出口とミネラルマイナスイオン吹出口から、「ジー」と放電音が発生することがあります。
- 使用時に特有のにおいがすることがあります。


使いかた (つづき)

お肌のうるおいケアをする (スキンモード)

お風呂上がりの乾燥しやすい肌に
「ナノイー」とミネラルマイナスイオンを含んだ風で、
肌のうるおいを保ち、しっとり肌へ。

P.12の手順3で髪を乾かした後に行ってください

- ①電源スイッチで[SET]を選ぶ。
- ②風温切替ボタンで[COLD]を選ぶ。
- ③吹出口をあご先から約20 cm離し、本体を左右に振りながら約1分間風をあてる。
 - 目を閉じてご使用ください。
 - 化粧水や乳液などのスキンケアは、普段と同じ方法・タイミングでケアしてください。

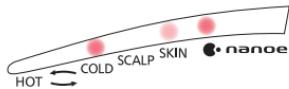

地肌を優しく乾かす (スカルプモード)

地肌の表面に残った水分は、ベタつきなどの不快感につながります。
約60 °C*の温風で、地肌に優しく乾かせます。

P.12の手順2で髪が7割程度乾いた状態で行ってください

- ①風温切替ボタンで[SCALP]を選ぶ。
- ②手ぐしで髪をかき上げ頭皮を乾かす。
 - 周囲の温度により寒く感じことがあります。
その場合には[HOT]で頭皮との距離を離して、
風をあててください。
- ③風温切替ボタンで[HOT]を選び、髪全体を乾かす。



*室温30 °Cのとき

温風の熱さ感を減らす（インテリジェント温風モード）

夏のお風呂上がりなど、暑くて温風が不快なときに、室温に応じて自動で温風温度をコントロールし、快適に乾かせます。
室温が約18 °C以上の高い場合に、通常の温風より温度を下げます。
(室温が約18 °C以下の場合は温風温度は下がりません)

P.12の手順2で温風の熱さ感を減らしたいときに 行ってください

①[TURBO]または[DRY]のHOT時に
風温切替ボタンを1秒以上長押しする。


（[HOT]が点滅に変わります）

②髪全体を乾かす。

- 風温切替ボタンを再度1秒以上長押しすると
通常の温風に戻ります。
- 電源スイッチを[OFF]になると、温風モードに戻ります。



<室温と風温のイメージ図>

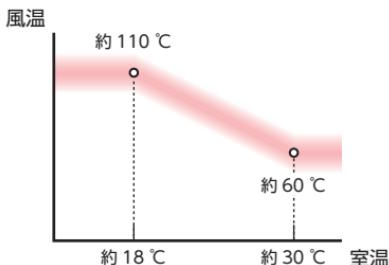

室温約18 °Cのとき風温約110 °C、
室温約30 °Cのとき風温約60 °Cで、
その間は室温に応じて自動で
コントロールし、風温が変化します。

使いかた (つづき)

◆髪をボリュームアップさせるには

髪の根元を持ち上げ、
下から上に温風をあてる。

トップの場合



髪の内側の場合



◆髪をボリュームダウンさせるには

毛流れと同じ方向に手ぐしを通して、上から下に
温風をあてる。



◆髪をセットするには

- ①くせづけする部分の髪を水などで湿らせる。
 - 髪の内側にも水などがいきわたるようにもみ込みます。
- ②電源スイッチで[SET]を選ぶ。
- ③風温切替ボタンで[HOT]を選び、温風をあてる。
 - セットノズルを使用すると、風をしぶって
あてることができます。
 - セットノズルは好みの向きに調整できます。



ご注意

セットノズルの向きを調整するときは、温風にご注意ください。

◆髪のセットを長持ちさせるには

温風をあてた後にくせづけ部分に冷風をあてる。

お知らせ

「ナノイー」とミネラルマイナスイオンを髪にあてるとき、一時的にウェーブパーマが伸びやすくなることがあります。仕上げに水やスタイリング剤をつけると元に戻ります。

お手入れのしかた

必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。(吹出口のお手入れは除く)



月1回以上こまめに行ってください

ホコリなど異物が付着し、ふさいでいると性能が低下すると共に下記の症状の原因になります。

- ・温風で使用中、内部で火花が見える。
火花は保護装置(サーモスイッチ)の働きによるもので、危険ではありません。
- ・温風がたびたび冷風になる。
- ・温風が異常に熱くなる。

吸入口

表面についたホコリや髪の毛などをティッシュや歯ブラシなどで取る。

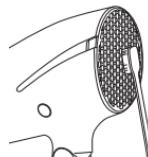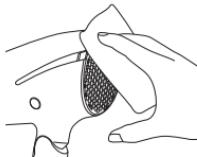

内部にホコリがついている場合は、掃除機で吸い取る。




お願い

つめやとがったものを押しつけたり、こすったりしないでください。
吸入口が破れる原因になります。

吹出口

- ①電源プラグをコンセントに差し込む。
- ②電源スイッチで[SET]、[DRY]または[TURBO]を選ぶ。
- ③風温切替ボタンで[COLD]を選ぶ。
- ④網目についたホコリや髪の毛などを綿棒でかき出しながら、風で飛ばす。

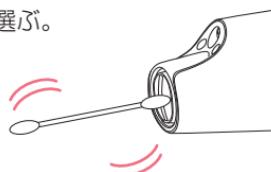

お願い

お手入れ時、吸入口を手などでふさがないでください。

お知らせ

お手入れ後、初めて使用されるときは、ホコリなどが飛び散る場合があります。ホコリが飛ばなくなったことを確認してからご使用ください。

お手入れのしかた (つづき)

月1回程度行ってください

- ・「ナノイー」吹出口
- ・ミネラルマイナスイオン吹出口

「ナノイー」とミネラルマイナスイオンの発生量を維持するため。

- ①市販の新しい綿棒を用意する。
- ②綿棒の先端を水で湿らせる。
- ③差し込んで止まるところまで軽く押し(約10 mm)、力を入れずに綿棒を2~3回程度回す。



「ナノイー」吹出口
ミネラルマイナスイオン吹出口

お知らせ

細めの綿棒(赤ちゃん用など)を使うとよりお掃除しやすくなります。


汚れがついたとき行ってください

本体

固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除する。

お願い

- アルコール、除光液、洗剤(ハンドソープ類)などは使わないでください。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 本体に整髪料、化粧品がついたまま放置しないでください。
プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因になります。

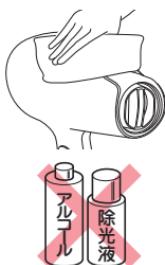

定期確認のお願い

ヘアードライヤーは、不具合が発生していても、気づかずにそのまま長期間使い続けてしまう場合があります。
安全のため、定期的に確認をお願いします。

- 吹出口や吸入口にホコリがたまっていますか？



→お手入れをする。(P.17)
→なお、異常がある場合は、
お買い上げの販売店へ
ご連絡ください。



- ねじがゆるんで本体が開いていたり、部分的に変形していませんか？

温風を出したとき、こんな症状はありませんか？

- 異常な音や振動がする。
- 本体を動かすと風が出たり、出なかったりする。
- こげ臭いにおいがする。
- 本体(ハンドル)が異常に熱い。
- ゆるくないコンセントを使用しても、風が出たり出なかったり、電源プラグや電源コードの一部が異常に熱い。

- 風量が少ない。
- 風が出ない。
- 吹出口の内部が真っ赤になる。

左記症状とともに煙が出る場合があります。
この煙は保護装置(温度ヒューズ)が働いたための症状です。

→1つでもあてはまる項目がある場合は、
使用を中止し、お買い上げの販売店へ
ご連絡ください。



修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

症 状	考えられる原因	処 置
[HOT]で使用中、内部に火花が見える。	▶ 吸入口・吹出口にホコリが付着している。	▶ 付着しているホコリを取り除く。 (P.17)
温風がたびたび冷風になる。	▶ 吸入口を毛髪や手などでふさいでいる。	▶ 吸入口をふさがないようにする。
温風が異常に熱い。	▶ コンセントの差し込み口がゆるんでいる。	▶ ゆるくないコンセントを使用する。
電源プラグが異常に熱い。	▶ 「ナノイー」吹出口の奥にある針状部分が汚れている。	▶ 「ナノイー」吹出口のお手入れをする。 (P.18)
「ナノイー」吹出口の中で火花が発生する。	▶ 「ナノイー」とミネラルマイナスイオン特有のにおいが発生しているため、人体に影響はありません。	
「ナノイー」吹出口の中で音(パチパチ音)がする。	▶ 「ナノイー」発生時にまれに出る水滴であり、異常ではありません。	
特有のにおいがする。	▶ 機器異常。	▶ 販売店にご相談ください。
「ナノイー」吹出口から水滴が飛ぶ。		
[HOT]のランプが早く点滅(1秒間に2回)している。		

定格・仕様

電源	AC100 V 50-60 Hz
消費電力	1 200 W (TURBO 時)
風量	1.3 m ³ /min (TURBO 時)
温風温度	約 125 °C (DRY/HOT・室温 30 °Cのとき)
電源コードの長さ	約 1.7 m
質量	本体 約 575 g (セットノズル含まず)

修理を依頼される前に

愛情点検

長年ご使用のヘアードライヤー ナノケアの点検を！



こんな症状
はあります
んか？

- 吸込口のお手入れをしても、風が異常に熱い。
- ゆるくないコンセントを使用しても、時々止まったり、電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。

ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから
電源プラグを
抜いて、
必ず販売店に
点検をご依頼
ください。

定格・
仕様

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.20)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 ヘアードライヤー ナノケア

●品 番 EH-NA98・EH-CNA98

●故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このヘアードライヤー ナノケアの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、お客様ご相談センター、修理ご相談窓口(P.26)にご相談ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道 地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稻村262-1
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川1丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
首都圏 地区	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
中部地区	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市中央区神道寺2丁目7-1
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
近畿地区	岐阜	☎ (058)255-5784	岐阜市西河渡3丁目73
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	東大阪市長田東1丁目3-12
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

中国地区	鳥 取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	松 江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広 島	☎ (082)295-5011	広島市西区南觀音1丁目13-5
	山 口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳 島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上荒田町27-4
沖縄地区	沖 繩	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。

<http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html>

0515

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、抽選で商品券などが当たる
詳しくはこちら <http://club.panasonic.jp/aiyo/>



■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>



使い方・お手入れなどのご相談

理美容・健康商品ご相談窓口

フリーダイヤル



0120-878-697

パナは ロクキュウナナ

FAX 受付時間

9:00~20:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays /national holidays)



修理に関するご相談

修理ご相談窓口

フリーダイヤル



0120-878-554

パナは イイヨ



■上記電話番号がご利用いただけない場合は、
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。
■FAX フリーダイヤル 0120-878-225

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

0316

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2016

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離したもの書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
 2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
 3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
 4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
 - (二) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
- （ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ヘアードライヤー ナノケア保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	EH-NA98・EH-CNA98		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電話 () -	見 本 様	
※ 販 売 店	住所・販売店名 電話 () -		

キリトリ線

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。