

■安全上のご注意

必ずお守りください



台紙

バック
PET

⚠警告

■レンズが太陽光に
当たるところで保
存や放置をしない 焦点が合うと発
煙・発火するお
それがあります。■電池の液が目に入ったときは、
こすらずに水で洗い流し、
すぐに医師の治療を受ける 守らないと失明や目の
障害のおそれがあります。

⚠注意

■電池の使用表示に従う
■使用後は必ず消灯させる
■定期的に点検する
(点灯・液もれ)守らないと電池の
発熱、液漏れ、
破裂によりケガや
器具故障の原因と
なります。

■各部のなまえと使いかた

電池の入れかた

①上ケースをはずす

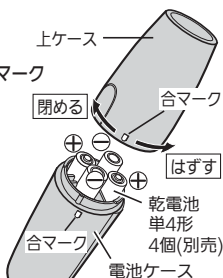

●上ケースと電池ケースの合マーク
が合うまで回してはずす

②電池ケースに電池を入れる

※新旧、異なる種類・銘柄の
電池を混用しない。

※電池を正しく入れる。

③上ケースを取り付ける

●上ケースの合マークと
電池ケースの合マーク
を合わせ止まるまで
回して閉めるスイッチ操作
のしかた

仕 様	使用光源	高輝度白色LED 1個 ※交換できません
	電池寿命 (20℃時)	連続約40時間 (パナソニックアルカリ乾電池使用時)
	明るさ	照度: 約30 lx (1m前方 電池初期時) 光束: 約5 lm (参考値)
	質量	約95 g (パナソニックアルカリ乾電池を含む)

お客様ご相談センター
365日 受付9時～20時パナは 365日
電話 ☎ 0120-878-365
FAX ☎ 0120-878-236パナソニック株式会社
中国製〒570-8511
大阪府守口市松下町1番1号

Y1204HS3123

T4984824633292