

■仕様

使用光源	使用電池	電池寿命 (20℃)		質 量
スタンダード白色 LED (直径 7.5 mm) 1 個	単3形、単4形 電池 いずれか1個 ※1	パナソニック乾電池 -EVOLTANEO	単3形:連続 約11時間30分 単4形:連続 約 3時間30分	約 110 g パナソニック アルカリ乾電池 単3形、単4形 各1個含む
明るさ		パナソニック 乾電池-EVOLTA	単3形:連続 約 8時間 単4形:連続 約 2時間30分	外形寸法 幅 = 約 105 mm 奥行 = 約 48 mm 高さ = 約 85 mm
懐中電灯使用時: 約 200 lx (1 m前方 電池初期時)		パナソニック アルカリ乾電池	単3形:連続 約 6時間30分 単4形:連続 約 1時間45分	
ランタン使用時: 約 3 lx (50 cm側方 電池初期時)				
光束: 約 14 lm (電池初期時、参考値)				

■安全上のご注意 (必ずお守りください)

※1: 乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください。



■電池の液が目、皮膚、衣服に付着したときは、
すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受ける



守らないと失明やケガの
おそれがあります。



- 電池の使用表示に従う
- 使用後は必ずスイッチを切る
- 定期的に点検する(点灯・液もれ)
- 長期間使用しないときは、
電池を器具から取り出す

■正しい位置に電池を入れる



守らないと電池の液もれ・
発熱・破裂の原因となります。

- 電池は乳幼児の手の届かない
ところに置く



誤って飲み込むと胃などを
痛める原因となります。

- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、
温度が高くなるところで保管しない



本体の変形によるショート・
発火・故障・電池の劣化の
原因となります。


■各部のなまえと使いかた

電池の入れかた

- 1 前ベースと電池ケースを持ち、
「OPEN」を合いマーク
位置まで回してははずす

- 2 電池を1個もしくは2個
正しく入れる
※⊕を上にして入れる。

- 3 前ベースを持ち、「OPEN」
を合いマークの位置に
合わせ、前ベースを
押し付けながら「OFF」
が合いマークの位置に
くるまで回して閉める

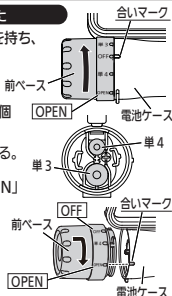

点灯・消灯のしかた


点 灯

前ベースを回転させ、
入れた電池の表示マークを
合いマークに合わせる

※点灯位置にて遊びがありま
すが、異常ではありません。

消 灯

「OFF」を合いマークに
合わせる



お願い

- 小雨の中でも使えますが、大雨などで
内部に水がはいった場合は、電池を出
してケースを乾かしてください。

お知らせ

- LEDは交換できません。
- LEDの発光色にはバラツキがあります。

お手入れ

- 水または薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた
布で軽くふき取ってください。

アフターサービスについておわかりにならない
ときは、お買い上げの販売店または右記の
「電池ご相談窓口」にお問い合わせください。

パナソニック株式会社
中国製



T4549077750693



バック
PET



台紙

電池ご相談窓口

フリーダイヤル パナは ロクキョウハ

電話 ☎ 0120-878-698

FAX ☎ 0120-878-236