


各部のなまえ


※付属の電源コードはBQ-CC63専用です。
他の製品には使用しないでください。

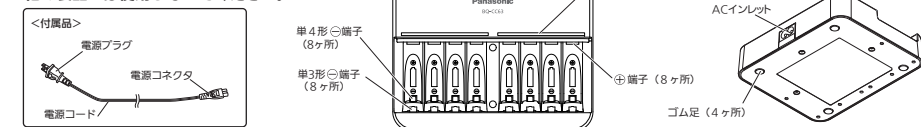


充電のしかた

1. 電池を入れる
・下図のように⊖側から先に入れ、⊕側を後から入れる


※単4形電池の場合は、⊕側を先に入ると、⊖端子が変形します
のでご注意ください。

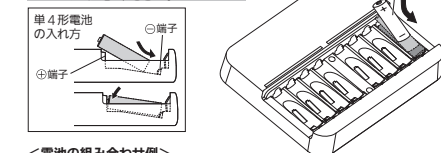

＜電池の組み合わせ例＞



単3形を1～8本 単4形を1～8本




単3形、単4形を合計8本までの組み合わせ 電池をどこに入れても充電可能

2. 電源コードの電源コネクタを充電器のACインレットに差し込む



3. 電源コードの電源プラグを家庭用コンセントに根元まで確実に差し込む



※ご使用の際は、
机など平らな
場所でご使用
ください。

4. LEDの点灯を確認する

充電表示LED
充 電 中 : 緑色点灯
充 電 完 了 : 緑色消灯
異 常 検 知 : 緑色点滅が続く

※コンセントに充電器を差し込んだ直後、
または電池挿入後、電池の状態を調べて
いる間、LEDが約2秒間点滅しますが、
異常ではありません。
※LEDが点灯しない、あるいは点滅が続く
場合は、「故障かな?」をお読みください。

5. LEDの消灯（充電の完了）を確認し、電源プラグをコンセントから抜いて、電池を取り出す

※LEDが目安時間を大幅に過ぎても消灯しない場合は、「故障かな?」を
お読みください。

＜電池の取り出し方＞

- (1) 電池の⊖側から取り出す
(2) 電池の側方に指をかけて、電池の⊖側を浮かせて取り出す

適合電池と充電時間（目安時間）

※使いきった電池を充電する場合

パナソニックグループの単3形、単4形ニッケル水素電池
（エナフルシリーズ、充電式エボルタシリーズ）が充電できます。
当社のニッケル水素電池以外は充電しないでください。

ニッケル水素電池タイプ	電池容量	充電時間 (1～8本充電時)	電池品番 (代表例)
単3形	min. 2400～2550 mAh	約6時間	BK-3HCD BK-3HLD BK-3MCD BK-3MLE
	min. 1900～2000 mAh	約5時間	BK-3LCD BK-3LLB
	min. 950～1050 mAh	約2時間30分	BK-4HCD BK-4HLD BK-4MCD BK-4MLE
単4形	min. 900～950 mAh	約3時間30分	BK-4HCD BK-4HLD BK-4MCD BK-4MLE
	min. 750～800 mAh	約3時間	BK-4HCD BK-4HLD BK-4MCD BK-4MLE
	min. 550～680 mAh	約2時間30分	BK-4HCD BK-4HLD BK-4MCD BK-4LLB

- 上記表の代表例以外の電池については電池容量から充電時間（目安）をご確認ください。

＜電池容量確認のしかた＞



- パナソニックグループの単3形、単4形ニッケル水素電池（エナフルシリーズ、充電式エボルタシリーズ）であれば異なる品番であっても同時に充電できます。
- ご購入後、使用されていない電池を初めて充電された場合、電池の残容量により上記充電時間よりも早く充電が完了する場合がありますが異常ではありません。また、電池のご使用状態により充電時間は上記目安より短くなったり、長くなったりする場合があります。
- 充電器の使用温度範囲内でも周囲温度によって充電時間が多少長くなる場合がありますが、異常ではありません。
約5℃～30℃の周囲温度で充電されることをおすすめします。

ニッケル水素電池の使いかた

充電式ニッケル水素電池の使い方に関する詳細情報はパソコンや携帯電話端末で右記のURLから、ご覧いただけます。
（ただし、その際のデータ通信費はお客様のご負担となります。）



https://jpn.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/18131/

故障かな？

次の表に従って調べていただき、直らないときにはお買い上げの販売店にご相談ください。

症状	原因	対処の方法
ニッケル水素電池の使用時間が短くなった	端子が目に見えにくい汚れなどで接触不良となっている ニッケル水素電池が劣化している	ニッケル水素電池と充電器や機器の⊖⊕端子をティッシュペーパーなどでふく 新しいニッケル水素電池に交換する
LEDが点灯しない	ニッケル水素電池の入れかたが間違っている	ニッケル水素電池を正しく入れる
	ニッケル水素電池の接触がわるい	ニッケル水素電池と充電器の⊖⊕端子をティッシュペーパーなどでふく
	電源プラグの接触がわるい	電源プラグの汚れを取り除く コンセントを要えてみる（コンセントがゆるい場合）
	電源コネクタの接触がわるい	電源コネクタ及びインレットの汚れを取り除く 電源コネクタを差し直してみる
LEDが点滅を続ける	ニッケル水素電池の接触がわるい	ニッケル水素電池と充電器の⊖⊕端子をティッシュペーパーなどでふく
	誤って乾電池を充電している	乾電池を取り出し、ニッケル水素電池に交換する
	高温下または低温下で充電している （電池の高温状態または低温状態が続くと充電を中止する場合があります）	0℃から35℃の室温で充電する
	充電完了した電池を再充電している	充電完了後すぐに再充電すると点滅する場合があります そのまま電池をご使用ください
充電完了時間が目安時間より非常に短い	充電不要な状態のニッケル水素電池を充電した （充電完了品または購入後非常に短い ニッケル水素電池を初めて充電された場合）	そのまま機器で使用した後に充電してみる
充電中に充電器や電池が熱くなる	充電時のエネルギー交換熱によるもの	55℃（冬場のホット缶コーヒー）程度であれば、異常ではありません
充電完了時間が目安時間より非常に長い	高温下で充電している 電池が高温になっている	電池の温度が上がりすぎるのを防ぐために充電を一時停止する場合がありますが、 充電時間が長くなりますが異常ではありません

海外での使いかた

- この充電器は、電源電圧（AC100 V-240 V）、電源周波数（50 Hz-60 Hz）に対応しています。
ただしコンセントの形状は、国、地域によって異なりますので、プラグアダプター（空港売店などで販売）が必要となる場合があります。
- 充電のしかたや充電時間は、国内と同じです。

- この充電器を海外旅行者用電子変圧器（トラベルコンバーターなど）に接続して使用しないでください。
発熱や故障の原因になります。

- ご使用される国、地域の電源事情によって、落着いたときに電源コンセントへ通常より非常に高い電圧がかかり、充電器が故障する場合があります。
雷発生時は、ご使用をひかえてください。

お手入れのしかた

- 定期的に充電式電池と充電器の⊖⊕端子をティッシュペーパーまたは乾いた布でふいてください。
※接触不良などのトラブルを防止するため、こまめにお手入れされることをおすすめします。

ニッケル水素電池のリサイクルについてお願い



充電式ニッケル水素電池は貴重な資源を使用しています。
ご不要になったニッケル水素電池は廃棄せず端子にテープなどを貼り付け、絶縁してから充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。

仕様

定 格 入 力	AC100V～240V 50 Hz～60 Hz 22VA～29VA
定 格 出 力	DC1.5V 500 mA × 8 単3形 300 mA × 8 単4形
電池を外したときの消費電力	約0.8 W
使 用 温 度	0℃～35℃
外 形 寸 法	約幅147 mm × 長さ119 mm × 厚さ28 mm
電源コード長さ	約1.5 m
質 量	約240 g （電池・電源コード別）
充電可能なニッケル水素電池の数	単3形1～8本または単4形1～8本