

Panasonic®

取扱説明書

留守番電話機

品番 ブイイー ジーディー ティーエー
VE-GD25TA



ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

※ NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、抽選で商品券などが当たる

詳しくはこちら <http://club.panasonic.jp/aiyo/>



保証書
付 き

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



GD25TA

PNQX8359ZA F1116TUO

Printed in Malaysia

確認

準備

すぐ使う

電話

留守番電話

電話サービス

お好み設定

必要なとき

困ったとき

もくじ

確認

安全上のご注意	4
使用上のお願い	5
本体と付属品	6
各部のなまえとはたらき	7

準備

本機の接続・設定	9
いろいろな接続	11
光回線(ひかり電話)やADSLに接続するとき	11
ISDN回線に接続するとき	12
ホームテレפוןに接続するとき	12
構内交換機に接続するとき	12
1回線に複数台接続するとき(並列接続)	12

すぐ使う

電話のかけかた・受けかた	13
--------------	----

電話

ワンタッチダイヤルに登録する	14
クリックダイヤルに登録する	15
電話をかける	15
同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)	15
ワンタッチダイヤルでかける	15
クリックダイヤルでかける	15
受話器を取らずにかける	16
構内交換機に接続しているとき	16
ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき	16
通話中にできること	16
相手に待ってもらう(保留)	16
キャッチホンを受ける	
(NTTとの契約が必要)	16
通話を録音する(通話録音)	16
迷惑な電話をお断りする(通話拒否)	16
電話に出る前に相手の声を確認する	17
相手の声を確認して電話に出る	
(あんしん応答)	17



● 本機に電話帳はありません。

留守番電話

留守番電話について	17
用件を録音しないようにする(応答専用)	18
留守セットする	18
留守セットを解除し、用件を再生する	18
用件を再生・消去する	19
再生中にできること	19
1件ずつ用件を消去する	19
すべての用件を消去する	19
外出先から留守番電話を再生する	19
外出先から家に電話をかけて用件を聞く	19
録音された用件を携帯電話などに転送する	19
外出先で再生前・後にできること	20
外出先で再生中にできること	20
電話代節約のために(トールセーバー)	20
外出先から留守セットする	20

お好み設定

外からかかってきた電話の呼出音を変える	24
音量を変える	24
日付・時刻を合わせるとき	24
機能一覧	25
メッセージ一覧	28

確認

準備

すぐ使う

電話

留守番電話

電話サービス

お好み設定

必要なとき
困ったとき

電話サービス

ナンバー・ディスプレイサービス	21
ナンバー・ディスプレイを利用するには (契約が必要です)	21
ナンバー・ディスプレイとは	21
着信履歴を使う	
(ナンバー・ディスプレイ契約時)	22
かかってきた相手(着信履歴)を確認する	22
着信履歴から電話をかける	22
着信履歴に184や186を付けてかける	22
1件ずつ着信履歴を消去する	22
すべての着信履歴を消去する	22
着信履歴から受けたくない電話を拒否する	22
着信履歴について	22
「選んでケータイ」を使う	23

必要なとき

停電のとき(電話をかける／受ける)	29
お手入れ	29
壁(柱)に掛ける	30
仕様	31
商標について	31
別売品	31

困ったとき

困ったとき	32
こんな表示が出たら	35
保証とアフターサービス	36
さくいん	37

必要なとき
困ったとき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

火災・感電などを防ぐために



■分解・修理・改造しない

修理は販売店へご相談ください。

禁止

■ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない

■雷が鳴ったら、本機やACアダプターや電話機コードに触れない

■機器内部に金属物を入れない

金属物が入った場合は、すぐにACアダプターを抜いて販売店へご相談ください。

■ACアダプターを破損するようなことはしない

傷つける、加工する、熱器具に近づける、重い物を載せるなど(傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因)

修理は販売店にご相談ください。




警告

火災・感電などを防ぐために



禁止

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100V以外での使用はしない

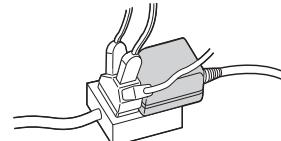

(たとえ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)

■機器(ACアダプターを含む)に水をかけたり、ぬらしたりしない
ぬれた場合は、すぐにACアダプターを抜いて、販売店へご相談ください。

■電話機コードのプラグに、洗剤などの液体をかけたり、ぬらしたりしない
ぬれた電話機コードは、すぐに壁側の電話コンセントから抜き、使用しないでください。

■付属のACアダプター以外は使用しない

■本機を電子レンジに入れたり、電磁調理機器などに置いたりしない

■ACアダプターは根元まで確実に差し込む

(差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の原因)
傷んだACアダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ACアダプターのほこりなどは定期的にとる

(プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり火災の原因)
ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐにACアダプターを抜く

(そのまま使用すると、火災や感電の原因)
使用を中止し、販売店へご相談ください。




警告

火災・感電などを防ぐために



- ACアダプターを抜くときは、アダプターの本体(金属でない部分)を持って抜く



(コードを持って抜くと、コードの断線による火災・感電・やけどの原因)

事故などを防ぐために



- 当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない
(発熱・発煙の原因)

禁止



注意

火災・感電などを防ぐために



- 湿気や湯気・油烟・ほこりの多い場所では使用しない

禁止

事故・けが・財産の損害などを防ぐために



- 水平でない場所や振動の激しい場所では使用しない
(落下による、破損やけがの原因)

禁止

- 受話器を無理に引っ張らない
(落下により、けがの原因)

使用上のお願い

こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。(変形や故障の原因)
- 夏期の閉め切った車内・直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く。(誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。(結露による誤動作の原因)
- テレビ・ラジオ・パソコンなどのOA機器の近く。(ノイズ発生の原因)

ACアダプターを差し込む位置は…

ACアダプターは、本機の近くの抜きやすい位置にあるコンセントに差し込み、異常が起きた場合にコンセントからすぐに抜けるようにしておいてください。

重要なものはメモして保管

- ワンタッチダイヤル(14ページ)
- クイックダイヤル(15ページ)
- 迷惑電話着信拒否の登録内容(27ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)

その他

- 停電時は、受話器を使って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。その他の機能は使えません。(29ページ)
- NTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番(通話料金無料)へご連絡ください。

- この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

個人情報について

本機には、次のような個人情報が記録されます。これらの記録された情報の流出による不測の損害などを回避するために、お客様の責任において管理してください。

● 内蔵メモリー

- 電話の発着信や通話によって記録された履歴などのデータ(発着信履歴、録音された用件など)

〈免責事項〉

- 記録された情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変化、消失することがあります。記録された情報の変化、消失が生じても、それらに起因する直接または間接の損害については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

〈本機の修理を依頼するとき〉

- 本機に登録したワンタッチダイヤルなどのデータは、修理依頼の前に、必要に応じてメモして保管してください。
- データの保管後、「■ 初期化するとき」(下記)で内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去してください。
 - 故障の状態により、本機の操作が困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談ください。

〈本機を廃棄・譲渡・返却するとき〉

- 「■ 初期化するとき」(下記)で内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去してください。

■ 初期化するとき


内蔵メモリー(記憶情報や設定内容)を消去し、お買い上げ時の状態に戻します。

- 本機から電話機コードを外し、「出荷時へ戻す」の操作(28ページ)を行ってください。

本体と付属品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

- 本体 1台 ACアダプター
(長さ約1.8m) 1個

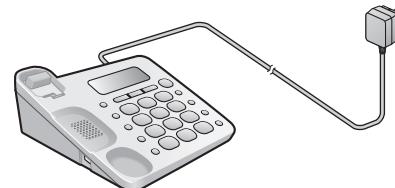



- 受話器(受話器コード含む) 1本




- 電話機コード(長さ約1.8m) 1本



各部のなまえとはたらき

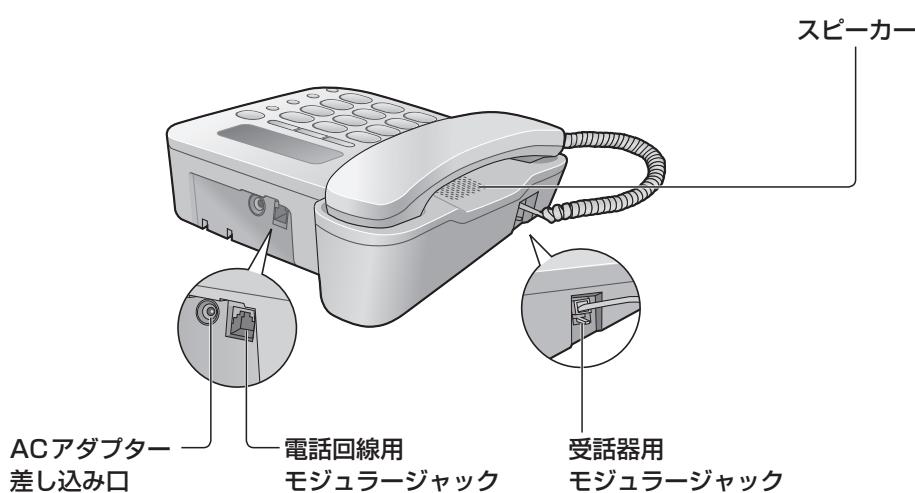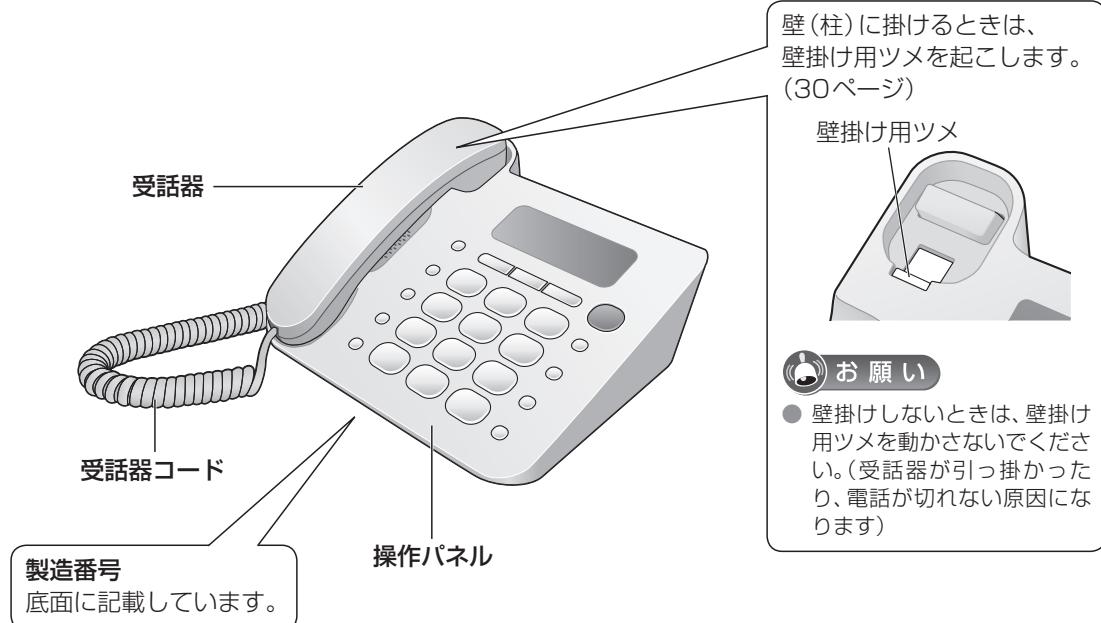

● 本書では、操作するボタンを「【機能】」などのように記載しています。

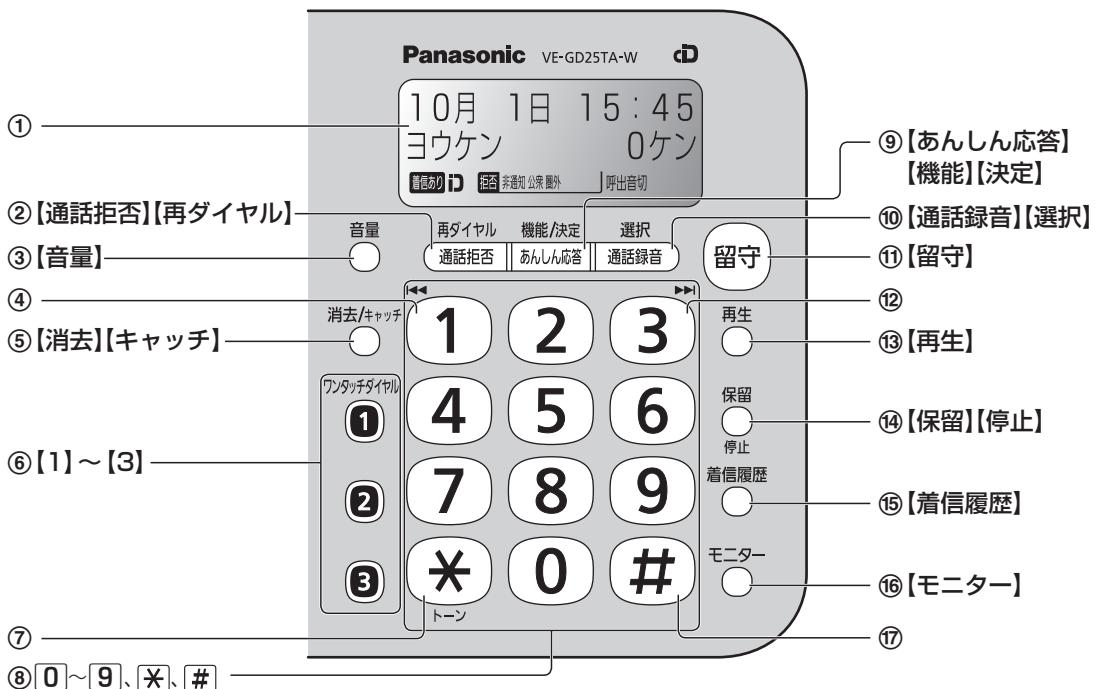

① 液晶ディスプレイ

● 液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。(実際の表示とは異なります)

着信 :電話に出なかったときに表示(ナンバー・ディスプレイ利用時)(21ページ)

D :ナンバー・ディスプレイ利用時に表示(21ページ)

拒否 非通知 :非通知の電話を拒否する設定をしているときに表示(ナンバー・ディスプレイ利用時)(21ページ)

拒否 電線 :公衆電話からの電話を拒否する設定をしているときに表示(ナンバー・ディスプレイ利用時)(21ページ)

拒否 圏外 :表示圏外の電話を拒否する設定をしているときに表示(ナンバー・ディスプレイ利用時)(21ページ)

呼出音切 :呼出音を鳴らさない設定をしているときに表示(24ページ)

② 着信・通話を拒否する(16ページ)／再ダイヤルする(15ページ)

③ 音量を変える(24ページ)

④ 前の用件を聞く(19ページ)

⑤ 登録している内容を消去する／間違えた数字を消す／用件を消す(19ページ)／キャッチボンを受ける(16ページ)

⑥ ワンタッチダイヤル

ワンタッチダイヤルを使う(14・15ページ)

⑦ スター

ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う(トーン)(16ページ)

⑧ ダイヤルキー

● ダイヤルキーは点灯しません。

⑨ 相手の声を確認して電話に出る(17ページ)／機能を登録する／機能登録で、内容を決定する

⑩ 通話を録音する(16ページ)／機能登録の設定値などを選ぶ(25ページ)

⑪ 留守セットする(18ページ)／構内交換機に接続時などに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる

留守ランプ

留守セット中に点灯(新しい用件があるときは点滅)

⑫ 次の用件を聞く(19ページ)

⑬ 用件を再生する(19ページ)

⑭ 通話中に待ってもらう(16ページ)／操作を途中でやめる／登録を終わる

⑮ 着信履歴を見る(22ページ)

⑯ 受話器を取らずにかける(16ページ)

⑰ シャープ

本機の接続・設定


1 本機を接続する

警告



禁止

■当社指定以外のホームテレホン、ビジネスホンなどに接続しない
(発熱・発煙の原因)

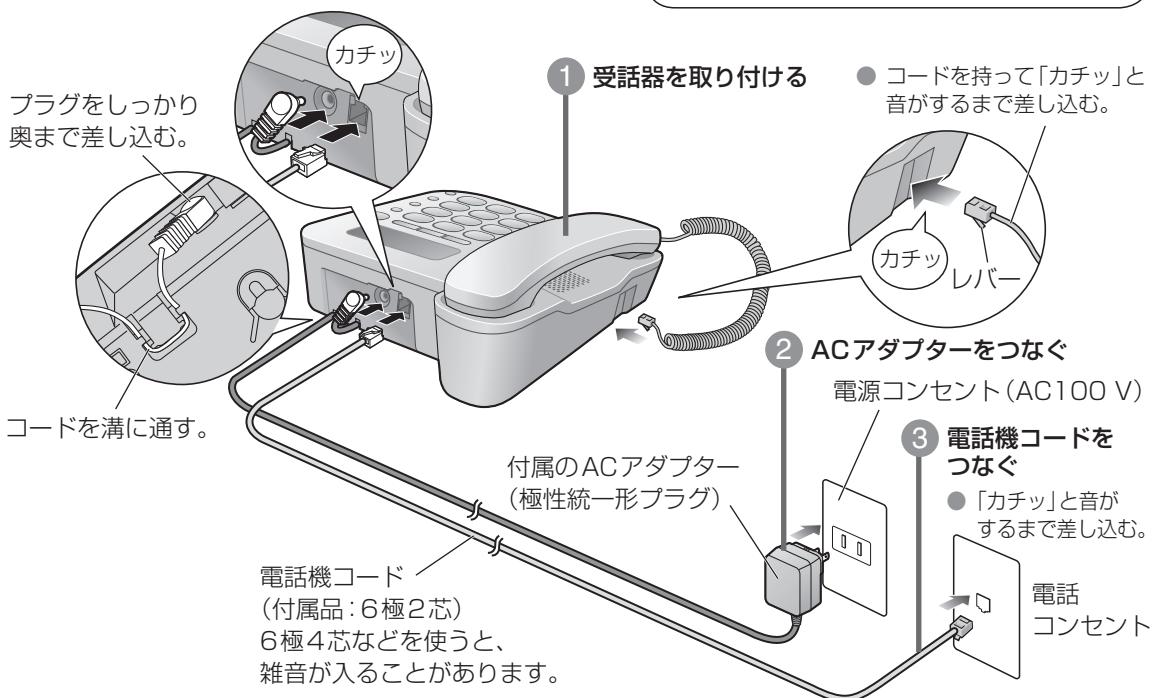

■光回線(ひかり電話)、ADSL、ISDN、ホームテレホン、構内交換機、1回線に複数台接続するときは
(11・12ページ)


■電話機コードをつながずに放置すると

約20分後に次々と画面が切り替わります。(デモモード)


●電話機コードをつなぐと、デモモードが解除され、電話の回線種別の自動設定が始まります。

電話コンセントが
3ピンプラグ式、
直接配線方式のとき
ご契約の電話会社へご相談ください。


3ピンプラグ式



直接配線方式



または

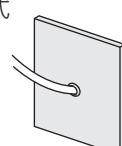

2 電話の回線種別の自動設定

カイセン チエックユウ
↓ 自動設定が
終わると
ヒツ'ケ・ジ コノ
セッティ [キノウ]オス

- 回線種別チェック中は操作をしないでください。
- デソワキ コードヲ セツリ' クシテカグサ サイ が表示されたままのときは、35ページを参照してください。

3 日付・時刻の設定

- 【機能】を押す
- ダイヤルキーで年・月・日・時刻を入力し、【決定】を押す
 - 時刻は24時間方式で入力。(深夜12時は「00:00」)
 - 間違えたときは、**※#**でカーソルを合わせ、入力し直します。

■あとから日付・時刻を設定し直したいときは(24ページ)

4 天気予報「177」にかかる ことを確認する

受話器を取り、天気予報「177」にダイヤルする
(確認が終わったら、受話器を戻す)

- 通話料金がかかります。
- 光回線(ひかり電話)やADSLなどに接続すると、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかかる場合がありますので、必ず確認してください。

■「カイセン シュベツ ヲ セッティ デキマセン」
が表示されているとき

■天気予報「177」にかかるとき

→ 右記で回線種別を設定してください。

電話の回線種別を手動で 設定するとき

電話の回線種別の自動設定ができなかったときや、天気予報「177」にかかるときには、手動で設定してください。

1 【機能】を押し、# 0 7 9 を押す

2 【決定】を押す

3 【選択】で回線種別を選び、【決定】を押す

カイセン=20
[セタク,ケッティ]

- ジドウ：自動設定(お買い上げ時の設定)
プッシュ：プッシュ回線
20：ダイヤル回線(速度20 PPS)
10：ダイヤル回線(速度10 PPS)

4 「プッシュ」「20」「10」のいずれかに
設定したときは
【停止】を押す

■かかるときは
「プッシュ」→「20」→「10」の順に
設定を変えて試してください。
(どの設定でもかかるときは、
NTT窓口「116」へ)


いろいろな接続

光回線(ひかり電話)やADSLに接続するとき

本機は、NTTのアナログ回線規格に準拠しております。

光回線やIP電話回線でご利用の場合、接続環境や接続機器によっては、正しく動作しないこともあります。その場合は、光回線やIP電話の事業者にお問い合わせください。

- 接続のしかたは、光回線やADSLの事業者にお問い合わせください。

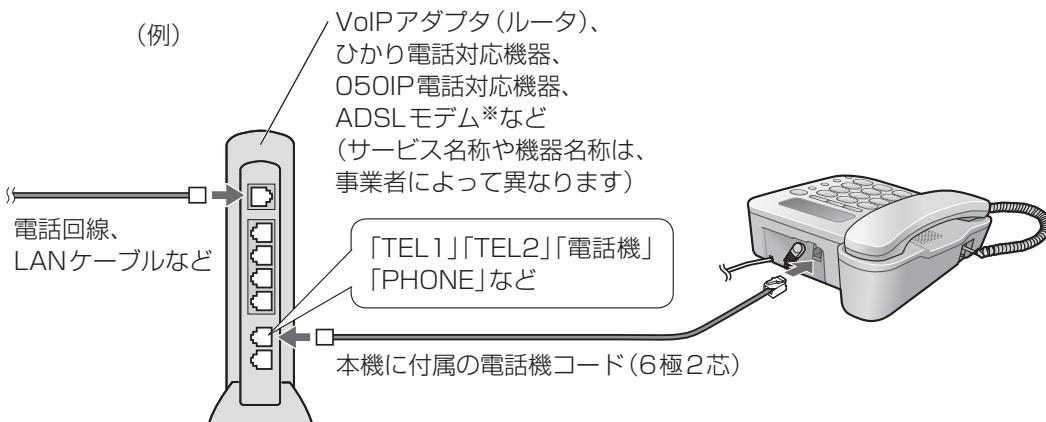

■ 通話中に、声が反響する、音が割れる、音が小さくなったり大きくなったりするときは、「TA／スプリッタ接続」の設定を変更してください。(27ページ)

■ ADSLをご利用の場合、通話中に「ビー」や「シャー」などの音が聞こえるときは、接続方法について ADSLの事業者にお問い合わせください。

■ 困ったときは

- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など).....

回線種別を手動で設定してください。(10ページ)

- 携帯電話にかけられない。.....

ひかり電話では、「選んでケータイ」は使えません。
解除してください。(27ページ)

- 上記を行ってもかけられない。

- 音量が小さい、雑音が多い。


- ナンバー・ディスプレイで
相手の電話番号が表示されない。

- 携帯電話に電話をかけると、
相手に「非通知」と表示される。

<ADSLの場合>
本機を電話コンセントに直接つないで確認してください。
正常の場合は、ADSLの事業者に相談してください。

<光回線の場合>
光回線の事業者に相談してください。

ISDN回線に接続するとき

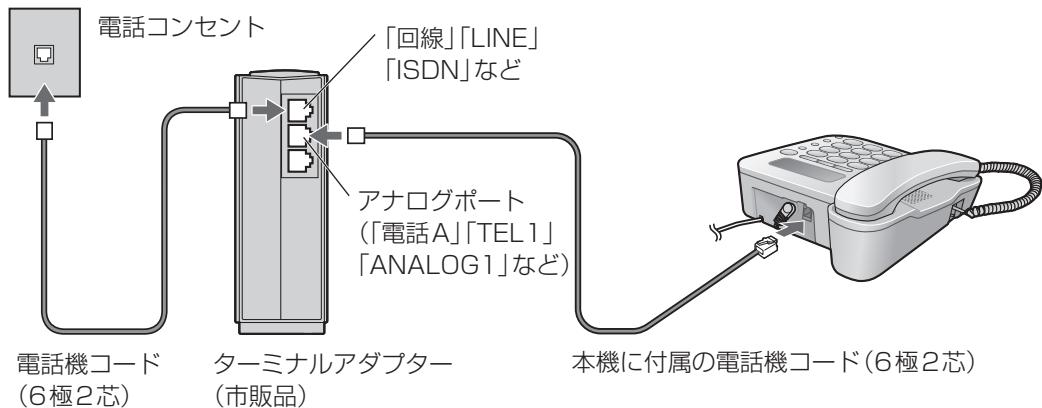

- 通話中に、声が反響する、音が割れる、音が小さくなったり大きくなったりするときは、「TA／スプリッタ接続」の設定を変更してください。(27ページ)
- 接続したら回線種別を「プッシュ」に設定する(10ページ)
- 次の場合は、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。
 - i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。(本機にはダイヤルインの機能はありません)
 - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
 - 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
(リバース〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認)

ホームテレホンに接続するとき

- 接続できるホームテレホン(生産完了品)
 - パナソニック ホームテレホンシステム 108・208
 - システムホームテレホン
- すでに上記を設置されている方のみ、SLTアダプター〔品番: VJ-6153(生産完了品)〕を利用して接続できます。接続方法は、SLTアダプターの取扱説明書をお読みください。
- 「構内交換機接続」を「アリ」に設定する(27ページ)
 - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイは使えません。

構内交換機に接続するとき

- 「構内交換機接続」を「アリ」に設定する(27ページ)
 - ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイは使えません。

1回線に複数台接続するとき(並列接続)

- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイを利用しているときは、並列接続しないでください。
(誤動作の原因)
- 保留の操作は、通話時間表示になったあとに行ってください。

電話のかけかた・受けかた

電話をかける

- 1 受話器を取り、「ツー」音が聞こえたらダイヤルする
- 2 通話が終わったら受話器を戻す

電話を受ける

- 1 呼出音が鳴ったら受話器を取る
- 2 通話が終わったら受話器を戻す



相手の声が途切れたり、雑音が入るときなど(32ページ「通話」)

他にもいろいろな電話のかけかたができます。(15ページ)

ワンタッチダイヤルに登録する

よくかける相手の電話番号をワンタッチダイヤルに登録できます。

ワンタッチダイヤルに登録する

- ワンタッチダイヤルで電話をかけるには(15ページ)
- 3件まで登録できます。

1 【機能】を押す

2 【1】～【3】(ワンタッチダイヤル)を押す

3 電話番号(24ケタまで)を市外局番から入力し、
【決定】を押す

- 間違えたときは【消去】を押します。
- スペースは【通話拒否】を押します。

お知らせ

- 外線発信番号や184(または186)を付けてワンタッチダイヤルに登録するときは、外線発信番号(例:【0】)や【1】【8】【4】(または【1】【8】【6】)のあとに【留守】(ポーズ)を押し、電話番号を入力してください。

■ ワンタッチダイヤルの登録を確認するには
【機能】→【1】～【3】(ワンタッチダイヤル)→
確認が終わったら【停止】

ワンタッチダイヤルを修正する

1 【機能】を押す

2 【1】～【3】(ワンタッチダイヤル)を押す

3 【消去】を2秒以上押して電話番号を消し、入力
し直す

4 【決定】を押す

ワンタッチダイヤルを消去する

1 【機能】を押す

2 【1】～【3】(ワンタッチダイヤル)を押す

3 【消去】を2秒以上押し、【決定】を押す

ワンタッチ読み上げを使う

受話器を取る前にワンタッチダイヤルを押すと、相手先の名前を音声で読み上げるようにできます。相手先の名前は、それぞれのワンタッチダイヤルにあらかじめ録音しておきます。

- ナンバー・ディスプレイ利用時は、ワンタッチダイヤルに登録している相手から電話がかかってくると、録音した名前を読み上げます。

・ 呼出音*と名前の読み上げをくり返します。

- (例) 名前を「鈴木太郎さん」と録音した場合
「ブルルルルルルルル」→「鈴木太郎さん」→
「ブルルルルルルルル」→「鈴木太郎さん」…

* 呼出音はベル1の固定です。

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、キャッチホンの相手は読み上げません。

ワンタッチダイヤルの相手先の名前を 録音する

1 【機能】を押し、#【0】【3】【3】を押す

2 【決定】を押す

3 【1】～【3】(ワンタッチダイヤル)を押す

- 電話番号が登録されていないワンタッチダイヤルは選べません。

4 受話器を取り、【決定】を押す

5 「ピー」音のあと、受話器に向かって録音する
(6秒以内)

6 【停止】を押し、受話器を戻す

録音を消去する

1 【機能】を押し、#【0】【3】【4】を押す

2 【決定】を押す

3 【1】～【3】(ワンタッチダイヤル)→【*】を押す

録音を残したまま読み上げないようにする には

1 【機能】を押し、#【0】【3】【2】を押す

2 【決定】を押す

3 【選択】で「ナシ」を選び、【決定】を押す

4 【停止】を押す

クイックダイヤルに登録する

よくかける相手の電話番号を本機のダイヤルキーに登録できます。

クイックダイヤルに登録する

- クイックダイヤルで電話をかけるには(右記)
- 9件まで登録できます。

1 【機能】を押す

2 【1】～【9】(クイックダイヤル番号)を押す

3 電話番号(24ヶタまで)を市外局番から入力し、
【決定】を押す

● 間違えたときは【消去】を押します。

● スペースは【通話拒否】を押します。

お知らせ

- 外線発信番号や184(または186)を付けてクイックダイヤルに登録するときは、外線発信番号(例:【0】)や【1】[8]【4】(または【1】[8]【6】)のあとに【留守】(ポーズ)を押し、電話番号を入力してください。

■ クイックダイヤルの登録を確認するには
【機能】→【1】～【9】(クイックダイヤル番号)→
確認が終わったら【停止】

クイックダイヤルを修正する

1 【機能】を押す

2 【1】～【9】(クイックダイヤル番号)を押す

3 【消去】を2秒以上押して電話番号を消し、入力
し直す

4 【決定】を押す

クイックダイヤルを消去する

1 【機能】を押す

2 【1】～【9】(クイックダイヤル番号)を押す

3 【消去】を2秒以上押し、【決定】を押す

電話をかける

「電話のかけかた・受けかた」(13ページ)も合
わせてお読みください。

同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)

- 10件まで記憶できます。

1 【再ダイヤル】を押す

2 【選択】で電話をかける相手を選び

● 一番古い再ダイヤルの履歴を表示中に【選択】を押
すと、一番新しい再ダイヤルの履歴を表示します。

3 受話器を取る

履歴を消去するには

1 【再ダイヤル】を押す

2 【選択】で消去する相手を選び、【消去】→【*】を
押す

3 【停止】を押す

ワンタッチダイヤルでかける

準備

- ワンタッチダイヤルに登録してください。(14ページ)

1 受話器を取る

2 【1】～【3】(ワンタッチダイヤル)を押す

お知らせ

- 手順2の操作のみでかけることもできます。この場合
は、名前を読み上げるようにできます。あらかじめ、相
手先の名前の録音が必要です。(14ページ「ワン
タッチ読み上げを使う」)相手が出たら、受話器を取つ
てください。

クイックダイヤルでかける

準備

- クイックダイヤルに登録してください。(左記)

1 【1】～【9】(クイックダイヤル番号)を押す

2 受話器を取る

● 登録した番号を表示し、ダイヤルされます。



お知らせ

- 登録していないダイヤル番号を押したり、受話器を取ってからダイヤル番号を押すと、押した番号だけがダイヤルされます。

受話器を取らずにかける

1 【モニター】を押す

- モニター使用中は、相手にこちらの声は聞こえません。

2 ダイヤルする

3 相手が出たら受話器を取る

構内交換機に接続しているとき

1 外線発信番号(例: [0])を押す

2 【留守】(ポーズ)を押す

3 ダイヤルし、受話器を取る

ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき

1 相手につながったあと【*】(トーン)を押す

通話中にできること

相手に待ってもらう(保留)

1 【保留】を押す

- 通話に戻るときは再度押してください。
- 保留中は相手に保留メロディが流れます。(27ページ「保留メロディ」)

キヤッチホンを受ける (NTTとの契約が必要)

1 【キヤッチ】を押す

- 元の通話に戻るときは再度押してください。



お知らせ

- キヤッチホンを受けたときは、以下の機能は働きません。
 - 通話拒否(右記)
 - ワンタッチ読み上げ(14ページ)
 - 着信拒否(21ページ)

通話を録音する(通話録音)

- 約12分まで録音できます。(31ページ「■本体メモリー容量のめやす」)

1 通話中に【通話録音】→【*】を押す

- 相手に警告音声が流れます。流さずに録音するには【#】を押します。
- 録音をやめるには【停止】を押してください。

■録音した通話を聞くとき／消去するとき

(19ページ「用件を再生・消去する」)

迷惑な電話をお断りする (通話拒否)

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。通話中はチャイムを鳴らして、来客があったようにすることもできます。

■ナンバー・ディスプレイサービスを利用して いるとき(契約が必要)

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否すると、相手に流れるメッセージは下記のように自動的に切り替わります。(28ページ「メッセージ一覧」)
 - 電話番号を通知してきた相手には…メッセージ⑧
 - 非通知の相手には…メッセージ⑤
 - 公衆電話の相手には…メッセージ⑥
 - 表示圏外の相手には…メッセージ⑦
- 通話拒否した電話を、次回から受けないようにするには、電話を切る前に、迷惑・拒否設定のメッセージが出たら、【*】を押します。
 - 設定を解除するには、21ページ「■迷惑電話を受けないようにできます(着信拒否)」のそれぞれの設定を「キヨヒシナイ」または「ナシ」に設定してください。

メッセージを流して通話を拒否する

1 呼出音が鳴っているとき

【通話拒否】を押す

通話中のとき

【通話拒否】→【*】を押す

2 相手にメッセージ⑧(28ページ)が2回流れ、 電話が切れる

- 通話中のときは、電話を切ってください。
メッセージの途中で電話を切っても最後まで流れます。

■メッセージを中止し、電話に出るには

- 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をしたときは、メッセージ中に受話器を取ってください。
- 通話中に通話拒否の操作をしたときは、受話器を上げた状態で、メッセージ中に【停止】を押してください。

通話中、チャイムを鳴らして通話を拒否する

- 1 通話中に【通話拒否】→ [#] を押す
 - 相手にチャイムが聞こえます。(電話は切れません)
- 2 来客があつたことにして電話を切る

電話に出る前に相手の声を確認する

呼出音が鳴っているときに、相手に名前を尋ねるメッセージを流して相手の声を確認したあと、電話に出たり、電話を切ったりすることができます。

相手の声を確認して電話に出る (あんしん応答)

- 1 呼出音が鳴っているときに【あんしん応答】を押す
 - 相手にメッセージ⑩(28ページ)が流れます。メッセージを変更するには(28ページ「あんしん応答メッセージ」)
 - メッセージ中に電話を切るには【停止】を押します。

- 2 スピーカーから相手の声を聞く

3 電話に出るとき

受話器を取る

お断りのメッセージを流して電話を切るとき

【*】を押す

- メッセージ⑧(28ページ)が流れ、電話が自動的に切れます。

もう一度名前を尋ねるメッセージを流すとき

【#】を押す

電話を切るとき

【停止】を押す

留守番電話について

留守セットすると、自動的に用件を録音します。

お出かけ前に、留守セットする(18ページ)

- 留守ランプが点灯します。

電話がかかってくると呼出音が4回鳴る*

- 呼出回数を変更するには(25ページ「留守呼出回数」)

* ワンタッチ読み上げ時は回数が変わります。

応答メッセージが流れる(下記)

相手の用件が録音される

- スピーカーから相手の声が聞こえます。
- 途中で電話に出ることもできます。(録音は途中で止まります)
- 用件が録音されると、留守ランプが点滅します。

帰ってきたら、留守セットを解除する(18ページ)

- 留守応答中にスピーカーから音声が聞こえないようにするには「音声モニター」(26ページ)を「ナシ」にしてください。

お知らせ

- 留守セットしても、残している用件は消えません。
- 6秒以上相手が話さなかつたときや、声が小さいときは、正しく録音されません。

応答メッセージについて

- 応答メッセージは状態によって変わります。固定のメッセージ①～④は(28ページ「メッセージ一覧」)
- 自分の声で応答メッセージを2種類(「ジサク1」、「ジサク2」)作ることもできます。(26ページ「自作応答録音」)
 - ・ 消去するには(26ページ「自作応答消去」)

	応答メッセージの設定値 (26ページ「留守応答メッセージ」)			
	「コティ1」	「コティ2」	「ジサク1」	「ジサク2」
通常	メッセージ①	メッセージ③	自作応答録音1	自作応答録音2
用件録音できないとき	メッセージ②	メッセージ④	メッセージ②	メッセージ②
応答専用に設定したとき(18ページ)	メッセージ②	メッセージ④	自作応答録音1	自作応答録音2

■ 録音時間と件数について

- 1件あたり約2分まで。変更するには(26ページ「用件録音時間」)
- 合計約12分、最大50件まで。(録音時間は、通話録音を含みます)(31ページ「■ 本体メモリー容量のめやす」)

用件を録音しないようにする(応答専用)

電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件は録音しないようにできます。

準備

- 「用件録音時間」(26ページ)を「オウトウセンヨウ」に設定してください。
- 「自作応答録音」(26ページ)を録音するときは、次のようなメッセージを録音してください。
(例) ただいま外出しております。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。
- お出かけ前に、留守セットします。

電話がかかってくると、呼出音が鳴ったあと
留守番電話が自動で応答する

相手に応答メッセージ(17ページ)が流れ、
電話が切れる

お知らせ

- 解除するには26ページの「用件録音時間」を「2ファン」または「サイダイ」にしてください。

留守セットする

1 【留守】を押す

- 留守ランプが点灯します。
- 応答メッセージを変えるには、[#]をくり返し押して、「コティ1」「コティ2」「ジサク1」*「ジサク2」*から選んでください。
※「自作応答録音」(26ページ)を録音していないときは選べません。
- 呼出回数を変えるには、[※]→[選択]で「2」「4」「6」「9」「トールセーバー」から選ぶ→[決定]を押してください。

留守セットを解除し、 用件を再生する

帰って来たら、
新しい用件があると留守ランプの点滅でお知らせ

アラシイ ヨウケンガ
ウカン サレマタ ← 10月 2日 13:45
交互表示 ヨウケン 3ケン
すべての用件の数

1 【留守】を押す

- 受話器を置いたまま操作します。
- 留守ランプが消灯します。

2 用件を聞く

- 再生中にできること(19ページ)

3 消去のメッセージが表示されたら、

[※]→[※]を押して消去する

- 再生した新しい用件のみ消えます。残すには[#]を押してください。

用件を再生・消去する

- 通話録音も再生できます。
- 留守セットしたまま新しい用件を聞くと、留守ランプの点滅が点灯に変わります。

1 【再生】を押す

- 新しい用件があるときは、新しい用件のみ再生されます。
- 新しい用件がないときは、すべての用件、通話録音が再生されます。

2 消去のメッセージが表示されたら、 【*】→【*】を押して消去する

- 残すには【#】を押してください。

再生中にできること

音量を変える	【音量】
前の用件を聞く／再生	【1】
中の用件を聞き直す	
次の用件を聞く	【3】
用件を聞き直す	【再生】(1件目の用件の頭に戻ります)
再生中の用件を1件ずつ消す	【消去】→【*】
一時停止する	【2】 (再開するには【2】または【再生】)
10秒戻る	【7】
30秒進む	【8】
再生を止める	【停止】

1件ずつ用件を消去する

1 【再生】を押す

2 消去する用件を再生中に【消去】→【*】を押す

3 消去が終わったら【停止】を押す

すべての用件を消去する

1 【機能】→【#】【1】【6】【3】→【決定】を押す

2 【*】を押す

外出先から留守番電話を再生する

- 外出先では、トーン信号(ピッポッパッ)がおせる電話機をお使いください。

外出先から家に電話をかけて用件を聞く

準備

- 「留守電暗証番号」(25ページ)を登録してください。
- お出かけ前に、留守セットします。(18ページ)

1 家に電話をかける

2 応答メッセージ中に暗証番号を押す

3 新しい用件を聞くとき

- 【4】を押す、または約4秒待つ

すべての用件を聞くとき

- 【5】を押す

- 外出先で再生前・後や再生中にできること(20ページ)

4 終わったら電話を切る

録音された用件を携帯電話などに転送する

新しい用件が録音されると、自動的に家から電話がかかってきます。

- 転送先が着信に応答した時点で転送元(本機側)に料金がかかります。

準備

- 「留守電暗証番号」(25ページ)を登録してください。
- 「用件転送」(26ページ)を設定します。
- お出かけ前に、留守セットします。(18ページ)

1 新しい用件が録音されると、家から電話がかかる

- 電話に出ないときは
 - 約50秒で切れます。
 - 約1分間隔で3回、約30分間隔で3回かけ直します。

外出先で電話に出る

2 メッセージに従い、暗証番号を押す

3 新しい用件を聞くとき

- 【4】を押す、または約4秒待つ

すべての用件を聞くとき

- 【5】を押す

- 外出先で再生前・後や再生中にできること(20ページ)

4 終わったら電話を切る



お知らせ

- 転送先が自動応答する場合(留守番電話が応答したときなど)は、転送できないことがありますので、自動応答を解除しておくことをお勧めします。
- ホームテレホンや構内交換機、ターミナルアダプターなどに接続していると、転送できないことがあります。

外出先で再生前・後にできること

- | | |
|-------------------------|--------|
| 留守セットを解除する | ① |
| 用件転送を設定する(事前に転送先の登録が必要) | ① |
| 用件転送を解除する | ② |
| 新しい用件を聞く | ④ |
| すべての用件を聞く | ⑤ |
| 本体メモリーに保存されている | |
| すべての用件を消す | ※⑤ → ⑤ |

外出先で再生中にできること

- | | |
|---------------------|--------|
| 前の用件を聞く／再生中の用件を聞き直す | ① |
| 再生中の用件を一時停止・再開 | ② |
| 次の用件を聞く | ③ |
| 10秒戻る | ⑦ |
| 30秒進む | ⑧ |
| 再生を中止する | ⑨ |
| 再生中の用件を消す | ※④ → ④ |
| 本体メモリーに保存されている | |
| すべての用件を消す | ※⑤ → ⑤ |

電話代節約のために(トールセーバー)

家に電話をかけたとき、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数で新しい用件の有無がわかります。

- 留守番電話が応答する前に電話を切ると、通話料金がかかりません。

準備

- 「留守呼出回数」(25ページ)を「トールセーバー」に設定します。

- 1 家に電話をかけ、留守番電話が応答するまでの呼出音の回数を数える
 - 3回以内: 新しい用件あり
 - 4回以上: 新しい用件なし
- 2 留守番電話が応答する前に電話を切る

外出先から留守セットする

準備

- 「在宅応答」(25ページ)を「アリ」に設定します。

- 1 携帯電話などで家に電話をかける

呼出音が15回鳴ったあと、留守番電話が自動で応答する

- 2 応答メッセージ中に暗証番号を押す
- 3 ⑧を押す
- 4 完了メッセージが聞こえたら電話を切る

お知らせ

- 「在宅応答」(25ページ)を「ナシ」にしているときは、外出先から留守セットできません。「在宅応答」を「ルス」にしているときは、呼出音が15回鳴ったあと、自動的に留守セットされます。

ナンバー・ディスプレイサービス

ナンバー・ディスプレイを利用するには(契約が必要です)

NTTと契約する(有料)

- NTT以外の通信事業者をご利用の場合は、ナンバー・ディスプレイ相当のサービスをご確認のうえ、各通信事業者とご契約ください。

本機の設定は必要ありません

工事(NTTなど)終了後に利用できる

- NTTとの契約・工事についてのお問い合わせは NTT窓口 ☎ 116(通話料金無料)へ
- ISDN回線のときは、ターミナルアダプターの設定が必要です。(12ページ)
- ホームテレホン・構内交換機に接続のときは、利用できません。

お願い

- 1回線に複数台接続(12ページ)しないでください。(誤動作の原因)

キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は、設定してください

【機能】→ # 1 3 7 →【決定】→【選択】で「アリ」を選ぶ(解約時は「ナシ」を選ぶ)→【決定】→【停止】

ナンバー・ディスプレイの利用をやめるには

ナンバー・ディスプレイサービスを解約後、下記の操作を行ってください

【機能】→ # 1 3 3 →【決定】→【選択】で「ジドウ」を選ぶ→【決定】→【停止】

ナンバー・ディスプレイとは

電話がかかってくると相手の電話番号を表示します。

0987654

ワンタッチダイヤルに登録した相手のときは…

相手の名前を録音していると、録音した名前を読み上げます。(14ページ「ワンタッチ読み上げを使う」)

- 日時と電話番号を着信履歴に記憶します。(30件まで)(22ページ)
- 電話に出なかったときは、液晶ディスプレイに「着信」と表示します。(留守番電話が応答したときも表示します)
- キャッチホン・ディスプレイサービス契約時はキャッチホンでかかってきた電話も、相手の番号を表示(約30秒間)し、着信履歴に記憶します。

こんな表示が出たとき

表示	相手がこんなとき	着信履歴
ヒツウチ	電話番号を通知していない	記憶される
コウシュウデンワ	公衆電話から	
ヒョウジケンガイ	海外やインターネット電話など番号を通知できない	
ヒョウジデキマセン	回線状態が悪いとき	記憶されない
ガイセン チャクシン	電話番号の信号が送られてきていない	

迷惑電話を受けないようにできます(着信拒否)

電話がかかってくると、液晶ディスプレイが点灯し相手の電話番号などを表示します。

- ・ 着信拒否した相手のとき
呼出音を鳴らさずに相手にメッセージが流れ、電話が自動的に切れます。
- ・ 着信拒否していない相手のとき
呼出音が鳴りますので、呼出音が鳴ってから電話に出てください。

相手がこんなとき	着信拒否するには	ページ
電話番号を通知していない	「非通知着信」を「キヨヒスル」にする	26
公衆電話	「公衆電話着信」を「キヨヒスル」にする	26
海外やインターネット電話など番号を通知できない	「表示圏外着信」を「キヨヒスル」にする	26
受けたくない相手	「迷惑電話着信拒否」を「アリ」にする	27

- 着信履歴から拒否したい相手を選び、着信拒否に設定できます。(22ページ)
- 解除するときは、それぞれの設定を「キヨヒシナイ」または「ナシ」に変更してください。
- 着信拒否しても着信履歴に記憶します。着信履歴に残さないようにするときは、27ページ「着信拒否の履歴保存」を「ホゾンシナイ」に変更してください。
- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても、着信拒否は働きません。

着信履歴を使う (ナンバー・ディスプレイ契約時)

かかってきた相手(着信履歴)を確認する

1 【着信履歴】を押す

- 電話に出なかった着信履歴の件数が表示されます。
(例)「シンキ(*) 3ケン」

2 【選択】をくり返し押し、着信履歴を確認する

- 着信履歴について(右記)

3 確認が終わったら【停止】を押す

着信履歴から電話をかける

1 【着信履歴】を押す

2 【選択】で電話をかける相手を選ぶ

3 受話器を取る

着信履歴に184や186を付けてかける

1 ①⑧④または①⑧⑥を押す

2 【留守】(ポーズ)を押す

3 【着信履歴】を押す

4 【選択】で電話をかける相手を選ぶ

5 受話器を取る

1件ずつ着信履歴を消去する

1 【着信履歴】を押す

2 【選択】で消去する相手を選ぶ

3 【消去】→【×】を押す

4 消去が終わったら【停止】を押す

すべての着信履歴を消去する

1 【着信履歴】→【消去】→【×】を押す

着信履歴から受けたくない電話を拒否する

1 【着信履歴】を押す

2 【選択】で電話を受けたくない相手を選ぶ

3 【通話拒否】→【×】を押す

4 【停止】を押す

お知らせ

- 設定を解除するには、「■迷惑電話を受けないようにできます(着信拒否)」(21ページ)のそれぞれの設定を「キヨヒシナイ」または「ナシ」に設定してください。

着信履歴について

- 30件まで記憶します。

- 着信拒否しても着信履歴に記憶します。着信履歴に残さないようにするときは、27ページ「着信拒否の履歴保存」を「ホゾンシナイ」に変更してください。



- ① 電話に出なかったとき表示(迷惑電話着信拒否や拒否設定している相手のときは「×」を表示)

- ② 電話番号を表示

- ・ 非通知、公衆電話、表示圏外の相手から電話がかかってきたときは、「ヒツウチ」「コウシュウデンワ」「ヒヨウジケンガイ」と表示

「選んでケータイ」を使う

携帯電話に電話をかけるとき、相手の電話番号の前に「00XX」などの各固定電話会社に割り当てられている事業者識別番号を付けると、その電話会社の料金で通話できます。(2016年10月現在)

「選んでケータイ」とは、あらかじめ本機に固定電話会社の事業者識別番号「00XX」を登録しておき、携帯電話にかけるときに「00XX」を自動的に付ける機能です。

- 事業者識別番号がわからないときは、利用する固定電話会社へお問い合わせください。

■ ひかり電話をご利用の場合は、

「選んでケータイ」を設定しないでください。

NTT東日本・NTT西日本のひかり電話では、「00XX」の番号を付けると電話をかけることができません。

その他の事業者の光電話やケーブルTVの回線を使ったIP電話をご利用の場合も、「00XX」を付けて電話をかけられない場合がありますので、ご利用の各事業者にお問い合わせください。

■ IP電話(050から始まる電話番号)をご利用の場合は、「選んでケータイ」を設定したあと、IP電話解除番号を設定してください。

ADSLの事業者の電話サービスを使うときは、IP電話での利用となります。

IP電話解除番号は、一時的にIP電話回線(050番号)を使わないで電話をかけるための番号です。

- IP電話解除番号がわからないときは、IP電話の各事業者へお問い合わせください。

■ 携帯電話局番について

携帯電話局番とは、携帯電話番号の上位4または5ケタのことです。登録されている番号の発信のみに「選んでケータイ」の設定が適用されます。お買い上げ時には、あらかじめ以下が設定されています。

0901、0902、0903、0904、0905、
0906、0907、0908、0909
0801、0802、0803、0804、0805、
0806、0807、0808、0809
0701、0702、0703、0704、0705、
0706、0707、0708、0709

- 携帯電話局番によって通話料金が異なる場合がありますので、固定電話会社にお問い合わせのうえ、必要に応じて変更してください。

- 携帯電話局番を追加・消去するときは(27ページ「携帯電話局番」)

- 通話料金は、利用した固定電話会社からの請求となります。
- 事業者識別番号・携帯電話局番・通話料金・サービス内容については、固定電話会社にお問い合わせください。
- NTT西日本のサービス提供エリアでNTT東日本の事業者識別番号を入力したり、その逆の場合など、事業者識別番号を間違えて設定すると、携帯電話にかけられません。

「選んでケータイ」を設定する

「選んでケータイ」を利用できる電話回線かどうかを次で確認のうえ、設定してください。

NTT東日本・NTT西日本から毎月の電話料金のご請求がありますか？

はい

NTT東日本・
NTT西日本の
ひかり電話の回
線ですか？

はい

「選んでケータイ」
は利用できません。

いいえ

「選んでケータイ」を利用できます。
IP電話(050)から始まる電話番号を利用してい
ますか？

はい

「選んでケータイ」と
「IP電話解除」(番号)
を設定してください。
(27ページ)

いいえ

「選んでケータイ」を
設定してください。
(27ページ)

お知らせ

- 一時的に事業者識別番号を付けずにかけるときは、携帯電話番号の前に「1111」をダイヤルしてください。
- 通話料金は、利用した事業者から請求されます。

外からかかってきた電話の呼出音を変える

1 【機能】を押し、#054を押す

2 【決定】を押す

3 【選択】で呼出音を選び、【決定】を押す

4 【停止】を押す

■ 呼出音の種類

ベル	8種類のベル
メロディ	JUPITER／ヴァルキューレの騎行／CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)／くるみ割り人形

● ベル6～8：

© 2011 Akiyuki Ishida Creative Room.

Associate with Office Y.K All Rights Reserved.

● メロディ：

© 2006 Copyrights Vision Inc.

お知らせ

● ワンタッチ読み上げ(14ページ)が働いているときの呼出音は、ベル1の固定です。

音量を変える

種類	変えられる範囲
呼出音量	8段階+「切」
● 外線	
受話音量	3段階
スピーカー音量	8段階*

* 留守電応答中のみ最大音量で【音量】を押して「切」(鳴らない)に設定できます。(解除するには【音量】)(次回使うときはレベル「2」の音量になります)

音量を変える

1 呼出音が鳴っているとき・通話中・留守電再生中に【音量】を押す

待機中に音量を変えるとき

1 【音量】を押す

2 【選択】で変更する音量の種類を選び、【決定】を押す

3 【音量】で音量を変える

● 呼出音量を「切」(鳴らない)に設定するには、最大音量で【音量】を押してください。(解除するには【音量】)

4 【決定】または【停止】を押す

日付・時刻を合わせるとき

1 【機能】を押し、#001を押す

2 【決定】を押す

3 ダイヤルキーで年・月・日・時刻を入力し、【決定】を押す

● 時刻は24時間方式で入力。(深夜12時は「00:00」)

4 【停止】を押す

お願い

● 本機に表示される時刻は1か月に約60秒ずれることがあります。(常時 通電状態のとき)
● 停電や本機の電源の抜き差しにより本機の電源が切れると、日付・時刻が初期値に戻ります。(すでに留守番電話や着信履歴などに記録された日付・時刻は残ります)
● 日付・時刻が初期値に戻ったときや時刻がずれたときには、設定し直してください。

機能一覧

表の見かた

項目

機能名 説明

登録・設定のしかた

● 【機能】を押し、[#]に続けて3桁の番号と【決定】を押して機能を選択します。([#]は液晶ディスプレイに表示されません)

● 登録・設定が終わったら、【停止】を押してください。

機能一覧

最初の設定

日付時刻 現在の日時を設定します。(お買い上げ時:2017年1月1日00:00)

【機能】→[#] [0] [0] [1] →【決定】→年・月・日・時刻を入力→【決定】→【停止】

● 時刻は24時間方式(深夜12:00は「00:00」)で入力。

回線種別 電話回線の種類を設定します。(お買い上げ時の設定:ジドウ)

【機能】→[#] [0] [7] [9] →【決定】→【選択】で「ジドウ」「ブッシュ」「20」「10」を選ぶ→【決定】

● 詳しくは(10ページ)

呼出音とベル回数

呼出音 呼出音を設定します。(お買い上げ時:ベル1)

【機能】→[#] [0] [5] [4] →【決定】→【選択】で「ベル1」～「ベル8」「JUPITER」「ヴァルキューレノキコウ」「CANTATA」「クルミワリニンギョウ」を選ぶ→【決定】→【停止】

● 詳しくは(24ページ)

在宅応答

外出先から留守セットできるように設定します。(お買い上げ時:ナシ)

【機能】→[#] [1] [1] [2] →【決定】→【選択】で「ナシ」「ルス」「アリ」を選ぶ→【決定】→【停止】

「ルス」:呼出音が15回鳴ったあと、留守セットされる。
「アリ」:呼出音が15回鳴ったあと、メッセージ⑨(28ページ)が流れているときに暗証番号を押し、[8]を押すと、留守セットされる。

留守呼出回数

留守時、応答メッセージを流すまでの呼出音の回数を設定します。(お買い上げ時:4)

【機能】→[#] [1] [2] [1] →【決定】→【選択】で「2」「4」「6」「9」「トールセーバー」を選ぶ→【決定】→【停止】

「トールセーバー」:20ページ

音声の設定

ワンタッチ読み上げ

ワンタッチダイヤル使用時に、相手先の名前を音声でお知らせします。(お買い上げ時:アリ)

【機能】→[#] [0] [3] [2] →【決定】→【選択】で「アリ」「ナシ」を選ぶ→【決定】→【停止】

「アリ」:あらかじめ、ワンタッチダイヤルの登録(14ページ)と「読み上げ録音」(下記)の録音が必要です。

● 詳しくは(14ページ)

読み上げ録音

自分の声でワンタッチダイヤルの相手先の名前を録音します。

【機能】→[#] [0] [3] [3] →【決定】→録音する番号[1]～[3](ワンタッチダイヤル)を押す→受話器を取る→【決定】→「ピー」音のあと、受話器に向かって録音する(6秒以内)→【停止】→受話器を戻す

読み上げ消去

「読み上げ録音」で録音した相手先の名前を消去します。

【機能】→[#] [0] [3] [4] →【決定】→消去する番号[1]～[3](ワンタッチダイヤル)を押す→[X]

留守番電話の設定

留守電暗証番号

外出先から操作するときの暗証番号を設定します。

【機能】→[#] [0] [0] [6] →【決定】→4ケタの数字を入力→【決定】→【停止】

● 暗証番号は、「0000」や電話番号の一部など推測されやすい番号は登録しないでください。また、定期的に変更することをお勧めします。

用件録音時間	用件1件あたりの録音時間を設定します。(お買い上げ時:2ファン)
【機能】→#030→【決定】→【選択】で「2ファン」「サイダイ」「オウトウセンヨウ」を選ぶ→【決定】→【停止】 「オウトウセンヨウ」: 18ページ	
用件転送	用件を外出先に転送します。(お買い上げ時:ナシ)
【機能】→#142→【決定】→【選択】で「アリ」「ナシ」を選ぶ→【決定】 「アリ」: 転送先の電話番号を入力する(24ケタまで)→【決定】(→暗証番号を登録していないときは暗証番号を4ケタで入力→【決定】)→【停止】	
自作応答録音	自分の声で応答メッセージを2種類(ジサク1、ジサク2)録音できます。
【機能】→#147→【決定】→1(ジサク1) または2(ジサク2)→受話器を取る→【決定】→「ピー」音のあと、受話器に向かって録音する(20秒以内)→【停止】→受話器を戻す	
自作応答消去	自作応答メッセージを消去します。
【機能】→#148→【決定】→消去するメッセージの番号1または2→*	
留守応答メッセージ	応答メッセージを選びます。(お買い上げ時:コティ1)
【機能】→#128→【決定】→【選択】で「コティ1」「コティ2」「ジサク1」「ジサク2」を選ぶ→【決定】→【停止】 ●「コティ1」はメッセージ①(28ページ)、「コティ2」はメッセージ③(28ページ)が流れます。「自作応答録音」を録音していないときは、「ジサク1」「ジサク2」は選べません。	
用件全消去	用件をすべて消去します。
【機能】→#163→【決定】→*	
音声モニター	留守応答中に応答メッセージや相手の声がスピーカーで聞こえるように設定します。(お買い上げ時:アリ)
【機能】→#074→【決定】→【選択】で「アリ」「ナシ」を選ぶ→【決定】→【停止】	

ナンバー・ディスプレイ	
キャッチホン・ディスプレイ	キャッチホン・ディスプレイサービスを利用するときに設定します。(お買い上げ時:ナシ)
【機能】→#137→【決定】→【選択】で「アリ」「ナシ」を選ぶ→【決定】→【停止】	
非通知着信	非通知の電話に出ないよう設定します。(お買い上げ時:キヨヒシナイ)
【機能】→#184→【決定】→【選択】で「キヨヒシナイ」「キヨヒスル」を選ぶ→【決定】→【停止】 「キヨヒスル」: 非通知の電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑤(28ページ)が流れます。	
公衆電話着信	公衆電話からの電話に出ないよう設定します。(お買い上げ時:キヨヒシナイ)
【機能】→#186→【決定】→【選択】で「キヨヒシナイ」「キヨヒスル」を選ぶ→【決定】→【停止】 「キヨヒスル」: 公衆電話からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑥(28ページ)が流れます。	
表示圏外着信	表示圏外の電話に出ないよう設定します。(お買い上げ時:キヨヒシナイ)
【機能】→#187→【決定】→【選択】で「キヨヒシナイ」「キヨヒスル」を選ぶ→【決定】→【停止】 「キヨヒスル」: 表示圏外からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑦(28ページ)が流れます。	

迷惑電話着信拒否 (300件まで)	特定の相手からの電話に出ないよう設定します。(お買い上げ時:ナシ)
	【機能】 →#136→【決定】→【選択】で「アリ」「ナシ」を選ぶ→【決定】 「アリ」:【選択】で登録・修正する番号を選ぶ※1→電話番号を入力(5~20ケタまで)→【決定】→【停止】 ●拒否した相手からの電話は、呼出音が鳴らずに相手にメッセージ⑧※2(28ページ)が流れます。光回線などに接続する機器によっては、相手に呼出音(ブルル・ブルル...)が流れることができます。 ●すべて解除するときは「ナシ」にしてください。(登録している相手は消去しないで機能が働かないようにします) ●個別に解除するときは 【機能】→#136→【決定】→【選択】で「アリ」を選ぶ→【決定】→【選択】で解除する番号を選ぶ→カーソルが先頭のときに【消去】を2秒以上押す→【決定】 ※1 修正する番号を選んだときは、【再生】を押すと、最終着信日を確認できます。(戻るときは再度押してください) ※2 メッセージは「迷惑拒否メッセージ」(下記)で変更することができます。
迷惑拒否メッセージ	迷惑電話着信拒否で流すメッセージを設定します。(お買い上げ時:メッセージ1) 【機能】→#139→【決定】→【選択】で「メッセージ1」「メッセージ2」「ハナシチュウ」を選ぶ→【決定】→【停止】 ●「メッセージ1」はメッセージ⑧、「メッセージ2」はメッセージ②が流れます。(28ページ) ●「ハナシチュウ」にすると、話し中の音(ブーブーブー)が相手に聞こえます。
着信拒否の履歴 保存	着信拒否された相手の電話を履歴に残さないよう設定します。(お買い上げ時:ホゾンスル) 【機能】→#185→【決定】→【選択】で「ホゾンスル」「ホゾンシナイ」を選ぶ→【決定】→【停止】
その他の設定	
保留メロディ	保留メロディを設定します。(お買い上げ時:アイノアイサツ) 【機能】→#022→【決定】→【選択】で「アイノアイサツ」「JUPITER」「ヴァルキューレノキコウ」「CANTATA」を選ぶ→【決定】→【停止】 © 2006 Copyrights Vision Inc.
キー確認音	ボタンを押すたびに「ピッ」と鳴らします。(お買い上げ時:アリ) 【機能】→#058→【決定】→【選択】で「アリ」「ナシ」を選ぶ→【決定】→【停止】

お知らせ時の バックライト	お知らせがあるときに液晶ディスプレイのバックライトを点灯させます。(お買い上げ時:アリ)
	【機能】 →#165→【決定】→【選択】で「アリ」「ナシ」を選ぶ→【決定】→【停止】 ●「ナシ」に設定すると、お知らせがあってもバックライトが点灯しなくなります。
TA/スプリッタ 接続	光回線(ひかり電話)、ADSLやISDN回線に接続するときに設定します。(お買い上げ時:ナシ) 【機能】→#172→【決定】→【選択】で「アリ(1)」~「アリ(4)」「ナシ」を選ぶ→【決定】→【停止】 ●「アリ(1)」に設定すると、電話の声をやや小さくして、声の反響、音の割れ、音が小さくなったり大きくなったりを抑えます。効果がない場合は、「アリ(2)」→「アリ(3)」→「アリ(4)」の順番で設定を変えて試してください。 ※ご利用の回線によって、自動的に「アリ(1)」、「アリ(2)」または「アリ(3)」に切り替わっている場合があります。
構内交換機接続	構内交換機に接続するときに設定します。(お買い上げ時:ナシ)
	【機能】 →#071→【決定】→【選択】で「アリ」「ナシ」を選ぶ→【決定】→【停止】 ●構内交換機やホームテレホンに接続するときは、「アリ」に設定してください。
選んでケータイ	携帯電話への通話料金を選ぶサービスを利用するときに設定します。(お買い上げ時:ナシ) 【機能】→#198→【決定】→【選択】で「アリ」「ナシ」を選ぶ→【決定】 「アリ」:事業者識別番号を入力(10ケタまで)→【決定】→【停止】
IP電話解除	IP電話解除番号を登録します。(お買い上げ時:ナシ) 【機能】→#199→【決定】→【選択】で「アリ」「ナシ」を選ぶ→【決定】 「アリ」:IP電話解除番号を入力(8ケタまで)→【決定】→【停止】
携帯電話局番	携帯電話局番を設定します。 【機能】→#197→【決定】→【選択】で登録するNo.を選ぶ→4または5ケタの携帯電話局番を入力(消去するときはカーソルが先頭のときに【消去】を2秒以上押す)→【決定】→【停止】 ●市外局番、事業者識別番号など携帯電話局番以外の番号は設定しないでください。

あんしん応答 メッセージ	あんしん応答の応答メッセージを設定します。(お買い上げ時: メッセージ1)
【機能】→#081→【決定】→【選択】で「メッセージ1」「メッセージ2」を選ぶ→【決定】→【停止】	
●「メッセージ1」はメッセージ⑩、「メッセージ2」はメッセージ⑪が流れます。(右記)	
出荷時へ戻す すべてお買い上げ時の設定に戻します。	
【機能】→#111→【決定】→※→【決定】	

メッセージ一覧

メッセージ番号	メッセージ内容	ページ
①	ただいま電話に出ることができます。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	17 26
②	ただいま電話に出ることができます。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	17 27
③	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話しください。	17 26
④	ただいま留守にしております。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	17
⑤	あなたの電話番号は通知されません。おそれいりますが、電話番号の前に「186」を付けて、おかけ直しください。	16 26
⑥	公衆電話からはおつなぎできません。おそれいりますが、公衆電話以外から、おかけ直しください。	16 26
⑦	表示圏外からの電話はおつなぎできません。	16 26
⑧	おそれいりますが、この電話はおつなぎできません。	16 17 27
⑨	呼び出しましたが近くにおりません。おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。	25
⑩	あんしん応答モードになっています。あなたのお名前をおっしゃってください。	17 左記
⑪	失礼ですが、お名前をお伺いしてもよろしいでしょうか?	左記

停電のとき(電話をかける ／受ける)

停電のときは、以下の操作ができます。(その他の機能は使えません)

- ・受話器を取り、ダイヤルして電話をかける
- ・受話器を取り、ワンタッチダイヤルで電話をかける
- ・受話器を取り、電話を受ける
- 「ツー」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 相手が電話に出た際に、1秒間ほど通話が途切れる場合があります。
- 呼出音量が「切」の状態でも、電話がかかると停電用呼出音が鳴ります。
- ナンバー・ディスプレイは利用できません。電話がかかると、短い呼出音が約6秒間鳴り続けます。このときは電話に出られません。(出ると電話が切れます)呼出音が変わってから受話器を取ってください。

お知らせ

- 受話音量は小さい音量になります。
- 液晶ディスプレイは表示しません。
- キャッチホン切替はできません。
- 光回線をご利用の方など、本機と電話コンセントの間にVoIPアダプタなどの接続機器が接続されている場合は、停電のときに接続機器が動作しないため、電話をかけたり、受けたりできません。
- ワンタッチダイヤルに登録した内容・留守設定や用件録音などの内容・各種設定は消えません。
→日付・時刻が初期値に戻ります。

お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

お願い

- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因)

お手入れ

柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってふいてください。

壁(柱)に掛ける



- 壁掛けにするときは、落下しないようにしっかりと取り付ける
落下による、破損やけがの原因
- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付ける。

別売品の壁掛け用木ねじ・ワッシャー(31ページ)で本機を壁掛けできます。

1 壁掛け用ツメを起こす


①の矢印の方向に押し込む。



起き上がってきた部分を、②の矢印の方向に止まるまで押す。




2 壁掛け用木ねじ・ワッシャーを壁(柱)に取り付け、本機を掛ける

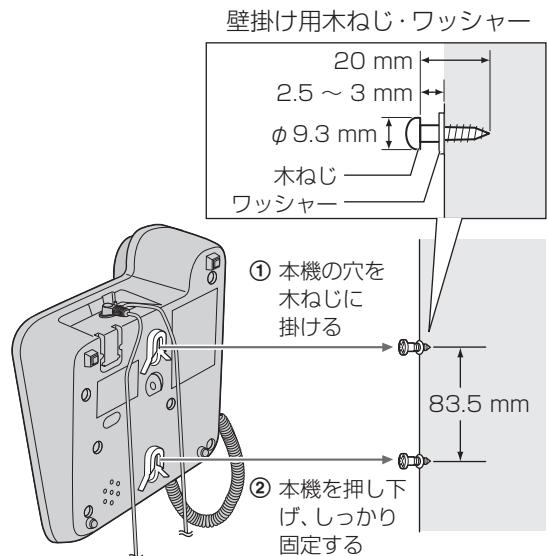

- よくご利用になる方の目の高さぐらいに液晶ディスプレイがくるように取り付けることをお勧めします。低い位置に取り付けると、液晶ディスプレイが見えにくくなります。
- 受話器や受話器コードが他のものにあたらないよう、上部下部それぞれに適度なスペースを確保しておいてください。

■ 壁掛け用ツメを戻すとき

この部分を
矢印の方向
に動かす

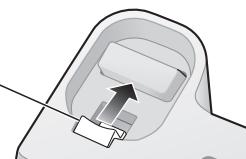

壁掛寸法のめやす

83.5 mm

仕様

- 本機は下記の使用環境でお使いください。

使用環境	温度5 °C ~ 35 °C 湿度45 % ~ 85 %
------	---------------------------------

電源	ACアダプター AC100 V(50 Hz/60 Hz) (DC5.5 V)(500 mA)
消費電力	待機時 : 約0.3 W 最大時 : 約1.5 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約72 × 161 × 174 mm
質量	約500 g
適用回線	電話回線(ダイヤル回線・プッシュ回線) 新電電(NCC)回線
直流抵抗値	350 Ω*
留守番電話	応答メッセージ: デジタル録音方式 オリジナルメッセージ(約20秒、2件) 固定内蔵メッセージ(2件) 留守番録音 : デジタル録音方式 合計録音時間 : 最大約12分

* 直流抵抗値が300 Ωを超えておりますので、電話をかけることができない場合は、販売店にご相談ください。

■ 本体メモリー容量のめやす

音声	用件録音・通話録音の合計 最大約12分、最大件数50件
----	--------------------------------

商標について

- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

別売品

価格、ご注文については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- 2017年2月現在のものです。

品名	品番
壁掛け用木ねじ・ワッシャー お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。 (30ページ)	KX-AN162

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックグループのショッピングサイト



困ったとき

電話

電話をかけられない

- 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。(10ページ)
- 電話機コードの接続を確認してください。(9ページ)

受話器から「ツー」音が聞こえない

- 受話器コード(受話器側・本体側)をしっかりと奥まで差し込んでみてください。(9ページ)

携帯電話にかけられない

- 「選んでケータイ」を設定している場合、携帯電話にかけられないことがあります。
 - 固定電話会社の事業者識別番号を正しく登録してください。(27ページ)
 - 固定電話会社の事業者識別番号を入力するとき、識別番号のあとに【留守】(ポーズ)を入れてお試しください。(27ページ)
 - ひかり電話ご利用時は、「選んでケータイ」を解除してください。(27ページ)
 - IP電話回線ご利用時は、IP電話解除番号を正しく登録してください。(27ページ)
 - それでもかけられないときは、固定電話やIP電話の各事業者にお問い合わせください。

184や186を付けてかけたい

- **1 8 4** (または **1 8 6**) → 【留守】を押しあと、電話番号をダイヤルしてください。

フリーダイヤル、天気予報、184や186を付けてかけられない

- IP電話などで使用しているとき、ポーズ(【留守】)を入れるとかからないことがあります。そのときは、ポーズを入れないでください。(上記・14・15・22ページ)
- IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。(10ページ)
 - それでもかけられないときは(11ページ)

電話を受けられない

- 構内交換機に接続しているときは、「構内交換機接続」の設定を「アリ」にしてください。(27ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用していけるときは、下記の操作を行ってください。
【機能】→ **# 1 3 3** → 【決定】→ 【選択】で「ジドウ」を選ぶ → 【決定】→ 【停止】

キャッチホンの操作をすると、元の相手との通話が切れたり、切り替わらないことがある

- お客様がご使用されている電話回線と、かかる電話回線の種類によっては、キャッチホンが正常に働かなかったり、キャッチホン操作をすると元の通話の相手との通話が切れたりします。詳しくは、回線の事業者にご相談ください。

本機から「ピーピー」と音がする

- 受話器を上げたままにしていませんか?
→ 受話器を戻してください。

電話を保留できない

- 保留の操作は、通話時間表示になったあとに行ってください。

かかってきた電話を直接転送したい

- NTTのボイスループを利用するとできます。
→ NTT窓口(116)にお問い合わせください。

通話

通話中、自分の声が相手に聞こえない

- 受話器の送話口を指や顔などでふさいでいませんか?(7ページ)

相手の声が途切れたり、雑音が入る

- 相手の声が小さいときや周囲騒音が大きいときは、「エコーサプレッサー」を「ヨワイ」に設定してください。効果がない場合は、「オフ」に設定を変えて試してください。(お買い上げ時:ヒュウジュン)
下記の操作を行ってください。

【機能】→ **# 0 3 1** → 【決定】→ 【選択】で「ヨワイ」または「オフ」を選ぶ → 【決定】→ 【停止】

※ ご利用の電話回線によっては、自動的に「ヨワイ」に切り替わっている場合があります。

しばらく話していると、だんだん相手の声が聞こえにくくなる

- 耳の位置から受話器の受話口がずれていませんか?
→受話口の位置を耳に合わせ直してください。
- 「エコーライフ」を「オフ」に設定してください。効果がない場合は、「オフ」に設定を変えて試してください。(お買い上げ時:ヒヨウジン)
下記の操作を行ってください。
【機能】→#031→【決定】→【選択】で「ヨワイ」または「オフ」を選ぶ→【決定】→【停止】
※ご利用の電話回線によっては、自動的に「ヨワイ」に切り替わっている場合があります。

自分の声が反響する、エコーがする

- 「TA／スプリッタ接続」を「アリ(2)」に設定してください。(27ページ)
効果がない場合は「アリ(3)」→「アリ(4)」の順番で設定を変えて試してください。すでに「TA／スプリッタ接続」が「アリ(4)」の場合は「エコーライフ」を「ツヨイ」に設定してください。
下記の操作を行ってください。
【機能】→#031→【決定】→【選択】で「ツヨイ」を選ぶ→【決定】→【停止】
- 受話音量を下げてください。(24ページ)

留守番電話

留守番電話の応答メッセージが流れない

- 自作応答メッセージが無音で録音されていますか?
→録音し直す、または固定メッセージに戻してください。(17・26ページ)

【留守】を押しても、留守セット／留守解除／用件再生ができない

- 受話器を上げたまま操作していませんか?
→受話器を戻して操作してください。

外出先から留守番電話を操作できない

- 次の内容を確認してください。
 - ・トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていますか?(19ページ)
 - ・暗証番号を登録していますか?(25ページ)

留守ランプが点滅している

- 留守セット中で、新しい用件が録音されたときに点滅します。(17ページ)
→用件を再生してください。(18・19ページ)

用件が録音の途中で切れている

- 録音中に6秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。
→メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。

留守セットすると応答専用メッセージが聞こえて、留守番電話に録音できない

- 「用件録音時間」の設定を「オウトウセンヨウ」にしていませんか?
→設定を「2ファン」または「サイダイ」にしてください。(26ページ)
 - ・「オウトウセンヨウ」(18ページ)
- メモリーがいっぱいになっていますか?
→留守番電話の用件・通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。(19ページ)

録音した日付・時刻が「1月1日 0:00」と表示される

- お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。
→日付・時刻を合わせてください。(24ページ)

呼出音

呼出音が鳴らない

- 呼出音量が「切」になっていますか?
→音量を調節してください。(24ページ)

在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい

- 「在宅応答」の設定を「ナシ」にしてください。(25ページ)

ナンバー・ディスプレイ

かけてきた相手の電話番号を表示しない

- NTTとの契約が済み、工事が完了していることを確認してください。NTT以外の通信事業者をご利用の場合は、ナンバー・ディスプレイ相当のサービスをご契約ください。(21ページ)
- 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。(12ページ)
- 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。(12ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、下記の操作を行ってください。
【機能】→【#】[1][3]→【決定】→【選択】で「ジドウ」を選ぶ→【決定】→【停止】
- キャッチホン・ディスプレイサービスの契約をしているときに、「キャッチホン・ディスプレイ」の設定が「ナシ」になっていませんか?
→ 設定を「アリ」にしてください。(21ページ)
- ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。(12ページ)
 - ・ 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。
- 相手または本機がIP電話サービスに加入しているとき、相手の電話番号が表示されないことがあります。
→ IP電話サービス事業者にお問い合わせください。

「ヒョウジデキマセン」と表示される

- 雑音が多いなど、電話回線の状態が悪いときに電話がかかってきています。

着信した日付・時刻が「1月 1日 0:00」と表示される

- お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。
→ 日付・時刻を合わせてください。(24ページ)

こんなときは

正しく操作しても動かない、動作がおかしい

- 下記の操作を行ってみてください。(リセット)
ACアダプターを抜き、10秒以上待ってから接続し直してください。

次々に画面が切り替わり、操作案内が流れる

- 電話機コードを接続せずに放置(約20分後)すると、デモモードになります。
→ 電話機コードをつなぐと、デモモードが解除され、電話の回線種別の自動設定が始まります。(9ページ)

本機、ACアダプターが温かい

- 異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じことがあります)
→ 異常に熱いときは、ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

ACアダプターから音が聞こえる

- 異常ではありません。(待機中に小さな音が聞こえることがあります)

停電のとき使えますか?

- 停電時は、受話器を使って「外に電話をかける・受ける」(キャッチホン切替はできません)、および受話器を取ってワンタッチダイヤルで電話をかけることができます。その他の機能は使えません。(29ページ)

液晶ディスプレイが表示されない

- ACアダプターのプラグは奥まで差し込まれていますか?
→ しっかり奥まで差し込んでください。

こんな表示が出たら

夕行

デンワキ コードヲ
セツゾクシテクダサイ

- 電話機コードを接続していますか？(9ページ)
- 光回線(ひかり電話)、ADSLなどに接続するときは、接続を確認してください。(11ページ)
- 上記を行っても表示が消えないときは、ご契約の通信事業者にお問い合わせください。

マ行

メモリーイッパイ U82
ロクオン デキマセン
↓
フヨウナ ヨウケンヲ
ショウキョシテクダサイ

- 留守番電話の用件・通話録音のメモリーがいっぱいになっています。
→ 用件・通話録音を再生したあと、不要な用件などを消去してください。(19ページ)

ラ行

ロクオンチュウティエン
U83

- 留守番電話の用件録音中などに停電になり、録音が止まりました。
→ 【停止】を押してください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

ご相談の
前に

- ①32~35ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。
②下記のパナソニック 総合お客様サポートサイトの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

使い方・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

品 番

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	留守番電話機
故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれあります、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

【持込修理対象商品】

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、この留守番電話機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

?

使い方・お手入れなどのご相談

ファックス・電話機・ドアホンご相談窓口

フリーダイヤル パナは キュウハチサン
0120-878-983 受付時間
9:00~20:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用
いただけない場合 06-6907-1187

■FAXフリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

- ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

修理に関するご相談

修理ご相談窓口

フリーダイヤル パナは イイヨ
0120-878-554

■上記電話番号がご利用
いただけない場合 03-6633-6700

■FAXフリーダイヤル 0120-878-225

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>



- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）
- 修理は宅配便による引取・配達サービスも承っております。（保証期間内は無料）

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただけます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 修理を依頼する前に、6ページの「個人情報について」を必ずお読みください。

さくいん

数字・アルファベット

184(電話番号非通知)	32
186(電話番号通知)	32
ACアダプター	9
ADSLに接続するとき	11
ISDN回線に接続するとき	12
TA／スプリッタ接続	11・12・27

あ

暗証番号	25
あんしん応答	17
液晶ディスプレイ	8
エコーサプレッサー	32・33
選んでケータイ	23
応答専用	18
応答メッセージ	17・26
お手入れ	29
音声モニター	17・26
音量を変える	24

か

外出先から留守番電話を 再生する	19
回線種別	10
壁に掛ける	30
キー確認音	27
聞き直し	19・20
機能一覧	25
キヤッチホン	16
キヤッチホン・ディスプレイ	21
クイックダイヤル ● 消去	15
● 電話をかける	15
● 登録	15
携帯電話局番	23
公衆電話着信	21・26
構内交換機	12・16・27
ご相談窓口	36
固定の応答メッセージ	17

さ

再生(外出先から)	19
再生(本機で)	18・19
再ダイヤル	15
在宅応答の設定	25
時刻	10・24
自作の応答メッセージ ● 消去	26
● 録音	26

シャープ

修理ご相談窓口	36
出荷時へ戻す	6・28
受話音量	24
仕様	31
消去(用件)	19・20
スピーカー	7
スピーカー音量	24
スプリッタ	11
製造番号	7
設置場所	5

た

ターミナルアダプター	12
ダイヤル回線	10・16
着信拒否 ● 公衆電話着信	21・26
● 非通知着信	21・26
● 表示圈外着信	21・26
● 迷惑電話着信	21・27
着信履歴	22
通話拒否	16
通話録音	16
次の用件を聞く	19・20
ディスプレイ	8
停電	29・34
デモモード	9
転送 ● 留守番電話の用件	19
電話回線の設定	10
電話回線用 モジュラージャック	7

な

ナンバー・ディスプレイ

光回線(ひかり電話)に 接続するとき	11
非通知着信	21・26
日付・時刻	10・24
表示圈外着信	21・26
付属品	6
プッシュ回線	10
プッシュホンサービス	16
並列接続	12
別売品	31

ポーズ

ホームテレホンに 接続するとき	12
保証とアフターサービス	36
保留	16

ま

前の用件を聞く	19・20
迷惑電話着信拒否	21・27
メモリー容量のめやす	31
モニター	8

や

用件再生(外出先から)	19
用件再生(本機で)	18・19
用件消去	19・20
用件全消去	19・20
用件転送	19
用件の聞き直し	19・20
用件録音時間	18・26
呼出音 ● 音量	24
● 種類(ベル／メロディ)	24
● 留守呼出回数	25

り

リセット (動作がおかしいとき)	34
留守応答メッセージ	17・26
留守セット	18
留守呼出回数	25
録音時間と件数	18

わ

ワンタッチダイヤル ● 消去	14
● 電話をかける	15
● 登録	14
● 読み上げ	14
● 録音	14

- 本機は日本国内用に設計されています。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
■ This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

別売品は… (31ページをご覧ください)

愛情点検



長年ご使用の留守番電話機の点検を！

こんな
症状は
あります
か

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- ACアダプターが熱を持っている。
- 時刻表示が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

事故防止のため、
ACアダプターを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご相談ください。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2017

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

留守番電話機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	VE-GD25TA			
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間			
※ お買上げ日	年 月 日			
※ お客様	ご住所			
	お名前			
電話	() -			
※ 販売店	住所・販売店名			
電話	() -			

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒812-8531 福岡市博多区美野島四丁目1番62号 TEL (092) 477-1800

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。