


Panasonic®

取扱説明書

メンズシェーバー 家庭用

品番 ES-ST2P

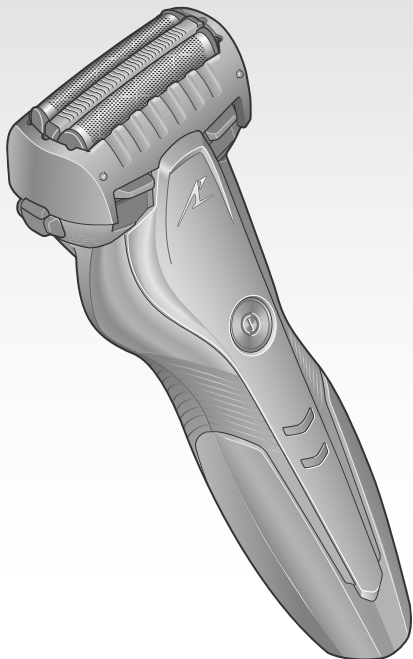

ラムダッシュ
LAMDASH

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。
(詳しくはP.30をご参照)



水洗いOK ※

※ACアダプターは除きます。

保管用 保証書付き

ES9210ST2P1 Y0517-0
Printed in Japan

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

もくじ

安全上のご注意…………… P.4

使用上のお願い…………… P.7

各部のなまえとはたらき…………… P.8

初めて使うときの準備…………… P.10

• 充電する…………… P.10

使いかた…………… P.11

• ヒゲを剃る…………… P.11

・お風呂(ウェット)で剃る…………… P.12

・上手な剃りかた…………… P.12

・ドライで剃る…………… P.13

・トリマー刃の使いかた…………… P.14

・スイッチロックの操作と表示…………… P.15

お手入れ…………… P.16

• 水洗い掃除…………… P.16

• ブラシ掃除…………… P.19

刃の交換…………… P.19

電池の交換…………… P.20

Q&A…………… P.20

修理を依頼される前に…………… P.21

別売品…………… P.23

定格・仕様…………… P.24

海外で使うとき…………… P.25


製品を廃棄するとき…………… P.26

保証とアフターサービス…………… P.28


保証書…………… 裏表紙

15ページ


持ち運ぶときなど
スイッチをロックしたい

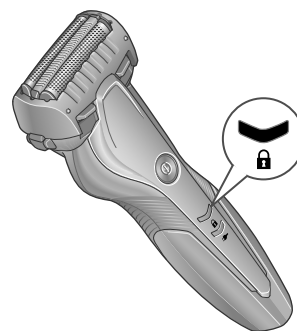

19 刃は、いつ
交換するの？

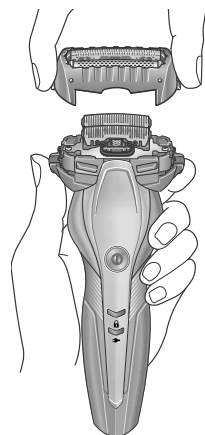

20 毎回充電しても
大丈夫？

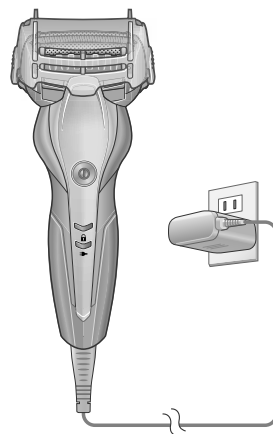

21 こんなときは
どうすればいい？

21 使用日数が少ないのは
どうして？

26 どんな電池を使って
いるの？

26 製品を廃棄するときは
どうすればいい？

安全上
ご注意

確認

使いかた

お手入れ・交換

必要なとき

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。 **警告**「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

警告

- 本体の水洗い掃除をするときは、ACアダプターを抜く
(感電やけがの原因)

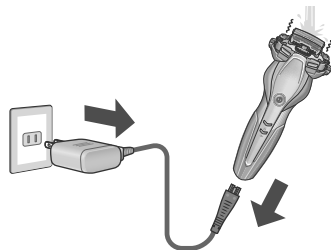

本体は

- 火への投入・加熱をしない
- 高温(ダッシュボードなど)での充電・使用・放置をしない
(充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)
- 改造・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
→修理や電池交換などは、お買い上げの販売店にご相談ください
- 廃棄時以外は、分解しない
(火災・感電・けがの原因)


異常・故障時は

- 直ちに使用を中止し、アダプターを抜く
(火災・感電・けがの原因)
<異常・故障例>
本体・アダプター・コードが
・変形したり異常に熱い
・こげ臭いにおいがする
・充電・使用中に異常な音が出る
→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

本体



AC アダプター



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

注意 実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

火災や感電などを防ぐために

電源について

- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)
- ACアダプターは、水につけたり水洗いしない
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは、使わない
- コードを傷めない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む など
(感電やショートによる火災などの原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
- ACアダプターは、専用のもの以外を使ったり、他の機器の充電に使わない
(やけどやショートによる火災などの原因)

トラブルを防ぐために

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使わせない
(部品や付属品などの誤飲による、事故やけがの原因)
- 専用オイルを万一口飲み込んだときは、無理に吐かせず、多量の水を飲ませて医師に相談する
(専用オイルが目に入ったときは、すぐに流水でよく洗い、医師に相談する)
(身体のトラブルの原因)

専用オイル

- 交流100-240 Vで使う
- アダプターは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)
- 定期的に、乾いた布で電源プラグ・器具用プラグ・充電プラグのほこりを取る
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)


安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

肌の傷つきなどを防ぐために



- ❗ ご使用前に、外刃の破れ・変形がないか確認する
(肌が傷つく原因)

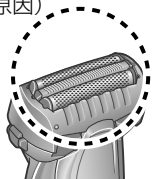

- ⊘ 外刃は、強く押さえたり、使用時に指・爪をあてない
(肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因)



肌を守るために

- ⊘ 刃は肌や唇などに強く押しつけない
- 吹き出物・傷などがあるときは、刃を直接あてない
- 内刃の金属部には、ふれない
(肌や手が傷つく原因)



- ヒゲ以外(頭髪など)に使わない
(肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因)

- ❗ 持ち運び・保管時は、シェーバーホルダーをつける
(肌が傷ついたり、刃の寿命が短くなる原因)



次のこともご注意ください

- ⊘ 収納時、コードをアダプターに巻かない
(コードに負荷がかかって断線し、ショートによる火災などの原因)
- 電源プラグ・器具用プラグにヘアピンなどの金属やゴミがついたまま、差し込まない
(感電やショートによる火災などの原因)
- アダプター・器具用プラグを抜くときは、コードを持って抜かない
(感電やけがの原因)
- 家族や他人と共用しない
(感染や炎症の原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない
(けがの原因)

- ❗ 充電時以外は、アダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

廃棄時、リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

⚠ 危険

次のことをしない

- ⊘ ● 他の機器に使わない(本機専用)
- 充電しない
- 火への投入・加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ⊕と⊖を金属などで接触させない
- ヘアピンなどの金属と一緒に置かない
- 高温の場所(火のそば・炎天下など)での使用・放置はしない
- チューブをはがさない
(発熱・発火・破裂の原因)

⚠ 警告

次のことをしない

- ⊘ ● 乳幼児の手の届くところに置かない
(誤飲による身体への悪影響の原因)
→ 万一誤飲したと思われるときは、すぐに医師にご相談ください
- 液漏れしたときは、素手で液にふれない
(失明・皮膚の炎症・けがの原因)
→ 目に入ったり、身体や衣服についたときは、目をこすったりせずに、すぐにきれいな水でよく洗い、医師にご相談ください



使用上のお願い

使用時

- 外刃は、硬いものにあてないでください
(非常に薄くて変形しやすいため、刃が破れる原因)




お手入れ

- ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないです
(部品の変形・故障の原因)




- 外刃フレームをはずしたまま、直射日光のあたる場所に放置しないでください
(防水ゴムが劣化して防水機能が維持できず、故障の原因)

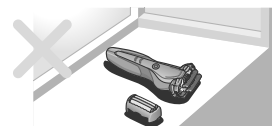

保管

- 湿気の少ないところで保管してください
(結露やサビが発生し、故障の原因)

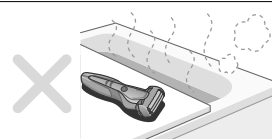

各部のなまえとはたらき

正面

シェーバーヘッド
(ヘッド)

外刃

外刃
フレーム

洗浄切替
シャッター

スイッチロック
ランプ(青色)
( ランプ)

充電催促・表示
ランプ(赤色)
( ランプ)

本体ソケット

背面

(外刃フレームをはずしたところ)

外刃着脱ボタン

内刃

外刃フレーム
着脱ボタン

トリマー刃

トリマー刃用ノブ


スイッチ

・持ち運びのときなどはロックできます。[P.15]

洗浄切替シャッター

入水口


ACアダプター

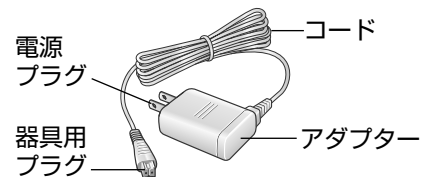

付属品



掃除用ブラシ



シェーバーホルダー



専用オイル

シェーバーホルダーの使いかた

持ち運び時に

刃を保護できます。

- 持ち運び時は、ヒゲクズの掃除をしてください。

本体保管時に

タテ置きに保管できます。



- 水平で安定した所に保管してください。



シェーバーホルダーの着脱

■ 取りつけ

突起を正面にし、傾きにに合わせて取りつける(カチッと音がします)

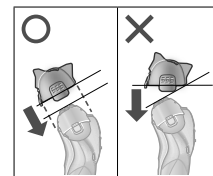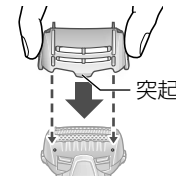

■ 取りはずし


側面を押ししながら取りはずす



初めて使うときの準備

充電する

- 外刃を傷つけないようにシェーバーホルダーを取りつけることをおすすめします。
- 本体ソケットに水滴がついていたら、ふき取っておく。

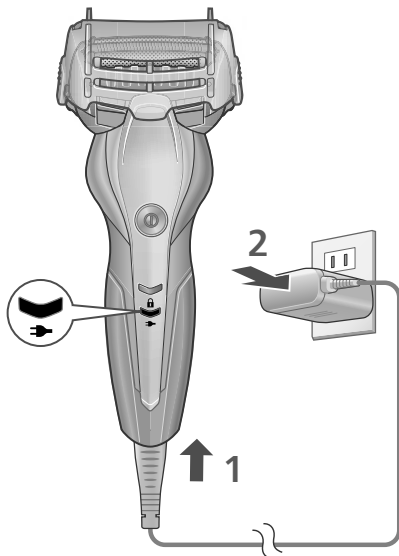

1 器具用プラグを本体に差す

2 アダプターをコンセントに差す

● ランプ(赤)の点灯を確認する

▼ 約1時間で充電完了

3 ● ランプ(赤)が消灯したらアダプターを抜く

■ 充電の時期

充電残量が残りが少なくなると、音とランプでお知らせします。

- スイッチを切ったとき、「ピーピー」と音が鳴る
- スイッチを押したとき、● ランプ(赤)が点滅(1回/秒)する
- ● ランプ(赤)は点滅してから約2～3回使用できます。(使用環境により異なります)



■ 充電完了を確認する方法

充電状態で本体を抜き差しすると● ランプ(赤)が点灯し、5秒後消灯します。

使いかた


ヒゲを剃る

お風呂(ウェット)剃りは、摩擦抵抗を減らすから肌にやさしい。

ヒゲ剃り後に肌がヒリヒリするなど、肌が弱い方には、お風呂剃りがオススメです。

(当社調べ)

	お風呂剃り	ドライ剃り
肌のヒリツキ	◎	○
ヒゲ剃り性能	○	○

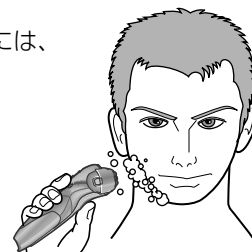

■ 使用できるシェービング剤、洗顔剤などについて

	シェービング剤			洗顔剤			ボディソープなど	
	フォーム	ジェルローション	クリーム	スクラブなし	スクラブ入り	せっけん	液体状	泡状
シェービング	○	○	×	○	×	○	○	○

- クリーム状のシェービング剤、スクラブ入りの洗顔剤は、刃の目詰まりの原因になるので使用しないでください。
- 水やお湯だけでもお風呂剃りは可能です。

お知らせ

- 初めての充電や半年以上使わなかったときは、充電時間が変化したり、はじめの数分のみ本体のランプが点灯しないことがあります。(そのまま充電すると、● ランプ(赤)が点灯します)
- 充電推奨温度(10℃～35℃)外では、充電時間が長くなったり、● ランプ(赤)が速く点滅(2回/秒)して充電できないことがあります。
- 1回のフル充電で、約2週間使えます。(3分/日・20℃～30℃環境下でドライ使用した場合)
 - ヒゲの濃さ・肌にあてる力・ウェット剃りの使用頻度により異なります。
- 充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてください。



使いかた つづき


ヒゲを剃る つづき

- ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーをコントロールする「ヒゲセンサー」がはたらきます。(ヒゲが濃い部分ではパワーを上げて、薄い部分ではパワーを抑えて肌にやさしく剃れます)

お願い

- コンセントにつないだ状態では動きません。ACアダプターを抜いて使用してください。
- 剃る前に、洗浄切替シャッターが閉まっているか確認してください。
- ウェット剃りのあとは必ず本体を水洗いし、刃に専用オイルをつけてください。
[P.18・23]


お風呂(ウェット)で剃る

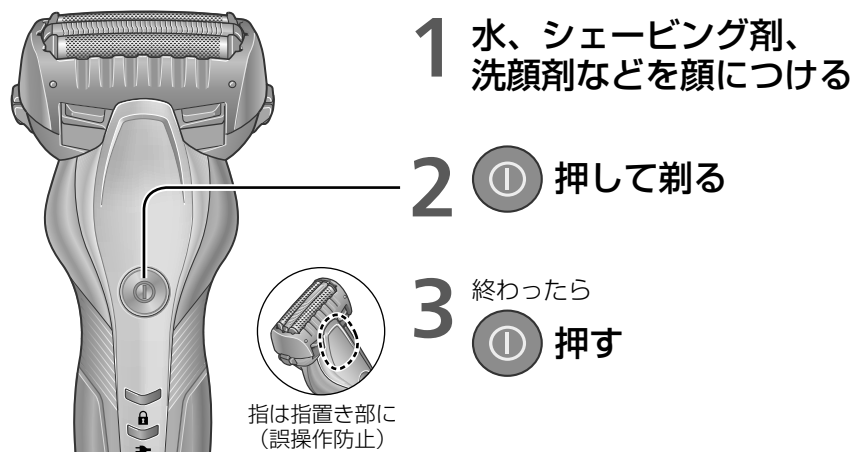

お知らせ

- 使用推奨温度は5℃～35℃です。推奨温度外では動かない場合があります。
- ヒゲの濃さや、ヘッド内部のヒゲクズによって、ヒゲセンサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。
- シェービング剤の種類や量、泡の量によってヒゲセンサーが反応しにくい場合がありますが、異常ではありません。

ドライで剃る

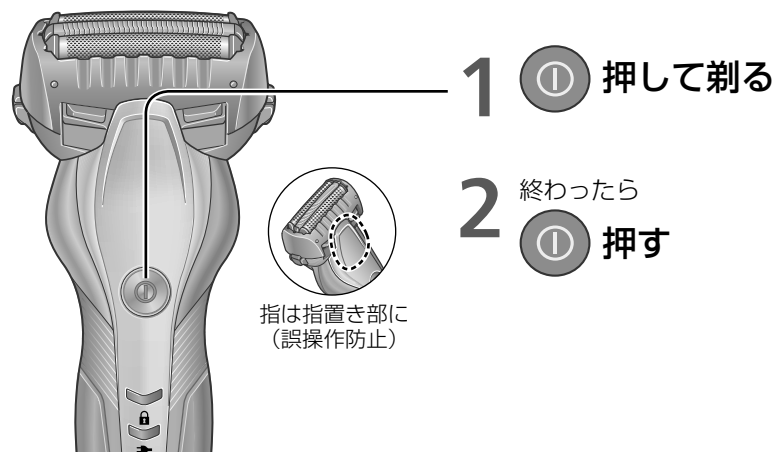


上手な剃りかた

- 外刃全体を垂直に軽くあて、毛の流れに逆らうように、ゆっくり滑らせてください。
- アゴ下・ノドのヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと、剃りやすくなります。




- 外刃を傷めないために刃の一部だけで剃らない。

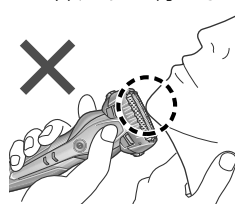

■ ペングリップ


- ペングリップでもお使いいただけます。

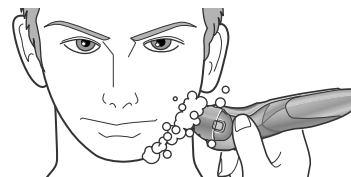

使いかた つづき

ヒゲを剃る つづき


トリマー刃の使いかた

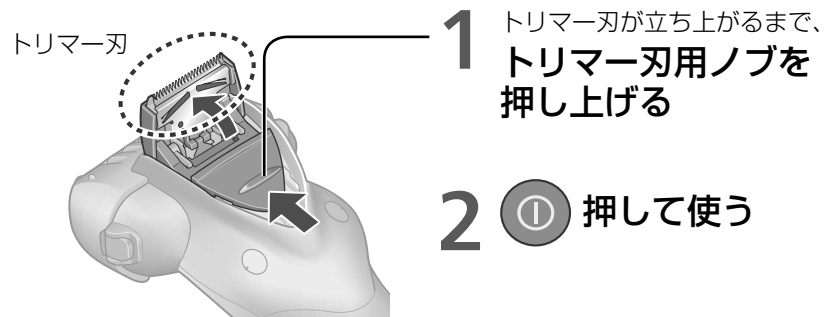


上手な使いかた

刃先を直角にあて、上から下へ動かす

モミアゲそろえに

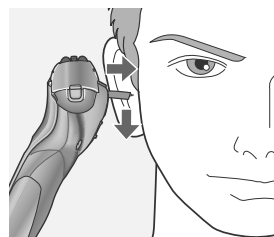


長く伸びたヒゲの
プレシェービングに

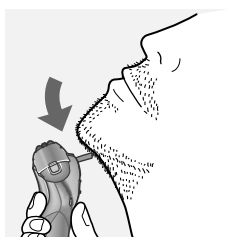


スイッチロックの操作と表示

■ スイッチロックを設定する

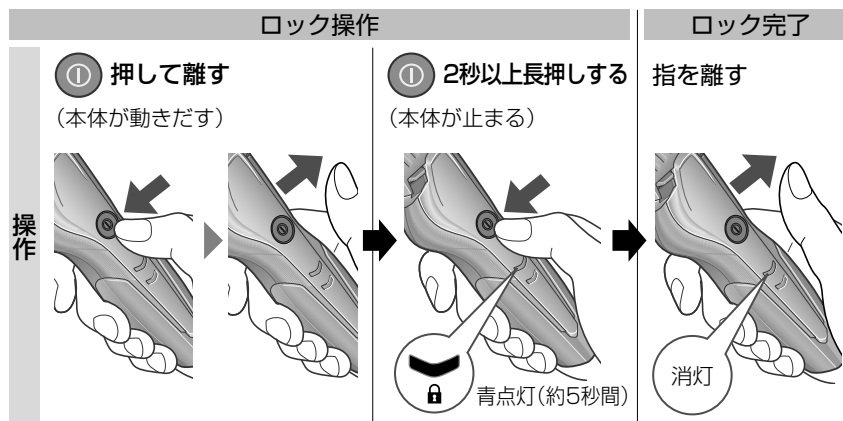


■ 解除するとき

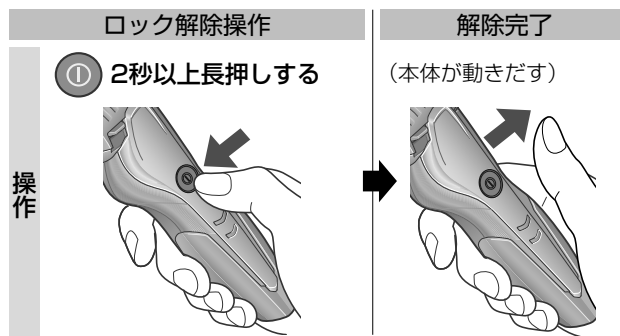

■ ① を押しても 🔒 ランプが点滅して動かないとき

ロックされています。

● 解除のしかた[上記]

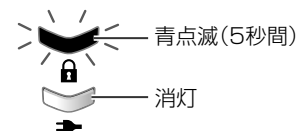

お手入れ


水洗い掃除

ご使用のたびにお手入れすることをおすすめします。


- スイッチをオフにし、AC アダプターを抜いておく。

洗浄切替シャッターは閉めておく。

1 外刃を水でぬらし、
ハンドソープ
または
クリーニング液(別売)を
つける [P.23]

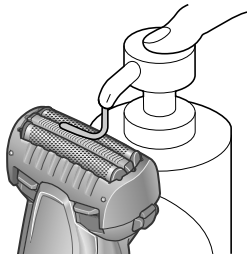

2 ① 押して
数秒泡立てる

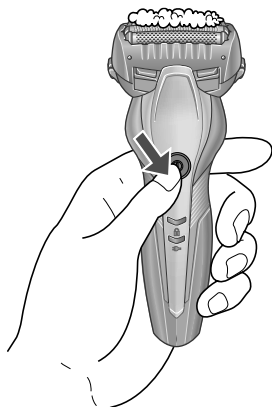

お願い

- ハンドソープ・クリーニング液(別売)以外の洗剤は、使わないでください。
(故障の原因)
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでふかないでください。
(故障や部品の割れ・変色などの原因)→薄めたせっけん水でふく。


水洗い掃除の方法は2通り

汚れが少ないとき

■ 簡単掃除 (ウォータースルー洗浄)


3 洗浄切替シャッター
を下にさげる

- ヘッド前面の入水口が
開きます。

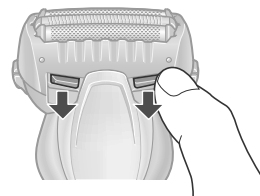

4 ヘッドを流水に
さし入れ、十分に
すすぎ(約20秒)、

① 押して止める

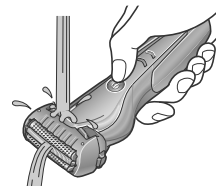



- 入水口の左右、それぞれに流水を入れる。
- 水ですすいだ後、上下に数回振って水切りをする。*

汚れがひどいとき

■ しっかり掃除

3 ① 押して
止める


4 外刃フレームを取りはずし [P.19]
流水ですすぎ洗いをする

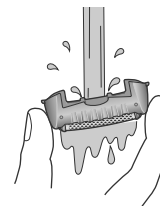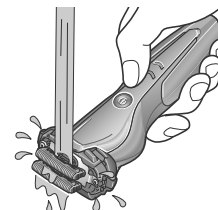

※ 水切り時、洗面台などにぶつけると故障の原因になりますのでご注意ください。


お手入れ つづき

水洗い掃除 つづき

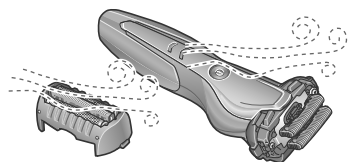

5 タオルなどで水滴をふきとった後、自然乾燥させる

- 日陰で乾燥させてください。
- 外刃フレームを取りはずしておく、より早く乾燥します。

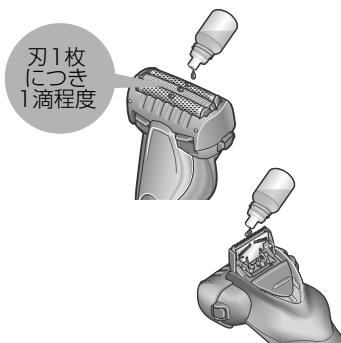

6 専用オイルをつける

(刃の動きをなめらかにし、快適な剃り味を保つために)


- ① 外刃・トリマー刃に専用オイルをつける
 - ② ① 押し、約5秒後、① 押しで止める
- 刃に残った余分なオイルは、ふき取る。

ブラシ掃除

外刃フレーム・内刃をはずし[下記]、ブラシでヒゲクズを落とす


■ 毛先の長いほうで

(外刃フレーム・外刃・本体・トリマー刃)

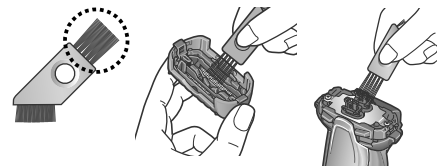

■ 毛先の短いほうで


(内刃)

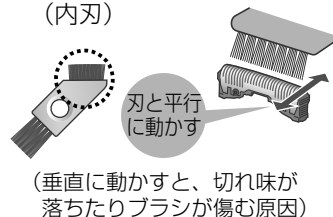

刃の交換

外刃は約1年、内刃は約2年ごとの交換がおすすめです。(快適な剃り味のために)


- キャップシールに使用開始年月を記入しておくくと便利です。



外刃フレームは捨てない

ご使用前に外刃に破れがないか確認を			
使用開始年	月	日	外刃交換目安
年	月	日	外刃 約1年
			内刃 約2年

刃の取りはずし・取りつけのしかた

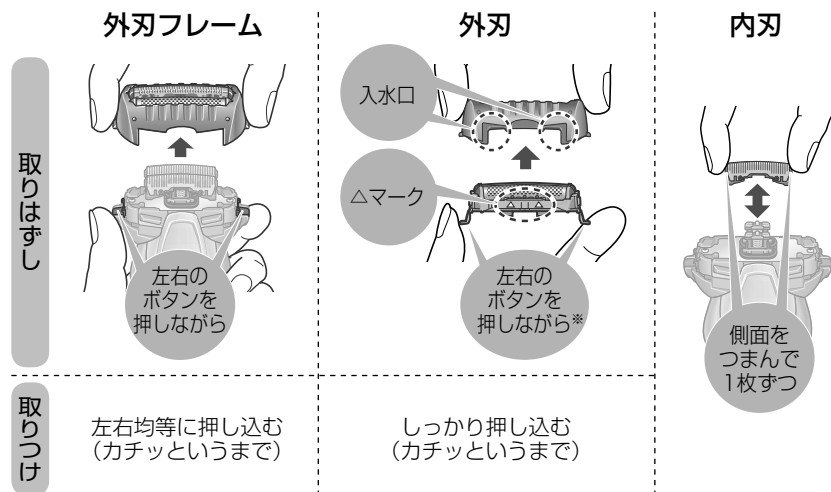

※外刃を取りはずすときは、ボタンを強く押さないでください。
(変形し、外刃フレームへの固定が不完全になる原因)

電池の交換

お買い上げの販売店にご相談ください。
(ご自分で行うと、防水機能が維持できず、故障の原因)

■電池の寿命は

3年程度(ただし、保証は1年)です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります)

Q&A

電池	Q	長期間使わないと、電池が劣化するのは？	
	A	劣化する場合があるため、半年以上使わない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。	
	Q	毎回充電しても、電池寿命は大丈夫？	
	A	リチウムイオン電池使用のため、電池の寿命には影響ありません。	
その他	Q	なぜ、使用後はアダプターを抜くの？	
	A	1時間以上充電しても本体に支障はありませんが、安全および省エネのため抜いてください。	
	Q	専用オイルの成分は？	
	A	流動パラフィンです。	
	Q	スイッチを切ったときに、「ピーピー」と音が鳴るのはなぜ？	
	A	充電残量が少なくなっていることをお知らせしています。充電してください。	

修理を依頼される前に

まず、P.21～22をご確認ください。

こんなときは		ここを確認してください
電源	スイッチを押しても反応しない	● スイッチがロックされていませんか？ (点滅) [P.15]
	ヒゲセンサーが反応しない (駆動音が変わらない)	● ヒゲの濃さやヘッド内部のヒゲズによって、反応しない場合があります。 ● シェービング剤の種類や量、泡の量によって反応しにくい場合があります。 ● 充電残量が少なくなると、反応しない場合があります。→充電する。[P.10] ● 刃の油が切れている可能性があります。→専用オイルをつける。[P.18]
操作・動作	肌にあてなくてもヒゲセンサーが反応する (駆動音が変わる)	● 本体に、ヒゲズがたまっていますか？→ブラシ掃除をする。[P.19] →汚れがひどい場合は、水洗い掃除をする。[P.16] ● 刃の交換時期ではありませんか？ [P.19・23]
	充電できない	● 充電推奨温度は10℃～35℃です。推奨温度以外では、充電時間が長くなったり充電しない場合があります。
充電	フル充電しても使用日数が少ない	● 1回の充電で、約2週間(3分/日・ドライ剃り)使用できますが、ウェット剃りなどの使いかたによっては使用日数が少なくなる場合があります。[P.11] ● 刃の油が切れている可能性があります。→専用オイルをつける。[P.18] ● 電池の寿命ではありませんか？ [P.20]
	充電しても動かない	● 使用推奨温度内(5℃～35℃)ですか？ ● 電池の寿命ではありませんか？ [P.20] ● 充電式のため、コンセントにつないだ状態では動きません。十分に充電した後、ACアダプターを抜いて使用してください。

修理を依頼される前に つづき

音・におい	使用中に 駆動音が変わる	●ヒゲセンサーのはたらきにより、ヒゲの濃さによって音が変わります。[P.12]
	音が大きい	●刃の油が切れると、刃がスムーズに動きにくくなり、よりパワーが必要になります。 →専用オイルをつける。[P.18] ●リニアモーター駆動のため、高い音がします。 ●刃がはずれていませんか？ ●外刃が汚れていませんか？ →ブラシ掃除をする。[P.19]
	においが強くなった	●ご使用のたびに、お手入れしていますか？ [P.16]
	ウォータースルー洗淨で刃がきれいに洗えていない	●汚れがひどいときは先にブラシ掃除をしてヒゲクズを落としてください。[P.19] または、外刃フレームをはずして水洗いをしてください。[P.16]
その他	ヒゲクズが飛び散る	●ご使用のたびに、お手入れしていますか？ [P.16] →内刃にヒゲクズがこびりついているときは、ブラシ掃除をする。[P.19] ●洗淨切替シャッターがしっかり閉まっているか確認してください。
	刃が熱い	●刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。[P.18] ●外刃に破れ・変形がありませんか？ →交換する。[P.19・23]
	剃り味が悪くなった	●ご使用のたびに、お手入れしていますか？ [P.16] ●刃の交換時期ではありませんか？ [P.19・23] ●刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。[P.18]

以上の内容を確認しても直らないときは

お買い上げの販売店へご連絡ください。

修理を依頼される場合は、保証書・本体・ACアダプターを販売店へご持参ください。[P.28]


別売品

(メーカー希望小売価格は2017年1月現在・税抜)

替刃


■外刃

- ES9087
- メーカー希望小売価格 3,700 円




■内刃

- ES9068
- メーカー希望小売価格 2,700 円



■外刃+内刃のセット

- ES9013
- メーカー希望小売価格 6,000 円



お手入れ用品

■クリーニング液

- (100 mL入り)
- ES004
- メーカー希望小売価格 600 円



当社専用オイル

■専用オイル〈滴下式〉

- (50 mL入り)
- ES003P
- メーカー希望小売価格 700 円



■シェーバーオイル

- 〈スプレー式〉
- (100 mL入り)
- ES006
- メーカー希望小売価格 900 円



お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。

- パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト



Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

定格・仕様

電源方式	充電式	質 量	本体 約145 g (シェーバーホルダー除く)
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz		
定格容量	20 VA	消費電力	約6 W (AC100 V 充電時)
充電時間	約1時間(室温10℃～35℃)		
使用電池	リチウムイオン電池 (600 mAh)		

海外で使うとき

この商品は、100-240 V対応A-2プラグ仕様です。
A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。
●プラグアダプターでは、電圧の変換はできません。

■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2		C-2	
プラグの形状	  ●日本国内もこのタイプです。		 	
タイプ	B-3	BF(S-3)	O	
プラグの形状	 	 	  	アース

世界の電圧とプラグ

地域	国/地域	電 圧	プラグ
北 米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2, BF
	ハワイ	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3, BF, O
	イタリア	125/220/230	C-2
	オーストリア	220/230	C-2, B-3
	オランダ	220/230	C-2
	ギリシャ	220/230	C-2, B-3
	スイス	220/230	C-2, B-3, BF
	スウェーデン	220/230	C-2
	スペイン	127/220	A-2, C-2
	デンマーク	220/230	C-2
	ドイツ	127/220/230	C-2
アジア	ノルウェー	230	C-2
	ハンガリー	220	C-2
	フィンランド	220/230	C-2
	フランス	127/220/230	C-2, O
	ベルギー	127/220/230	C-2
	ロシア	127/220	A-2, C-2
	オーストラリア	240/250	O
	グアム島	110/120/240	A-2
	サイパン島	110	A-2
	トンガ	240	O
中東・アフリカ	ニュージーランド	230/240	O
	フィジー	120/240	A-2, C-2, O
	日本	100(一般家庭)	A-2
	インド	230/240/250	C-2, B-3, BF
	インドネシア	127/220/230	A-2, C-2, B-3, BF
	シンガポール	110/230	B-3, BF
	タイ	220/240	A-2, C-2, BF
	大韓民国	100/110/200/220	A-2, C-2, BF, O
	台湾	110/220	A-2, O
	中華人民共和国	110/220	A-2, C-2, B-3, BF, O
中南米	フィリピン	110/115/220/230/240	A-2, C-2, B-3, BF, O
	ベトナム	110/120/220/230	A-2, C-2
	香港特別行政区	200/220	C-2, B-3, BF
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2, C-2, B-3
	マレーシア	240	C-2, B-3, BF
	アルゼンチン	220/225	C-2, BF, O
	ペルー	120	A-2
	ブラジル	127/220	A-2, C-2
	メキシコ	120/125/127	A-2
	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2, B-3, BF
中東・アフリカ	エジプト	220	C-2, B-3, BF
	クウェート	240	C-2, B-3, BF
	トルコ	220/230	A-2, C-2
	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2, B-3, BF
	モロッコ	115/127/220	C-2

愛情点検	長年ご使用のメンズシェーバーの点検を！	
	こんな症状はありませんか ・コードやアダプターが異常に熱い。 ・使用中に異常な音、振動がする。 ・本体やACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。	ご使用中止 事故防止のため、コンセントからアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

必要とき

製品を廃棄するとき

メモ

この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

リチウムイオン電池は、製品廃棄時に取り出して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。(家庭ゴミとしては捨てないでください)


■ 本製品の使用電池

- 名称：円筒密閉型リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
- 公称電圧：DC3.6 V
- 数量：1本



■ 電池の取り出し方

- 1 スイッチを入れて電池を使い切る
- 2 ドライバーを使い、①～⑥の手順で分解し、電池を取り出す
- 3 電池の⊕⊖端子にテープを貼って絶縁する
(端子のショートを防ぐため)
 - ACアダプターをつないだまま、分解しないでください。

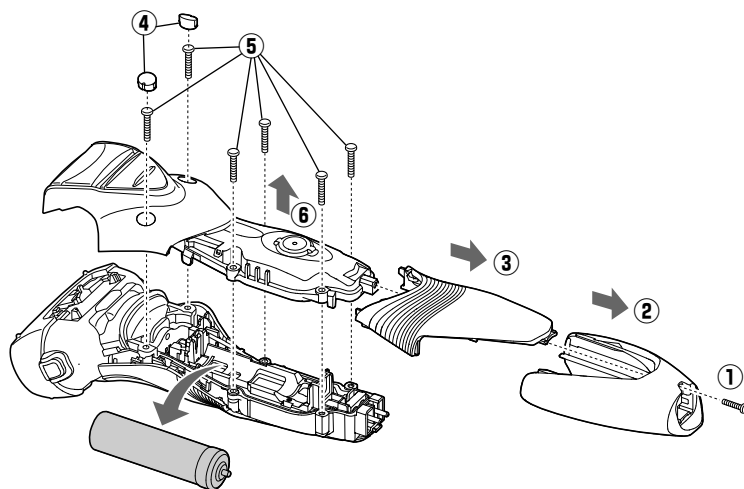

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.21～22)でご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 メンズシェーバー

●品 番 ES-ST2P

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、刃、専用オイルは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このメンズシェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでご困りの場合は、ご相談窓口(P.30)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

必要
な
と
き

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、抽選で商品券などが当たる
詳しくはこちら <http://club.panasonic.jp/ayio/>



パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>



使い方・お手入れなどのご相談

理美容・健康商品ご相談窓口



フリーダイヤル

0120-878-697

受付時間

9:00~20:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談

修理ご相談窓口



フリーダイヤル

パナは イイヨ

0120-878-554



■上記電話番号がご利用いただけない場合

03-6633-6700

■FAX フリーダイヤル 0120-878-225

便利な修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

0716

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.29をご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2016

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

メンズシェーバー 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES-ST2P		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間 (ただし、刃、専用オイルは除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 見 本 様 お名前 電 話 () -		
※ 販売店	住所・販売店名 電 話 () -		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。