

Panasonic®

取扱説明書 ボディトリマー 品番 ER-GK60

家庭用



水洗いOK※

保管用

保証書付き



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をしてください。(詳しくは P.23をご参照)


※ ACアダプターは除きます

ER9210GK605 F0517-40622

Printed in China

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

13 どの部位に
使用できるの?

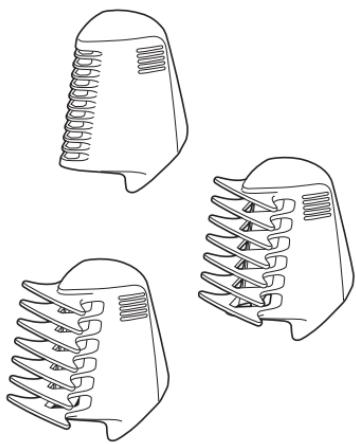

14 アタッチメントは
どのように使うの?

20 こんなときは
どうすればいい?

24 どんな電池を
使っているの?

24 製品を廃棄するときは
どうすればいい?

10ページ

充電完了時は、 ランプは消えないの?

安全上のご注意 P.4

使用上のお願い P.8

各部のなまえ P.9

準備

- 充電する P.10

- 注油する P.12

 - 刃の着脱のしかた

使用前の確認 P.13

使いかた

- ドライで剃る P.17

- ウェットで剃る P.17

毛クズの掃除

- 掃除する P.18

電池の交換 P.20

修理を依頼される前に P.20

別売品 P.22

定格・仕様 P.23

製品を廃棄するとき P.24

保証とアフターサービス P.25

保証書 裏表紙

ご注意
安全上の

確認

使いかた

お手入れ
交換

必要なとき

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

警告


本体は

- 火への投入・加熱をしない
(充電式電池内蔵のため、液もれ・発熱・破裂の原因)
- 改造・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
→修理や電池交換などは、お買い上げの販売店にご相談ください
- 廃棄時以外は、分解しない
(火災・感電・けがの原因)

異常・故障時は

- 直ちに使用を中止し、ACアダプターを抜く
(火災・感電・けがの原因)
<異常・故障例>
本体・ACアダプターが
・変形したり異常に熱い
・こげ臭いにおいがする
・充電、使用中に異常な音がする
→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

電源について

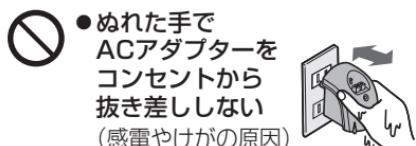

- ぬれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)



- ACアダプターは、風呂・シャワー室で使わない
- ACアダプターは、水につけたり水洗いしない
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電やショートによる火災などの原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
- ACアダプターは、専用のもの以外を使ったり、他の機器の充電に使わない
(やけどやショートによる火災などの原因)

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

火災、感電、やけど、けがなどを防ぐために



トラブルを防ぐために

- !** ●交流100 Vを使う
- ACアダプターは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)
- 掃除をするときは、ACアダプターから抜く
(感電やけがの原因)
- 定期的に、乾いた布で電源プラグ・充電プラグのほこりをとる
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
- 子供の手の届くところに置いたり、使わせない
(部品や付属品などの誤飲による事故やけがの原因)
- 専用オイルを万一飲み込んだときは、無理に吐かせず、多量の水を飲ませて医師に相談する
- 専用オイルが目に入ったときは、すぐに流水で十分に洗い、医師に相談する
(身体のトラブルの原因)
- 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師に相談する
(肌や身体のトラブルの原因)

⚠ 注意

肌を守るために



- 刃は肌に強く押しつけない
- アタッチメントなしでビキニゾーン、でん部(おしり)・肛門とその周囲に使用しない [P.13]
- 次のような部位には使用しない
 - 顔(髪・ヒゲなど)
 - 肌に凹凸がある部分(コブ、傷、痔などのできもの、乳首とその周囲など)
 - ほくろ、あざなど
- 体毛を刈る目的以外に使用しない
(肌を傷つける原因)
- ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する
(肌を傷つける原因)



次のこともご注意ください



- 電源プラグ・充電プラグにピンなどの金属やゴミがついたまま、差し込まない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 家族や他人との共用はしない
(感染や炎症の原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない (けがの原因)
- 充電時以外は、ACアダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)



廃棄時、リサイクル用に取り出したニッケル水素電池は

⚠ 危険



- 本機専用につき、他の機器に使用しない
- 充電しない
- 火への投入、加熱をしない
- はんだ付けや分解・改造をしない
- \oplus と \ominus を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- チューブを絶対にはがさない
(液もれ・発熱・破裂の原因)



- 電池は内部にアルカリ液を保持しています
電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗う
(失明の原因)
→すぐに医師の治療を受けてください

⚠ 警告



- 乳幼児の手の届くところに置かない
(誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼす原因)
→万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください
- 電池は内部にアルカリ液を保持しています
電池の液が皮膚や衣服に付着した場合、水道水などのきれいな水で洗い流す
(皮膚に障害を起こす原因)

使用上のお願い

使
用
時

アタッチメントを使用するときは、正しく取りつけられていることを確認してください。
(毛の切り過ぎの原因)

ペットには使わないでください。


使
用
前
後

刃に必ず注油をしてください。〔P.12〕

(注油しないと以下の原因)

- ・切れ味が悪くなる
- ・使用時間が短くなる
- ・音が大きくなる
- ・刃がさびる
- ・刃が摩耗・焼きついたりして
寿命が短くなる
- ・刃の動きがにぶくなる

(矢印の金属部5か所全てに1滴ずつ)

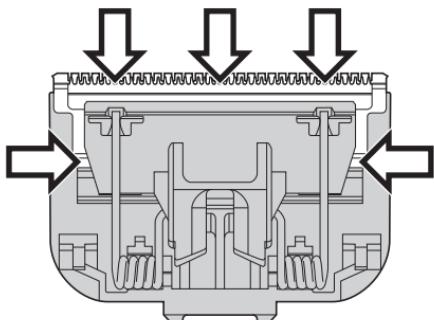

→注油は、付属の専用オイルまたは専用オイル(別売)を使用してください。
〔P.22〕

お
手
入
れ

本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどでは
ふかないでください。

(故障や部品の割れ・変色などの原因)

→薄めたせっけん水を使ってふいてください。




保
管

湿気の少ないところで保管してください。

(結露やサビが発生し、故障の原因)

各部のなまえ

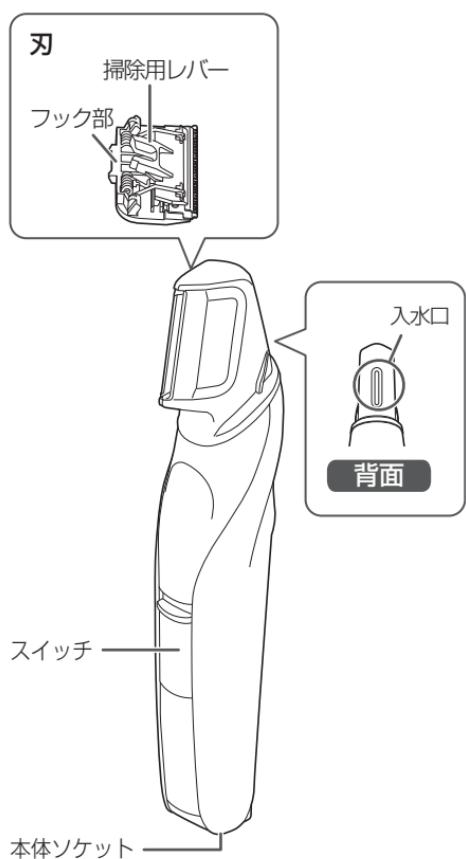


アタッチメント

肌ガード アタッチメント




・仕上がり長さ約2 mm

長さそろえ アタッチメント

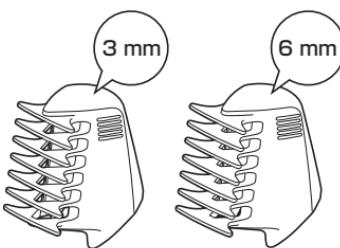

ACアダプター

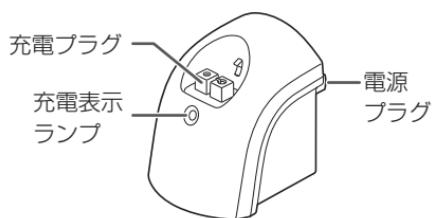

付属品

掃除用ブラシ (ブラシ)



専用オイル



ポーチ



・持ち運ぶときはいずれかのアタッチメントを取りつけてください。

準備

充電する

お願い

- ・使用中にラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてください。
- ・長期間使わなかった場合は電池が劣化するので、半年に一度はフル充電をしてください。

確認


スイッチをOFFにする。
スイッチONの状態では充電されません。

1 本体をACアダプターの奥まで しっかりセットする

正しい充電のしかた

充電するときは本体を
図のとおり確実に
ACアダプターに
差し込んでください。

- ・差し込みが
不十分の場合、
充電されません。

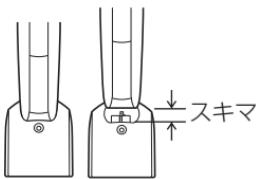


確認 本体ソケット、充電プラグに水滴や
汚れがついていれば、ふき取る。

2 コンセントに差し込む

↓
↓
↓
↓
↓
↓

約8時間で
充電完了

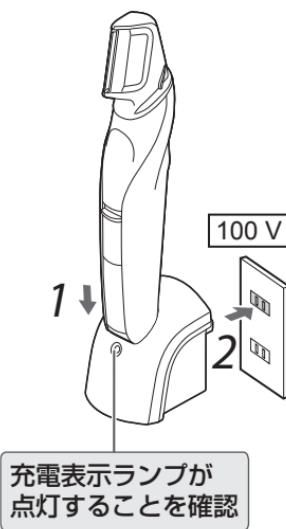

3 充電が終わったらACアダプターを抜く (安全および省エネのため)

充電完了後も充電表示ランプは点灯し続けます。充電完了をお知らせする機能はありません。

お知らせ

- 初めての充電や半年以上使わなかったときは、充電時間が変化したり、はじめの数分のみACアダプターの充電表示ランプが点灯しないことがあります。また、使用可能時間が短くなることがあります。
そのような場合は、16時間以上充電してください。
- 充電推奨温度は0 ℃～35 ℃です。推奨温度外では、電池性能が低下する場合があります。
- 1回のフル充電で約40分使用できます。(20 ℃～35 ℃の環境下でドライ使用した場合)
使用頻度や使用方法、周囲の温度により使用時間は異なります。
- 充電は毎回行っても問題ありませんが、充電残量がなくなつてから充電することをおすすめします。電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。

注油する


お願い 使用前後の刃に必ず注油をしてください。

確認 スイッチをOFFにする。

1 刃を取りはずす

2 刃に注油をする
(矢印の金属部5か所全てに1滴ずつ)

**3 本体に刃を取りつけ、
スイッチをONにして、
約5秒動かす**

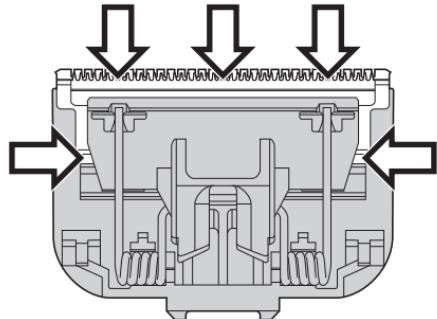


刃の着脱のしかた

取りはずしかた


刃を押す

- 刃が飛び出さないように
もう一方の手を添える。
- 刃に直接触れても問題ありません。

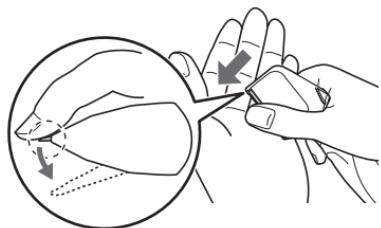

取りつけかた

- A**刃取付部に**B**フック部をはめ込み、本体に固定されるまで押す
「カチッ」と音がします

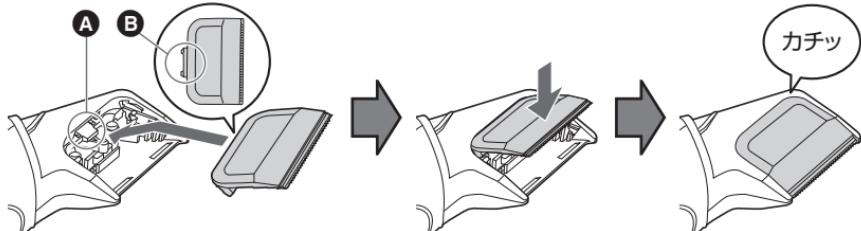

使用前の確認

使用できる部位について

○：使用可 ×：使用不可

部位	アタッチメント 使用時	直刃 使用時
ビキニゾーン ・陰部 ・陰部周囲 ・脚のつけ根	 	○ ×
・でん部(お尻) ・肛門 ・肛門周囲	 	○ ×
ワキ		○ ○
胸		○ ○
へそ周り		○ ○
腕、手		○ ○
脚		○ ○

使いかた

お願い

見えない部位にお使いの場合は、肌を傷つける場合があるので、
ご注意ください。

肌へのあてかたと動かしかた


お願い

- 以下の 部位は、肌を傷つける場合があります。
必ずアタッチメントを使用してください。

ビキニゾーン




でん部(おしり)

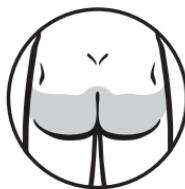

- 皮フのたるみやシワがある部位は肌をのばし、刃やアタッチメントの先端を軽くあててください。
- アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。ぬれた毛が肌にはりついたり、束になり、カットしにくくなります。また、長さが均一に仕上がらない場合があります。
- 毛の量が多いときは、少しずつカットをしてください。アタッチメントに毛がつまる場合があります。毛がつまったときは、掃除をしてください。 [P.18]

アタッチメントなし

面を軽く肌にあて、毛の流れにさからうように、ゆっくり動かす

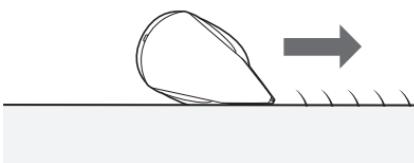


- へそ周りは、刃を寝かせて、肌にそうようにあてるに約0.1 mmの長さにカットできます。
- 刃はどちらの面をあても使えます。

肌ガードアタッチメント



アタッチメントの先端を軽く肌にあて、ゆっくり動かす

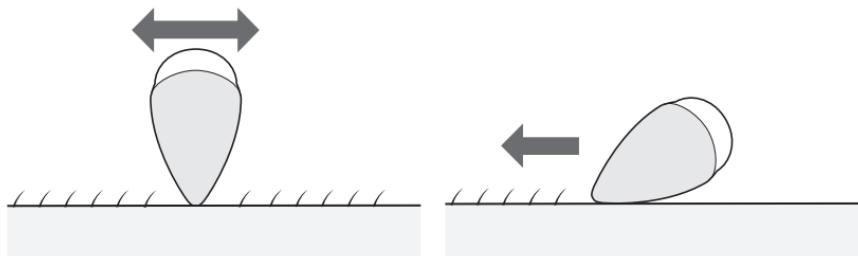


- 安全に短く、約2 mmの長さにカットできます。

長さそろえアタッチメント



アタッチメントの先端(平らな部分)を軽く肌に密着させ、ゆっくり動かす

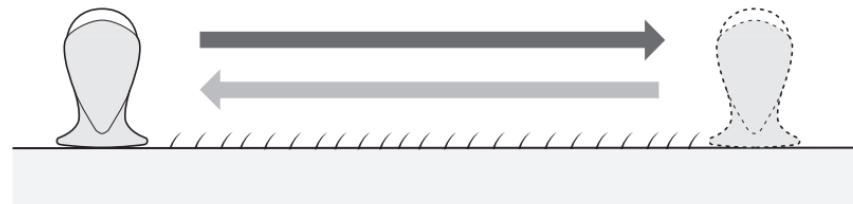

- 約3 mmと約6 mmの長さにカットできます。

使用前の確認

アタッチメントの着脱のしかた

お願い アタッチメントの着脱の際には、刃で手などを傷つけないようご注意ください。


確認 スイッチをOFFにする。

取り付けかた

アタッチメントをまっすぐ取りつける

力チッと音がするまで確実に押し込む


メモ 正しく取り付けされていないと
使用中にアタッチメントがズレて
切り過ぎる原因になります。

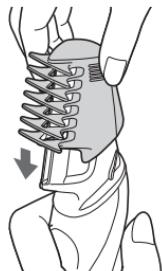

取りはずしかた

アタッチメントをまっすぐ抜く

アタッチメントのリブ部分と本体をしっかりと持つ

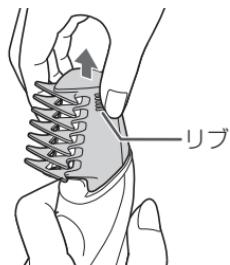

お知らせ すべてのアタッチメントが同じ着脱のしかたです。

使いかた

お願い


- ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認してください。
- 終わったらスイッチをOFFにしてください。
- 使用前後の刃に必ず注油をしてください。〔P.12〕

ドライで剃る

- 必要に応じてアタッチメントを取りつけてください。〔P.16〕

1 スイッチをONにする

2 剃る

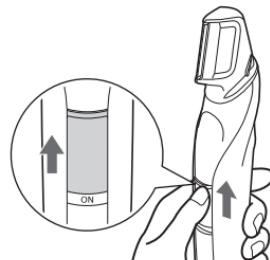


ウェットで剃る

- ウェットで剃る場合は、アタッチメントは使用しないでください。

1 水、せっけんなどを体につける

2 スイッチをONにする

3 ドライで剃るよりもさらに軽く肌にあて
滑らすように剃る

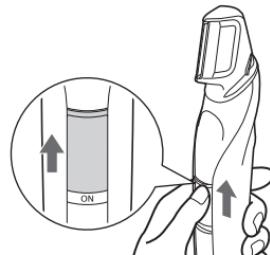

お知らせ 使用推奨温度は0 ℃～35 ℃です。推奨温度外では動かない場合があります。

使いかた

毛クズの掃除

掃除する

お願い

- ご使用の都度、掃除をしてください。
(掃除をしないと切れ味が悪くなる原因)


アタッチメントを取りはずす




- スイッチをOFFにする
- 本体をしっかりと持つ

- 簡単に汚れを落としたいとき
- 汚れが少ないと

スイッチをONにする



刃を取りはずす

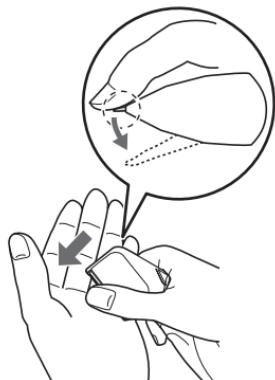


刃を押す

- 刃が飛び出さないようにもう一方の手を添える。
- 刃に直接触れても問題ありません。

ウォータースルーワンスクリーニングの場合 簡単掃除

- 簡単に汚れを落としたいとき
- 汚れが少ないと

スイッチをONにする



汚れがひどいとき

アタッチメント、刃、本体を流水で

アタッチメント



水下さいだ後、上下に数回振って

水洗い掃除の場合 しつかり掃除

水下さいだ後、上下に数回振って

付属ブラシで毛クズを払い落とす

刃



確認 スイッチをOFFにする。

本体背面の入水口に水を入れ、
十分にすすぎ(約20秒)、
スイッチをOFFにする



水ですすぎた後、上下に数回振って
水切りをする

すぐ




水切りをする



本体

タオルなどで水滴をふきとった後、
自然乾燥させる


刃を取りはずして乾燥させると
より早く乾きます

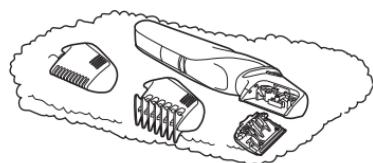


お手入れ
交換

刃の間

掃除用レバーを押さえながら



本体



注油する
[P.12]

電池の交換

- ・寿命：3年程度(ただし、保証は1年)です。

また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します)

- ・交換：電池の交換は、お買い上げの販売店をご相談ください。
ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

修理をご依頼される場合は、保証書と、本体・ACアダプターを販売店へ
ご持参ください。(詳しくはP.25をご覧ください)

症状	考えられる原因	処置
切れ味が悪くなった	刃の寿命 約3年 ▶ (1回あたり約10分、) (週1回使用として) ▶ 刃の掃除がされていない ▶ 充電されていない ▶ 使用中に充電切れになった ▶ スイッチをONにしたまま放置されていた ▶ 注油できていない ▶ 電池の寿命(約3年)	問題が解決されるまで次の手順で処置をしてください 1. 充電してください [P.10] 2. 刃の掃除と注油をしてください [P.18、P.12] 3. 刃を交換してください [P.12、P.22] 4. お買い上げの販売店へご相談ください
動かない		
使用回数が少なくなった	▶ 初めての充電や半年以上使わなかった	電池を活性化させるために、16時間連続充電してから使用してください それでも使用回数が少ない場合は電池の寿命です (寿命劣化による液漏れがおこっている場合もあります)

症状	考えられる原因	処置
音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 注油できていない ▶ 刃がはずれている 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 注油してください [P.12] ▶ 刃がはずれていないか確認してください
充電できない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 本体ソケットが充電プラグに確実に差し込まれていない 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 本体を充電プラグの奥まで差し込み、充電表示ランプの点灯を確認してください [P.10]
アタッチメント・ブラシ・ACアダプターが 破損・紛失した		<ul style="list-style-type: none"> ▶ お買い上げの販売店にご相談ください

お手入れ

必要なとき


別売品

お手入れ用品・替刃(別売)



専用オイル

〈滴下式〉
(50 mL入り)
• ES003P



替刃

• ER9500

お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトで
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販
サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



定格・仕様

電源方式	充電式	質量	本体約140 g (アタッチメント含まず)
定格電圧	AC100 V 50-60 Hz		
定格容量	2 VA	消費電力	約1.5 W (充電時)
充電時間	約8時間		
使用電池	ニッケル水素電池 (1100 mAh)		

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

必要なとき

製品を廃棄するとき

この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

■本製品の使用電池

- ・名 称：円筒密閉型ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池
- ・公称電圧：DC1.2 V
- ・数 量：1本



■電池の取り出しかた


この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- ・必ずACアダプターから本体を取りはずして分解してください。
- ・充電残量がある場合は、止まるまでスイッチを入れ、電池を使い切ってください。
- ・ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

①～⑧の手順で分解する

⑨ニッケル水素電池を取り出す

取り出した電池は、 \oplus/\ominus 端子をショートさせないように注意し、端子部にテープを貼り絶縁してください。

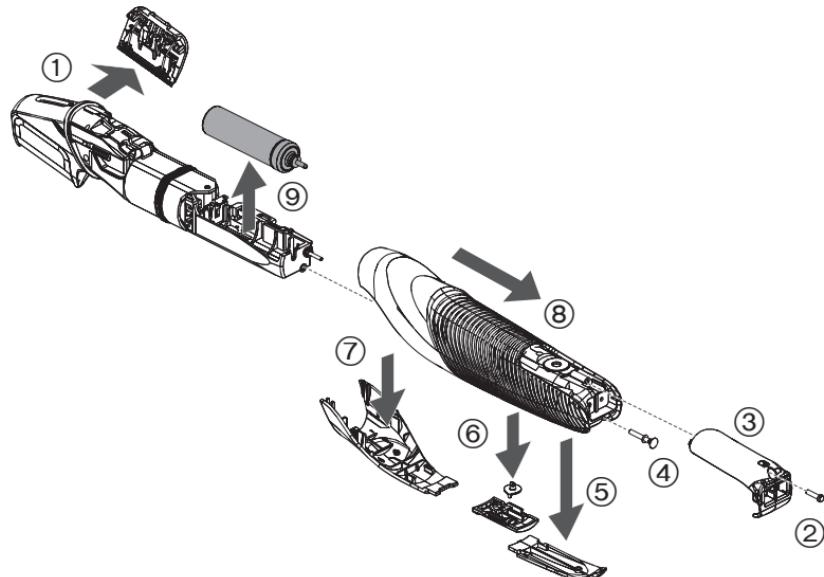

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ
ご相談ください

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.20)
でご確認のあと、直らないときは、
まず電源プラグを抜いて、お買い
上げ日と右の内容をご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、
おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このボディトリマーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、
製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.26)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応
や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており
ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が
ある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせ
は、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

必要なとき

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support/>

?

理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



パナは ロクキュウナナ

受付時間

9:00～18:00 月～土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

0120-878-697

- 上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

- FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays)



修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ

0120-878-554

- 上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**

<https://panasonic.jp/support/repair.html>



- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。0422
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.25をご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のボディトリマーの点検を!



こんな
症状はあり
ませんか

- ACアダプターが異常に熱い。
- 使用中に異常な音、振動がある。
- 本体やACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。

ご使用
中止

事故防止のため、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2017-2022

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合や指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ボディトリマー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	ER-GK60		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間 (ただし、刃、専用オイルは除く)		
※ お買 上げ日	年	月	日
※ お 客 様	ご住所 見 本 お名前 電話 () -	様	
※ 販 売 店	住所・販売店名 電話 () -		

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。

お手数をお掛けいたしますが、修理につきましては

本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。

キリトリ線