

# Panasonic®

## 取扱説明書

全自動電気洗濯機  
(家庭用)

品番 NA-FA70H5



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(4~5・31ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書(施工説明付き)を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

保証書別添付

施工説明付き



W9901-3GK10

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします。(裏表紙ご参照)

●パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。

樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

# もくじ

確認と準備	
<b>安全上のご注意</b>	4
<b>使用上のお願い</b>	5
<b>各部の名前／付属品</b>	6
<b>おすすめ機能</b>	8
・エコナビ ・自動槽洗浄	
<b>お使いの前に</b>	9
・運転中にふたを開けたいとき ・風呂水を使うとき ・洗濯容量の目安	
<b>洗濯の流れ</b>	10
・からみほぐしについて	
<b>コースを選ぶ</b>	12
洗濯物や汚れに合わせてコース選びを！	
<b>洗濯物の確認と準備</b>	13
・洗濯できないもの ・汚れがひどいものは、前処理を ・デリケートな下着・小物類などは、 洗濯ネットに ・色落ちしやすいものは、分け洗いを ・衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために ・かさばるものや浮きやすいものは、 最初に入れて上から押さえる ●コース別の確認と準備 ・毛布 ・おうちクリーニング／ソフト脱水	14
<b>洗剤・柔軟剤の入れ方</b>	16
・洗剤などを入れるタイミング ・使用量の目安	






使い方	
<b>いつものお洗濯</b>	18
・おまかせ／スピード／フレグランス お好みの設定を選ぶとき (風呂水や予約など)	
<b>いろいろなお洗濯</b>	20
・わたし流(設定内容の記憶)／ 泥汚れつけおき／毛布／ おうちクリーニング／ソフト脱水／ 個別洗濯(洗い／すすぎ／脱水)	
<b>衣類を送風乾燥する</b>	22
<b>便利な機能・使い方</b>	23
・終了ブザー音を消す／ チャイルドロックする／のりづけする	
<b>設定を変更する</b>	23
・すすぎの種類を選ぶ／からみほぐしをしない／ エコナビ運転をしない	
お手入れ	
<b>お手入れする</b>	24
・糸くずフィルター／風呂水フィルター／ 給水フィルター／洗剤ケース／ 本体／排水口 ・洗濯・脱水槽(送風乾燥／槽洗浄)／ 風呂水吸水ホース	26

必要なとき	
<b>施工のしかた</b>	28
施工は、お買い上げの販売店か施工業者で！ ・試運転する	32
<b>困ったときは</b>	
<b>よくあるお問い合わせ</b>	32
・音が気になる ・洗える？洗えない？ (ベッドパッド、レースのカーテンなど)	
<b>仕上がりが気になるとき</b>	33
黒ずみ・色移り・傷みなど	
<b>故障かな？</b>	34
<b>エラー表示が出たら</b>	36
コース運転内容	37
・すすぎの種類など	
仕様	38
保証とアフターサービス	39
別売品	39

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

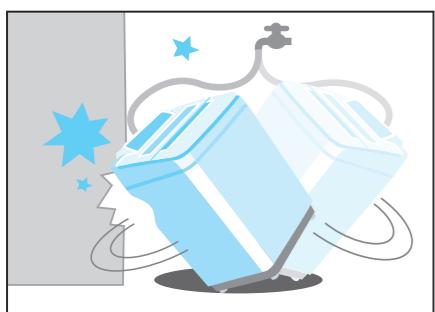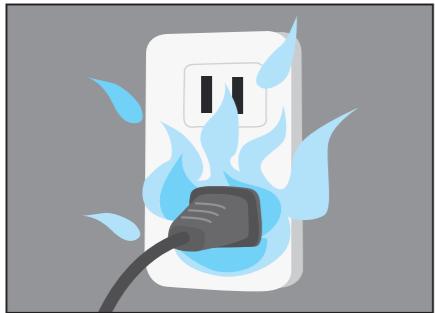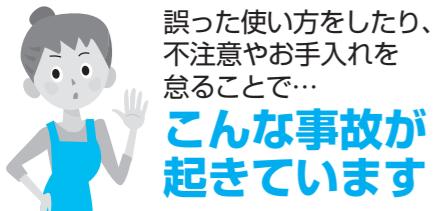

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)

● してはいけない内容です。

● 実行しなければならない内容です。

## 火災・感電・けが・水漏れや、衣類の損傷などを避けるために…

### 警告

#### 子供に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない

(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをするおそれ)  
●近くに乗りやすい台などを置かない。  
●子供など不慣れな方だけで使わせない。

#### 引火性のものや、それらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしない

(爆発や火災のおそれ)  
●灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなど


#### 水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない

(感電・漏電火災のおそれ)

- お手入れ
- ベランダ(風雨にさらされる)
- 浴室(湿気が多い)

#### 次のことをしない

- 絶対に分解・修理・改造しない。(発火・異常動作によるけがのおそれ)
- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど、火気や引火物を入れない、近づけない。(火災のおそれ)
- 洗濯物などを取り出すときは、洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない。(緩い回転でも衣類などが手に巻きついてけがのおそれ)

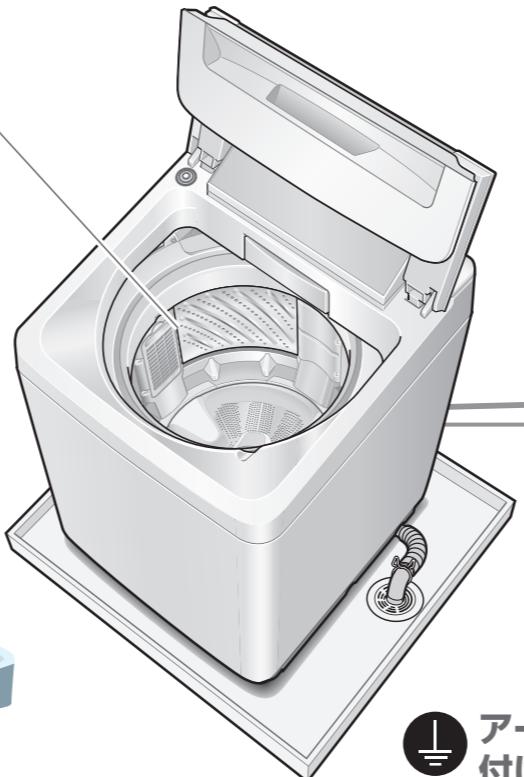

アース線接続

#### 電源コンセントや電源プラグ・コード次のことをしない(火災や感電のおそれ)

- 傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重い物を載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- ぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。(販売店へ修理を依頼してください)



#### 次のことを守る(火災や感電のおそれ)

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布で拭く。(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。



#### 異常・故障時には直ちに使用を中止し、水栓を閉じ、電源プラグを抜く(発煙・発火、感電のおそれ)

##### 異常・故障例

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
- 運転中、異常な音がする。
- 焦げくさい臭いがする。(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

### 注意

#### 運転前に水栓を開き、水漏れがないかを確認する

(水漏れのおそれ)  
→運転終了後は必ず水栓を閉じる。



#### 風呂水を使うときは(P.9)、次のことを守る(水があふれ出すおそれ)

- 水位面が本体より高くならないようにする。
- 外すときは風呂水フィルター側から先に取り出す。

#### 防水性のシートや衣類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない

(脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)

- 雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど

#### 次のことをしない

- 本体の下に手足を入れない。(手足を切るおそれ)
- 上にのぼったり、重い物を置かない。(変形・破損によるけがのおそれ)
- 50 °C以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない、給湯機器とつながない。(プラスチック部品の変形や傷みによる感電・漏電のおそれ)

# 使用上のお願い



まず据え付け状態の点検を!

水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

#### ■故障や破損、誤動作を防ぐために

- 洗剤は入れ過ぎない。(すすぎが不十分になったり、泡が飛び散り床面をぬらす原因)
- 洗濯物は入れ過ぎない。(破れたり、樹脂部を傷つける原因)



- 運転中は上に物を置かない。(振動による落下、誤動作の原因)
- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない。(映像の乱れ、雑音の原因)


- 直接、洗濯・脱水槽に給水するときは、その場を離れない。(水があふれる原因)
- 本体上面に磁石など磁気を帯びたものを近づけない。(誤動作のおそれ)

- クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などで本体を拭かない。(特にふたはアクリル樹脂を使用しているため、アルコール系の有機溶剤を使用すると変色するおそれ)


- 本体上面に磁石など磁気を帯びたものを近づけない。(誤動作のおそれ)
- クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などで本体を拭かない。(特にふたはアクリル樹脂を使用しているため、アルコール系の有機溶剤を使用すると変色するおそれ)

井戸水をお使いのお客様へ  
水質により、異物の混入や黒力ビが発生する場合があります。

# 各部の名前／付属品

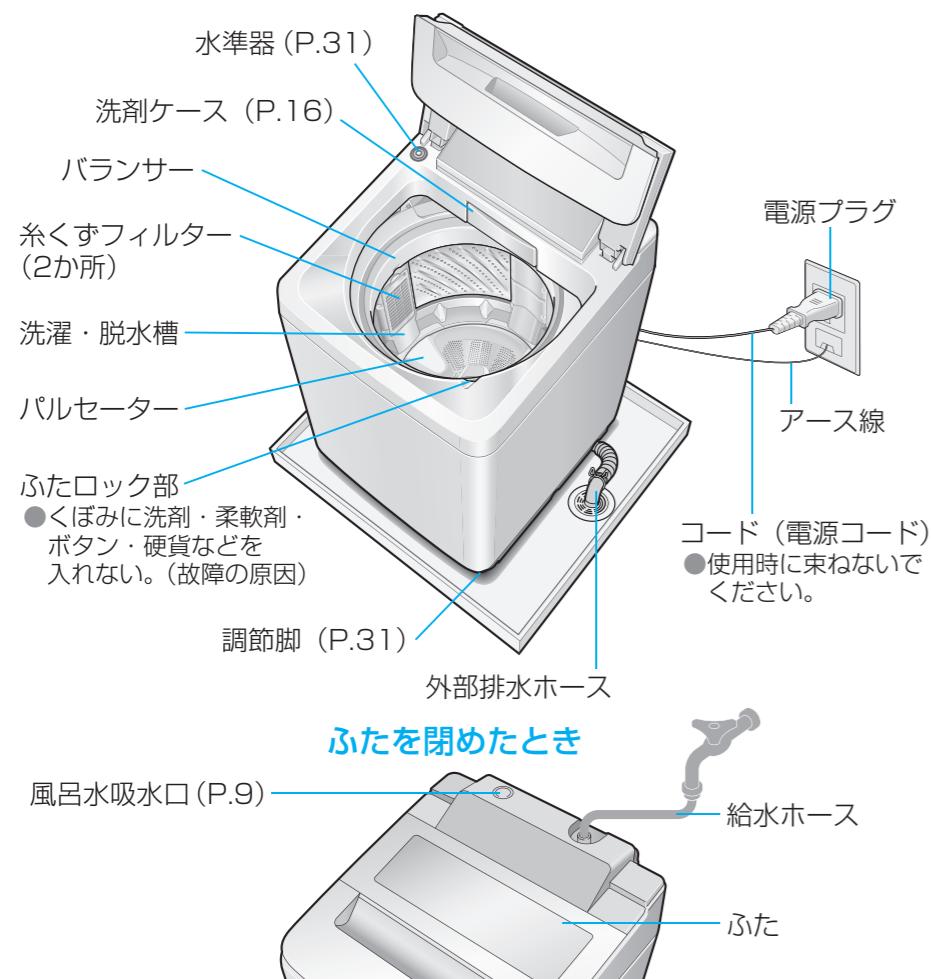

## 付属品

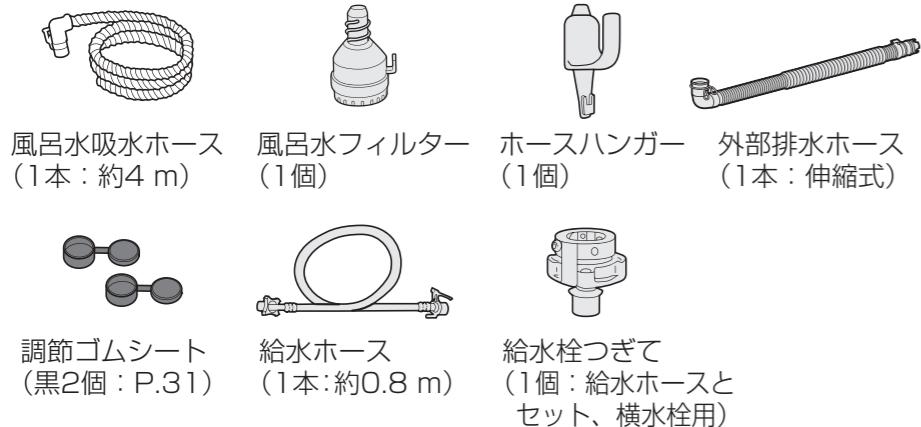

●付属の給水栓つぎては、横水栓のみ使用できます。

●横水栓以外（万能ホーム水栓など）のときは、別売の給水栓ジョイントか給水栓継手が必要です。（P.30）  
・指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。  
・詳しくは（P.30）



## 操作部

表示部はすべて点灯したイメージで実際とは異なります。



### 洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

進行中の行程が点滅 (例: 洗い) 15 11 7 3

- スタート後に変更するとき  
→「洗い」運転中に、「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき (P.20)

点灯: ふたロック中 (チャイルドロック中も点灯)



### 風呂水で洗濯する (P.18)

### お好みで水量を変更する (P.18)

洗濯量に合った水量が自動設定されます。コースによっては選べない水量があります。(P.37)

- 「おまかせ」「わたし流」コースの最大と最小は、手動で選んでください。
- 水量を押すと、水量を表示部で確認できます。
- 水量表示は点灯しません。

エコナビ (P.8)



### コースを選ぶ (P.12)

- コースを押すと、コースを表示部で確認できます。
- 5秒以上押すと、子供が勝手にふたを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。(P.23)

### 自動槽洗浄をする (P.8)

点灯: 設定あり (お買い上げ時は設定なし)  
点滅: 動作中

### 運転を終了したい時間 (何時間後) を予約する (P.18)

- 1時間単位で設定できます。

「スピード」コース	1~24時間後
「おまかせ」、「わたし流」、「フレグランス」、「毛布」コース	2~24時間後

- 予約時は、粉石けんは使用できません。(P.16)
- 予約ができないコースがあります。(P.12)

「槽洗浄」で、ふたを開けて漂白剤または洗濯槽クリーナーを入れるときに表示 (P.27)

スタート/一時停止する  
●運転中にふたを開けるときにも押します。(P.9)

### 電源を入/切する

- 電源「入」後、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源「切」後、下記の表示が出ているときは、すぐに電源が入りません。




# おすすめ機能

## エコナビ

洗濯時の水温が高いとき（約13 °C以上）は、洗濯時間を短縮して運転を行います。（「おまかせ」コースのみ）

エコナビの状態をランプが光ってお知らせします。

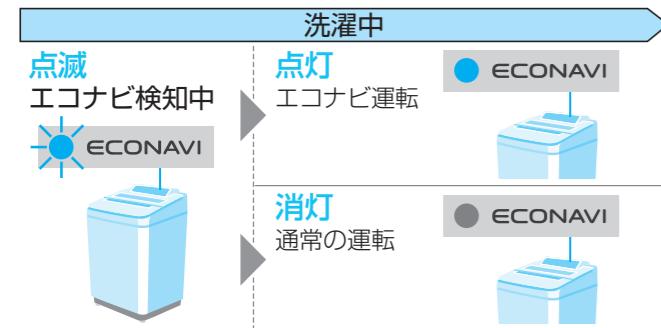

・エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。

●エコナビ運転をしない設定にする（P.23）

### エコナビの効果

エコナビ運転した場合としない場合の比較で、最大約6%消費電力量を削減  
「おまかせ」コース・粉末合成洗剤使用の洗濯運転時の標準洗濯容量 7 kg：約52 Wh→約48 Wh  
・標準洗濯容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。  
・衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

## エコナビQ&A

Q. エコナビが正しく検知しない、もしくは検知できないときは？

A. ●途中で衣類を追加したとき  
●運転を一時停止したとき  
●洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などの変更や個別運転をしたとき  
●洗濯・脱水槽に水をためて運転をしたとき  
運転条件や設置環境、水道水圧の変化などで、正しく検知できないこともあります。  
(運転に影響はありません)

## 自動槽洗浄

すぎ中の高速回転による水の勢いを利用して、洗濯・脱水槽に付着する洗剤カスなどを自動的に洗い流して黒カビを抑制します。  
(お買い上げ時は設定されていません)

「自動槽洗浄」を運転

洗い > 最終すすぎ > 脱水

### ■設定／解除方法

自動槽洗浄 押す

- 設定（点灯）
- 解除（消灯）
- 運転中（点滅）

- 運転をスタートする前に設定してください。
- 「自動槽洗浄」を選べないコースがあります。（P.12）

### 「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制の試験内容

試験機関：（一財）日本食品分析センター  
試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認  
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による  
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽  
試験結果：黒カビの発育なし  
試験成績書発行年月日：2014年3月19日  
試験成績書発行番号：第14004040001-01号

## 自動槽洗浄Q&A

Q. 運転中に、設定や解除はできるの？

A. ●できません。運転前のみ設定や解除ができます。

Q. 設定した内容は記憶できるの？

A. ●設定した内容は、電源「切」後も記憶されます。

Q. 「自動槽洗浄」は多く水を使用するの？

A. ●最終すすぎの水を使用するため、水の量は変わりません。

Q. 運転時間は長くなるの？

A. ●約1分長くなります。

Q. 取れない汚れはあるの？

A. ●汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。黒カビや臭いが発生したら、「槽洗浄」をしてください。（P.26）

Q. 取り除いた洗剤カスなどが衣類に付着することはあるの？

A. ●ありません。最終すすぎの水と一緒に洗い流されます。

Q. 「自動槽洗浄」が設定できることはあるの？

A. ●「すすぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、設定ができません。また「自動槽洗浄」のみの設定はできません。

# お使いの前に

## 運転中にふたを開けたいとき

けがなどを避けるため、運転中はふたがロックされています。

### ■ふたの開け方

スタート  
一時停止 押す

（約15秒後、「カチッ」とロックが解除されます）

●再スタートは、ふたを閉め、再度押す。

### お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。（ふた破損の原因）
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。


### お知らせ

- 「チャイルドロック」を設定している場合は、運転をしなくてもふたは開きません。（P.23）

## 風呂水を使うとき

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

### ■取り付け方

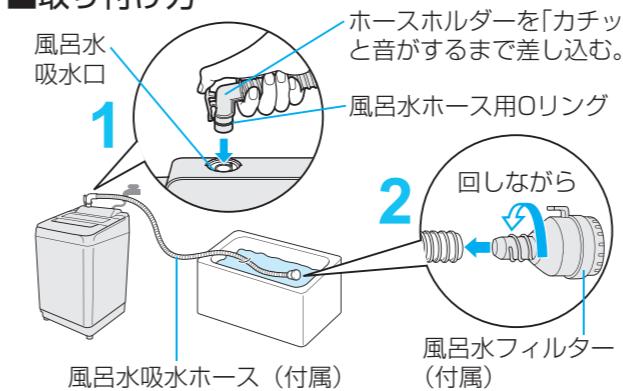

### ●ホースが短いとき

延長用風呂水吸水ホース（別売）を使用する。


### ●ホースが長いとき

風呂水フィルター側を切る。


### ■取り外し方

準備：衣類は取り出してください。（ぬれる原因）

1 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く

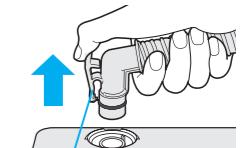

2 ホースホルダーを取り外し、ホース内の水を抜く

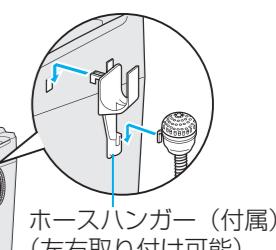


3 ホースハンガーを本体に取り付け、ホースを掛けておく

（運転するときは、振動による音防 止のため外す）




## こんなことはしないで！


●巻いたまま  
使用しない。  
(吸水できない)

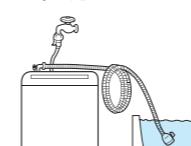


●引き戸などで  
挟まない。  
(ホースが破れる)

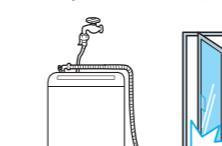

●本体より水位が  
高い状態にしない。  
(あふれる)

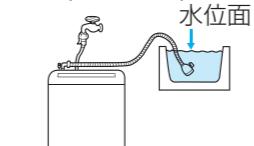

●①+②を1.4 m以上  
にしない。  
(吸水できない)

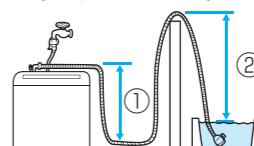

●ホースが垂れないよ うにする。  
(風呂水フィルターが浮いて吸水できない)



## 洗濯容量の目安

500 g	●シーツ（綿100%）	●パジャマ上下（綿100%）
400 g	●スカート（化繊）	
300 g	●バスタオル（綿100%）	
200 g	●ワイシャツ（混紡）	
150 g	●長袖肌着（綿100%）	
50 g	●靴下（混紡）	●ブリーフ（綿100%）

・素材などによって重さは異なります。

# 洗濯の流れ

さあ、洗濯してみましょう

確認と準備

まずは、ふだんの衣類でチャレンジ！

## 準備する

- ①衣類を入れ分け・前処理をする (P.13)  
②洗濯物を入れ、水栓を開ける



## 電源を入れる

入

## スタートする

スタート  
一時停止

## 洗剤を入れる

●洗剤・柔軟剤の入れ方について (P.16 ページ)



## ふたを閉める

運転が始まる



## 取り出す

ブザーが鳴つたら終了



## 洗濯物を干す




## お手入れする



●糸くずフィルターを掃除するとき (P.24 ページ)

### 操作パネル

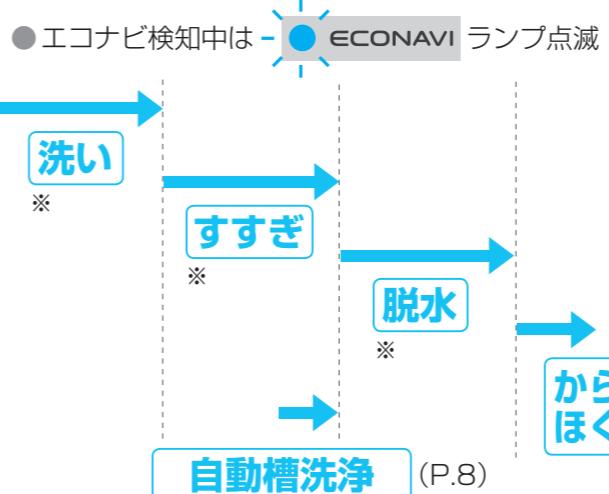

## 便利に使いこなす


- 目的に合ったコースを選ぶときは (P.12)
- 「風呂水」など、お好みの設定を選ぶときは (P.18)
- すすぎの水を利用して洗濯・脱水槽に付着する洗剤カスなどを洗い流したいときは「自動槽洗浄」 (P.8)

## からみほぐしについて


脱水終了後、衣類の絡みを低減するため、からみほぐしをします。

コース	「おまかせ」「わたり流」「フレグランス」	「泥汚れつけおき」
容量	約1~4 kg	約1~2.5 kg
運転時間	容量に応じて約2分または約4分	約2分

- 「水量」を変更すると、からみほぐしは行いません。
- 「からみほぐし」をしない設定にする (P.23)

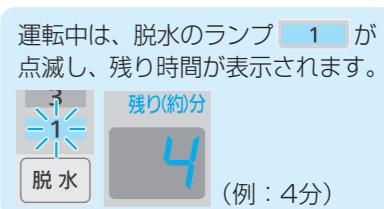

# コースを選ぶ

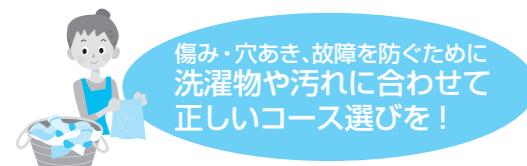

・洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。  
・毛布は「おまかせ」コースで洗わないでください。

日常の  
お洗濯に

自分で  
だけの  
コースを作  
る

液体洗  
剤で  
軽い汚  
れを  
スピーデ  
ーに  
対応

柔軟剤の香  
りを  
しっかり付  
ける

泥汚れを  
しっかり洗  
濯

毛布  
の  
お洗濯に

大切な衣  
類を  
やさしく

衣  
類をや  
さしく  
洗い、さ  
らに脱  
水シ  
ワを抑  
える

化織の衣  
類

黒カビ・  
臭いの予  
防／除去に

コースの種類	容量の 上限	お好みの設定		
		自動 槽洗浄	風呂水	予約
1 おまかせ (P.18)	7 kg	●	●	●
2 わたし流 (P.20)				
3 スピード (P.18) (すすぎは1回のみ)	2.5 kg	●	—	●
4 フレグランス (P.18)	4 kg	●	●	●
5 泥汚れつけおき (P.20)  約2倍の洗剤 (P.17) を入れ、高濃度洗濯液で洗います。 汚れが溶け出た洗濯液を排水してから、もう一度給水して時間をかけて泥汚れを落とします。途中で排水することで、汚れの再付着も防ぎます。	2.5 kg	●	●	—
6 毛布 (P.20)	3 kg	—	●	●
7 おうち クリーニング (P.20)  溶剤を使用するドライクリーニングとは異なり、やさしく水洗いします。	2 kg	—	—	—
8 ソフト脱水 (P.20)				
10 送風乾燥 (P.22)	2 kg	—	—	—
9 槽洗浄 10 送風乾燥 (P.26)	—	—	—	—

# 洗濯物の確認と準備

確認  
と  
準備

## 洗濯できないもの X



絹、レーヨン、  
キュプラ製品  
(混紡品)  
(変色、形くずれの原因)




皮革、毛皮製品  
(形くずれの原因)



防水性のシートや  
衣類  
(傷み、故障の原因)



わた、スponジ、ビーズ  
などを使用した座ぶとん  
やクッション、枕類  
(傷み、故障の原因)

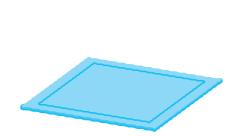


裏がウレタン、ゴム製、  
大型や厚手のマット類  
(傷み、故障の原因)



・カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従ってください。

## 汚れがひどいものは、前処理を

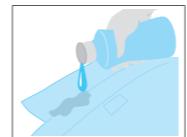

えり、そで汚れは…  
→えり、そで用洗剤を塗る。



泥汚れは…  
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、  
もみ洗いする。



シミ汚れは…  
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を  
塗る。(血液、紅茶、ジュースなどのシ  
ミは、水で前洗いする)

## デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入  
り込み、排水異常の原因になります。

- ブラジャー (ワイヤー入りは、  
市販の「ブラジャー専用ネット」  
に入れてください)
- 小物類 (靴下やハンカチなど)  
やストッキング
- レース付きの衣類や  
ランジェリー



(ファスナーの金具は  
カバーに収めておく)

## 色落ちしやすいものは、分け洗いを

色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

### ■色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した  
白い布で、目立たない所をこする。  
→色が付いたら分け洗いをしてください。


## 衣類の傷み、排水不良や故障を 防ぐために



フリース素材は、  
一度に3～4枚  
程度にする。



ペットの毛や  
髪の毛、砂など  
はブラシで取る。

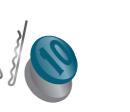

金属片、硬貨  
などは取り除く。



ボタンは留め、  
ファスナーは閉  
める。



ひもなどは結ぶ。  
毛羽立ちやすい  
ものは裏返す。

## かさばるものや浮きやすいものは、 最初に入れて上から押さえる

衣類の飛び出しを防止します。

水に浮きやすい衣類の例

- 靴下やハンカチなどの  
フリースなど化織  
小物類
- はっ水加工品
- 細かい目のネットに  
入れたもの

かさばる  
もの

浮きやすい  
もの

■給水後…  
一時停止させ、  
上から軽く手で  
押さえる。  
(水を十分に含ま  
せる)



# 洗濯物の確認と準備

毛布

## 毛布コース

### 洗えるもの



いずれかの表示がある、  
シングルサイズ以下の  
毛布

■化繊100%、綿100%  
●3 kg以下（シングルサイズの綿毛布は、2枚まで）


#### 重さの目安

- マイヤー毛布：シングル 約3 kg
- タフト／綿毛布：シングル 約1.4 kg


### 入れ方

#### 1 折りたたむ


- ①2つ折りに

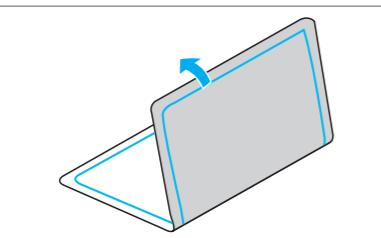


- ②3つ折りに

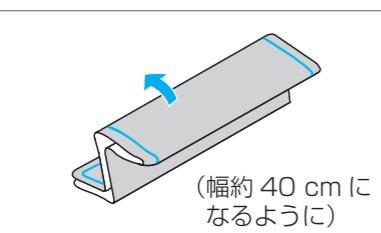


- ③縦2つ折りに

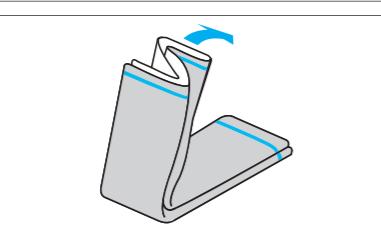

- ④M字に

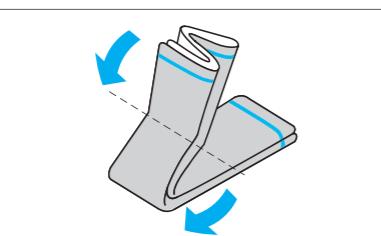

完成イメージ

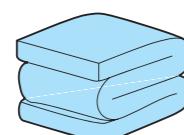

デリケートな衣類

## おうちクリーニング／ソフト脱水コース

### 洗えるもの



いずれかの表示があるデリケートな衣類など

- 上記の表示があつても、洗濯できないもの（P.13）や、取扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

### 衣類の入れ方

平らになるように、重ねて入れる



#### ■こんなものには前処理を！

- 糸くずが付きやすいものは、裏返す。
- えり、そでなどの皮脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛の柔らかいブラシで軽くたたいて落とす。
- プリーツは、糸で留める。
- 色の濃いボタンは、ラップで包む。

### 2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる




両端部を下に  
(脱水時の飛び  
出し防止)


2枚の  
とき

### 入れにくいとき

- ①両端部をふた側にして置く
- ②下側の折り山を入れる
- ③もう一方の折り山を入れる  
(両端部を下に)

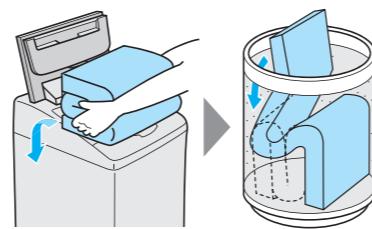

### 脱水シワや形くずれを抑えたいときは、 「ソフト脱水」コースで！

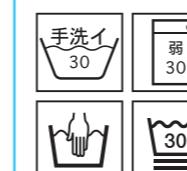

いずれかの表示がある、  
ウォッシャブルスーツや  
薄手のブラウスなど

- 「おうちクリーニング」コースより低速脱水するため、干すときに水がしたたることがあります。気になる場合は、脱水時間を「3分」にしてください。

#### 1回で洗える容量の目安

水量	容量
46 L	2 kg
41 L	1.2 kg
35 L	0.4 kg

- 1枚当たりの重さの目安（P.9）


### 衣類の干し方




シワが気になるシャツや  
ブラウス、スラックスなどは、  
ハンガー干し  
(ニット製品はハンガー干し  
をしない)

タオルを巻いて、  
肩幅に合わせる

編み目のザックリしたニットなどは、  
平干し

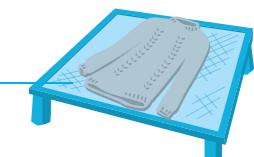

ニット製品などは、  
つり干し

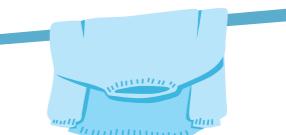


さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの  
→日陰干しする。
- ニットや新合織など  
→手で軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干す。

- 衣類が縮んだときは（P.33）

# 洗剤・柔軟剤の入れ方

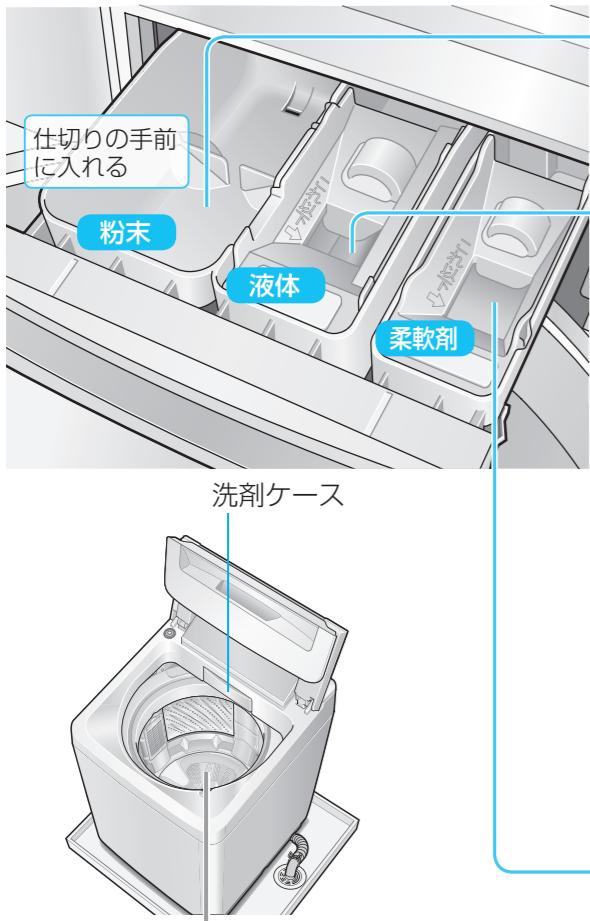

## 粉末 合成洗剤／漂白剤

- 予約時に、ケースがぬれていたら拭く。  
(洗剤・漂白剤が残る原因)

## 液体 合成洗剤／漂白剤

- 漂白剤は「おうちクリーニング」、「ソフト脱水」コースには使用しない。
- 塩素系漂白剤は洗剤ケースに入れない。
  - 10倍の水で薄め、洗濯・脱水槽に直接入れる。(衣類をよけて入れる)
  - 予約時は使用しない。  
(長時間の放置で金属が腐食、故障の原因)
  - 色柄物には使用しない。  
(色落ちの原因)
- 液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合でも、「これ以下」の位置(約118 ml)を超えない。  
(流れ出てしまい、予約時は色落ちする原因)

## 柔軟剤

最終のすすぎ時に、自動投入される。

- 「これ以下」の位置(約55 ml)を超えると、ケースを勢いよく閉めたりしない。  
(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります)
- 分離・固化したものは使用しない。  
(洗剤ケースに柔軟剤や水が残る原因)
- 固まりやすいため、入れたまま長時間(12時間以上)放置しない。
- 薄めると固まるものもあるため、容器の記載に従う。
- 濃縮タイプのとき  
別の容器でよく混ぜてから入れる。  
(柔軟剤が残る原因)

## 粉石けん／液体石けん

### ①ぬるま湯(約30 °C)でよく溶かす

- かき回しながら、少しずつ入れる。  
(固まつたり、粉が残らないように)



### ②洗濯・脱水槽に洗剤液を入れ、洗濯する

- すすぎは十分にする。  
(合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因)
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。  
(完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がつて衣類を汚す原因)
- 洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う。(P.26)

- 予約時は粉石けんを使用しない。  
(固まる原因)

### お願い

- 本体(特にふたや操作部)に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。(印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)
- 特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れることがありますので注意ください。
- 重曹は使用しないでください。(故障の原因)
- 洗剤を投入したあとは、洗剤ケースをきちんと閉めてください。

### お知らせ

- 液体の洗剤や漂白剤および柔軟剤の投入口は、サイフォン構造のため水が残ります。さらに、結露や柔軟剤のこびりつきによっては残る水が増えます。気になる場合はケースを外し、水を捨てる・拭き取るなど、お手入れしてください。(P.25)

## 洗剤などを入れるタイミング

### 1 衣類を入れて

スタート  
一時停止

衣類の量に合わせて…

洗剤量・水量が表示される。

0.7 杯

46 L

### 2 下の表を参考に、洗剤などを入れる

## 使用量の目安

石けんの使用量は、容器の記載に従ってください。

### 合成洗剤

洗剤量表示または水量表示に合わせて入れる。

### 柔軟剤／漂白剤

水量表示に合わせて入れる。



(2016年11月現在)



水量表示  
洗濯量(約)  
( )は「フレグランス」コース時

51 L  
7 kg(4 kg)以下

46 L  
7 kg(2.5 kg)以下

44 L  
5.5 kg(1.5 kg)以下

41/38 L  
2.5 kg(1 kg)以下

35/29 L  
1 kg以下

22 L  
0.3 kg以下

洗剤量表示  
(杯)  
洗濯水量 30 Lに対する使用量(約)

20 g 25 g 35 g 10 ml 15 ml 25 ml 40 ml 7 ml 10 ml 20 ml

0.8 37 g 47 g 65 g 19 ml 28 ml 47 ml 75 ml 12 ml 17 ml 34 ml

0.7 32 g 40 g 56 g 16 ml 24 ml 40 ml 65 ml 10 ml 15 ml 29 ml

0.6 28 g 35 g 49 g 14 ml 21 ml 35 ml 56 ml 9 ml 13 ml 25 ml

0.5 21 g 27 g 37 g 11 ml 16 ml 27 ml 43 ml 7 ml 10 ml 19 ml


0.3 16 g 20 g 28 g 8 ml 12 ml 20 ml 32 ml 5 ml 7 ml 15 ml

■「泥汚れつけおき」コースのとき

41 L  
2.5 kg以下

1.3 60 g 75 g 105 g 30 ml 45 ml 75 ml — 10 ml 14 ml 27 ml

洗剤量表示は、水30 Lに対して  
20 g使用する粉末合成洗剤の  
同梱スプーン(すりきり1杯約  
47 g)を基準にしています。

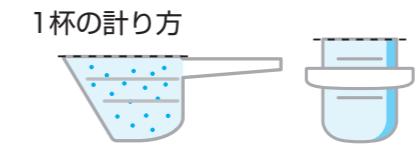


### お願い

- 上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。

# いつものお洗濯

## 準備

- ① 水栓を開ける
- ② 洗濯物を入れる

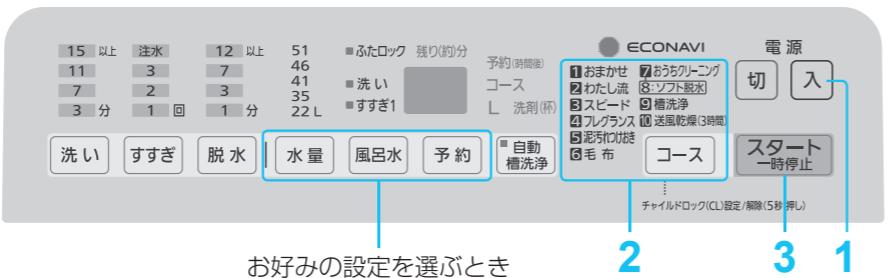

## 1 電源を入れる

## 2 コースを選ぶ (P.12)

## 3 スタートする

## 4 表示に合わせて洗剤を入れる (P.16)

## 5 ふたを閉める

### おまかせ

コース

### スピード

コース


(容量: 2.5 kg 以下)

### フレグランス

コース

(容量: 4 kg 以下)

使い方

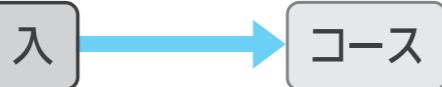

●選んでいるコース番号が表示されます。




(例) 「おまかせ」コースの場合

#### お知らせ

●スタート後は、「コース」を変更できません。

●コースを選んだあと、  
風呂水 などが  
設定できます。

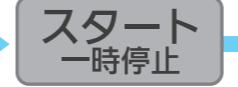

●洗濯量を計測  
(約10秒、パルセーターが回転)

0.7 洗剤量を表示  
(約10秒)

46 水量を表示  
(約5秒)



●「スピード」コースは、  
すすぎ1回対応液体洗剤を  
使用してください。  
(すすぎが不十分になる原因)



●水が入り、洗濯が始まる  
↓  
ブザーが鳴ったら終了  
(衣類を取り出す)

## お好みの設定を選ぶとき

### 風呂水

- 「風呂水」で洗濯するとき(P.9)
- すすぎが1回以下のときは、「風呂水」の「すすぎ1」は選べません。
- 「風呂水」を選べないコースがあります。(P.12)
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。

「風呂水」の設定  
内容と流れ



### お願い

- 風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。  
(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)

### 予約

●何時間後に終了させるかを選ぶとき  
(P.7)

- スタートして約2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 取り消しや変更は「切」を押す

### お知らせ

- おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」コースを予約設定すると、音を抑えられます。

### 水量

●「水量」を変更するとき

- 「洗い」終了までの間、変更できます。

### ■ 「フレグランス」コースの香りについて

- 柔軟剤の香りをしっかりと付けるコースです。  
香りの強い柔軟剤をおすすめします。  
(フレアフレグランス、ソフランアロマリッチ、  
レノアハピネスなど 2016年11月現在)
- 柔軟剤や衣類の種類により、香りの付き具合が  
変わることがあります。  
(香りの感じ方には個人差があります)
- 運転終了後、洗濯・脱水槽に長時間放置すると、  
香りの効果が実感しにくくなる場合があります。

# いろいろなお洗濯



## 準備

- ①水栓を開ける
- ②洗濯物を入れる

## 1 電源を入れる

## 2 コースを選ぶ (P.12)

## 3 スタートする

## 4 表示に合わせて 洗剤を入れる (P.16)



## 5 ふたを閉める

- 洗濯が始まる
- ↓
- ブザーが鳴ったら終了  
(衣類を取り出す)

## お知らせ

### わたし流 コース

お好みの設定を記憶できます。  
同じ設定で運転したいときに便利  
です。

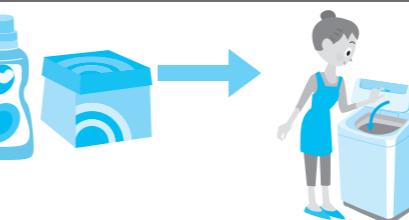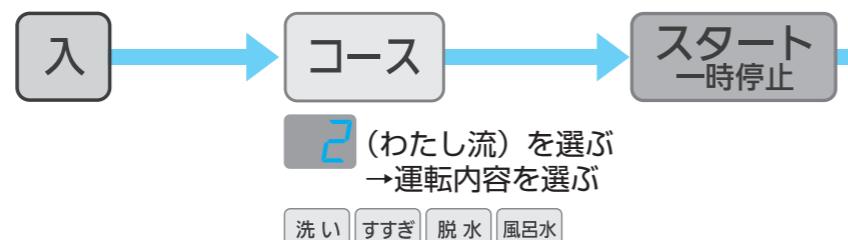

- 「予約」、「水量」は記憶できません。

### 泥汚れつけおき コース

(容量: 2.5 kg 以下)  
水が飛び散るため、シーツなどの  
大物は入れないでください。



※つけおきとかくはん洗いをくり返します。

15 つけおき中は、  
洗い時間「15」が点滅

### 毛布 コース


洗える毛布や入れ方については  
(P.14)



### おうち クリーニング コース

### ソフト脱水 コース


洗える衣類や入れ方、容量の目安  
については (P.15)

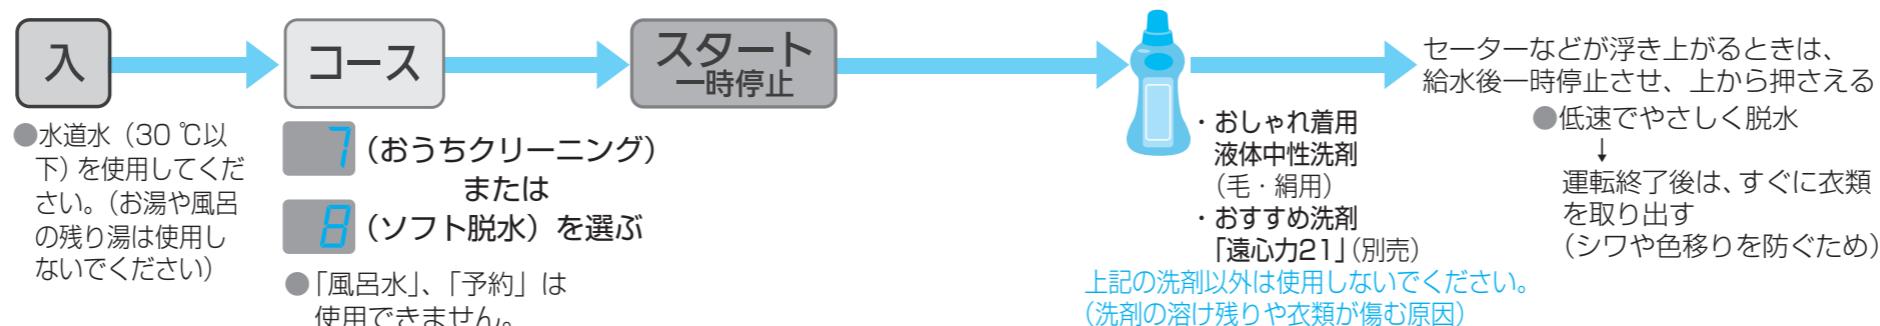

- 脱水が足りない場合は、「おうちクリーニング」コースまたは「ソフト脱水」コースで「脱水」のみ (3分) の運転を追加する。
- 縮んでしまったとき (P.33)
- 衣類の干し方 (P.15)

### 個別洗濯 洗い／すすぎ／ 脱水

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間  
をお好みに変えたり、「脱水」のみ  
などをするときに。  
(記憶はしません)

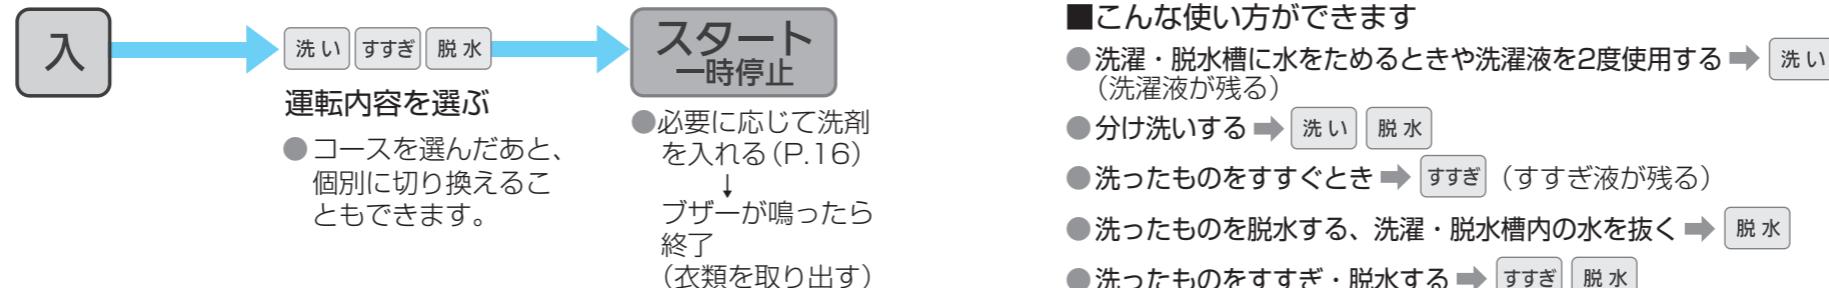

- 「すすぎ」や「脱水」からスタートする場合、  
→洗濯・脱水槽に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。



# お手入れする


## 糸くずフィルターなど

### 糸くずフィルター

#### 衣類に糸くずがつかないように…

糸くずフィルター(2か所)を外して糸くずを取る

##### 1 上部をつまんで外す

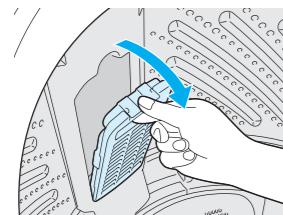

●取り外しにくいときは、洗濯・脱水槽を回す。

##### お願い

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)


#### 洗濯のたびに

##### 2 網側を下にし、糸くずフィルターを開け、糸くずを取る



●取りにくいときは、水につけて洗う。

##### 3 元どおりに取り付ける

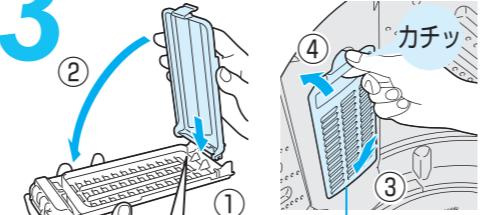


●本体に確実に差し込まれているか確認する。

■フィルターが破損したとき  
販売店でお求めください。  
(別売: P.39)

### 洗剤ケース


#### 洗剤ケースが汚れたら… 洗剤ケースを外して水洗いする

##### 1 手前に引き出してからななめ上に引き抜く

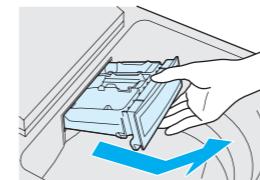


##### 2 ケースとカバーを洗う

●洗ったあとは、柔らかい布で拭き、よく乾かす。

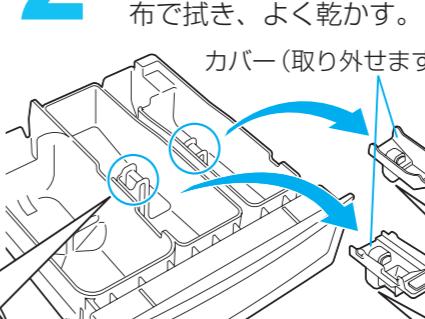

##### 3 カバーを元に戻し、少しななめ上から差し込む

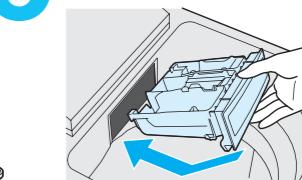


●ケースとカバーの筒は、綿棒などで奥まで掃除する。  
(洗剤や柔軟剤がこびりつくとケースに水が残る原因)

### 風呂水フィルター

#### 風呂水の吸水が悪くなったら…

##### 1 風呂水フィルターAを左に回して外す

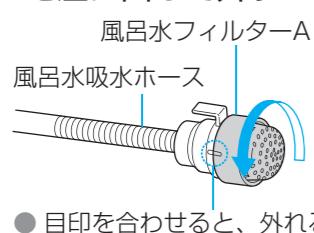

風呂水フィルターA

風呂水吸水ホース

●目印を合わせると、外れる。

##### 2 水洗いする

■取り付け方  
C → B → Aの順に取り付ける。

##### お願い

- ゴミを取る。
- 風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。  
(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。(別売: P.39)

##### お願い

●もみ洗いする。

### 本体

#### 柔らかい布で拭く

- ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。  
(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない)

### 給水フィルター

#### 水の出が悪くなったら…

給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取る  
(水の飛び散り防止のため、手順どおりに！)

##### 1 入

水栓を閉じ、電源を入れる

##### 2 スタート一時停止


ふたを閉めスタートする

##### 3 切

約50秒後、電源を切る




##### 4 ナットを緩め、ホースを外す

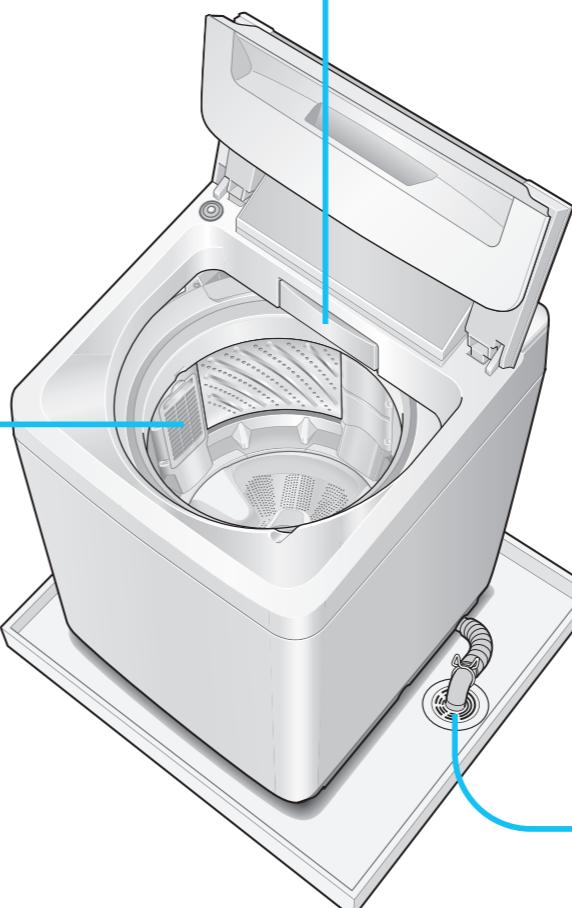

### 排水口

#### 月1回 排水口の糸くずを取る

- 放置すると、エラーU11・U13が出る原因。(P.36)

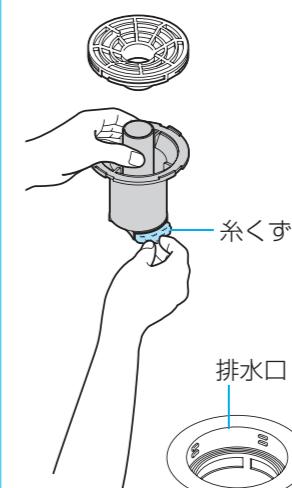

##### お知らせ

- 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売: P.39)をおすすめします。

# お手入れする

## 洗濯・脱水槽

### 準備

水栓を開ける（乾かす「送風乾燥」コースは開けない）  
●衣類は入れないでください。

### 1 電源を入れる


### 2 「送風乾燥」か、「槽洗浄」を選ぶ

### 3 ふたを閉めスタートする

### 4 ブザーが鳴り、**HP**が表示されたらふたを開け洗濯・脱水槽に直接漂白剤などを入れる


### 5 ふたを閉める

#### 乾かす (週1回)

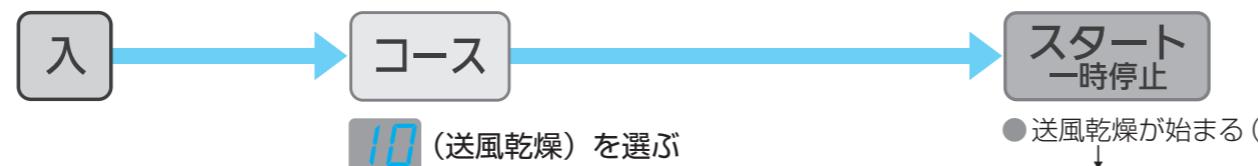

#### 予防に： 衣類用の塩素系漂白剤で洗う (月1回)

酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は、槽内に泡が残ることがあるため、使用しないでください。

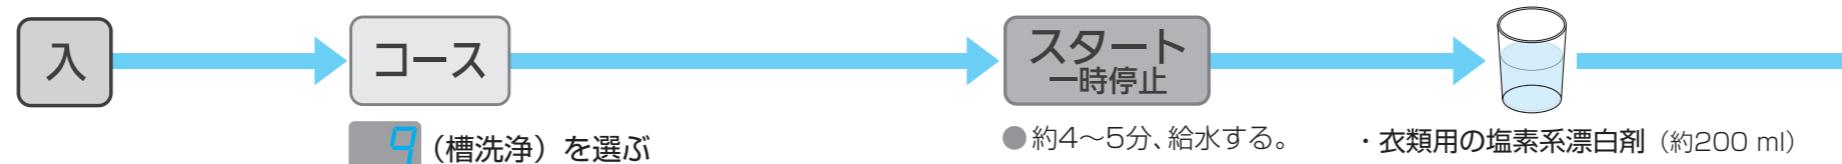


●つけおき洗い、すすぎ、脱水  
(約12時間)  
↓  
ブザーが鳴ったら終了

#### 黒カビや臭い

#### 衣類に 茶褐色・黒い 汚れが付いたら… 洗濯槽 クリーナー で洗う

市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多過ぎて洗濯・脱水槽から泡があふれるおそれがあります。

当社の洗濯槽クリーナー（別売）は販売店でお買い求めいただけます。（P.39）

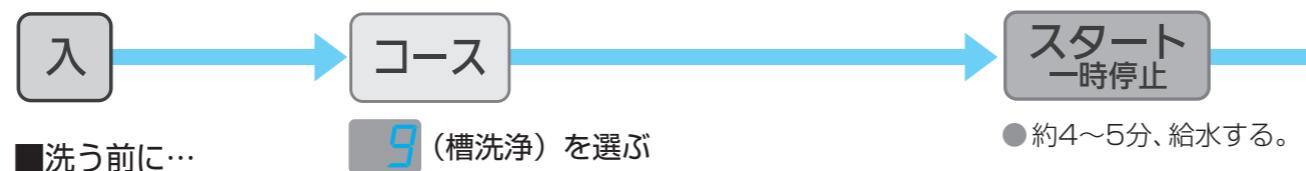

●洗濯槽クリーナー（1回分）  
風呂水吸水ホースも洗うときは、  
洗浄用に約200 ml取り分けておく。  
■洗ったあとは…  
●石けんカスが出たら、拭き取る。  
●糸くずフィルターのゴミを取り除く。  
(P.24)

#### 風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースも洗ってください。

- ①風呂水吸水ホースを準備する  
●フィルターを外し（P.24）ひもで束ねる。
- ②水道水（約18 L）に洗濯槽クリーナー（約200 ml）を入れる
- ③ホースを入れて、空気を抜く  
●5回以上回転させる。  
(ホース内を洗浄液で満たすため)
- ④10時間以上つけ込み、水道水ですぐ  
●すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されるので、十分にすすぎでください。

「送風乾燥」による黒カビ抑制の試験内容  
試験機関：（一財）日本食品分析センター

試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認  
黒カビ抑制方法：「送風乾燥」による  
対象部分：洗濯・脱水槽  
試験結果：黒カビの発育なし  
試験成績書発行年月日：2009年4月30日  
試験成績書発行番号：第209032183-001号

「槽洗浄」による黒カビ抑制の試験内容  
試験機関：（一財）日本食品分析センター

試験方法：菌液の生菌数測定  
黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による  
対象部分：洗濯・脱水槽  
試験結果：菌の減少率99.9%以上（自社換算値）  
試験成績書発行年月日：2009年2月20日  
試験成績書発行番号：第209011814-001号

#### お願い

- チャイルドロック設定中は **CL** が表示されますので、一度解除してから再設定してください。（P.23）
- 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に従ってください。

#### お知らせ

- 「槽洗浄」コースは、**HP**を表示中にふたを開けない場合、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。

# 施工のしかた

お客様は施工しないでください

- 施工は、必ずお買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負いません。
- 付属品を確認する (P.6)

## ① 設置場所 を確認する

- 設置前に排水口を掃除する (P.25)
  - 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。(P.36)




### ■ 次のような場所を選ぶ

- 凍結のおそれがない所
- 直射日光が当たらない所 (故障・変形のおそれ)
- 平らですべらない、しっかりした所 (キャスター付きの台やブロックの上、大きく傾斜した床や弱い床、凸凹床は避ける)

### 警告


- 水をかけない、  
水場や湿気の多い場所に置かない  
(感電・漏電火災のおそれ)

- 壁から5 cm以上離す (騒音防止のため)
  - 排水ホースを通す横側は、9 cm以上離す。

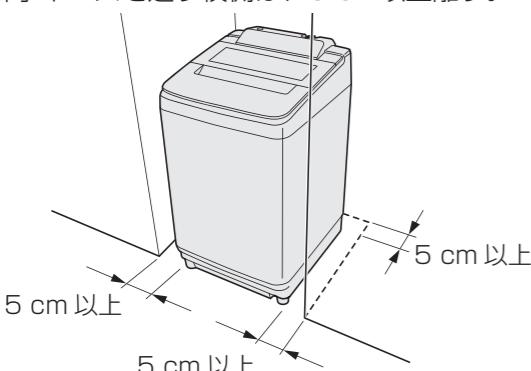

### ■ 防水フロアに設置する場合

- 80 mm以下の防水フロアを使用する。

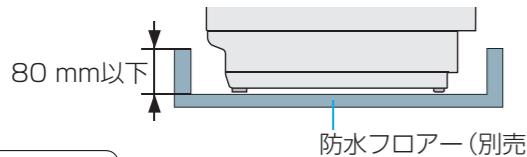


### お願い

- 本体の下をカーペットなどでふさがないでください。
- 本体周辺には、糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板や流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令により義務付けられています。(法令: 電気設備の技術基準の解釈)


## ① 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

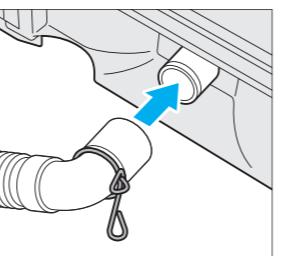



## ② 排水位置に応じて、ホースの向きを変える

- 刻印と平行にする。

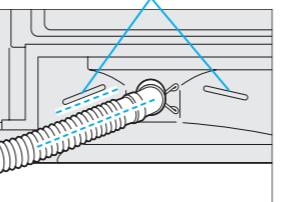


(例) 左排水の場合

- 右排水の場合は、右の刻印と平行にする。
- 上側に出さない。(エラー表示(U11)の原因)

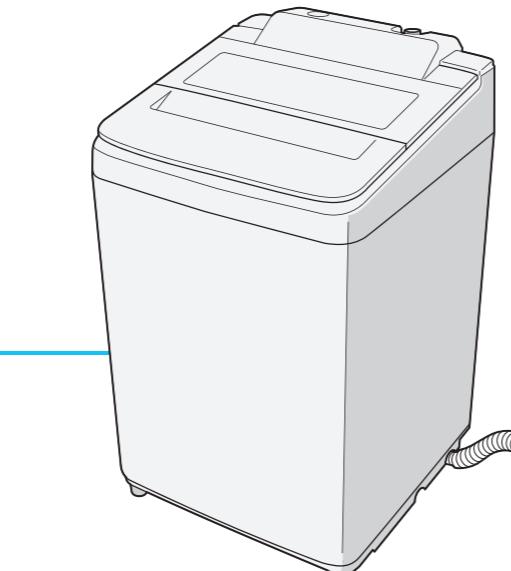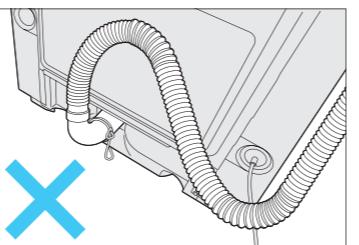


## ② 外部排水ホース を取り付ける

- 本体をななめにして裏面を浮かせ、ホースをホース取付部のツメにはめる

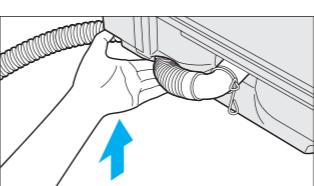


- はめた後、ホースがつぶれていないか確認する。

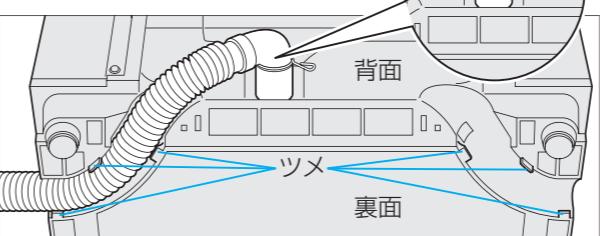

## ④ ホースバンドを奥までずらす

- 伸ばすときは、手を添える  
(水漏れのおそれ)

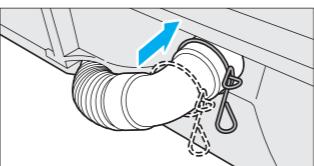


約123 cmまで伸びる

## ⑤ 本体を使用する場所に設置する

## ⑥ 排水パイプに接続する

- スリーブは、外さない。(水漏れの原因)

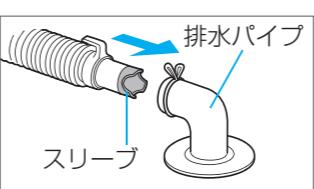

### 先端部を直接、排水口に差し込むとき


- スリーブを外す
- ホース先端部を押さえてつぶしながらフックを抜く
- スリーブを付ける
- 排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する



- 排水口に糸くずがたまりやすいとき/掃除しにくいとき  
糸くずボックスをおすすめします。  
(別売: P.39)


- 排水口が洗濯機の下にあるとき  
真下排水ユニットをお買い求めください。

- 取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。

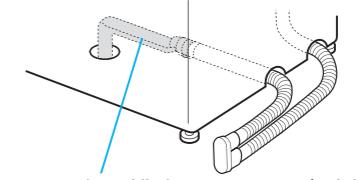

真下排水ユニット (別売: N-MH4)

- 排水口に直接ホースを入れない。  
(脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因)

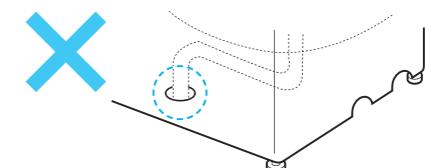


### ■ ホースの長さが足りないとき

- 別売の延長用排水ホースをお買い求めください。  
(1 m: AXW2D-31 2 m: AXW2D-32)

#### ① 延長用排水ホースを差し込む




#### ② ホースバンドで固定する

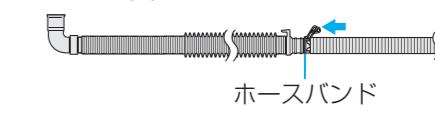

### ホースを引き回すとき

- 先端を水中に入れない

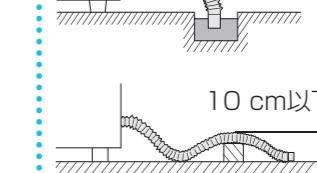

10 cm以下

- 途中の立ち上がりは10 cm以下
- 延長用排水ホースの長さは2 m以下

必要なとき

# 施工のしかた (つづき)

## ③ 給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

- 給水ホース・給水栓つぎては、付属の新品を取り付けてください。  
(古いものを使用すると、水漏れの原因)



### 水栓の形状を確認する

下記の給水栓継手以外は使用しないでください。  
(外れて水漏れするおそれ: 保証の対象外)

- 付属の給水栓つぎては 横水栓用です。



- 横水栓以外のときは、当社推奨の給水栓ジョイント、給水栓継手(別売)が必要です

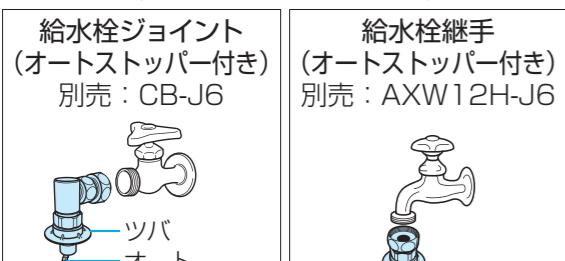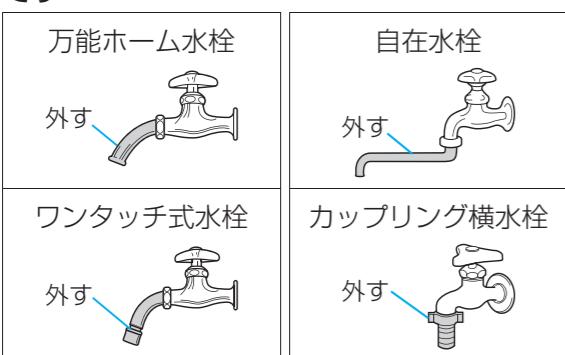


- ・オートストッパー付の水栓は給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります。

- 水栓の位置が本体設置面より低いとき



- 分岐水栓を使用すると…  
給水ホースの取り付けや取り外しが不要です。

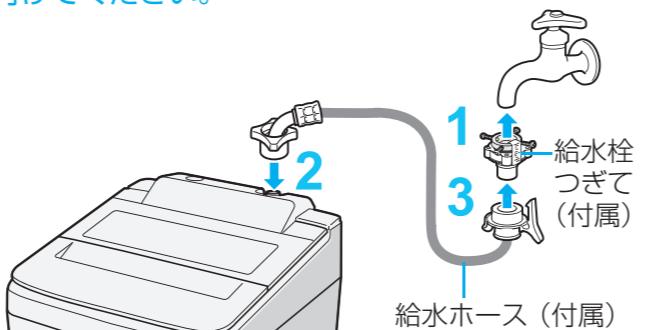


- 当社推奨の水栓以外は、日本電機工業会規格(JEM1206)に準拠している水栓をお使いください

- 水栓にレバーをかけるツバのないものは使用しないでください。(水漏れの原因)



- 壁埋め込み水栓について
- カバーにレバー引掛け部を形成している場合、壁に組み込む際のジョイント部の出代により給水ホースのレバーが引掛からなかったり、しっかりと差し込めない場合やぐらつく場合があります。

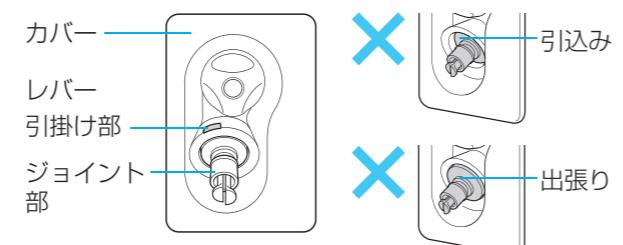

ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。

### お願い

給水ホースを取り付ける前に、必ず水栓のジョイント部を確認してください。

- 横水栓で水栓の径が24mm以上あるときは




- ジョイント部に汚れ、カルキ成分、異物付着がある場合はぬれた布で拭き取ってください。(サビや傷、汚れが取れない場合は水栓を交換する)
- オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)



### 1 給水栓つぎてを水栓に固定する

- ①ネジ(4本)を緩める
- ②ネジ山が約4mm見えるまでA部を左に回す
- ③水栓につなぎ、ネジを均等に締める
- ④A部を右に回してしっかりと締める  
(緩いと水漏れの原因)

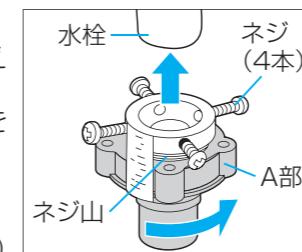


- 水栓の径が18mm~24mmのときは、ネジを緩めてリングを外す。



### 2 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ


- ①ナットと給水弁ネジを水平に合わせる
- ②エルボを少し持ち上げ、ナットを締める

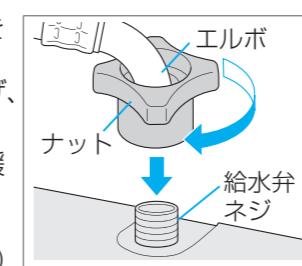

- エルボにぐらつきや緩みがないか確認する。(締め付けが不十分な場合は水漏れの原因)

### 3 給水ホースを給水栓つぎてにつなぐ

- ①レバーを押し、カバーを押し下げたまま差し込む
- ②レバーのつめをツバに掛ける(外れると、水漏れの原因)

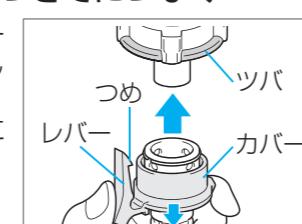

## 注意

- !  
ナットは  
しっかり締める  
(水漏れの原因)

- !  
給水ホースは無理  
に折り曲げない  
(ホース折れのクセが  
付き、水漏れの原因)

### ■給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホースをお買い求めください。





長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

### ■給水ホースの外し方


ホース内の水を抜きホースを外します。  
(水の飛び散りを防ぐため)

- ①水栓を閉じてふたを閉める
- ②電源を入れてスタートする
- ③約50秒後、電源を切る
- ④レバーを下に押し、カバーを押し下げたままホースを外す

## ④ 水平を確認する

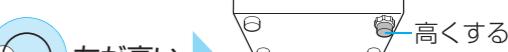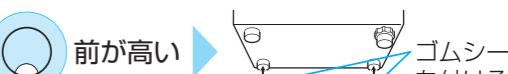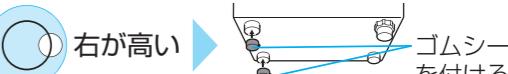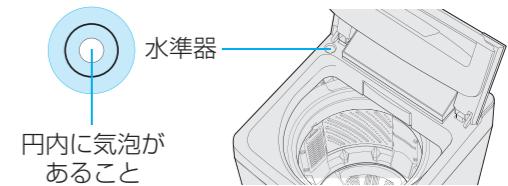

- 本体が水平にならない場合は、高さを調節してください。

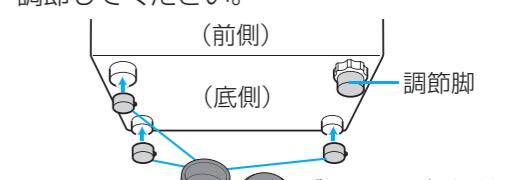


### ■調節脚で調節する



### ②調節する

### ■ゴムシートを取り付けて高くする

- 5mm高くできます。●10mm高くできます。

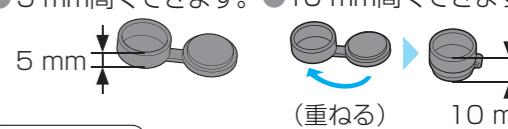



### お願い

- 直付けユニット台(N-UD71)を使用するときは、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。(取り付け後の再確認は不要)

# 施工のしかた (つづき)

**⑤ 電源・アース を接続する**

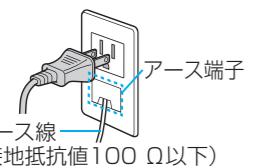■アース端子がある場合  

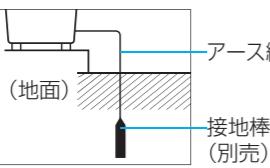
■アース端子がない場合  


**お願い**

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事をしてください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

**警告**

 **アースを取り付ける**  
(漏電時に感電のおそれ)

 **アース線接続**  
●アース工事は販売店に依頼する。  
(工事費は本体価格に含まれていません)

**⑥ 試運転する**

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

- 1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める
- 2 風呂水と予約を押しながら入を押す
- 3 88を表示中(3秒以内)に予約を押す  
(運転を開始し、4~5分後に自動的に終了)

**■エラー表示が出たとき (P.36)**

**電気衣類乾燥機の排水ホースを本機につなぐとき**

- 1 ラベルをはがす
- 2 乾燥機の排水ホースを適当な長さに切る
- 3 乾燥機の排水パイプに排水ホースをつないで本機にはめ込む
- 4 乾燥機のホースホルダーでホースを固定する(本機のふたが当たらないように)

**お願い** 排水パイプがないときは、販売店でお求めください。(別売: AXW205-8020)

## よくあるお問い合わせ

### 音が気になる

次のような音は正常です。  
(故障ではありません)



**お願い**  
●異物(ヘアピンや金属物など)が紛れ込んでいないか確認してください。

### 洗濯・脱水槽を揺らすと

**チャップチャップ** 脱水時、槽内のバランスをとるための液体の音(水が残っているわけではありません)

### 運転中

**ブーン** 電源「入」「切」後のクラッチ切り換え音

**キュッキュッ** パルセーター回転時のモータ反転音

**シャー** 給水する音

**カチャ・ジー** 槽回転時のクラッチ切り換え音

**ゴボゴボ・ポコポコ** 排水時、空気が一緒に出る音や排水弁が開閉している音

**ザーザー** 自動槽洗浄の音

### 洗える? 洗えない?

#### ■ベッドパッド



いずれかの表示で、化繊100%または綿100%のもの

→「毛布」コースで洗えます。

(容量2kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください)

#### ■レースのカーテン



いずれかの表示のもの

→「おうちクリーニング」、「ソフト脱水」コースで洗えます。

●フックなどは取り除いてください。  
●表示は、洗えません。  
(加工剤などが取れる原因)

#### ■ダウンジャケット



●洗えません。(傷み、故障の原因)

## 仕上がりが気になるとき

### こんなときは

#### 黒ずみ・黄ばみ・色移りしたり、臭いが気になる

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.13)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いたあとに黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などによる変色は処置できません。

〈黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になったら…〉

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。

- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤を使用してください。(漂白剤の説明書に従う)



白物 塩素系漂白剤

色物 酸素系漂白剤

#### 糸くずが付く

- 糸くずフィルターを掃除してください。(P.24)
- タオルなど糸くずが出やすいものや、かさばる衣類が多い場合は、分けて洗うことをおすすめします。
- 「水量」や「すすぎ回数」を増やしてください。(P.37)  
それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類をすべて「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.23)

#### 汚れ・シミが取れない


- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.13)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 「泥汚れつけおき」コースをおすすめします。

#### 柔軟剤の仕上がりにむらがある

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。
- 「水量」を増やすか、すすぎの種類を「節水すすぎ」から「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。(P.23)
- 「フレグランス」コースをおすすめします。(P.18)

#### 縮んだ

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。  
→衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する。(P.15)  
〈「おうちクリーニング」、「ソフト脱水」コースで洗濯した衣類が縮んでしまった…〉

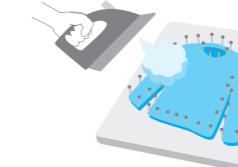

- ①広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打つ
- ②アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかける
- ③乾くまでそのままの状態にする

#### 衣類が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.13)

衣類の素材や縫製、洗剤の種類などが原因になることもあります。それぞれの説明表示をご確認ください。

# 故障かな？

- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。  
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは	ここを確認！
音 音・振動が気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？ →水準器の気泡が円の内側に入っているか確認してください。(P.31)</li> <li>●衣類が片寄っていませんか？ →「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。</li> </ul>
風呂水 風呂水吸水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓を開けましたか？</li> <li>●使い始めは、水道水でコース運転してください。</li> <li>●スタート後、バスポンプが動くまでに1~3分程度かかります。(風呂水表示点灯)</li> <li>●バスポンプが動いてから、吸水されるまでに1~3分程度かかります。</li> <li>●コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？(P.18)</li> <li>●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？</li> <li>●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？</li> <li>●風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.24)</li> <li>●風呂水フィルターを浴槽に入れていますか？</li> <li>●ホースの破れ・変形はありませんか？(P.9)</li> <li>●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 ・発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など</li> </ul>
風呂水を選んだのに水道水を給水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●次のときは、水道水を給水します。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・洗い時の風呂水吸水前の、約40秒(バスポンプへの呼び水のため)</li> <li>・設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給・注水すぎのとき</li> <li>・約6分たっても風呂水が吸水されないとき(ランプ表示:点滅→点灯)</li> </ul> </li> </ul>
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●停電していませんか？ ●電源「入」を押しましたか？</li> <li>●電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？</li> <li>●電源プラグを確実に差し込んでいますか？</li> </ul>
本体 ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すぎ」「脱水」の切り換えができます。 コースの変更、すぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。</li> </ul>
臭いが気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。</li> <li>●運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？</li> <li>●「自動槽洗浄」を設定してください。(P.8)</li> <li>●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.26)</li> <li>●下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5cm立ち上げてください。(10cm以下)</li> </ul>
給水しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたは閉めていますか？</li> <li>●水栓は開いていますか？</li> <li>●断水していませんか？</li> <li>●水道、給水ホースが凍結していませんか？</li> <li>●給水フィルターに、ゴミが詰まっていますか？(P.24)</li> </ul>
途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水位が下がると、水を自動補給します。</li> <li>●衣類が多いときは、何度も水を自動補給することがあります。</li> </ul>
衣類の量のわりに水量が多い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類がぬれていますが槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。</li> </ul>
衣類の量のわりに水量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●軽い生地(化繊、混紡など)のときは、水量が少なくなることがあります。</li> <li>●最初の給水は、規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すため少なくしています。</li> </ul>
洗剤量の目安が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「おうちクリーニング」、「ソフト脱水」、「毛布」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。</li> </ul>



こんなときは	ここを確認！
すぎ すぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？ →洗剤ケースに入れる。(P.16)</li> <li>●「スピード」コースに粉末合成洗剤をご使用になると、洗剤が溶け残る場合があります。</li> <li>●「スピード」コースですすぎ1回対応洗剤以外をご使用になると、すぎが悪くなります。</li> </ul>
すぎ すぎからスタートすると、給水しない 自動的にすぎ時の水量が変わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●槽内に水がないとき：脱水後に給水します。(衣類の水や洗剤分を出すため)</li> <li>●槽内に水があるとき：排水から始まります。</li> </ul>
脱水 すぎの水が少ない、たまらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類の片寄りを修正するため、水量が変わることがあります。</li> </ul>
脱水 脱水途中ですすぎに変わる 脱水中に音が変わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「おまかせ」、「わたし流」コースでは、「節水すぎ」(P.37)のため、少ない水ですすぎます。 →水をためすぎたいときは、「ためすぎ」に変更する。(P.23)</li> </ul>
送風乾燥 乾きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類が片寄ると、「すぎ」をして片寄りを自動修正します。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる。</li> </ul>
泡 泡が少ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●脱水後、からみほぐしをするため音が変わります。</li> </ul>
泡 泡が少ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●化繊以外の衣類や、2kgを超えた衣類を入れていませんか？(P.22)</li> <li>●衣類を手絞りするなど、脱水が不十分ではありませんか？</li> <li>●タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。(衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により乾燥不足になることがあります)</li> </ul>
停電した／ブレーカーが落ちた	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) →電源「入」にし、運転し直す。(ふたが開かないとき:P.9)</li> </ul>
断水した	<ul style="list-style-type: none"> <li>●断水後は、濁った水が出ることがあります。 →一度給水ホースを外し、蛇口から濁った水を出してから洗濯する。</li> </ul>
洗剤ケースに水が残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗剤ケースはサイフォン構造のため、水が少し残りますが異常ではありません。</li> <li>●水道の水圧が低い場合は、液体洗剤・漂白剤を使用すると洗剤ケースに「これ以下」付近まで水が残ることがあります。 →水の流れをよくするために、液体洗剤と同量の水を別の容器でよく混ぜてから入れる。 (液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合は洗剤と漂白剤をよく混ぜてから入れる)</li> <li>●洗剤ケースとカバーの筒をお手入れしてください。(P.25)</li> <li>●本体が傾いていると、洗剤ケース内の水が抜けない場合があります。 本体を水平にしてください。(P.31)</li> <li>●風呂水を使用後、ホースを持ち上げたり、巻いたりすると洗剤ケースにホース内の水が流れ込みます。 →風呂水吸水口からホースを取り外してから、巻いてください。(P.9)</li> </ul>
その他 「泥汚れつけおき」 コース運転後、洗剤ケースに洗剤が残る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水道水圧が低い場合は、洗剤ケースに洗剤が溶け残ることがあります。 →洗濯・脱水槽に直接洗剤を入れてください。</li> </ul>
洗剤、漂白剤、柔軟剤がすぐに流れ出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●洗剤ケースの「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？(P.16)</li> <li>●洗剤ケースを勢いよく閉めていませんか？</li> </ul>
表示より運転時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？</li> <li>●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？</li> </ul>
給水ホースと本機が凍結した	<ul style="list-style-type: none"> <li>①接続部を熱い蒸しタオルで包む</li> <li>②給水ホースを外し湯につける (50℃以下)</li> <li>③湯を2~3L洗濯・脱水槽に入れる (50℃以下)</li> </ul>

# エラー表示が出たら

ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除 (P.23) し、処置をしてください。

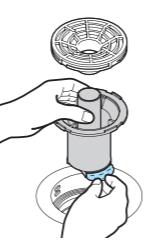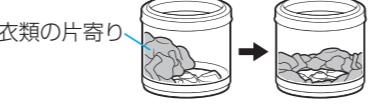こんなときは	ここを確認！
<b>U 11 排水できない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水ホースは、正しく取り付けていますか？           <ul style="list-style-type: none"> <li>ホースを倒していますか？</li> <li>つぶれていませんか？</li> <li>先端が水につかっていませんか？ (P.29)</li> <li>途中が10 cmより高くなっていますか？ (P.29)</li> <li>延長用排水ホースの長さが2 mを超えていませんか？ (P.29)</li> <li>細いホースを使用していませんか？</li> </ul> </li> <li>排水ホースが凍結していませんか？</li> <li>排水口に糸くずや異物が詰まっていますか？</li> </ul> <p>→排水口をお手入れする。(P.25)</p> <p>糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス (別売: P.39) をおすすめします。</p> 
<b>U 12 ふたが開いている</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ふたが開いていませんか？</li> <li>ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていますか？ (P.6)</li> </ul>
<b>U 13 脱水／送風乾燥できない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>衣類が片寄っていますか？           <p>→均等にし、ふたを閉める。</p> </li> <li>フリース素材のものを、一度にたくさん入れていませんか？           <p>→フリース素材は、一度に3~4枚程度にする。</p> </li> <li>本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？ (P.31)           <ul style="list-style-type: none"> <li>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。</li> </ul> </li> <li>洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？           <p>→デリケートな下着類以外はネットに入れない。</p> </li> <li>排水できない状態になっていますか？</li> </ul> <p>(「U 11」の内容を参照してください)</p> 
<b>U 14 給水できない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>水栓は開いていますか？</li> <li>給水ホースは接続されていますか？</li> <li>水道、給水ホースが凍結していませんか？</li> <li>断水していませんか？</li> <li>給水フィルターにゴミが詰まっていますか？ (P.24)</li> </ul> <p>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。</p>
<p>「H」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。</p> <p><b>H 00 点検・修理をご依頼ください</b></p> <p>すぐに水栓を閉じてください。</p> <p>表示内容（「H」のあとに2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。</p> <p>販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口（裏表紙）にご連絡ください。</p>	

# コース運転内容

コースを選んでスタートすると、自動的に **●** に設定されます。(変更可能)

コース	所要時間 (約)	水量	洗い	すすぎ (種類)	脱水
おまかせ わたし流	36分 <sup>*1</sup>	51 L 46 L 41 L 35 L 22 L	15分 11分 7分 3分	注水3回 ( 滝・滝 → (注水) → (注水) ) 3回 ( 滝・滝 → (節水) / (ため) <sup>*4</sup> → (節水) / (ため) <sup>*4</sup> ) 注水2回 ( 滝・滝 → (注水) ) 2回 ( 滝・滝 → (節水) / (ため) <sup>*4</sup> ) 注水1回 ( (注水) ) 1回 ( (節水) / (ため) <sup>*4</sup> )	12分 7分 3分 1分
スピード	20分	46 L 35 L	15分 11分 7分 3分	注水1回 ( (注水) ) 1回 ( (ため) )	12分 7分 3分 1分
フレグランス	52分 <sup>*2</sup>	51 L 46 L 41 L	15分 11分 7分 3分	3回 ( (ため) → (ため) → (ため) ) 2回 ( (ため) → (ため) ) 1回 ( (ため) )	12分 7分 3分 1分
泥汚れ つけおき	92分 <sup>*2</sup>	41 L	約50分 <sup>*3</sup> (変更不可)	注水3回 ( (注水) → (注水) → (注水) ) 3回 ( (ため) → (ため) → (ため) ) 注水2回 ( (注水) → (注水) ) 2回 ( (ため) → (ため) ) 注水1回 ( (注水) ) 1回 ( (ため) )	12分 7分 3分 1分
毛布	65分	51 L 46 L	15分 11分 7分 3分	注水3回 ( (注水) → (注水) → (注水) ) 注水2回 ( (注水) → (注水) ) 注水1回 ( (注水) )	12分 7分 3分 1分
おうち クリーニング ソフト脱水	46分	46 L 41 L 35 L	15分 11分 7分 3分	注水2回 ( (注水) → (注水) ) 2回 ( (ため) → (ため) ) 注水1回 ( (注水) ) 1回 ( (ため) )	3分 1分
槽洗净	12時間	48 L	約11時間 <sup>*3</sup>	注水3回 ( (注水) → (注水) → (注水) )	3分

\*1 容量約1~4 kgで洗濯した場合、所要時間が約2分または約4分長くなります。(からみほぐしをするため)

\*2 からみほぐしの時間が含まれます。


\*3 「洗い」中は洗い時間表示「15」が点滅します。

\*4 「水量」が自動設定の場合は、節水すぎになります。「水量」を手動で設定した場合は、ためすすぎになります。

## ■時間について

- コース運転の「洗い」、「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間（標準給水量：15 L/分）、排水時間が含まれます。  
(水道水圧、排水条件、衣類の量、「自動槽洗净」の設定、「風呂水」の使用などにより長くなることがある)
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

## ■すすぎの種類

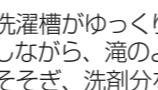滝 : 滝すすぎ	節水 : 節水すすぎ	注水 : 注水すすぎ	ため : ためすすぎ
 			

洗濯槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。  
(水はたまりません)

少なめの水をためて、もみ込みながらすぐ。

水をためながらすすぐ。  
(水はあふれません)

水をためてすぐ。

・**(滝・滝)**は2回くり返します。

「風呂水」のときは…

- 滝すすぎを行いません。  
例) 注水2回の場合  
1回目 **(滝・滝)**、2回目 **(注水)**  
↓  
1回目 **(ため)**、2回目 **(注水)**

- 注水すすぎは、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。




## パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

### 特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>

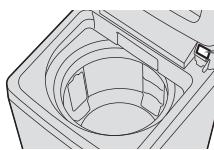

QRコードを  
読み取る

製品本体のQRコードから登録していただくと、  
品番と製造番号を入力する必要がなく、  
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support>



### 家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



携帯・PHS OK

0120-878-691

パナは ロクキュウイチ

受付時間  
9:00~20:00  
(年中無休)



- 上記電話番号がご利用  
いただけない場合 06-6907-1187
- FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



### 修理に関するご相談窓口



携帯・PHS OK

0120-878-554

パナは イイヨ

- 上記電話番号がご利用  
いただけない場合 03-6633-6700
- FAX フリーダイヤル 0120-878-225



便利な修理サービスサイト  
<http://club.panasonic.jp/repair/>

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、  
ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。  
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### 愛情点検

### 長年ご使用の全自动電気洗濯機の点検を!



こんな症状は  
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする(ホース、給水栓つぎて)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用  
中止

事故防止のため、水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

## パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2017

W9901-3GK10  
S0317-1037