

Panasonic®



取扱説明書

電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 NA-FW90S5
NA-FW80S5

● nanoe®
ナノイー

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(4~5・35ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書(施工説明付き)を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

保証書別添付

施工説明付き

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします。(裏表紙ご参照)

●パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

もくじ

確認と準備	
安全上のご注意	4
使用上のお願い	5
各部の名前／付属品	6
おすすめ機能	8
・ソフト脱水	
・「ナノイー」	
・自動お手入れ	
お使いの前に	9
・運転中にふたを開けたいとき	
・風呂水を使うとき	
洗濯の流れ	10
・便利に使いこなす	
・からみほぐしについて	
コースを選ぶ	12
洗濯物や汚れに合わせてコース選びを！	
・「温風つけおき」コースについて	
洗濯物の確認と準備	14
・洗濯・乾燥できないもの	
・乾燥できないもの	
・洗濯容量の目安	
・衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために	
・汚れがひどいものは、前処理を	
・デリケートな下着・小物類などは、	
洗濯ネットに	
・新しい色柄物など色落ちしやすいものは、	
分け洗いを	
・かさばるものや水に浮きやすいものは、	
最初に入れて上から押さえる	
・シワになりやすいものや縮むものは、	
次のこと気につける	
●コース別の確認と準備	
・毛布(毛布／ふとん／カーペットカバー)	16
・おうちクリーニング	
洗剤・柔軟剤の入れ方	18
・洗剤などを入れるタイミング	
・使用量の目安	



使い方	
いつもの洗濯	20
・おまかせ／スピード／フレグランス	
お好みの設定を選ぶとき(風呂水や予約など)	
いろいろなお洗濯	22
・わたし流(設定内容の記憶)／	
温風つけおき／毛布(毛布／ふとん／	
カーペットカバー)／おうちクリーニング／	
個別洗濯(洗い／すすぎ／脱水)	
衣類を乾燥する	24
「ナノイー」で除菌・消臭する	25
便利な機能・使い方	26
・終了ブザー音を消す／	
チャイルドロックする／のりづけする	
設定を変更する	27
・すすぎの種類を選ぶ	
・乾燥度合いを調整する	
・脱水の立ち上がりを調整する	
・からみほぐしをしない	
・エコナビ運転をしない	
・ふんわりキープをやめる	
お手入れ	
お手入れする	28
・糸くずフィルター／乾燥フィルター／	
洗剤ケース／風呂水フィルター／	
給水フィルター	
・本体／排水口／洗濯・脱水槽(槽乾燥／	30
槽洗浄)／風呂水吸水ホース	

必要なとき	
施工のしかた	32
施工は、お買い上げの販売店か施工業者で！	
・試運転する	36
困ったときは	
仕上がりが気になるとき	36
シワ・黒ずみ・色移り・傷みなど	
よくあるお問い合わせ	38
・ふたが開かない	
・洗える？洗えない？	
(ベッドパッド、レースのカーテンなど)	
・音が気になる	
・乾燥中の残り時間が減らない、急に減る	
故障かな？	39
Q&A	42
・エコナビ	
・「ナノイー」	
・自動お手入れ	
エラー表示が出たら	43
コース運転内容	44
・すすぎの種類など	
仕様	46
保証とアフターサービス	47
別売品	47

NA-FW80S5をお買い上げのお客様へ




● 本書は、NA-FW90S5を元に説明しています。

● 洗濯・脱水容量は、
NA-FW90S5は9.0 kg、
NA-FW80S5は8.0 kgのため、
水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

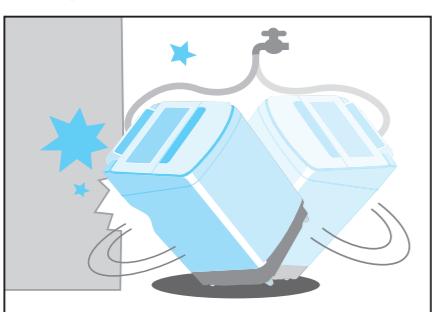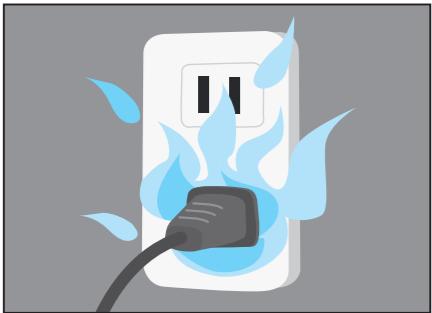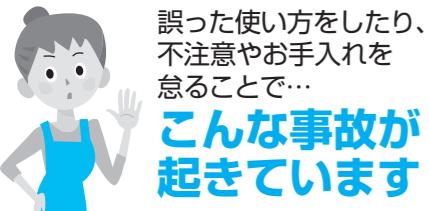

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

● してはいけない内容です。

● 実行しなければならない内容です。

使用上のお願い



水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

■故障や破損、誤動作を防ぐために

- 洗剤は入れ過ぎない。
(すすぎが不十分になったり、泡が飛び散り床面をぬらす原因)
- 洗濯物は入れ過ぎない。
(破れたり、樹脂部を傷つける原因)
- 内ふたは「カチッ」と音がするまで閉める。(水漏れ、内ふた破損、乾燥時の本体結露の原因)
- 運転中は上に物を置かない。
(振動による落下、誤動作の原因)
- テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない。
(映像の乱れ、雑音の原因)
- 直接、洗濯・脱水槽に給水するときは、その場を離れない。(水があふれる原因)
- 本体上面に磁石など磁気を帯びたものを近づけない。
(誤動作のおそれ)
- クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などで本体を拭かない。
(特にふたはアクリル樹脂を使用しているため、アルコール系の有機溶剤を使用すると変色するおそれ)



乾燥のたびに乾燥フィルターのお手入れを(P.28)
●お手入れ後は、必ず取り付ける。

換気を十分に!
●乾燥中および運転後は、窓を開けたり換気扇を回すなど十分に換気してください。
(窓・壁・床に結露する原因)

乾燥だけでも、水栓を開ける
(水道水を使って冷却除湿します)

井戸水をお使いのお客様へ
水質により、異物の混入や黒カビが発生する場合があります。

火災・感電・けが・水漏れや、衣類の損傷などを避けるために…

警告

子供に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない

(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、やけど・けがをするおそれ)
●近くに乗りやすい台などを置かない。
●子供など不慣れな方だけで使わせない。

次のようなものは(洗濯後でも)絶対に乾燥しない

(油の酸化熱による、自然発火や引火のおそれ)
●油が付いたもの
美容オイル(エステ系ボディオイルなど)、食用油、動物系油、ドライクリーニング油、機械油、ベンジン、シンナー、ガソリンなど
●ポリプロピレン繊維製品、樹脂(セルロース系)


水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない

(感電・漏電火災のおそれ)

- お手入れ
- ベランダ
(風雨にさらされる)
- 浴室
(湿気が多い)

次のことをしない

- 絶対に分解・修理・改造しない。(発火・異常動作によるけがのおそれ)
- 蚊取り線香、タバコ、ローソクなど、火気や引火物を入れない、近づけない。(火災のおそれ)
- 洗濯物などを取り出すときは、洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない。(緩い回転でも衣類などが手に巻きついてけがのおそれ)

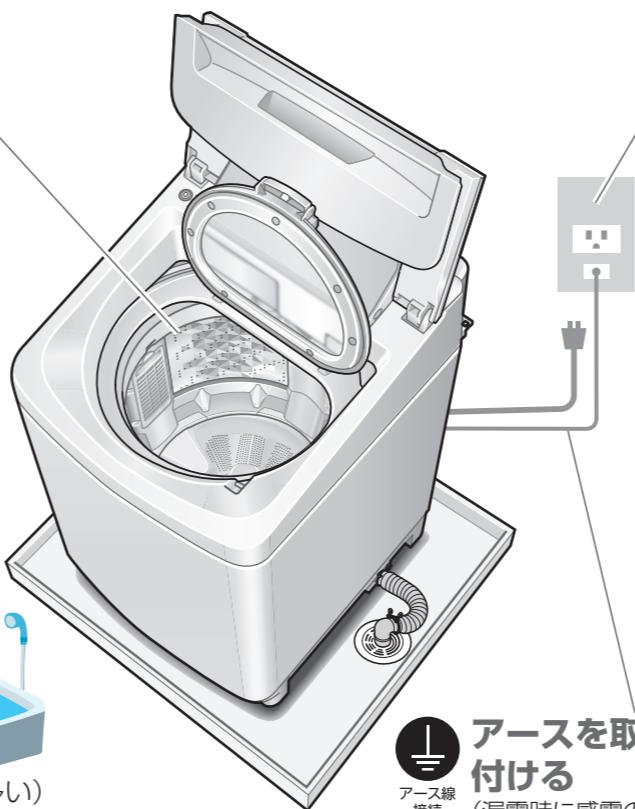

電源コンセントや電源プラグ・コード

●次のことを行なう(火災や感電のおそれ)
●傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重い物を載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
●ぬれた手で抜き差ししない。
●コードを持って抜かない。
●コードや電源プラグが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。
(販売店へ修理を依頼してください)

次のことを守る(火災や感電のおそれ)

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的にプラグを乾いた布で拭く。(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)
- 定格15 A・交流100 Vのコンセントを単独で使う。(他の器具と併用すると発熱による火災の原因)
- 長期間使わないときは、お手入れ時は必ず抜く。

アースを取り付ける

(漏電時に感電のおそれ)
●アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれていません)

異常・故障時には直ちに使用を中止し、水栓を閉じ、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
- 運転中、異常な音がする。
- 焦げくさい臭いがする。
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)

注意

運転前に水栓を開き、水漏れがないかを確認する

(水漏れのおそれ)

→運転終了後は必ず水栓を閉じる。

●内ふたに衣服が挟まっているか確認。

風呂水を使うときは(P.9)、
次のことを守る (水があふれ出すおそれ)

●浴槽の水位面が本体より高くならないようにする。

●外すときは風呂水フィルター側から先に出す。

防水性のシートや衣類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない

(脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)

●雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど

次のことをしない


- 本体の下に手足を入れない。(手足を切るおそれ)
床面とのすき間が大きい場合は、当社専用の全自动専用設置台(別売: NSD-8)をお使いください。
- 上にのぼったり、重い物を置かない。(変形・破損によるけがのおそれ)
- 乾燥運転中や終了直後は、洗濯・脱水槽の金属部、衣類の金属ボタンなどを触らない。(やけどのおそれ)
- 50 °C以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない、給湯機器とつながない。(プラスチック部品の変形や傷みによる感電・漏電のおそれ)

おすすめ機能

ソフト脱水

脱水回転数を通常の脱水より抑えて、やさしく脱水します。
(「おまかせ」「わたし流」「フレグランス」「おうちクリーニング」コースのみ)

■設定方法

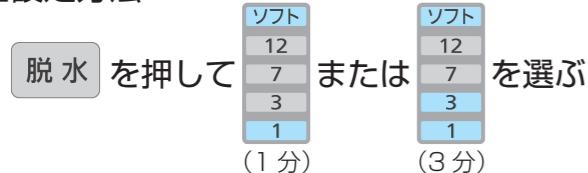

- 「からみほぐし」は行いません。(P.11)
- 容量を減らすと、効果が出やすくなります。
- 「おうちクリーニング」コースのソフト脱水は、さらにやさしく脱水します。(P.17)
- ソフト脱水を設定すると、すすぎが「ためすすぎ」になります。(P.45)

「ナノイー」

「ナノイー」とは空気中の水分から生み出される微粒子イオンです。菌や臭いの元に吸着して働きを抑制します。


■槽クリーン

洗濯・脱水槽と外槽に「ナノイー」を充満させて、黒カビを抑制します。

■除菌／消臭

お出かけ前や帰宅後の衣類や衣替えのときなど、衣類の消臭・除菌をします。(P.25)

「ナノイー」の状態をランプが光ってお知らせします。

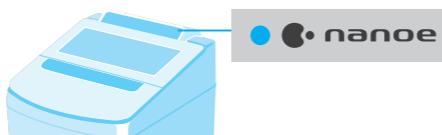

ランプ	「ナノイー」の状態
点灯	▶「ナノイー」を含む運転を設定中
点滅	▶「ナノイー」を発生中

●「ナノイー」のQ&A (P.42)

自動お手入れ

「自動槽洗浄」や「ナノイー」槽クリーンを設定すると、洗濯・脱水槽を自動的にお手入れして黒カビの発育を抑制します。

■自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用して、洗濯・脱水槽に付着する洗剤カスなどを自動的に洗い流して黒カビを抑制します。(お買い上げ時は設定されていません)

「自動槽洗浄」を運転

洗い > 最終すすぎ > 脱水

■「ナノイー」槽クリーン

洗濯終了後、洗濯・脱水槽と外槽に「ナノイー」を充満させて、黒カビの発育を抑制します。

「ナノイー」槽クリーンを運転

運転終了(ブザー音)時



■設定／解除方法

自動お手入れを押して、選ぶ



- 運転をスタートする前に設定してください。
- 「自動槽洗浄」を選べないコースがあります。(P.13)
- 自動お手入れ時は、動作中のランプが点滅します。
- 「チャイルドロック」設定中に「槽クリーン」をする場合は、一度解除してから再設定してください。(P.26)
- 自動お手入れに関する効果については (P.46)
- 自動お手入れのQ&A (P.42)

お使いの前に

運転中にふたを開けたいとき

運転中は、やけどやけがなどを避けるため、ふたはロックされています。

■洗濯中のふたの開け方

スタート一時停止 押す

(約15秒後、「カチッ」とロックが解除されます)

- 再スタートは、ふたを閉め、再度押す。

■乾燥中または「温風つけおき」コース中(高温中)のふたの開け方

乾燥 5秒以上押す

(5~30分の冷却運転後、ブザーが鳴り、「カチッ」とロックが解除されます)



- ロック解除後、ふたを開けるまで送風運転をします。(最長60分)
- 再スタートはできません。「温風つけおき」コース中にロック解除の操作をした場合は、洗濯物を脱水してから、運転を最初からやり直してください。

お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。(ふた破損の原因)
- 運転中にふたがロックされないとときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。


お知らせ

- 乾燥中や「温風つけおき」コース中、冷却中に電源を切っても、ロックは解除されません。(電源を入れ直すと、ロック状態のまま「乾燥」ボタン以外受け付けない)
- 「チャイルドロック」を設定している場合は、運転をしなくともふたは開きません。(P.26)

風呂水を使うとき

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

■取り付け方

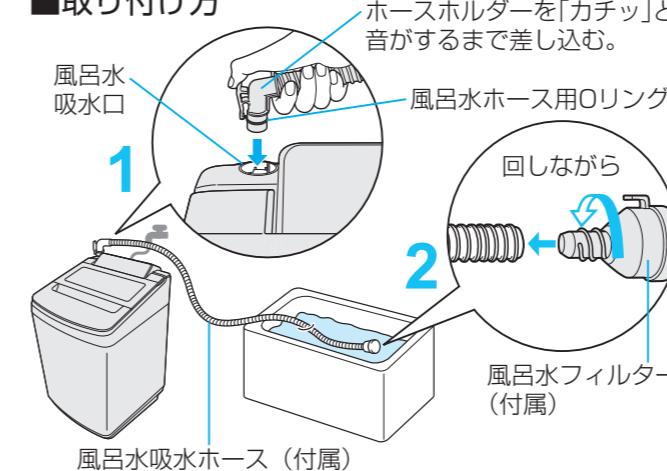

●ホースが短いとき

延長用風呂水吸水ホース(別売)を使用する。

●ホースが長いとき

風呂水フィルター側を切る。

■風呂水ホース用Oリングが破損したとき


→販売店でお求めください。(別売: P.47)
・ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

こんなことはしないで!

●巻いたまま使用しない。(吸水できない)


●引き戸などで挟まない。(ホースが破れる)

●本体より水位が高い状態にしない。(あふれる)

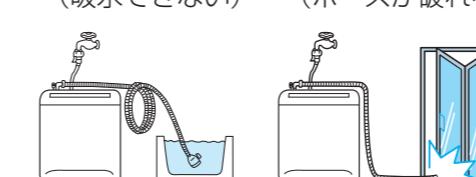


●①+②を1.4 m以上にしない。(吸水できない)

●ホースが垂れないようにする。(風呂水フィルターが浮いて吸水できない)

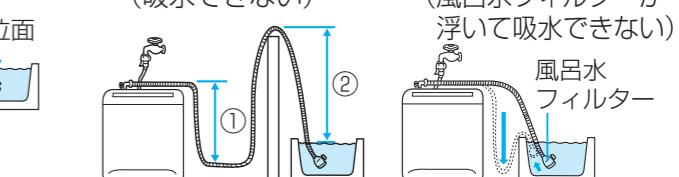


コースを選ぶ

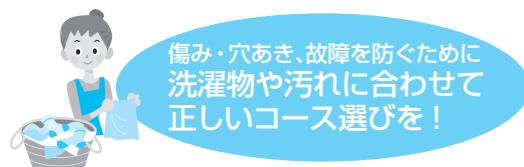

- ・洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。
- ・毛布は「おまかせ」コースで洗わないでください。

「温風つけおき」コースについて

運転内容

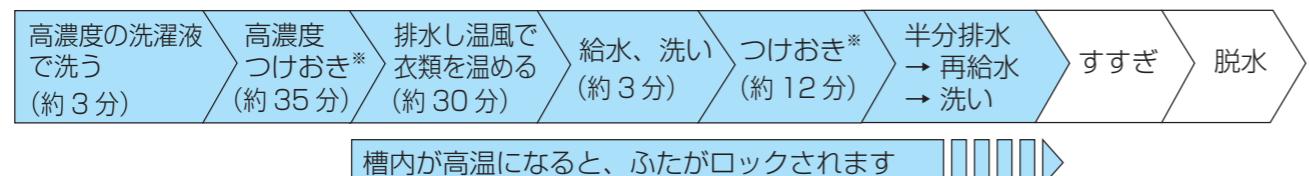

※つけおきとかくはん洗いをくり返します。

・つけおき中は、洗い時間「15」が点滅  15

お願い


- 色落ちするものや、P.14の「乾燥できないもの」は洗わないでください。
- 「温風つけおき」コース中で槽内が高温時は、ふたがロックされます。
槽内が高温時のふたの開け方については（P.9）

乾燥の種類は衣類に合わせて選びましょう

シワが気になら ふだんの衣類に ■「自動」



熱に弱いもの

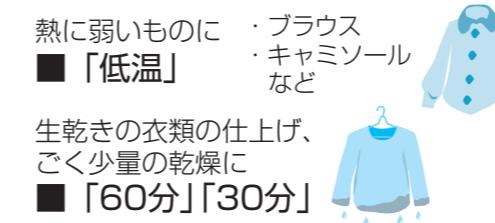

生乾きの衣類の仕上げ
ごく少量の乾燥に
■「60分」「30分」

シワになりやすいものに
■「30分」・ワイシャツ

■ 「30分」
・ワイシャツ 　・パジャマ、シーツ類
・ジーンズ 　・薄手の平織り、
・綿パン 　　・クレープ生地など



ブザーが鳴ったら
すぐに取り出し、つり干しを！
(生乾きのため、そのまま
放置すると、シワの原因)



洗濯物の確認と準備

洗濯・乾燥できないもの×



絹、レーヨン、キュプラ製品
(混紡品)
(変色、形くずれの原因)



皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)



防水性のシートや
衣類
(傷み、故障の原因)



わた、スポンジ、
ビーズなどを使用
した座ぶとんや
クッション、枕類
(傷み、故障の原因)



裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類
(傷み、故障の原因)



- 衣類以外（紙おむつなど）
- 強ねん糸使いの生地（ちりめんなど）
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの（ジャケットや
ネクタイ、ワンピースなど）
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だれするもの（ベルベットなど）

・カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従って
ください。

洗濯容量の目安

(1枚当たりの重さの目安)



500 g	●シーツ(綿100%) ●パジャマ上下(綿100%)	200 g	●ワイシャツ(混紡)
400 g	●スカート(化織)	150 g	●長そで肌着(綿100%)
300 g	●バスタオル(綿100%)	50 g	●靴下(混紡) ●ブリーフ(綿100%)

・素材などによって重さは異なります。

乾燥できないもの×



タイツ、スタッキング※
(傷み、変形の原因)



ウールの衣類※
(縮み、毛が抜ける原因)



のりづけしたもの
(乾燥フィルターの
目詰まりの原因)




上のいずれかの表示付きの
もの※ (傷みの原因)



刺しゅう、レースの
付いたもの、
新合織（超極細繊維）
(変形の原因)



マット類やペット
の毛が付いたもの
(乾燥経路に糸くずが
たまつたり、傷み、
故障の原因)

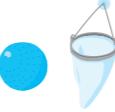


市販の洗濯補助具、
堅い芯材入りの
洗濯ネットなど
(熱による変形、破損、
衣類を傷めたり、故障
の原因)



ふとん、カーテン、
カーペットカバー
(傷み、故障の原因)
・カーテンの洗濯は、
取扱い絵表示に従う。

※「おうちクリーニング」コースでのみ乾燥
できます。(P.24)

入れたときの目安
(乾いた布を押さえつけない
で入れた場合)

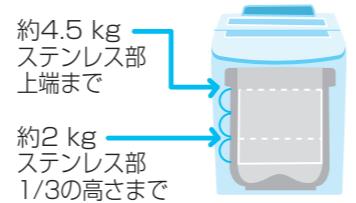


衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



フリース素材は、
一度に3~4枚
程度にする。



ペットの毛や
髪の毛、砂などは
ブラシで取る。

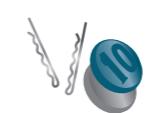

金属片、硬貨
などは取り除く。



ボタンは留め、
ファスナーは閉める。




ひもなどは結ぶ。



毛羽立ちやすい
ものは裏返す。

汚れがひどいものは、前処理を

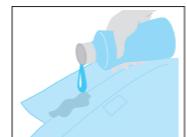

えり、そで汚れは…
→えり、そで用
洗剤を塗る。



泥汚れは…
→部分汚れ用洗剤か
浴用石けんを塗り、
もみ洗いする。



シミ汚れは…
→シミ汚れ用洗剤か酸素
系液体漂白剤を塗る。
(血液、紅茶、ジュース
などのシミは、水で
前洗いする)

デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常の原因になります。

- ブラジャー（ワイヤー入りは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください）
- 小物類（靴下やハンカチなど）やスタッキング
- レース付きの衣類やランジェリー



（ファスナーの金具は
カバーに収めておく）

乾燥するときは

- ・小物類（靴下やハンカチなど）は洗濯ネットに入れる。（詰め込まない）
- ・シワの気になるものは、洗濯ネットに入れない。

新しい色柄物など色落ちしやすいものは、分け洗いを

色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。



色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いをしてください。

かさばるものや水に浮きやすいものは、最初に入れて上から押さえる

衣類の飛び出しを防止します。

水に浮きやすい衣類の例

- 靴下やハンカチなどの
小物類
- はっ水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化織
100%あるいは混紡の
もの
- ジャンパーなど表地や
裏地が化織100%のもの



給水後…

一時停止させ、
上から軽く手で
押さえる。
(水を十分に含ませる)



シワになりやすいものや縮むものは、次のこと気につける

シワになりやすいものは…


- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。
(P.13)
- 一度に乾燥する量を少なくする。
(約2 kg)
- 脱水シワを伸ばしてから乾燥する。
- 終了ブザーが鳴ったら、すぐに取り出す。

衣類によっては、水につけたり洗濯して乾かすだけでも縮むもの
があります。（生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため）

乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。

- 綿・麻などのニット製品、肌シャツ、
Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど
- ゴム素材で伸縮性のあるもの

縮みが気になるとき→ (P.37)

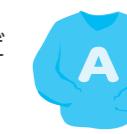

洗濯物の確認と準備

毛布など

毛布コース (毛布/ふとん/カーペットカバー)

洗えるもの・乾かせるもの




- 取扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。


洗濯のみ できるもの			洗濯～乾燥 できるもの		
毛布	ふとん	カーペットカバー (パナソニック製)	毛布のみ	化織100%のマイヤー毛布	ロングパイル毛布 (毛足10 mm以上)
<p>■化織100%、綿100% 4.2 kg以下 (シングルサイズの綿毛布は、3枚まで)</p> <p>重さの目安 ●マイヤー毛布： ・ダブル 約4.2 kg ・シングル 約3 kg ●タフト/綿毛布： ・シングル 約1.4 kg</p>	<p>■羽毛 (ダウソ/フェザー) ●中わた1.3 kg以下 (2枚のときは、各0.6 kg以下) ●洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは、洗えません。 →目立たない所に水を付けて絞り、確認する。</p> <p>■化織 (ポリエステル/アクリル) ●中わた1.5 kg以下 (2枚のときは、各0.7 kg以下)</p>	<p>洗濯キャップが必要</p> <p>●洗えるカーペットカバーについては、その説明書に従ってください。</p> <p>●サイズ1~2畳以下 (種類によっては洗えないものがあります)</p> <p>●裏面がゴム製のものは、洗えません。</p> <p>●洗濯ネットは不要です。 (説明書に指示がある場合も不要)</p>	<p>●「タンブラー乾燥禁止」の表示があるものも乾燥できます。</p> <p>●ロングパイル毛布 (毛足10 mm以上)は「洗濯～乾燥」はできません。</p> <p>●毛羽立ちやすい毛布で、糸くずが気になったら運転後に洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.37)</p>	<p>●3 kg以下</p>	<p>●「洗濯～乾燥」はできません。</p>

毛布・カーペットカバーの入れ方

1 折りたたむ

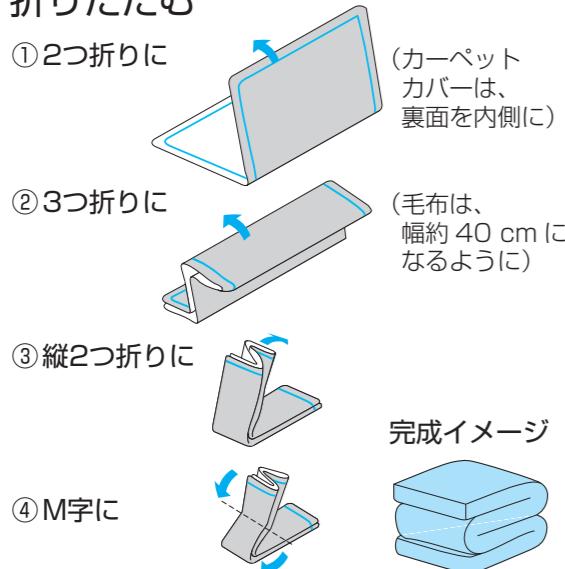


2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる

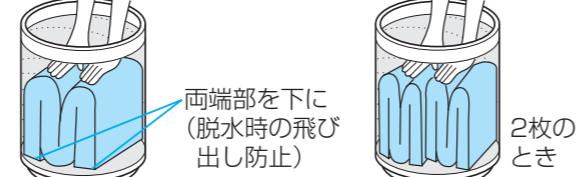


入れにくいとき

- 両端部をふた側にして置く
- 下側の折り山を入れる
- もう一方の折り山を入れる
(両端部を下に)

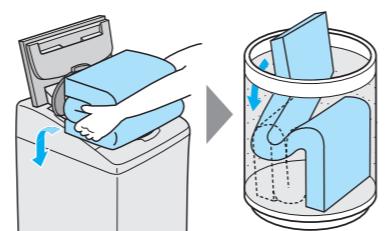

ふとんの入れ方


ふとんの角から少しづつ入れ込む
(中わたの空気を追い出すように入れる)

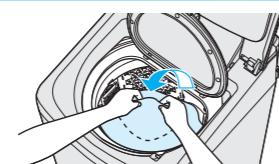

デリケートな衣類

おうちクリーニングコース

洗えるもの

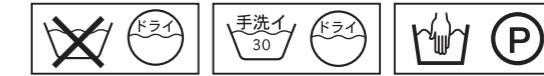

いずれかの表示があるデリケートな衣類など

- 上記の表示があっても、洗濯できないもの(P.14)や、取扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類の入れ方

平らになるように、重ねて入れる



こんなものには前処理を!

- 糸くずが付きやすいものは、裏返す。
- えり、そでなどの皮脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛の柔らかいブラシで軽くたたいて落とす。
- プリーツは、糸で留める。
- 色の濃いボタンは、ラップで包む。

脱水シワや形くずれを抑えたいときは、「ソフト脱水」を選んで!



いずれかの表示がある、ウォッシャブルスーツや薄手のブラウスなど

- 低速脱水するため、干すときに水がしたたることがあります。気になる場合は、脱水時間を「3分」にしてください。

1回で洗える容量の目安

NA-FW90S5	NA-FW80S5	水量	容量	水量	容量
51 L	2.8 kg	48 L	2.4 kg	45 L	1.6 kg
45 L	1.6 kg	42 L	1.4 kg	35 L	0.4 kg
35 L	0.4 kg	35 L	0.4 kg		

衣類の干し方


シワが気になるシャツやブラウス、スラックスなどは、ハンガー干し
(ニット製品はハンガー干しをしない)



編み目のザックリしたニットなどは、平干し




ニット製品などは、つり干し

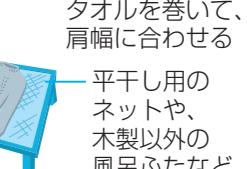

さらにきれいに…

- 淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの→日陰干しする。
- ニットや新合織など
→手で軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干す。
- セーターなどは、「おうちクリーニング」コースの乾燥運転で(P.24)
- 衣類が縮んだときは(P.37)

洗剤・柔軟剤の入れ方

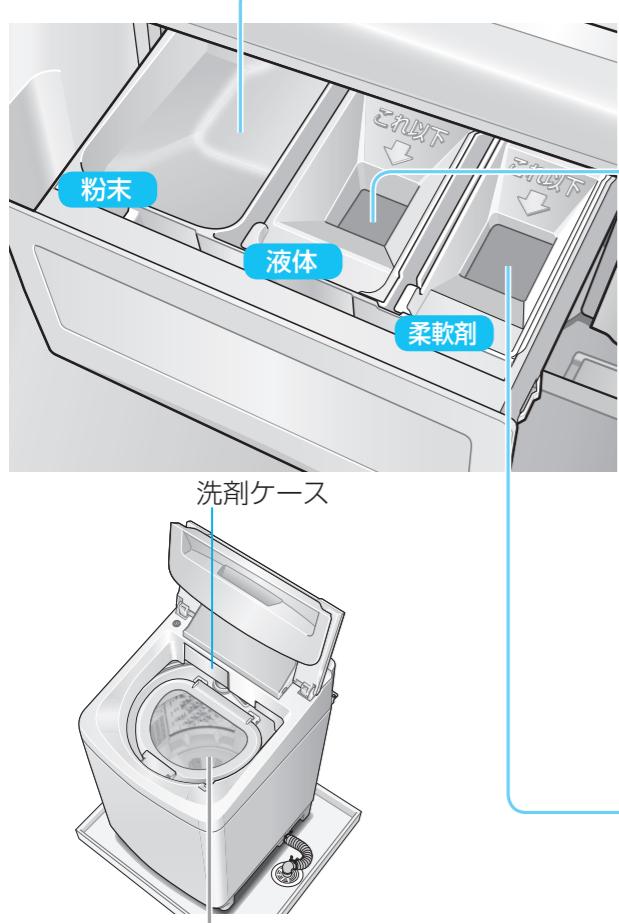

粉末 合成洗剤／漂白剤

- 予約時に、ケースがぬれていたら拭く。
(洗剤・漂白剤が残る原因)

液体 合成洗剤／漂白剤

- 漂白剤は「おうちクリーニング」コースには使用しない。
- 塩素系漂白剤は洗剤ケースに入れない。
 - 10倍の水で薄め、洗濯・脱水槽に直接入れる。(衣類をよけて入れる)
 - 予約時は使用しない。
(長時間の放置で金属が腐食、故障の原因)
 - 色柄物には使用しない。
(色落ちの原因)
- 液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合でも、「これ以下」の位置(約140 ml)を超えない。
(流れ出てしまい、予約時は色落ちする原因)

柔軟剤

最終のすすぎ時に、自動投入される。

- 「これ以下」の位置(約80 ml)を超えると、ケースを勢いよく閉めたりしない。
(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります)
- 分離・固化したものは使用しない。
(柔軟剤が残る原因)
- 固まりやすいため、入れたまま長時間(12時間以上)放置しない。
- 薄めると固まるものもあるため、容器の記載に従う。
- 濃縮タイプのとき
別の容器でよく混ぜてから入れる。
(柔軟剤が残る原因)

粉石けん／液体石けん

- ぬるま湯(約30 °C)でよく溶かす
 - かき回しながら、少しずつ入れる。
(固まつたり、粉が残らないように)
 - 粉石けん
 - 液体石けん
- 約5 L 約500 ml
- 使用量は、容器の記載に従う。

2 洗濯・脱水槽に洗剤液を入れ、洗濯する

- すすぎは十分にする。
(合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因)
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。
(完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって衣類を汚す原因)
 - 洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う。(P.30)
- 予約時は粉石けんを使用しない。
(固まる原因)

お願い

- 本体(特にふたや操作部)に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。(印字のはがれ、樹脂の傷みや金属の腐食の原因)特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れることがありますので注意ください。
- 重曹は使用しないでください。(故障の原因)
- 洗剤を投入したあとは、洗剤ケースをきちんと閉めてください。

お知らせ

- 液体の洗剤や漂白剤および柔軟剤の投入口は、サイフォン構造のため水が残ります。さらに、結露や柔軟剤のこびりつきによっては残る水が増えます。気になる場合はケースを外し、水を捨てる・拭き取るなど、お手入れしてください。(P.29)

洗剤などを入れるタイミング

1 衣類を入れて

スタート
一時停止

衣類の量に
合わせて…

洗剤量・水量が表示される
0.8 L 時間分
5 1 L 時間分

2 下の表を参考に、
洗剤などを入れる

使用量の目安

石けんの使用量は、容器の記載に従ってください。

合成洗剤

洗剤量表示または水量表示に合わせて入れる。

柔軟剤／漂白剤

水量表示に合わせて入れる。




(2016年11月現在)

水位	水量表示 洗濯量(約) ()は「フレグランス」コース時		洗濯水量 30 L に対する使用量(約)										
	NA-FW90S5	NA-FW80S5	20 g	25 g	35 g	10 ml	15 ml	25 ml	40 ml	7 ml	10 ml	20 ml	
高	58 L 9 kg(5 kg)以下	55 L 8 kg(4.5 kg)以下	0.9	40 g	50 g	71 g	20 ml	30 ml	50 ml	81 ml	13 ml	18 ml	37 ml
	51 L 9 kg(3 kg)以下	-	0.8	37 g	47 g	65 g	19 ml	28 ml	47 ml	75 ml	12 ml	17 ml	34 ml
	48 L 7 kg(1.5 kg)以下	48 L 8 kg(2.5 kg)以下	0.7	31 g	39 g	54 g	15 ml	23 ml	39 ml	62 ml	10 ml	14 ml	28 ml
	45 L 5 kg(1 kg)以下	45 L 6 kg(1.5 kg)以下	-	42 L 4.5 kg(1 kg)以下									
中	40 L 3 kg以下	38 L 2.5 kg以下	0.6	28 g	35 g	49 g	14 ml	21 ml	35 ml	56 ml	9 ml	13 ml	25 ml
	35/29 L 1 kg以下	35/29 L 1 kg以下	0.5	21 g	27 g	37 g	11 ml	16 ml	27 ml	43 ml	7 ml	10 ml	19 ml
	22 L 0.3 kg以下	22 L 0.3 kg以下	0.3	16 g	20 g	28 g	8 ml	12 ml	20 ml	32 ml	5 ml	7 ml	15 ml
低	45 L 3 kg以下	-	14	66 g	83 g	116 g	33 ml	50 ml	83 ml	-	11 ml	15 ml	30 ml
	-	42 L 3 kg以下	13	62 g	77 g	108 g	31 ml	46 ml	77 ml	-	10 ml	14 ml	28 ml

「温風つけおき」コースのとき

中	45 L 3 kg以下	-	14	66 g	83 g	116 g	33 ml	50 ml	83 ml	-	11 ml	15 ml	30 ml
	-	42 L 3 kg以下	13	62 g	77 g	108 g	31 ml	46 ml	77 ml	-	10 ml	14 ml	28 ml

洗剤量表示は、水30 Lに対して
20 g使用する粉末合成洗剤の
同梱スプーン(すりきり1杯約
47 g)を基準にしています。

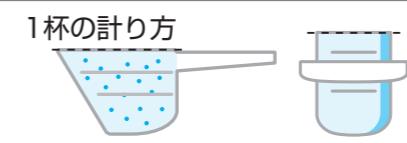

お願い

- 上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。

いつものお洗濯

準備

- ① 水栓を開ける
- ② 洗濯物を入れ、内ふたを閉める



必要なら
漂白剤・柔軟剤
も入れてね！

1 電源を入れる

2 「洗濯」または 「洗濯・乾燥」を選ぶ

3 コースを選ぶ (P.12)

4 スタートする

5 表示に合わせて 洗剤を入れる (P.18)

6 ふたを閉める

おまかせ コース

スピード コース

容量 : 3 kg 以下

フレグランス コース

容量 :
NA-FW90S5 : 5 kg 以下
NA-FW80S5 : 4.5 kg 以下



洗乾切換

- 選んでいる内容が点灯します。

洗濯 乾燥

(例)「洗濯」の場合

コース

- 選んでいるコースが点灯します。

おまかせ フレグランス 毛布
わたし流 温風つけおき 槽洗浄乾燥
スピード おわたりーニング 除菌/消臭








(例)「おまかせ」コースの場合

スタート 一時停止

洗濯量を計測
(約10秒、
パルセーターが回転)

洗剤量を表示
(約10秒)

水量を表示
(約5秒)

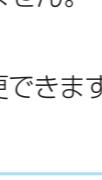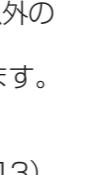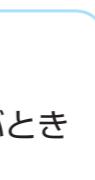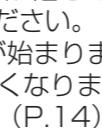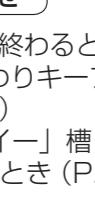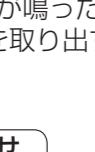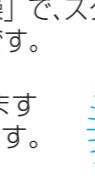

お好みの設定を選ぶとき

風呂水 「風呂水」で洗濯するとき(P.9)

- すすぎが1回以下のときは、「風呂水」の「すすぎ1」は選べません。
- 「風呂水」を選べないコースがあります。(P.13)
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。

「風呂水」の設定内容と流れ



お願い

- 風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)
- 衣類は入れ過ぎないでください。乾燥までするときは、乾燥容量の上限(P.13)をご確認ください。

予約

何時間後に終了させるかを選ぶとき (P.45)

- スタートして約2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 取り消しや変更は「切」を押す

乾燥

「乾燥」の種類を変更するとき(P.13)

- スタート後は、変更できません。

水位


「水位」を変更するとき

- 「洗い」終了までの間、変更できます。

■ 「フレグランス」コースの香りについて

- 柔軟剤の香りをしっかりと付けるコースです。香りの強い柔軟剤をおすすめします。(フレアフレグランス、ソフランアロマリッチ、レノアハピネスなど 2016年11月現在)
- 柔軟剤や衣類の種類により、香りの付き具合が変わることがあります。(香りの感じ方には個人差があります)
- 運転終了後、洗濯・脱水槽に長時間放置すると、香りの効果が実感しにくくなる場合があります。

いろいろなお洗濯

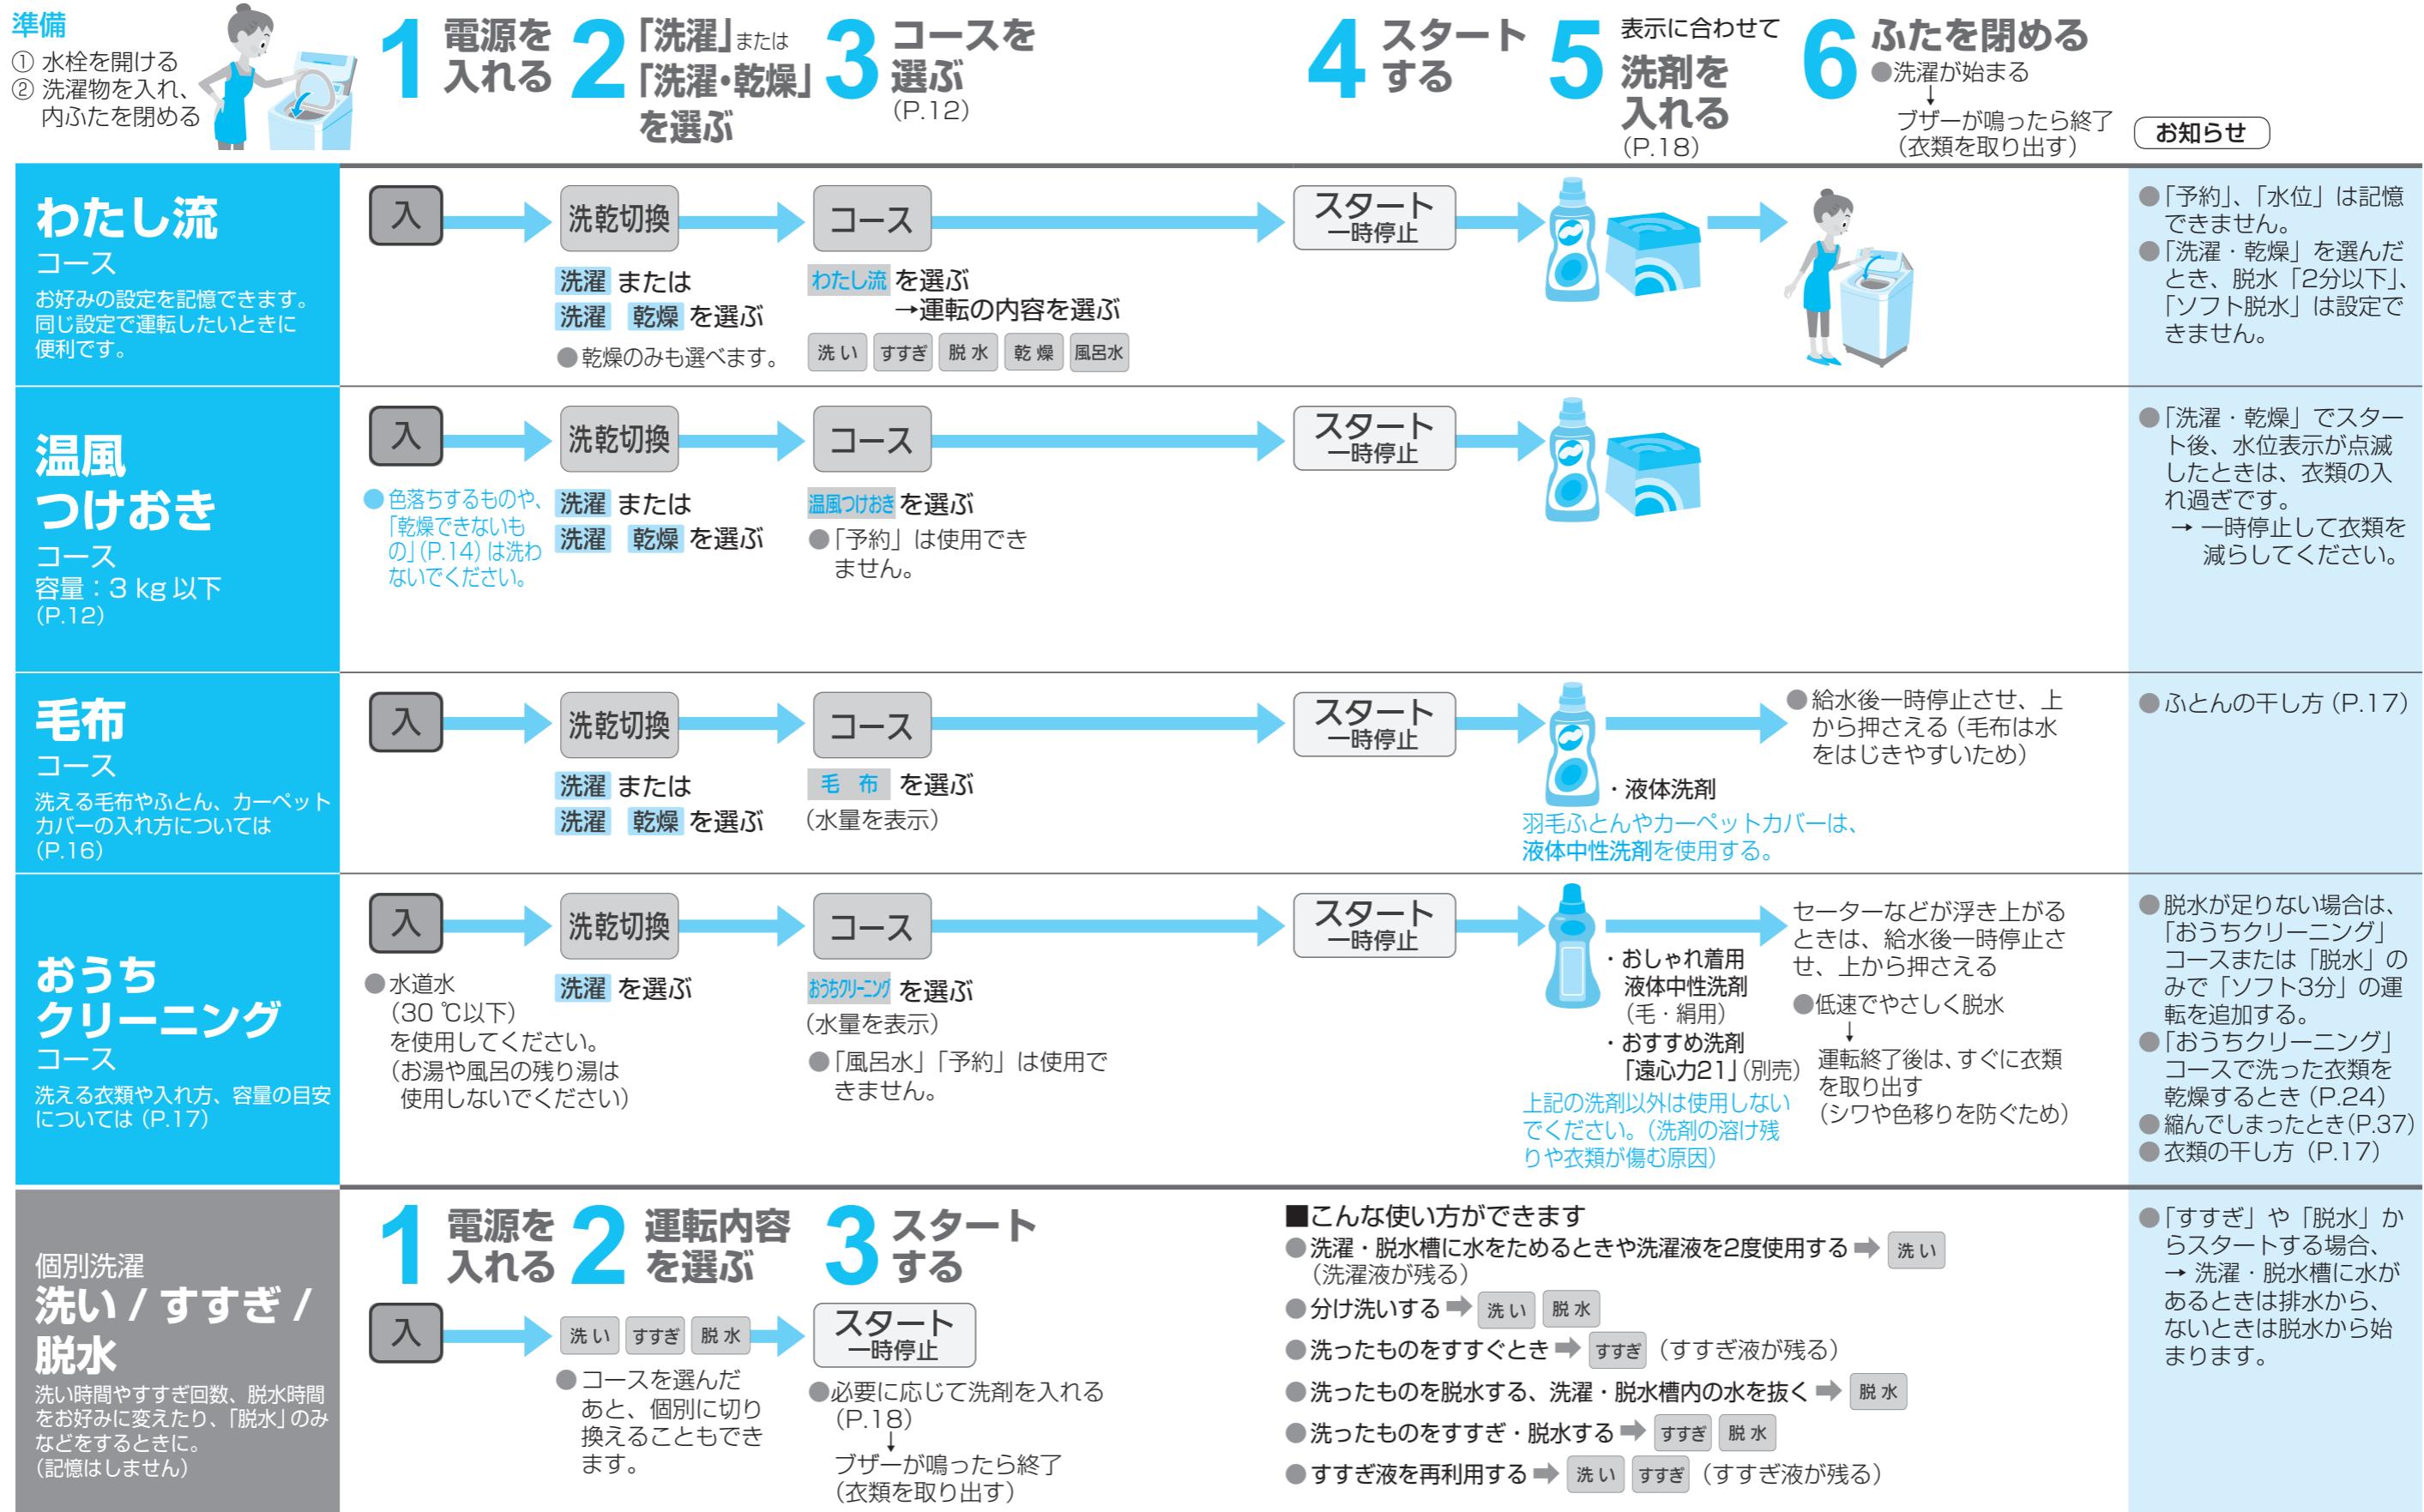

衣類を乾燥する


衣類の量や種類に合わせて、乾燥のコースを選べます。

シワが気にならない ふだんの衣類は	「おうちクリーニング」 コースで洗った衣類は
----------------------	---------------------------

「おまかせ」、「わたし流」コース (4.5 kgまで)

・タオル
・下着類

■容量4.5 kgの目安
(脱水後ほぐして入れた場合)
約4.5 kg

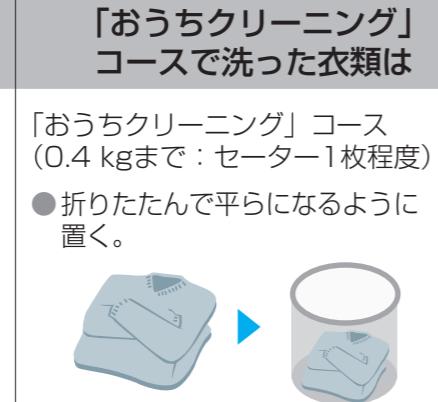

ふんわりキープ

放置によるシワを低減するため、乾燥終了後ふたを開けるまで、5分ごとに約2時間、パルセーターを自動で回転させます。

●ふんわりキープをやめるとき (P.27)

●「おうちクリーニング」、「毛布」、「槽洗浄/乾燥」コースのときは「ふんわりキープ」運転はしません。

お願い

- 乾きむらがあるときは、乾燥「60分」「30分」で追加乾燥してください。(P.13)（「おうちクリーニング」コースのときは、追加乾燥せず平干しする）

- 乾燥機用柔軟剤シートは、使用しないでください。
(すき間に入り、故障の原因)

お知らせ

- ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音がすることがあります。
- 乾燥中、本体が熱くなりますが、異常ではありません。

「ナノイー」で除菌・消臭する

● **nanoe[®]** お出かけ前や帰宅後の衣類、衣替えのときなどに…

衣類の除菌やタバコなどの臭いが取れます。

- 除菌・消臭にかかる時間 (容量1 kg以下) : 約35分

(乾燥運転の直後は、洗濯・脱水槽内の温度を下げるため、5~20分長くかかることがあります)

除菌・消臭できるもの ○



できないもの ✗

- 毛皮などの高級品や和服など (質感を損ねたり、シワの原因)
- シーツなどの大物 (効果がありません)
- 油の付着したもの
- ペットなどの生き物

お願い

- 乾燥フィルターを外したり、ゴミがたまつたまま使用しないでください。(P.28) (送風量が低下し効果が薄れる原因)

- 1 kgを超える衣類を入れたり、洗濯・脱水槽がぬれたまま使用しないでください。
(効果が薄れる原因)

お知らせ

- 「ナノイー」に関する効果については (P.46)
- 気になる部分を上に向けたり大きく広げると、効果的です。
- 洗剤や漂白剤、柔軟剤などは使用できません。
- 汗や皮脂などの臭いは取れません。(汚れが取れないため)
- 臭いの種類や強さ、衣類によっては、臭いが残る場合があります。


→洗濯またはドライクリーニングをおすすめします。

準備

- 水栓を開ける
- 脱水後の洗濯物をほぐして入れる
- 内ふた・ふたを閉める



点滅:
「ふんわり
キープ」
運転中

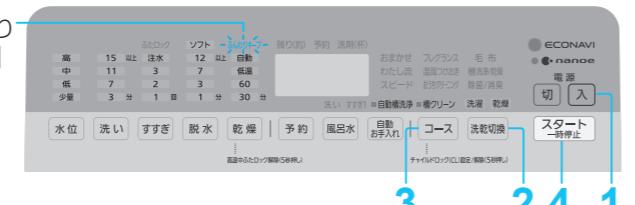

1 電源を入れる 2 「乾燥」を選ぶ 3 コースを選ぶ 4 スタートする

乾燥する



乾燥 を選ぶ

- 乾燥の種類 (P.13) を変更するとき
乾燥 押す
- 乾燥が始まる
ブザーが鳴ったら終了
(シワを抑えるため、すぐに衣類を取り出す)

準備

- 洗濯・脱水槽の水滴を拭き取る
- 乾いた衣類などを入れる
- 内ふた・ふたを閉める



1 電源を入れる 2 コースを選ぶ 3 スタートする

除菌・消臭
(洗濯や乾燥のコースではありません)



除菌/消臭
を選ぶ

- 除菌・消臭が始まる
ブザーが鳴ったら終了
(シワを抑えるため、すぐに衣類を取り出す)

便利な機能・使い方

便利な機能

終了ブザー音を消す

運転終了時のブザー音を消します。

電源「切」の状態で
スタート一時停止を押しながら 入 を
押し、そのまま スタート一時停止 を
3秒以上押し続ける
(ピピッと鳴り、設定完了)

■解除するときは
同じ操作をする。
(ピピッピピッと鳴り、
解除完了)

チャイルドロックする

お子様の安全のため、
ふたが開かないようにします。
(運転終了後や電源を
切っても開きません)

1 入 2 コース
ふたを閉め
電源を入れる 5秒以上押す
(ピピッと鳴り、設定完了)
ふたロック — 点灯
CL (約5秒間表示)

■解除するときは
同じ操作をする。
(ピピッピピッと鳴り、
解除完了)

お知らせ

- 設定中は、電源を入れるたびに CL を約5秒間表示します。
- 運転中に一時停止すると CL を表示します。

便利な使い方

のりづけする

洗濯済みのシーツ・ふとんカバー類などの
のりづけに
(容量: 2 kg以下)

1 入 2 洗乾切換 3 コース 4 スタート一時停止
水栓を開けて
衣類を入れ
内ふたを閉め、
電源を入れる
「洗濯」を選ぶ
「おまかせ」を選ぶ
●「洗い」3分、
「脱水」1分を
選ぶ
ふたを閉め
スタートする
5 スタート一時停止 6 洗濯のりを
洗濯・脱水槽に入れる
●のりの使用量
は、容器の記載
内容に従う
7 スタート一時停止
内ふた・
ふたを閉め
再スタート
する
↓
ブザーが
鳴ったら終了
8 すぐに
衣類を取り出し
洗濯・脱水槽に
付いたのりを
洗い落とす
●何も入れず、
「おまかせ」コ
ースの水量を「51 L
(48 L*)」以上
にして運転する。

お願い

- のりづけしたものは「乾燥」しないでください。
(乾燥フィルターの目詰まりの原因)
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使用しないでください。

※ () 内は
NA-FW80S5の
水量です。

設定を変更する

■設定を始める前に…

1 入 電源を入れる
2 洗乾切換 「洗濯」を選ぶ
3 コース 「槽洗浄/乾燥」を選ぶ
4 水位 3秒以上押す
「ピピッ」と鳴り
1 点灯 -2 表示
すぎ

「ピピッ」と鳴り
1 点灯 -2 表示
すぎ



使い方

スタート
一時停止
押す
「ピー」と6回鳴り
□ 表示

設定完了

- 設定内容は電源を切っても記憶されています。
(元に戻すときは、同じ操作をする)
- 設定完了後、約10秒は電源が入りません。

すすぎの種類を選ぶ

「おまかせ」、「わたし流」
コース

5 水位

-3 ためすすぎ(よくすすぎたいとき)
(滴すすぎと節水すぎ→ためすすぎ)
●エコナビ運転は、しない設定になる。
-2 (お買い上げ時)
「すぎ(種類)」(P.45) の内容

乾燥度合いを調整する

「おまかせ」、「わたし流」、
「スピード」、「温風つけおき」コース

5 乾燥

押す
「乾燥」の
30 が点灯

6 水位

調整する
●衣類の種類・量
などによって調
整具合は異なる。

-3 強めに乾燥(乾き足りないとき)
●乾燥時間が長くなる
(お買い上げ時)
-2 緩めに乾燥(乾き過ぎるとき)
●脱水の立ち上がりをスムーズに
●振動音が大きくなることがある
-1 (お買い上げ時)

脱水の立ち上がりを調整する

「おまかせ」、「わたし流」、
「フレグランス」、「温風つけおき」コース

5 脱水

押す
「脱水」の
1 が点灯

6 水位

調整する
●衣類の種類・量・
片寄りによって
調整具合は異なる。

-5 脱水時の振動・音を抑える
●脱水時間が長くなることがある
-4 (お買い上げ時)
-3
-2
-1 (お買い上げ時)

からみほぐしをしない設定にする

「おまかせ」、「わたし流」、
「フレグランス」、「温風つけおき」コース

5 コース

押す
「おまかせ」が点灯

6 水位

設定を選ぶ
-□ からみほぐししない

(お買い上げ時)
からみほぐしする
-□ からみほぐししない

■洗濯エコナビ

5 洗い

押す
「洗い」の
3 が点灯

6 水位

設定を選ぶ
-□ (お買い上げ時)
エコナビ運転する

-1 (お買い上げ時)
エコナビ運転しない
-0 (お買い上げ時)
エコナビ運転しない

■乾燥エコナビ

5 風呂水

押す
「風呂水」の
洗い が点灯

6 水位

設定を選ぶ
-□ (お買い上げ時)
エコナビ運転しやすい
-1 (お買い上げ時)
エコナビ運転しにくい
-0 (お買い上げ時)
エコナビ運転しない

ふんわりキープをやめる

電源「切」の状態で
洗乾切換を押しながら 入 を押し、
そのまま 洗乾切換を3秒以上押し続ける
(ピピッと鳴り、設定完了)

●戻すときも同じ手順で設定する。
(ピピッピピッと鳴り、設定完了)

お手入れする


糸くずフィルターなど

糸くずフィルター

衣類に糸くずがつかないように…


糸くずフィルター(2か所)を外して糸くずを取り

1 上部をつまんで外す

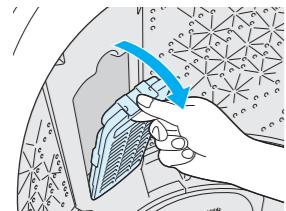


●取り外しにくいときは、洗濯・脱水槽を回す。

2 網側を下にし、糸くずフィルターを開け、糸くずを取り

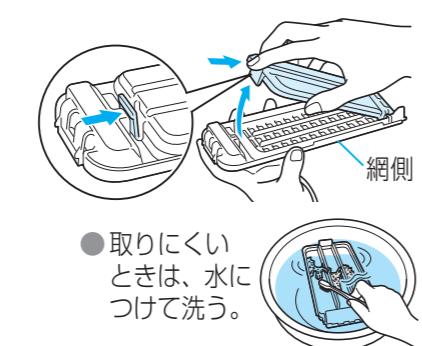

3 元どおりに取り付ける

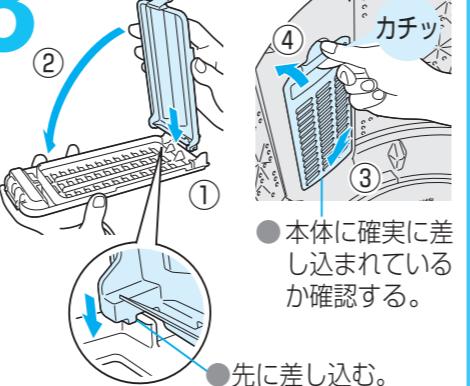

洗濯のたびに

お願い

●フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。

●フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)


■フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。
(別売: P.47)

乾燥フィルター


乾燥時間が長くなるのを防ぐために…

乾燥フィルターを外してお手入れする


1 乾燥フィルターを取り外す

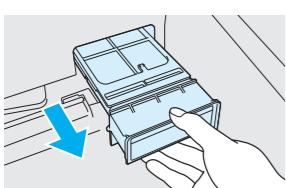

2 フィルターBを裏返し、わた状のゴミを取り

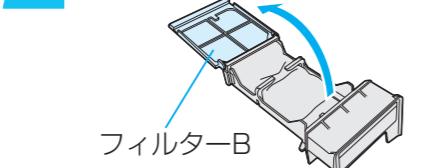

3 フィルターAを裏返し、ゴミを取り

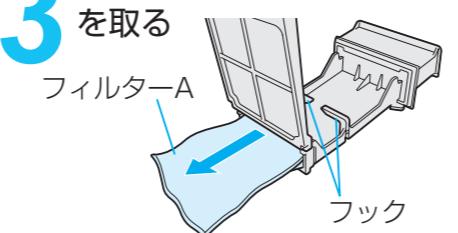

●落ちにくいときは、水洗いしてよく乾かす。
●お手入れ後は、フィルターAをフックの下に通す。

■フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。
(別売: P.47)

4 元どおりに取り付ける

お知らせ

●FL表示は、わた状のゴミが乾燥フィルターに一定量付いたときや所定回数運転したときに点滅します。毎回お手入れしても点滅することがあります、故障ではありません。

乾燥のたびに

洗剤ケース

洗剤ケースが汚れたら… 洗剤ケースを外して水洗いする


1 手前に引き出してからななめ上に引き抜く




2 ケースとカバーを洗う

●洗ったあとは、柔らかい布で拭き、よく乾かす。

カバー(取り外せます)

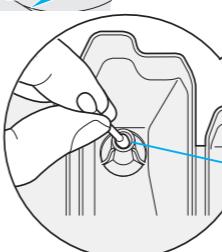

3 カバーを元に戻し、少しななめ上から差し込む

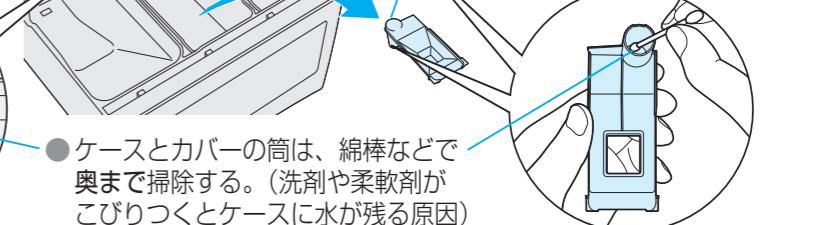

●ケースとカバーの筒は、綿棒などで奥まで掃除する。(洗剤や柔軟剤がこびりつくとケースに水が残る原因)

風呂水フィルター

風呂水の吸水が悪くなったら…

1 風呂水フィルターAを左に回して外す


風呂水吸水ホース 風呂水フィルターA

●目印を合わせると、外れる。

2 水洗いする

●ゴミを取り
ブラシなど

●もみ洗いする。

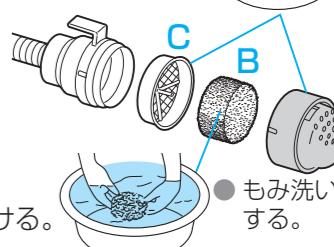


■取り付け方 C → B → Aの順に取り付ける。

お願い

●風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
●風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。(別売: P.47)

お手入れ

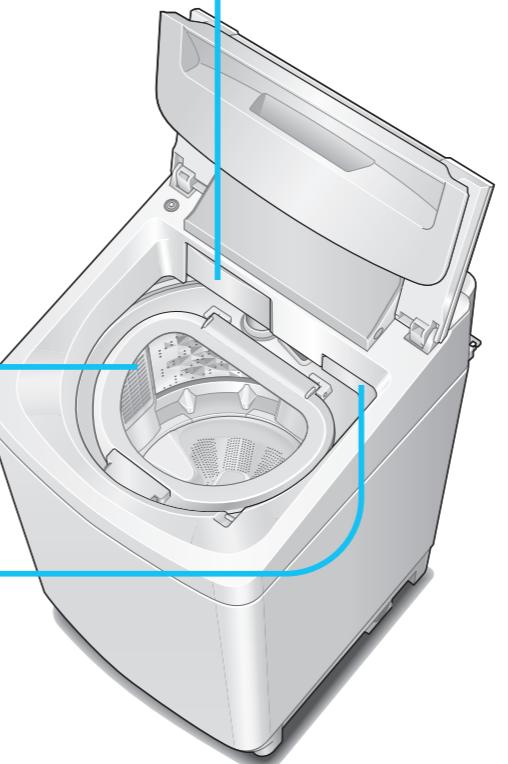

給水フィルター

水の出が悪くなったら…

給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取り
(水の飛び散り防止のため、手順どおりに!)

1 入


水栓を閉じ、電源を入れる

2 スタート 一時停止

ふたを閉め、スタートする

3 切

約40秒後、電源を切る

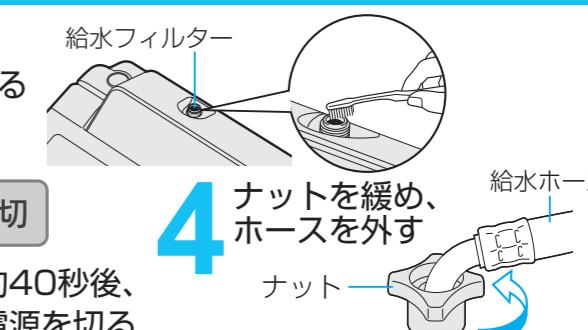

お手入れする

(つづき)

本体／排水口／洗濯・脱水槽

本体


柔らかい布で拭く

- ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない)

排水口

月1回 排水管の糸くずを取る


- 放置すると、エラーU11・U13が出る原因 (P.43)

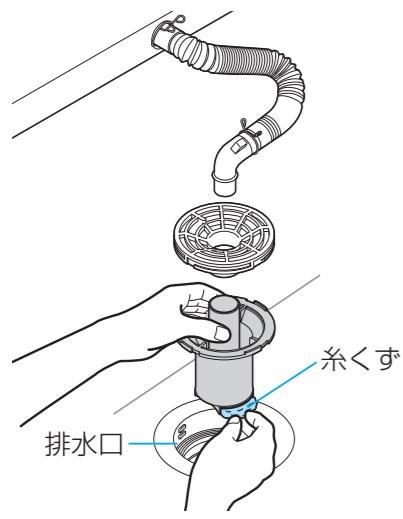

- 一般的の排水トラップ
- 糸くずがたまりやすいトラップの例 (排水経路が狭い)



- 排水経路が狭い排水トラップの場合や、乾燥を頻繁に使用される場合は、排水口に糸くずがたまりやすいため、「糸くずボックス」(別売: P.47) をおすすめします。

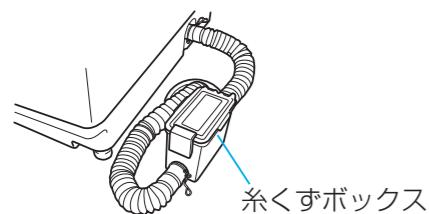

準備

- ①水栓を開ける(乾かす「槽乾燥」コースは開けない)
- ②衣類は入れないでください。

1 電源を入れる

2 「洗濯」か、「乾燥」を選ぶ

3 「槽洗浄/乾燥」を選ぶ


4 内ふた、ふたを閉めスタートする

5 ふた、内ふたを開け洗濯・脱水槽に直接漂白剤などを入れる

6 内ふた、ふたを閉める



ブザーが鳴り、
□Pが表示
されたら

乾かす (週1回)

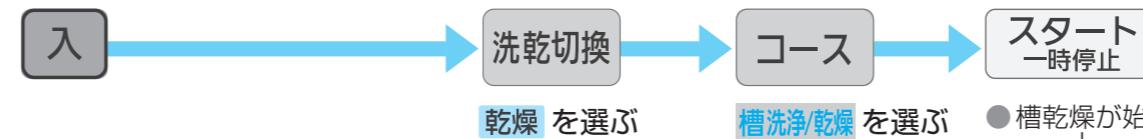

衣類用の塩素系漂白剤で洗う (月1回)

酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は、槽内に泡が残ることがあるため、使用しないでください。

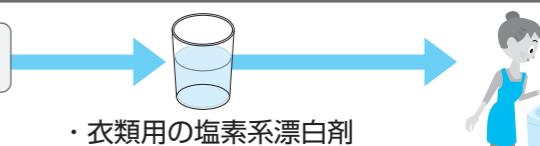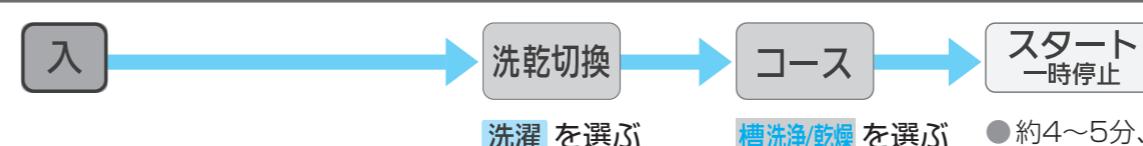


●つけおき洗い、すぎ、脱水 (約12時間)
↓
ブザーが鳴ったら終了

黒カビや臭い

発生したら… 洗濯槽クリーナーで洗う

市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多過ぎて洗濯・脱水槽から泡があふれるおそれがあります。

当社の洗濯槽クリーナー(別売)は販売店でお買い求めいただけます。(P.47)

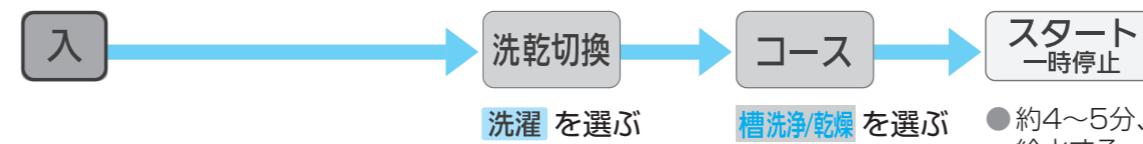

- 洗う前に…
 - 洗濯槽クリーナーを準備する。(別売)
 - 十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)
 - 糸くずフィルターのゴミを取り除く。(P.28)
(石けんカスなどを回収するため)



風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースも洗ってください。

- ①風呂水吸水ホースを準備する
 - フィルターを外し(P.29)ひもで束ねる。
- ②水道水(約18 L)に洗濯槽クリーナー(約200 ml)を入れる
- ③ホースを入れて、空気を抜く
 - 5回以上回転させる。(ホース内を洗浄液で満たすため)
- ④10時間以上つけ込み、水道水ですすぐ
 - すぎが不十分な場合、衣類が漂白されるので、十分にすすいでください。

お願い

- チャイルドロック設定中は □L が表示されますので、一度解除してから再設定してください。(P.26)
- 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に従ってください。

お知らせ

- 「槽洗浄」コースは、□P を表示中にふたを開けない場合、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 「槽洗浄」に関する効果については (P.46)

お手入れ

施工のしかた


お客様は施工しないでください

- 施工は、必ずお買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負いません。
- 付属品を確認する (P.6)

① 設置場所 を確認する

■ 設置前に排水口を掃除する (P.30)

- 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。(P.43)

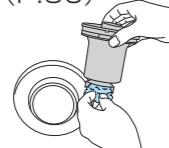

■ 次のような場所を選ぶ


- 凍結のおそれがない所
- 直射日光が当たらない所 (故障・変形のおそれ)
- 窓や換気扇がある所 (乾燥時、壁や床の結露を避ける)
- 平らですべらない、しっかりした所 (キャスター付きの台やブロックの上、大きく傾斜した床や弱い床、凸凹床は避ける)

警告

- 水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない (感電・漏電火災のおそれ)

■ 収納して設置する場合

- 排水ホースを接続する壁側は、9 cm以上離す。

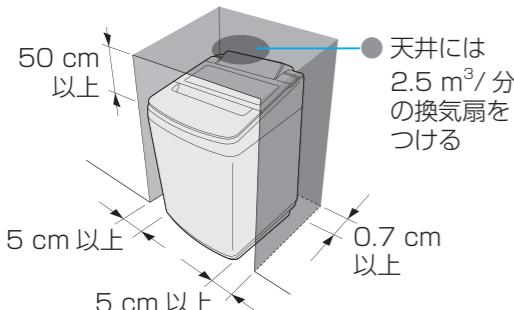

消防法 基準適合 組込み形

可燃物からの離隔距離			
上側	50 cm	後側	0.7 cm
左右側	5 cm	底側	0 cm

■ 防水フロアに設置する場合

- 80 mm以下の防水フロアを使用する。



お願い

- 本体の下をカーペットなどでふさがないでください。
- 本体周辺には、糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板や流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令により義務付けられています。(法令: 電気設備の技術基準の解説)

② 内部排水ホース を付け換える


- 排水場所に応じて、左側や後側に付け換えられます。(出荷時は、右側に付いています)
- 付け換えない場合は、付属のキャップをB部(左側)に取り付けてください。

■ 左側に付け換えるとき (後側に付け換えるときも、同じ要領です)

1 A部 (右側) の接続口のネジを外す


2 ウライタを取り外す

- 少し持ち上げ、斜めに引き出す。

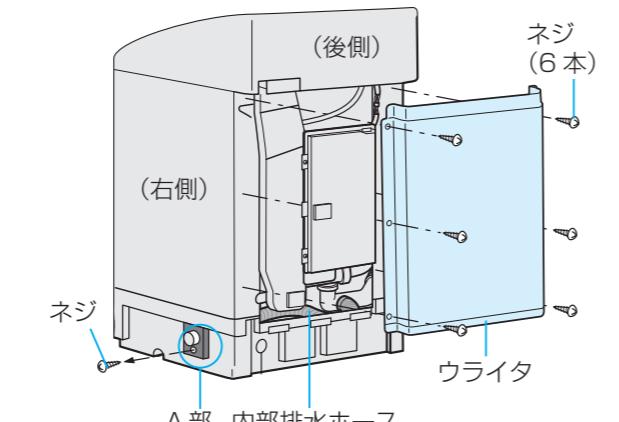

3 ホースをA部からB部へ、折れないように付け換え、ネジで固定する

- 折れたり、よじれたりした状態で固定すると排水不良の原因となります。

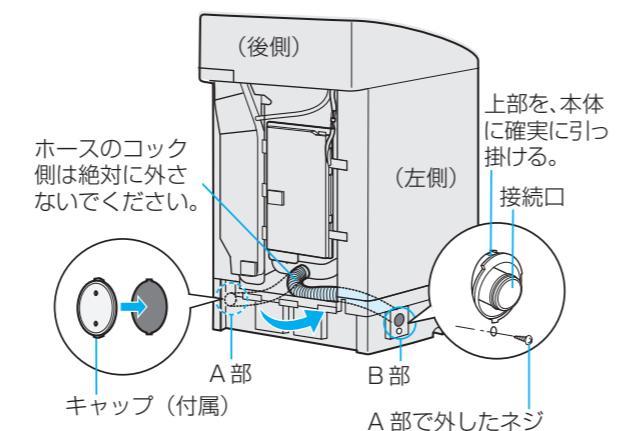


4 ウライタをネジ (6本) で固定し、A部にキャップを付ける

③ 外部排水ホース を取り付ける


1 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

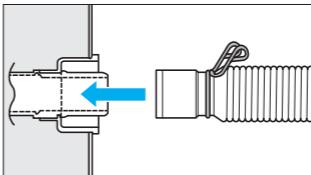

2 ホースバンドを奥までずらす

- 伸ばすときは、手を添える。(水漏れのおそれ)

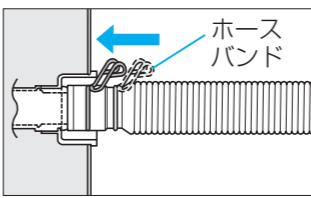


3 排水管に接続する

- スリーブは、外さない。(水漏れの原因)




先端部を直接、排水口に差し込むとき

- スリーブを外す
- ホース先端部を押さえてつぶしながらフックを抜く
- スリーブを付ける
- 排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する

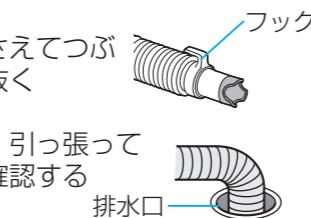


■ 排水管に糸くずがたまりやすいとき/掃除しにくいとき

糸くずボックスをおすすめします。(別売: P.47)

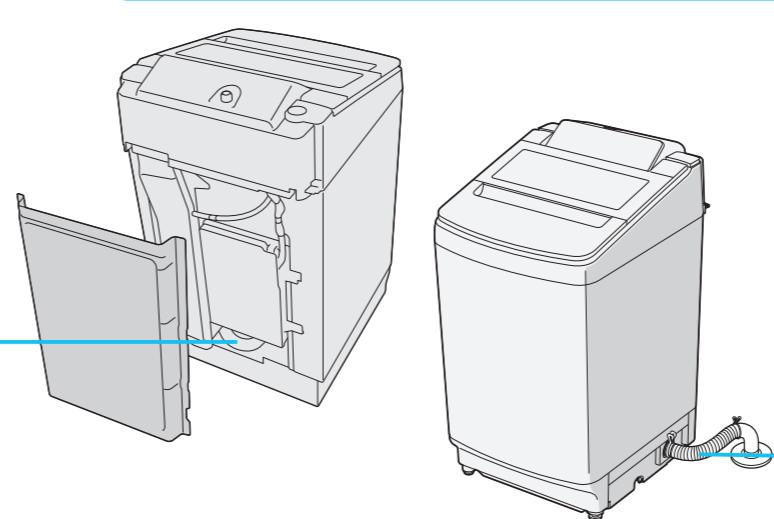


■ 排水管が洗濯機の下にあるとき 真下排水ユニットをお買い求めください。

- 取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。

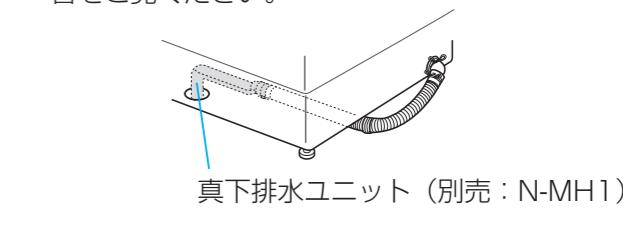


- 排水口に直接ホースを入れない。(脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因)

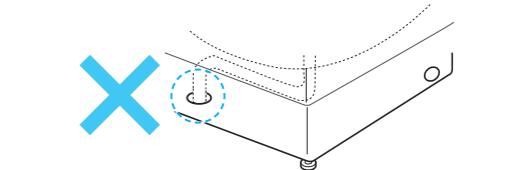

■ ホースの長さが足りないとき

別売の延長用排水ホースをお買い求めください。(1 m: AXW2D-31 2 m: AXW2D-32)


① 延長用排水ホースを差し込む

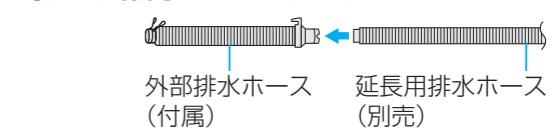

② ホースバンドで固定する



ホースを引き回すとき

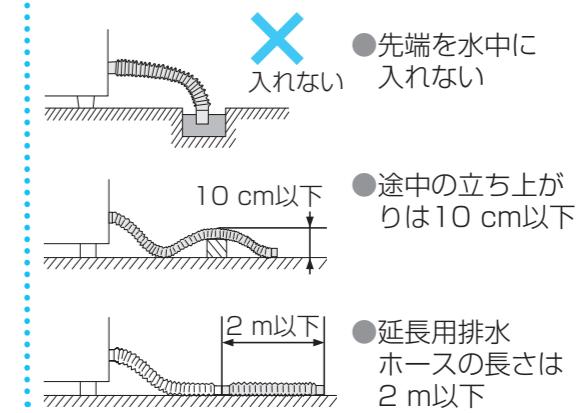

必要なとき

施工のしかた (つづき)

④ 給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

- 給水ホース・給水栓つぎては、付属の新品を取り付けてください。
(古いものを使用すると、水漏れの原因)



水栓の形状を確認する

下記の給水栓継手以外は使用しないでください。
(外れて水漏れするおそれ: 保証の対象外)

- 付属の給水栓つぎては 横水栓用です。



- 横水栓以外のときは、当社推奨の給水栓ジョイント、給水栓継手(別売)が必要です

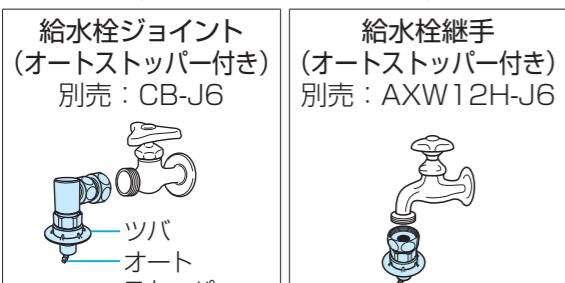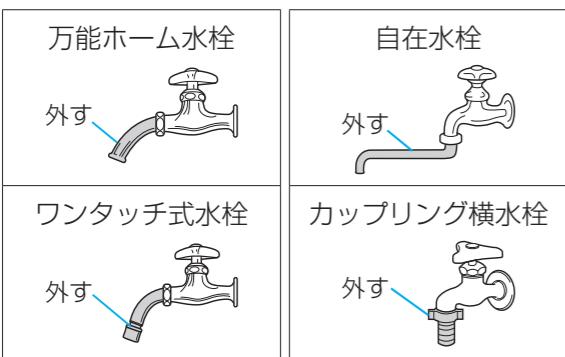


- ・オートストッパー付の水栓は給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります。

- 水栓の位置が本体設置面より低いとき




- 分岐水栓を使用すると…
給水ホースの取り付けや取り外しが不要です。

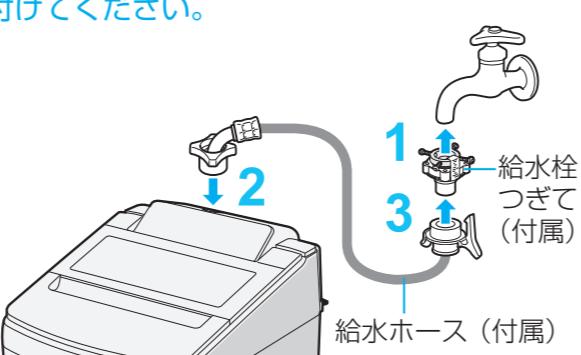


- 当社推奨の水栓以外は、日本電機工業会規格(JEM1206)に準拠している水栓をお使いください

- 水栓にレバーをかけるツバのないものは使用しないでください。(水漏れの原因)

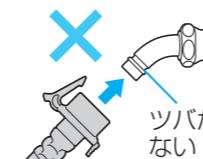

- 壁埋め込み水栓について

- カバーにレバー引掛け部を形成している場合、壁に組み込む際のジョイント部の出代により給水ホースのレバーが引掛からなかったり、しっかりと差し込めない場合やぐらつく場合があります。

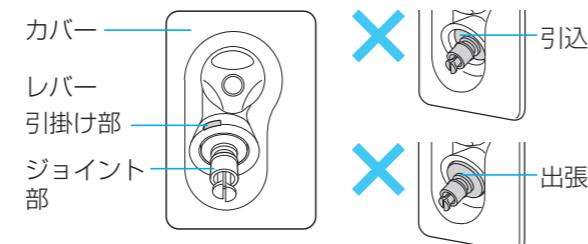

- ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。


お願い

- 給水ホースを取り付ける前に、必ず水栓のジョイント部を確認してください。

- 横水栓で水栓の径が24mm以上あるときは


- ジョイント部に汚れ、カルキ成分、異物付着がある場合はぬれた布で拭き取ってください。(サビや傷、汚れが取れない場合は水栓を交換する)

- オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)

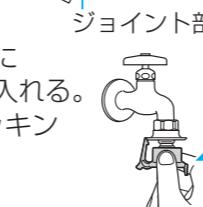

1 給水栓つぎてを水栓に固定する

- ①ネジ(4本)を緩める
- ②ネジ山が約4mm見えるまでA部を左に回す
- ③水栓につなぎ、ネジを均等に締める
- ④A部を右に回してしっかりと締める
(緩いと水漏れの原因)

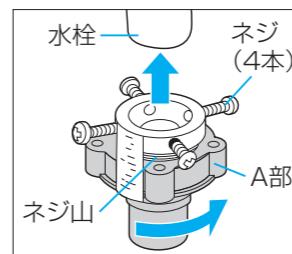


- 水栓の径が18mm~24mmのときは、ネジを緩めてリングを外す。




2 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- ①ナットと給水弁ネジを水平に合わせる
- ②エルボを少し持ち上げ、ナットを締める

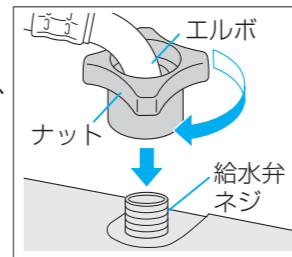

3 給水ホースを給水栓つぎてにつなぐ

- ①レバーを押し、カバーを押し下げたまま差し込む
- ②レバーのつめをツバに掛ける(外れると、水漏れの原因)

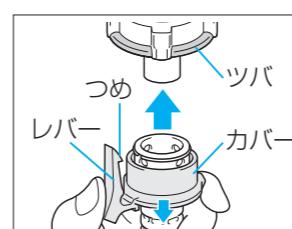

注意

!
● ナットはしっかりと締める
(水漏れの原因)

!
● 給水ホースは無理に折り曲げない
(ホース折れのクセが付き、水漏れの原因)

■給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホースをお買い求めください。






長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

■給水ホースの外し方

ホース内の水を抜きホースを外します。
(水の飛び散りを防ぐため)

- ①水栓を閉じてふたを閉める
- ②電源を入れてスタートする
- ③約40秒後、電源を切る
- ④レバーを下に押し、カバーを押し下げたままホースを外す

⑤ 水平を確認する

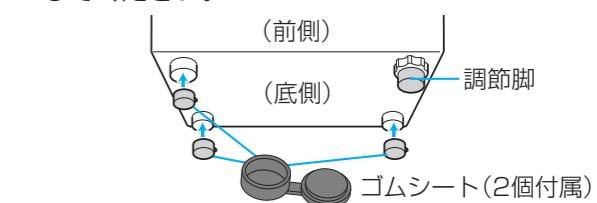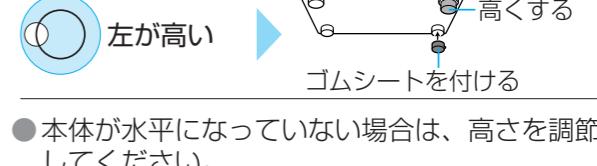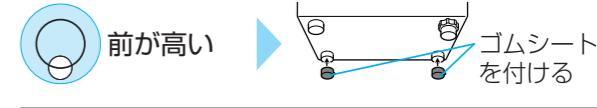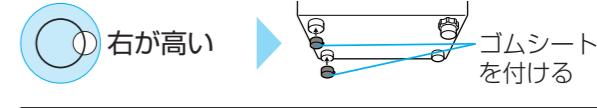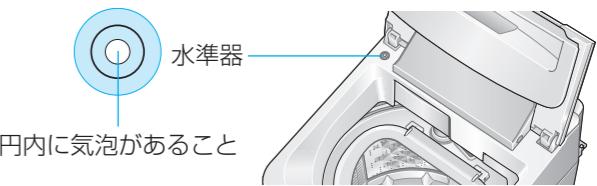


■調節脚で調節する

- ①緩める
- ②調節する
- ③締める (固定される)

高くなるとき 低くなるとき

■ゴムシートを取り付けて高くなる

- 5mm高くなります。●10mm高くなります。

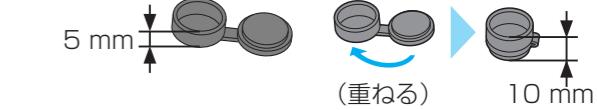


施工のしかた (つづき)

⑥ 電源・アースを接続する

■アース端子がある場合



■アース端子がない場合

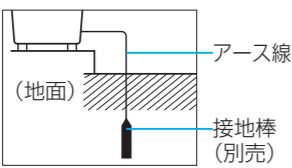

警告

アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)
アース工事は販売店に依頼する。
(工事費は本体価格に含まれていません)

お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事をしてください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

⑦ 試運転する

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

- 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める
- 風呂水と予約を押しながら入を押す
- 88を表示中(3秒以内)に予約を押す
(運転を開始し、4~5分後に自動的に終了)

■エラー表示が出たとき (P.43)

こんなときは

糸くずが付く

- タオルなど糸くずが出やすいものや、かさばる衣類が多い場合は、分けて洗うことをおすすめします。
- 「すすぎ回数」(P.44) や「水位」を増やしてください。
それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類をすべて「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.27)
- 乾燥後は特に糸くずがたまりやすいのでお手入れをしてください。

〈衣類に毎回糸くずが付くときは…〉

次の方法で洗濯・脱水槽を洗い、洗濯・脱水槽の糸くずを落としてください。

- 洗濯・脱水槽に何も入れないで
水栓を開け、電源を入れる
- 3 スタート
一時停止

- 洗い 脱水 水位 を選ぶ(「51 L(48 L*)」以上)

※ () 内はNA-FW80S5の水量です。

- すすぎの表示は消してください。
- 終了後は「糸くずフィルター」の掃除をしてください。(P.28)

汚れ・シミが取れない

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.15)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 「温風つけおき」コースをおすすめします。

柔軟剤の仕上がりにむらがある

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。
- 「水位」を増やすか、すすぎの種類を「節水すすぎ」から「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。(P.27)
- 「フレグランス」コースをおすすめします。(P.20)

仕上がりが気になるとき

衣類の素材や縫製、洗剤の種類などが原因になることもあります。それぞれの説明表示をご確認ください。

こんなときは

ここを確認!


乾燥によるシワがひどい、風合いが変わった

- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。
→衣類の絵表示、素材表示などをよく確認してください。(P.14)
- シワが気になる衣類は、乾燥を30分したあと、生乾きの状態で取り出し、外干ししてください。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を入れ過ぎていませんか?
→少なめにすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか?
→乾燥後はすぐに洗濯・脱水槽から取り出してください。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類が縮みやすくなり、シワがひどくなることがあります。
→脱水後に一度取り出して、縮みを取ると軽減されます。
- 「乾燥」運転のとき、脱水後の衣類の縮みを取ると軽減されます。
- 衣類に合った乾燥の種類を選んでいますか?(P.13)



黒ずみ・黄ばみ・色移りしたり、臭いが気になる

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.15)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いたあとに黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などによる変色は処置できません。
〈黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になったら…〉
- 約40 °Cのお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤を使用してください。(漂白剤の説明書に従う)

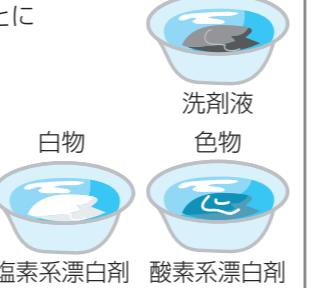

縮んだ

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけ、乾燥させるだけで縮むものがあります。
- 衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する。(P.17)

- 綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。
- タイマー乾燥を使用して、生乾きで取り出しすぐにつり干しする。
- つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥運転などして、天日乾燥を上手に併用する。

- 化繊は乾燥時の熱によって、繊維が縮むことがあります。
〈乾燥で綿製品が縮んでしまった…〉

衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

〈おうちクリーニング〉コースで洗濯した衣類が縮んでしまった…〉

- 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打つ
- アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかける
- 乾くまでそのままの状態にする

衣類が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.15)
- ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず洗濯キャップを使用してください。(P.17)
(取り付けずに損傷してしまったふとんやカーペットカバーなどは、保証の対象外です)



必要なとき

仕上がりが気になるとき (つづき)

こんなときは

乾きが悪い、
乾きむらがある

ここを確認！

- 乾きにくい衣類（厚手の綿など）と乾きやすい衣類（化繊系）が混ざっていませんか？
→乾きが不十分なものは、もう一度乾燥してください。（P.24）
- 衣類が少なくありませんか？
→洗濯・脱水槽に衣類が貼りつくため、バスタオル2枚程度と合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後はぐしてから乾燥してください。
- 乾きにくい厚物衣類が多くありませんか？
→乾燥「60分」「30分」で追加乾燥してください。（P.13）
- 衣類を入れ過ぎていませんか？
- 脱水時間を短くし過ぎていませんか？
→乾きにくい衣類などは、脱水を12分に設定してください。
- 厚物の種類、量によっては乾きむらになることがあります。
- 乾燥フィルターは掃除されていますか？（P.28）
- 換気の不十分な場所に設置していませんか？
- 「乾燥度合いを調整する」で「緩めに乾燥」に設定していませんか？（P.27）

よくあるお問い合わせ

ふたが開かない

まずは
電源「入」の状態で
ふたロックの点灯を
確認！



ふたロック表示中は
ふたは開きません。

- 運転中にふたを開けるとき（P.9）
- チャイルドロックを解除する（P.26）

洗える？洗えない？


■ベッドパッド



いずれかの表示で、
化繊 100%
または、綿 100% のもの

- 「毛布」コースで洗えます。
(容量 2 kg 以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください)
- 乾燥はできません。
(縮みの原因)

■レースのカーテン

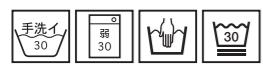

いずれかの表示のもの

- 「おうちクリーニング」コースで洗えます。
- フックなどは取り除いてください。
- 表示は、洗えません。
(加工剤などが取れる原因)
- 乾燥はできません。
(傷みの原因)
- 洗えません。
(傷み、故障の原因)

■ダウンジャケット



音が気になる



次のような音は
正常です。
(故障ではありません)

■洗濯・脱水槽を揺らすと

- チャプチャブ
- 運転中
- ブーン
- キュッキュツ
- シャー
- シャー・ゴー
- カチャ・ジー
- ゴボゴボ・
ポコポコ
- ピチャピチャ
- 音が途中で
変わる
- ザーザー

- 脱水時、槽内のバランスをとるための液体の音
(水が残っているわけではありません)
- 電源「入」「切」後のクラッチ切り換え音
- ふたを開けるために、冷却運転をしている音
- パルセーター回転時のモータ反転音
- 給水する音
- 給水する音
- 槽内にたまつた糸くずを洗い流す音
- 槽回転時のクラッチ切り換え音
- 排水時、空気が一緒に出る音や
排水弁が開閉している音
- 乾燥中、経路を冷却する水の音
- 衣類の状態や運転内容に応じてファンの回転数が変わったり、止まったりするため
- 自動槽洗浄の音

お願い

- 異物（ヘアピンや金属物など）が紛れ込んでいないか確認してください。

乾燥中の残り時間が減らない、急に減る

見直し中「残り(約)」が
点滅：自動調整中



- 表示時間は目安です。
(衣類の種類や乾き具合に応じて時間を自動調整するため、表示と実際の時間が異なることがあります)
- 自動調整中は、残り時間が減らなかったり急に減ったりします。
- 脱水中は、残り時間が増える場合があります。
(槽の回転数を抑えて、振動を少なくするため)

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは

音 音・振動が気になる

- 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？
→水準器の気泡が円の内側に入っているか確認してください。（P.35）
- 衣類が片寄っていますか？
→「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。

乾燥時間が長い

- 正しく据え付けられていますか？（詳しくは「施工のしかた」：P.32）
 - 排水ホースを途中で10 cmより高く立ち上げていませんか？
 - 閉めきった狭い場所に設置していませんか？
 - 給湯接続していませんか？
- 水栓は開いていますか？
- 衣類が多過ぎませんか？（乾燥容量の上限：P.13）
- 「乾燥」のみ運転のとき、脱水後の衣類をはぐして入れましたか？
- 乾燥フィルターは、お手入れしていますか？（P.28）
- ふんわりキー（ランプ）が点滅していませんか？
→乾燥運転は終了しているため、ふたを開けて衣類を取り出す。
- 「乾燥度合いを調整する」で「強めに乾燥」にしていませんか？（P.27）
- 脱水時間を短くしていませんか？

乾燥終了後、 内ふたや洗濯・脱水槽に水滴が付く

- 衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類が多過ぎませんか？
- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？（P.28）
- 脱水時間を短くしていませんか？

風呂水

風呂水吸水しない 風呂水吸水を選んだのに 水道水を給水する

- 水栓を開けましたか？
- 使い始めは、水道水でコース運転してください。
- スタート後、バスポンプが動くまでに1～3分程度かかります。（風呂水表示点灯）
バスポンプが動いてから、吸水されるまでに1～3分程度かかります。
- コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？（P.20）
- 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていますか？
- ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？
- 風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？（P.29）
- 風呂水フィルターを浴槽に入っていますか？
- ホースの破れ・変形はありませんか？（P.9）
- 入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。
 - 発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など

- 次のときは、水道水を給水します。
 - 洗い時の風呂水吸水の前の、約40秒（バスポンプへの呼び水のため）
 - 設定水量まで風呂水吸水したあとの、水の補給・注水すすぎのとき
 - 約6分たっても風呂水が吸水されないとき（ランプ表示：点滅→点灯）

故障かな？ (つづき)

こんなときは		ここを確認！	こんなときは		ここを確認！
本体	電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●停電していませんか？ ●電源「入」を押しましたか？ ●電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？ ●電源プラグを確実に差し込んでいますか？ 	脱水	脱水途中ですすぎに変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類が片寄ると、「すすぎ」をして片寄りを自動修正します。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる。
	お手入れ時に、乾燥フィルターがぬれている	<ul style="list-style-type: none"> ●乾燥や「温風つけおき」コースを途中で停止させた場合に湿っていることがあります。 (異常ではありません) 		脱水中に音が変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●脱水回転を自動調整しています。 ●脱水後、からみほぐしをするため音が変わります。
	ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り替えができます。コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。 ●乾燥中・乾燥直後・「温風つけおき」コース中に、ふたロックが点灯していませんか？ →「乾燥」ボタンを押して冷却する。(P.9) ●「ナノイー」槽クリーン待機状態 (P.8) になっていませんか？ →電源を入れ直す。 		泡がない	<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤は洗剤ケースに入れましたか？ ●洗剤が少なくありませんか？ ●衣類の量が多過ぎたり、汚れがひどくありませんか？ ●洗剤の種類(低発泡タイプなど)や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。
	臭いが気になる	<ul style="list-style-type: none"> ●購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがあります、ご使用に伴い少なくなります。 ●運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？ ●「自動槽洗浄」、「ナノイー」槽クリーンを設定してください。(P.8) ●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.30) ●下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5 cm立ち上げてください。(10 cm以下) 		泡が多い／洗い・すすぎ時に内ふたに泡が付く	<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤の種類(液体中性洗剤など)や量、水質、水温、水量、衣類の汚れによって泡立ちが多く、内ふたに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 →洗剤を少なめにする。
	給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたは閉めていますか？ ●水栓は開いていますか？ ●断水していませんか？ ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●給水フィルターに、ゴミが詰まっていますか？(P.29) 		停電した／ブレーカーが落ちた	<ul style="list-style-type: none"> ●運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) →電源「入」にし、運転し直す。(ふたが開かないとき：P.9)
	給水しても水が抜ける	<ul style="list-style-type: none"> ●排水途中で電源プラグを抜いたり、停電により運転が中断した場合は、排水弁が開いた状態のため、排水されることがあります。 (電源スイッチを入れると排水弁が閉まります) 		断水した	<ul style="list-style-type: none"> ●断水後は、濁った水が出ることがあります。 →一度給水ホースを外し、蛇口から濁った水を出してから洗濯する。
	途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> ●水位が下がると、水を自動補給します。 ●衣類が多いときは、何度も水を自動補給することがあります。 		洗剤ケースに水が残る	<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤ケースはサイフォン構造のため、水が少し残りますが異常ではありません。 ●水道の水圧が低い場合は、液体洗剤・漂白剤を使用すると洗剤ケースに「これ以下」付近まで水が残ることがあります。 →水の流れをよくするために、液体洗剤と同量の水を別の容器でよく混ぜてから入れる (液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合は洗剤と漂白剤をよく混ぜてから入れる) ●洗剤ケースとカバーの筒をお手入れしてください。(P.29) ●本体が傾いていると、洗剤ケース内の水が抜けない場合があります。 本体を水平にしてください。(P.35) ●風呂水を使用後、ホースを持ち上げたり、巻いたりすると洗剤ケースにホース内の水が流れ込みます。 →風呂水吸水口からホースを取り外してから、巻いてください。(P.9)
	衣類の量のわりに水量が多い	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。 		「温風つけおき」コース運転後、洗剤ケースに洗剤が残る	<ul style="list-style-type: none"> ●水道水圧が低い場合は、洗剤ケースに洗剤が溶け残ることがあります。 →洗濯・脱水槽に直接洗剤を入れてください。
	衣類の量のわりに水量が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ●軽い生地(化繊、混紡など)のときは、水量が少なくなることがあります。 ●最初の給水は、規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すため少なくしています。 		洗剤、漂白剤、柔軟剤がすぐに流れ出る	<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤ケースの「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？(P.18) ●洗剤ケースを勢いよく閉めていませんか？
すぎ	洗剤量の目安が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●「おうちクリーニング」、「毛布」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。 	その他	「自動槽洗浄」を選んでいるのにランプ表示が消える	<ul style="list-style-type: none"> ●コースによっては働きません。(P.13) ●「すぎ」なしや、「脱水」なしに設定した場合は働きません。
	すぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る	<ul style="list-style-type: none"> ●合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？ →洗剤ケースに入れる。(P.18) ●「スピード」コースに粉末合成洗剤をご使用になると、洗剤が溶け残る場合があります。 ●「スピード」コースですすぎ1回対応洗剤以外をご使用になると、すぎが悪くなります。 		結露する	<ul style="list-style-type: none"> ●換気は十分にしていますか？ ●床面が結露する場合、洗濯機用トレーをお使いください。当社の洗濯機用トレー(別売：AXW18B-1)は販売店でお求めいただけます。
	すぎからスタートすると、給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●槽内に水がないとき：脱水後に給水します。(衣類の水や洗剤分を出すため) ●槽内に水があるとき：排水から始まります。 		表示より運転時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？
	自動的にすぎ時の水量が変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類の片寄りを修正するため、水量が変わることがあります。 		給水ホースと本機が凍結した	
	すぎの水が少ない・たまらない	<ul style="list-style-type: none"> ●「おまかせ」、「わたし流」コースでは、「節水すぎ」(P.45)のため、少ない水ですすぎます。 →水をためてすぎたいときは、「ためすぎ」に変更する。(P.27) 			

エコナビ

Q.エコナビが正しく検知しない、もしくは検知できないときは？

- 途中で衣類を追加したとき
- 運転を一時停止したとき
- 洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などの変更や個別運転をしたとき
- 洗濯・脱水槽に水をためて運転したとき
- 運転条件や設置環境、水道水圧の変化などで、正しく検知できないこともあります。
(運転に影響はありません)

Q.エコナビ運転すると、どれくらい効果があるの？

A.エコナビ運転した場合としない場合の比較

- 洗濯エコナビ
「おまかせ」コース・液体洗剤使用の洗濯運転時の標準洗濯容量9kg:約57Wh→約51Wh、8kg:約55Wh→約49Wh
・標準洗濯容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
・衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。
- 乾燥エコナビ
「おまかせ」コースの「洗濯・乾燥」(自動)乾燥容量3kg・化織比率85% 運転時の消費電力量:約1262Wh→約1198Wh
・衣類の質・形状・容量により、消費電力量の削減率は異なります。

「ナノイー」

Q.途中でふたを開けてもいいの？

- 途中でふたを開けても運転に問題はありませんが、効果が弱まります。

Q.体に無害？

- 「ナノイー」発生時には、微量のオゾンが発生し臭いますが、森林など自然に存在する程度の量のため、人体への影響はありません。

Q.「ナノイー」が発生する条件は？

- 槽内温度:約5°C~約35°C
(露点温度:約2°C以上)
- 槽内湿度:約30%~約85%

Q.「ナノイー」のランニングコストは？

A.●新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算した場合

- ・除菌/消臭:約0.5円/回
- ・槽クリーン:約0.6円/回
(待機状態:約0.1円/時間)

Q.槽クリーンと槽乾燥では、どちらが洗濯・脱水槽のお手入れに効果があるの？

- 効果には差はありませんが、槽クリーンの方が、ランニングコストが安くなります。
(「槽乾燥」のランニングコスト:約12円/回)

自動お手入れ

Q.運転中に、設定や解除はできるの？

- できません。運転前のみ設定や解除ができます。

Q.設定した内容は記憶できるの？

- 設定した内容は、電源「切」後も記憶されます。

Q.おすすめの使い方は？

- 「自動槽洗浄」とナノイー「槽クリーン」の両方を設定すると、黒カビ抑制の効果が高くなります。

■槽クリーン

Q.連続で洗濯したいのに、槽クリーンが始まってしまうときは？

- 洗濯終了後、一度電源を切ってください。

Q.「槽クリーン」が設定できないことはあるの？

- 「洗濯・乾燥」や「乾燥」のみを選んだ場合、「脱水」なしに設定した場合は、設定ができません。

Q.運転終了のお知らせはあるの？

- 終了後は自動的に電源が切れますが、ブザーは鳴りません。

■自動槽洗浄

Q.「自動槽洗浄」は多く水を使用するの？

- 最終すすぎの水を使用するため、水の量は変わりません。

Q.取れない汚れはあるの？

- 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。黒カビや臭いが発生したら、「槽洗浄」をしてください。(P.30)

Q.運転時間は長くなるの？

- 約1分長くなります。

Q.取り除いた洗剤カスなどが衣類に付着することはあるの？

- ありません。最終すすぎの水と一緒に洗い流されます。

Q.「自動槽洗浄」が設定できないことはあるの？

- 「すぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、設定ができません。また「自動槽洗浄」のみの設定はできません。

ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除(P.26)し、処置をしてください。

こんなときは

U 11
排水できない

U 12
ふたが開いている

U 13
脱水できない

U 14
給水できない

U 25
乾燥できない

ここを確認！

●排水ホースは、正しく取り付けていますか？

- ・ホースを倒していますか？
- ・つぶれていませんか？
- ・先端が水につかっていませんか？(P.33)
- ・途中が10cmより高くなっていますか？(P.33)
- ・延長用排水ホースの長さが2mを超えていませんか？(P.33)
- ・細いホースを使用していませんか？

→処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。




●排水ホースが凍結していませんか？

●排水口に糸くずや異物が詰まっていますか？

- 排水口をお手入れする。(P.30)
- ・糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売:P.47)をおすすめします。

●ふたが開いていませんか？

●ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていますか？(P.6)

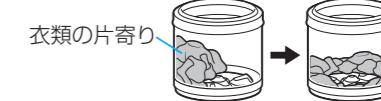

●衣類が片寄っていませんか？

→均等にし、ふたを閉める。

●フリース素材のものを一度に

たくさん入れていませんか？

→フリース素材は、一度に3~4枚程度にする。

●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？(P.35)

・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。

●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？

→デリケートな下着類以外はネットに入れない。

●排水できない状態になっていますか？
(「U11」の内容を参照してください)

→処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。

「H」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

H 00
点検・修理を
ご依頼ください

すぐには水栓を閉じてください。

●表示内容(「H」のあとの2桁の数字)を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口(裏表紙)にご連絡ください。

コース運転内容

< > 内は、NA-FW80S5です。

コース	運転の種類	所要時間(約)		コース選択時の自動設定				手動での設定範囲					
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥	水量	洗い	すすぎ(種類)	脱水	乾燥	
おまかせ わたし流	洗濯	9 kg <8 kg>	38分 ^{*1} <37分> ^{*1}	11分	2回	7分	—	58 L・51 L・ 45 L・35 L・ 22 L <55 L・48 L・ 42 L・35 L・ 22 L>	15分 11分 7分 3分	注水3回(滝・滝 → (注水) → (注水)) 3回(滝・滝 → 節水/ため ^{*5} → 節水/ため ^{*5}) 注水2回(滝・滝 → (注水)) 2回(滝・滝 → 節水/ため ^{*5}) 注水1回((注水)) 1回((節水/ため ^{*5}))	12分 7分 3分 1分 ソフト3分 ソフト1分	—	
	洗濯・乾燥	4.5 kg	2時間 ～3時間半	11分	2回	12分以上	自動	ア (洗 脱 水 時 の 設 定 時	注水3回((注水) → (注水) → (注水)) 3回((ため) → (ため) → (ため)) 注水2回((注水) → (注水)) 2回((ため) → (ため)) 注水1回((注水)) 1回((ため))	12分 7分 3分	自動 低温 60分 30分		
	乾燥	0~1.5 kg 1.5~3 kg 3~4.5 kg	1時間半～2時間 2時間～2時間半 2時間半～3時間半	—	—	—	自動		—	—	—		
スピード	洗濯	3 kg	20分	3分	注水1回	7分	—	51 L・35 L <48 L・35 L>	15分 11分 7分 3分	注水1回((注水)) 1回((ため))	12分 7分 3分 1分	—	
	洗濯・乾燥	2 kg	2時間 ～2時間半	3分	注水1回	7分	自動	45 L <42 L>	110分 (変更不可)	1回((ため))	7分	自動	
フレグランス	洗濯	5 kg <4.5 kg>	56分 ^{*2} <54分> ^{*2}	11分	2回	7分	—	58 L・51 L・ 45 L <55 L・48 L・ 42 L>	15分 11分 7分 3分	3回((ため) → (ため) → (ため)) 2回((ため) → (ため)) 1回((ため))	12分 7分 3分 1分 ソフト3分 ソフト1分	—	
温風 つけおき	洗濯	3 kg	150分 ^{*2}	約110分 ^{*3}	注水2回	12分以上	—	110分 (変更不可)	注水3回((注水) → (注水) → (注水)) 3回((ため) → (ため) → (ため)) 注水2回((注水) → (注水)) 2回((ため) → (ため)) 注水1回((注水)) 1回((ため))	12分 7分 3分 1分	—		
	洗濯・乾燥	3 kg	4時間半 ～5時間半	約110分 ^{*3}	注水2回	12分以上	自動	—	注水1回((注水)) 1回((ため))	12分 7分 3分	自動 低温 60分 30分		
毛布	洗濯	4.2 kg	67分 <66分>	15分	注水2回	7分	—	58 L ^{*4} ・51 L <55 L ^{*4} ・48 L>	15分 11分 7分 3分	注水3回((注水) → (注水) → (注水)) 注水2回((注水) → (注水)) 注水1回((注水))	12分 7分 3分 1分	—	
	洗濯・乾燥	3 kg	6時間	15分	注水2回	12分以上	自動	—	1回((注水))	12分	自動		
おうち クリーニング	洗濯	2.8 kg <2.4 kg>	48分 <47分>	15分	2回	1分	—	51 L ^{*4} ・45 L・ 35 L <48 L ^{*4} ・42 L・ 35 L>	15分 11分 7分 3分	注水2回((注水) → (注水)) 2回((ため) → (ため)) 注水1回((注水)) 1回((ため))	3分 1分 ソフト3分 ソフト1分	—	
	乾燥	0.4 kg	2時間半	—	—	—	低温	—	—	—	—	低温	
槽洗浄	洗濯	—	12時間	約11時間 ^{*3}	注水3回	3分	—	—					
槽乾燥	乾燥	—	30分	—	—	—	自動	—					
除菌/消臭	—	1 kg	35分	—	—	—	—	—					

■予約運転の設定範囲

運転の種類	コース	設定範囲
洗濯	「スピード」	1～24時間後
	「おまかせ」、「わたし流」、「フレグランス」、「毛布」	2～24時間後
洗濯・乾燥	「スピード」	3～24時間後
	「おまかせ」、「わたし流」、「毛布」	7～24時間後

■時間について

- 乾燥の所要時間は室温20 °Cの場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の「洗い」、「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間(標準給水量: 15 L/分)、排水時間が含まれます。(水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、「自動槽洗浄」の設定、「風呂水」の使用などにより長くなることがある)
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎの種類

: 滝すすぎ	<img alt="水流" data-bbox="795 2

本体					
品番	NA-FW90S5	NA-FW80S5	品番	NA-FW90S5	NA-FW80S5
定格電圧	交流 100 V		定格周波数	50 Hz/60 Hz 共用	
電動機消費電力	洗濯時：315 W	洗濯時：310 W	乾燥時の最大消費電力	1100 W	
外形寸法	幅599×奥行648×高さ1071(mm)		製品質量	47 kg	
標準洗濯容量	9.0 kg	8.0 kg	標準脱水容量	9.0 kg	8.0 kg
標準乾燥容量	4.5 kg		標準水量(約)	51 L(おまかせコース時)	48 L(おまかせコース時)
標準使用水量 (おまかせコース時)	洗濯時：102 L 乾燥時：23 L	洗濯時：97 L	水道水圧	0.03 MPa～1 MPa	
			運転音(約)	洗い時：32 dB/脱水時：37 dB	

● 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

● 標準水量と標準使用水量は、エコナビ設定なしの場合です。

● 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ(本体内蔵)					
揚水量	毎分 12 L(50 Hz/60 Hz)	風呂水吸水ホース内径	15 mm(市販のホースは使用不可)		

● 揚水量は、全揚程1.4 m・ホース約4 mの場合です。

■効果について

方法と効果	試験方法	効果の対象	試験結果	試験機関	試験成績書発行番号と発行年月日
-------	------	-------	------	------	-----------------

●自動お手入れに関する効果

「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制	洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認	洗濯・脱水槽および外槽	黒カビの発育なし	(一財)日本食品分析センター	第14004040003-01号 2014年3月19日
「ナノイー」槽クリーンによる黒カビ抑制	洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着布の黒カビ抑制確認	洗濯・脱水槽および外槽	黒カビの発育なし	(一財)日本食品分析センター	第13001401001-01号 2013年5月14日

●「槽乾燥」「槽洗浄」に関する効果

「槽乾燥」による黒カビ抑制	洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認	洗濯・脱水槽	黒カビの発育なし	(一財)日本食品分析センター	第209032183-001号 2009年4月30日
塩素系漂白剤を使用した「槽洗浄」による黒カビ抑制	菌液の生菌数測定	洗濯・脱水槽	菌の減少率 99.9%以上 (自社換算値)	(一財)日本食品分析センター	第209011814-001号 2009年2月20日

●「ナノイー」に関する効果

「除菌/消臭」コースの「ナノイー」による除菌 ^{※1}	密閉洗濯・脱水槽に取り付けた菌液付着試験布の菌の生菌数測定	洗濯・脱水槽内の衣類	35分後で菌の減少率99%以上 (自社換算値)	(一財)日本食品分析センター	第13021334001-01号 2013年4月1日
「除菌/消臭」コースの「ナノイー」による消臭	洗濯・脱水槽内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価	洗濯・脱水槽内の衣類	初期3.9、 ブランク3.8、 「ナノイー」2.0	近江オドエーサービス(株)	—

※1 試験は1種類のみの菌で実施。除菌効果は衣類の量、種類や汚れの程度により異なる場合があります。

点字の内容

● カタカナ：点字内容 ● 一部、省略表現になっています。



修理・使い方・お手入れなどは

■ まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(38～41、43ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名 電気洗濯乾燥機

品番

故障の状況 できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、軸受けについては2年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。
技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合(理容院・美容院・寮・病院など)は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

● 短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

廃棄時にご注意
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

別売品 (メーカー希望小売価格は2017年3月現在・税抜)	
洗濯キップ ●AXW3215-6BMO	1,200円
洗濯槽の洗浄剤 洗濯槽クリーナー ●N-W1	2,000円
糸くずフィルター ●AXW22A-9MA0	800円
フィルターA ●AXW22A-8SV0	500円
フィルターB ●AXW2258-8SV0	500円
風呂水フィルターB ●AXW215-6RY0	300円
風呂水ホース用Oリング ●AXW257-9MA0	300円
糸くずボックス ●N-LB2(スリムタイプ) ●N-LB1(大容量タイプ)	2,000円 3,400円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイト
パナソニックストアでお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト

Panasonic Store
<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる！
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる！
- 登録すると抽選で商品券などが当たる！

詳しくはこれら
<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



QRコードを
読み取る

製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

