

Panasonic®

取扱説明書

充電式掃除機(家庭用)
品番 MC-SBU510J

もっと楽しく、もっと楽ちん。
軽く使って、
サツとお掃除!



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■ご使用前に「安全上のご注意」(4~5・9ページ)を必ずお読みください。
■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
■写真・イラスト、色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

製品には注意ラベルが貼付されています。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら
<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



本体裏側のQRコードから登録していただく、品番と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。

QRコードを
読み取る



・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

保証書付き

AVV01Z0P9000
S0417-0

「くるっとパワーノズル」で
お掃除自由自在！

スタイリッシュに
壁掛け充電！

ハウスダスト発見センサーが
見えないゴミを発見！
ゴミ量に合わせて吸込力を調整！

もくじ

ページ

4	安全上のご注意
6	使用上のお願い
6	・長くお使いいただくために
6	・モーター・電池の過熱を防ぐために(保護装置)
6	各部の名前
6	・付属品を確認しましょう
8	充電(収納)のしかたを決める
9	準備する
9	・充電台を取り付ける
10	・充電する
12	掃除する
13	・電池残量表示ランプ(青色)が光ってお知らせ！
13	・「ハウスダスト発見」ランプが光ってお知らせ！
	・ハウスダスト発見センサー
	・アイドリングオフ
14	・家具のすき間
14	・壁際
15	・階段など
	・すき間用ノズル
	・ペタすき間ノズル
16	ゴミを捨てる・お手入れ
16	・ゴミを捨てる
16	・お手入れ(ダストボックス)
18	お手入れする
18	・床用ノズル
19	・排気口
19	・本体・延長管・充電台
19	・プレフィルター
19	・センサー部
20	設定を変更する
20	・ハウスダスト発見センサーの感度
20	・アイドリングオフ機能
21	電池を交換する／別売品
22	故障かな？
25	仕様
26	保証とアフターサービス

準備する

掃除する

お手入れする

必要なとき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

⊘ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならぬ内容です。

危険



発熱・発火・感電・破裂によるけがを防ぐために…

■電池



誤った使い方をしない

- MC-SBU510J以外に使用しない
- 専用の充電台・充電アダプター以外で充電しない
(過電流による液漏れ・発熱・破裂の原因)
- 火への投入、加熱をしない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない
(液漏れ、発熱、破裂、発火の原因)
- 分解・改造をしたり、クギで刺したり、衝撃を与えたりしない
- 水につけたり、水をかけたりしない
(液漏れ、発熱、発火、感電の原因)
- 端子を金属でショート(短絡)させない
- 金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管したりしない
(ショート(短絡)による液漏れ・発熱・発火の原因)



警告

■本体・付属品




誤った使い方をしない

- 水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない
(火災や感電の原因)
- 充電アダプターは、ぬれた手で抜き差ししない
(感電のおそれ)
- 充電アダプターを破損するようなことはしない
(床用ノズルの回転部に巻き込ませる、傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねて使用する など)
(感電やショート(短絡)による発火の原因)
→修理は、お買い求め先にご相談ください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない
(たこ足配線等で定格を超えると発熱による火災の原因)
- 充電アダプターは、本機以外の充電式電池の充電、または使い切り電池の充電などには使用しない
(過電流により電池が液漏れ・発熱・破裂する原因)
- 充電アダプターが傷んだまま使わない
(発熱や発火による火災のおそれ)



床用ノズルの回転部やローラースイッチ・シャッターに触れない

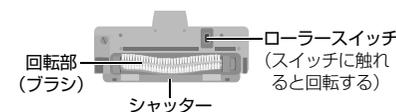

(指を巻き込まれてのけがのおそれ、保護装置(P.6)作動時は、高温になり、やけどのおそれ)
▶特に、お子様にはご注意ください。



引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど



火災、やけど、感電などを防ぐために…



■電池



ぬれた手で電池を触らない

(発熱、発火、感電の原因)



電池が漏液して液が目に入ったときは、目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗う
(失明のおそれ)
▶直ちに医師の治療を受けてください。



落下、衝撃、水ぬれを避ける

(感電・発火・異常発熱の原因)



充電アダプターは、正しく扱う

- 根元まで確実に差し込む
(感電や発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く(感電のおそれ)
- ほこりは乾いた布で、定期的に拭く
(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)



本機は安全に使用できる環境下かつ製品の安全な使用方法と危険性を理解している方の指示監督のもとで使用する(けが、やけど、感電の原因)
▶特に、お子様にはご注意ください。



異常・故障時には直ちに使用を中止し、充電アダプターを抜く
(発熱・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- ・「自動/強」を押しても運転しない
- ・充電アダプターを動かすと、電池残量表示ランプが点灯したりしなかったりする
- ・運転中、異常な音がする
- ・本体が変形したり、異常に熱くなったりする
- ・焦げ臭い「におい」がする

▶すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

注意



発火、けがなどを防ぐために…

■本体・付属品



誤った使い方をしない

- 床用ノズルを強く押しつけない
- 本体を引きずらない、転がしたり、落下させたりしない
(床面の傷つきの原因)
- 床用ノズルの起毛布・ブラシカバー・ローラー・ローラースイッチなどが摩擦したり、砂・小石などの異物が付着したりしたら、そのまま使わない(床面の傷つきの原因)
→ご使用前に点検し、摩耗時はお買い求め先にご相談ください。
- 本体、延長管などの接点に、金属類を入れない
(感電やショート(短絡)による発火の原因)
- 充電アダプターを抜くときは、コードを引っ張らない
(感電やショートによる発火の原因)



火気に近づけない

(排気で炎が大きくなり、火災の原因)



スティッククリーナーを壁などに立てかけるときは、必ず「切」にする
(転倒によるけがや、床面の傷つきの原因)

■電池



物を載せたり、落下しやすい所に置いたりしない

(発熱や発火、感電、けがの原因)



電池が漏液して液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分に洗い流す
(皮膚の炎症やけがの原因)



湿気やほこりの少ない場所で保管する
(発熱や発火、感電の原因)

使用上のお願い 各部の名前

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)

- 除湿剤 ・ 多量の粉(消火器の粉など)
- ベットなどの排泄物が付着したもの ・ 水や液体
- ガラス、ピン、針、つまようじ ・ 長いひも
- 湿ったもの ・ カーベットのフリンジ(房)
- 吸込口に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所は掃除しない

(故障の原因)

■本体や延長管の先で吸わない

(先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)

→ すき間用ノズルなどを使う(P.15)

■吸込口をふさいだまま長時間使わない

(過熱による変形の原因)

■排気口をふさがない

(過熱による変形の原因)

■大きなゴミを吸わせない、「ゴミすて」ラインを超えたまま掃除しない

(吸気路・延長管・床用ノズル内に詰まる原因)

→ あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。ゴミは「ゴミすて」ラインを超える前に捨ててください。詰まっているゴミを取り除くときは(P.22)

モーター・電池の過熱を防ぐために(保護装置)


次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止して操作できなくなります。(P.22)

- 「お手入れ」ランプ(赤色)が点灯する(P.16)
- 吸込口をふさぐ
- 延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- 回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- 回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる

各部の名前


付属品を確認しましょう

の部品が付属品です。

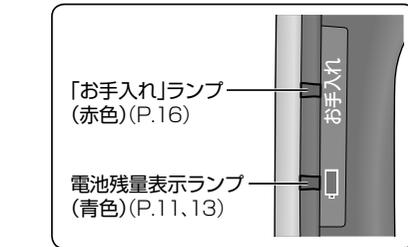


充電アダプター

(P.9)

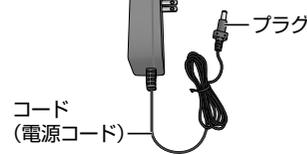

充電台

(P.9)

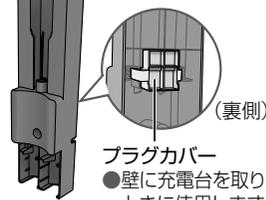

ネジ

(P.9)



すき間用ノズル

(P.15)




ベタすき間ノズル


(P.15)



スティッククリーナー

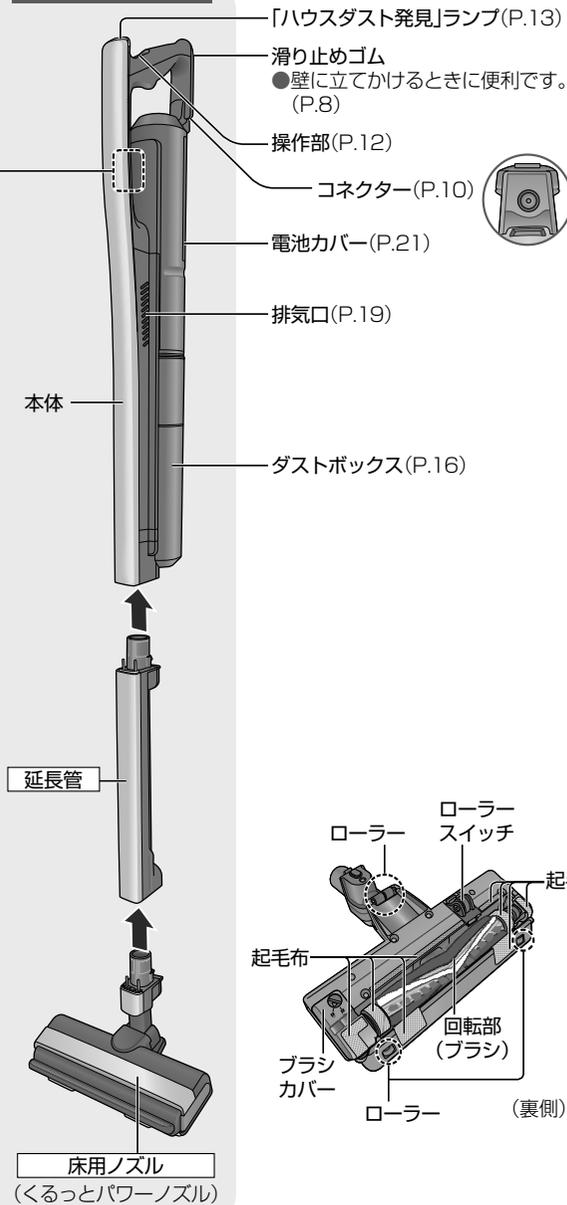

■すき間用ノズル・ベタすき間ノズルの取り付け方

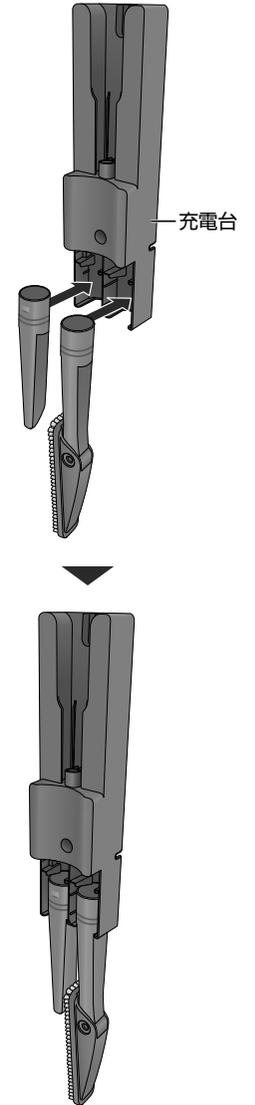

●図のように取り付けることができます。

充電(収納)のしかたを決める

準備する

充電台を取り付けるときは…



注意

- ⊘ 次のような強度の弱い壁面には取り付けない
(落下によるけがの原因)
 ・石こうボード ・厚さ10 mm以下のベニヤ板など
 ・軽量気泡コンクリート ・コンクリートブロック
- ⊘ メタルラスやステンレス板張りなどの壁面には
取り付けない
(漏電した場合、火災の原因)




- 壁面は厚さ10 mm以上の板、または裏面に柱や桟のある所を選んで、付属のネジで取り付けてください。


充電台を取り付ける

1 充電アダプターのプラグを充電台に取り付ける


1 充電台(裏側)のプラグカバーを取り外す

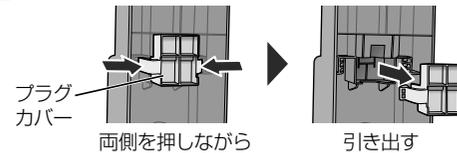

2 充電アダプターのプラグを充電台(裏側)に奥まで差し込み、プラグカバーを取り付ける

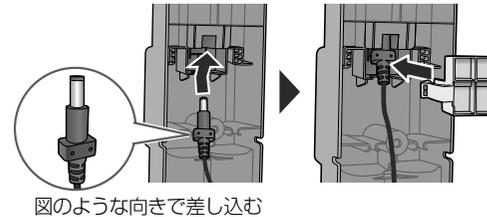


3 コードを凹部()に差し込む

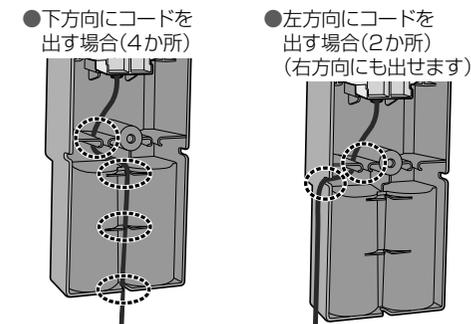

2 充電台を取り付ける

1 充電台をネジで壁に固定する(2か所)

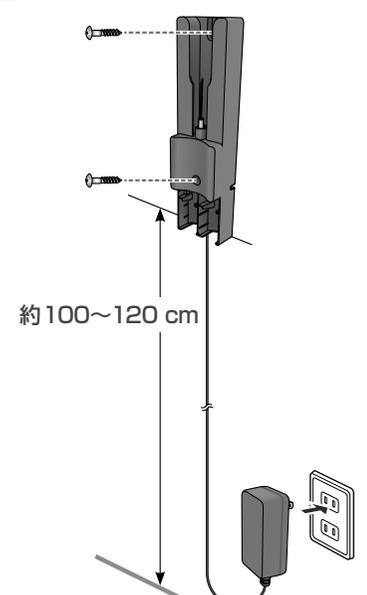


2 充電アダプターをコンセントに差し込む

お願い

- コードを、充電台と壁面の間に挟み込まないようにしてください。
- 取り付け後、充電台が確実に取り付けられているか確認してください。

充電台を取り付けて… (壁掛け充電)

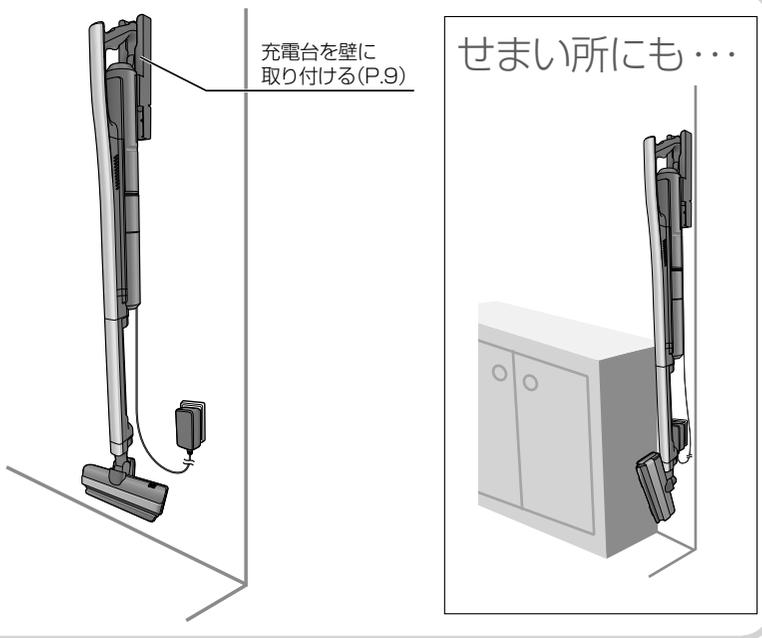


充電台を取り付ける(9ページ)

充電する(10ページ)

● 立てかけるときは、部屋の隅や家具の間など、倒れにくい場所を選ぶ

壁に立てかけて… (立てかけ充電)

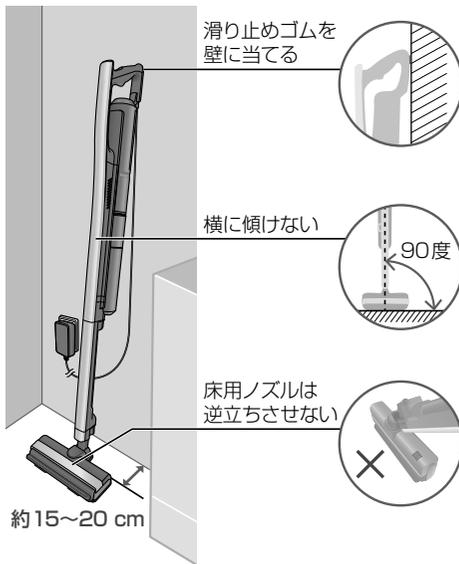

お願い

- 立てかけるときは、周囲に壊れやすいものがないか確認してください。また、子供やペットなどが近づかないようにしてください。
- 床や壁の材質・状態によっては滑りやすく、立てかけられない場合があります。滑りやすい場合は無理に立てかけず、床面に寝かせて置いてください。

充電する(10ページ)


準備する (つづき)



ご購入時には電池が十分に充電されていませんので、ご使用前に必ず充電してください(充電時間は約3時間です)

充電する


本体を充電台にセットする

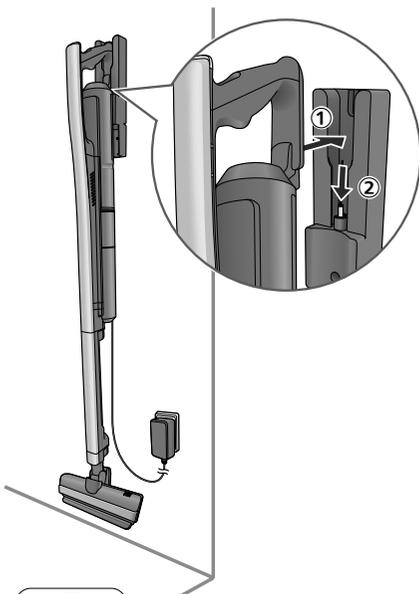

お願い

- 本体を取り外すときは、上方向に持ち上げるようにして取り外してください。(破損の原因)

せまい所は…

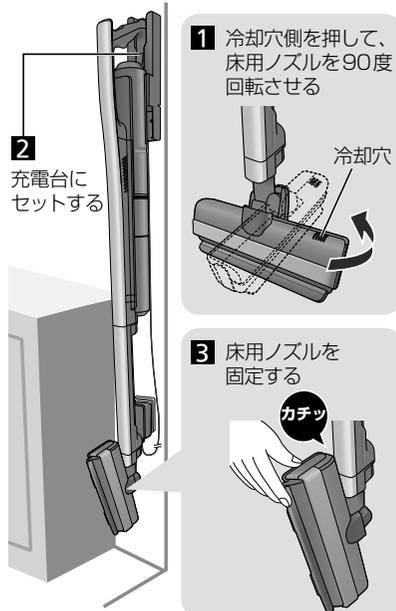

1 冷却穴側を押して、床用ノズルを90度回転させる


2 充電台にセットする

3 床用ノズルを固定する

カチッ

壁掛け充電

立てかけ充電

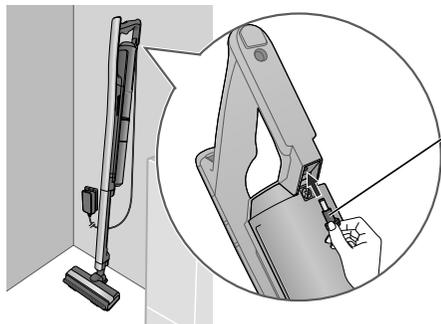

充電アダプターのプラグを本体のコネクターにしっかりと奥まで差し込む

お願い

- プラグを抜くときは、コードを持たずに先端のプラグを持ってください。(断線による故障の原因)

■電池残量表示ランプの見方



ランプ	充電状態
点灯 (青色)	充電中です 周囲温度・使用時間などのご使用の条件により、電池の温度は変化します。電池の温度が高い場合、充電に適した温度になるまで自動的に待機するため充電時間が長くなることがあります。(最長約8時間です)
消灯	充電完了 充電が完了すると消灯します。

- 早い点滅(約0.3秒間隔)のときは異常です。「故障かな?」(P.23)を参照してください。

電池を長持ちさせるために

- 1か月以上使わないときは、満充電にして保管し、1年に1回は充電してください。(電池残量の少ない状態で保管すると、電池の性能や寿命の低下の原因)
- 掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度「自動/強」を押すと少し運転することがありますが、このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。
- 室温が5℃以上35℃以下の場所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光が当たるなど高温の場所では、正しく充電されません。運転時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。

お願い

- 電池残量表示ランプが点灯しないときや、すぐに消灯するときは、本体をプラグから外して、セットし直してください。
- 初めてお使いのとき、6か月以上使わなかったときは、電池が過放電となって使用時間が短い場合があるため、使用前に必ず充電してください。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、充電アダプターを1m以上離してください。

お知らせ

- 充電中に本体や充電アダプターが温かくなりますが、異常ではありません。
- 使用時間は、電池温度やご使用の状態により変わります。
- 充電台は、本体を載せていなくても約0.5Wの電力を消費しています。
- 充電アダプターから音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 充電中は、運転できません。掃除するときは、充電台・充電アダプターから本体を外してください。

掃除する

1 始める

自動強

を押す(「自動」運転がスタート!)
掃除面のゴミ量に合わせて、自動で吸込力を調整します。

■強さを変えるとき

自動強

押すたびに切り替わる
「自動」 ↔ 「強」

「自動」: 通常のお掃除
「強」: 強い吸込力で掃除したいとき

■ブラシの回転音が気になるとき


ブラシ回転

押すたびに切り替わる
「ブラシ回転」入 ↔ 「ブラシ回転」切

・通常は、回転させてゴミをかき出す「ブラシ回転」入がお勧めです。

ブラシ回転

「ブラシ回転」ランプが点灯
●点滅のときは異常です。
「故障かな?」(P.24)を参照してください。

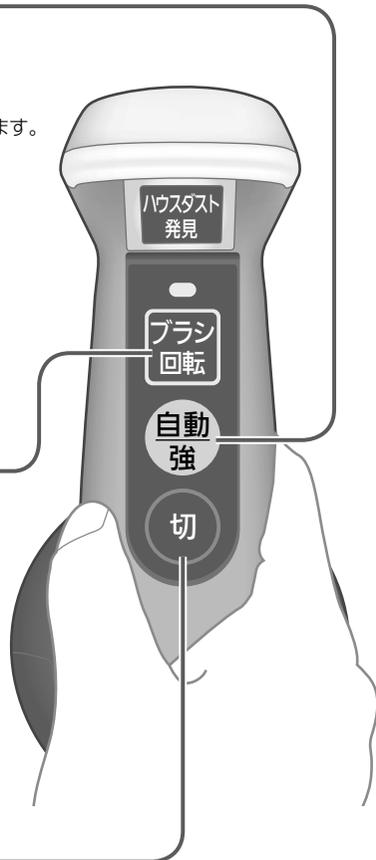

2 終わる

切

を押す

3 ご使用後は、充電する(P.10)

お願い


●ノズルは力を入れず、畳の目やフローリングの木目に沿って軽くゆっくり動かしてください。
(杉・ひのきやクッションフロアなどの柔らかく傷つきやすい床面をお掃除するとき、
床用ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのときは、床面に傷が付くおそれ)

お知らせ

●床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部(ブラシ)の回転が止まります。

電池残量表示ランプ(青色)が光ってお知らせ!

運転中、電池残量の目安をお知らせします。

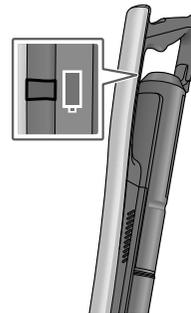

青色点灯

電池残量が十分にありま。お掃除できます。




青色点滅

電池残量がわずかです。充電してください。(P.10)

お知らせ


●運転中に電池残量がなくなると、過放電防止装置により自動停止します。

「ハウスダスト発見」ランプが光ってお知らせ!

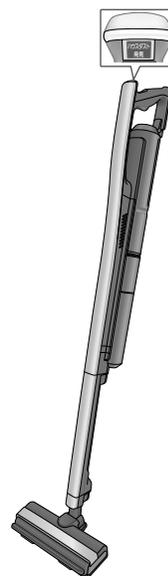

■ハウスダスト発見センサー

「ハウスダスト発見」ランプが光って、見えないゴミをお知らせします。
(花粉などの微細なハウスダストまで検知します)

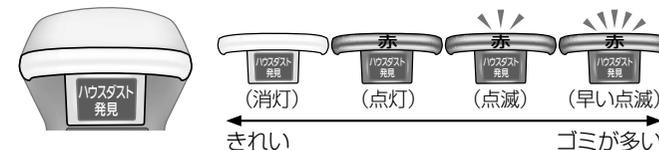

●ランプがつきすぎて気になるなどで、センサーの感度を変えるには、
「設定を変更する」(P.20)を参照してください。

■アイドリングオフ

床用ノズルを約5秒以上浮かせた状態が続くと自動的に運転が停止し、
再度、床用ノズルを下ろすと運転します。

●アイドリングオフ中は、「ハウスダスト発見」ランプがゆっくり点滅(約3秒間隔)します。


●アイドリングオフ状態が約10分継続すると「切」の状態になります。

●アイドリングオフ機能が働いて気になるなどで、設定を変えるには、
「設定を変更する」(P.20)を参照してください。

掃除する (つづき)

家具の
すき間

床用ノズルを逆立ちさせて

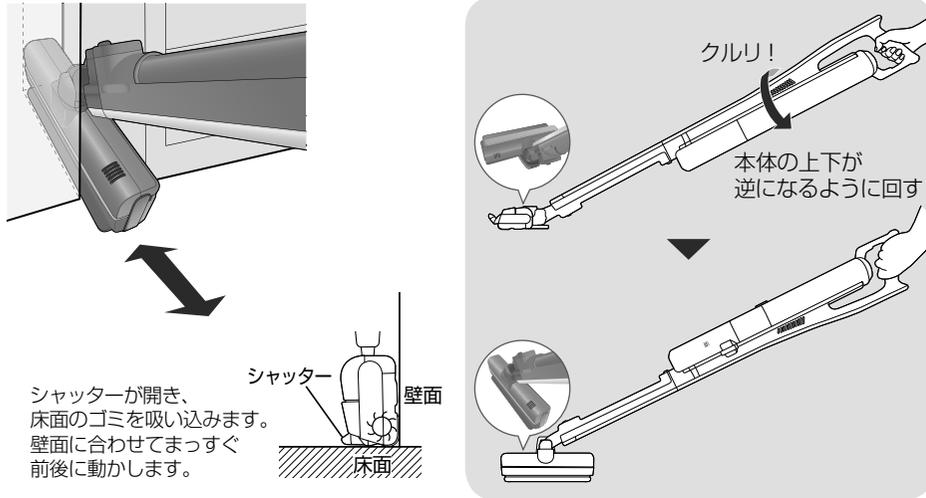

シャッターが開き、床面のゴミを吸い込みます。壁面に合わせてまっすぐ前後に動かします。

お願い


- 床用ノズルを逆立ちさせたときに、アイドリングオフ機能が動いた場合は、床用ノズルをいったん通常の位置に戻してから、再度、逆立ちさせてください。
- 回転部(ブラシ)によりゴミが飛び散って吸い込まない場合は、**プラン回転** を押し、回転を止めてお掃除してください。(P.12)

お知らせ

- 逆立ちさせても回転部(ブラシ)は回転します。

壁際


壁に押し当てて左右に

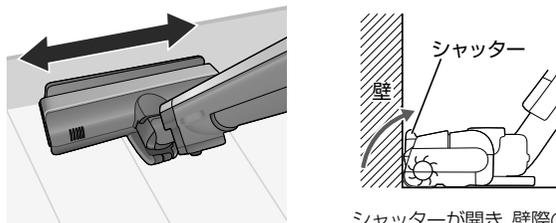

シャッターが開き、壁際のゴミを吸い込みます。押し当てたまま左右に動かします。

階段
など


ハンディクリーナーとして

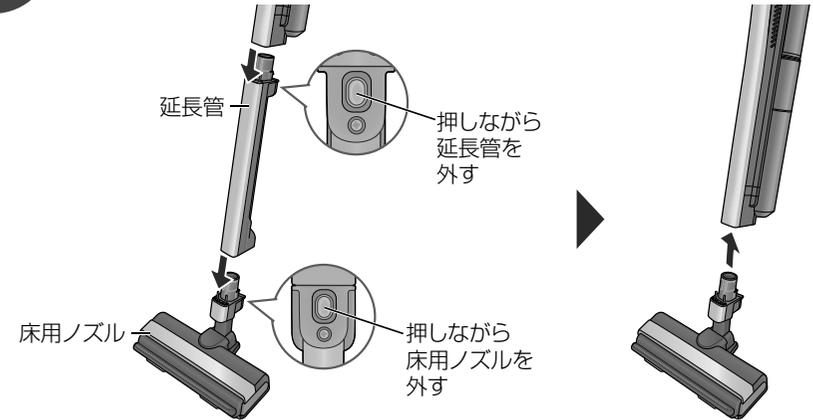

掃除する場所に合わせて、ノズルを使い分け!


窓のサッシには…

すき間用ノズル

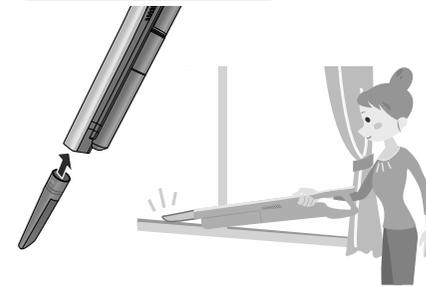


階段や家具などの下に…

ペタすき間ノズル

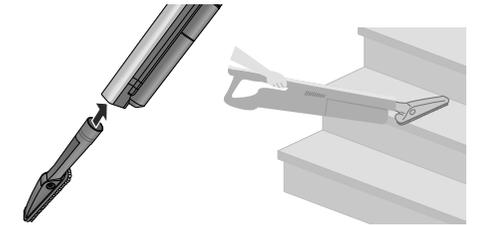

こんな使い方も…

延長管をつけて…

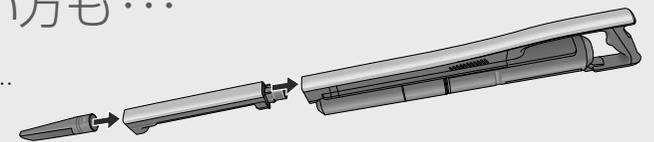

お願い

- ピアノなどの光沢のある所には使わないでください。(傷が付くおそれ)

ゴミを捨てる・お手入れ

ゴミ捨てるは
こまめに!



ゴミを捨てる

ゴミ捨てラインを確認する


目安は、週に1度



「ゴミすて」ライン
を超える前に
捨ててね!

ゴミのたまり方は、
ゴミの種類によって異なります。

ゴミすて

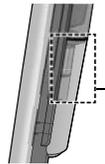


●ゴミがダストカップの上部にたまる
場合は、早めにゴミを捨ててください。


お知らせ

- 新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

1 ダストボックスを外す

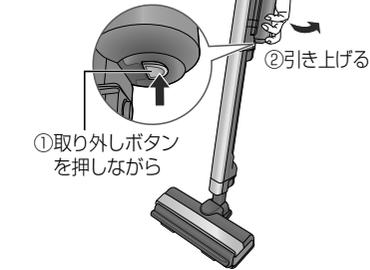


- 本体を下図のように置かないでください。(本体に傷が付くおそれ)ダストボックスの吸気口を下に向けると、ゴミがこぼれる場合があります。

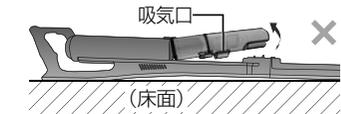

2 ゴミを捨てる

- フィルターケースを外してゴミを捨てる

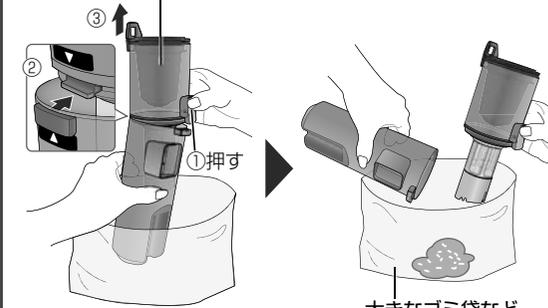

お願い


- ゴミが出にくい場合は、ダストカップを軽くたたくなどして振動を加えてください。

ダストボックスの汚れが気になるときは、
お手入れ(ダストボックス)してください。

3 ダストボックスを元に戻す


- 1 フィルターケースとダストカップをセットする

①▲の凹部に▼のつめをはめ込む

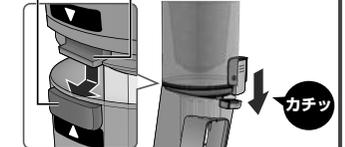

②「カチッ」と音がするまでしっかりとめはめる

- 2 本体にダストボックスを取り付ける

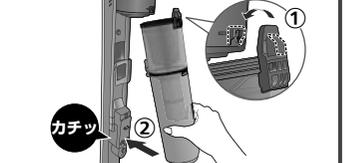

- ダストボックスが確実にセットされていないと、ゴミを吸い込みません。

こんなときは、お手入れ(右記)してください。

- ゴミを捨てても吸込力が回復しない...
- 「お手入れ」ランプ(赤色)が光ったら...



お手入れ時期(目安)を
ランプがお知らせ!
「自動」運転ではランプは
光りません。

お知らせ


- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点灯しないことがあります。
 - ・ペットの毛や綿ゴミが多いとき(直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点灯することがあります。
 - ・砂ゴミや土ぼこりが多いとき(ゴミを捨てる)
 - ・延長管/ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)
 - ・すき間用ノズル・ベタすき間ノズルを使っているとき(直接ゴミのたまり具合を確認する)

点滅: 「切」を押し、電池を取り外してください(P.24)
また、充電アダプターを差し込まないでください


取り外し

- 1 ゴミを捨てる(上記)

- 2 ネットフィルターからフィルターを取り外す

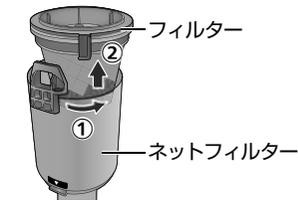

- 3 フィルターからスポンジフィルターを取り外す

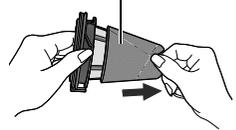

強く引っ張らない
(破れるおそれ)

お手入れ


軽くはたいてゴミやほこりを落とす
表面のゴミをティッシュで拭き取る

汚れが気になるときは水洗いもできます
(十分に乾燥させてから戻す)



ダストカップ フィルターケース

ネットフィルター フィルター スポンジフィルター

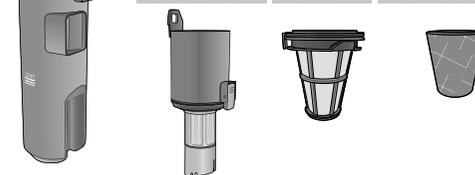

お願い

- 水洗いしたときは...
 - ・洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わないでください。(ひび割れや変色の原因)
 - ・風通しのよい場所に約24時間置き、十分に乾燥させてください。(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てないでください。(変形や故障の原因)

お知らせ

- ダストカップの透明度は、掃除回数が増すに従い低下しますが、性能には影響ありません。


取り付け

- 取り外しと逆の順序で取り付ける

- 1 スポンジフィルターを取り付ける



- 2 フィルターをネットフィルターに取り付ける

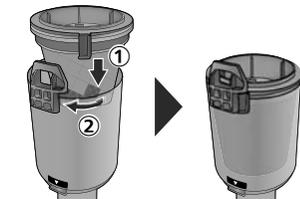

- 3 フィルターケースとダストカップをセットし、本体にダストボックスを取り付ける

お手入れする

お手入れする

吸込力が弱くなったとき(月1回程度)/気になったとき


お手入れの前には「切」を押し、本体を充電台・プラグから外してください。

床用ノズル

○部分のゴミを取り除く


- 巻きついた髪の毛などは、ピンセットなどで取り除く

水洗い
X
回転部(ブラシ)を
除く

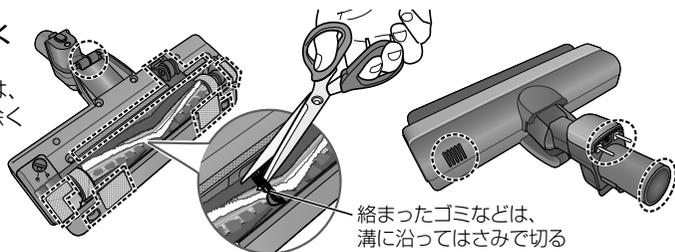

■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

- ①カギの頭などで、「▲」を「□」に合わせ

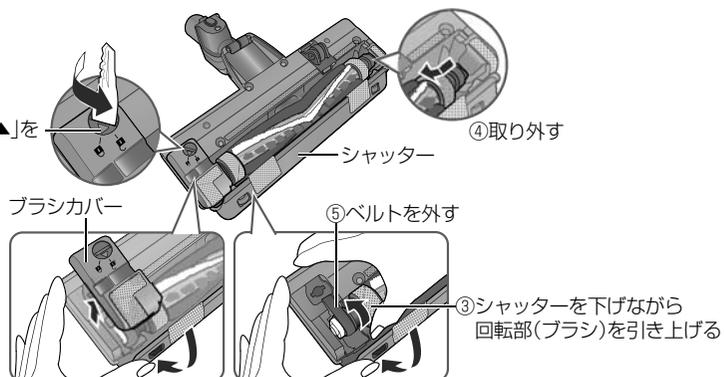

○部分のゴミを取り除く

水洗い
○

- 回転部(ブラシ)は水洗いし、十分に乾燥させる

■取り付けは


- ①ベルトを付けて
- ②先端をはめて
- ③回転部(ブラシ)を押し込む
- ④シャッターを下げながらブラシカバーの穴をつめに引っ掛けてはめる
- ⑤ベルトを外す
- ⑥「▲」を「□」に合わせる
- ⑦シャッターを下しながらブラシカバーを外す
- ⑧取り外す

排気口

ゴミを吸い取る

排気口(両側)

水洗い
X

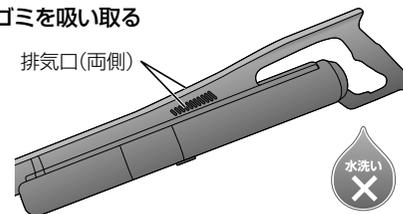

本体・延長管・充電台

柔らかい布で水拭きする

- 固く絞る


水洗い
X



プレフィルター

軽くはたいてほこりを落とすまたは軽く水洗いする

水洗い
○

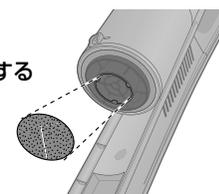


センサー部

「ハウスダスト発見」ランプのつき方がおかしいとき 柔らかい布で拭き取る

ランプが消えないときなど

水洗い
X

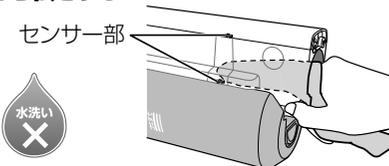

お願い

- 水洗いしたときは…
 - 水気を切り、十分に乾燥させてください。(においの発生や目詰まりの原因)
 - ドライヤーなどの熱風を当てないでください。(回転部(ブラシ)：変形や故障の原因)(プレフィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- 洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わないでください。(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

設定を変更する

■ハウスダスト発見センサーの 感度設定を変更するには

- 1** **切** を押しながら **プラン回転** を押す
(押した状態で)
- 切** を離し、**プラン回転** を5秒以上、
押し続ける

(現在の設定をお知らせ)

ランプの状態	センサー感度
 点灯	ふつう ふだんのお掃除に (お買い上げ時の設定)
 早い点滅 (1秒間に 2~3回)	念入り 丁寧なお掃除に ・感度を上げて、わずかなゴミ にも敏感にランプが点灯
 遅い点滅 (2秒間に 1回)	てがる ランプの点灯がわずらわしい とき ・感度を下げて、点灯を抑える

- 2** **プラン回転** を押し、お好みの感度を選ぶ
(押すたびに切り替わる)



- 3** **切** を押す(設定完了)
- ・設定は次に変更されるまで記憶されます。

こんなときに…

ハウスダスト発見センサーのランプが
つかない/消えない

ランプがつきすぎて気になる

●センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などで
から拭きしてください。(P.19)

●ランプがつきすぎて気になるときは、ハウスダスト発見
センサーの感度を「てがる」に設定してお使いください。

赤ちゃんがいる、花粉の季節…

もっと念入りにお掃除したい

●ハウスダスト発見センサーの感度を「念入り」に設定して
お使いください。

■アイドリングオフ機能の 設定を変更するには

アイドリングオフ機能を働かなくする

- 1** 「自動」運転中に床用ノズルを
床面から浮かせる
・約5秒後に運転が停止し、「ハウスダスト
発見」ランプがゆっくり点滅します。
- 2** **自動強** を押す(2秒以上)
(「ハウスダスト発見」ランプが消灯し、
運転が再開すれば設定完了)
・「強」運転時は、機能を働かなくしても、
床用ノズルを浮かせた状態が続くと、
吸込力を下げて、消費電力を抑えます。
・設定は次に変更されるまで記憶されます。

アイドリングオフ機能を働かせる

- 1** 「自動」運転中に床用ノズルを
床面から浮かせる
- 2** **自動強** を押す(2秒以上)
(運転が停止し、「ハウスダスト発見」ランプ
がゆっくり点滅すれば設定完了)
・設定は次に変更されるまで記憶されます。

こんなときに…

アイドリングオフ機能が働いて
わずらわしい!

●アイドリングオフ機能が働かないように設定して
お使いください。

ランプが
気になる



電池を交換する / 別売品


電池は消耗品です。

正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池を交換してください。


お願い ●電池は、運転が完全に停止するまで放電させてから取り出してください。

1 「切」を押し、電池カバーを取り外す


- ①カギの頭などでネジを回し ②電池カバーを取り外す

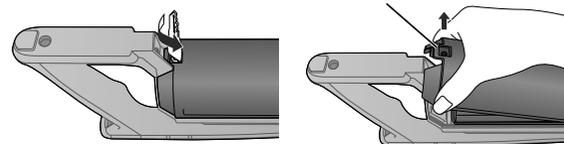

2 電池を取り出す

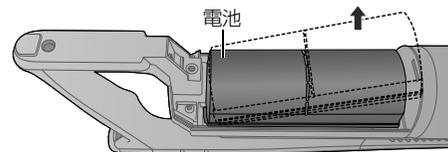


3 新しい電池をセットする

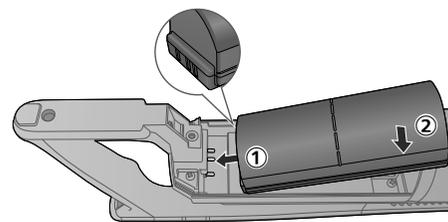

4 電池カバーを取り付ける

- ①本体の凹部に電池カバーのつめを合わせ
②電池カバーを取り付け
③ネジを締める

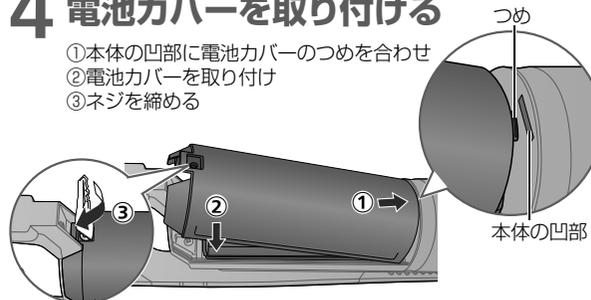

充電式リチウムイオン電池について
繰り返しご使用になりますと使用時間が
徐々に短くなります。
電池の寿命は周囲温度・使用時間など、
ご使用の条件により、充放電回数(寿命)
が短くなります。



リサイクルへの
ご協力をお願い

Li-ion22


不要になった電池は、貴重な資源を
守るために廃棄しないで充電式電池
リサイクル協力店へお持ちください。

使用済み電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープやビニール
テープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

別売品

■充電式リチウムイオン電池

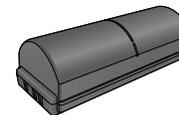

品番: AMV97V-LH

メーカー希望小売価格: 13,000円
(2017年4月現在・税抜)

別売品は、販売店でお買い求め
いただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト
「パナソニック ストア」でも
お買い求めいただけます。


パナソニックグループの
ショッピングサイト

 Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

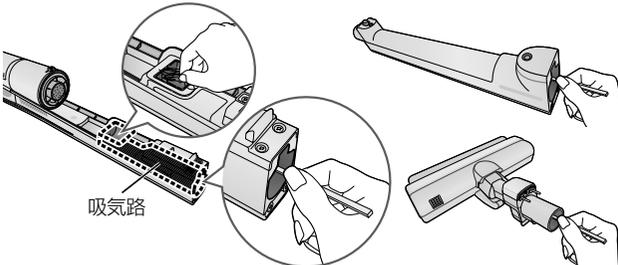こんなときは	ここを確認！
運転できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していませんか？ (P.10)
何もしていないのに吸込力が弱くなる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●アイドリングオフ状態になっていませんか？ (P.13) ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →①「切」を押し ②5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ③保護装置が働いた原因(P.6)を調べる <ul style="list-style-type: none"> ・ダストボックスにゴミが多かったまま連続運転した→ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.16) ・延長管・ノズルにゴミが詰まった→ゴミを取り除く ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> ●電池の過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →①「切」を押し ②5～30分待つ(電池が冷えて、保護装置が解除される) ③保護装置が働いた原因(P.6)を調べる <ul style="list-style-type: none"> ・ダストボックスにゴミが多かったまま連続運転した→ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.16) ・延長管・ノズルにゴミが詰まった→ゴミを取り除く ●床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部(ブラシ)の回転が止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ <ul style="list-style-type: none"> →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくり下ろす ●「ブラシ回転」ランプが点滅していませんか？ (P.24) ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていたりしませんか？ (P.18) ●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部(ブラシ)が回転しなかったり、回転が遅くなったりする場合があります。
「強」運転にしても吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●各フィルターが目詰まりしていませんか？→お手入れする(P.16、19) ●ダストボックスが確実にセットされていますか？ ●保護装置が働いていませんか？ (P.22、24) ●アイドリングオフ機能が働かない設定にした場合は、「強」運転で床用ノズルを床面から浮かせた状態が続くと、吸込力を下げて消費電力を抑えます。(P.20) ●吸気路・延長管・床用ノズル内にゴミが詰まっていますか？ <ul style="list-style-type: none"> →詰まっているゴミを割りばしなどで取り除く
運転中に吸込力が弱くなる	

こんなときは	ここを確認！
運転・吸込方	
床用ノズルからの吸込力が弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●ゴミがいっぱいになっていませんか？ ●ダストボックスが目詰まりしていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →お手入れする(P.16)
アイドリングオフ機能が働かない	<ul style="list-style-type: none"> ●アイドリングオフ機能が働かない設定になっていませんか？ (P.13、20) ●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →お手入れする(P.19)
電池残量表示ランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ●充電アダプターがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ ●本体がプラグ・充電台に確実にセットされていますか？
電池残量表示ランプが消えない(充電時間が長い)	<ul style="list-style-type: none"> ●充電時間は周囲温度・使用時間などの使用条件により、最長8時間かかることがあります。 ●8時間以上充電しても電池残量表示ランプが消えない場合は、機器の故障と考えられますので、お買い求め先にご相談ください。
充電	
電池残量表示ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をする	<ul style="list-style-type: none"> ●本体がプラグ・充電台に確実にセットされていますか？ <ul style="list-style-type: none"> →本体をプラグ・充電台から外して、セットし直す ●コネクターまたはプラグに異物などが付着していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →異物を取り除く ●周囲温度が高い所や低い所で充電しませんでしたか？ <ul style="list-style-type: none"> →室温が5℃～35℃の所で充電する(P.11) ●専用の充電台、充電アダプターを使用していますか？ ●電池がセットされていますか？
充電しても運転時間が短い	<ul style="list-style-type: none"> ●周囲温度が高い所や低い所で充電しませんでしたか？ <ul style="list-style-type: none"> →室温が5℃～35℃の所で充電する(P.11) ●正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。(電池の寿命は、周囲温度・使用時間など、使用条件により異なります) <ul style="list-style-type: none"> →電池を交換する(P.21)
音	
運転音が高くなった、大きな音(ポコポコ)がする	<ul style="list-style-type: none"> ●ネットフィルター・フィルター・スポンジフィルターが目詰まりしていませんか？ ●延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ノズルの先をふさいでいませんか？
床用ノズルを振ると「カラカラ」と音がする	<ul style="list-style-type: none"> ●故障ではありません。ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
使用中、運転音が変動する	<ul style="list-style-type: none"> ●「自動」運転では、ハウスダスト発見センサーに連動して自動で吸込力を調整します。異常ではありません。
ごみご	
排気からゴミのにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ●においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨てる(P.16) →各フィルターをお手入れする(P.16、19)

必要なとき

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

	こんなときは	ここを確認！
ハウスタスト発見ランプ	ランプがゆっくり点滅 (約3秒間隔)する (消灯しない)	● アイドリングオフ状態になっていませんか？ アイドリングオフ状態では、ランプがゆっくり点滅します。(P.13)
	ゴミを吸っていないのにランプが点滅・点灯する (消灯しない)	● センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？ →お手入れする(P.19)
	ゴミを吸ってもランプが点滅・点灯しない	
	ランプがなかなか消灯しない	● 次のようなときは、点灯する頻度が多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知) ・ふとん、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) ・毛布(遊び毛を検知) →掃除するうちに、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。 わすらわしいときは、センサーの感度を「てがる」に設定する(P.20)
お手入れランプ	ゴミが少ないのにランプが点灯する	● 次のようなときは、点灯することがありますが、異常ではありません。 ・砂ゴミや土ほこりなどを集中的に吸寄せたとき →ダストボックスをお手入れする(P.16) ・延長管・ノズルにゴミが詰まっているとき →ゴミを取り除く ・すき間用ノズル・ベタすき間ノズル使用時(P.16)
	ゴミがいっぱいでもランプが点灯しない	● ペットの毛、綿ゴミなどが多いときは、点灯しないことがありますが、異常ではありません。 →ダストボックスのゴミを捨てる(P.16) ● 「自動」運転では、ランプは点灯しません。 →「強」運転で確認する
	ランプが点滅して運転できない	● 「切」を押し、電池を取り外して、お買い求め先に修理をご依頼ください。
ブラシ回転ランプ	ランプが点滅する	● モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いています。 →①「切」を押し ②30～60分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ③保護装置が働いた原因(P.6)を調べる ・ダストボックスにゴミが多かったまま連続運転した →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.16) ・延長管・ノズルにゴミが詰まった →ゴミを取り除く ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込んだまま使用した →異物を取り除く
	確認後、なお異常があるとき	● お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・延長管・床用ノズル・電池・充電アダプター)をご持参ください。 詳しくは、「保証とアフターサービス」(P.26)をご参照ください。

仕様

仕 様		
この製品は日本国内家庭用です。(海外では使用できません)		
外形寸法	(スティッククリーナー)幅252 mm×奥行153 mm×高さ1160 mm (本体)幅72 mm×奥行150 mm×高さ680 mm (収納時)幅252 mm×奥行165 mm×高さ1170 mm	
質量	2.2 kg(スティッククリーナー) 0.12 kg(充電台) 1.6 kg(本体)	
運転音	67 dB～約63 dB(床用ノズル、延長管を接続した状態)	
集じん容積	0.2 L	
使用電池	充電式リチウムイオン電池(セル数6本)	
電池寿命*	繰り返し充放電 約3000回	
定格電圧	DC 21.6 V	
公称容量	1850 mAh	
連続使用時間	自動：約15分～約30分 強：約10分(満充電・電池初期/20℃時)	
充電アダプター源	入力	AC 100-240 V 50-60 Hz(消費電力：充電中 約27 W、本体を外したとき 約0.5 W)
	出力	DC 24.5 V 1.0 A
	充電時間	約3時間(電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時)
	コードの長さ	1.5 m
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・延長管(1本) ・床用ノズル(1個) ・充電台<プラグカバー付き>(1個) ・充電アダプター(1個) ・すき間用ノズル(1個) ・ベタすき間ノズル(1個) ・ネジ(2個) 	

※ 「強」運転で、1回6分使用した場合の充放電回数です。
 <当社の調べでは、1日当たりの平均掃除時間(準備・後片付けや家具の移動を含む)は、約17.4分。
 そのうちの平均掃除機運転時間は約5.2分、ということで6分で計算しています>

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■お買い上げの際に記入されると便利です。

お買い求め先	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし電池は、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(22~24ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電池を取り外し、充電アダプターを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

- 製品名：充電式掃除機
- 品番：MC-SBU510J
- 故障の状況：できるだけ具体的に

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】 診断・修理・調整・点検などの費用

【部品代】 部品および補助材料代

【出張料】 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、下記の家事商品ご相談窓口、修理ご相談窓口にご連絡ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

家事商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル パナは ロクキューイチ
0120-878-691 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル パナは イイヨ
0120-878-554

■上記電話番号がご利用
いただけない場合 **03-6633-6700**

■FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただきます。ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検 長年ご使用の充電式掃除機の点検を!

こんな
症状は
ありま
せんか

➔

- 「自動/強」を押しても、運転しない
- 充電アダプターを動かすと、電池残量表示ランプが点灯したりしなかったりする
- 運転中、異常な音が出る
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする
- 焦げ臭い「におい」が出る
- その他の異常、故障がある

ご使用
中 止

事故防止のため、
すぐに「切」を押し、
電池を取り外し、
充電アダプターを
抜いて、販売店へ
点検をご依頼くだ
さい。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2017

＜無料修理規定＞

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店が無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 本書のご添付がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げの日付、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を誤り入れられた場合
 - (チ) 持込修理の対応商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

充電式掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-SBU510J
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、電池は除く)
* お買い上げ日	年 月 日
* 住所	見本
* お客様	お名前 様 電話 () -
* 販売店	住所・販売店名 電話 () -

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部
〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地 TEL.(0748) 23-1141

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

切取線