

Panasonic®

取扱説明書

ヒゲトリマー 家庭用 品番 ER-GD60

水洗い
できません

保証書付き

※



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ・ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をしてください。(詳しくはP.18をご参照)

※ 刃、アタッチメントは水洗いできます

ER9210GD605 Y0917-40622

Printed in Japan

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

16 水洗いできるの？

17 こんなときは どうすればいい？


18 アタッチメント・

ACアダプターは購入できるの？

20 どんな電池を使ってるの？

20 製品を廃棄するときは どうすればいい？

使い分けは? アタッチメントの 使い分けは?

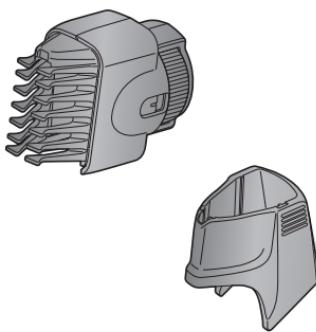

安全上のご注意 P.4

使用上のお願い P.8

各部のなまえ P.9

準備

- 充電する P.10

- 注油する P.11

- 刃の着脱 P.11

使いかた

- ヒゲをカットする P.12

- アタッチメントなしの使いかた P.14

- ディテールアタッチメントの使いかた P.14

- 刈り高さアタッチメントの使いかた P.15

お手入れ

- 掃除する P.16

修理を依頼される前に P.17

電池の交換 P.18

別売品 P.18

定格・仕様 P.18

海外で使うとき P.19

製品を廃棄するとき P.20

保証とアフターサービス P.21

保証書 裏表紙

安全上の
ご注意

確認

使いかた

お手入れ

必要なとき

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

△ 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
△ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



本体は

- 火への投入・加熱をしない
(充電式電池内蔵のため、液もれ・発熱・破裂の原因)
- 改造・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
→修理や電池交換などは、お買い上げの販売店にご相談ください
- 廃棄時以外は、分解しない
(火災・感電・けがの原因)

異常・故障時は

- 直ちに使用を中止し、アダプターを抜く
(火災・感電・けがの原因)
<異常・故障例>
本体・ACアダプターが
• 変形したり異常に熱い
• こげ臭いにおいがする
• 充電、使用中に異常な音がする
→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

電源について

- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)
- 風呂・シャワー室で絶対に使わない
- 本体・ACアダプターは、水につけたり水洗いしない
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差しこみがゆるいときは使用しない
- コードを傷めない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなど
(感電やショートによる火災などの原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たとえ配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)



■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる部分があります。

火災や感電などを防ぐために



トラブルを防ぐために

- ACアダプターは、専用のもの以外を使ったり、他の機器の充電に使わない
(やけどやショートによる火災などの原因)
- 必ず交流100-240 Vで使用する
- アダプターは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)
- 掃除の際は、必ずACアダプターを抜く
(感電やけがの原因)
- 定期的に、乾いた布で電源プラグと器具用プラグのほこりを取り
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
(部品や付属品などの誤飲による事故やけがの原因)
- 専用オイルを万一飲み込んだときは、無理に吐かせず、多量の水を飲ませて医師に相談する
- 専用オイルが目に入ったときは、すぐに流水でよく洗い、医師に相談する
(身体のトラブルの原因)

⚠ 注意

肌の傷つきなどを防ぐために



肌を守るために



- 刃は肌や唇などに強く押しつけない
- ヒゲを刈る目的以外には使用しない
- 耳や肌に凹凸がある部分(コブ、傷、できものなど)に直接刃をあてない
(耳や肌を傷つける原因)
- 刃は、強く押さえたり、爪をあてない
- 刃は、硬いものにあてない
(非常に薄いため、刃が破損しけがの原因)
→注意して取り扱ってください




- 使用前や刃の着脱時に刃の変形や破損がないか確認する
(肌を傷つける原因)



次のこともご注意ください



- 電源プラグ・器具用プラグにヘアピンなどの金属やゴミがついたまま、差し込まない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない (けがの原因)
- 収納時にコードをアダプターに巻きつけない
(コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因)
- 使用時以外は、アダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- アダプターや器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターや器具用プラグを持って抜く
(感電やけがの原因)

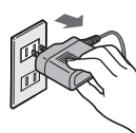

廃棄時、リサイクル用に取り出したニッケル水素電池は

⚠ 危険



- 本機専用につき、他の機器に使用しない
- 充電しない
- 火への投入、加熱をしない
- はんだ付けや分解・改造をしない
- \oplus と \ominus を金属などで接触させない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- チューブを絶対にはがさない
(液もれ・発熱・破裂の原因)



- 電池は内部にアルカリ液を保持しています
電池の液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗う
(失明の原因)
→すぐに医師の治療を受けてください

⚠ 警告



- 乳幼児の手の届くところに置かない
(誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼす原因)
→万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください



- 電池は内部にアルカリ液を保持しています
電池の液が皮膚や衣服に付着した場合、水道水などのきれいな水で洗い流す
(皮膚に障害を起こす原因)

使用上のお願い

使
用
時

アタッチメントを使用するときは、正しく取りつけられていることを確認してください。
(毛の切り過ぎの原因)

ペットには使わないでください。


使
用
前
後

刃に必ず注油をしてください。〔P.11〕

(注油しないと以下の原因)

- ・切れ味が悪くなる
- ・使用時間が短くなる
- ・音が大きくなる
- ・刃がさびる
- ・刃が摩耗・焼きついたりして
寿命が短くなる
- ・刃の動きがにぶくなる

(矢印の金属部5か所全てに1滴ずつ)

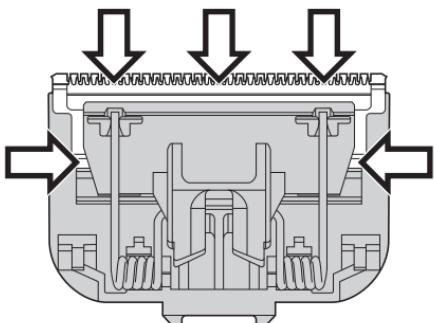

→注油は、付属の専用オイルまたは専用オイル(別売)を使用してください。
〔P.18〕

お
手
入
れ

本体はシンナー・ベンジン・アルコールなどでは
ふかないでください。

(故障や部品の割れ・変色などの原因)

→薄めたせっけん水を使ってふいてください。




保
管

湿気の少ないところで保管してください。

(結露やサビが発生し、故障の原因)

持ち運びや保管時は必ずアタッチメントを
取りつけてください。

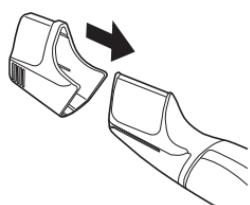



各部のなまえ

確認

刃


掃除用レバー

フック部

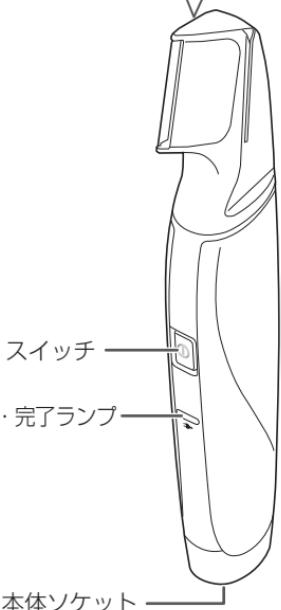

本体ソケット

ACアダプター

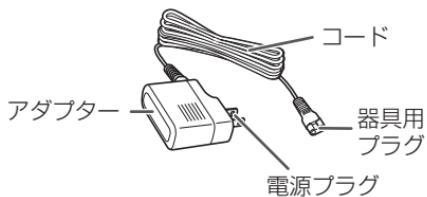

電源プラグ


アダプター

コード

器具用
プラグ

アタッチメント

刈り高さ
アタッチメント

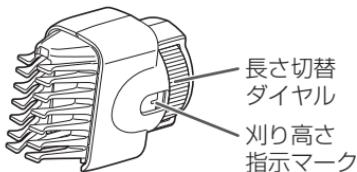

長さ切替
ダイヤル
刈り高さ
指示マーク

ディテール
アタッチメント



付属品

掃除用ブラシ
(ブラシ)



ポーチ




専用オイル



準備

充電する

- ・スイッチを切っておく。

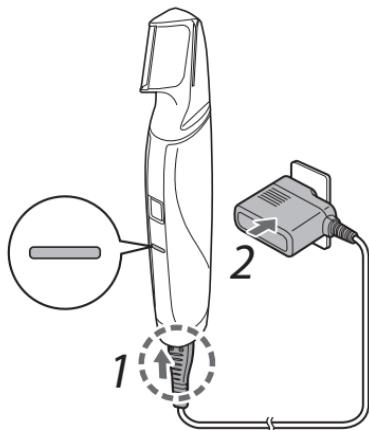

1 器具用プラグを
本体に差す

2 アダプターを
コンセントに差す

(充電表示・完了ランプが点灯)

約1時間で充電完了

3 充電表示・完了ランプが消灯したら
アダプターを抜く

(安全および省エネのため)

〔充電完了を確認する方法〕

充電状態で器具用プラグを抜き差しすると、充電表示・完了ランプが点灯し、約5秒後に消灯します。

お知らせ

- ・充電中や使用中にラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてください。
- ・長期間(半年以上)使わなかった場合でも電池が劣化するので、半年に一度はフル充電をしてください。
- ・初めての充電や半年以上使わなかったときは、充電時間が変化したり、はじめの数分のみ充電表示・完了ランプが点灯しないことがあります。また、使用可能時間が短くなることがあります。
そのような場合は、8時間以上充電してください。
- ・充電推奨温度は0 ℃～35 ℃です。推奨温度外では、充電時間が変化したり、電池性能が低下する場合があります。
- ・1回のフル充電で約50分使用できます。
使用頻度や使用方法、周囲の温度により使用時間は異なります。
- ・充電は毎回行っても問題ありませんが、充電残量がなくなつてから充電することをおすすめします。電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。


注油する

- ・使用前後の刃に必ず注油する
- ・スイッチを切っておく。

1 刃を取りはずす

2 刃に注油をする
(矢印の金属部5か所全てに1滴ずつ)

3 本体に刃を取りつけ、
スイッチを入れ、
約5秒動かす

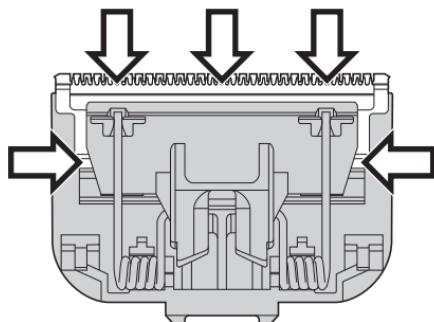


使いかた

刃の着脱

- ・刃を取りはずす前に刃の変形や破損がないか確認してください。


■ 取りはずしかた

1. 本体を正面に持つ
2. 親指の腹で刃の金属部分を左へ押す
 - ・刃に指が直接触れても問題ありません。
 - ・刃が落ちないように注意してください。

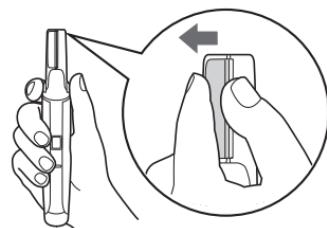

■ 取りつけかた


- A**刃取付部に**B**フック部をはめ込み、本体に固定されるまで押す
・「カチッ」と音がします。

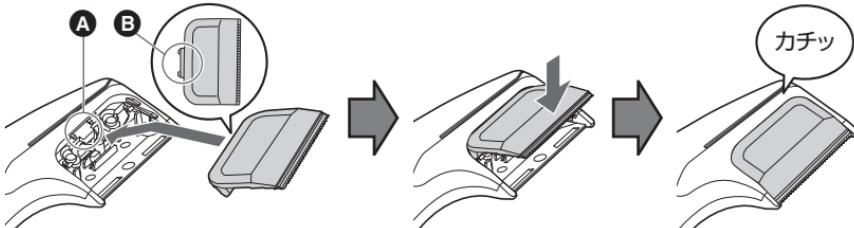

使いかた

ヒゲをカットする

- ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認してください。
- 使用前後の刃に必ず注油する。
- スイッチを切っておく。
- シェービングフォームなどをつけたり、ヒゲがぬれた状態で使用しない。
ぬれたヒゲが肌にはりついたり、束になりカットしにくくなります。
- カットする前は、ヒゲをクシでとかす。

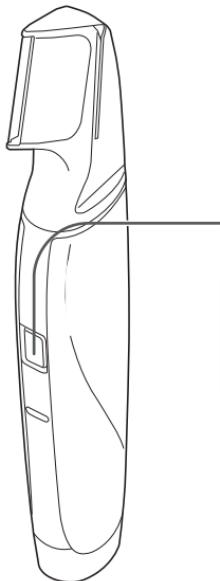

1 戻り高さを選ぶ [P.15]

- 必要に応じてアタッチメントを取りつけてください。[P.13]
アタッチメントなしでも使用できます。
(戻り高さ 約0.1 mm ※固定刃の厚みは0.1 mmです)


2 ①押してカットする

- アタッチメントなしの使いかた → P.14
ディテールアタッチメントの使いかた → P.14
戻り高さアタッチメントの使いかた → P.15

3 終わったら ①押す

ACアダプターをつないだ状態でも使用できます。

- ACアダプターをつないで使用するときも、電池は消耗します。
- 充電残量がないと、刃の動きが弱くなり、止まる場合があります。
→1分以上充電してください。



お知らせ

- 使用推奨温度は0 ℃～35 ℃です。推奨温度外では動かないことがあります。

アタッチメント着脱

- ・アタッチメントの着脱の際には、刃で手などを傷つけないように注意してください。
- ・スイッチを切っておく。


■取り付けかた

アタッチメントを取りつける

カチッと音がするまで本体にまっすぐ取りつける

メモ

正しく取りつけされていないと
使用中にアタッチメントが
ズレて毛を切り過ぎる原因に
なります。

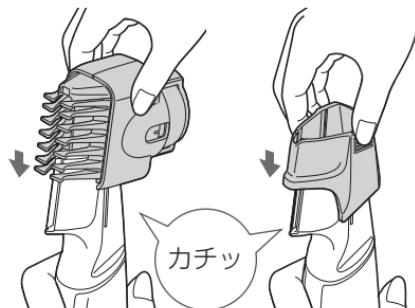


■取りはずしかた

アタッチメントをまっすぐ抜く

本体をしっかり持つ

- ・ディテールアタッチメントは
リブをしっかり持って
ください。

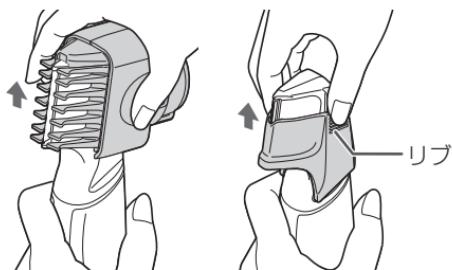

使いかた（つづき）


ヒゲをカットする（つづき）

アタッチメントなしの使いかた

- 毛が短すぎる場合(0.1 mm以下)はカットできない場合があります。

ヒゲのラインの作りかた

刃を肌に接触させ水平にし、ヒゲのラインに
向けてゆっくりカットする

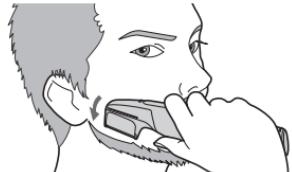

刈り高さ：約0.1 mm

※固定刃の厚みは0.1 mmです



ディテールアタッチメントの使いかた



- 毛が短すぎる場合(0.1 mm以下)はカットできない場合があります。

狭い部位や細かな形にヒゲを整えかた

刃を肌にそわせるように動かし、整える




刈り高さアタッチメントの使いかた



- ・設定した長さより長めになることがあります。(刈り高さ: 約0.5 mm~10 mm)
- ・毛が長い場合、うまくカットできない場合があります。
その際は2 cm程度に毛を短くカットしてから使用してください。
- ・多量のヒゲをカットする場合、アタッチメント内に毛クズがたまりやすくなります。
その都度取り除いてください。〔P.16〕

刈り高さの調節のしかた


1 長さ切替ダイヤルをまわし、
刈りたい高さ(本体表示)を
刈り高さ指示マークにあわせる

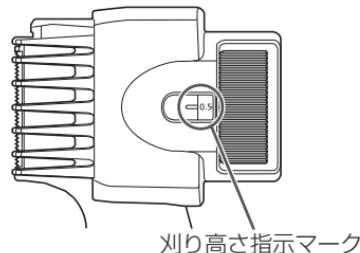

使いかた

本体表示	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
刈り高さの目安	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10
	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10

2 アタッチメントの
平らな面を
肌に押しあて、
左右に動かしカットする

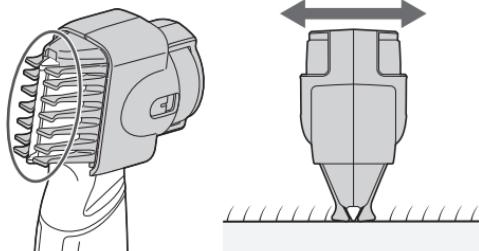

お手入れ

掃除する

- ・本体は水洗いできません。(本体内に水が浸入し、故障の原因)
- ・スイッチを切って、ACアダプターを抜いておく。
- ・ご使用のたびにお手入れすることをおすすめします。(切れ味が悪くなる原因)
- ・水切り時、洗面台などにぶつけないようにしてください。(破損の原因)

アタッチメントと刃を取りはずす [P.11・13]



水洗い掃除

刃、アタッチメントを流水ですすぐ

刃

アタッチメント



- ・水ですすぎた後、上下に数回振って水切りをする

ブラシ掃除

ブラシで毛クズを払い落とす

刃

刃の間



本体


防塵ゴム



- ・防塵ゴムをブラシで強くこすらないでください



タオルなどで水滴をふきとった後、
十分乾燥させる

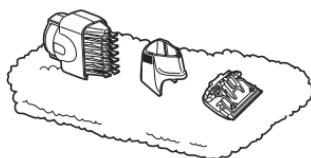

注油する [P.11]



本体に刃とアタッチメントを取りつける [P.11・13]
保管時は、必ずアタッチメントを取りつける

修理を依頼される前に

下記の点検と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

修理をご依頼される場合は、保証書と、本体・ACアダプターを販売店へご持参ください。(詳しくはP.21をご覧ください)

症状	考えられる原因	処置
切れ味が悪くなつた	刃の寿命 約3年 ▶ (1回あたり約5分、月10回使用として) ▶ 刃の掃除がされていない ▶ 充電されていない ▶ 使用中に充電切れになった ▶ スイッチをONにしたまま放置されていた ▶ 注油できていない ▶ 電池の寿命(約3年)	問題が解決されるまで次の手順で処置をしてください 1. 充電してください [P.10] 2. 刃の掃除と注油をしてください [P.11、P.16] 3. 刃を交換してください [P.11、P.18] 4. お買い上げの販売店にご相談ください
動かない		
使用回数が少なくなつた	▶ 初めての充電や半年以上使わなかつた	電池を活性化するために、8時間連続充電してから使用してください それでも使用回数が少ない場合は電池の寿命です(寿命劣化による液漏れがおこっている場合もあります)
音が大きい	▶ 注油できていない ▶ 刃がはずれている	▶ 注油してください [P.11] ▶ 刃がはずれていないか確認してください
充電できない	▶ 器具用プラグが本体ソケットに確実に差し込まれていない	器具用プラグを本体の奥まで差しこみ、充電表示・完了ランプの点灯を確認してください [P.10]
アタッチメント・ブラシ・ACアダプターが破損・紛失した		お買い上げの販売店にご相談ください

お手入れ

必要なとき

電池の交換


- ・寿命：3年程度(ただし、保証は1年)です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(電池寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します)
- ・交換：電池の交換は、お買い上げの販売店にご相談ください。

別売品

お手入れ用品・替刃(別売)



専用オイル〈滴下式〉
(50 mL入り)
• ES003P



替刃
• ER9500

お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトで
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販
サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



定格・仕様

電源方式	充電・交流式	質量	本体約150 g (アタッチメント除く)
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz		
定格容量	15 VA	消費電力	約9 W (AC100 V交流式使用時)
充電時間	約1時間(室温0 °C~35 °C)		約10 W (AC100 V充電時)
使用電池	ニッケル水素電池(900 mAh)		

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

海外で使うとき

この商品は、100-240V対応A-2プラグ仕様です。

A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。

■ プラグアダプターの種類

タイプ	A-2	C-2	
プラグの形状	  ※1		
タイプ	B-3	BF(S-3)	O
プラグの形状	 	 	   ※2

(注) プラグアダプターでは電圧の変換はできません。

※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。 ※2 アース付タイプも使えます。

世界の電圧とプラグ

地域	国/地域	電圧	プラグ
北米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2/BF
	ハワイ	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3/BF/O
	イタリア	125/220/230	C-2
	オーストリア	220/230	C-2/B-3
	オランダ	220/230	C-2
	ギリシャ	220/230	C-2/B-3
	イス	220/230	C-2/B-3/BF
	スウェーデン	220/230	C-2
	スペイン	127/220	A-2/C-2
	デンマーク	220/230	C-2
	ドイツ	127/220/230	C-2
	ノルウェー	230	C-2
	ハンガリー	220	C-2
オセアニア	フィンランド	220/230	C-2
	フランス	127/220/230	C-2/O
	ベルギー	127/220/230	C-2
	ロシア	127/220	A-2/C-2
	オーストラリア	240/250	O
オセアニア	Guam 島	110/120/240	A-2
	サイパン島	110	A-2
	トンガ	240	O
	ニュージーランド	230/240	O
	フィジー	120/240	A-2/C-2/O

地域	国/地域	電圧	プラグ
アジア	日本	100(一般家庭)	A-2
	インド	230/240/250	C-2/B-3/BF
	インドネシア	127/220/230	A-2/C-2/B-3/BF
	シンガポール	110/230	B-3/BF
	タイ	220/240	A-2/C-2/BF
	大韓民国	100/110/200/220	A-2/C-2/BF/O
	台湾	110/220	A-2/O
	中華人民共和国	110/220	A-2/C-2/B-3/BF/O
	フィリピン	110/115/220/230/240	A-2/C-2/B-3/BF/O
	ベトナム	110/120/220/230	A-2/C-2
	香港特別行政区	200/220	C-2/B-3/BF
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2/C-2/B-3
中南米	マレーシア	240	C-2/B-3/BF
	アルゼンチン	220/225	C-2/BF/O
	ブルジトリコ	120	A-2
	ブラジル	127/220	A-2/C-2
中東・アフリカ	メキシコ	120/125/127	A-2
	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2/B-3/BF
	エジプト	220	C-2/B-3/BF
	クウェート	240	C-2/B-3/BF
	トルコ	220/230	A-2/C-2
アフリカ	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2/B-3/BF
	モロッコ	115/127/220	C-2

必要なとき

製品を廃棄するとき

この製品に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

ニッケル水素電池は、製品廃棄時に取り出して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。(家庭ゴミとしてはすてないでください)


■ 本製品の使用電池

- ・名 称：円筒密閉型ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池
- ・公称電圧：DC1.2 V
- ・数 量：1本



■ 電池の取り出しかた

- 1 スイッチを入れて電池を使い切る
- 2 ドライバーを使い、①～⑩の手順で分解し、電池を取り出す
- 3 電池の④⑤にテープを貼って絶縁する
(端子のショートを防ぐため)
- ACアダプターをつないだまま、分解しないでください。

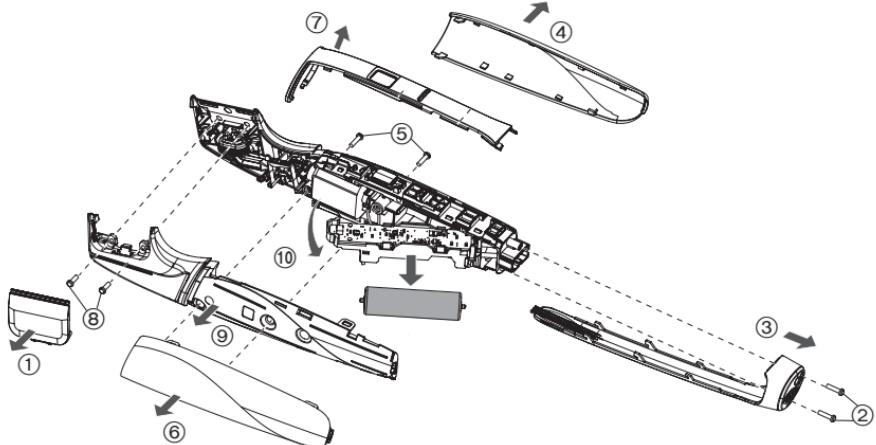

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ
ご相談ください

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.17)
でご確認のあと、直らないときは、
まず電源プラグを抜いて、お買い
上げ日と右の内容をご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、
おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、刃、専用オイルは消耗品ですので、
保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このヒゲトリマーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、
製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.22)にご連絡ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

●製品名 ヒゲトリマー

●品番 ER-GD60

●故障の状況 できるだけ具体的に

必要なとき

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応
や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており
ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が
ある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせ
は、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support/>

?

理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル

パナは ロクキュウナナ

0120-878-697

受付時間

9:00～18:00 月～土曜日

(祝日・正月三が日を除く)

- 上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

- FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル

パナは イイヨ

0120-878-554

- 上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**



<https://panasonic.jp/support/repair.html>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。0422
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.21をご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のヒゲトリマーの点検を!



こんな
症状はあり
ませんか

- ・コードやアダプターが異常に熱い。
- ・使用中に異常な音、振動がある。
- ・本体やACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。

ご使用
中止

事故防止のため、
アダプターを
コンセントから
抜いて、必ず
販売店に点検を
ご依頼ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2017-2022

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ) 一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合や指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ヒゲトリマー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	ER-GD60		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間 (ただし、刃、専用オイルは除く)		
※ お買 上げ日	年	月	日
※ お 客 様	ご住所 見 本 お名前 _____様		
電 話 () -			
※ 販 売 店	住所・販売店名		
電話 () -			

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。

お手数をお掛けいたしますが、修理につきましては

本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。

キリトリ線