

取扱説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 **NA-VX3800L**
(ドア左開き)



保証書別添付

施工説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書・施工説明書とともに大切に保管してください。
- 本書の写真・イラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をお願いします。
(裏表紙で参照)

もくじ

確認と準備

安全上のご注意 4

使用上のお願い 5

各部の名前／付属品 6

おすすめ機能 8

- ジェット乾燥／ジェットほぐし／自動お手入れ

お使いの前に 9

- 運転中にドアを開けたいとき
- チャイルドロックを設定／解除するとき
(子供の事故防止のため)
- 風呂水を使うとき

洗濯の流れ 準備～お手入れまで 10

- エコナビ／ふんわりキープ

洗濯物の確認と準備 12

- 洗濯・乾燥できないもの／乾燥できないもの
- コース別の確認と準備
- 毛布(毛布／ふとん)／…………… 14
ダニバスター(毛布など)
- おうちクリーニング／ソフト乾燥／…………… 15
化繊60分

コースを選ぶ 16

- ダニバスターコース

洗剤・柔軟剤の入れ方 18

- 洗剤などを入れるタイミング／使用量の目安



使い方

いつものお洗濯 20

- おまかせ／ナイト／どろんこ
- お好みの設定を選ぶとき
(風呂水や予約など)

いろいろなお洗濯 22


- わたし流(設定内容の記憶)／
おうちクリーニング／ソフト乾燥／
毛布(毛布／ふとん)／ダニバスター(毛布など)
- 化繊60分／ 24
- 個別洗濯(洗い／すすぎ／脱水)／のりづけ

乾燥する 26

お手入れ

お手入れする 28

- 乾燥フィルター／洗剤ケース／
本体・窓パッキング／排水フィルター
- ドラム(槽乾燥／槽洗浄)／ 30
- 風呂水フィルター／風呂水吸水ホース

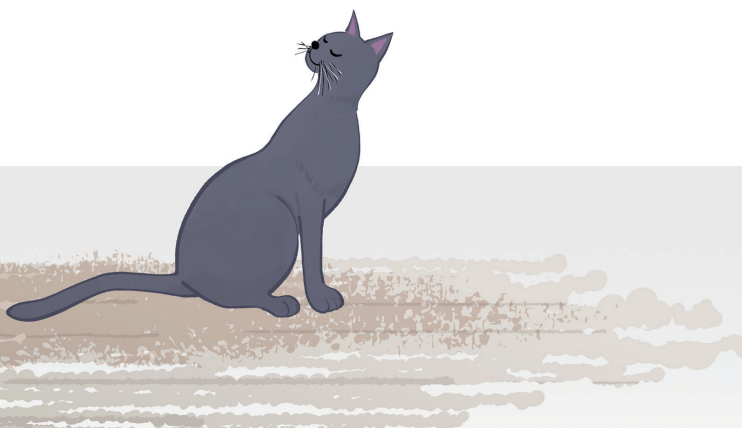

必要なとき

設定を変更する 32

すすぎ回数や「ふんわりキープ」の入・切など、
目的に合わせて使いやすい設定に！

困ったときは

仕上がりが気になるとき 34

黒ずみ・色移り・シワ・ゴワつきなど

よくあるお問い合わせ 36

- 音が気になる
- 振動が大きい／ガタガタ音がする
- 乾きにくい／乾燥時間が長い
- 乾燥中の残り時間が減らない、急に減る
- 洗剤名がP.19の表にないときは？ 38
- 洗える？洗えない？
(ベッドパッド、レースのカーテンなど)
- スタート後、洗い・すすぎ・脱水を変更したい
- 脱水のみ、排水のみをしたい



解決のヒントは
こちらにもあります



●パナソニックホームページ内の
「よくあるご質問」から動画を
ご覧になれます。

Q&A 39

- エコナビ／ダニバスターコース

故障かな？ 39

エラー表示が出たら 43

- コース運転内容 44
- 仕様 46
- 保証とアフターサービス 47
- 別売品 47

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った使い方をしたり、不注意やお手入れを怠ることで…

こんな事故が起きています

- お子様が洗濯機に閉じ込められる（チャイルドロックの設定（P.9）をおすすめします）



- トラッキング現象による電源プラグからの発火



- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

火災・感電・けが・水漏れなどを



警告



子供をドラムに入らせない

（ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ）

- 近くに乗りやすい台などを置かない。
- 子供など不慣れな方だけで使わない。



次のものは洗濯後でも絶対に乾燥しない

（油の酸化熱による自然発火や引火のおそれ）

●油が付いたもの

- 美容オイル（エステ系ボディオイル）、食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、ベンジン、シンナー、ガソリンなど
- ポリプロピレン繊維製品（ふとんのわたなど）や樹脂（セルロース系）



電源プラグやコードを正しく使う

（火災のおそれ）

- 定期的にプラグを乾いた布で拭く。（ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因）
- 電源プラグは根元まで差し込む。
- 電源プラグやコードが傷んでいるときや、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。（販売店へ修理を依頼してください）
- 定格 15 A・交流 100 V のコンセントを単独で使う。（他の器具と併用すると発熱による発火の原因）



次のことをしない

- 分解・修理・改造しない。（発火・けがのおそれ）
- 排水できない場所には置かない。（本体の下に水がたまると、感電のおそれ）



注意




運転前に水栓を開き、水漏れがないか確認する

（接続不良による水漏れのおそれ）
運転終了後は必ず水栓を閉じる。



排水フィルターを運転中に外さない（P.29）

（多量の水があふれ出るおそれ）
● 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

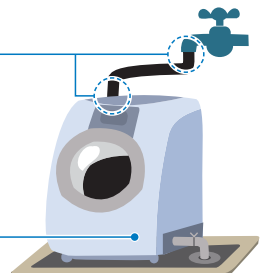

使用上のお願い

避けるために…



異常・故障時は、

すぐに使用を中止し、水栓を閉じて電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 焦げた臭いがする。
(すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください)



アースを取り付ける

(漏電時に感電のおそれ)

アース線
接続

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(工事費は本体価格に含まれていません)



次のことをしない

- ドアを閉めるときは衣類を挟まない。
(窓パッキングに衣類がのったまま閉めない)
水漏れや機器故障、衣類が破れるおそれ
- 50℃以上のお湯をドラムに入れない、給湯機器とつながない。
(プラスチック部品の変形や傷みによる
感電・漏電のおそれ)

まず据え付け
状態の点検を！

水漏れや排水異常などの
問題があるときは、
お買い上げの販売店または
施工業者にお問い合わせ
ください。

火災・感電を防ぐために

- 水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない。
(漏電火災・感電のおそれ)



- お手入れ
- ベランダ
(風雨にさらされる)
- 浴室
(湿気が多い)

- 電源プラグやコードは、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重い物を載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- コードを持って抜かない。
- 電源プラグをぬれた手で抜き差ししない。
- 洗濯機を長期間使わないときやお手入れするときは、電源プラグを抜く。



本体の故障・破損を防ぐために

- 本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。
(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)
- 粉石けんや重曹、予約時には液体石けんを使用しない。
(詰まって水漏れのおそれ)
- 本体に乗らない、運転中は上に物を置かない。
(変形や振動による落下の原因)
- 防水性のシートや衣類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない。
(激しい振動や転倒によるけが、本体や周囲の損壊、洗濯物の損傷、水漏れなどのおそれ)
 - 雨ガッパ
 - 寝袋
 - サウナスーツ
 - スキーウェア
 - ウェットスーツ
 - 自動車などのカバー
 - おむつカバー




その他のお願い

- 乾燥中は十分に換気する。(結露の原因)
- ラジオやテレビなどを近づけない。
(雑音、映像の乱れの原因)

井戸水をお使いのお客様へ

水質により、異物の混入や黒カビが発生する場合があります。

各部の名前／付属品

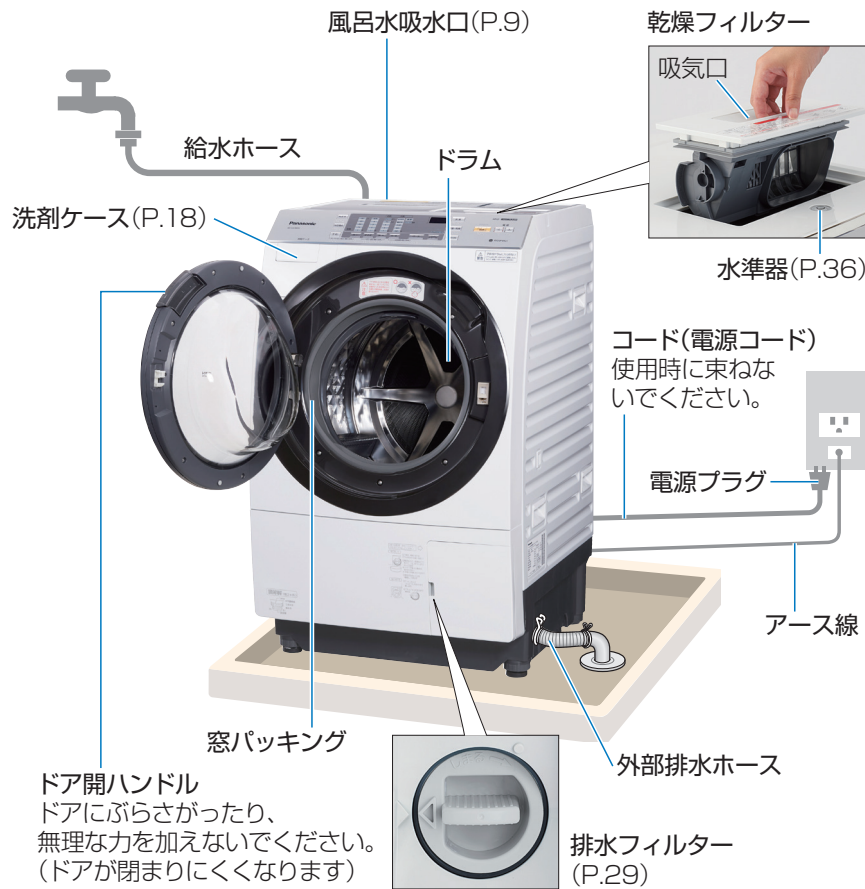

付属品




風呂水吸水ホース
(1本：長さ約4 m)




風呂水フィルター
(1個)



ホースハンガー
(1個)



外部排水ホース
(1本：伸縮式)



給水ホース
(1本：長さ約0.8 m)



給水栓つぎて
(1個：給水ホースと
セット、横水栓用)

- 付属の給水栓つぎては、横水栓に使用できます。
- 横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。
 - ・指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。(詳しくは施工説明書ご参照)



● 施工説明書ご参照



カバー(2枚)



ネジ(2個)



スパナ
(1個：転居などの
際に必要です)



キャップ
(1個)

フィルター掃除 (P.28)

- 乾燥フィルターのお手入れが必要
なときに点滅

見直し中 (P.37)

- 表示時間を自動調整中に点滅

風呂水を使う (P.20)

水位を高めに 設定する(P.20)

- 通常は洗濯量に合
わせて自動で設定され
ます。
- コースにより選べ
ない場合があります。
(P.44)

「ダニバスター」コースの
プレ乾燥中に点滅します。
(P.16)

運転を終了したい時間 (何時間後)を予約する(P.20)

- 1時間単位で24時間後まで
設定できます。
- 予約できるコースや時間は
(P.45)
- 5秒以上押すと、子供が勝手
にドアを開けないようにする
「チャイルドロック」の設定が
できます。(P.9)
- 「洗濯～乾燥」の予約時、衣類の
種類や乾き具合によって、設定
時刻の前に運転が終わること
があります。

操作部

表示部はすべて表示したイメージで実際とは異なります。

自動 槽洗浄 (P.8)

- 設定中に点灯

ふんわりキープ (P.11)

- 設定中に点灯
- 運転中に点滅

●スタート後、下記の内容が表示されます。



洗剤量表示
(例) 1.0杯



残時間表示
(例) 約2時間



チャイルドロック中
(P.9)



ドアがロック中に点灯します。(P.9)

乾燥の種類を選ぶ (P.17)

- ジェット乾燥を設定するときにも押します。(P.8、21)

自動お手入れをする (P.8)

コースを選ぶ (P.16)

運転内容を選ぶ

- 「洗濯」: 洗濯のみ
- 「洗濯～乾燥」: 洗濯と乾燥
- 「乾燥のみ」: 乾燥のみ
- 各設定のやり直しをするときにも押します。

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する



(例: 洗い)

- スタート後に変更するときには、「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき (P.24)
- 「脱水」はジェットほぐしを設定するときにも押します。(P.8、21)

スタート／一時停止する

- 運転中や予約中にドアを開けるときにも押します。(P.9)

電源を入／切する

- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。



おすすめ機能

ジェット乾燥

大風量のジェット風により、乾燥中のシワを低減します。

「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」を選ぶと設定されています。
(運転の途中から音や振動が大きくなります)

- 運転中の音を小さくするには(P.32)
- 容量によってシワの低減効果は異なります。



効果
大

容量 1 kg → 3 kg → 6 kg

効果
小

- 綿パンや大判シャツなど、衣類の種類によっては、効果が小さいものがあります。

次の運転のときは、「ジェット乾燥」は働きません。

- ・「ナイト」「どろんこ」「おうちクリーニング／ソフト乾燥」「毛布」「ダニバスター」コースのとき
- ・乾燥の種類で「省エネ」を選んだとき

■設定／解除のしかた(P.21)

ジェットほぐし


脱水後にドラムを低速回転させながら10分間送風し、衣類をほぐします。

容量が4.5 kg以下のときは、ゴワつきも低減できます。

「洗濯」を選ぶと設定できます。

(運転の途中から音や振動が大きくなります)

- 運転中の音を小さくするには(P.32)
- ジェットほぐしのイメージ(タオルのパイル)



(パイルが寝たまま)

(パイルが起きる)

- 少量の衣類やタオルは、ドラムに貼り付いてゴワつく場合があります。
→衣類がドラムに貼り付くのを抑えたいときは、「貼り付き防止」を設定してください。(P.32)

次の運転のときは、「ジェットほぐし」は働きません。

- ・「ナイト」「どろんこ」「おうちクリーニング／ソフト乾燥」「毛布」「ダニバスター」コースのとき

■設定／解除のしかた(P.21)

自動お手入れ

「自動槽洗浄」や「自動槽乾燥」を設定すると、ドラムを自動的にお手入れして黒カビの発育を抑制します。(お買い上げ時は設定されていません)

自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、ドラムなどに付着する洗剤カスを自動的に洗い流して黒カビを抑制します。

自動槽乾燥


黒カビが発生しやすい状態になっている洗濯終了後のドラムを乾燥させ、黒カビを抑制します。

「自動槽乾燥」は、次の運転のときに働きます。

- ・脱水を含む「洗濯」のとき

■設定／解除のしかた

自動お手入れを押して、選ぶ

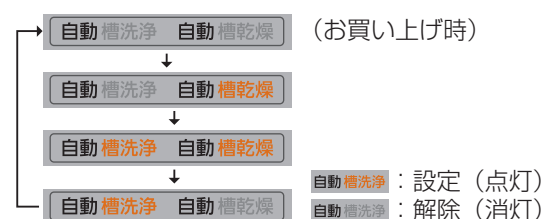

■ドラムをしっかり乾燥(約1時間)させる設定にするには(P.32)

「自動槽洗浄」を運転



「自動槽乾燥」を運転

運転終了(ブザー音)時



電源は切れずに「自動槽乾燥」待機状態になる。(最大約8時間)



電源を切らずに衣類を取り出し、ドアを閉める。



自動で運転がスタート。(約30分) 運転終了後、自動で電源が切れます。

・ランニングコスト：約7.5円/回

- 「チャイルドロック」設定中に「自動槽乾燥」をする場合は、「チャイルドロック」を一度解除してから再設定してください。(P.9)
- 「自動槽洗浄」を設定すると、使用水量が約2 L増え、運転が約3分長くなります。
- 「風呂水」を「洗い」「すすぎ1」に設定したときは、「自動槽洗浄」は働きません。
- 汚れの種類や程度によっては、「自動槽洗浄」で十分に洗い流せない場合があります。定期的に「槽洗浄」も行ってください。(P.30)
- 「自動槽洗浄」「自動槽乾燥」の効果について(P.46)

お使いの前に

運転中にドアを開けたいとき

**スタート
一時停止** を押す

(ロック解除)

- 「カチッ」と音がしたら、ドアが開けられます。
(運転中は、ドラムの回転が止まってからロック解除されます)
- 運転を再開するときは、ドアを閉めて再度 **スタート
一時停止** を押してください。



運転中や予約中は
ドアがロックされて
開きません



お知らせ

- 洗濯中にドアを開けると泡がこぼれることがありますので、タオルなどで受けてください。
(ドアの内側から水滴が落ちることがあるため)
- 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロックは解除できません。
- チャイルドロックが設定されていると、運転していなくてもドアは開きません。

チャイルドロックを設定／解除するとき (子供の事故防止のため)

運転が終了しても、電源を切ってもドアが開かないようにします。

1 **入**

ドアを閉め、
電源を入れる

2

予約

を

5秒以上押す

CL が表示されます。

■解除のしかた

同じ手順で操作する。

→「ピピピピッ」と鳴り、**CL** が消えます。


お知らせ

- チャイルドロック中は、電源を入れるたびに **CL** が約5秒間表示されます。

風呂水を使うとき

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

■取り付け方

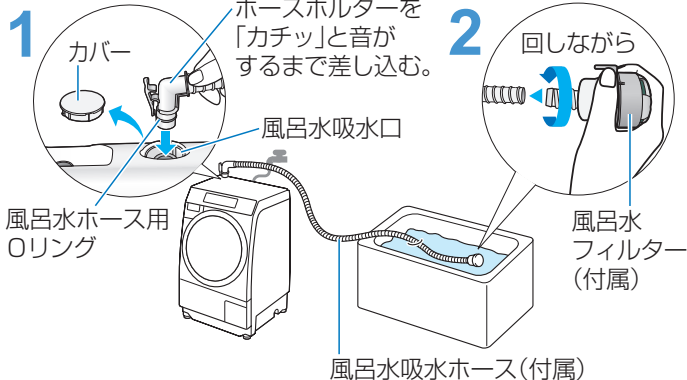


- ホースが短いときは
→延長用風呂水吸水ホース(別売)を使用する。
- ホースが長いときは
→風呂水フィルター側を切る。

■風呂水ホース用Oリングが破損したとき →販売店でお求めください。(P.47)


- ・ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

■取り外し方

- 1** 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く
- 2** ホースホルダーを外し、ホースの水を抜く
- 3** ホースをホースハンガーに掛ける
(運転時は、振動による音防止のため外す)




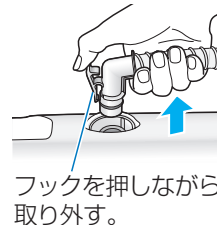


フックを押しながら取り外す。

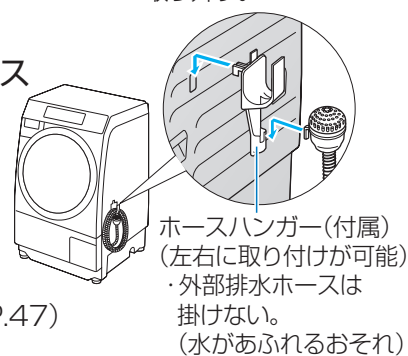

こんなことはしないで！

- 巻いたまま使用しない。(吸水できない)
- 引き戸などで挟まない。(ホースが破れる)
- 本体より水位が高い状態にしない。(あふれる)
- ①+②を1.4 m以上にしない。(吸水できない)

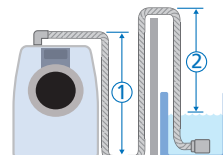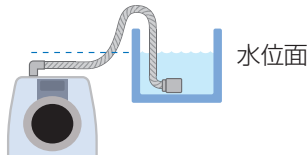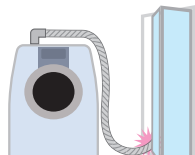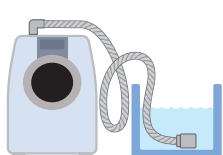

洗濯の流れ

準備する

- ①衣類を仕分け・前処理をする。(12ページ)
- ②洗濯物を入れ、ドアを閉める。

電源を入れる

運転内容を選ぶ

コースを選ぶ

- 「風呂水」など、お好みの設定を選ぶとき(20ページ)
- 目的に合ったコースを選ぶとき(16ページ)

スタートする

洗剤を入れる

- 洗剤・柔軟剤の入れ方について(18ページ)



まずは、
ふだんの衣類で
チャレンジ！

入

洗濯

洗濯～乾燥

乾燥のみ

コース

スタート
一時停止




洗濯のとき

洗濯～乾燥のとき

乾燥のみのとき

エコナビの状態をランプが光ってお知らせします。

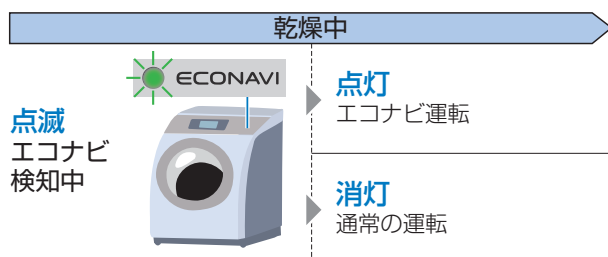

- ・エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。

エコナビ

乾燥時に、衣類の量や、綿類の素材が少ないときは、むだな時間と電力を抑えて乾燥します。

エコナビは次の運転のときに働きます。


- ・「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コース(P.16)のとき

お知らせ

- 条件により正しく判定できない場合があります。
→エコナビのQ&Aは(P.39)
- エコナビの効果について(P.46)

■エコナビ運転をしない設定にするには(P.32)

- ※1 個別洗濯するときは(P.24)
 ※2 お買い上げ時は設定されていません。
 ※3 乾燥中や直後は、熱くなる部分を触らない。
 ・ドアの内側、ドラム、本体後面上部、衣類の金属ボタンなど

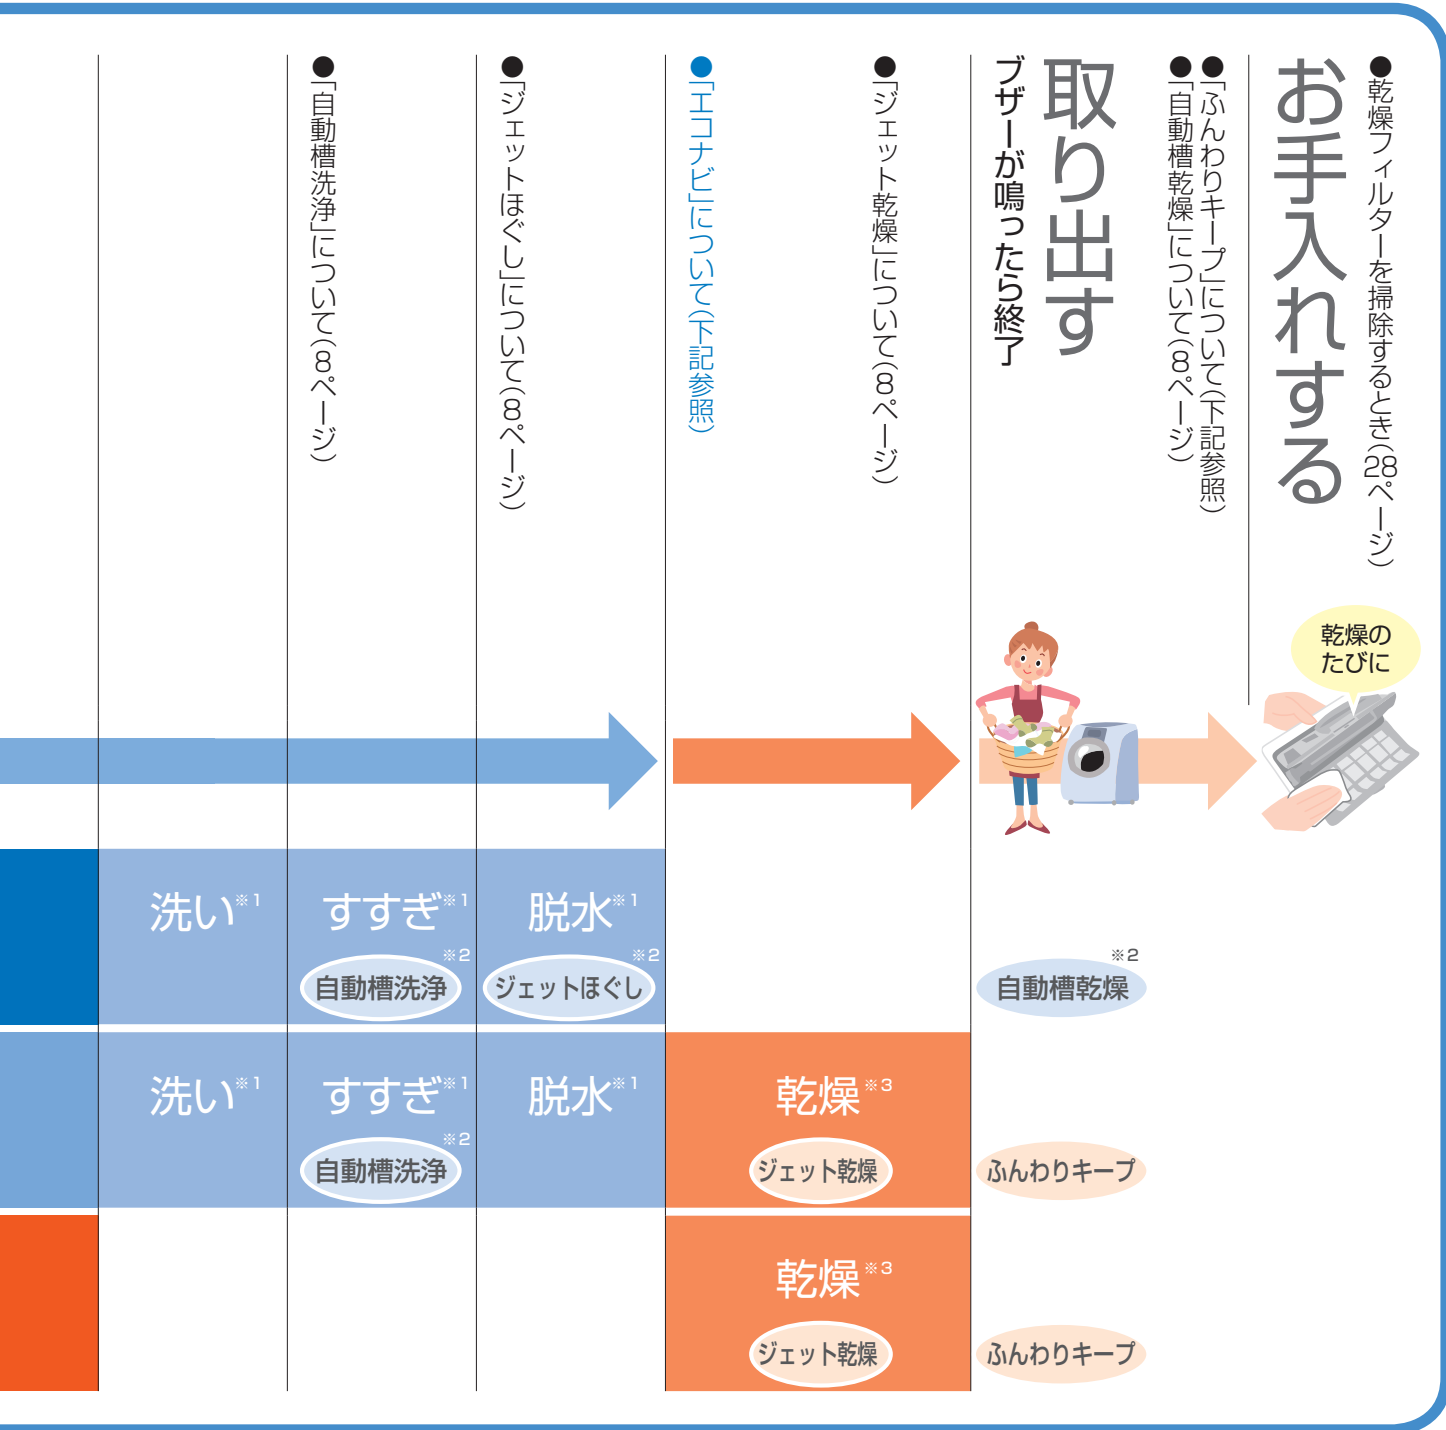

ふんわりキープ

乾燥終了後、衣類を取り出すまでの放置によるシワを防ぐため、5分ごとに40秒間ドラムが回転します。
 (約2時間)

次の運転のときには、「ふんわりキープ」は働きません。

- ・「おうちクリーニング/ソフト乾燥」「毛布」「ダニバスター」コースのとき

■「ふんわりキープ」運転をしない設定にするには
 (P.33)

お知らせ

- ランニングコスト：約0.5円/回
 (電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算した場合)
- 予約時は、予約設定した時間の約2時間後まで「ふんわりキープ」運転をします。
- 「ふんわりキープ」運転の途中でも衣類は取り出せます。
 (ドアを開けると運転は終了します)

洗濯物の確認と準備

洗濯・乾燥できないもの



皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)




絹、レーヨン、
キュプラ製品(混紡品)
(変色、形くずれの原因)




わた、スポンジ、ビーズなど
を使用した座ぶとんや
クッション、枕類
(傷み、故障の原因)



防水性のシートや
衣類
(傷み、故障の原因)



裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類、
カーペットカバー
(傷み、故障の原因)

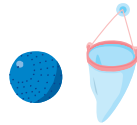

市販の洗濯補助具、
堅い芯材が入った洗濯ネットなど
(熱による変形、破損、衣類を傷める、
故障の原因)



堅い芯材が入った帽子
(傷み、故障の原因)

ほかにも…

- 衣類以外
(紙おむつなど)
- 強ねん糸使いの生地
(ちりめんなど)
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの
(ジャケットやネクタイ、
ワンピースなど)
- シワ、エンボス加工を
したもの
- 毛だおれするもの
(ベルベットなど)

乾燥できないもの



のりづけしたもの
(乾燥フィルターの
目詰まりの原因)




刺しゅう、レースの付いた
もの、新合繊(超極細繊維)
(変形の原因)



ふとん、カーテン
(傷み、故障の原因)

・カーテンの洗濯は、取扱説明表示に従う。



マット類、ペットの
毛が付いたもの
(乾燥経路に糸くずが
たまったり、傷み、故障
の原因)



タイツ、ストッキング※
(傷み、変形の原因)



ウールの衣類※
(縮み、毛が抜ける原因)



上のいずれかの表示付きのもの※
(傷みの原因)

※「おうちクリーニング/
ソフト乾燥」コース
(P.26)でのみ、乾燥で
きるものがあります。

洗濯容量の目安

(1枚あたりの重さの目安)



・素材などによって重さは異なります。

500 g	●シーツ(綿100%) ●パジャマ上下(綿100%)	200 g	●ワイシャツ(混紡)
400 g	●スカート(化繊)	150 g	●長袖肌着(綿100%)
300 g	●バスタオル(綿100%)	50 g	●靴下(混紡) ●ブリーフ(綿100%)

汚れがひどいものは、前処理を



えり、そで汚れ
→えり、そで用洗
剤を塗る。



泥汚れ
→部分汚れ用洗剤か
浴用石けんを塗り、
もみ洗いする。




シミ汚れ
→シミ汚れ用洗剤または
酸素系液体漂白剤を塗る。
(血液、紅茶、ジュースなどの
シミは、水で前洗いする)

黒ずみや色移りを避けるために

ドラム式洗濯機は少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

次の点にご注意ください

- 新しい色柄物や色落ちしやすいもの、汚れのひどいものは個別洗いのする。
(色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因)
- 洗剤は適正量を入れる。(P.19)
(洗剤が少な過ぎると、汚れが再付着して黒ずみの原因)
- 柔軟剤は入れ過ぎない。
(柔軟剤が衣類に残り、黒ずみの原因)
特に液体洗剤と組み合わせると黒ずみが目立つことがあります。
(気になる場合は、粉末合成洗剤を使う)

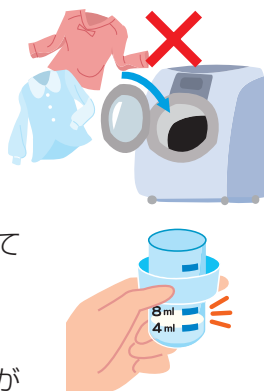

■色落ちの確認方法

- 液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら個別洗いをしてください。




■黒ずみや色移りしたときは(P.34)



乾燥によるシワや縮みを防ぐために

次の点にご注意ください

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。(P.17)
- 「ジェット乾燥」を設定する。(P.8,21)
- 一度に乾燥する量を少なくする。

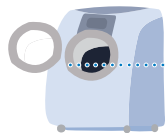


このあたりまで
(3 kg 以下)

- 化繊など乾きやすいものは、乾燥終了後、早めに取り出す。



- 乾燥途中(生乾き状態)で取り出して、つり干しする。



■乾燥で縮むもの

- 水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。
(生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため)
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。
 - ・綿や麻などのニット製品
 - ・肌シャツ
 - ・Tシャツ
 - ・ポロシャツ
 - ・トレーナー
 - など



■縮みが気になるときは(P.34)

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



毛羽立ちやすいものは裏返す。



ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る。



金属片、硬貨などは取り除く。



ボタンは留める。
ファスナーは閉める。



ひもなどは結ぶ。

デリケートな下着・小物類などは洗濯ネットに

- 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる。
(これ以外はネットに入れない)
 - ・ストッキングやブラジャー(ワイヤー入りのブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
 - ・レースの付いた衣類やランジェリー
 - ・靴下やハンカチなど



(ファスナーの金具はカバーに収めておく)

■乾燥するときは

- ネットに入れたまま乾燥しない。
(乾きむらやシワの原因)

洗濯物の確認と準備(つづき)

毛布コース／ダニバスターコース

「毛布」コース：毛布やふとんが洗えます。

「ダニバスター」コース：毛布や毛布生地のカバーなどが洗えます。

洗濯前のプレ乾燥で、ダニを引きはがし、アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。

洗えるもの・
乾かせるもの




いずれかの表示がある
毛布(マイヤー、タフト、織)、
ふとん(化繊100%)

●取扱い絵表示のないもの、
防水性のシーツやカバーなどは
洗わないでください。

毛布コース			ダニバスターコース
洗濯のみ できるもの		洗濯～乾燥 できるもの	洗濯のみ 洗濯～乾燥 できるもの
毛布	ふとん	毛布	毛布
 ●3 kg 以下 ●化繊100%、 綿100%	 洗濯キャップ(別売)が必要 ●3 kg を超え、 4.2 kg 以下 ●化繊100%、 綿100%	 ●綿毛布は乾燥できません。 (縮むおそれ) ●3 kg 以下 ●化繊100% ●「タンブラー乾燥禁止」の表示 があるものも乾燥できます。	 ●3 kg 以下 ●化繊100%
	 ●中わた1 kg 以下 ●化繊100% ●肌掛けふとん ●掛けふとん 乾燥は できません	 ふとんは乾燥 できません	

× 洗濯も乾燥もできません

- 毛100%の毛布
- 毛足10 mm以上のロングパイル
(風合いを損なうため)
- 電気毛布(カバー含む)

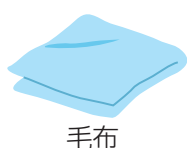


- ダブルサイズ以上のふとん
- 羽毛ふとん
(抜けた羽毛が経路に詰まり
本体が故障するおそれ)




毛布やふとんの入れ方

1 毛布・ふとんをたたむ

- 毛布
(4つ折)

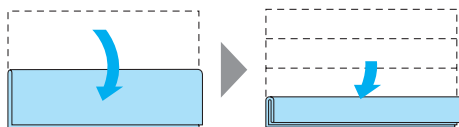


- ふとん
(3つ折)

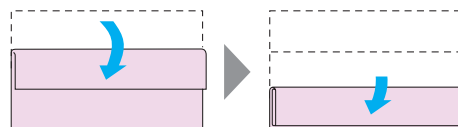

2 毛布・ふとんを入れる

ドラム内でびょうぶ折(6つ折)になるように入れる。

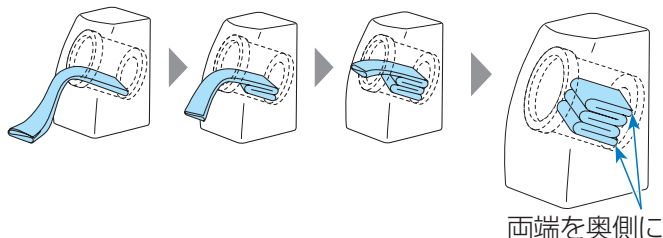

お願い

- 毛布やふとんは、必ず1枚で洗ってください。
- 次のようなことをしないでください。
(本体と接触して毛布などが破れたり、振動したりする原因)
- 毛布やふとんをねじったり、丸めたりして入れないでください。(脱水不良のおそれ)
- 「脱水」のみの運転はしないでください。
- 「毛布ネット」は絶対に使用しないでください。
(脱水できません)

毛布コースで洗う 毛布(3 kgを超え、 4.2 kg以下)やふとんは 洗濯キャップが必要です!

(別売:P.47)

- 洗濯キャップなしで洗うと、毛布・ふとんが損傷し、本体が故障するおそれがあります。(この場合の故障は、**保証の対象外**です)
- 乾燥時には使用しない。(熱による変形のおそれ)
- 「ダニバスター」コースは、洗濯キャップを使用できません。

洗濯キャップの 取り付け方

- 1 毛布やふとんを入れ、洗濯キャップを下側から丸めて入れる



- ドラムの中に差し込む。

- 2 上側を変形させて押し込む



- 3 すべてドラム内に入っているか確認する



- キャップに手を掛けて回し、ドラムがスムーズに動くかを確認する。

■取り外し方

洗濯キャップを下へずらし上側から引き出す。

おうちクリーニング／ソフト乾燥コース

これまでは洗濯機で洗えなかったデリケートな衣類などを、ドラムをゆり動かしてやさしく水洗いします。
(溶剤を使用するドライクリーニングとは異なります)

洗えるもの




いずれかの表示があるデリケートな衣類など
(例)スラックス、ブラウス、カシミアセーターなど

- 上記の表示があっても洗えないものがあります。(P.12)

衣類の入れ方

平らに重ねる

(重さの目安) セーター(混紡): 約300 g
ブラウス(混紡): 約200 g

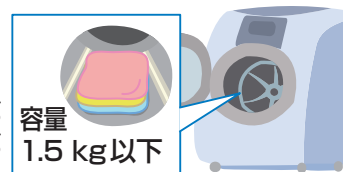

お願い

- 取扱説明書表示のないものや素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。
- 次のような衣類は前処理してください。 プリーツは糸で留める。 色の濃いボタンはラップで包む。
- えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは、蛍光剤無配合の洗剤を塗り、毛の柔らかいブラシで軽くたたいて汚れを落としてください。
- セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオル1〜2枚を追加してください。(脱水時のバランスをとるため)


衣類の干し方

- シワが気になるシャツ、スラックスなどは、ハンガー干しする
(ニット製品はハンガー干しをしない)



- 編み目のザックリしたニットなどは、平干しする
- ニット製品などは、つり干しする

平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど



さらにきれいに...

- 淡色や白色のもの、毛やナイロンのもの → 日陰干しする。
- ニットや新合繊など → 手で軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干す。

- セーターなどは、「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コースで(P.26)

●衣類が縮んだときは(P.34)

化繊60分コース

洗濯から乾燥まで60分で仕上げます。

洗えるもの

化繊80%以上のスポーツウェアなど

- 容量: 1 kg 以下



お知らせ

- タオルなど、ドラムに貼り付きやすいものは、乾かないことがあります。

コースを選ぶ

傷み・穴あき、故障を防ぐために
洗濯物や汚れに合わせて
正しいコース選びを！

・洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

		コース	運転内容			容量の上限	
			洗濯	洗濯～乾燥	乾燥のみ	洗濯	洗濯～乾燥/乾燥のみ
ふだんの衣類	日常のお洗濯	▶ おまかせ ※ ¹ (P.20)	●	●	●	10 kg	6 kg
	自分でコースを作る	▶ わたし流 (P.22)	●	●	●	10 kg	6 kg
	音を抑えて運転	▶ ナイト (P.20)	●	●	●	10 kg	4.5 kg
	泥汚れを しっかり洗濯	▶ どんどこ ※ ² (P.20)	●	●	—	4.5 kg	4.5 kg
デリケートな衣類	やさしく洗う	▶ おうちクリーニング (P.22)	●	—	—	1.5 kg	—
	やさしく乾燥	▶ ソフト乾燥 (P.26)	—	—	●	—	0.4 kg
化繊衣類	洗濯から乾燥まで 60分で仕上げる	▶ 化繊60分 (P.24)	—	●	—	—	1 kg
毛布	毛布や肌掛けふとん などを洗濯	▶ 毛布 (P.22)	●	●	●	4.2 kg	3 kg
	ダニのふんや死骸を 除去して洗濯	▶ ダニバスター (P.22)	●	●	—	3 kg	3 kg
お手入れ	ドラムの黒カビを 予防/除去	▶ 槽洗浄/乾燥 (P.30)	●	—	●	—	—

ダニバスターコース

洗濯前に約65℃の温風でプレ乾燥をすることで、
繊維にしがみついているダニを引きはがして、
アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。

約90分*

プレ乾燥

洗濯または洗濯～乾燥

※室温20℃の場合




- 「ダニバスター」コースのQ&Aは(P.39)
- 「ダニバスター」の効果について(P.46)

洗えるもの



毛布



毛布生地のカバー など

	お好みの設定						乾燥の種類			
	自動 槽洗浄	自動 槽乾燥	風呂水	予約	ジェット ほぐし	ジェット 乾燥	標準	省エネ	しっかり	タイマー
	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯～乾燥/ 乾燥のみ	洗濯～乾燥/乾燥のみ			
	●	●	●	●	●	● ※3	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	● ※3	●	●	●	●
	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—
	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—
	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
	—	—	●	●	—	● ※4	—	—	—	●
	—	●	●	●	—	—	● ※5	—	—	● ※6
	—	●	●	●	—	—	●	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—

※1 乾燥時に、衣類の量や、綿類の素材が少ないときは、「エコナビ」が働きます。

※2 洗剤2倍量の高濃度洗濯液で洗濯します。(洗剤の量→P.19)
汚れが溶け出た洗濯液を排水してから、もう一度給水し、時間をかけて汚れを落とします。途中で排水することで、汚れの再付着による黒ずみも防ぎます。

※3 自動で設定されています。(変更できます)

※4 自動で設定されています。(変更できません)

※5 「洗濯～乾燥」の場合

※6 「乾燥のみ」の場合

■乾燥の種類

衣類の種類や乾き具合に合わせて選びましょう。

標準

省エネ※

ふだんの衣類

「省エネ」乾燥で運転すると、次回は「省エネ」の設定になります。



タオル



下着類など

※「省エネ」の効果について (P.46)

しっかり

乾きにくい厚物衣類

(乾きむらが多いとき)



トレーナー




厚手のタオルなど

30分、60分、120分 (タイマー)

シワになりやすい衣類

乾燥終了後はすぐに取り出し、つり干ししてください。
(30分)
(放置したままにするとシワの原因)

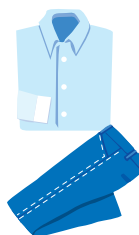

- ・ワイシャツ
- ・ジーンズ
- ・シャツ類
- ・パジャマ
- ・綿パン
- ・薄手の平織りやクレープなど

仕上げ乾燥 したい 生乾き衣類



(30分) (120分)

洗剤・柔軟剤の入れ方



■使える洗剤

- 粉末合成洗剤
- 液体洗剤
- 液体石けん



■使えない洗剤

- 粉石けん
(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の原因)



洗剤ケース



粉末 合成洗剤／漂白剤

洗剤が残るのを防ぐために、

- ケースがぬれていたら、拭く。
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
- 固まりは砕いてから入れる。

液体石けん

- 予約時は使用しない。(詰まって水漏れのおそれ)
- 液体石けんは固まりやすいため、薄めて入れる。

液体 合成洗剤／漂白剤

- 予約時は塩素系漂白剤を使用しない。
(長時間の放置で金属が腐食、故障の原因)
- 塩素系漂白剤は色柄物には使用しない。
(色落ちの原因)

洗剤ケースに入れないでください

(使用方法は、容器の記載に従う)




- ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤 など



(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

柔軟剤


- 濃縮タイプのものは、水によく溶かしてから入れる。
(最大約55 mlまで)
 - ・液面が「これ以下」の位置を超えない。
 - ・洗剤ケースを勢よく閉めない。
(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなる)
- 入れたまま12時間以上放置しない。
(固まりやすいため)
- 分離や固化したものは使用しない。
(洗剤ケースに柔軟剤や水が残る原因)
- サイフォン構造のため、わずかに液が残ります。
(異常ではありません)

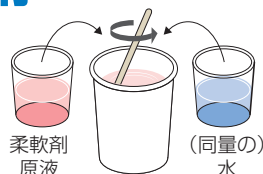

お願い

- 洗剤や漂白剤、柔軟剤は、給水前に入れてください。
(給水後に入れると残る場合があるため)
- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なくしてください。
(泡が多量に発生すると、泡を消すための給水・排水をくり返し、運転時間が長くなったり排水口や乾燥フィルターから泡や水があふれるおそれ)
- 粉石けんや重曹は使用しないでください。
(溶けにくく、詰まって水漏れ・故障の原因)
- 洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合は、洗剤ケースに洗剤を入れ、コップ1杯程度の水で流し入れてください。
(洗剤を流すための給水がされないため)
- 洗剤を投入したあとは、洗剤ケースをきちんと閉めてください。

洗剤などを入れるタイミング

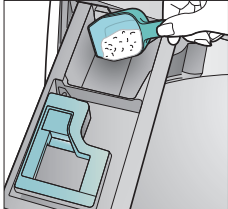- 1** 衣類を入れてドアを閉め  **スタート一時停止**
(洗濯が始まる)
- 洗濯量に合わせて洗剤量が表示される。
- 2** 表示に合わせて入れる 

■洗剤を入れている途中で給水が始まった場合は

→  で一時停止し、洗剤を入れ終えてから再スタートしてください。

使用量の目安


- 洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。

・下表にない洗剤は、P.38をご覧ください。

(2017年5月現在)

■1杯の計り方

付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。

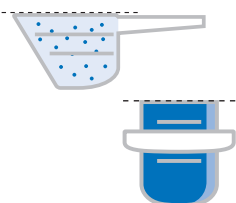

粉末洗剤		液体洗剤	柔軟剤		
					
●アタック ●アタックセッパワ ●ニュービーズ ●フルダスニュービーズ ●トップ ●部屋干しトップ ●ブルーダイヤ	●アリエール ●ボールド	●アタック ●アタックNeo ●ニュービーズ ●ニュービーズNeo ●トップ ●ナノックス ●香りつづくトップ ●ハイジア ●アリエール ●ボールド ●遠心力21	●ハミングNeo ●ふんわりソフラン	●ハミング ●フレア ●ソフラン	●レノア
表示どおり	表示の1.2倍	表示どおり			

洗濯量の目安	洗剤量表示								
10 kg 以下			▶						
10 kg 以下			▶	1.0 杯	1.2 杯	1.0 杯	0.4 杯	0.6 杯	0.7 杯
4.5 kg 以下			▶	0.8 杯	1.0 杯	0.8 杯	0.3 杯	0.4 杯	0.5 杯
2.5 kg 以下			▶	0.6 杯	0.7 杯	0.6 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.4 杯
0.5 kg 以下			▶	0.4 杯	0.5 杯	0.4 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.4 杯

■「どろんこ」コースの場合

4.5 kg 以下		1.6 杯	2.0 杯	1.6 杯	0.3 杯	0.4 杯	0.5 杯
2.5 kg 以下		1.2 杯	1.4 杯	1.2 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.4 杯
0.5 kg 以下		0.8 杯	1.0 杯	0.8 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.4 杯

洗剤量表示

以下のような同梱スプーンが基準です。

- 粉末合成洗剤(水30 Lに対して20 g使用)のスプーン
※すりきり1杯約47 g

- 「おうちクリーニング/ソフト乾燥」
「毛布」「ダニバスター」コースの
洗剤量は(P.23)


いつものお洗濯

準備

- ① 洗濯物を準備する。
- ② 水栓を開ける。
 - 乾燥中は、水栓を閉めないでください。
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを洗い流すため)
- ③ 洗濯物をドラムに入れ、ドアを閉める。

お願い

- 衣類を入れ過ぎないでください。
(衣類や本体が破損するおそれ)
- 衣類をドアに挟まないでください。
(水漏れや衣類が破れる原因)
- 乾燥時は、容量の目安(P.16)を超えて入れないでください。
(シワや乾きむらの原因)

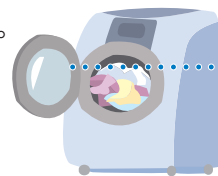

容量の目安：
約6 kg
(乾いた状態)

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

おまかせ ナイト どろんこ コース

入

- お買い上げ時は、「洗濯」の「おまかせ」コースになっています。
- 「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで運転すると、次回も「洗濯～乾燥」になります。

洗濯

洗濯～乾燥

- 乾燥のみをするときは、「乾燥のみ」を選びます。(P.26)

コース

- 選んでいるコースが点灯します。

おまかせ わたし流 ナイト どろんこ
毛布 おうちクリーニング/ソフト乾燥 化繊60分
ダニバスター 槽洗浄/乾燥 ふんわりキープ

(例)「おまかせ」コースの場合

お知らせ

- スタート後、運転内容やコースは変更できません。
- コースを選んだあと、お好みの設定を追加できます。

お好みの設定を追加するとき

風呂水

「風呂水」を使う(P.9)

- 「洗い」のみに使用
- 「洗い」と1回目の「すすぎ」に使用
「すすぎ」が2回以上のときに選べます。

- スタート後は、変更できません。
- 吸水中は選んだ内容が点滅します。🔴洗い🔴
- 「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースでは使用できません。
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、お風呂の水面は数cmしか下がりません。
- 風呂水がなくなったり、吸水できないときは、約8分後、自動で水道水に切り換わります。

水位高め

水位を高めにする

- 🔴高め🔴 が点灯します。
- 「洗い」終了までの間、変更できます。

予約


何時間後に終了させるかを選ぶ(P.45)

- 予約中はドアロックされます。開けるときは(P.9)
- スタートして2分後に 🔴予約(時間後)🔴 以外の表示は消えます。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。

お願い

- 風呂水を使うときは、水栓は必ず開けてください。
(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)



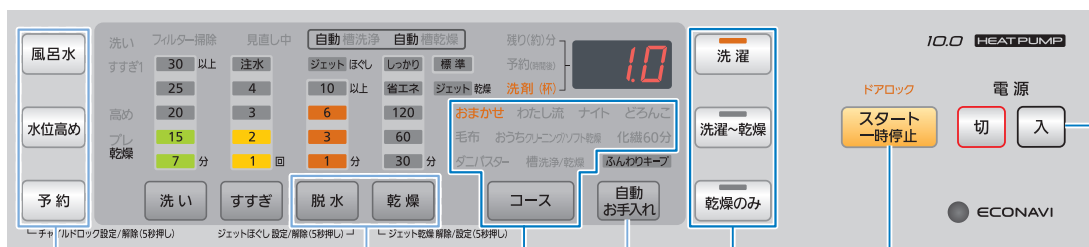

お好みの設定を追加するとき

4 スタート する

5 表示に合わせて 洗剤を入れる…

ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)



スタート 一時停止

- 洗濯量を計測(約15秒)



- 洗剤量を表示(約20秒)



- 残り時間が表示され、約35秒後に給水が始まります。

■スタート後に「洗い」や「すすぎ」「脱水」の内容を変えたいとき

スタート一時停止 を押す (一時停止)

(スタートから「洗い」が終わるまでの間は、変更できます)

お知らせ

- 乾燥が終わると「ふんわりキープ」運転が自動で始まります。(P.11)
 - 乾燥運転は終了しています。できるだけ早く衣類を取り出してください。(ドアを開けると「ふんわりキープ」運転が終了)

お知らせ

- **1.0** が点滅したときは、衣類を入れ過ぎです。
→ **スタート一時停止** を押して衣類を減らしてください。
- 減らさなくても約20秒後に運転が始まりますが、時間が長くなったり、乾きにくくなります。


洗濯後の衣類をほぐしたいとき

脱水 「ジェットほぐし」(P.8)

- 設定時は、ピピッと鳴り、**ジェットほぐし** が点灯します。
- 解除時は、ピピッピピッと鳴り、**ジェットほぐし** が消灯します。
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

乾燥 「乾燥」の種類を変更する(P.17)

- 押すたびに切り換わります。



(タイマーのときは時間を選ぶ)

- スタート後は、変更できません。

乾燥時のシワを低減したいとき

乾燥 「ジェット乾燥」(P.8)

- (お買い上げ時は設定されています)
- 解除時は、ピピッと鳴り、**ジェット乾燥** が消灯します。(運転時間が長くなります)
- 設定時は、ピピッピピッと鳴り、**ジェット乾燥** が点灯します。
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

自動でお手入れしたいとき

自動お手入れ 「自動槽洗淨」「自動槽乾燥」(P.8)

- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

いろいろなお洗濯

準備

- ① 洗濯物を準備する。
- ② 水栓を開ける。
- ③ 洗濯物をドラムに入れ、ドアを閉める。


1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ


自分でコースを作る わたし流 コース

お好みの設定を記憶できます。
同じ設定で運転したいときに
便利です。

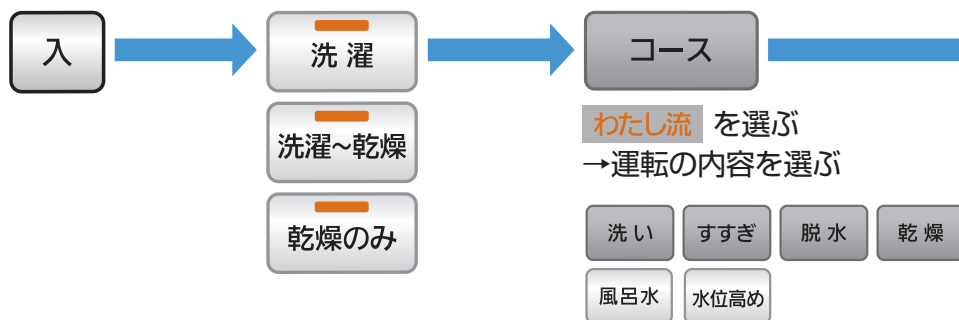


デリケートな衣類を洗う おうちクリーニング ／ソフト乾燥 コース

洗える衣類や入れ方について(P.15)

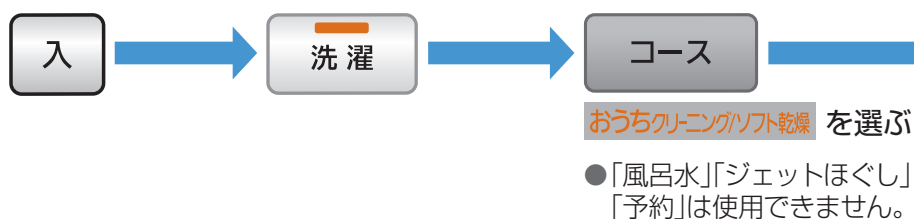

毛布を洗う 毛布 ダニバスター コース

洗える毛布や入れ方について(P.14)

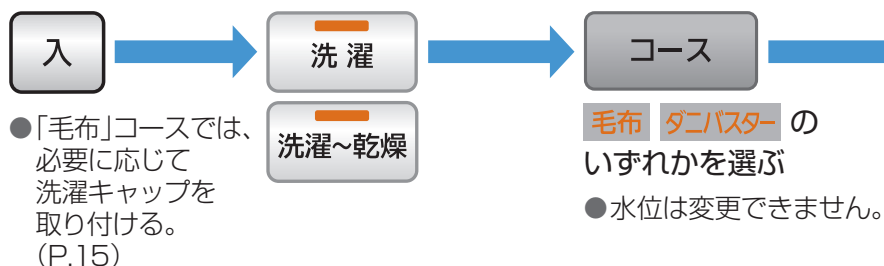

4 スタート する

5 表示に合わせて 洗剤を 入れる (P.18)

ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)



スタート
一時停止



お知らせ

- 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥のみ」の運転内容ごとに記憶できます。
- 「予約」は記憶できません。

4 使用量の 目安に合わせて 洗剤を入れる

5 スタート する

ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)



- おしゃれ着用液体
中性洗剤(毛・絹用)
- おすすめ洗剤
「遠心力21」(別売)
(約15 mlを入れて
ください)

スタート
一時停止

運転終了後は、すぐに
洗濯物を取り出す。
(放置するとシワや
色移りなどの原因)

上記以外は使用しないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)

■使用量の目安

	洗剤	柔軟剤	
水30Lに対する表示	40 ml	7 ml	10 ml
実際の使用量(約)	20 ml	10 ml	15 ml

お願い

- 泡が多く出る洗剤は、すすぎが不十分になるため、すすぎ回数を増やしてください。

お知らせ

- 漂白剤は使用できません。
- セーターなどが浮き上がってきたときは→「一時停止」してドアを開け、軽く押さえて再スタートする。



- 液体洗剤

スタート
一時停止

- 「ダニバスター」コースは、プレ乾燥から始まります。(P.16)

■使用量の目安

	洗剤			柔軟剤	
水30Lに対する表示	10 ml	20 ml	24 ml	7 ml	10 ml
実際の使用量(約)	10 ml	20 ml	24 ml	14 ml	20 ml

お知らせ

- 「ふんわりキープ」運転はしません。
- ふとんや3 kgを超える毛布は、乾燥できません。
- 「ダニバスター」コースでは、ふとんは洗濯できません。

いろいろなお洗濯(つづき)

準備

- ① 洗濯物を準備する。
- ② 水栓を開ける。
- ③ 洗濯物をドラムに入れ、ドアを閉める。


1 電源を
入れる

2 運転内容
を選ぶ

3 コースを
選ぶ


化繊60分 コース

洗える衣類について
(P.15)

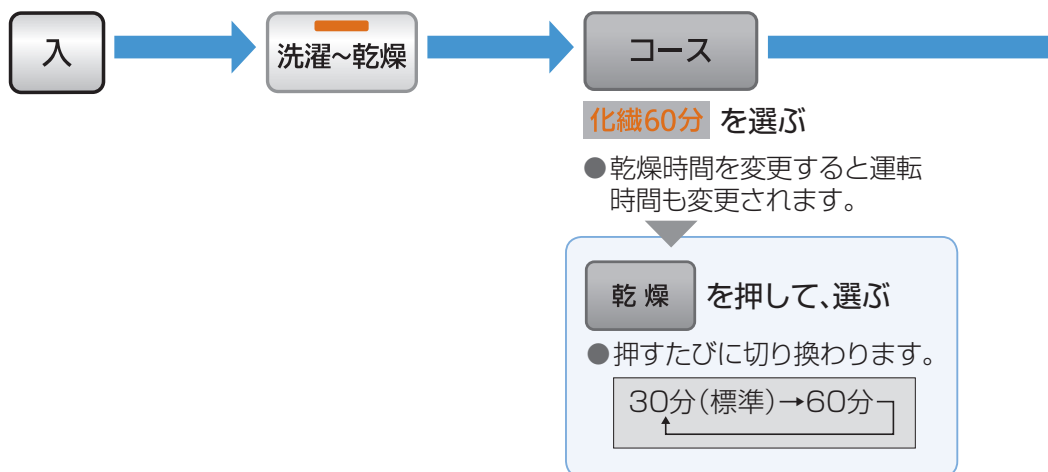

個別洗濯


洗い/すすぎ/ 脱水

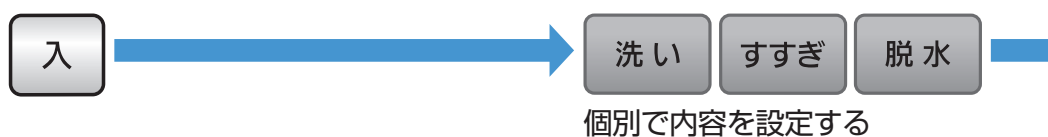

のりづけも できます


- 洗濯済みのシーツやふとんカバー、枕カバーなど
- 容量：1.5 kg以下

- 準備**
- ① 化学合成のり(酢酸ビニール系)を約1 Lの水で薄め、ドラム内に入れる。
(のりの使用量は、容器の記載内容に従う)
 - ② 水栓を開ける。
 - ③ 洗濯物をドラムに入れ、ドアを閉める。

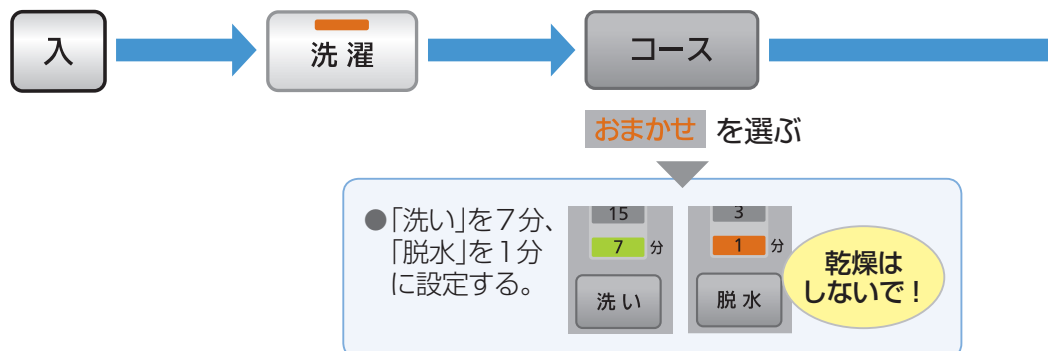

4 スタート する

5 表示に合わせて 洗剤を入れる…▶ ブザーが鳴ったら終了 (洗濯物を取り出す) (P.18)

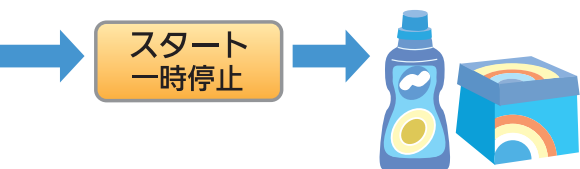

お願い

- 厚手のものなどの乾きにくい衣類や室温が低い場合は、乾燥時間を延長してください。
- 運転後、乾燥が不十分のときは、「乾燥のみ」のタイマーで追加乾燥してください。(P.26)




- 必要に応じて洗剤を入れる。

■こんな使い方ができます

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ● 洗濯液を再利用する。
洗い (洗濯水が残る) | ● 洗ったものをすすぎ、脱水する。
すすぎ 脱水 ※ |
| ● すすぎ液を再利用する。
洗い すすぎ (すすぎ水が残る) | ● 洗ったものを脱水する、ドラム内の水を抜く。
脱水 ※ |
| ● 洗ったものをすすぐ。
すすぎ (すすぎ水が残る) | ※ ジェットほぐしが選べます。 |

お知らせ

- 「脱水」運転は排水から始まるため、脱水時間の表示と残り時間の表示が異なります。
- 「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは「脱水」から始まります。

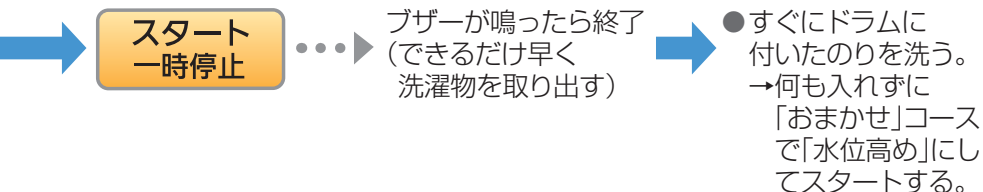

ブザーが鳴ったら終了
(できるだけ早く
洗濯物を取り出す)

- すぐにドラムに付いたのりを洗う。
→何も入れずに「おまかせ」コースで「水位高め」にしてスタートする。

お願い

- のりづけした衣類は乾燥しないください。
(乾燥フィルターが目詰まりする原因)
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使用しないでください。

乾燥する



準備

- ① 洗濯物を準備する。
- ② 水栓を開ける。
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流すため)
- ③ 洗濯物をドラムに入れ、ドアを閉める。

お知らせ

- 衣類に合った乾燥の種類の選び方は(P.17)
- 乾燥ができない衣類は(P.12)
- 乾燥によるシワや縮みを防ぐために(P.13)

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ



目的に合わせて

おまかせ わたし流 ナイト


毛布 おうちクリーニング/ソフト乾燥

のいずれかを選ぶ

- 目的に合わせてコースを選んでください。

お願い

- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。(すき間に入り故障の原因)
- 容量の上限以上、衣類を入れないでください。(乾燥時間が長引く、乾きむらやシワの原因)(P.16)

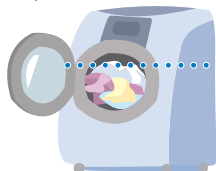

容量の目安：
約6 kg
(乾いた状態)

- ふだんの衣類は、脱水後にほぐして入れてください。

お知らせ

- 乾きにくい衣類は、「脱水」運転(10分)したあとに、乾燥することをおすすめします。

■シワが気にならない衣類に

→「おまかせ」
「わたし流」コース
(容量：6 kg以下)

- 「ジェット乾燥」でシワを低減(P.8)

■音を抑えたいとき

→「ナイト」コース
(容量：4.5 kg以下)

■生乾き毛布の仕上げ乾燥に

→「毛布」コース
(容量：3 kg以下)



- 乾燥できるものは
化繊100%の織毛布、
マイヤー毛布、タフト毛布
- 毛布の入れ方は(P.14)

お願い

- 洗濯キャップは使わないでください。

お知らせ


- 3 kgを超える毛布は乾燥できません。
- タンブラー乾燥禁止と表示があっても乾燥できるものがあります。(P.14)

4 乾燥の種類を選ぶ(P.17)

5 スタートする

乾燥

- 押すたびに切り換わります。



(タイマーのときは時間を選ぶ)

- 「おうちクリーニング／ソフト乾燥」[毛布]コースを選んだ場合は、次のように切り換わります。



- 少量の衣類(1 kg以下)や生乾き衣類には、
タイマーをおすすめします。
(タイマー以外で乾かすと、運転時間が長くなります)

スタート
一時停止



- 「ふんわりキープ」運転が自動で始まります。
(P.11)
- 乾燥運転は終了しています。できるだけ早く衣類を取り出してください。
(ドアを開けると「ふんわりキープ」運転が終了)

お知らせ

- 「おうちクリーニング／ソフト乾燥」「毛布」
コースでは、「ふんわりキープ」運転をしま
せん。

■デリケートな衣類に

ドラムをゆり動かしてやさしく乾かします。

→「**おうちクリーニング／ソフト乾燥**」コース(容量：0.4 kg以下)

●乾燥できるもの

- ・乾燥できる衣類が確認してください。(P.12)

- 右の絵表示があっても乾燥できるものがあります。




- ・「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コースで洗ったセーターなど
- ・手洗いでの水洗いが可能なもの（十分に水気を取り、表面をタオルなどで拭き取っておくと早く乾きます）



●衣類の入れ方

- ① ドラム内の突起を水平にする。② 乾かすものを入れる。

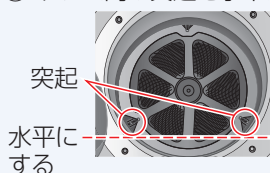

お願い

- 乾きむらがあるときは、裏返して再度運転してください。
- 途中で乾き具合を確認し、乾いたら取り出してください。(乾かし過ぎは、生地や装飾を傷める原因)
- たたみシワが付いたときは、たっぷりのスチームでアイロンをかけて形を整えてください。
- セーターなど乾きにくい衣類は、「脱水」運転(3分)してから乾燥してください。

お手入れする

乾燥フィルター／本体など



お手入れの前に、
必ず電源を切り、
電源プラグを抜く！

お願い

- クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油などには使わないでください。
- 本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。
(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)

乾燥フィルター

ゴミを取り除く

「フィルター掃除」点滅時は、わた状のゴミが乾燥フィルターに一定量付着したことをお知らせします。
(運転終了後、ドアを開けるとブザーが鳴ります)
1回の運転でも点滅する場合がありますが故障ではありません。

「乾燥」のたびに

「フィルター掃除」点滅時

「U04」表示時

- 1** 乾燥フィルターを取り外し、開く
(運転中は外さない)



- 乾燥フィルターを取り出したあと、本体側を水洗いしたり物を入れたりしない。

- 2** わた状のゴミを取り、きれいに拭く

- 強くこすらない。
(フィルターが破れる原因)




絞ったタオルなど



- 目詰まりしている場合は、ぬるま湯で洗ってよく乾かす。

ぬるま湯

- 3** 乾燥フィルター(奥)のゴミを取る

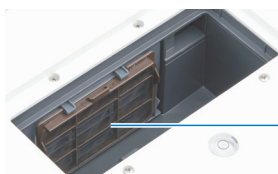

- わた状のゴミを取り、絞ったタオルなどで拭く。

乾燥フィルター(奥)

- 「U04」が表示されたときは、乾燥フィルター(奥)を取り外して水洗いする



- 指の腹でこすりながら洗い、よく乾かす。


乾燥フィルター(奥)

(ブラシなどでこすらない)

取り外し方



取り付け方

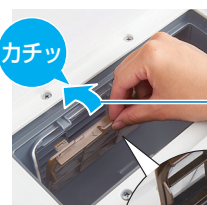

カチッ

② 押す

① 差し込んで

- 4** 乾燥フィルターを取り付ける
(奥までしっかりとセットする)

お願い

- 乾燥フィルターを外したまま運転しないでください。
(乾燥不十分やほこりが舞い上がる原因)

- 別売のおそうじブラシ(P.47)を使用すると、乾燥経路(乾燥フィルター手前側)のほこりを取るのに便利です。



歯ブラシなどは使わないでください。
(柄が短いため、本体に落下し故障の原因)



洗剤ケース

汚れたら

水洗いする

- 汚れが付着すると、柔軟剤が流れにくくなったり、洗剤ケースに水が残ったりカビの原因になります。

1 ケースを外す

- ① 円形のくぼみを押さえながら
- ② 引き抜く。



2 カバーを外し、ケースの筒、カバーの裏側と筒を掃除する(P.40)



本体・窓パッキング


汚れたら

柔らかい布で拭き取る

- 窓パッキングの周囲や、窓パッキングをめくった裏側に、糸くずや水滴、髪の毛などの異物が付いていたら、きれいに拭き取る。
(水漏れや臭いの原因)
- 窓パッキングの穴部に、糸くずなどのゴミが付いていたら取り除く。



絞ったタオルなど

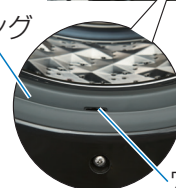

ひどい汚れは

- 台所用中性洗剤を付けて拭き取る。

排水フィルター

週1回程度

ゴミを取り除く

1 「脱水」運転をする(P.24) (ドラム内の水を抜く)

2 電源を入れ、容器などで受けてから、つまみの「◀」を「●」までゆっくり回す

- ブザーが鳴った場合は外さない。
(水が多量にあふれ出ます)



3 残水が出ないことを確認し、引き出す



排水
フィルター

4 ゴミを取る



ブラシなど

- ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、元の位置に戻す。(水漏れの原因)

排水フィルターの取り付け方

- ① 「▲」と「●」を合わせて
- ② 「▶」と「◀」が合うまでしっかり締める。

「ウエ」
(上側にする)



お願い

- 緩んだまま使用しないでください。
(「U18」が表示され、運転できません)



注意



排水フィルターを
運転中に外さない

(多量の水があふれ出るおそれ)

- 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

お手入れする

ドラム(槽乾燥／槽洗浄)

準備

水栓を開ける。

- 衣類は入れないでください。

1 電源を入れる 2 運転内容を選ぶ 3 コースを選ぶ

予防のために
黒カビや臭い
発生したら

乾かす

(週1回程度)

約30分間温風を吹き出しながらドラムを回転します。


衣類用の 塩素系漂白剤で 洗う (月1回程度)

酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は、泡立ちが多過ぎて途中で排水するおそれがあり、十分な効果が得られない場合があります。

洗濯物に茶褐色・黒い汚れが付いたら 洗濯槽クリーナーで洗う

市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多いため途中で排水し、十分な効果が得られない場合があります。


当社の洗濯槽クリーナーは販売店でお買い求めいただけます。(別売：P.47)

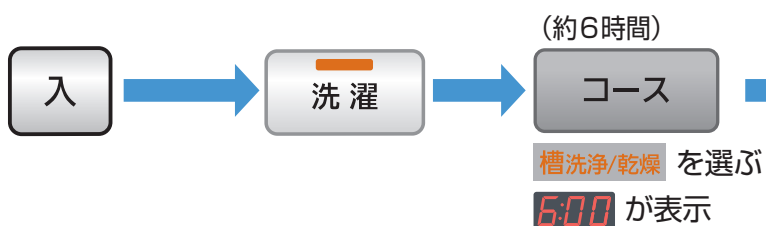

■洗濯槽クリーナーで洗う前に…

- 洗濯槽クリーナーを準備する。(別売)
- 十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)

- 時間をかけてしっかり洗うとき (約11時間)

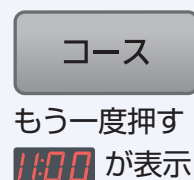


風呂水フィルター

風呂水の吸水が悪くなったら…

- ① 風呂水フィルターAを左に回して外す。


風呂水フィルターA
風呂水吸水ホース



- 目印を合わせると、外れます。

- ② 水洗いする。

- ブラシなどでゴミを取る。

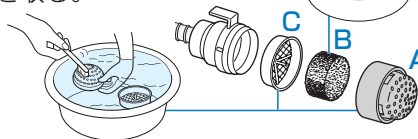

- もみ洗いする。

■取り付け方

C → B → Aの順に取り付ける。

お願い

- 風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。(別売：P.47)

ドラム／風呂水フィルター／風呂水吸水ホース

4 スタート する

5 給水が終わったら 一時停止して、 漂白剤などを ドラムに直接入れる

6 ドアを閉め、 スタートする

スタート
一時停止

.....▶ ブザーが鳴ったら終了

お知らせ

- 「槽乾燥」の効果について (P.46)

■黒カビや臭いを予防するとき



- 衣類用の塩素系漂白剤 (約200 ml)

スタート
一時停止

- 給水します。

スタート
一時停止

- 給水後に一時停止して、ドラムに直接入れる。

スタート
一時停止

- つけおき洗い、すすぎ、脱水

■黒カビや臭いが発生したとき



- 洗濯槽クリーナー (すべて入れる)

お知らせ

- 「槽洗浄」の効果について (P.46)

お手入れ

風呂水吸水ホース


汚れが
気になったら

■洗う前に

- 十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)

① 風呂水吸水ホースを準備する。


- フィルターを外し(P.30) ひもで束ねる。

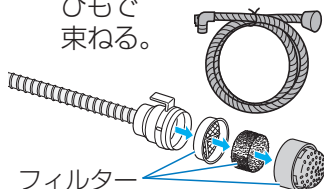

② 水道水(約18 L)に衣類用の塩素系漂白剤(約200 ml)を入れる。




③ ホースを入れて、5回以上回転させる。(ホース内を洗浄液で満たす)

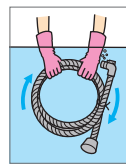

④ 10時間以上つけ込み、取り出して、水道水で十分にすすぐ。

- すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されます。

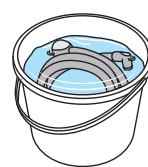

設定を変更する



設定を変えて
より使いやすく

- 「ジェット乾燥」運転の音を小さくしたり、「ふんわりキープ」運転の入・切など、いろいろな機能の設定をすることができます。
- 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

■設定を始める前に… 1 電源を入れる	ジェット乾燥、ジェットほぐし 運転中の音を小さくする	5 調節する ●選んでいる設定のランプが点灯 音(風量)：大(お買い上げ時) 音(風量)：中 音(風量)：小
2 押す	エコナビ運転しない設定にする	5 設定を選ぶ エコナビ運転する(お買い上げ時) エコナビ運転しない (全点灯) (全消灯)
3 槽洗浄/乾燥を選ぶ	「おまかせ」コースのすすぎ回数を1回に変更する	5 回数をを選ぶ すすぎ2回(お買い上げ時) すすぎ1回
4 3秒以上押す 表示	脱水立ち上がりを調節する(振動や音を抑える)	5 調節する 脱水の立ち上がりをスムーズにする(振動・音が大きくなります) (お買い上げ時) 脱水時の振動・音を抑える(脱水の時間が長くなる可能性があります)
洗濯終了後、衣類がドラムに貼り付くのを抑える	洗濯終了後、衣類がドラムに貼り付くのを抑える	5 設定を選ぶ 貼り付き防止運転する 貼り付き防止運転しない(お買い上げ時) (全点灯) (全消灯)
「自動槽乾燥」の時間を変更する(ドラムをしっかりと乾燥させる)	「自動槽乾燥」の時間を変更する(ドラムをしっかりと乾燥させる)	5 時間をを選ぶ 高め 約30分(お買い上げ時) 高め 約1時間
脱水回転数を抑える(振動や音を抑える)	脱水回転数を抑える(振動や音を抑える)	5 設定を選ぶ 切(お買い上げ時) 入 回転数を抑えるとき

- 音(風量)を小さくすると、「ジェット乾燥」「ジェットほぐし」の効果は小さくなります。

- 「すすぎ1回」にすると、自動槽洗浄運転はしなくなります。

- 衣類の種類や量、片寄りによって調節具合は異なります。

- 設定すると、運転時間が約5分長くなります。

- 「入」にすると、運転時間が長くなります。

6

スタート一時停止

押す

「ピー」と6回鳴る

設定完了
(電源が切れる)

- 戻すときも同じ手順で設定する。

その他の設定変更

運転終了時のブザー音を消す

電源「切」の状態

スタート一時停止

を押しながら

入

を押し、

スタート一時停止

を

そのまま3秒以上押し続ける

(ピピッと鳴り、設定完了)

- 戻すときも同じ手順で設定する。
(ピピッピピッと鳴り、設定完了)

乾燥終了後のふんわりキープ運転 (P.11) をしない設定にする

電源「切」の状態

洗濯～乾燥

を押しながら

入

を押し、

洗濯～乾燥

を

そのまま3秒以上押し続ける

(ピピッと鳴り、設定完了)


お知らせ

- 「ふんわりキープ」運転をしない設定にしても、ドラム内の冷却のため、乾燥終了後に最大2時間送風運転します。
(室温や乾燥フィルターの目詰まり具合により、時間は異なります)
- 送風運転中は **ふんわりキープ** が点滅します。
- 送風運転中もドアを開けて衣類を取り出せます。
(開けると運転終了)

必要なとき

仕上がりが気になるとき

こんなとき	きれいに仕上げるコツ
黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、臭いが気になる	● 洗剤は適正量を使いましょう。(P.19) (洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着し黒ずみや臭いの原因) ● 柔軟剤は適正量を使いましょう。(P.19) (入れ過ぎると、柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因) 特に液体洗剤と組み合わせると、黒ずみが目立つことがあります。 気になるときは粉末合成洗剤を使用してください。 ● 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など、汚れがひどいもの)は、個別洗いをしましょう。(P.13) ● 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより乾燥後に黄ばむことがあります。 (焦げたように見える) ● 日光などによる変色は処置できません。 黒ずみ・色移りがひどい場合は… → 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れよく溶かし、衣類を一晩つけてから洗濯してください。 → それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤を使用してください。(漂白剤の説明書に従う)   洗剤液 白物  塩素系漂白剤 色物  酸素系漂白剤
洗濯物が傷んだ	● ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。(P.13) ● 化繊(ジャージ、フリースなど)は乾きやすく、こすれて傷む場合があるため、脱水時間を短めにしましょう。 ● 「毛布」コースで毛布(3 kgを超え4.2 kg以下)やふとんを洗う場合は、必ず洗濯キャップを使用してください。(P.15) 洗濯キャップを取り付けずに損傷した毛布やふとんなどは、保証の対象外です。  洗濯キャップ (別売：P.47)
縮んだ	● 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。 → 衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する。(P.12) ● 綿や麻の繊維でも、ニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥で縮むことがあります。 天日乾燥を上手に併用しましょう。 ・タイマー乾燥を使用して生乾きで取り出し、すぐにつり干しする。 ・つり干しでほとんど乾かし、仕上げに「乾燥」運転する。 ● 化繊は、乾燥時の熱で繊維が縮むことがあります。 乾燥で綿製品が縮んでしまったら → 衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。 「おうちクリーニング/ソフト乾燥」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら → ① アイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打ち、 ② アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、 ③ 乾くまでそのままの状態にします。 

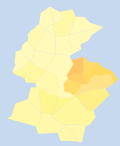こんなとき	きれいに仕上げるコツ
乾燥によるシワがひどい、風合いが変わった	● 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。 → 洗濯・乾燥の前に取扱い絵表示、素材表示などをよく確認しましょう。 (薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい) ● 衣類を少なめにすると仕上がりがよくなります。 ● 「ジェット乾燥」をしない設定になっていませんか？ (P.8、21) ● 乾燥後、衣類をそのまま放置せず、すぐにドラムから取り出しましょう。 ● 洗い時間やすすぎ回数を増やすと衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなるので、脱水後に一度取り出して、衣類をほぐしてください。  綿パンや大判シーツなどは「ジェット乾燥」でも仕上がりが悪い場合は、タイマー「30分」の乾燥後、生乾きの状態で取り出してつり干ししてください。
糸くずが付く	● タオルなどは糸くずが出やすいため、分け洗いをおすすめします。 ● 糸くずが気になるときは、すすぎを「注水すすぎ」に設定、または回数を増やしてください。 ● 特に乾燥後は糸くずがたまりやすいため、お手入れをしてください。 衣類に毎回糸くずが付くときは… → 次の方法でドラムを洗い、ドラムの糸くずを落としてください。 ① 水栓を開ける。 ②  を押す。 ③  を押す。 ④  「槽洗浄／乾燥」コースを選ぶ。 ⑤  を押す。 ・約6時間かかります。終了後は「排水フィルター」のお手入れをしてください。(P.29)
汚れ落ちがよくない、シミが取れない	● シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.12) ● 汚れは放置すると落ちにくくなります。 ● パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。 ● 汚れに応じて「わたし流」コースで、お好みの内容に設定して使用できます。(P.22)
ゴワゴワする	ドラム式洗濯機はたたき洗いをするため、タオルなどは繊維が寝てしまい、ゴワつきを感じることがあります。 → 容量4.5 kg以下で「ジェットほぐし」を使用しましょう。  ● ドラムに貼り付いてゴワつく場合は、「貼り付き防止」運転を設定してください。(P.32) ● 柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなります。 ● それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「30分」の乾燥をしてつり干ししてください。

● 衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

よくあるお問い合わせ

音が気になる

次のような音は正常です。
(故障ではありません)



■停止中にドラムを動かすと

水の音がする	・脱水時のバランスをとるためにドラムに入っている液体の音 (本体に水が残っているわけではありません)
--------	---

■洗濯中

「トントン」	・ドラム反転時の音
「シャリシャリ、シュー」	・ドラム回転時のベルトの音
「ブー、カリカリ、ギイー」	・ドラム回転時のモーターの音
「ウーン」	・循環ポンプを運転している音
「ジュルジュル」	・循環ポンプが空気を吸い込む音 (洗剤を入れ過ぎると泡が多くなり、音が出やすくなります)

お願い

- ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。

■脱水中

「ガタガタ、バタバタ」	・脱水時の振動音
ファン音	・ファンを回している音

■乾燥中

「ジー」	・ヒートポンプユニットの動作音
「ブォー」	・乾燥フィルターがわずかに浮き、空気漏れによる音 (乾燥フィルターをしっかりとセットしてください)
「シャッ」	・ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流している音
低い音や小さな振動音	・コンプレッサーの動作音、振動音
音が途中で変わる	・布量・湿り具合に応じてファンの回転数を変えているため

お知らせ


- ジェット乾燥・ジェットほぐし時の音は調節できます。(P.32)

振動が大きい／ガタガタ音がする

- ドラム式洗濯機は縦型洗濯機と違い、衣類のバランスによって「脱水」の立ち上がり時に一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がしたりする場合がありますが異常ではありません。
- 床の状態や、洗濯物(ジーンズや厚手のタオルシートを含んだ場合やトレーナー、フリースなど1枚のみの場合)によっては、振動が大きくなる場合があります。
→気になる場合は、「脱水立ち上がり」を調節してください。(P.32)

■スムーズに脱水するポイント


- ネットに衣類を詰め込まない。
- ネットに入れた衣類だけで洗わない。
- タオルシートや柔道着はほかの洗濯物と分けて洗う。

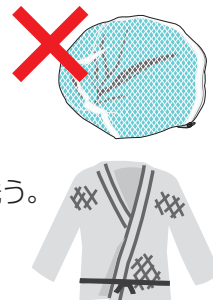

■本機の据え付け状態を確認してください


以下の場合は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ガタつく。
- 輸送用固定ボルトが取り付けられたままになっている。(施工説明書で参照)
→ボルトを外さないと本体が動くことがあり危険です。

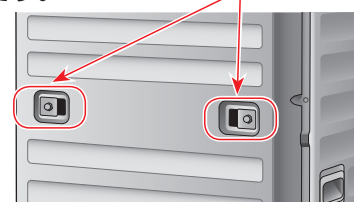

(本体背面)

- 傾いて設置されている。
→本体の水準器で気泡が円の内側に入っていれば水平です。

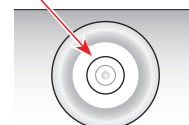


乾きにくい／乾燥時間が長い

■乾燥フィルターを確認してください

- 乾燥フィルターにわた状のゴミが付いていませんか？
→取り外してお手入れしてください。(P.28)

- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転していませんか？
→乾燥フィルターが吸気口になっていますので、上に物を置いて運転すると乾燥時間が長くなります。

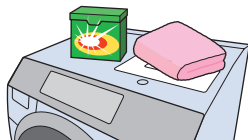

- 乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？

(フィルター掃除 が点滅)

→わた状のゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。ぬるま湯でよく洗い、乾かしてください。



- 乾燥フィルター(奥)もわた状のゴミを取り除いて、絞ったタオルなどできれいに拭いてください。



網目が詰まっている状態



網目が詰まっていない状態

お願い

- 泡立ちやすい洗剤を使った場合や、洗剤が多くて泡立ち過ぎた場合は、槽内の泡が脱水の回転により乾燥フィルターまで伝って、フィルターの網目を詰まらせたり泡があふれたりすることがあります。網目が詰まったり泡があふれたりした場合は、洗剤量を少なめに様子を見てください。

■本機の設置状態を確認してください (詳細は「施工説明書」で参照)

- 本体後面が壁などに接していませんか？ →1 cm 以上離してください。
- 閉め切った狭い場所に設置していませんか？
- 排水トラップはありますか？
→ない場合は排水ホースを途中で約10 cm 立ち上げるか、簡易トラップホルダを使用してください。(別売：P.47)



■衣類の量や状態を確認してください

- 衣類の量が多過ぎませんか？
→各コースに応じた容量以下にしてください。(P.16)
- 乾きにくい衣類(綿類)が多くありませんか？
→タイマーで追加乾燥してください。(P.26)
- 厚手の衣類(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)が多くありませんか？
→「しっかり」乾燥を選んでください。(P.17)
- タオルを多く入れ「洗濯～乾燥」運転していませんか？
→「脱水」でドラムにタオルが貼り付いて乾きが悪くなります。ほかの衣類(2～3割程度)と合わせて「洗濯～乾燥」運転してください。
- 脱水後の衣類をほぐしてから入れましたか？
- 脱水が不十分ではありませんか？
→乾きにくい衣類は、「脱水」を10分以上に設定してください。
- 洗濯ネットに衣類を入れていませんか？


■その他

- 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにしていますか？
→ドアの開閉は最小限にしてください。
- ふんわりキープ が点滅中は「乾燥」運転は終了しています。
→ドアを開けて衣類を取り出してください。
- 室温が低くありませんか？
→室温5℃以下では乾きにくくなる場合があります。

乾燥中の残り時間が減らない、急に減る

表示時間は目安です。(実際の時間とは異なります)

- 衣類の種類や乾き具合に応じて残り時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なることがあります。
- 1時間以上、残り時間が減らないときは、乾燥フィルターの目詰まりや脱水時間の不足が原因です。
→乾燥フィルターのお手入れ(P.28)

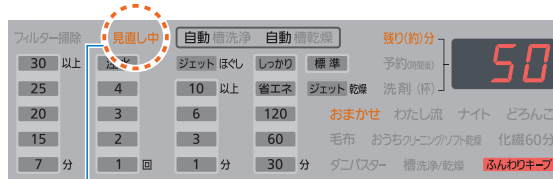

自動調整中に点滅します。

よくあるお問い合わせ(つづき)

洗剤名がP.19の表にないときは？



洗剤容器に記載されている「洗剤使用量の目安表示」に応じて、下の表を目安に入れてください。

●粉末漂白剤の使用量目安は10 gです。(水30 Lに対する表示が10 gのもの)

使用量の目安(洗剤／柔軟剤／漂白剤)

洗濯水量30 Lに 対する使用量(約) 洗剤量表示	粉末合成洗剤			液体合成洗剤			柔軟剤			酸素系 液体漂白剤	
	20 g	25 g	35 g	10 ml	20 ml	24 ml	4 ml	10 ml	20 ml	20 ml	40 ml
1.0	49 g	61 g	86 g	24 ml	49 ml	59 ml	11 ml	29 ml	55 ml	22 ml	44 ml
0.8	37 g	46 g	65 g	19 ml	37 ml	44 ml	8 ml	20 ml	40 ml	15 ml	30 ml
0.6	30 g	38 g	53 g	15 ml	30 ml	36 ml	6 ml	14 ml	29 ml	13 ml	26 ml
0.4	20 g	25 g	35 g	10 ml	20 ml	24 ml	5 ml	13 ml	26 ml	10 ml	20 ml

■「どろんこ」コースの場合

1.6	74 g	92 g	130 g	38 ml	74 ml	88 ml	8 ml	20 ml	40 ml	30 ml	60 ml
1.2	60 g	76 g	106 g	30 ml	60 ml	72 ml	6 ml	14 ml	29 ml	26 ml	52 ml
0.8	40 g	50 g	70 g	20 ml	40 ml	48 ml	5 ml	13 ml	26 ml	20 ml	40 ml

洗える？洗えない？

■ベッドパッド



いずれかの表示で化繊100%、または綿100%のもの
→「毛布」コースで洗えます。

- 「ダニバスター」コースでは洗わないでください。
- 容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。
- 乾燥はできません。(縮むおそれ)

■ダウンジャケット



いずれかの表示ではっ水加工のないもの
→「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コースで洗えます。

- 容量400 g以下のものを1枚で洗ってください。
- 乾燥はできません。(傷み、故障する原因)
- ~~×~~表示、またははっ水加工のものは洗濯も乾燥もできません。

■レースのカーテン



いずれかの表示があるもの
→「おうちクリーニング／ソフト乾燥」コースで洗えます。

- 容量1.5 kg以下で洗ってください。
- フックなどは取り除いてください。
- ~~×~~表示は、洗えません。(加工剤などが取れる原因)

スタート後、 を変更したい

洗い すすぎ 脱水

スタート一時停止 で一時停止してから変更できます。(P.21)
(スタートから「洗い」終了まで)

脱水のみ、排水のみをしたい

脱水 を押してから **スタート一時停止** で脱水と排水をします。
(「個別洗濯」(P.24)を参照してください)

	Q. ご 質 問	A. 回 答
エコナビ	途中で衣類を追加したときは？	正しく検知できないことがあります。
	衣類や綿の量が多くても、エコナビ運転することはあるの？	あります。運転には差し支えありません。
	少容量でもエコナビ運転しないのはどんな場合？	綿類が多いときなど、衣類の種類によってはセンサーが検知しないことがあります。
ダニバスターコース	毛布以外に洗えるものは？	毛布生地のカバーなどが洗えます。 (ダニが潜伏しそうな長い繊維のもの)
	落ちにくい汚れはあるの？	血液などが付着した場合、前処理をおすすめします。 (プレ乾燥の熱で血液のたんぱく質が変性し、汚れが落ちにくくなります)
	運転時間が長くなるのはどんな場合？	●室温により、プレ乾燥の時間が長くなります。(約80分～150分) ●乾燥フィルターが目詰まりしていると、時間が長くなります。


故障かな？

- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

	こんなときは	ここをご確認ください
洗	給水しない	●水栓を開きましたか？ ●水道や給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？ ●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていますか？ →給水フィルターをお手入れしてください。(P.42) ●泡が多い場合は、給水が一時的に止まる場合があります。 ●使用水量が少ないため、給水された水が見えない場合があります。
	途中で給水する	●水位が下がると自動で給水します。 ●洗濯物が多いときは、何度か給水することがあります。 ●ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流します。
	途中で排水する	●泡が多過ぎると「排水→給水」をくり返して泡を除去します。 ●「どろんこ」コースでは、「洗い」の途中で排水し、もう一度給水して洗います。 ●界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーなどを使用して「槽洗浄」コースで運転すると、泡立ちが多くなり途中で排水することがあります。 ●ドアを開けて水やお湯を入れないでください。水がたまらず排水されることがあります。 ●再スタートしたときに少量排水する場合があります。
すすぎ・脱水	すすぎ水が入ってこない	●「すすぎ」や「すすぎ・脱水」を選ぶと、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まり、その後給水します。
	脱水の途中で「すすぎ」に変わる	●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、「すすぎ」に戻ることがあります。
	脱水の途中で「脱水」をしない	●仕上がりをよくするため、脱水の途中で衣類をほぐす運転をします。
	洗濯後の衣類がぬれていない	●「洗濯～乾燥」の場合、洗濯後に衣類を取り出すと、薄手の化繊などは乾いていることがあります。(脱水時から温風をかけるため)

故障かな？ (つづき)

- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
 なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。


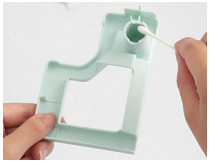
こんなときは		ここをご確認ください
洗剤	洗剤が溶け残る	●粉末合成洗剤をドラムや液体洗剤の投入部に入れていませんか？ →必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。(P.18) ●銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。 →十分に溶かしてから洗剤ケースに入れてください。 ●ドラム内にすでに水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れていませんか？ →洗剤ケースにコップ1杯程度の水を流し入れてください。 ●洗剤がダマになっていたり、洗剤ケースがめれた状態のまま洗剤を入れていませんか？ ●給水フィルターにゴミがたまり、水の出が悪くなっていませんか？ →井戸水など不純物が多い水を使用すると、ゴミがたまりやすいため掃除してください。(P.42) ●洗剤ケースに洗剤、柔軟剤、水が残っていませんか？ →洗剤ケースを掃除してください。 →水栓をさらに開き給水量を増やしてください。 →柔軟剤は銘柄によって流れにくいものがあるため、同量の水でよく溶かしてから投入部に入れてください。(銘柄によっては少量の水と混ざると固まり、使用できないものがあります)
	洗剤ケースに水が残る	●洗剤ケースに柔軟剤がこびりついていませんか？ →緑色のカバーを外し、ケースの筒を柔らかい布や綿棒などで掃除してください。 →緑色のカバーを外し、カバーの裏側と筒を柔らかい布や綿棒などで掃除してください。   
	柔軟剤の効果がない	●柔軟剤投入部の「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？(P.18) →「これ以下」の位置を超えないように入れてください。 (サイフォン構造のため、すぐに流れ出ます)
泡	泡が少ない	●粉末合成洗剤をドラムに直接入れていませんか？ →必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。(P.18) ●洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など)や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。 ●洗濯物の量が多いときや汚れがひどいときに、泡立ちが少ない場合があります。
	泡が多い (ドアの内側に泡が付着するなど)	●洗剤の種類(液体中性洗剤など)や量、水質、水温、水位、衣類の汚れによって、泡立ちが多くドアに泡が残る場合がありますが異常ではありません。 →洗剤を少なめにし、すすぎ回数を増やす、または「注水すすぎ」に変更してください。
表示	洗濯時間が表示時間より長い	●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり少な過ぎたりする場合に起きやすくなります。 ●排水ホース・排水口を確認してください。(P.43「U11」) ●次のときは泡立ちが多くなり、泡を消すために運転時間が表示時間よりも長くなる場合があります。 ・洗剤が多いとき ・泡立ちの多い洗剤を使用したとき ・衣類の汚れが少ないとき →洗剤の使用量を少なめにしてください。
	残り時間が「0」なのに運転している	●乾燥終了後、放置によるシワを防ぐため「ふんわりキープ」運転(約2時間)をします。(P.11) ●「ふんわりキープ」運転をしない設定にした場合でもドラム内を冷却するため、乾燥終了後、最大約2時間は送風運転をします。(「ふんわりキープ」が点滅) 送風運転中でも、ドアを開けて衣類を取り出せます。

こんなときは		ここをご確認ください
表示(つづき)	洗剤量表示がおかしい	●ドラム内に水が入っていると正しく表示されない場合があります。 ●洗濯ネットに入れた衣類やぬれた衣類がある場合、衣類のバランスによって正しく表示されないことがあります。 →衣類を入れ直し(衣類をほぐして)、再度運転してください。
	洗剤量が表示されない	●「おうちクリーニング/ソフト乾燥」「毛布」「ダニバスター」コースは、洗剤量が一定のため表示されません。
	「水位高め」にしても水の量が変わらない	●泡が多い場合は変わらないことがあります。(泡こぼれ防止のため)
本体／乾燥フィルター	ボタン操作ができない	●スタート後は、「洗い」終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容変更ができます。 ●スタート後のコースの変更、「すすぎ」以降の内容変更は、電源を入れ直してください。
	ドアが開かない	●電源「入」のときに点灯表示、液晶表示を見て原因を確認してください。 ・ ドアロック が点灯 → 運転中や予約中はドアがロックされます。 ・ ドアロック が点灯+電源を入れるたびに CL が約5秒間表示 → チャイルドロックが設定されています。 →ドアロックを解除するには(P.9)
	ドアのすき間から水が漏れる	●窓パッキングに髪の毛が付いている場合、髪の毛を伝ってドアの外に水が滴ることがあります。(P.29)
	臭いが気になる	●購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。 ●運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 ●窓パッキングの裏側をお手入れしてください。(P.29) ●洗濯槽クリーナーでドラムを洗ってください。(P.30) ●排水トラップがない場合は、下水の臭いがすることがあります。 →排水ホースを途中で約10 cm 立ち上げてください。(P.37) - または、簡易トラップホルダ(別売:P.47)を使用してください。
	乾燥フィルターがぬれる	●洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがありますが異常ではありません。よく乾かしてください。(カビの原因)
	乾燥フィルターが動く	●ドアを勢いよく閉めたときや運転中に乾燥フィルターが動くことがありますが、異常ではありません。
	乾燥後、ドアやドラム、窓パッキングに水滴が付く	●次のようなときは、ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴が付く場合がありますが故障ではありません。 ・タイマー乾燥で運転していませんか? ・衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れたりしていませんか? ・乾燥フィルターが目詰まりしていませんか? ・脱水時間を短く切り換えていませんか? →水滴を拭き取ってください。
風呂水	吸水が悪くなった	●風呂水フィルターをお手入れしてください。(P.30)

故障かな？ (つづき)

- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは	ここをご確認ください
風呂水(つづき)	吸水しない ●水栓を開きましたか？ ●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ●風呂水フィルターを浴槽に入れましたか？ ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？ ●スタート後、バスポンプが動くまでに1～3分程度かかります。 バスポンプが動いてから、給水されるまでに1～3分程度かかります。 ●風呂水フィルターにゴミが詰まっていませんか？ ●ホースの破れや変形はありませんか？ ●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 (発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など) ●バスポンプへの呼び水のため水道水を給水します。洗濯物が少ないときは、呼び水だけで規定水量に達し風呂水を吸水しないことがあります。
	「風呂水」を選んでいるのに水道水を給水する ●次のときは、水道水を給水します。 ・洗いの風呂水吸水の前の約20秒間(バスポンプへの呼び水のため) (一時停止して再スタートした場合にも、約5秒間呼び水をします) ・規定水量まで風呂水吸水したあとの、水の補給・「注水すすぎ」のとき ・約8分経過しても風呂水が吸水されないとき
その他	停電した ●運転が停止するため、電源「入」にし、運転し直してください。 (復帰しても運転は再開しない)
	ブレーカーが落ちた
	濁った水が出た ●断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから運転してください。断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。
その他	給水ホースが凍結した ●接続部・給水ホース・ドラムを暖めてください。 ① 接続部を熱い蒸しタオルで包む。 ② 給水ホースを外しお湯につける。 ③ お湯を2～3 L ドラムに入れる。
	水の出が悪くなった ●給水フィルターをお手入れしてください。 ① 水栓を閉じる。 ② 入 を押す。 ③ スタート一時停止 を押す。 ④ 約1分後、ホース内の水が抜けたら、切 を押す。 ⑤ ナットを緩める。 ⑥ ホースを外しゴミを取り除く。 ・井戸水を使用の場合 →不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除する。

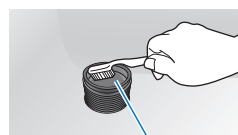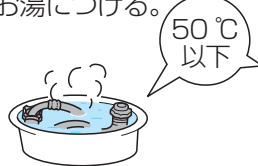

給水フィルター

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。

を押すと再運転します。(U04・U18以外)

●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

表示	処置
U04 乾燥フィルターの目詰まり	●電源を切り、乾燥フィルターと乾燥フィルター(奥)を取り外し、水洗いしてください。(P.28)
U11 排水できません	●排水ホース・排水口を確認してください。 - 排水ホースを倒してください。 - 排水フィルターや排水口を掃除してください。 - 途中10 cmより高くなっていませんか？(排水トラップがある場合) - 凍結していませんか？ - 潰れていませんか？ - 先端が水につかっていませんか？ - 延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？ ●上記確認後でも表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。
U12 ドアロック異常	●ドアが閉まっていません。 →「カチッ」と音がするまで閉めてください。 ●閉まっている場合 →ドアを一度開けてから閉めてください。 ●ドアが開かない場合 →ドアをしっかり押してください。
U13 脱水できません	●衣類の状態を確認して、ドアを閉めてください。 - 衣類が少ない。→バスタオル1～2枚を追加してください。 - 衣類が多い。→絡みをほぐしてください。 - 大物(タオルシーツや柔道着など)が多い。→大物を減らしてください。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？ ●排水ホース・排水口を確認してください。([U11]の内容を参照してください) ●「脱水立ち上がり」を調節して、振動・音を抑える設定にいませんか？(P.32)
U14 給水できません	●給水経路を確認してください。 - 水栓を開いてください。 - 給水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.42) - 水道、給水ホースが凍っていませんか？ - 断水していませんか？
U18 排水フィルターセット不良	●正しくセットしてください。(P.29)

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。

H 点検・修理をご依頼ください	すぐに水栓を閉じてください。 ●表示内容(「H」のあとの2桁の数字)を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口(裏表紙)にご連絡ください。
---------------------------	---

コース運転内容

●衣類の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。

コース	運転内容	容量 (以下)	所要時間(約)	自動設定の場合			
				洗い ※3	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯	10 kg	30分	8～9分 ※4	ため2回	6分 ※5	—
	洗濯～乾燥	6 kg	1時間54分～ 3時間20分 ※1	8～9分 ※4	ため2回	10分以上	標準
	乾燥	6 kg	1～4時間 ※1,2	—	—	—	標準
ナイト	洗濯	10 kg	48分	12～14分 ※4	ため2回	10分	—
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間30分～ 5時間 ※1	12～14分 ※4	ため2回	10分以上	標準
	乾燥	4.5 kg	1時間10分～ 4時間 ※1,2	—	—	—	標準
どろんこ	洗濯	4.5 kg	1時間30分	1時間3分	注水2回	6分	—
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間45分～ 4時間3分 ※1	1時間3分	注水2回	10分以上	標準
おうちクリーニング／ ソフト乾燥	洗濯	1.5 kg	38分	13分	注水3回	3分	—
	乾燥	0.4 kg	—	—	—	—	タイマー (30分、1時間、 2時間)
化繊60分	洗濯～乾燥	1 kg	1時間 ※1	4分	ため1回	6分	30分 (標準)
毛布	洗濯	4.2 kg	1時間23分	13分	注水3回	3分	—
	洗濯～乾燥	3 kg	3時間11分	13分	注水3回	10分以上	標準
	乾燥	3 kg	—	—	—	—	タイマー (30分、1時間、 2時間)
ダニバスター	洗濯	3 kg	2時間53分 ※6	13分	注水3回	3分	—
	洗濯～乾燥	3 kg	4時間41分 ※6	13分	注水3回	10分以上	標準
槽洗浄／乾燥	洗濯	—	5時間40分	5時間	注水4回	3分	—
	洗濯	—	槽をしっかりと洗う： 10時間40分 ※7	10時間	注水4回	3分	—
	乾燥	—	30分	—	—	—	標準

切り換えの範囲					
	水位	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
	自動 高め	30分、25分、 20分、15分、 7分	注水1～4 ため1～4	10分、6分、 3分、1分	—
	—	—	—	10分、6分、 3分	標準 省エネ しっかり タイマー
	自動 高め	30分、25分、 20分、15分、 7分	注水1～4 ため1～4	10分、6分、 3分、1分	—
	—	—	—	10分、6分、 3分	標準 しっかり
	自動	1時間3分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	10分、6分、 3分、1分	—
	—	—	—	10分、6分、 3分	標準 しっかり
	自動 高め	20分、 15分、7分	注水1～4	3分、1分	—
	—	—	—	—	タイマー
	自動	7分 (変更不可)	ため1 (変更不可)	6分 (変更不可)	30分、 1時間
	自動	30分、25分、 20分、15分、 7分	注水1～4	10分、6分、 3分、1分	—
	—	—	—	10分	標準
	—	—	—	—	タイマー
	自動	30分、25分、 20分、15分、 7分	注水1～4	10分、6分、 3分、1分	—
	—	—	—	10分	標準

■予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	ダニバスター	5～24時間後
	上記以外のコース	2～24時間後
洗濯～乾燥	おまかせ	7～24時間後
	わたし流	
	ナイト	
	ダニバスター	
	化纖60分	2～24時間後
	上記以外のコース	6～24時間後

- 「おうちクリーニング／ソフト乾燥」「槽洗浄／乾燥」コース、「乾燥のみ」では設定できません。

■時間について

- 所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間(標準給水量毎分15L)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、風呂水の使用などにより時間は長くなることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

お知らせ

- 水位「高め」は 水位高め で選べます。 高め 消灯時は、水位を自動設定します。
- 「洗濯～乾燥」の場合、「脱水」1分、なし(消灯)では乾燥を選べません。
- 「注水すすぎ」は、水をためて給水と排水をくり返し、水を入れ換えながらすすぎます。
- 「ためすすぎ」は、水をためてすすぎます。

※1 「ふんわりキープ」が設定されているときは、乾燥後に「ふんわりキープ」運転をします。

※2 乾燥の種類を変更したときの所要時間(約)の目安

- 「おまかせ」「わたし流」コースの場合
- ・「省エネ」：1時間10分～4時間40分
 - ・「しっかり」：1時間30分～4時間30分
- 「ナイト」コースの場合
- ・「しっかり」：1時間50分～4時間40分

※3 洗い時間は実際の運転時間です。操作部の表示とは異なります。

※4 容量に応じて洗い時間が設定されます。

※5 「ジェットほぐし」設定時は、所要時間が約10分長くなります。

※6 約90分のプレ乾燥後、洗濯運転が始まります。(室温20℃の場合)

※7 操作手順はP.30をご参照ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使い方・お手入れなどは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(36~43ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名 ドラム式電気洗濯乾燥機

品番

故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間
ただし、ヒートポンプUは3年間、水槽の軸受け部とドラム(完)の軸部は5年間(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、

■裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

廃棄時にご注意
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

別売品

(メーカー希望小売価格は2017年8月現在・税抜)




洗濯キャップ

●AXW3215-9SGO
1,200円



洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー

●N-W2 1,600円



簡易トラップホルダ

●AXW179-8DZO
800円



乾燥フィルター

●AXW2XK9DA0
1,500円



おそうじブラシ

●AXW22R-9DA0
1,600円



風呂水フィルターB

●AXW215-6RYO
300円



風呂水ホース用Oリング

●AXW257-9MA0
300円



乾燥フィルター(奥)

●AXW2208-8RX0
500円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト



Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

必要なとき

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

特典


- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



QRコードを
読み取る

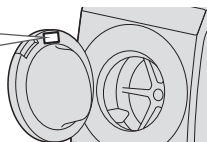

製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>



家事商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-691

受付時間
9:00~20:00
(年中無休)

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 06-6907-1187
- FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-554

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 03-6633-6700
- FAX フリーダイヤル 0120-878-225



便利な修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- ドラムが止まりにくい
- 水漏れがする(ホース、給水栓つぎで)
- 本体に触るとビリビリ電気をを感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用
中 止

事故防止のため、
水栓を閉じ、
コンセントから
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2017



AWW9901A0B01
S0817-1048
VX3800