



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。  
■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(2~3・27ページ)を必ずお読み  
ください。

- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、  
取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、  
取扱説明書(施工説明付き)を大切に保管してください。
- 本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、  
実際とは多少異なります。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で  
「ご愛用者登録」をお願いします。(裏表紙ご参照)

## 取扱説明書

全自動電気洗濯機

(家庭用)

品番 NA-F70PB11

NA-F60PB11

### もくじ

	ページ
安全上のご注意	2
使用上のお願い	3
各部の名前／付属品	4
お使いの前に	6
· 風呂水を使うとき	6
洗濯物の確認と準備	7
洗剤・柔軟剤の入れ方	8
コースを選ぶ	10
· 運転中にふたを開けたいとき	10
洗濯する「おまかせ」「すすぎ1回」「お急ぎ」	11
· 予約するとき	11
· 風呂水で洗濯するとき	11
個別に洗濯(洗い／すすぎ／脱水)	12
自分でコースを作る「わたし流」	13
汚れが多いときに「つけおき」	13
デリケートな衣類を洗う「手洗い」	14
柔軟剤の香りをしっかりつける「香りしっかり」	15
毛布を洗う「毛布」	16
送風乾燥する「送風乾燥(3時間)」	17
便利な使い方	18
設定を変更する	19
お手入れする	20
· フィルター／排水口	20
· 洗濯・脱水槽の黒カビや臭い	22
施工のしかた	24
よくあるお問い合わせ	28
仕上がりが気になるとき	29
故障かな?	30
エラー表示が出たら	32
コース運転内容	33
· すすぎの種類など	33
仕様	34
保証とアフターサービス	35
別売品	35

確認と準備

使い方

お手入れ

必要なとき

保証書別添付

施工説明付き




W9901-3MN00


# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

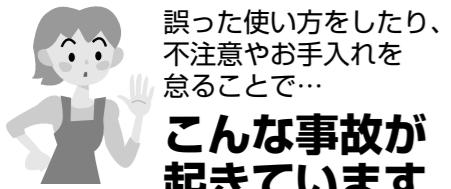

- ・トラッキング現象による電源プラグからの発火

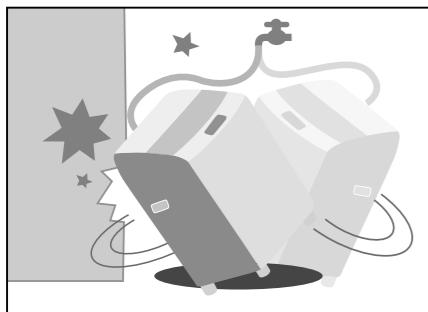

- ・防水性のシートなどを洗濯することで本体の激しい振動・転倒による壁などの損壊

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。


**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。  
(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

# 使用上のお願い

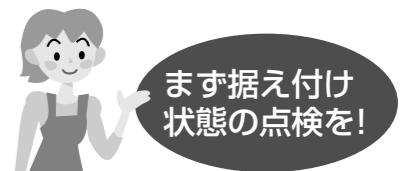

水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

## ■故障や破損、誤動作を防ぐために

- ・洗剤は入れ過ぎない。  
(すぎが不十分になったり、泡が飛び散り床面をぬらす原因)
- ・洗濯物は入れ過ぎない。  
(破れたり、樹脂部を傷つける原因)
- ・運転中は上に物を置かない。  
(振動による落下、誤動作の原因)
- ・テレビ、ラジオなどの家電製品を近づけない。  
(映像の乱れ、雑音の原因)
- ・直接、洗濯・脱水槽に給水するときは、その場を離れない。  
(水があふれる原因)
- ・本体上面に磁石など磁気を帯びたものを近づけない。  
(誤動作のおそれ)
- ・クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などで本体を拭かない。

**井戸水をお使いのお客様へ**  
水質により、異物の混入や黒カビが発生する場合があります。

## 火災・感電・けが・水漏れや、衣類の損傷などを避けるために…

### 警告

- 子供に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない**  
(洗濯・脱水槽の中に落ちておぼれたり、けがをするおそれ)
  - ・近くに乗りやすい台などを置かない。
  - ・子供など不慣れな方だけ使わせない。
- 引火性のものや、それらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしない**  
(爆発や火災のおそれ)
  - ・灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなど
- 水をかけない、水場や湿気の多い場所に置かない**  
(感電・漏電火災のおそれ)
  - ・お手入れ (防水性のシート)
  - ・ベランダ (風雨にさらされる)
  - ・浴室 (湿気が多い)
- 次のことをしない**
  - ・絶対に分解・修理・改造しない。  
(発火・異常動作によるけがのおそれ)
  - ・蚊取り線香、タバコ、ローソクなど、火気や引火物を入れない、近づけない。  
(火災のおそれ)
  - ・洗濯物などを取り出すときは、洗濯・脱水槽が完全に止まるまで触らない。  
(緩い回転でも衣類などが手に巻きついてけがのおそれ)

### アースを取り付ける

アース線接続

- アースを取り付ける**  
(漏電時に感電のおそれ)
  - ・アース工事は必ず販売店に依頼してください。  
(工事費は本体価格に含まれていません)

### 注意

- 運転前に水栓を開き、水漏れがないかを確認する**  
(水漏れのおそれ)
  - 運転終了後は必ず水栓を閉じる。
- 風呂水を使うときは(P.6)、次のことを守る** (水があふれ出すおそれ)
  - ・水位面が本体より高くならないようにする。
  - ・外すときは風呂水フィルター側から先に取り出す。

- 防水性のシートや衣類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない**  
(脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などのおそれ)
  - ・雨ガッパ、サウナスーツ、ウェットスーツ、おむつカバー、寝袋、スキーウェア、自動車などのカバー、防水シートなど
- 次のことをしない**
  - ・本体の下に手足を入れない。  
(手足を切るおそれ)
  - ・上にのぼったり、重い物を置かない。  
(変形・破損によるけがのおそれ)
  - ・50℃以上のお湯を洗濯・脱水槽に直接入れない、給湯機器とつながない。  
(プラスチック部品の変形や傷みによる感電・漏電のおそれ)



# お使いの前に



## まず、据え付け状態の点検を！

水漏れ・排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。


## 故障や破損、誤動作を防ぐために

- 本体（特にふたや操作部）に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取る（樹脂の傷みや金属の腐食の原因）
- 特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますのでご注意ください。
- 洗剤は入れ過ぎない（すぎが不十分になったり、泡が飛び床面をぬらす原因）
- 洗濯物は入れ過ぎない（衣類の破れ、樹脂部の傷つきの原因）

## 風呂水を使うとき

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

### ■取り付け方

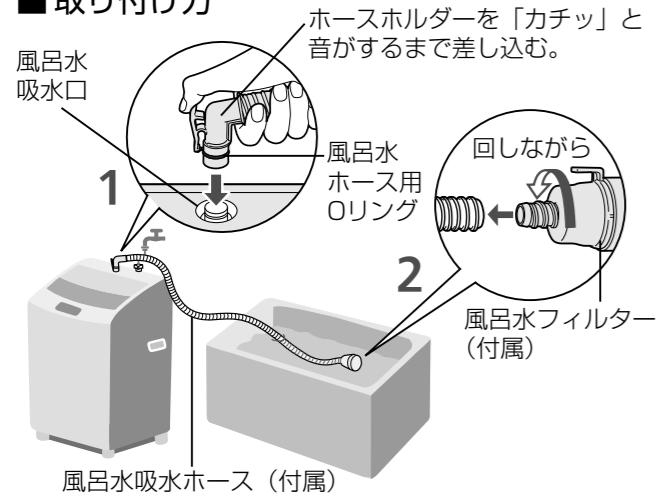

- ホースが短いときは延長用風呂水吸水ホース（別売）を使用する。
- ホースが長いときは風呂水フィルター側を切る。

### ■風呂水ホース用Oリングが破損したとき →販売店でお求めください。（別売：P.35）

ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

### こんなことはしないで！

- 巻いたまま使用しない。（吸水できない）
- 引き戸などで挟まない。（ホースが破れる）
- 本体より水位が高い状態にしない。（あふれる）
- ①+②を1.4 m以上にしない。（吸水できない）
- ホースが垂れないようにする。（風呂水フィルターが浮いて吸水できない）




# 洗濯物の確認と準備

## 確認と準備



こういうものは洗濯できません！

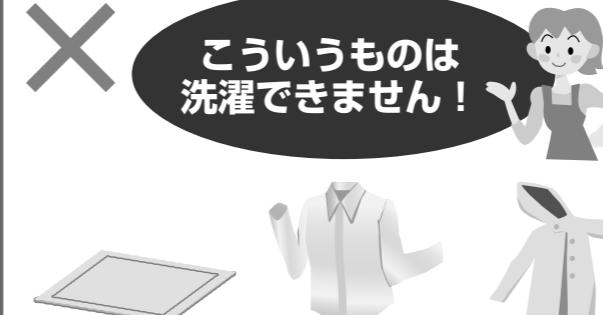

わた、スポンジ、ビーズなどを使用した座ぶとんやクッション、枕類（傷み、故障の原因）

皮革、毛皮製品（形くずれの原因）

- 洗濯物以外（紙おむつなど）
  - 和服、和装小物
  - シワ、エンボス加工をしたもの
  - 強ねん糸使いの生地（ちりめんなど）
  - 形くずれするもの（ジャケットやネクタイ、ワンピースなど）
  - 毛だおれするもの（ベルベットなど）
- ※カーテンの洗濯は、取扱い表示に従う

## 汚れがひどいものは、前処理を



えり、そで汚れは…  
→えり、そで用洗剤を塗る。



シミ汚れは…  
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗る。（血液、紅茶、ジュースなどのシミは、水で前洗いする）



泥汚れは…  
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、もみ洗いする。

## デリケートな下着・小物類は洗濯ネットに

- ・ブラジャー（ワイヤー入りは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください）
- ・小物類（靴下やハンカチなど）やストッキング
- ・レース付きの衣類やランジェリー



（ファスナーの金具はカバーに収めておく）

### ■色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする→色が付いたら分け洗いをしてください。




## 衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために

- フリース素材は、一度に3~4枚程度にする
- ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る
- ボタンは留め、ファスナーは閉める
- ひもなどは結ぶ
- 金属片、硬貨などは取り除く
- 毛羽立ちやすいものは裏返す

## かさばるもの、水に浮きやすいものから入れ、上から押さえる

- （衣類の飛び出し防止）
  - 水に浮きやすい衣類の例
  - 靴下やハンカチなどの小物類
  - はっ水加工品
  - 細かい目のネットに入れたもの
  - フリースなど化繊100%あるいは混紡のもの
  - ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%のもの
- 給水後、浮いてきたら…  
一時停止させ、上から軽く手で押さえる（水を十分含ませる）

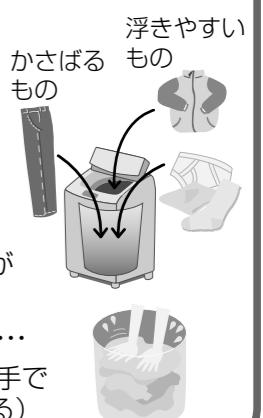

# 洗剤・柔軟剤の入れ方

1 衣類を入れて  
スタート  
一時停止

衣類の量に  
合わせて… ➡ 水量が  
表示される 55 L  
(約5秒間)

**使用量の目安 (洗剤/柔軟剤/漂白剤)**

(2017年4月現在)

**合成洗剤**

品番	水量表示 洗濯量 (約)	洗剤量表示 (杯)	洗濯水量30 Lに対する使用量 (約)									
			20 g	25 g	35 g	10 ml	15 ml	25 ml	40 ml	7 ml	10 ml	20 ml
NA-F70PB11	55 L 7 kg以下	0.9杯	約 41 g	約 51 g	約 71 g	約 20 ml	約 30 ml	約 51 ml	約 81 ml	約 13 ml	約 18 ml	約 37 ml
	50 L 53 L 5 kg以下	0.8杯	約 37 g	約 46 g	約 64 g	約 18 ml	約 28 ml	約 46 ml	約 73 ml	約 12 ml	約 17 ml	約 33 ml
	42 L 48 L 4 kg以下	0.7杯	約 31 g	約 39 g	約 54 g	約 15 ml	約 23 ml	約 39 ml	約 62 ml	約 10 ml	約 14 ml	約 28 ml
	32 L 37 L 40 L 2.3 kg以下	0.6杯	約 27 g	約 34 g	約 48 g	約 14 ml	約 20 ml	約 34 ml	約 54 ml	約 9 ml	約 12 ml	約 25 ml
	20 L 0.5 kg以下	0.3杯	約 15 g	約 18 g	約 26 g	約 7 ml	約 11 ml	約 18 ml	約 29 ml	約 5 ml	約 7 ml	約 13 ml
NA-F60PB11	47 L 49 L 6 kg以下	0.8杯	約 36 g	約 45 g	約 63 g	約 18 ml	約 27 ml	約 45 ml	約 72 ml	約 12 ml	約 16 ml	約 33 ml
	42 L 45 L 3.5 kg以下	0.6杯	約 28 g	約 35 g	約 49 g	約 14 ml	約 21 ml	約 35 ml	約 56 ml	約 10 ml	約 14 ml	約 28 ml
	37 L 40 L 2.3 kg以下	0.5杯	約 25 g	約 31 g	約 43 g	約 13 ml	約 19 ml	約 31 ml	約 49 ml	約 9 ml	約 12 ml	約 25 ml
	32 L 1.2 kg以下	0.4杯	約 21 g	約 27 g	約 37 g	約 11 ml	約 16 ml	約 27 ml	約 43 ml	約 7 ml	約 11 ml	約 21 ml
	17 L 0.5 kg以下	0.2杯	約 11 g	約 14 g	約 20 g	約 6 ml	約 9 ml	約 14 ml	約 23 ml	約 4 ml	約 6 ml	約 11 ml

**お願い**

- 洗剤量表示は、水30 Lに対して20 g使用する粉末合成洗剤の同梱スプーン (すりきり1杯 約47 g) のものを基準にしています。
- 重曹は使用しないでください。(故障の原因)
- 上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。
- 本体 (特にふたや操作部) に洗剤や柔軟剤などが付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。(樹脂の傷みや金属の腐食の原因) 特に濃縮液体洗剤が樹脂部に付くと、樹脂が割れるおそれがありますので注意ください。

**「香りしっかり」コースは2倍まで入れることができます**

2 左ページの表を参考に、洗剤などを入れる


## 洗剤 (粉末/液体)

### ■粉末合成洗剤

イラスト付近に  
入れる  
(槽内に給水される、  
水により洗剤が溶けやすくなります)




### ●予約するとき

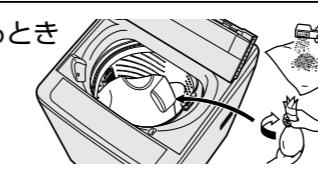

粉末合成洗剤を乾いたタオルなどに包み、洗剤が直接、洗濯物にかかるないように入れる

### ■液体洗剤

液体洗剤注入口に入れる

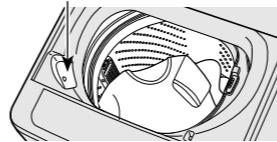

### ●予約するとき

粘り気のある液体  
洗剤は、水で薄め  
てから入れる

## 粉石けん/液体石けん

### 1 ぬるま湯 (約30 °C) でよく溶かす

●かき回しながら、少しづつ入れる。  
(固まつたり、粉が残らないように)



・粉石けん  
・液体石けん

約5 L → 約500 ml

●使用量は、容器の記載に従う。

### 2 洗濯・脱水槽に洗剤液を入れ、 洗濯する

●すすぎは十分にする。  
(合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、  
黄ばみや石けんの臭いの原因)

●入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。  
(完全に溶けない石けん分や石けんカスが  
ホースや槽の内側に付着し、浮き上がって  
衣類を汚す原因)

→洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽  
を洗う。(P.23)

●予約時は粉石けんを使用しない。  
(固まる原因)

## 漂白剤

### ■酸素系 粉末漂白剤

スタート後、矢印  
付近に直接入れる  
●漂白剤の説明書に従う



### ■酸素系 液体漂白剤

同量の水で薄めてから  
原液 + 水

スタート後、水量が  
表示されたら、漂白剤  
注入口に入れる



- 「手洗い」コースは、漂白剤を使用しない
- 塩素系漂白剤は色落ちする場合があるため、色柄ものには使用しない
- 塩素系漂白剤を使用したときは、洗濯・脱水槽を十分にすすぐ
- 予約時は、塩素系漂白剤を使用しない

## 柔軟剤

### 「香りしっかり」コースでの投入方法 (P.15)

### 柔軟剤注入口に入れる

(最終のすすぎ時に、自動投入されます)

- 約40 mlまで入れます
- 柔軟剤注入口が入れにくい位置にある場合は洗濯・脱水槽を回す(P.18)
- 分離・固化したものは使用しない  
(柔軟剤注入口内部に柔軟剤が残る原因)
- 固まりやすいので、入れたまま長時間  
(12時間以上) 放置しない
- 脱水中に一時停止を押すと、早く投入されてしまい  
効果が小さくなります
- 「洗い」が終わるまでに入れない、自動的に投入  
されません



### ■濃縮タイプのとき

別の容器でよく混ぜてから入れる  
(原液を2倍の水で薄める)

●薄めると固まるものもある  
ため、柔軟剤の説明書に従う



# コースを選ぶ

傷み・穴あき・故障を防ぐために  
洗濯物や汚れに合わせて  
正しいコース選びを！

・毛布は「おまかせ」コースで洗わないでください。  
・洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

ふだんの衣類	日常のお洗濯に
	自分だけのコースを作る
	すすぎ1回対応洗剤を使用するとき
	柔軟剤の香りづけをしっかりしたい
	軽い汚れをスピーディーに！
	汚れが多いときに

毛布	毛布
	デリケートな衣類

化繊の衣類	化繊の衣類
	11 送風乾燥(3時間)

洗濯・脱水槽のお手入れ	黒カビ・臭いの予防/除去に
	9 槽カビ予防
	10 槽洗净

## 運転中にふたを開けたいとき

(運転中はふたがロックされます)

### ■ふたの開け方

約15秒後  
「カチッ」とロックが解除される  
●ふたを閉め再度押すと、再スタートする

●チャイルドロックが設定されていると、運転していなくともふたが開きません。(P.18)

### お願い

●ロックを解除せずに、無理に開けないでください。(ふたの破損の原因)  
●運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。

コースで選ぶ  
コース名(番号)

容量の上限  
NA-F70PB11 NA-F60PB11  
風呂水 予約

<b>1 おまかせ</b> (P.11)	7 kg	6 kg	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>2 わたし流</b> (P.13)	7 kg	6 kg	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>3 すすぎ1回</b> (P.11)	7 kg	6 kg	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>4 香りしっかり</b> ・直接洗濯・脱水槽に柔軟剤を投入することで、衣類にしっかりと柔軟剤の香りづけができます。(P.15)	7 kg	6 kg	<input checked="" type="radio"/>	—
<b>5 お急ぎ</b> (P.11)	7 kg	6 kg	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>6 つけおき</b> (P.13)	4 kg	3.5 kg	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>7 毛布</b> (P.16)	3 kg	3 kg	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
<b>8 手洗い</b> (P.14)	2 kg	1.6 kg	—	—
<b>11 送風乾燥(3時間)</b> (P.17)	2 kg	2 kg	—	—
<b>9 槽カビ予防</b> (P.22)	—	—	—	—
<b>10 槽洗净</b> (P.23)	—	—	—	—
<b>11 送風乾燥(3時間)</b> (P.22)	—	—	—	—

## 洗濯の容量の目安

(1枚当たりの重さの目安)

(素材などによって重さは異なります)

靴下 (混紡) 約50 g	ブリーフ (綿100%) 約50 g	長そで肌着 (綿100%) 約150 g	ワイシャツ (混紡) 約200 g
バスタオル (綿100%) 約300 g	スカート (化繊) 約400 g	パジャマ(上・下) (綿100%) 約500 g	シーツ (綿100%) 約500 g

# 洗濯する



## 「おまかせ」「すすぎ1回」「お急ぎ」コース

### 1 入 電源を入れる


●風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)

### 2 コースを選ぶ (P.10)

#### ■予約するとき

- スタートして2分後に「予約」以外の表示は消灯
- 予約中に予約で内容確認
- 取り消し・変更は切を押す
- 予約できる時間はコースによって異なります(P.5)

### 3 スタートする

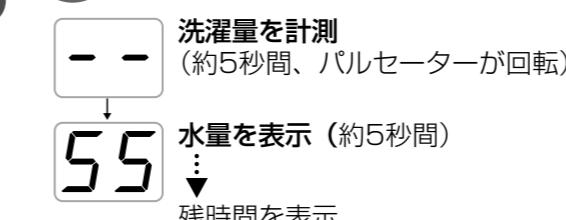

### 4 水量表示 (約5秒間) に合わせて 洗剤を入れる (P.8)

●ふたロック中は→「運転中にふたを開けたいとき」(P.10)

### 5 ふたを閉める

●水が入り、洗濯が始まる  
●ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

#### お知らせ

- 槽内に水があると、洗濯量を計らずに最大水量になることがあります。
- おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」、「すすぎ1回」コースを予約設定すると、音を抑えられます。
- 衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあるため、水量ボタンで調整してください。

#### ■水量を変更するとき

- スタートから「洗い」終了までの間、変更できます。


#### ■風呂水で洗濯するとき (準備: P.6)

風呂水を使用する行程を選ぶ

●洗い	洗い (風呂水)	すすぎ1 (水道水)	すすぎ2 (水道水)
●洗い	洗い (風呂水)	すすぎ1 (風呂水)	すすぎ2 (風呂水)

- すすぎが1回以下のとき、「風呂水」の「すすぎ1」は選べません。
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。
- 「風呂水」を選べないコースがあります。(P.10)

# 個別に洗濯

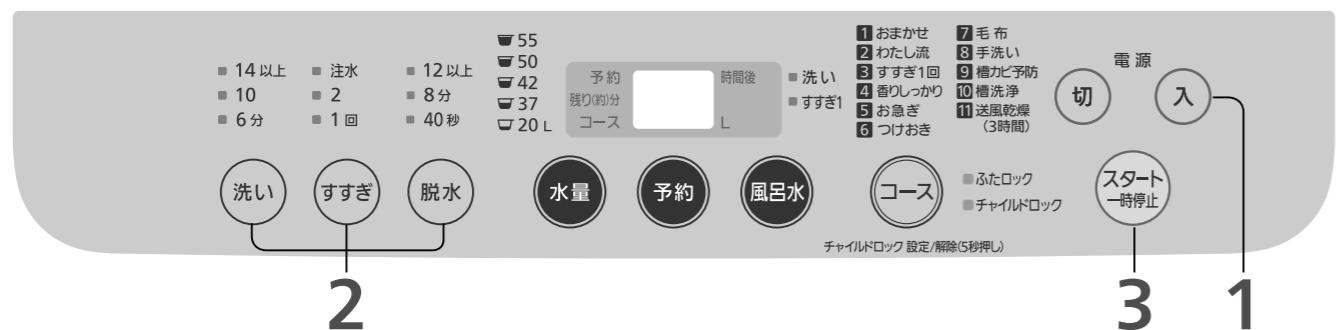

## 洗い／すすぎ／脱水

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などを組み合わせたり、「脱水」のみ運転などを行います。(記憶はしません)  
●コースを選んだあと、個別に切り換えることもできます。

### 1 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

### 2 運転の内容を選ぶ



- 水量を変更するとき (P.11)
- 風呂水で洗濯するとき (P.11)
- 予約するとき (P.11)
- 洗剤の入れ方 (P.8)

### 3 ふたを閉め スタートする

ブザーが鳴ったら終了  
(衣類を取り出す)

#### お知らせ

- 「すすぎ」や「脱水」からスタートする場合、洗濯・脱水槽内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。
- 乾いた布は、飛び出して本体と接触し傷むことがあるため、衣類が平らになるように入れてください。
- ・「脱水」のみのときは、選んだ脱水時間と残時間の表示が異なります。

# 自分でコースを作る 汚れが多いときに

## 「わたし流」コース

お好みの運転内容(洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、風呂水)を組み合わせて設定できます。

### 1 入 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

### 2 コース 「わたし流」を選ぶ



- 2回目以降は、前回の設定内容が表示される。

### 3 運転内容を選ぶ



- 風呂水で洗濯するとき (P.11)
- 予約するとき (P.11)

### 4 スタートする

### 5 水量表示(約5秒間)に合わせて 洗剤を入れる (P.8)

### 6 ふたを閉める

ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

#### お知らせ

- 「予約」「水量」は記憶できません。

## 「つけおき」コース

洗濯液に衣類をつけおく「つけおき」(約10分)と「洗い」(約1分)を4回繰り返します。

### 1 入 水栓を開けて衣類を入れ 電源を入れる

### 2 コース 「つけおき」を選ぶ




- 風呂水で洗濯するとき (P.11)
- 予約するとき (P.11)

### 3 スタートする

### 4 水量表示(約5秒間)に合わせて 洗剤を入れる (P.8)

### 5 ふたを閉める

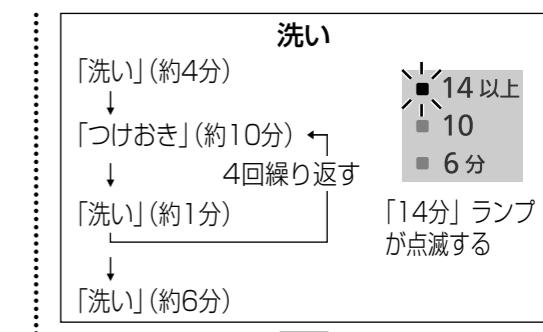

ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

#### お願ひ

- 落ち込するものは洗わないでください。

#### お知らせ

- 一回に洗える容量の目安

品番	水量	容量
NA-F70PB11	42 L	4 kg
	37 L	2.3 kg
NA-F60PB11	42 L	3.5 kg
	37 L	2.3 kg




# 毛布を洗う

# 送風乾燥する

## 「毛布」コース

### 洗えるもの

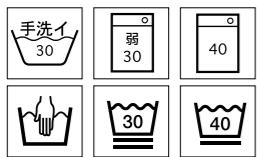

いずれかの表示がある、シングルサイズ以下の毛布


- 化纖100%
- 3.0 kg以下
- 重さの目安
- マイヤー毛布：シングル約3 kg
- タフト／綿毛布：シングル約1.4 kg

### お願い

- 取扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。
- 別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使用してください。(別売：AXW22I-8200：P.35)
- ネットを使用しないで洗うと、毛布や製品を傷める原因になります。

### 入れ方

#### 1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

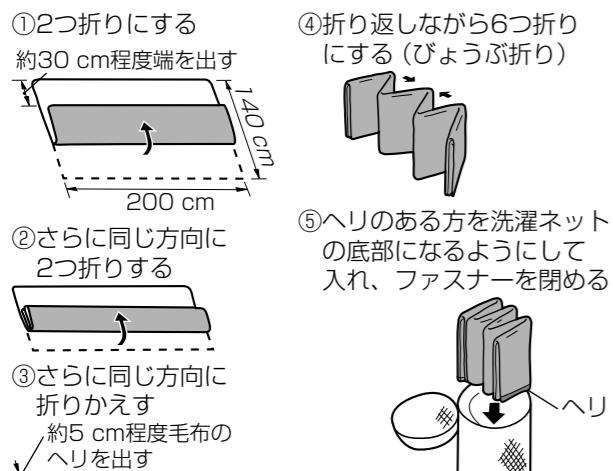

#### 2 洗濯ネットに入れた毛布を洗濯・脱水槽に入れる



#### 1 入 水栓を開けて毛布を入れ 電源を入れる


#### 2 コース 「毛布」を選ぶ

予約  
残り(約)分  
コース  
7

- 風呂水で洗濯するとき (P.11)
- 予約するとき (P.11)
- 水量の切り替えはできません。

#### 3 スタートする



#### 4 水量表示 (約5秒間)に合わせて 液体洗剤を液体洗剤注入口に入れる

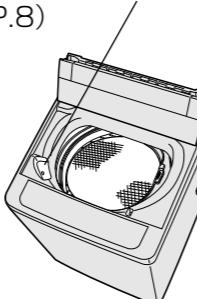

#### 5 ふたを閉める

- 毛布は水をはじきやすいため、給水後一時停止させ、上から押さえる

ブザーが鳴ったら終了 (取り出す)

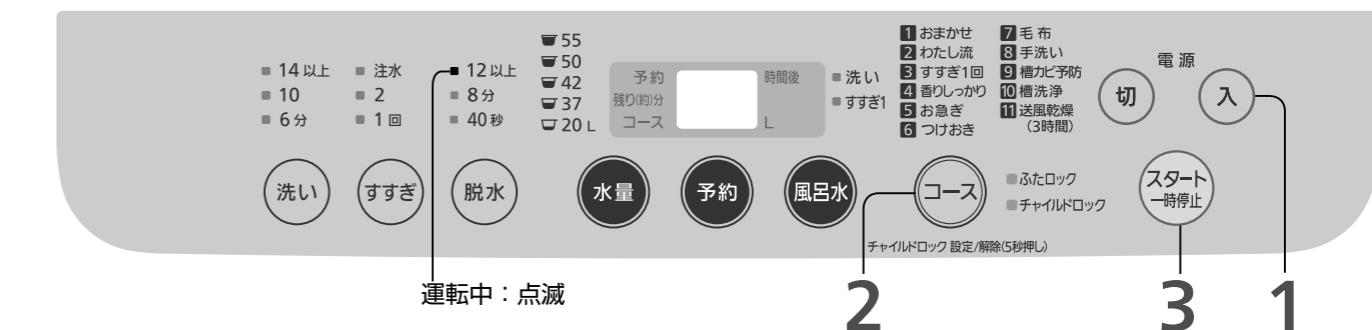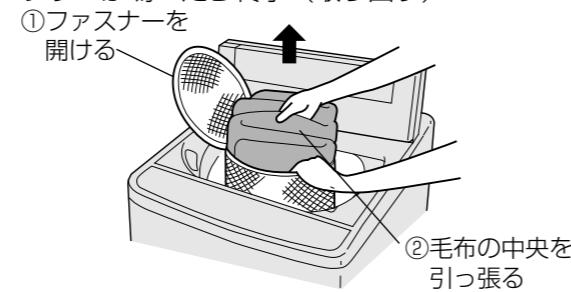

## 「送風乾燥 (3時間)」コース

洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れを作り、送風で水分を飛ばします。(ヒーターを使った乾燥ではありません)

### 乾かせるもの




化纖の衣類  
(2 kgまで)

### 乾かせないもの



綿入り・毛布・  
マット・ふとん・  
カーペットカバー  
(傷み、故障の原因)

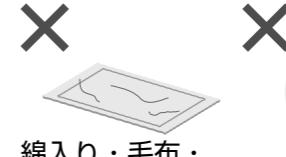

ウールの衣類  
(縮み、毛が抜ける原因)

- 他にも…
- 防水性のもの
- 色落ちしやすいもの
- シワが気になるもの

#### 1 入 衣類を入れ、ふたを閉め 電源を入れる

- 脱水後の衣類をほぐして入れる

#### 2 コース 「送風乾燥 (3時間)」 を選ぶ

予約  
残り(約)分  
コース  
11

#### 3 スタートする

予約  
残り(約)分  
コース  
--

予約  
残り(約)分  
コース  
90

- 残り90分になると、残時間を表示します。
- ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

### ■約2 kgの衣類は(例)



・トレーニング  
ウェア・上  
(約500 g)



・トレーニング  
ウェア・下  
(約350 g)



・ブラウス  
(約150 g)

### お知らせ

- タイマー式のため、乾きに関係なく終了します。  
(乾き足りないとときは、再度運転してください)
- 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足やシワになることがあります。  
(ヒーターを使用しないため、衣類の温度が低く、乾いていても乾いていないと感じる場合があります)
- ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音がすることがあります。
- 衣類をほぐすため、約30分ごとにかくはん運転します。

# 便利な使い方

# 設定を変更する

## のりづけする

洗濯済みのシーツ・ふとんカバー類などののりづけに(容量:1.5kg以下)



## 終了時のブザー音を消す

運転終了時のブザー音を消します。

(電源「切」の状態で) **スタート** (一時停止) **押ししながら** **入** **押し、**

■解除するときは  
同じ操作をする。  
(ピピッピピッと鳴り、解除完了)

そのまま  を3秒以上押し続ける（ピピッと鳴り、設定完了）

## チャイルドロックする

お子様の安全のため、ふたが開かないようにします。(運転終了後や電源を切っても開きません)

- 1 入 ふたを閉め  
電源を入れる 2 コース 5秒以上押す  
(ピピッと鳴り、設定完了)  
点灯——■チャイルドロック

■解除するときは  
同じ操作をする。  
(ピピッピピッと鳴り、解除完了)  
点灯——■

## お知らせ

● 設定中は、電源を入れる度に  が点灯します。(2秒間)

## 洗濯・脱水槽を手で回す


柔軟剤が入れにくい、糸くずフィルターが外しにくいときなどに回すことができます。(右回転のみ)

- ## 電源を入れる

力チッと音がすると(約15秒後)、洗濯・脱水槽を回せます。  
●洗濯・脱水槽を回せる状態で水を入れると排水します。

## お知らせ

- 電源「切」時は洗濯・脱水槽を回さないでください。(手を滑らせてけがのおそれ、故障の原因)
  - 洗濯・脱水槽に水が入っているときや「スタート」を押したときは回せません。

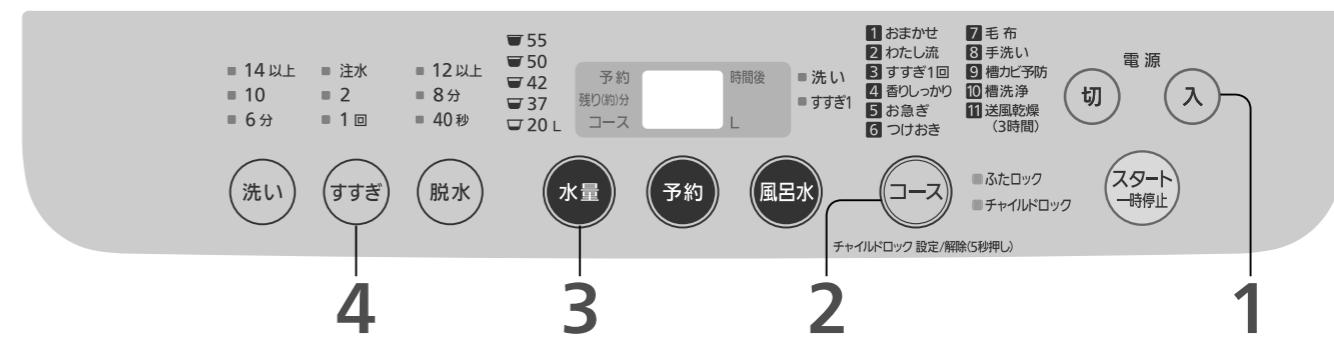

## 設定を変更する

## 「おまかせ」「わたし流 「つけおき」コースの **すすぎの** **種類** を変更する

- 1 入

2 コース

「槽洗浄」を選ぶ

予約  
残り約分  
コース

10

3 水量  
(3秒以上  
押す)

4 すすぎ  
すすぎの種類を  
選ぶ  
(P.33)

-3 「滻すすぎ」を  
「ためすすぎ」にする  
(すすぎの時間と使用  
水量が増加)

-2 お買い上げ時のすすぎ  
の種類にする

使い方

# お手入れする

## フィルター／排水口




定期的に  
お手入れを！

### 衣類に糸くずが付かないように

洗濯のたびに


#### 糸くずフィルターを外して糸くずを取る

1 上部をつまんで外す

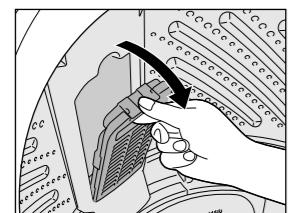


■取り外しにくいときは  
洗濯・脱水槽を回す (P.18)

2 網側を下にし、糸くずフィルターを開け、糸くずを取る

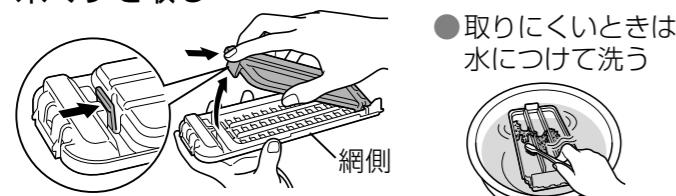

3 元どおりに取り付ける

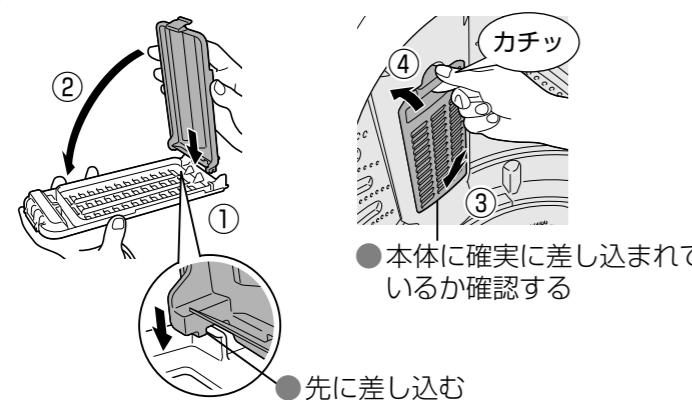


#### お願い

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)

#### ■フィルターが破損したとき

販売店でお求めください。(別売: P.35)

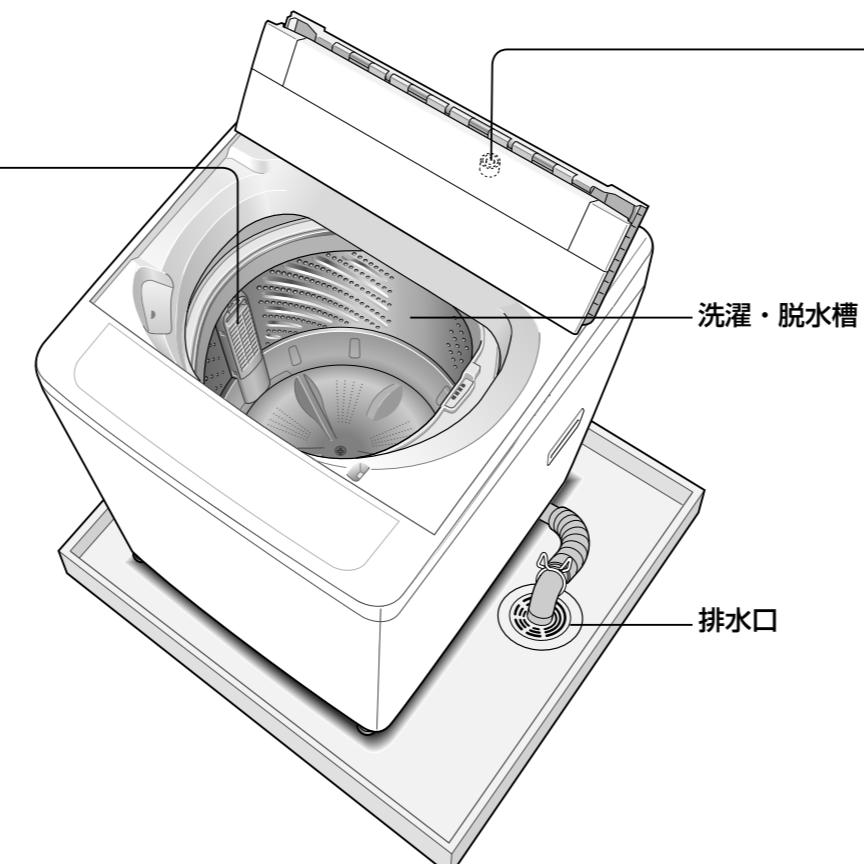


### 本体が汚れたら

#### 柔らかい布で拭く


●ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。  
(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない)

■吸気口が目詰まりしたとき  
ゴミを取る  
(衣類が乾きにくくなる原因)

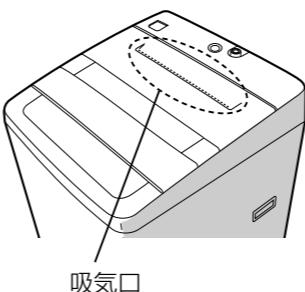


### 水の出が悪くなったら

#### 給水ホースを外して 給水フィルターの ゴミを取り

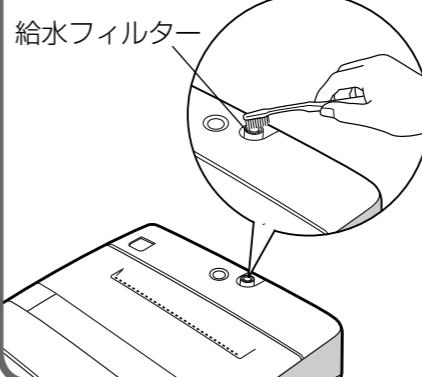

■ホースの取り外し  
(水の飛び散り防止のため、手順どおりに！)


- ① 水栓を閉じる
- ② 入 電源を入れる
- ③ スタート ふたを閉め  
一時停止 スタートする  
↓ (約40秒)
- ④ 切 電源を切る
- ⑤ ナットを緩め、  
ホースを外す

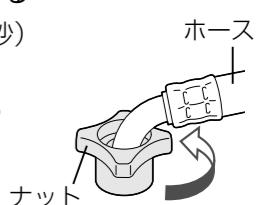


### 風呂水の吸水が悪くなったら

#### 風呂水フィルターを外してゴミを取り除く

1 風呂水フィルターAを  
左に回して外す

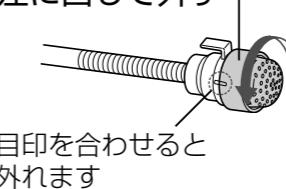

2 水洗いする

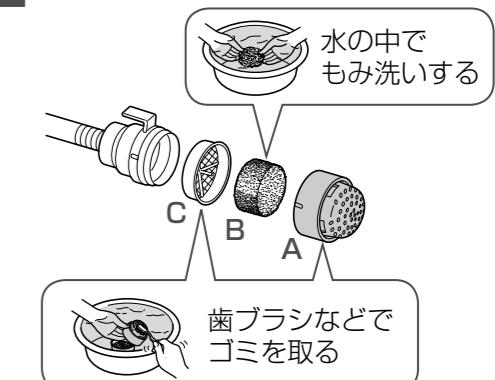

■取り付け方  
C → B → Aの順に取り付ける。

- 風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどい場合は販売店でお買い求めください。(別売: P.35)


### 排水の異常を防ぐために

#### 月に1回 排水口の糸くずを取る

●放置すると、エラーU11・U13が出る  
原因。(P.32)

#### お知らせ

- 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス (別売: P.35) をおすすめします。

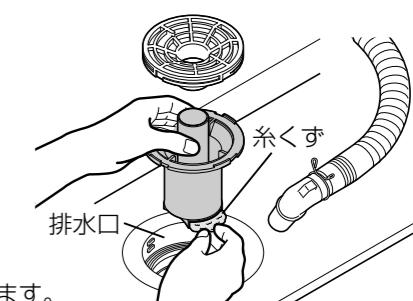


# お手入れする

## 洗濯・脱水槽の黒カビや臭い

### 黒カビ・臭いの予防

#### 乾かす(週1回程度)

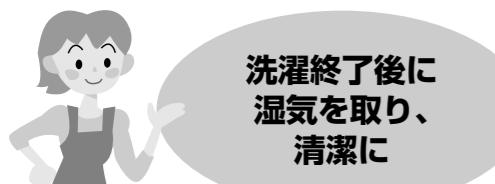

洗濯終了後に  
湿気を取り、  
清潔に

#### 塩素系漂白剤で洗う(月1回程度)



さらに清潔に  
保つために

衣類用の塩素系漂白剤を用意する  
●酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用しないでください。泡立ちが多く、槽内に泡が残ることがあります。



### 黒カビ・臭いが発生したら…

#### 洗濯槽クリーナーで洗う



衣類に茶褐色・  
黒い汚れが付いたら

- ①洗濯槽クリーナー(別売)を用意する  
市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多すぎて洗濯・脱水槽から泡があふれるおそれがあります。当社の洗濯槽クリーナー(別売)は販売店でお買い求めいただけます。(P.35)
- ②十分換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)
- ③糸くずフィルターのゴミを取り除く(P.20) (石けんカスなどを回収するため)



- 1 入 電源を入れる
- 2 コース 「送風乾燥(3時間)」を選ぶ  
予約 残り約分  
コース 11
- 3 スタート ふたを閉め  
スタートする  
↓  
ブザーが鳴ったら終了

- 「送風乾燥」コースによる黒カビ抑制の試験内容
- 試験機関：(一財)日本食品分析センター
- 試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認
- 黒カビ抑制方法：「送風乾燥」による
- 対象部分：洗濯・脱水槽
- 試験結果：黒カビの発育なし
- 試験成績書発行年月日：2009年4月30日
- 試験成績書発行番号：第209032183-001号
- 「槽カビ予防」コースによる黒カビ抑制の試験内容
- 試験機関：(一財)日本食品分析センター
- 試験方法：菌液の生菌数測定
- 黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による
- 対象部分：洗濯・脱水槽
- 試験結果：菌の減少率99.9%以上(自社換算値)
- 試験成績書発行年月日：2009年2月20日
- 試験成績書発行番号：第209011371-001号
- 「槽洗浄」コースによる黒カビ抑制の試験内容
- 試験機関：(一財)日本食品分析センター
- 試験方法：菌液の生菌数測定
- 黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による
- 対象部分：洗濯・脱水槽
- 試験結果：菌の減少率99.9%以上(自社換算値)
- 試験成績書発行年月日：2009年2月20日
- 試験成績書発行番号：第209011814-001号

- 1 入 電源を入れる
- 2 コース 「槽カビ予防」を選ぶ  
予約 残り約分  
コース 9
- 3 スタート ふたを閉め  
スタートする  
↓  
約2~3分後ブザーが鳴り  
予約 残り約分  
コース oP が表示されたら…
- 4 ふたを開け 塩素系漂白剤を  
洗濯・脱水槽に直接  
入れる  
約200 ml
- 5 ふたを閉める  
●つけおき洗い→すぎ→脱水→送風乾燥  
(約3時間)  
↓  
ブザーが鳴ったら終了

- お願い**
- チャイルドロック設定中は ■チャイルドロック が点灯しているので、一度解除してから再設定してください。(P.18)
  - 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に従ってください。
- お知らせ**
- 「oP」表示中にふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。

- 1 入 電源を入れる
- 2 コース 「槽洗浄」を選ぶ  
予約 残り約分  
コース 10
- 3 スタート ふたを閉め  
スタートする  
↓  
約2~3分後ブザーが鳴り  
予約 残り約分  
コース oP が表示されたら…

- 4 ふたを開け 洗濯槽クリーナーを  
洗濯・脱水槽に直接入れる  
●風呂水吸水ホースも洗うときは、洗浄用に約200 ml  
取り分けておく
- 5 ふたを閉める  
●つけおき洗い→すぎ→脱水→送風乾燥  
(約11時間)  
↓  
ブザーが鳴ったら終了


- お願い**
- チャイルドロック設定中は ■チャイルドロック が点灯しているので、一度解除してから再設定してください。(P.18)
  - 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に従ってください。

- お知らせ**
- 「oP」表示中にふたを開けない場合は、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。

- 洗ったあとは…**
- 石けんカスが  
出たら、  
拭き取る
  - 糸くずフィルターのゴミを  
取り除く(P.20)  
(石けんカスなどを  
回収するため)

**風呂水を使いのとき**  
風呂水吸水ホースも洗ってください。


- 1 風呂水吸水ホースを準備する  
①フィルターを外す ②ひもで束ねる  
(P.21)

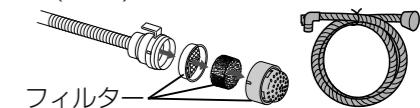


- 2 水道水(約18 L)に洗濯槽クリーナー(約200 ml)を入れる



- 3 束ねたホースを5回以上回転させ、  
空気を抜く  
(ホース内を洗浄液で  
満たすため)

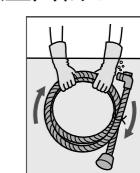

- 4 10時間以上つけ込み、取り出して  
水道水で洗う  
●すぎが不十分な  
場合、衣類が漂白  
されるので、十分に  
すすぎでください。

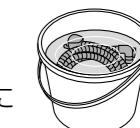

お手入れ

# 施工のしかた


お客様は施工しないでください

- 施工は、必ずお買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
- 付属品を確認する (P.4)

## ① 設置場所を確認する

### ■ 設置前に排水口を掃除する (P.21)

- 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。(P.32)

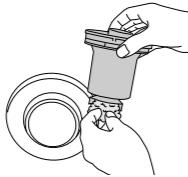

### ■ 次のような場所を選ぶ


- 凍結のおそれがない所
- 直射日光が当たらない所 (故障・変形のおそれ)
- 平らですべらない、しっかりした所 (キャスター付きの台やブロックの上、大きく傾斜した床や弱い床、凸凹床は避ける)



水をかけない、  
水場や湿気の多い場所に置かない  
(感電・漏電火災のおそれ)


### ■ 壁から5 cm以上離す (騒音防止のため)

- 排水ホースを通す側の横壁からは、9 cm以上離す。

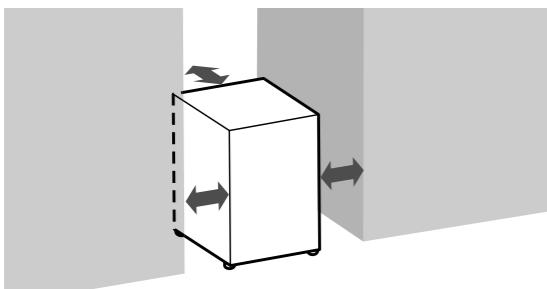

### ■ 防水フロアに設置するとき

80 mm以下の防水フロアを使用する

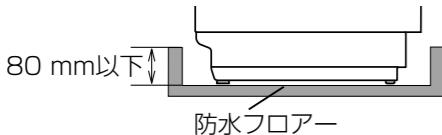


#### お願い

- 本体の下をカーペットなどでふさがないでください。
- 本体周辺には、糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板や流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令により義務付けられています。(法令: 電気設備の技術基準の解釈)


## ① 本機に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける

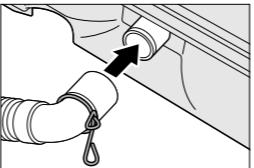


## ② 排水位置に応じて、ホースの向きを変える

- 刻印と平行にする。

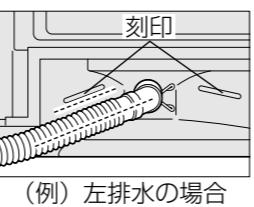


- 右排水の場合は、右の刻印と平行にする。
- 上側に出さない。(エラー表示(U11)の原因)

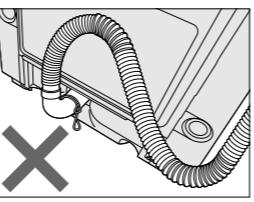


## ② 外部排水ホースを取り付ける


### 3 本体をななめにして裏面を浮かせ、ホースをホース取付部のツメにはめる

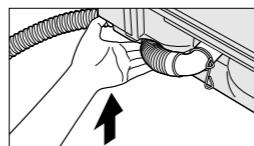


- はめた後、ホースがつぶれていないか確認する。

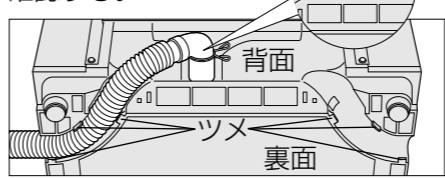

### 4 ホースバンドを奥までずらす

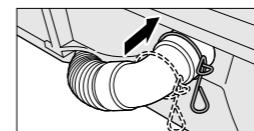

- 伸ばすときは、手を添える (水漏れのおそれ)

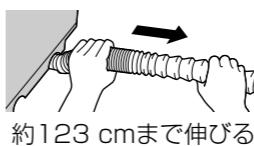


約123 cmまで伸びる

### 5 本体を使用する場所に設置する


### 6 排水管に接続する

- スリーブは、外さない (水漏れの原因)

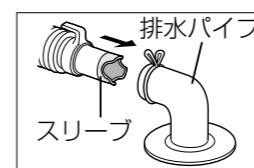

#### 先端部を直接、排水口に差し込むとき

- スリーブを外す
- ホース先端部を押さえてつぶしながらフックを抜く
- スリーブを付ける
- 排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する

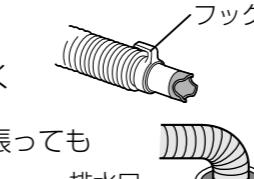


#### 排水口に糸くずがたまりやすいとき/掃除しにくいとき

- 糸くずボックスをおすすめします。  
(別売: P.35)


### ■ 排水口が洗濯機の下にあるとき

真下排水ユニットをお買い求めください。

- 取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。

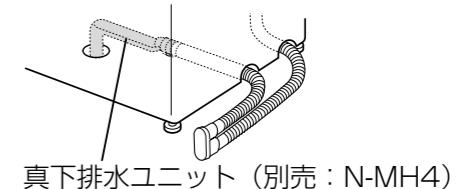

- 排水口に直接ホースを入れない。(脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因)

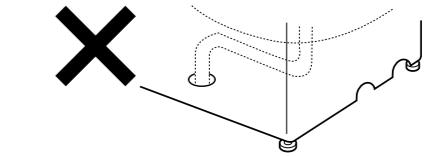


### ■ ホースの長さが足りないとき

別売の延長用排水ホースをお買い求めください。  
(1 m: AXW2D-31 2 m: AXW2D-32)

- 延長用排水ホース(別売)を差し込む




- ホースバンドで固定する

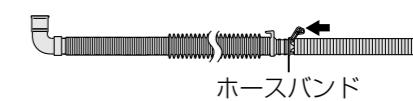


#### ホースを引き回すとき

- 先端を水中に入れない

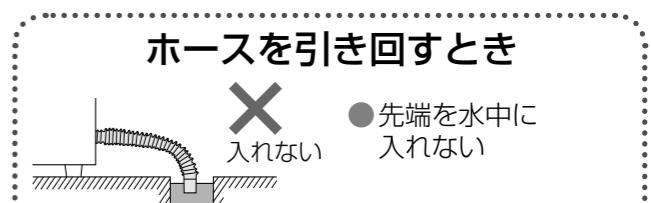

- 途中の立ち上がりは10 cm以下

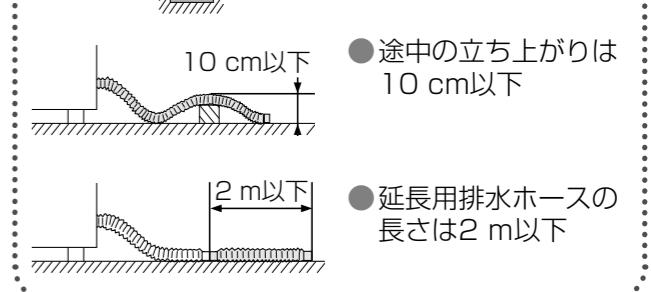

- 延長用排水ホースの長さは2 m以下

必要なとき

# 施工のしかた (つづき)

## ③給水栓つぎて・給水ホースをつなぐ

- 給水ホース・給水栓つぎては、付属の新品を取り付けてください。  
(古いものを使用すると、水漏れの原因)



### 水栓の形状を確認する

下記の給水栓継手以外は使用しないでください。  
(外れて水漏れするおそれ：保証の対象外)

■付属の給水栓つぎては 横水栓用です。



■横水栓以外のときは、当社推奨の給水栓ジョイント、給水栓継手（別売）が必要です

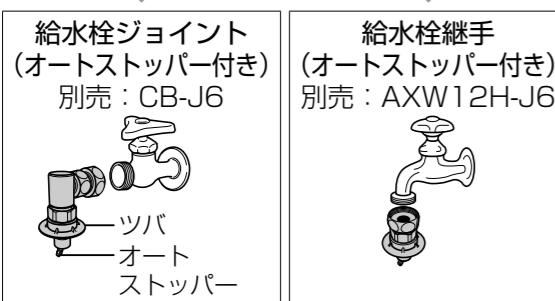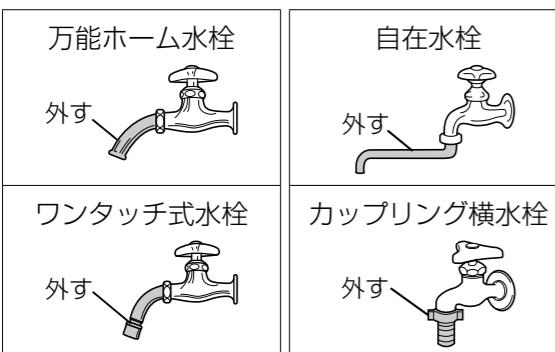

・オートストッパー付の水栓は給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります。

●水栓の位置が本体設置面より低いとき




分岐水栓を使用すると…  
給水ホースの取り付けや取り外しが不要です。




■当社推奨の水栓以外は、日本電機工業会規格 (JEM1206) に準拠している水栓をお使いください

●水栓にレバーをかけるツバのないものは使用しないでください。(水漏れの原因)

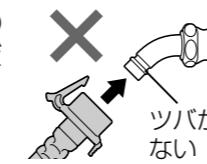

### 壁埋め込み水栓について

●カバーにレバー引掛け部を形成している場合、壁に組み込む際のジョイント部の出代により給水ホースのレバーが引掛からなかったり、しっかりと差し込めない場合やぐらつく場合があります。

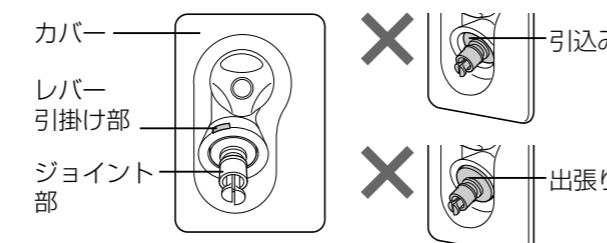

ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。

### お願い

給水ホースを取り付ける前に、必ず水栓のジョイント部を確認してください。

●ジョイント部に汚れ、カルキ成分、異物付着がある場合はぬれた布で拭き取ってください。(サビや傷、汚れが取れない場合は水栓を交換する)




●オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)




## 1 給水栓つぎてを水栓に固定する

- ネジ (4本) を緩める
- ネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回す
- 水栓につなぎ、ネジを均等に締める
- A部を右に回してしっかりと締める  
(緩いと水漏れの原因)

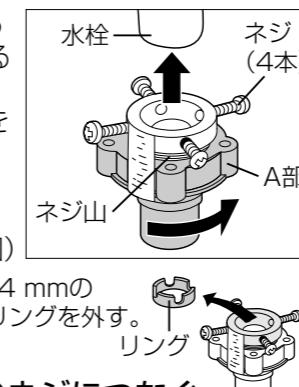


## 2 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- ナットと給水弁ネジを水平に合わせる
- エルボを少し持ち上げ、ナットを締める

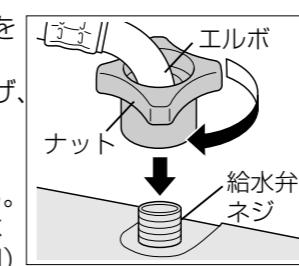

## 3 給水ホースを給水栓つぎてにつなぐ

- レバーを押し、カバーを押し下げたまま差し込む
- レバーのつめをツバに掛ける(外れると、水漏れの原因)

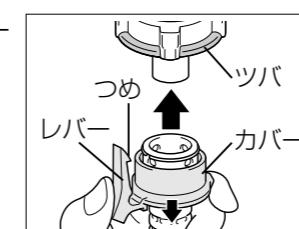

### 注意

●ナットはしっかりと締める  
(水漏れの原因)

●給水ホースは無理に折り曲げない  
(ホース折れのクセが付き、水漏れの原因)

## ■給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホースをお買い求めください。

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205


## ■給水ホースの外し方

ホース内の水を抜きホースを外します。  
(水の飛び散りを防ぐため)

- 水栓を閉じてふたを閉める
- 電源を入れてスタートする
- 約40秒後、電源を切る
- レバーを下に押し、カバーを押し下げたままホースを外す

## ④水平を確認する

### 調節脚の高さ調節のしかた

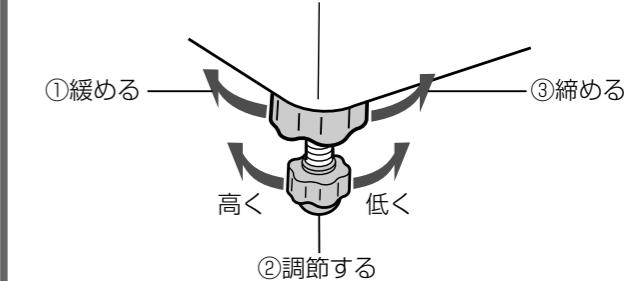

### ■傾斜した床面の場合



- 調整ゴムシート (別売：AXW338-6SB0)
  - ・5 mm高くするとき：そのまま取り付ける
  - ・10 mm高くするとき：重ねて取り付ける


### お願い

- 直付けユニット台 (N-UD71) を使用するときは、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。  
(取り付け後の再確認は不要)

# 施工のしかた (つづき)

# 仕上がりが気になるとき


## ⑤ 電源・アースを接続する

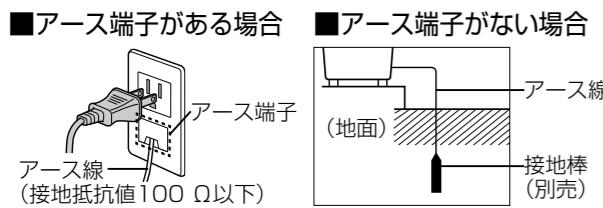

- アース端子がある場合
- アース端子がない場合
- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事をしてください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。



- アースを取り付ける**  
(漏電時に感電のおそれ)
- アース線接続
- アース工事は販売店に依頼する  
(工事費は本体価格に含まれていません)

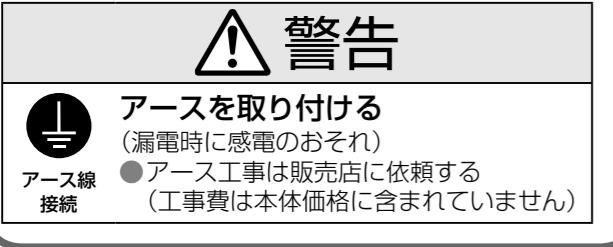


## ⑥ 試運転する

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」、「正常に排水すること」を確認してください。

- 1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める  
風呂水 + コース を押しながら 入 を押す
  - 2 88 を表示中 (3秒以内) に コース を押す  
●運転を開始します。  
(4~5分後に自動終了します)
- エラー表示が出たとき (P.32)

### 電気衣類乾燥機の排水ホースの接続

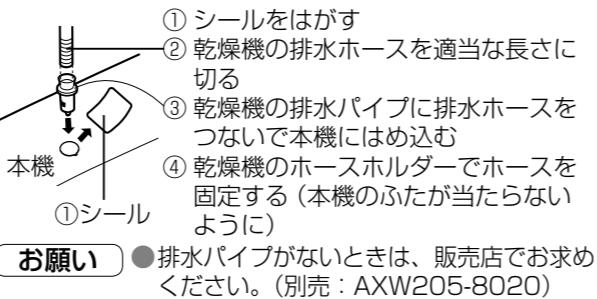

- ① シールをはがす  
② 乾燥機の排水ホースを適当な長さに切る  
③ 乾燥機の排水パイプに排水ホースをつないで本機にはめ込む  
④ 乾燥機のホースホルダーでホースを固定する (本機のふたが当たらないように)

- ① シール  
●排水パイプがないときは、販売店でお求めください。(別売: AXW205-8020)

## こんなときは

### 黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になる

- 色落ちしやすいもの (新しい色柄物など) は、分けて洗ってください。(P.7)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いた後に黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などで変色したものは落ちません。

〈黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いが気になったら…〉

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に約2時間つけこんでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤をお使いください。(漂白剤の説明書に従う)



## ここを確認!

### 糸くずが付く

- 糸くずフィルターを掃除してください。(P.20)
- タオルなど糸くずが出やすいものや、かさばる衣類が多い場合は、分けて洗うことをおすすめします。  
→すすぎの種類を「滌すすぎ」から「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.19)

### 汚れ・シミがとれない

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.7)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

### 柔軟剤の仕上がりにむらがある

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。
- 「香りしっかり」コースをおすすめします。(P.15)

### 縮んだ

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。  
→衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する (P.14)
- 〈「手洗い」コースで洗濯した衣類が縮んでしまった…〉




1. 広いアイロン台に、伸ばしたい寸法に衣類を広げてマチ針を打つ。
2. アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかける。
3. 乾くまでそのままの状態にする

### 衣類が傷んだ

- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット (市販) に入れて洗ってください。(P.7)

## よくあるお問い合わせ

### 音が気になる

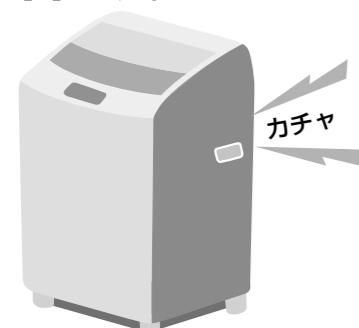

次のような音は正常です。(故障ではありません)

洗濯・脱水槽を揺らすと… ●チャブチャブ・脱水時、槽内のバランスをとるための液体の音 (水が残っているわけではありません)

運転中… ●カチャ・ジー・槽回転時のクラッチ切り換え音

●ゴボゴボ・排水時、空気が一緒に出る音

#### お願い

- 異物 (ヘアピンや金属物など) が紛れ込んでいないか確認してください。
- 脱水中は、回転数制御を行っているため、不規則な音がします。

### 洗える?洗えない?

#### ■ベッドパッド

- 洗えません。  
(振動の原因)

#### ■ダウンジャケット

- 洗えません。  
(傷み、故障の原因)

#### ■レースのカーテン



- いずれかの表示のもの  
→「手洗い」コースで洗えます。
- フックなどは取り除いてください。
  - X表示は、洗えません。  
(加工剤などが取れる原因)

必要なとき

衣類の素材や縫製、洗剤の種類などが原因になることもあります。それぞれの説明表示をご確認ください。

# 故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは	ここを確認！	こんなときは	ここを確認！
風呂水	<p><b>音 音・振動が気になる</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？(P.27)</li> <li>●衣類が片寄っていませんか？ →「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。</li> </ul>	<p><b>途中で給水する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水位が下がると、水を自動補給します。</li> <li>●衣類が多いときは、何度か水を自動補給することがあります。</li> </ul>	
	<p><b>風呂水吸水しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓を開けましたか？</li> <li>●使い始めは、水道水でコース運転してください。</li> <li>●スタート後、バスポンプが動くまでに1~3分程度かかります。(風呂水表示点灯) バスポンプが動いてから、吸水されるまでに1~3分程度かかります。</li> <li>●コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？(P.11)</li> <li>●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？</li> <li>●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？</li> <li>●風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.21)</li> <li>●風呂水フィルターを浴槽に入っていますか？</li> <li>●ホースの破れ・変形はありませんか？(P.6)</li> <li>●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 ※発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など</li> </ul>	<p><b>洗い 衣類の量のわりに水量が多い</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類がぬれていますと槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。</li> </ul>	
	<p><b>「風呂水」を選んだのに水道水を給水する</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●次のときは、水道水を給水します。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・洗い時の風呂水吸水の前の、約30秒間(バスポンプへの呼び水のため)</li> <li>・設定水量まで風呂水吸水したあと、水の補給・注水すすぎのとき</li> <li>・約6分たっても風呂水が吸水されないとき(ランプ表示:点滅→点灯)</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>衣類の量のわりに水量が少ない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●軽い生地(化繊、混紡など)のときは、水量が少なくなることがあります。</li> </ul>	
	<p><b>電源が入らない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●停電していませんか？</li> <li>●電源「入」を押しましたか？</li> <li>●電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？</li> <li>●電源プラグを確実に差し込んでいますか？</li> </ul>	<p><b>すぎ すぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●「すぎ1回」コースに粉末合成洗剤をご使用になると、洗剤が溶け残る場合があります。</li> </ul>	
	<p><b>ボタン操作ができない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すぎ」「脱水」の切り換えができます。 コースの変更、すぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。</li> </ul>	<p><b>すすぎからスタートすると、給水しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●槽内に水がないとき:脱水後に給水します。(衣類の水や洗剤分を出すため)</li> <li>●槽内に水があるとき:排水から始まります。</li> </ul>	
	<p><b>本体 ふたが開かない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●運転中はふたがロックされます。運転中にふたを開けたいときは「一時停止」を押すと、約15秒後「カチッ」とロックが解除されます。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふたを閉め再度押すと、再スタートします。</li> <li>・チャイルドロックが設定されていると、停止していてもふたは開きません。(P.18)</li> </ul> </li> <li>●運転中に停電しましたか？ 停電が復帰後、電源を「入」にすると「カチッ」とロックが解除され、ふたを開けることができます。</li> </ul>	<p><b>脱水途中ですすぎに変わる</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類が片寄ると、「すぎ」を行って片寄りを自動修正します。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる</li> </ul>	
	<p><b>臭いが気になる</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ご購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがあります、ご使用に伴い少なくなります。</li> <li>●運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？</li> <li>●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.23)</li> <li>●下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5cm立ち上げてください。(10cm以下)</li> </ul>	<p><b>脱水中に不規則な回転音がする</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●脱水時の振動を抑えるために、バランスを取っている音です。</li> </ul>	
	<p><b>洗い 給水しない</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたは閉めていますか？</li> <li>●水栓は開いていますか？</li> <li>●水道・給水ホースが凍結していませんか？</li> <li>●断水していませんか？</li> <li>●給水フィルターに、ゴミが詰まっていますか？(P.21)</li> </ul>	<p><b>送風乾燥 乾きが悪い</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●化繊以外の衣類や、2kgを超えた衣類を入れていませんか？(P.17)</li> <li>●手絞りするなど、脱水が不十分な衣類ではありませんか？</li> <li>●吸気口が詰まりていませんか？(P.20)</li> <li>●タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。(衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により乾燥不足になることがあります)</li> </ul>	<p><b>必要なとき</b></p> <p>①接続部を熱い蒸しタオルで包む</p> <p>②給水ホースを外し湯につける 50℃以下</p> <p>③湯を2L~3L洗濯・脱水槽に入れる 50℃以下</p>

# エラー表示が出たら

ブザーが鳴り「U」と「数字」が交互に表示されたときは、以下をご確認ください。

- それでも直らないときや、これ以外の異常があるときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除（P.18）し、処置をしてください。

<b>U 11</b> 排水できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●排水ホースは、正しく取り付けていますか？           <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホースを倒していますか？</li> <li>・つぶれていませんか？</li> <li>・先端が水につかっていませんか？（P.25）</li> <li>・途中が10cmより高くなっていますか？（P.25）</li> <li>・延長用排水ホースの長さが2mを超えていませんか？（P.25）</li> <li>・細いホースを使用していませんか？</li> </ul> </li> <li>●排水ホースが凍結していませんか？</li> <li>●排水口に糸くずや異物が詰まっていますか？           <ul style="list-style-type: none"> <li>→排水口をお手入れする（P.21）</li> <li>・糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：P.35）をおすすめします。</li> </ul> </li> </ul>
-----------------------	--

<b>U 12</b> ふたが開いている	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ふたが開いていませんか？</li> <li>●ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていますか？（P.5）</li> </ul>
-------------------------	---

<b>U 13</b> 脱水／送風乾燥できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣類が片寄っていますか？           <ul style="list-style-type: none"> <li>→均等にし、ふたを閉める。</li> </ul> </li> <li>●フリース素材のものを、一度にたくさん入れていますか？           <ul style="list-style-type: none"> <li>→フリース素材は、一度に3～4枚程度にする。</li> </ul> </li> <li>●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？           <ul style="list-style-type: none"> <li>・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。</li> </ul> </li> <li>●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていますか？           <ul style="list-style-type: none"> <li>→デリケートな下着類以外はネットに入れない。</li> </ul> </li> <li>●排水できない状態になっていますか？           <ul style="list-style-type: none"> <li>（「U11」の内容を参照してください）</li> </ul> </li> </ul>
----------------------------	--

<b>U 14</b> 給水できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水栓は開いていますか？</li> <li>●給水ホースは接続されていますか？</li> <li>●水道、給水ホースが凍結していませんか？</li> <li>●断水していませんか？</li> <li>●給水フィルターにゴミが詰まっていますか？（P.21）</li> </ul>
-----------------------	---

<b>U 19</b> 脱水できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●確認・処置内容は「U11」表示と同じです。</li> <li>●排水ホースが立ち上がっており、排水口に糸くずがたまっていることで、脱水時にモータが過熱し回転が停止します。           <ul style="list-style-type: none"> <li>→処置後、モータが冷えるまで待ってから（約1時間）、ふたの開け閉めにより運転が再開します。</li> </ul> </li> </ul>
-----------------------	---

<b>H 00</b> 点検・修理をご依頼ください	<p>すぐに水栓を閉じてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●表示内容（「H」のあととの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口（裏表紙）にご連絡ください。</li> </ul>
------------------------------	--

# コース運転内容

■コースを選びスタートすると自動的に **●** に設定されます。（変更可能）

コース	水量		洗い	すすぎ	すすぎの内容			脱水	所要時間（約）	
	NA-F70PB11	NA-F60PB11			すすぎ1回	2回	注水1回		NA-F70PB11	NA-F60PB11
おまかせ わたし流					14分	注水2回	滝	注水	12分	43分
					10分	2回	滝	ため		
					6分	注水1回	注水			
						1回	ため			
すすぎ1回	55 L 50 L 42 L 37 L	49 L 42 L 37 L 32 L			14分	注水1回	注水		12分	42分
					10分	1回	ため			
					6分					
香り しっかり	20 L	17 L			14分	2回	ため	ため	12分	64分
					10分					
					6分					
お急ぎ		6分			注水2回	滝	注水		12分	34分
					2回	滝	ため			
					注水1回	注水				
					1回	ため				
つけおき	42 L 37 L	42 L 37 L			約54分 (洗い「14分」) (ランプが点滅)	注水2回	滝	注水	12分	85分
					2回	滝	ため			
					注水1回	注水				
					1回	ため				
毛布	50 L	49 L			14分	注水2回	注水	注水	8分	55分
					10分	注水1回	注水			
					6分					
手洗い	50 L 48 L 40 L	47 L 45 L 40 L			10分	注水2回	注水	注水	低速 40秒	36分
					6分	2回	ため	ため		
						注水1回	注水			
						1回	ため			
槽力ビ 予防	55 L	49 L			約1時間 (洗い「14分」) (ランプが点滅)	※ <sup>1</sup>	注水2回	滝	注水	30分 (脱水「12分」) (ランプが点滅)
槽洗浄	55 L	49 L			約10時間 (洗い「14分」) (ランプが点滅)	※ <sup>1</sup>	注水2回	滝	注水	8分 11時間

※1 すすぎ 「注水2回」ランプが点滅しますが、すすぎは「注水3回」行います。

## 時間について

- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間（標準給水量：15L/分）、排水時間が含まれます。（水道水圧、排水条件、衣類の量、「風呂水」の使用などにより長くなることがある）
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

## すすぎの種類

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  滝すすぎ |  注水すすぎ | <img alt="ため" data-bbox="825 815 875 8 |
|--|---|--|

# 仕様

本体	
品番	NA-F70PB11
定格電圧	交流100V
定格消費電力	480W:50Hz/545W:60Hz
定格周波数	380W:50Hz/445W:60Hz
外形寸法	50Hz/60Hz共用
外寸法	幅562×奥行572×高さ957(mm)
製品質量	幅562×奥行572×高さ907(mm)
標準洗濯容量	30kg
標準脱水容量	29kg
標準水量(約)	7.0kg(乾燥時の布質量)
標準水量(約)	6.0kg(乾燥時の布質量)
標準水量(約)	55L
標準使用水量	49L
水道水圧	119L
運転音(約)	0.03MPa~1MPa
運転音(約)	洗い時:37dB 脱水時:46dB

- 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ(本体内蔵)	
揚水量	毎分12L (50Hz/60Hz)
風呂水吸水ホース内径	15mm (市販のホースは使用不可)

●揚水量は、全揚程1.4mでホース約4mのときです。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間  
ただし、軸受けについては2年間  
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は、次の内容で構成されています。  
技術料 診断・修理・調整・点検などの費用  
部品代 部品および補助材料代  
出張料 技術者を派遣する費用

\*補修用性能部品の保有期間 7年  
当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

使い方・お手入れ・修理などは  
■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	電話
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(28、30~32ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。


製品名	全自動電気洗濯機
品番	
故障の状況	できるだけ具体的に

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】本体に西暦年をラベル表示しています。

### ■本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

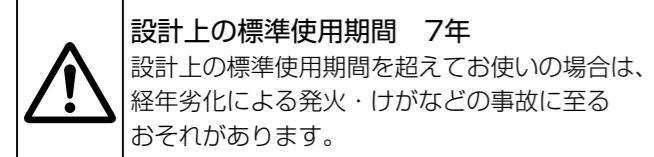

### ■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

### ■経年劣化とは

長期間に渡る使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

点字の内容 ●カタカナ:点字内容 ●一部、省略表現になっています。



### ■標準的な使用条件

標準使用条件: JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	交流100V
	周波数	50Hzまたは60Hz
	温度	20°C
	湿度	65%
負荷条件	負荷	標準容量:「仕様」(上記)参照
	コース	「おまかせ」コース
	給水圧力	0.03MPa~0.8MPa
	給湯・給水	20°C±15°C
使用時間 および 回数	1日使用回数	1.5回
	1回当たりの使用時間	「おまかせ」コースの所要時間(P.33)
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回×365日=547.5回/年

### 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合(理容院・美容院・寮・病院など)は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

- 短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

廃棄時にご注意  
願います!  
家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

### 別売品 (メーカー希望小売価格は2017年8月現在・税抜)

	洗濯ネット ●AXW22I-8200 3,000円		洗濯槽の洗浄剤 ●N-W1 2,000円		糸くずフィルター ●AXW22A-9MBO 800円
	風呂水フィルターB ●AXW15-6RY0 300円		風呂水ホース用 Oリング ●AXW257-9MA0 300円		糸くずボックス ●N-LB2(スリムタイプ) 2,000円 ●N-LB1(大容量タイプ) 3,400円
別売品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」 でお買い求めいただけるものもあります。	パナソニックグループのショッピングサイト Panasonic Store <a href="http://jp.store.panasonic.com/">http://jp.store.panasonic.com/</a>				

## パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします


## 特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる！
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる！
- 登録すると抽選で商品券などが当たる！

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>

製品本体のQRコードから登録していただくと、品番と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。

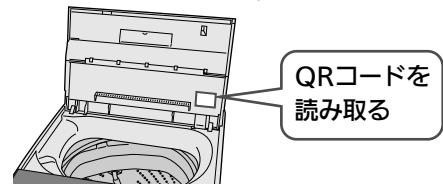

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

<p>?</p> <p>家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口</p> <p>フリーダイヤル ○○ 0120-878-691 携帯PHS OK</p> <p>■上記電話番号がご利用 いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル ○○ 0120-878-236</p> <p>Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)</p>	<p>修理に関するご相談窓口</p> <p>フリーダイヤル ○○ 0120-878-554 携帯PHS OK</p> <p>■上記電話番号がご利用 いただけない場合 03-6633-6700 ■FAX フリーダイヤル ○○ 0120-878-225</p> <p>便利な修理サービスサイト <a href="http://club.panasonic.jp/repair/">http://club.panasonic.jp/repair/</a></p>
--	--

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）
- ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## 愛情点検

## 長年ご使用の全自动電気洗濯機の点検を！



こんな  
症状は  
ありま  
せんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする（ホース、給水栓つぎて）
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用  
中止

事故防止のため、水栓  
を閉じ、コンセント  
から電源プラグを  
抜いて、必ず販売店に  
点検をご依頼ください。

## パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2017

W9901-3MN00  
S0717-0