

スタートガイド

ロボット掃除機(家庭用)



ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を
必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

Panasonic

使ってみよう！


本体のイラストはMC-RS800を使っています。

(詳しくは取扱説明書参照)

充電する

本体を充電台にセットする

(本体接続ランプが点灯、
■が明滅)

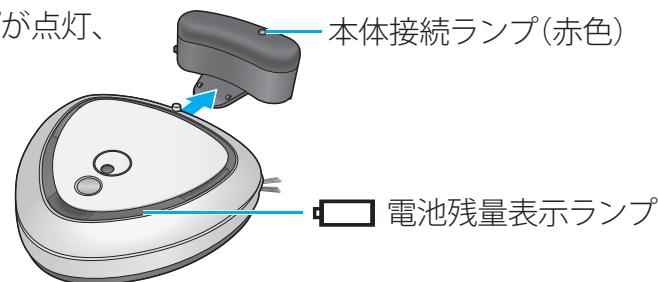


電源を入れるとき／切るとき

■電源を入れるとき

本体を充電台にセットする

(左右のランプが順番(下から上)に
点灯し、**スタンバイ状態**になります)

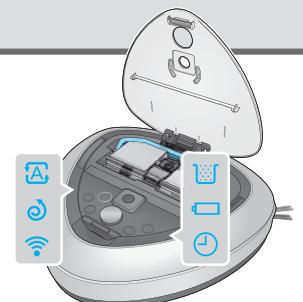

■電源を切るとき

本体を持ち上げて充電台から外し、ふたを開けて

 3秒以上押す

(左右のランプが順番(上から下)に点灯し、電源が切れランプが消灯します)

掃除する(■自動モード)

本体またはリモコン(MC-RS300、MC-RX300S)で操作する


本 体

■電池の消耗を抑える待機状態(すべての
ランプが消灯)のときは…
(スリープ状態)



押して、

すぐに操作できる状態(■・■が点灯)
にしましょう。
(スタンバイ状態)

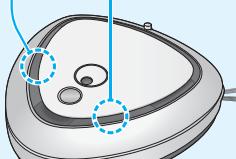

押す



リモコン

MC-RS300
MC-RX300S



押す



裏面もご覧ください

AVW21ZONF001

遠隔操作の準備(スマートフォンで操作する)

MC-RS800のみ

アプリの画面は、予告なく変更する場合があります。

(詳しくは取扱説明書参照)

「CLUB Panasonic」の会員になる

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」に会員登録する

アプリの使用には、「CLUB Panasonic」の
ログインIDが必要です。

1 「CLUB Panasonic」にアクセスする

<http://club.panasonic.jp/>



CLUB Panasonic



ログイン メニュー

新規会員登録

CLUB Panasonicはパナソニックの無料会員サイトです。

2 「新規会員登録」から画面に従って 登録する

お知らせ

- パソコンからも会員登録できます。
- すでに「CLUB Panasonic」会員の方は、
次の手順に進んでください。

「RULOナビ」アプリを起動する

専用アプリ「RULOナビ」(無料)を
スマートフォンにインストールして起動する


1 Google Play または App Store で 「RULOナビ」を検索する



2 「RULOナビ」を インストールする



3 「RULOナビ」アプリを起動して 「CLUB Panasonic」にログインする

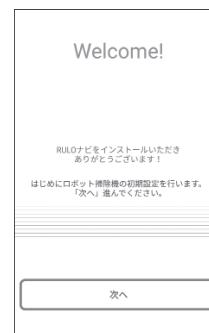

こちらからも
できます

■ Android



■ iOS



アプリで使うための設定をする

ロボット掃除機を無線LANルーターに接続し、
機器情報をインターネットのサーバーに登録する

無線LANルーターの近くで行ってください。

1 アプリの画面に従って、ロボット掃除機を 無線LANルーターに接続する




- 設定が完了すると、
効果音が鳴ります。
(が点灯)



2 アプリからロボット掃除機を登録する (My 家電登録)

3 遠隔操作 を押す(遠隔操作ランプ点灯) →遠隔操作の準備完了

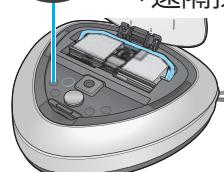

本体を充電台にセットし、自動モードでお掃除
してください。お部屋のマップが作成されます。

- 遠隔操作を中止させると、
「遠隔操作」ボタンを再度押す(遠隔操作ランプ消灯)