



Panasonic®

取扱説明書

ロボット掃除機(家庭用)

品番 MC-RS300

RULO

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～7・10ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 写真・イラスト、色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします。(裏表紙ご参照)

RULO

お掃除は、充電台や任意の場所から
ワンボタン操作でスタート！

お掃除が終わると、
自動で充電台に！

生活リズムにあった
細やかなお掃除を！

(曜日・時刻と運転モードを予約)

お掃除できてるの？
どんなお掃除したの？

お掃除結果を音声でお知らせ！

(「レポート」ボタンを押して確認)

もくじ

STEP.1 お掃除の前に…

準備する

ページ

4 安全上のご注意

7 使用上のお願い

8 各部の名前

8 ・付属品を確認しましょう

10 リモコンについて

10 ・乾電池を入れる

11 ・時計を合わせる(曜日・時刻)

12 お使いになる前に(部屋を整える)

14 充電する

14 ・充電台を設置する

15 ・本体を充電台にセットする

STEP.2 ロボット掃除機を使う

掃除する

16 掃除する

- 16 ・自動モード
- 16 ・念入りモード
- 16 ・スポットモード
- 18 ・エリアモード

20 予約する

- 20 ・予約を設定(変更)する
- 22 ・予約の設定内容を削除する
- 23 ・予約の設定内容を確認する
- 23 ・予約を切/入する

STEP.3 お掃除のあとは…

お手入れ

24 ゴミを捨てる(お手入れ)

26 お手入れする

- 26 ・本体裏面・回転ブラシ・ブラシカバー
- 27 ・本体・充電台・リモコン
- 27 ・ハウスダスト発見センサー
- 27 ・充電端子
- 27 ・センサー部・赤外線送受信部
- 28 ・サイドブラシ

●困ったことがあったら…

必要なとき

29 電池を交換する

30 お掃除レポート

31 設定を変更する

- 31 ・音・音声の大きさ
- 31 ・ハウスダスト発見センサーの感度
- 31 ・エリアモードの掃除範囲

32 音声ガイド(お知らせ表示・エラー表示)

34 故障かな？

38 仕様/別売品

39 保証とアフターサービス

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



危険

「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



危険

■電池(充電式リチウムイオン電池)



誤った使い方をしない

●MC-RS300以外に使用しない
(過電流による液漏れ・発熱・破裂する原因)

●火への投入、加熱をしない

●火のそばや炎天下など高温の
場所で充電・使用・放置しない
(液漏れ・発熱・破裂・発火の原因)

●水につけたり、水をかけたりしない

●分解・改造をしたり、クギで刺したり、
衝撃を与えたりしない
(液漏れ・発熱・発火・感電の原因)

●コネクターを金属でショート(短絡)させない

●金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に
持ち運んだり保管したりしない
(ショート(短絡)による液漏れ・発熱・発火の原因)



充電には専用の充電台を使用する

(液漏れ・発熱・発火・感電・けがの原因)




■本体・充電台



引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

(爆発や火災の原因)
たばこ、コピー用のトナー、灯油、
シンナーなど

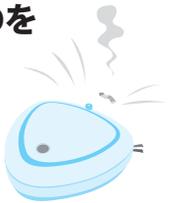

回転ブラシ・タイヤ・サイドブラシに触れない


(けが・やけどのおそれ)

▶特に、お子様にはご注意ください。



**本体に乗ったり、重い物を載せたり、
強い衝撃を与えたりしない**

(けがのおそれ)

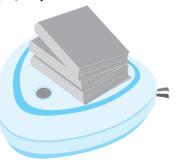

**落下防止センサーに
テープやシールを貼らない**

(本体の落下によるけがや火災・感電の原因)



**ふたが開いているとき、
ふたを持って本体を持ち上げない**

(本体の落下によるけがの原因)



**子供だけで使用させたり、
乳幼児の手の届く所で使用したりしない**

(感電・事故・けがの原因)

▶自分で意思表示ができない人や、自分で操作
できない人には使用させないでください。


警告



次の場所では使わない

(本体・充電台の落下によるけがや火災・感電の原因)

- 吹き抜けに面し、落下防止柵のないロフトや廊下
- 玄関・階段・急傾斜のスロープ
- 本体が旋回できない狭い所
- 冷蔵庫の上などの狭くて高い所 など

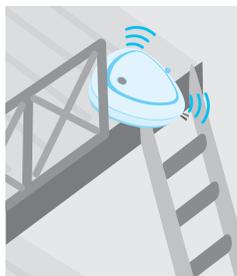

誤った使い方をしない

- 水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
 - トイレ、風呂場などの水回りで使わない
 - 分解・修理・改造をしない(「お手入れする」(P.28)で、サイドブラシの取り外し、取り付けは除く)
- (火災や感電の原因)



- 電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない
(感電のおそれ)
- 電源プラグやコードを破損するようなことはしない(回転ブラシに巻き込ませる、傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねて使用する など)
(感電やショート(短絡)による発火の原因)
→修理は、お買い求め先にご相談ください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない
(たこ足配線等で定格を超えると発熱による火災の原因)
- 充電台は本機以外の充電には使用しない
(過電流により電池が液漏れ・発熱・破裂する原因)
- 充電台、電源プラグ、コードが傷んだまま使わない
(発熱や発火による火災のおそれ)
- 本体・充電台の充電端子を金属でショート(短絡)させない
(ショート(短絡)による液漏れ・発熱・発火の原因)
- 針金や金属片などを本体や充電台の内部に差し込まない
(発熱・発火・感電の原因)

■電池(充電式リチウムイオン電池)



ぬれた手で電池を触らない

(発熱、発火、感電の原因)



電池が漏液して液が目に入ったときは、
目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗う

(失明のおそれ)

→直ちに医師の治療を受けてください。

■乾電池(リモコン用)



誤った使い方をしない

- 火への投入、加熱をしない
- 新旧・異種の乾電池を混用しない
(液漏れ・発熱・破裂・発火の原因)



乾電池は乳幼児の手の届かない所に置く

(事故やけがの原因)

→万一、乾電池を飲み込んだ場合は、
直ちに医師に相談してください。



次のことを守る

- 乾電池の⊕ ⊖極を確かめ、正しく入れる
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す
(乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因)

安全上のご注意 (つづき)

必ずお守りください

警告

■本体・充電台

落下、衝撃、水ぬれを避ける
(感電・発火・異常発熱の原因)

！ 次のことを守る

- 犬や猫などのペットは、ケージやサークルに入れるか別の場所へ移動させる
(感電・事故・けがの原因)
- 落下防止センサーが汚れているときはお手入れする
(落下によるけがの原因)
- お手入れのときや、子供やペットだけのときは、電源を切る(P.9)
(感電・けがの原因)

！ 本体が接触して事故をまねくおそれのあるものは移動させる

- (火災・けが・事故の原因)
- 火のついたろうそく・たばこや花瓶など
(本体が当たった衝撃で落下したり倒れたりする場合があります)
 - 扇風機など本体と同じくらいの高さに操作部がある電化製品
(本体が当たって電化製品の操作部を押す場合があります)

！ 電源プラグは、正しく扱う

- 根元まで確実に差し込む
(感電や発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く
(感電のおそれ)
- ほこりは乾いた布で、定期的に拭く
(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)



！ 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り(P.9)、充電台の電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- スタート/ストップボタンを押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、本体接続ランプが点灯したりしなかったりする
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする
- 焦げ臭い「におい」がする

→ **すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。**

注意

■本体・充電台

火気に近づけない
(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

運転中、本体をのぞき込まない
(転倒・けがの原因)

運転中、テーブルなどの上に物を置かない
(本体が衝突した場合、衝撃で物が落ちて破損の原因)



傷みやすい敷物や床材(ワックス塗りたての床・大理石の床など)では使用しない
(破損・傷つきの原因)
→破損させた場合は、使用を中止してください。

傷んでいる床材や古い畳などでは使用しない
(破損・傷みが拡大する原因)

誤った使い方をしない

- ブラシカバー・起毛布・タイヤ・ローラー・サイドブラシが摩耗したり、砂・小石などの異物が付着したりしたら、そのまま使わない
(床面の傷つきの原因)
→ご使用前に点検し、摩耗時はお買い求め先にご相談ください。
- 本体を引きずらない(床面の傷つきの原因)
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない
(感電やショート(短絡)による発火の原因)

使用上のお願い

■電池(充電式リチウムイオン電池)


 **物を載せたり、落下しやすい所に置いたりしない**
(発熱や発火・感電・けがの原因)

 **電池が漏液して液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分に洗い流す**
(皮膚の炎症やけがの原因)

 **湿気やほこりの少ない場所で保管する**
(発熱や発火・感電の原因)

次のことを守る

- 掃除の前に、壊れやすいもの・吸い込まれると困るものは片付ける
- 長いひもやコード類、フリンジ(房)の付いている敷物(じゅうたん・マットなど)・座布団は片付ける
- 片付けられない箇所では使用を避ける
(破損・傷つきの原因)

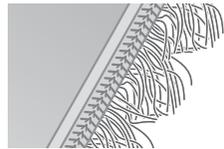

本体を運ぶときは、運転を停止してから両手でしっかり持つ

(本体の落下によるけがや故障、床面の傷つきの原因)

→操作部には触れないでください。

→タイヤや回転ブラシに指を挟まないようご注意ください。



業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)

- 除湿剤 ●ペットなどの排泄物が付着したもの ●多量の粉(消火器の粉など)
- ガラス、ピン、針、つまようじ ●湿ったもの ●カーペットのフリンジ(房)
- 水や液体 ●長いひも ●粘着性のあるもの(粘着式の防虫シートなど)
- 食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの

■多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所は掃除しない(故障の原因)

■タイヤを変形させない(誤動作の原因)

■回転ブラシに注油しない(破損の原因)

■吸込口・排気口をふさがない(過熱による変形の原因)

■セキュリティシステムが稼動しているときは使わない


(セキュリティシステムの誤動作の原因)

セキュリティシステムが稼動している時間帯に予約運転を開始する設定にしないでください。

■本体・充電台の各センサーや赤外線送信部・赤外線受信部に、テープやシールを貼ったり、布をかぶせたりしてふさがない (動作不良、故障の原因)

■表面が硬く、凸凹したコンクリート床などは掃除しない

(ブラシカバー・起毛布・タイヤ・ローラー・サイドブラシの摩耗の原因)

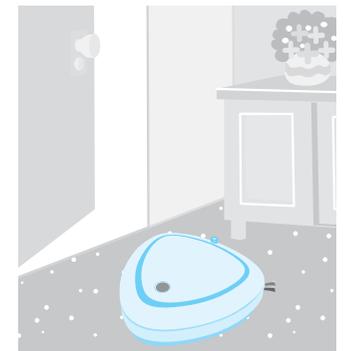

■本体がコードやひもに引っ掛からないように、

充電台のコードは壁に沿わせる

また、他の製品のコードやひもが引っ掛からないように片付ける


(コード巻き込みなどによる故障や動作不良の原因)

各部の名前

付属品を確認しましょう

の部品が付属品です。

充電台(ホーム)

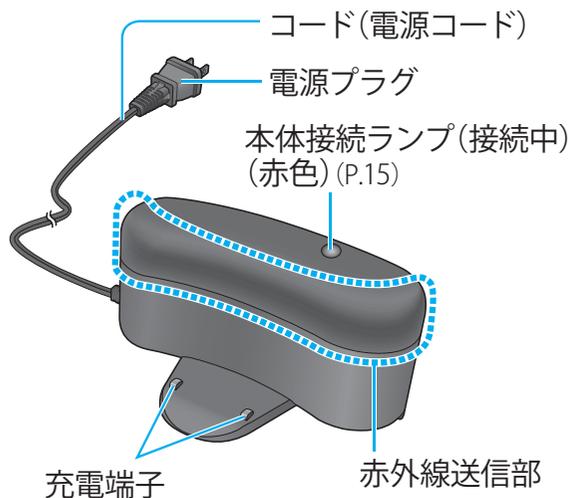



リモコン

(P.10)




乾電池(単4形アルカリ乾電池)

(P.10)

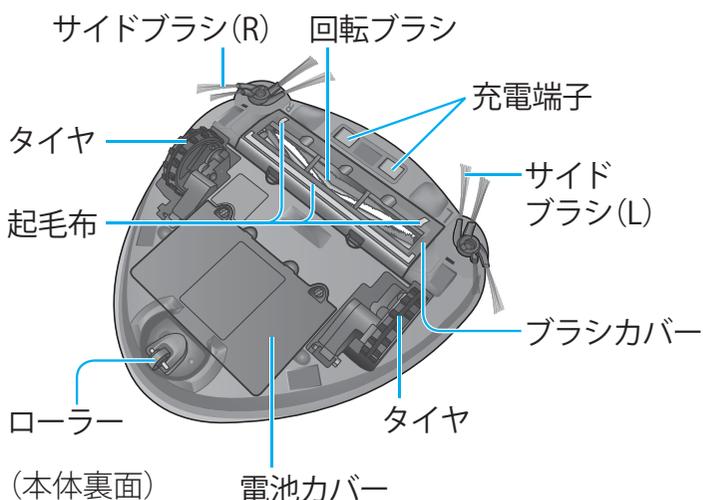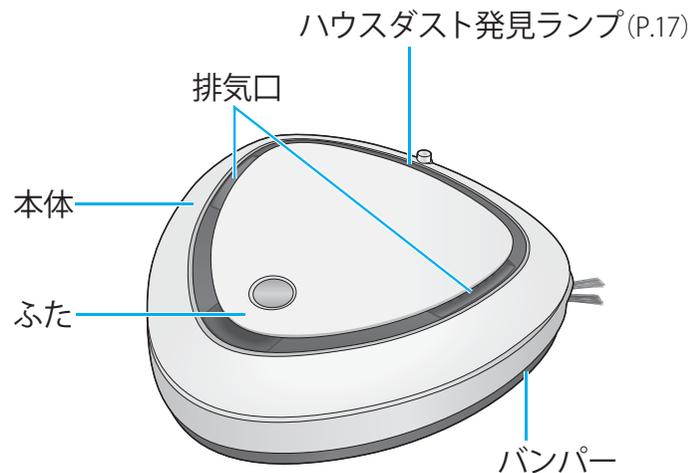

●電池(充電式リチウムイオン電池)がセットされています。


センサー部

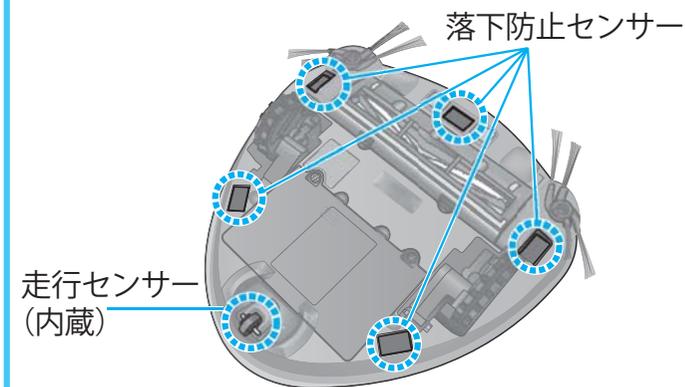

赤外線受信部

●充電台・リモコンからの赤外線を受信します。

赤外線センサー


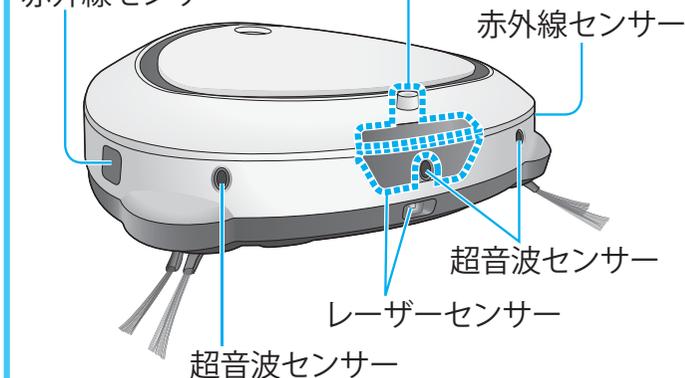


●超音波センサー・赤外線センサー・レーザーセンサーで障害物を検知し、障害物を避けながら走行します。(条件により、障害物を検知しない場合(P.34)があります)
●落下防止センサーで約10 cm以上の段差を検知し、落下を防止します。


ダストボックス

お手入れブラシ

(P.24)

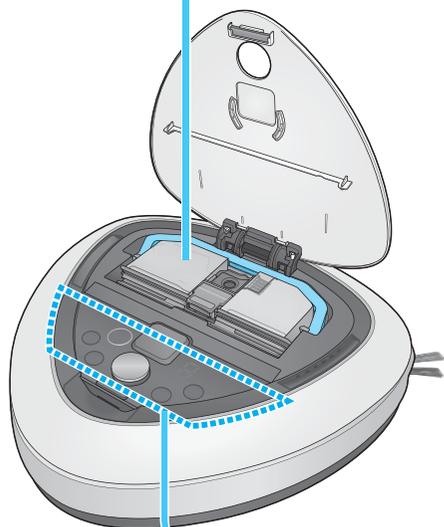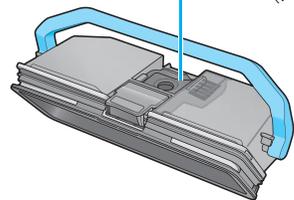

操作部

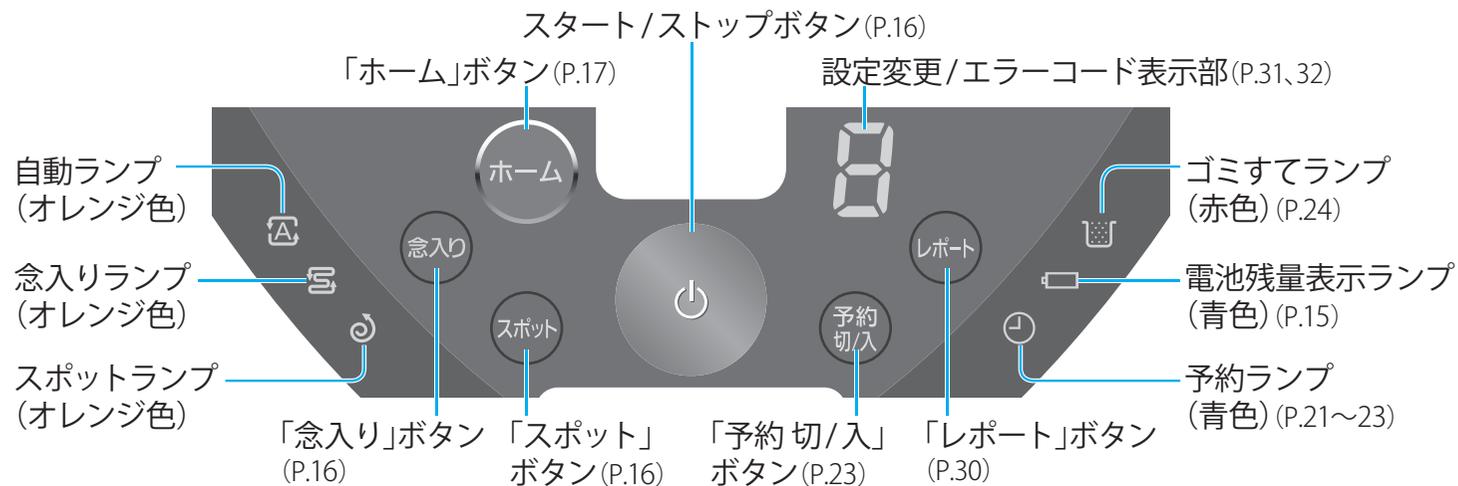

電源を入れるとき

本体を充電台にセットする
 (左右のランプが順番(下から上)に点灯)

操作ができる状態(スタンバイ状態)
 (· が点灯)

- 約5分間、操作をしないと、電池の消耗を抑える待機状態(スリープ状態)になります。(すべてのランプが消灯)

電源を切るとき

本体を持ち上げて充電台から外し、ふたを開けて 3秒以上押す
 (左右のランプが順番(上から下)に点灯)

電源が切れる(すべてのランプが消灯)

- 電源を切ったあと、充電台にセットするとスタンバイ状態になります。

本体の操作について

スリープ状態(すべてのランプが消灯)のときは、 押す

スタンバイ状態(· が点灯)

を押すときは…

ボタンを押したあとすぐにスタートしますので、すぐにふたを開けてください。(ふたが開いていてもスタートします)

リモコンについて

赤外線送信部



エリアボタン
(P.18)

「スポット」ボタン
(P.16)


「念入り」ボタン
(P.16)

方向ボタン
(P.13)

「スタート/ストップ」
ボタン(P.16)

「ホーム」ボタン
(P.17)

「レポート」ボタン
(P.30)

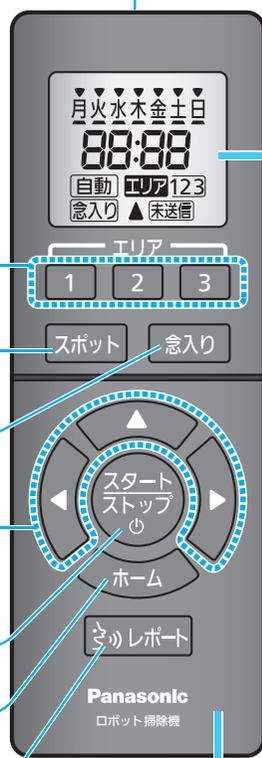

表示部

● 予約設定した曜日に「▼」を表示



● 現在の曜日に「▲」を表示



● 時刻を表示



● 予約の運転モードを表示



● 送信中に表示



● 予約内容(変更内容)未送信時に表示

● 表示部は説明のため、すべての内容を表示しています。

■ リモコンカバーを
開けたところ




● リモコンの時計合わせ(P.11)や、
予約の設定など(P.20~23)に
使用します。

リモコンカバー

乾電池を入れる

(リモコン裏面)

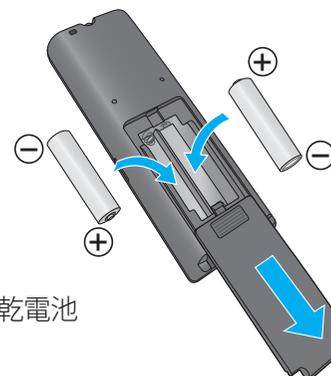

単4形アルカリ乾電池
(LR03タイプ)

表示部

月火水木金土日



点滅

注意



誤った使い方をしない

● めれた手で乾電池を交換しない
(液漏れ・発熱・破裂・発火の原因)



次のことを守る

- 乾電池に表示されている注意内容を必ず守る
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく
- 乾電池の廃棄や保存は、端子部をテープなどで絶縁する
(乾電池の発熱、破裂、液漏れによる
けがや周囲汚損の原因)

お願い

- 乾電池は、2本同時に交換してください。
- 交換後も、必ず曜日・時刻を合わせてください。
(リモコン内の時刻情報・予約設定が消去されます)
- マンガン乾電池は使用期間が短くなるため、必ずアルカリ乾電池を使用してください。
- 充電式乾電池(Ni-cd・ニッケル水素など)は使用しないでください。(サイズ・形・性能の一部が異なるため)

お知らせ

- 乾電池の寿命は、約1年です。
(消耗すると送信しにくくなったり、リモコンの表示が薄くなったりします)

時計を合わせる(曜日・時刻)




お知らせ


- 「もどる」「すすむ」ボタンは、長押しすると早送りされます。
- 夜の12時(24時)は、「0:00」です。
- 時刻は1か月に約1分、誤差が生じる場合があります。

例) 金曜日・午前8時26分に合わせる

1 「時計合わせ」ボタンを押す

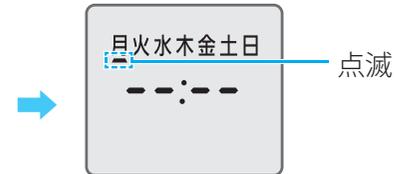

2 もどる すすむ を押して「曜日」を選ぶ

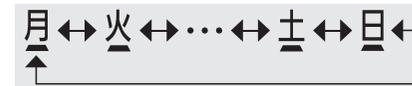

3 決定 を押す



4 もどる すすむ を押して「時」を設定する

5 決定 を押す



6 もどる すすむ を押して「分」を設定する

7 決定 を押す



お知らせ

- 「曜日」選択中、次のようなときは操作がキャンセルされます。
 - 約30秒間何も操作しなかったとき
 - 「時計合わせ」ボタンを押したとき
 - リモコンカバーを閉じたとき

お知らせ

- 「時」「分」選択中、次のようなときは操作が確定されます。
 - 約30秒間何も操作しなかったとき
 - 「時計合わせ」ボタンを押したとき
 - リモコンカバーを閉じたとき

お使いになる前に

部屋を整える

スムーズに掃除できるように、次のいずれかを行ってください。

本体の運転が停止したり、マットやじゅうたんに絡まったり家具などを傷めたりする場合があります

- あらかじめ片付ける
- 別の部屋に移動する
- 壁代わりになるものを置く
(保護する必要があるもの)

こんな場所では使用できません

(正しく走行できなかったり、絡みついたりする場合があります)

- 毛足の長さが2 cm以上のじゅうたん
- 薄くて柔らかい素材のじゅうたんやラグ・マットなど
- 鏡面状(ガラス、鏡、大理石など)の床、黒っぽいじゅうたんや床など
(敷物・床面の傷つき、本体の誤動作・故障の原因)
- 約35 cmより狭い空間
- 約2 cm以上の段差
(使用状況によっては、約2 cm未満の段差でも乗り越えられない場合があります)
(本体が移動の途中で止まる、段差に乗り上げる原因)

誤って吸い込まれると困るもの 床を傷つけるものなど

- たばこ・線香・ろうそくなどの火気
- 吸い込まれやすい小物
- 硬貨
- ペットの排泄物や液体
- 床に置いたガラスや陶器などの壊れやすいもの





- 粘着性のあるもの(粘着式の防虫シートなど)
- 金属・プラスチックなどの固形物
- アクセサリなどの貴金属
- 小石



回転ブラシ・ローラー・タイヤ・ サイドブラシに巻き込まれやすいもの

- 毛足の長さが2 cm以上のじゅうたん
- 薄くて柔らかい素材のじゅうたんやラグ・マットなど
- 風呂マットなどの薄い敷物
- すべり止め用ゴムマットなど
粘性のある薄い敷物
- 敷物や座布団などのフリンジ(房)

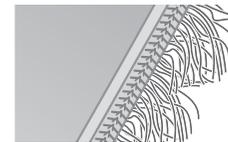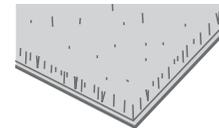

- テーブルクロスやカーテンなど
床に垂れ下がった部分
- 電気器具のコード
- ひも・ベルトなどの
細長いもの
- 薄い紙や布、
ビニール袋など



本体が当たった場合、 誤動作するおそれのあるもの

- 本体と同じ高さには操作部がある電化製品

本体が乗り上げて 傷を付けるおそれがあるもの

- 本体が乗り上げてしまう高さにある家具(コートスタンドなど)や電化製品(扇風機など)



本体の走行を妨げるもの

- 座布団、ふとん、本、雑誌など
- ホットカーペットのコントローラー部など


本体が当たった場合、転倒するおそれのあるもの

- 帽子・コートスタンドなどの細長くて軽い家具



行かせたくない所

- 傷つきやすい建具や家具、壁(障子、ふすま、びょうぶなど)
- 本体が乗り上げて動けなくなる段差など
- 床近くまである窓ガラスやブラインド、鏡など
- 階段、玄関など
- ストープなどの熱を発する機器
- 運転が停止した際に、本体に手が届かなくなる所 (容易に移動できない家具の下など)

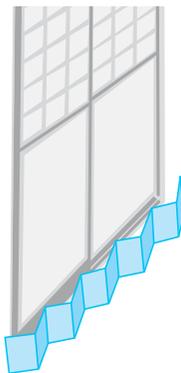


お知らせ

- フリーフェンス(別売)で部屋を仕切ったり、家具などを保護したりすることもできます。(P.38)

- 窓などから直射日光が差し込む場合は、厚手のカーテンを引く (誤動作を防ぐために)

リモコン操作をするときは…

- リモコン操作できる範囲は、本体から約5 m以内
- リモコンの赤外線送信部を本体の赤外線受信部に向ける
- リモコンと本体の間に、信号を遮るものがないか確認する
- リモコンの赤外線送信部に、指がかからないようにする

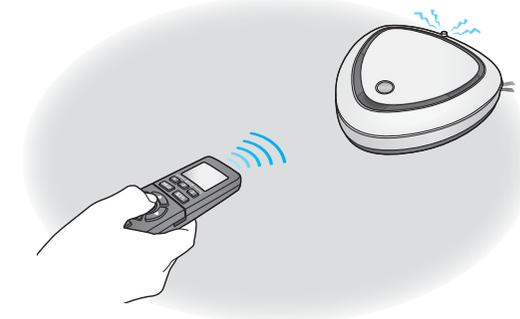

リモコンカバー

- リモコン操作で、お掃除中に移動させることができます。移動中もお掃除しながら進みます。(自動モード/念入りモード/エリアモード)

方向ボタン (押し続けている間だけ動きます)



お願い


- リモコンカバー上のボタンを押すときは、リモコンカバーを確実に閉じてください。(誤送信の原因)

充電する


充電台を設置する

設置する場所は…

- 本体をよく使う部屋
- フローリングなど平らで段差やくぼみのない所
- できるだけ広く障害物の少ない所

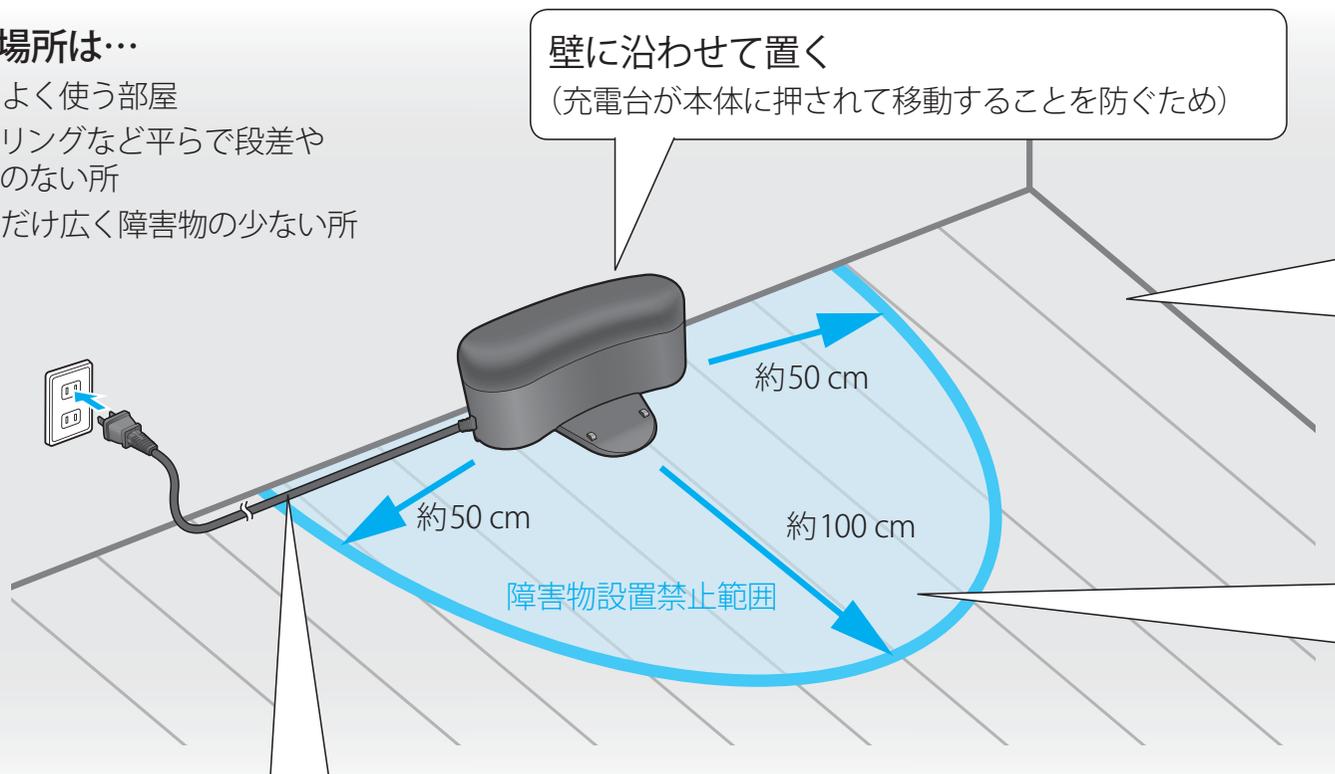

畳の目に沿わせて置く

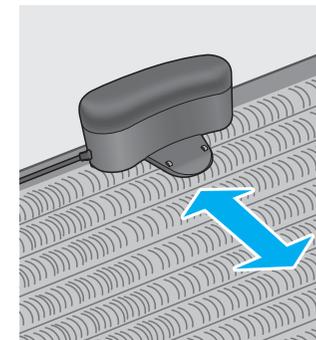


この範囲に物を置かない
(本体が自動で充電台に戻れなくなるのを防ぐため)

お知らせ

- 充電台・リモコンからの信号を本体が正しく受信できない場合があります。(P.35、37)
- 日光(すりガラスから入る日光を含む)が入っているとき
- 赤外線を発する機器を使用しているとき
- 本体が充電台の前方約1.5 m以内にあるときのリモコン操作

コードは束ねずに、壁に沿わせて伸ばす

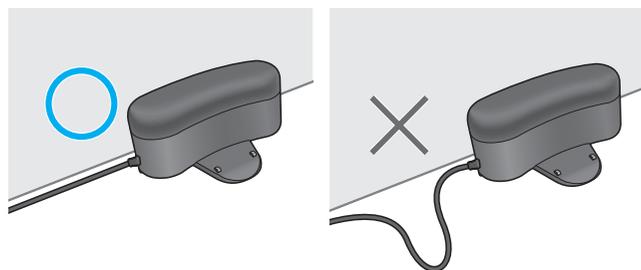

コンセントの位置によっては…




充電台の裏側の溝に、コードを上図のようにセットする

本体を充電台にセットする

お買い上げ時には電池が十分に充電されていないので、ご使用前に必ず充電してください(充電時間は約3時間です)

電池を長持ちさせるために

- 1か月以上使わないときは、満充電にしたあと電源を切って保管し、1年に1回は充電してください。
(電池残量のない状態で保管すると、電池の性能や寿命の低下の原因)
- 室温が5℃以上35℃以下の場所で充電してください。室温が低い場合や、直射日光が当たるなど高温の場所では、正しく充電されません。
運転時間が短くなったり、充電時間が長くなったりすることがあります。

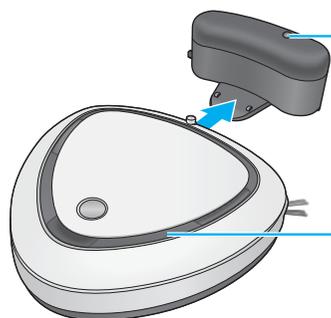

● 本体接続ランプ(赤色)

点灯：本体と充電台が正常に接続していることをお知らせしています。

- 点滅のときは異常です。「故障かな？」(P.35)を参照してください。

● 電池残量表示ランプ

充電中	明滅(青色)
充電完了	消灯

- 電池残量がわずかになると、電池残量表示ランプが点滅します。充電してください。

お願い

- 本体接続ランプが点灯しないときや、すぐに消灯するときは、充電台にセットし直してください。(正しくセットされていれば、本体接続ランプが点灯)
- 6か月以上使わなかったときは、電池が過放電となって使用時間が短い場合があるため、使用前に必ず充電してください。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、充電台を1m以上離してください。

お知らせ

- 周囲温度・使用時間などのご使用の条件により、電池の温度は変化します。電池の温度が高いときや低いときは、充電に適した温度になるまで自動的に待機するため充電時間が長くなることがあります。(最長約8時間です)
- 充電中に本体や充電台が温かくなりますが、異常ではありません。
- 使用時間は、電池温度やご使用の状態により変わります。
- 充電台は、本体を載せていなくても約0.4Wの電力を消費しています。
- 充電台から音が聞こえることがありますが、異常ではありません。

掃除する


⏻ 自動モード / 📄 念入りモード / 📍 スポットモード

運転モードを選んでお掃除！

部屋全体を自動でお掃除！

⏻ 自動モード


自動的に方向を変えながら、壁際や部屋中央をランダムに走行します。ハウスダスト発見センサーがゴミを見つけたら、吸込力と走行を調整します。隅と判断したら念入りにお掃除します。

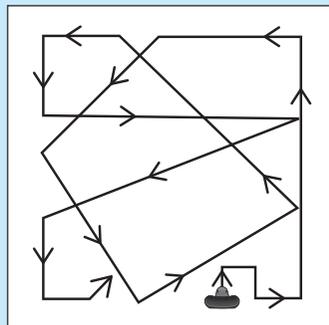

自動モードよりしっかりお掃除！

📄 念入りモード

自動モードよりハウスダスト発見センサーの感度を上げて、部屋全体をしっかりと掃除します。運転時間は自動モードより長くなります。

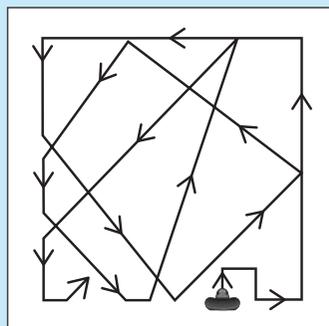


気になる所だけをお掃除！

📍 スポットモード

開始位置を中心に外側に向かって渦巻き状にお掃除し、直径約1.5 mに到達すると内側に向かって渦巻き状にお掃除しながら中心に戻ります。

- 床面の状態(じゅうたんが敷いてあるなど)によっては、掃除場所がずれる場合があります。
- 障害物があるときは、障害物を避けながらお掃除し、走行イメージとは異なる動きをします。

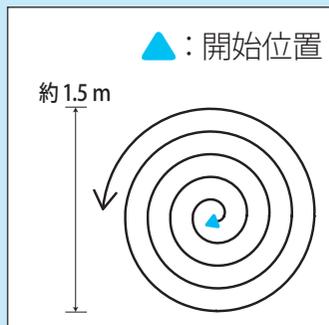

本体、またはリモコンで操作しよう！


本体 (操作方法→P.9)



押す



押す

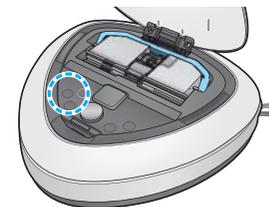


- ボタンを押したあとすぐにスタートしますので、すぐにふたを閉めてください。(ふたが開いていてもスタートします)

スポットモードは、掃除したい場所に本体を移動させてからスタートしてください



押す

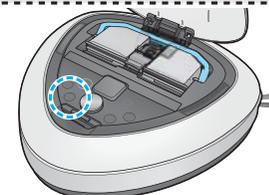

- ボタンを押したあとすぐにスタートしますので、すぐにふたを閉めてください。(ふたが開いていてもスタートします)

リモコン (操作方法→P.13)



押す



押す



- リモコン操作(P.13)または本体を手で運んで移動させてください。





押す



お掃除スタート!

お掃除中は、**ハウスダスト発見ランプが光って、見えないゴミをお知らせします。**
(花粉などの微細なハウスダストまで検知します)

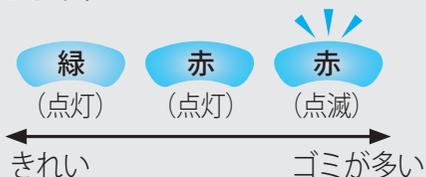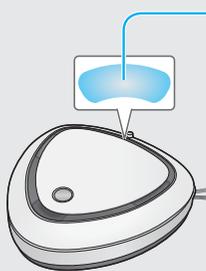

- ハウスダスト発見センサーに連動して、自動で吸込力を調整します。ゴミが多いときは、ゆっくり丁寧にお掃除します。
- センサーの感度を変えるには、「設定を変更する」(P.31)を参照してください。

お知らせ ● 充電台に戻るときは光りません。

お願い

- 別の部屋に行かせたくない場合はドアを閉めてください。

お知らせ

- バックするときは、障害物を検知しないため、ぶつかるおそれがあります。
- 充電台以外からスタートしても掃除できます。
- お掃除中は充電台を避けながら走行します。

お掃除終了!

- お掃除終了と判断すると、自動で充電台に戻ります。
(自動で戻らないときは、本体を手で運ぶ、または「ホーム」ボタンを押して充電台に戻してください)
- 運転時間は部屋の広さとゴミ量により自動で決定します。
充電台の位置、家具の配置、ゴミ量などにより、同じ部屋の大きさでも運転時間が異なる場合があります。
(自動モード：最大約60分)
(念入りモード：最大約70分)
- 運転中、電池残量がわずかになり、が点滅したときは、運転を途中でやめて充電台に戻ります。

- 終了後は本体を手で運ぶ、または「ホーム」ボタンを押して充電台に戻してください。

● 本体

ホーム

● リモコン

ホーム

お知らせ

- 使用状況によっては、「ホーム」ボタンを押しても充電台に戻らない場合があります。(P.35)
- 予約設定はできません。

掃除する (つづき)

エリアモード


特定の場所を登録してお掃除！

特定の場所を登録してお掃除！ エリアモード

登録したエリアからお掃除を始めます。
登録した地点を中心に約1.8m×約1.8mの範囲をお掃除したあと、
部屋全体を自動モードでお掃除します。

- 床面の状態(じゅうたんが敷いてあるなど)によっては、掃除範囲がずれる場合があります。
- エリア登録は、3か所できます。
- エリアモードの掃除範囲(約1.8m×約1.8m)を変更するには、「設定を変更する」(P.31)を参照してください。

まずは、エリアを登録しましょう！
(リモコンでのみ登録できます)

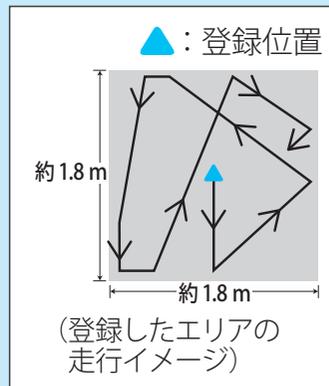

リモコンで操作しよう！

リモコン (操作方法→P.13)



登録したエリアボタンを選んで
押す

例) エリアボタン「1」に登録するとき (エリアボタン「2」「3」も同じ操作で登録できます)




- 1 充電台に本体をセットする
●充電台にセットしていないと登録できません。
- 2 リモコンのエリアボタン「1」を長押し(3秒以上)する(本体の が点灯) → 本体が充電台から離れ、180度向きが変わる
- 3 リモコン操作で掃除したい位置まで移動させる(P.13)
●30秒間操作しないときは、スタンバイ状態になります。(登録解除)
- 4 掃除したい位置まで移動できたら、リモコンのエリアボタン「1」をもう一度長押し(3秒以上)する
(本体の が点滅したあと点灯) → 登録完了

お知らせ

- 充電台からスタートさせないと、登録位置に行きません。
- 登録完了後、すぐにそのエリアを掃除させたいときは、本体を充電台に戻さず「スタート/ストップ」ボタンを押すと、登録したエリアをお掃除したあと、部屋全体を自動モードでお掃除します。

お掃除スタート!

- 選んだエリアのお掃除を始めます。

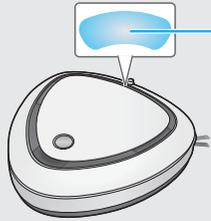

お掃除中は、
ハウスダスト発見ランプが光って、
見えないゴミをお知らせします。(P.17)

お知らせ

- 充電台に戻るときや、登録したエリアへの移動中は光りません。

お願い

- 別の部屋に行かせたくない場合はドアを閉めてください。

お知らせ

- エリアモードのお掃除は、充電台からの移動経路を記憶するため、次のようなときは登録したエリアがずれることがあります。
 - 登録時に障害物を検知(または近くを通る)したり、敷居やじゅうたんなどの段差を乗り越えたりしたとき
 - 充電台を移動したとき
 - 移動経路に、登録時になかった障害物があるとき
 - エリア内に、いすなどの障害物やじゅうたんなどがあるとき
- バックするときは、障害物を検知しないため、ぶつかるおそれがあります。
- お掃除中は充電台を避けながら走行します。

登録したエリアをお掃除したあとは…

- 続けて、部屋全体を自動モードでお掃除します。

お掃除終了!

- お掃除終了と判断すると、自動で充電台に戻ります。
(自動で戻らないときは、本体を手で運ぶ、または「ホーム」ボタンを押して充電台に戻してください)


予約する

予約を設定(変更)する

それぞれの曜日に1回、お掃除を予約できます

●次の運転モードが設定できます。

- 自動モード
- 念入りモード
- エリアモード

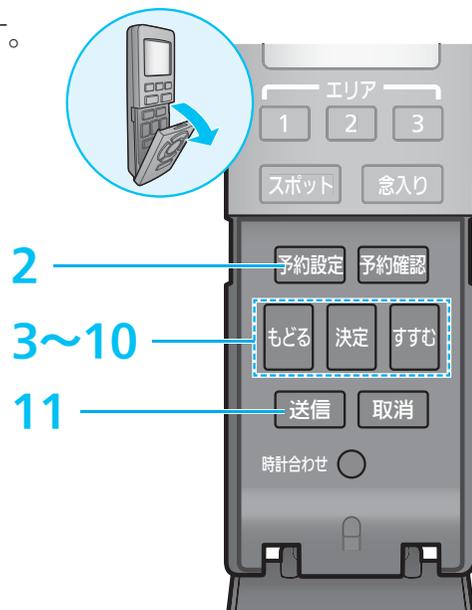

お知らせ

- 設定中、次のようなときは操作がキャンセルされます。
 - 約30秒間何も操作しなかったとき
 - 「予約設定」ボタンを押したとき
 - リモコンカバーを閉じたとき
- 画面に「未送信」が点滅中は、登録が完了していません。「送信」ボタンを押してください。

例)月曜日・10:30に念入りモードで予約する

1 本体を充電台にセットする

2 予約設定 を押す →

現在の曜日に「-」が点滅

3 もどる すすむ を押して「曜日」を選ぶ

月 ↔ 火 ↔ … ↔ 土 ↔ 日 ↔ 月火水木金土日

- 「月火水木金土日」は、「月」～「日」を一括で予約設定できます。



お知らせ

- 同じ「曜日」に設定すると予約内容(開始時刻・運転モード)が更新されます。
- 「月火水木金土日」を予約設定すると前の予約内容が削除され、全予約内容が更新されます。

4 決定 を押す →

点滅
「時間」が点滅
点滅

5 もどる すすむ を押して「時」を設定する

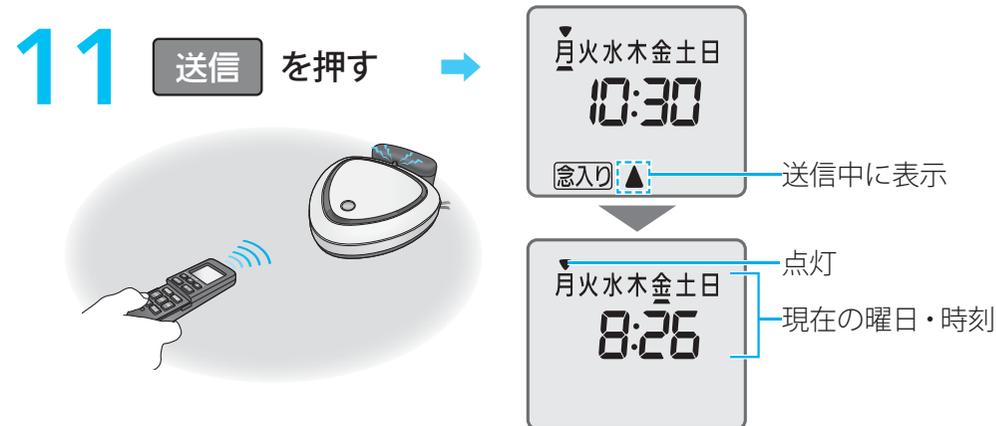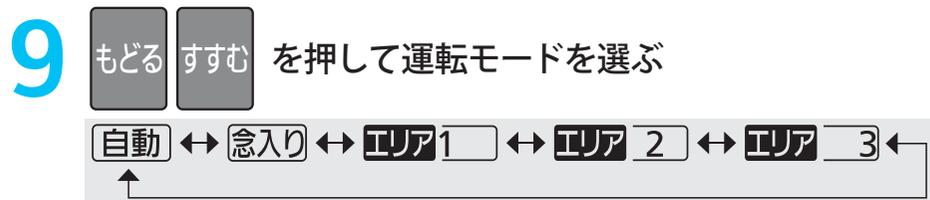

- 予約を受け付けると、効果音が鳴ります。(🕒が点灯)
- エリア登録されていないエリアモードを選ぶと、「エリア〇が登録されていません」と音声でお知らせします。(予約時には自動モードでお掃除します)



お知らせ

- 電源を切ると予約が解除され、登録した予約設定も本体から削除されますがリモコンは記憶しています。電源を入れて(P.9)リモコンの「送信」ボタンを押すと、設定内容が一括で送信されます。
- リモコンの乾電池を取り外すと、登録した予約設定がリモコンから消去されます。(P.37)
- 次のようなときは、予約運転を開始しません。
 - 予約設定時間にお掃除しているとき
 - 電源を切っているとき
 - 電池残量がわずかなとき(🔋が点滅)
 - ゴミがいっぱいするとき(🗑️が点灯)
 - 本体で予約を「切」にしたとき(P.23)
 - 本体が充電台にセットされていないとき(エリアモード)

予約する (つづき)

予約の設定内容を削除する



1 **予約設定** を押す

2 **もどる** **すすむ** を押して削除したい「曜日」を選ぶ

●「月火水木金土日」は、「月」～「日」を一括で削除できます。

3 **取消** を押す




時刻表示が「--:--」になる

4 **送信** を押す



予約表示消灯

現在の曜日・時刻

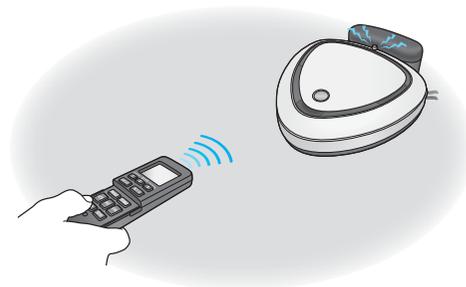

●削除を受け付けると、効果音が鳴ります。
(すべての予約を削除したときは🕒が消灯)



予約の設定内容を確認する



1 **予約確認** を押す

2 **もどる** **すすむ** を押して確認したい「曜日」を選ぶ

- 確認終了後は、再度「予約確認」ボタンを押すと画面が戻ります。
- 予約の設定内容を変更するときは、「予約を設定(変更)する」(P.20)の手順4へ

予約を切/入する


予約設定後は、本体で予約の切/入ができます

こんなときに便利!

- 予約を一時的に「切」にしたいとき
- 設定内容を削除せずに予約を「切」にしたいとき

お知らせ

- 予約を「切」にしても、設定内容は記憶されています。
(予約の設定内容を削除するときは、「予約の設定内容を削除する」(P.22)の手順1へ)

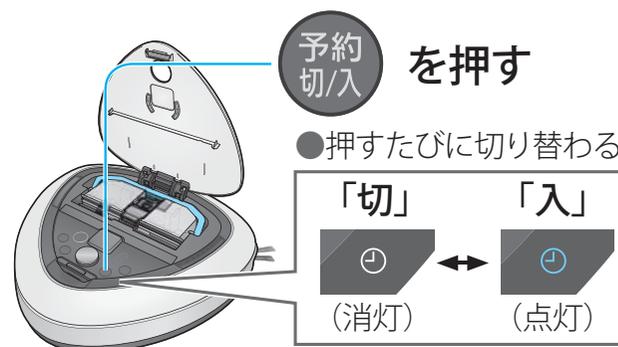

予約切/入 を押す

- 押すたびに切り替わる

- 本体がスリープ状態のときは、スタート/ストップボタンを押してスタンバイ状態にしましょう。(P.9)

ゴミを捨てる(お手入れ)

ゴミがたまと
ランプがお知らせ!
(音声でもお知らせします)

ゴミすてランプ(赤色)が
光ったら…

ゴミを捨て、お手入れして
ください。



ゴミのたまり方は、ゴミの種類によって異なります。

お知らせ

- ゴミが少なくても吸気路にゴミがあると、ランプが点灯することがあります。
(ダストボックスを取り出し、吸気路のゴミを取り除く)
- 新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で早くいっぱいになります。

お願い


- が点灯しなくても、週1回はゴミを捨ててください。

ダストボックスのゴミを捨てる

1

ふたを開けて


ダストボックスを取り出す

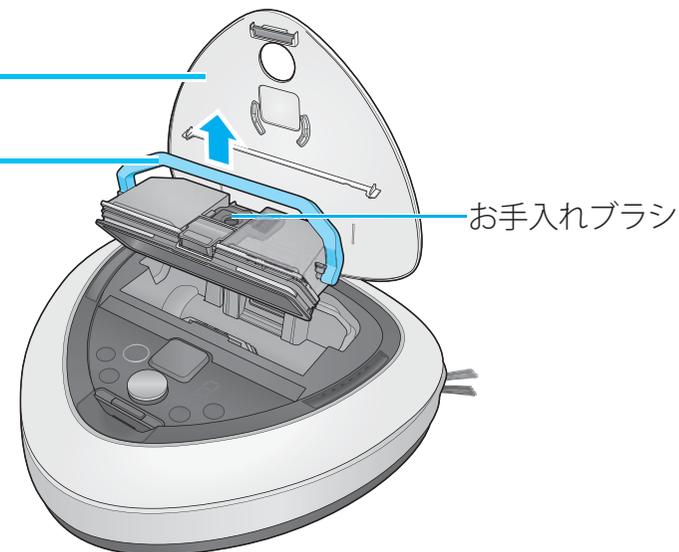


2

ゴミを捨てる

①「引く」部を引き上げ

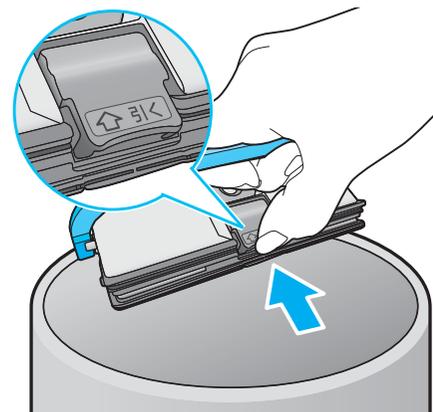


②ゴミを捨てる

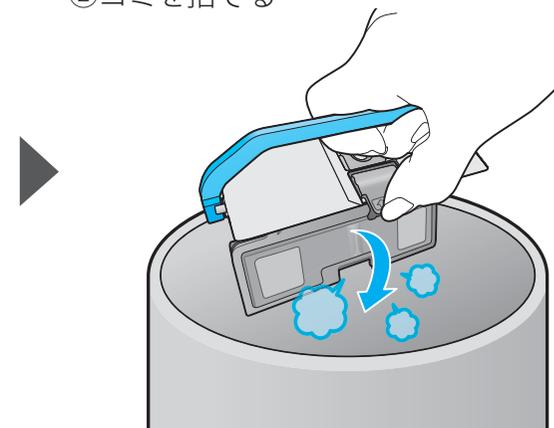

お手入れする

1 ゴミやほこりなどをしっかりと取り除く

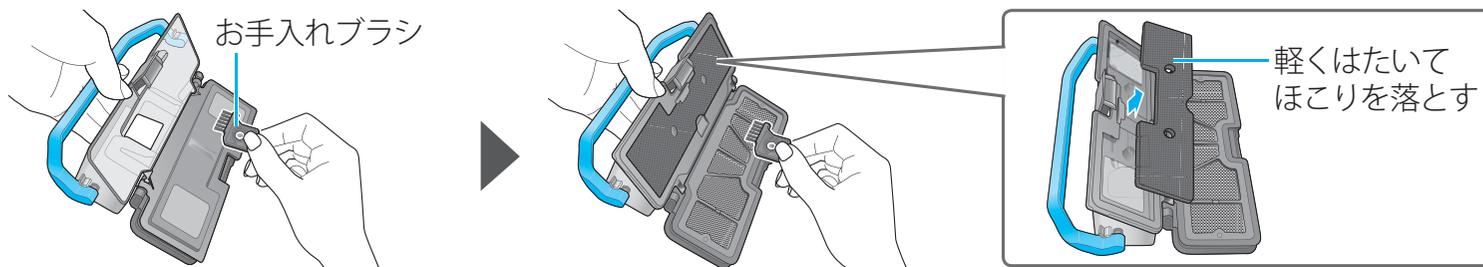

お願い ●お手入れブラシを強く押しつけないでください。(破れる原因)




水洗い
汚れが気になるときは
水洗いもできます
(十分に乾燥させてから戻す)


■ダストボックス



■ネットフィルター

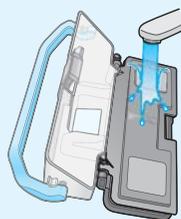

■フィルター

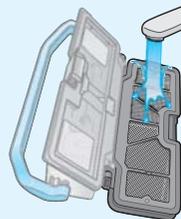

■スポンジフィルター




押し洗いする

- もみ洗いや洗濯機洗いをしない(縮みや変形の原因)
- 十分に乾燥させる

お願い ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わないでください。(ひび割れや変色の原因)
●風通しのよい場所に約24時間置き、十分に乾燥させてください。(においの発生や目詰まりの原因)
●ドライヤーなどの熱風を当てないでください。(変形や故障の原因)


2 吸気路のゴミを取り除く

- 取れないときは、回転ブラシを取り外してお手入れしてください。(P.26)

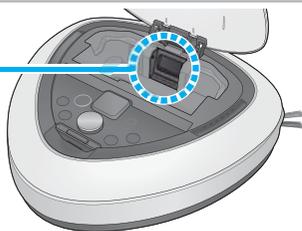

3 ダストボックスを元に戻し、本体にセットする

- ダストボックスが確実にセットされていないと、運転できません。

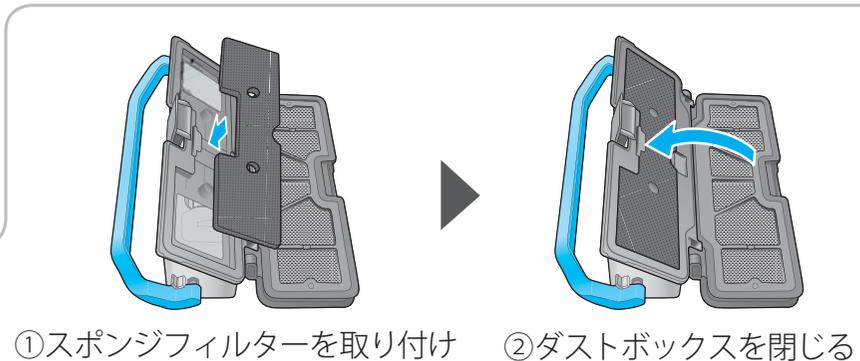

お手入れする

お知らせ表示・エラー表示(P.32)のとき / ゴミが絡みついたとき / 気になったとき

お手入れの前には電源を切り(P.9)、充電台の電源プラグを抜いてください。



本体裏面・回転ブラシ・ブラシカバー

部分のゴミを取り除く



回転ブラシ・ブラシカバーを
除く

絡まったゴミなどは、溝に沿って
はさみで切る

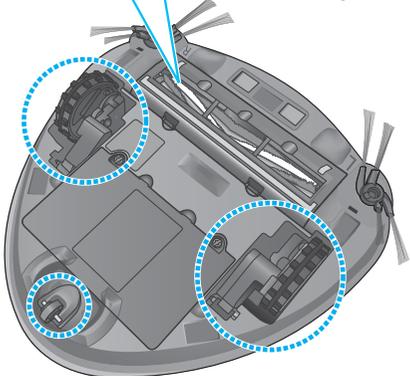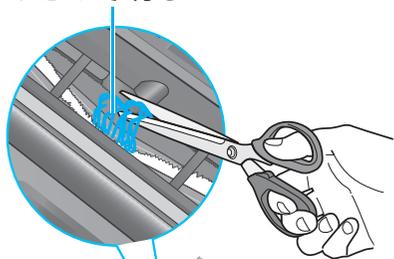


●巻きついた髪の毛などは、
ピンセットなどで取り除く


■回転ブラシ・ブラシカバーを水洗いしたいとき

1 ブラシカバーを外す


フックを押さえながら、
矢印方向に引き上げる

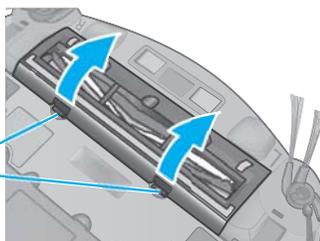


2 回転ブラシを外す

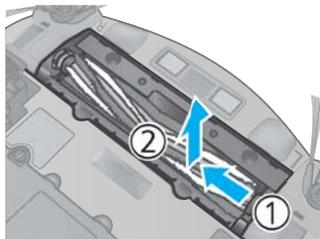

3 部分の ゴミを取り除く

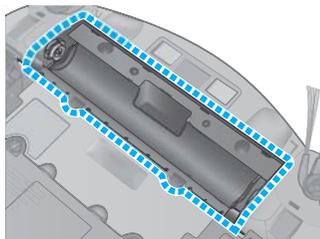


4 回転ブラシ・ ブラシカバーを 水洗いし、十分に 乾燥させる

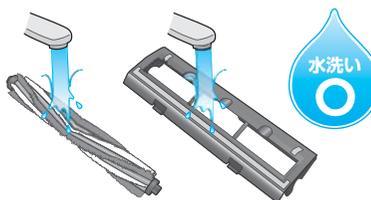

■取り付けは


1 回転ブラシを本体にセットする

①をはめ込み
②をはめる

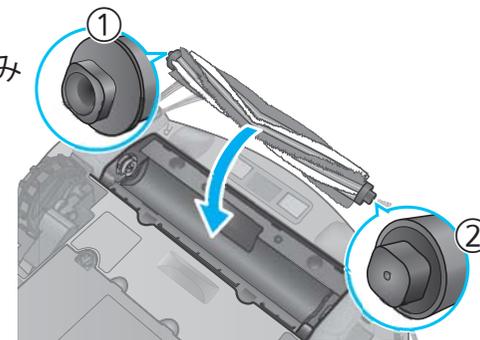

2 ブラシカバーをセットする

①本体の凹部(4か所)に、ブラシカバーの
つめをはめ込み
②フック(2か所)をカチッと音がするまで
押し込む

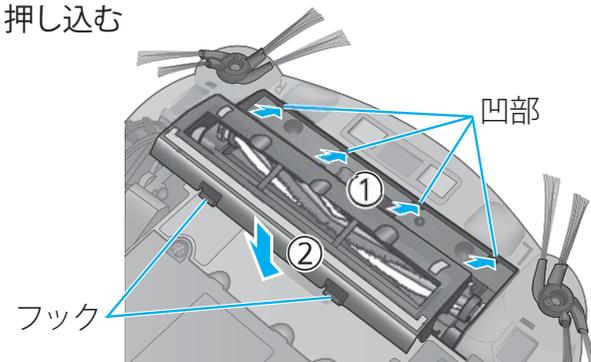

●サイドブラシを挟まないように取り付ける

本体・充電台・リモコン

柔らかい布で水拭きする

- 固く絞る




ハウスダスト発見センサー


ハウスダスト発見ランプのつき方がおかしいとき
ゴミを捨てても [点灯] が点灯するとき

柔らかい布で
から拭きする

吸気路周囲の
ゴミを取り除く

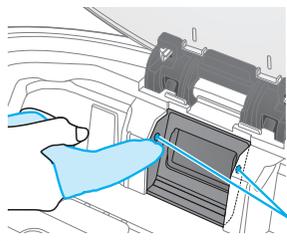

センサー部

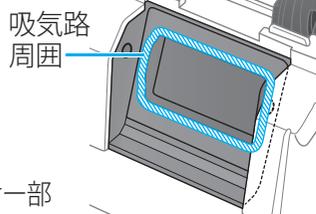



お願い

- 水洗いしたときは…
 - ・水気を切り、十分に乾燥させてください。
(においの発生や目詰まりの原因)
 - ・ドライヤーなどの熱風を当てないでください。
(回転ブラシ・ブラシカバー：変形や故障の原因)
- 洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わないでください。(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。



充電端子

部分のゴミを取り除く

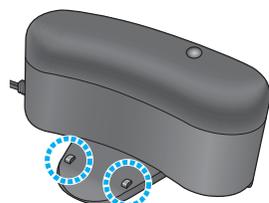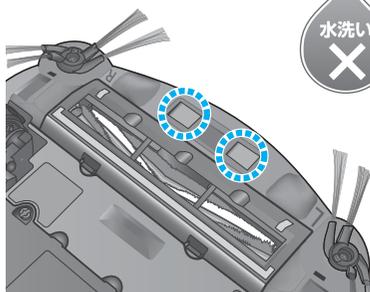

充電台

センサー部・赤外線送受信部


部分を
柔らかい布で水拭きする

月1回程度


- 固く絞る



ローラー
(走行センサー内蔵)

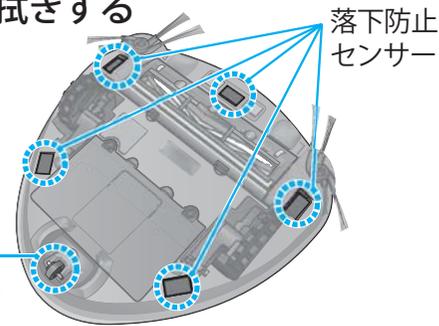

赤外線センサー

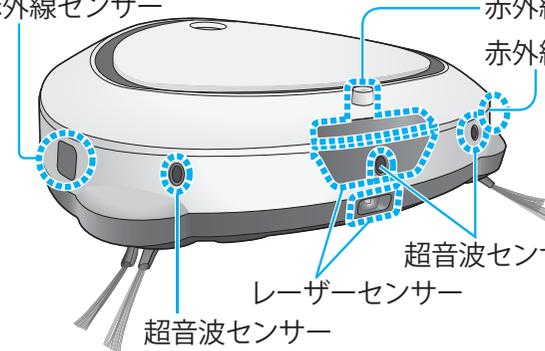


赤外線受信部
赤外線センサー

超音波センサー


レーザーセンサー

超音波センサー

赤外線送信部

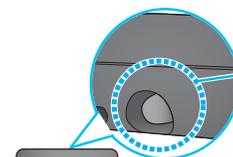

リモコン

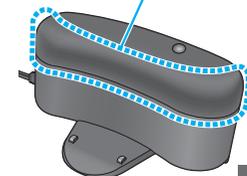

充電台

電源を切ったあとは…

電源を入れて(P.9)リモコンの「送信」ボタンを押し、設定内容を一括送信してください。(P.21)


お手入れする (つづき)

エラー表示(P.32)のとき / ゴミが絡みついたとき / 気になったとき

お手入れの前には電源を切り (P.9)、充電台の電源プラグを抜いてください。

サイドブラシ


部分の絡みついたゴミを取り除く

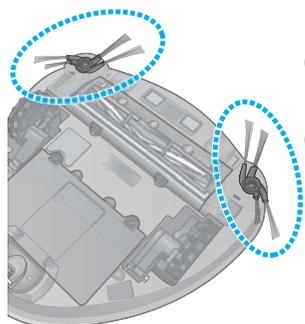

- 巻きついた髪の毛などは、ピンセットなどで取り除く
- サイドブラシが回らない、回りにくい場合は、回転ブラシを外して (P.26)、サイドブラシを回しながらお手入れする (回転ブラシを外すと、サイドブラシを軽く回せます)

サイドブラシのお手入れ (ブラシの毛が曲がったとき、広がったときなど)

- お湯を含ませた布で、サイドブラシを10秒ほど挟み込み、引っ張るようにぬぐい取る

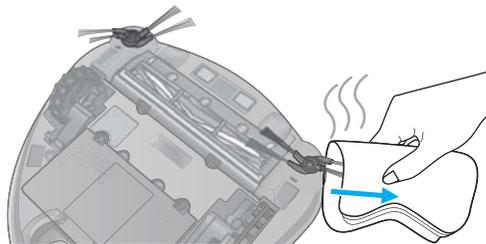


■サイドブラシを外してゴミを取り除くとき

1 サイドブラシを外す

- ①サイドブラシを押さえながら
- ②ネジを外す




2 部分のゴミを取り除く

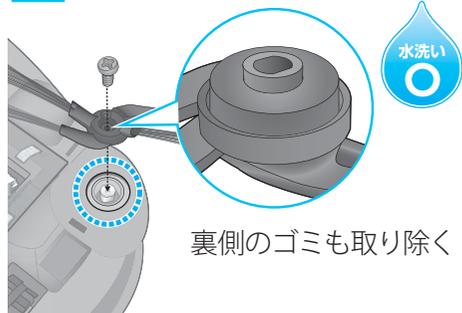


■取り付けは

1 サイドブラシを左右確認し

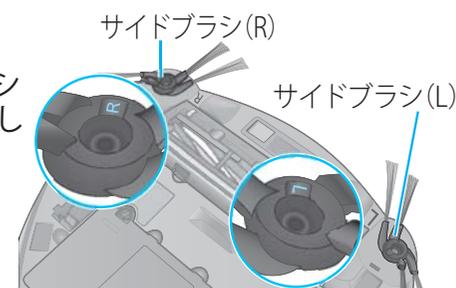

2 確実にはめ込み、ネジを元どおりに締める

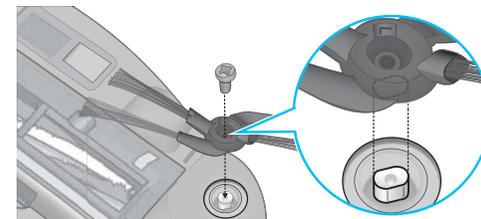

お願い

- 水洗いしたときは…
 - 水気を切り、十分に乾燥させてください。(においの発生や目詰まりの原因)
 - ドライヤーなどの熱風を当てないでください。(サイドブラシ：変形や故障の原因)
- 洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わないでください。(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
- サイドブラシには髪の毛などのゴミが付きやすいため、こまめに確認しお手入れしてください。

- お知らせ**
- サイドブラシは消耗品です。床面の種類によっては、摩耗度合いが異なります。毛が抜けたり、破損したりしたときは、サイドブラシを交換してください。
 - サイドブラシ(別売)は、販売店でお買い求めいただけます。(P.38)

電源を切ったあとは…

電源を入れて (P.9) リモコンの「送信」ボタンを押し、設定内容を一括送信してください。(P.21)

電池を交換する

電池は消耗品です！

正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。電池を交換してください。

- 電池(別売)は、販売店でお買い求めいただけます。(P.38)

充電式リチウムイオン電池について

繰り返しで使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。

電池の寿命は周囲温度・使用時間など、ご使用の条件により、充放電回数(寿命)が短くなります。



Li-ion20

リサイクルへのご協力のお願い

不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

使用済み電池の取り扱いについて


- コネクタをセロハンテープやビニールテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

お願い

- 電池は、運転が完全に停止するまで放電させて、電源を切ってから取り出してください。(故障のおそれ)

1 電源を切り(P.9)、電池カバーを取り外す


- カギの頭などでネジを回し、電池カバーを取り外す

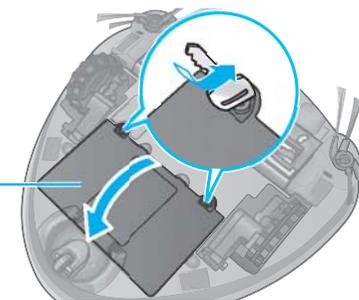

2 電池を取り出し、コネクタを外す


- ①コネクタのつまみを押しながら

- ②コネクタを引き抜く

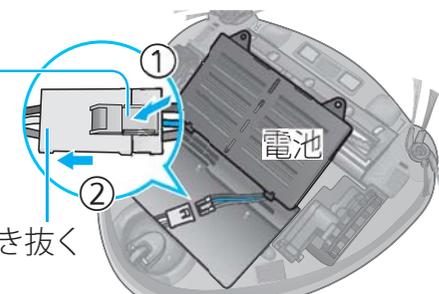


3 新しい電池をセットする

- ①新しい電池のコネクタを「カチッ」と音がするまで差し込み
- ②電池をセットする

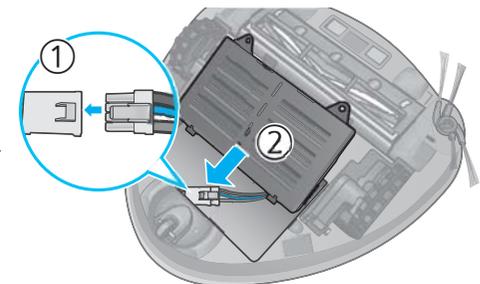

4 電池カバーを取り付ける

- 電池カバーを取り付け、ネジを締める

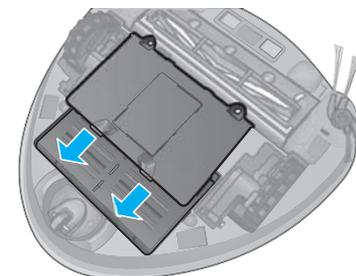

お手入れする

必要なとき

お掃除レポート

お掃除結果を、 音声でお知らせ！

こんなときは…

- 途中で止まっていたけど、お掃除したのかな？
- 予約設定しておいたけど、本当にお掃除したのかな？

→本体またはリモコンの「レポート」ボタンを押す

お掃除結果をお知らせします。運転時間が1分以上のときは、掃除時間もお知らせします。

本体

リモコン



レポート



レポート

- 本体がスリープ状態のときは、スタート/ストップボタンを押してスタンバイ状態にしましょう。(P.9)

■お掃除が正常に終了したとき

音声ガイド	お掃除結果
〇〇モードで掃除しました。掃除時間は〇〇です。	〇〇モードでお掃除した
予約時間に〇〇モードで掃除しました。掃除時間は〇〇です。	〇〇モードの予約でお掃除した


■エラーで停止したとき

音声ガイド	お掃除結果	
掃除ができませんでした。ダストボックスをお手入れしてください。	ダストボックスがいっぱいになり、予約時間にお掃除できなかった	
掃除ができませんでした。電池がなくなりました。	電池残量がわずかになり、予約時間にお掃除できなかった	
充電台が見つかりませんでした。掃除時間は〇〇です。	充電台を見つけられず停止した、または充電台に戻る途中で電池がなくなり停止した	
(エラーの内容をお知らせ)掃除時間は〇〇です。	エラー表示 (P.32)	エラーコード「U25」を表示
(エラーの内容をお知らせ)		エラーコード「U26」「U27」を表示
エラーで停止しました。(エラーの内容をお知らせ)掃除時間は〇〇です。		上記以外のエラーコード「U〇〇」を表示
エラーで停止しました。掃除時間は〇〇です。		エラーコード「H〇〇」を表示

設定を変更する

各設定の変更をします。

- 音・音声の大きさ
- ハウスダスト発見センサーの感度
- エリアモードの掃除範囲

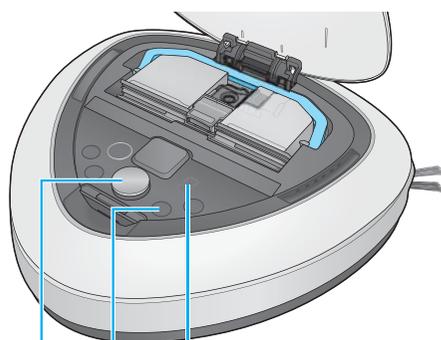

表示部

「予約切/入」ボタン


スタート/ストップボタン

- 本体がスリープ状態のときは、スタート/ストップボタンを押してスタンバイ状態にしましょう。(P.9)

1 予約切/入 を押す (3秒以上) → A が表示

2 変更する内容を選ぶ

予約切/入 押すたびに切り替わる

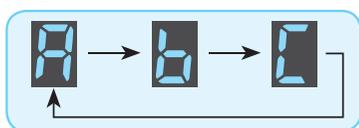


電源 を押す

→現在の設定を表示

3 お好みの設定を選ぶ

予約切/入 押すたびに切り替わる

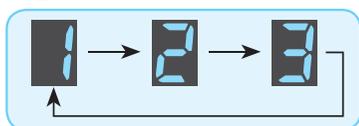

電源 を押す

→設定完了

音声ガイドや効果音の大きさを
変更する

A を選ぶ

ハウスダスト発見センサーの
感度を変更する

B を選ぶ

エリアモードの掃除範囲を
変更する

C を選ぶ

1 小

2 中
(お買い上げ時)

3 大

1 てがる

2 ふつう
(お買い上げ時)

3 しっかり

1 約1.8m×約1.8m
(お買い上げ時)

2 約2.7m×約2.7m

3 登録した地点から
自動モードを開始

必要なとき


音声ガイド(お知らせ表示・エラー表示)

音声ガイドで、お知らせ表示の内容を案内!

■音声ガイドが流れたときは、お知らせ表示(ランプの状態)を確認し、対処してください。

音声ガイド	お知らせ表示 (ランプの状態)	ここを確認
ダストボックスをお手入れしてください。	 点灯	ダストボックスがゴミでいっぱいです。(P.24) ハウスダスト発見センサーが汚れていませんか? →お手入れする(P.27)
電池がなくなりました。 充電してください。	 点滅	電池残量がわずかです。→充電台に戻りきるまでしばらく待つ、または本体を手で運んで充電台に戻す 電池がなくなりました。→充電する(P.15)

■音声ガイドが流れ、  が同時に点滅しているときは、ふたを開けてエラー表示(エラーコード)を確認し、対処してください。

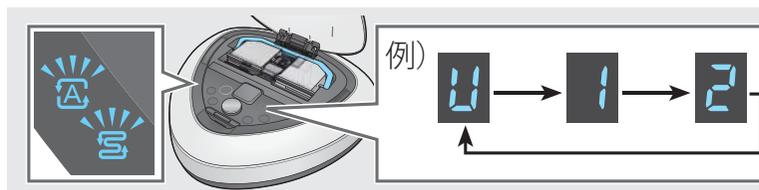

- 「U」または「H」から順番に数字が切り替わり、エラーコードを表示します。(約5分間)
- スタート/ストップボタンを押すと、表示を消すことができます。
- 「レポート」ボタンを押すと再度表示します。

音声ガイド	エラー表示 (エラーコード)	ここを確認
ブラシが回転していません。 確認してください。		回転ブラシ・サイドブラシに糸くずや髪の毛などの異物が絡みついていますか? →異物を取り除く(P.26、28)
タイヤが回転していません。 確認してください。		タイヤに糸くずなどの異物が絡みついていますか? →異物を取り除く(P.26)
後ろのローラーが回転していません。 確認してください。		本体が移動の途中で止まっていたり、段差に乗り上げたりしていませんか? ローラーに異物が挟まっていますか? →異物を取り除く(P.26)
バンパーが動いていません。 確認してください。		バンパーに異物が挟まったり、バンパーの動きを妨げたりしている障害物はありませんか? →異物・障害物を取り除く

音声ガイド	エラー表示 (エラーコード)	ここを確認
ダストボックスが入っていません。		ダストボックスがセットされていますか？ →ダストボックスをセットする(P.25)
前面の超音波センサーを確認してください。		超音波センサーが布などでふさがっていたり、汚れたりしていませんか？ →お手入れする(P.27)
側面の赤外線センサーを確認してください。		赤外線センサーが布などでふさがっていたり、汚れたりしていませんか？ →お手入れする(P.27)
裏面の落下防止センサーが働きました。確認してください。		本体が移動の途中で止まっていたり、段差に乗り上げたりしていませんか？ 落下防止センサーが汚れていませんか？→お手入れする(P.27)
裏面の落下防止センサーを確認してください。		落下防止センサーが汚れていませんか？ →お手入れする(P.27)
タイヤが床面から離れました。確認してください。		本体が移動の途中で止まっていたり、段差に乗り上げたりしていませんか？
電池が高温のため、掃除を中断しました。		直射日光が当たるなど、本体を高温の場所で長時間使用していませんか？
電池が高温のため、充電を停止しました。		直射日光が当たるなど、高温の場所で充電していませんか？ (P.15)
電池が低温のため、充電を停止しました。		0℃以下の場所で充電していませんか？ (P.15)
ブラシが回転していません。確認してください。		回転ブラシ・サイドブラシに糸くずや髪の毛などの異物が絡みついていますか？ →異物を取り除く(P.26、28)
タイヤが回転していません。確認してください。		タイヤに糸くずなどの異物が絡みついていますか？ →異物を取り除く(P.26)

■「H」から順番に数字が表示されたときは、点検が必要です。



表示内容(「H」のあとの2桁の数字)を確認して、すぐに電源を切り、充電台の電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

▶ 運転

運転しない

-  が点滅していませんか？
→充電する (P.15)
- ふたを開け、エラーコードを確認してください。(P.32)
- リモコンの乾電池が消耗していませんか？
- 電源を切りませんでしたか？ (P.9)
→充電台にセットする

運転中に止まる

- 本体またはリモコンの「レポート」ボタンを押して確認してください。(P.30)
- ふたを開け、エラーコードを確認してください。(P.32)
-  が点滅していませんか？
→充電する (P.15)
- 本体がコードなどに引っ掛かっていませんか？
- 薄いタオルなどの布や、ひもなどがタイヤに巻きついていませんか？
- 本体が段差を乗り越えられずに止まっていますか？
- 黒っぽいじゅうたんや床などの上で止まっていますか？ (P.12)

操作をしていないのに突然動き出す

-  が点灯していませんか？ (P.23)

速度が変化する

- センサーが障害物を検知したり、走行方向を判断したりするときに、速度を落とすことがあります。異常ではありません。

まっすぐ進まない

- タイヤ・ローラーに異物が付着していませんか？ (P.26)
- 超音波センサー・赤外線センサー・レーザーセンサー・ローラー(走行センサー内蔵)が汚れていませんか？
→お手入れする (P.27)

サイドブラシが回らない、回りにくい

- 回転ブラシ・サイドブラシに糸くずや髪の毛などの異物が絡みついていますか？ (P.26、28)
- 毛足の長さが2 cm以上の敷物(じゅうたんなど)の上では使用できません。また、長さが2 cm未満の場合でも、毛足の材質などによっては運転が停止したり、毛足がサイドブラシに絡みついたりすることがあります。

障害物に衝突する、衝突することが増えた

- 超音波センサー・赤外線センサー・レーザーセンサーが汚れていませんか？
→お手入れする (P.27)
- 本体後部には障害物を検知するセンサーがないため、後退したときに衝突する場合があります。
- いすやテーブルなどの脚、暗い色の壁・家具・障子・ふすま・カーテン、キャスターが付いたテレビ台などの床から浮いた家具や器具などには衝突する場合があります。

段差を回避できずに落下する

- 落下防止センサーは約10 cm未満の段差を認識しません。(P.8)
- 落下防止センサーが汚れていませんか？
→お手入れする (P.27)

回転ブラシが止まる

- 回転ブラシ・サイドブラシに糸くずや髪の毛などの異物が絡みついていますか？ (P.26、28)

サイドブラシが外れる

- サイドブラシを正しく取り付けられていますか？ (P.28)

本体・充電台

充電台に戻らない

- 充電台の電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？
- 充電台の前方約100 cm、左右約50 cm以内に障害物はありませんか？ (P.14)
- 充電台の下に異物がかみ込んだり、少し浮いたりしていませんか？
- ブラシカバーが確実にセットされていますか？ (P.26)
- 充電台に戻るときは、運転中に比べてゆっくりと動きます。充電台に戻りきるまで、戻る動作を繰り返す場合があります。しばらくお待ちください。
- 本体が充電台の横にあるときは、本体が充電台の赤外線を正しく検知できずに充電台に戻らない場合があります。充電台の正面から約50 cm離れた場所に本体を置き、本体またはリモコンの「ホーム」ボタンを押して、本体が充電台に戻れば、本体は正常に動作しています。
- 本体の赤外線受信部または充電台の赤外線送信部が汚れていませんか？
→お手入れする(P.27)
- 本体のふたが開いていませんか？
- ふたの上に厚手のシールを貼ったり、物を置いたりしていませんか？
- 本体が日光に当たっていたり、赤外線を出す機器(ハロゲンヒーターや他の機器のリモコン)が充電台の近くにあたりませんか？日光や赤外線を出す機器(ハロゲンヒーターや他の機器のリモコン)から発する赤外線が、本体とリモコン間または本体と充電台間の赤外線通信に影響して、本体のリモコン操作ができなくなったり、本体が充電台に戻らなくなったりすることがあります。
→カーテンなどで日光を遮る
(すりガラスから入る日光でも同様のことが起こる場合があります)
→赤外線を出す機器のそばにある場合は、本体や充電台と機器を遠ざける
- 充電台からの距離によっては、充電台まで戻れない場合があります。

本体・充電台が熱い

- 運転中や運転後、充電中に本体・充電台が温かくなりますが、異常ではありません。

充電

充電できない(本体接続ランプが点灯しない)

- 充電台の電源プラグはコンセントに差し込まれていますか？
- 本体が充電台に確実にセットされていますか？
→本体を充電台にセットし直す(正しくセットされていれば、本体接続ランプが点灯)
- 本体または充電台の充電端子に異物などが付着していませんか？
→異物を取り除く(P.27)
- ブラシカバーが確実にセットされていますか？ (P.26)
- 電池のコネクターが確実に差し込まれていますか？ (P.29)

電池残量表示ランプが消えない(充電時間が長い)

- 充電時間は周囲温度・使用時間などの使用条件により、最長8時間かかることがあります。
- 8時間以上充電しても  が消えない場合は、機器の故障と考えられますので、お買い求め先にご相談ください。

本体接続ランプが点滅する

- 本体または充電台の充電端子に異物などが付着していませんか？
→異物を取り除く(P.27)

充電しても運転時間が短い

- 周囲温度が高い所や低い所で充電しませんでしたか？
→室温が5℃~35℃の場所で充電する(P.15)
- 正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。(電池の寿命は、周囲温度・使用時間など、使用条件により異なります)
→電池を交換する(P.29)

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

◇ ハウスダスト発見ランプ

ゴミを吸っていないのにランプ(赤)が点滅・点灯する

ゴミを吸ってもランプ(赤)が点滅・点灯しない

- ハウスダスト発見センサーにゴミやほこりが付着していませんか？→お手入れする(P.27)
- ダストボックスからゴミがあふれていませんか？→ゴミを捨てる(P.24)

ランプがなかなか赤から緑にならない

- ハウスダスト発見センサーにゴミやほこりが付着していませんか？→お手入れする(P.27)
- ダストボックスからゴミがあふれていませんか？→ゴミを捨てる(P.24)
- 新しいじゅうたんなどでは、ランプ(赤)が点灯する頻度が多くなります。(遊び毛を検知)→わずらわしいときは、センサーの感度を「てがる」に設定する(P.31)

◇ ゴミすてランプ

ゴミが少ないのにランプが点灯する

- ハウスダスト発見センサーにゴミやほこりが付着していませんか？→お手入れする(P.27)
- 吸気路にゴミがありませんか？→吸気路のゴミを取り除く(P.25)

◇ エリアモード

エリアの登録ができない

- 本体を充電台にセットしていますか？
- リモコンの前進ボタン操作が20回を超えていませんか？
- エリアボタンを長押し(3秒以上)しましたか？
- 30秒以上操作しないままにいませんか？(P.18)

登録したエリアに行かない

- 移動経路に障害物がありませんか？
- 本体を充電台にセットしていますか？
- 電池が消耗していませんか？→充電する(P.15)
- 充電台からの距離によっては登録したエリアに行かない場合があります。

登録したエリアがずれる

- 充電台の位置が、登録時から移動していませんか？
- 移動経路に障害物があったり、敷居・じゅうたんなどの段差を乗り越えたりしていませんか？
- エリア内にいすなどの障害物やじゅうたんなどありませんか？

◇ 予約

設定した時間に予約運転をしていない

- 本体の状態によっては、予約運転を開始しない場合があります。(P.21)
-  は点灯していますか？
- 予約送信時に本体から効果音が鳴りましたか？(予約を受け付けると、効果音が鳴ります)
- 現在時刻は合っていますか？→正しく合わせ、予約し直す(P.11、20)
- 予約設定後、電源を切ると本体の予約が削除されます。→リモコンの「送信」ボタンを押す( が点灯)(P.21)

エリアモードで設定しているのに、自動モードで予約運転する

- エリアモードで予約をするときは、事前にエリアを登録してください。(P.18) エリアが登録されていないと、予約時間に自動モードでお掃除します。(P.21)

リモコン

リモコン操作ができない

- 乾電池が消耗していませんか？
- 乾電池の⊕ ⊖極が逆になっていませんか？
- リモコンの操作範囲は正しいですか？ (P.13)
- 本体の赤外線受信部やリモコンの送信部が汚れていませんか？
→お手入れする (P.27)
- 本体が日光に当たっていたり、赤外線を出す機器(ハロゲンヒーターや他の機器のリモコン)の近くにあたりませんか？また本体が充電台前方約1.5 m以内にありませんか？日光や赤外線を出す機器(ハロゲンヒーターや他の機器のリモコン)から発する赤外線や本体と充電台間の赤外線通信が影響して、本体のリモコン操作ができなくなる場合があります。
→カーテンなどで日光を遮る
(すりガラスから入る日光でも同様のことが起こる場合があります)
→赤外線を出す機器のそばにある場合は、本体や充電台と機器を遠ざける
- リモコンカバーが確実に閉じていますか？

登録した予約設定がリモコンから消えた

- 予約設定後、リモコンの乾電池を取り外すと、登録した予約設定がリモコンから消去されます。本体は記憶していますが、リモコンで予約の確認はできません。
→時計合わせ (P.11) のあと、再度予約を設定 (P.20) する
(本体の予約が、設定した内容に更新されます)
→本体の予約設定を削除するときは、電源を切る (P.9)

確認後、なお異常があるとき

- お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・電池・充電台・リモコン)をご持参ください。詳しくは、「保証とアフターサービス」(P.39)をご参照ください。

におい

排気からゴミのにおいがする

- においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？
→運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨てる (P.24)
→ダストボックス内(各フィルター)をお手入れする (P.25)

音

運転音が高くなった

- ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか？ (P.24)
- 回転ブラシに糸くずや髪の毛などの異物が絡みついていますか？ (P.26)
- ダストボックス内(各フィルター)が目詰まりしていませんか？ (P.25)

使用中、運転音が変わる

- 掃除面のゴミ量や床面に合わせて自動で吸込力を調整します。異常ではありません。

使用中、サイドブラシから音(パタパタ)がする

- 故障ではありません。
床面の種類や状態によっては、サイドブラシから回転音がすることがあります。

仕様／別売品

仕 様

外形寸法	(本体)幅330 mm×奥行325 mm×高さ92 mm (充電台)幅218 mm×奥行136 mm×高さ99 mm	
質量	3.0 kg (本体のみ) 0.6 kg (充電台)	
集じん容積	0.25 L	
使用電池	充電式リチウムイオン電池	
電池寿命※	繰り返し充放電約1500回	
定格電圧	DC14.4 V	
連続使用時間	約100分(満充電・電池初期/20℃時)	
充 電 台	入力	AC100 V 50-60 Hz (消費電力：充電中約33 W、本体を外したとき約0.4 W)
	出力	DC20.5 V 1.3 A
	充電時間	約3時間 (電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時)
	コードの長さ	1 m
付属品	<ul style="list-style-type: none"> • 充電台(1個) • リモコン(1個) • 乾電池(2個) • お手入れブラシ(1個) 	

※ 自動モードで使用した場合の充放電回数です。
 <周囲温度20℃の場合(ただし、周囲温度、使用頻度、お使いの環境・条件などによって異なります)>

- 本機のレーザーセンサーは、JIS C 6802「レーザー製品の安全基準」クラス1レーザー製品です。
 - 最大出力：<0.65 mW
 - レーザ波長：808 nm

別 売 品

品名	品番	メーカー希望小売価格※
■電池 (充電式リチウムイオン電池) 	AVV97V-NF	13,000円
■フリーフェンス  部屋を仕切る 家具を保護する	MC-ARF1	1,000円
■サイドブラシ (L)(R)セット 	MC-ARB3	2,400円
■サイドブラシ(L) 	AVV92T-NF0K	1,200円
■サイドブラシ(R) 	AVV93T-NF0K	1,200円

※2017年9月現在(税抜)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」でお買い求めいただけるものもあります。
 詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト

 **Panasonic Store**

<http://jp.store.panasonic.com/>

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■お買い上げの際に記入されると便利です。

お買い求め先	
電 話	
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「音声ガイド(お知らせ表示・エラー表示)」「故障かな？」(32～37ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切り、充電台の電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

- 製品名：ロボット掃除機
- 品番：MC-RS300
- 故障の状況：できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
【持込修理対象商品】

保証期間：お買い上げ日から本体1年間 ただし電池・サイドブラシは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご希望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

愛情点検		長年ご使用のロボット掃除機の点検を！	
	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none">●スタート/ストップボタンを押しても、運転しない●電源プラグやコードを動かすと、本体接続ランプが点灯したりしなかったりする●運転中、異常な音がする●本体が変形したり、異常に熱くなったりする●焦げ臭い「におい」がする●その他の異常、故障がある	ご使用中 止 事故防止のため、すぐに電源を切り充電台の電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。

必要なとき

保証とアフターサービス (つづき)

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

家事商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル
 **0120-878-691** 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル
 **0120-878-554**

■上記電話番号がご利用
いただけない場合 **03-6633-6700**

■FAX フリーダイヤル  **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!


詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



本体裏面のQRコードから登録していただくと、品番と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。

QRコードを
読み取る

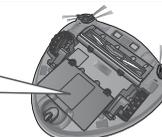

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地