

手間がなくなります。
洗剤や柔軟剤を
量つて入れる
自動投入を使うと…



このガイドでは、使い方の基本を簡単にご案内しています。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を
必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

- ・写真やイラストは、NA-VG2200を使っています。
- ・写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

かんたんガイド

ドラム式電気洗濯機（家庭用）

NA-VG2200 タイプ

NA-VG1200 タイプ

準備 ① 洗濯物を準備する。

② 水栓を開ける。

③ 洗濯物をドラムに入れ、ドアを閉める。

1 電源を入れる

・「自動投入表示の見方」を確認する。(P.3)

2 洗乾切換 運転内容を選ぶ

● NA-VG2200の場合



・洗濯のみのとき



・洗濯～乾燥のとき



・乾燥のみのとき

● NA-VG1200の場合



・洗濯のみのとき



・洗濯～乾燥のとき



・乾燥のみのとき

3 コース コースを選ぶ

選んだコース(点滅)

おまかせ やわらぎ おしゃれ着 どろんこ 毛布
おうち におい つけおき 槽洗浄/乾燥
お手入れ スッキリ

・選んだ運転内容で使えるコースのみ表示されます。

4 スタートする

■手動投入の場合は、**洗剤を入れる**(P.4)

自動投入を使うとき

初めて自動投入を使うときや、洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、次の設定が必要です。


- お買い上げ時は、自動投入しない設定です。
- 洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。
- 設定した内容は記憶されます。

(例) 洗剤を自動投入する場合

柔軟剤を設定するときは、**柔軟剤** を押してください。

洗剤の基準量を設定する

1 電源を入れ、
洗剤 を
5秒以上押す

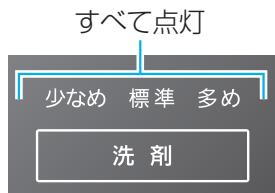


2 風呂水 (減) 予約 (増)
を押し、お使いの洗剤
の基準量を設定する

24
(例) 24 mlの場合

3 **洗剤** を押す
(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)

自動投入に設定する

電源を入れ、
洗剤 を押す

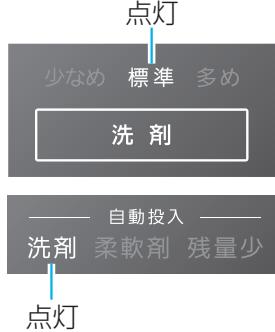

(**スタート一時停止** を押すと記憶されます)
運転も始まりますので、運転しない場合は、
電源を切ってください。

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量

(水30 Lに対する使用量)

洗剤の種類	基準量
・アタック ・アリエール ・ボールド ・トップ ・ニュービーズ	24 ml
・遠心力21	15 ml
・アタックNeo ・ナノックス ・ニュービーズNeo ・ハイジア	10 ml

柔軟剤の種類	基準量
・ソフラン ・ハミング ・フレア ・レノア	10 ml
・ふんわりソフラン	7 ml
・ハミングNeo	4 ml

(2017年6月現在)

■上記にない場合

水30 Lに対する
使用量を確認する




- 記載がない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。

■ NA-VG2200



■ NA-VG1200

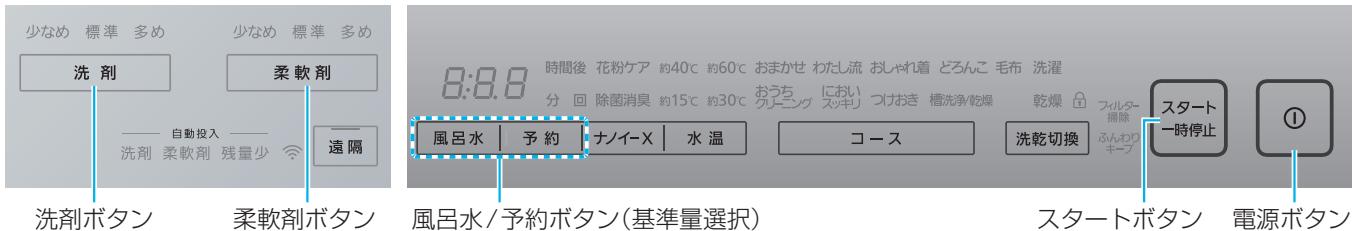

設定を変更する

投入量を変えるとき

電源を入れ、

洗 剂 を押して、

「少なめ」か「多め」を選ぶ
(記憶されません)

●押すたびに切り換わります。


標準→多め→少なめ→(消灯)
↑

●柔軟剤の設定を変えるときは、
柔 軟 剂 を押す。



(例)洗剤「多め」の場合

自動投入表示の見方



点灯：自動投入できます。
消灯：自動投入できません。
(手動投入する)

自動投入をやめるとき

(手動投入にするとき)

電源を入れ、

洗 剂 を押して、

「洗剤」を消灯させる

●柔軟剤の設定を手動投入にする
ときは、**柔 軟 剂** を押す。



(例)洗剤、柔軟剤とともに
手動投入の場合

洗剤・柔軟剤の入れ方

自動投入のとき



自動投入タンクの洗剤や柔軟剤が少なくなると…

残量少と洗剤・柔軟剤の表示が点滅してお知らせします。

早めに洗剤や柔軟剤を補充してください。

—— 自動投入 ——
洗剤 柔軟剤 残量少

(例)洗剤の残量が少ない場合

自動投入経路の詰まり防止のために

- 残量が少ない状態やふたを開けたまま放置すると、洗剤や柔軟剤がゼリー状(固化)になったり分離して、経路がベタベタ…詰まる原因になります。
- 次の場合は、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.5)
 - ・ 残量少が点滅したまま、1週間以上補充しないとき
 - ・ タンク内の洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき



手動投入のとき



洗剤
(杯) 0.8

表示に合わせて…

洗濯のたびに、洗剤や柔軟剤を入れます。(P.8)

手動投入口に入れないでください
(使用方法は、容器の記載に従う)



- ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤など



(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

基本のお手入れ

自動投入タンク・経路


- 3か月ごと
- 洗剤などの種類を変えるとき
- 1か月以上使わなかったとき

クエン酸でお手入れすると効果的です。→取扱説明書 P.44

準備 水栓を開ける。(衣類は入れない)

1 ケースとタンクを取り外す

- タンクを傾けると洗剤や柔軟剤がこぼれることがあります。

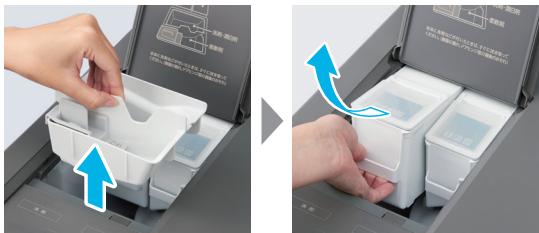


2 タンクとふたを洗う(ぬめりが取れるまで)

- 残った洗剤や柔軟剤は、再利用しない。



3 タンクとケースを元に戻す

- ① ふたを取り付ける。

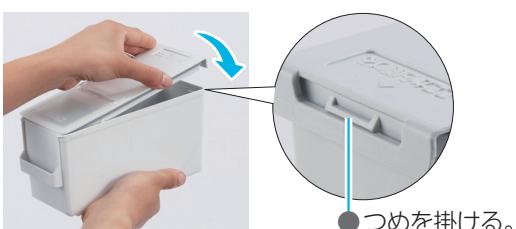


- ② タンクを押し込む。

●目印が合うまで。

- ③ ケースを取り付ける。



4 タンクにお湯を入れる (冷たい水では、効果が弱まります)

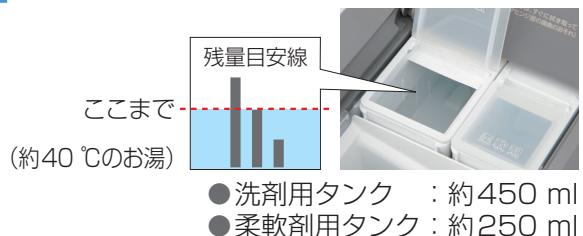

5 「自動投入お手入れ」をする

電源「切」の状態で、

① [洗剤] を押したまま、[①] を押す。

② [スタート/一時停止] を押す。(運転開始)

●運転中に点滅します。
少なめ 標準 多め

洗剤

約4分後、ブザーが鳴り、自動で電源が切れます。

●柔軟剤用タンクをお手入れするときは、

[洗剤] の代わりに [柔軟剤] を押してください。

6 タンクを取り出し、水分を拭き取る



7 タンクとケースを元に戻す

排水フィルター

●週1回程度

1 「脱水」運転をする

(ドラム内の水(お湯)を抜く)

2 電源を入れ、タオルなどを準備してから、つまみの「◀」を「●」までゆっくり回す

●ブザーが鳴った場合は外さない。(水(お湯)が多量にあふれ出ます)



タオルなど

3 残水が出ないことを確認し、引き出す

排水フィルター



4 ゴミを取る



●ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、元の位置に戻す。(水漏れの原因)

■取り付け方

●緩んだまま使用しない。(「U18」が表示され、運転できません)

①「△」と「●」を合わせて差し込む。 ②「▶」と「◀」が合うまでしっかりと締める。



「ウエ」(上側にする)

注意



排水フィルターを運転中に外さない

(多量の水(お湯)があふれるおそれ)


●外す前には、必ず「脱水」運転をする。

乾燥
フィルター



排水
フィルター

■排水フィルターカバーの開け方

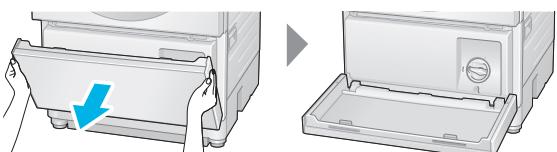

乾燥フィルター

●乾燥のたびに

●温水のコースで「洗濯」のたびに

(水滴を拭き取る)

●「フィルター掃除」点滅時

1 乾燥フィルターを取り外す



2 わた状のゴミを取り、きれいに拭く

●強くこすらない。(フィルターが破れる原因)



●目詰まりしている場合は、洗ってよく乾かす。



乾燥フィルター(奥)

3 乾燥フィルター(奥)のゴミを取り

■「U04」が表示されたら…

乾燥フィルター(奥)を取り外して水洗いし、よく乾かす。(ブラシなどでこすらない)



●取り外し方



●取り付け方




① 差し込んで、② 押す。

仕上がりを良くするポイント

乾燥を上手にするには…

衣類の傷みを抑えて やさしく乾かすしくみ

室温よりもやや温かい低温の大風量で、衣類のシワと傷みを抑えてやさしく乾かします。
乾燥中、衣類の湿気を排気口から機外へ出します。

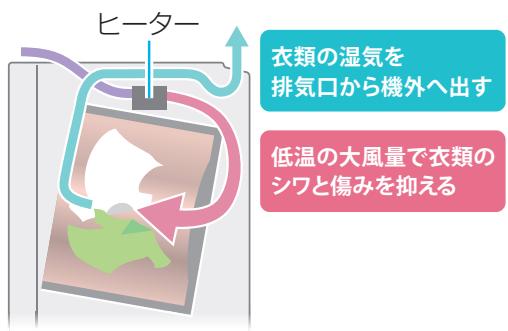

室温が低いときや湿度が高いときは、乾燥時間が長くなったり、十分に乾かないことがあります。

乾燥中は湿気を排気するので、 換気をしっかり行いましょう

浴室のみに換気扇



- このような設置状況では、浴室使用中は換気が十分にできないため、結露がひどくなります。

- 排気口をふさがないでください。
(乾燥時間が長くなる原因)

黒ずみや色移りが気になるときは…

ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

■洗剤は適正量を入れる

洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着して黒ずみの原因になります。



■新しい色柄物は、 色落ちしやすいため 個別に洗う



■柔軟剤は入れ過ぎない

柔軟剤が衣類に多く残り黒ずみの原因になります。



■黒ずみが気になるときは 粉末合成洗剤を



■黒ずみや色移りしたときは 取扱説明書 P.46



タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いをするため、タオルなどは繊維が寝てしまいゴワつきを感じることがあります。



- 繊維が起きている



- 繊維が寝ている
(ゴワつきの原因)


- 乾燥まで運転、または脱水後に
タイマー「60分」の乾燥をしてつり干しする。
それでも気になるときは、柔軟剤を使用する。

洗剤・柔軟剤の目安

手動投入のとき

洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)

(2017年6月現在)

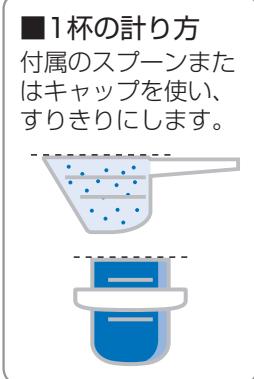

洗剤		
粉末合成洗剤	液体合成洗剤	粉末合成洗剤
<ul style="list-style-type: none"> ●アタック ●アタックリセットパワー ●ニュービーズ ●フレグランスニュービーズ ●トップ ●部屋干しトップ ●ブルーダイヤ 	<ul style="list-style-type: none"> ●アタック ●アタックNeo ●ニュービーズ ●ニュービーズNeo ●トップ ●ナノックス ●香りつづくトップ ●ハイジア ●アリエール ●ボールド ●遠心力21 	 <ul style="list-style-type: none"> ●アリエール ●ボールド

●洗剤量表示

洗剤 (杯)	1.0
洗剤 (杯)	0.8
洗剤 (杯)	0.6
洗剤 (杯)	0.4

表示どおり	表示の1.2倍
1.0杯	1.2杯
0.8杯	1.0杯
0.6杯	0.7杯
0.4杯	0.5杯

■「どろんこ」「おいスッキリ(約40℃)」「つけおき(約40℃)」コースの場合

洗剤 (杯)	1.6
洗剤 (杯)	1.2
洗剤 (杯)	0.8

1.6杯	2.0杯
1.2杯	1.4杯
0.8杯	1.0杯

柔軟剤					
	<ul style="list-style-type: none"> ●ハミング ●フレア ●ソフラン 		<ul style="list-style-type: none"> ●ハミングNeo ●ふんわりソフラン 		●レノア

●洗剤量表示

洗剤 (杯)	1.0
洗剤 (杯)	0.8
洗剤 (杯)	0.6
洗剤 (杯)	0.4

0.6杯	0.4杯	0.7杯
0.4杯	0.3杯	0.5杯
0.3杯	0.2杯	0.4杯
0.3杯	0.2杯	0.4杯

■「どろんこ」「おいスッキリ(約40℃)」「つけおき(約40℃)」コースの場合

洗剤 (杯)	1.6
洗剤 (杯)	1.2
洗剤 (杯)	0.8

0.4杯	0.3杯	0.5杯
0.3杯	0.2杯	0.4杯
0.3杯	0.2杯	0.4杯

●本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。
(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)