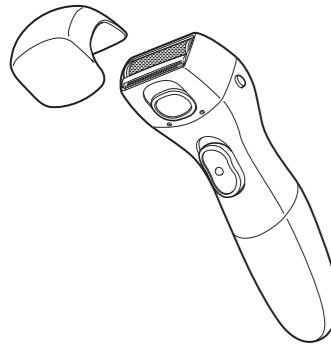


取扱説明書

レディシェーバー サラシエ 家庭用

品番 ES-WL50・ES-WL40
共通取扱説明書

もくじ	
安全上のご注意	2
使用上のお願い	4
各部のなまえ	5
乾電池の入れかた	5
使いかた	6
・肌へのあてかた・動かしかた	
・ビキニコームの使いかた	
掃除のしかた	8
・ブラシ掃除	
・水洗い掃除	
外刃の交換のしかた	10
別売品	10
定格・仕様	11
修理を依頼される前に	11
保証とアフターサービス	12
保証書	下記

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をしてください。(詳しくはP.12をご参照)

Panasonic Beauty WEB も
チェック!
ホームページでの掲載内容、URLは予告なく変更になることがあります。ご了承ください。
http://panasonic.jp/beauty/purchase/

ES9210WL504 SO318-30622
Printed in China

キリトリ線

Panasonic

持込修理

レディシェーバー サラシエ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して
あります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番 ES-WL50・ES-WL40

保証期間 お買い上げ日から 本体1年間
(ただし、刃は除く)

お買い上げ日 年 目 日

お客様 ご住所 見 本 様
お名前

電話 () -

販売店 住所・販売店名

パナソニック株式会社
ビューティ・パーソナルケア事業部
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証書付き



安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

! 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

! 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない 内容です。 実行しなければならない 内容です。

! 警告

火災、けがなどを防ぐために


本体は

乳幼児の手の届く場所に保管したり、
使用させない
(付属品や取りはずしのできる部品などの
誤飲による事故やけがの原因)



异常・故障時には直ちに使用を中止する
(火災・けがの原因)

各部のなまえ

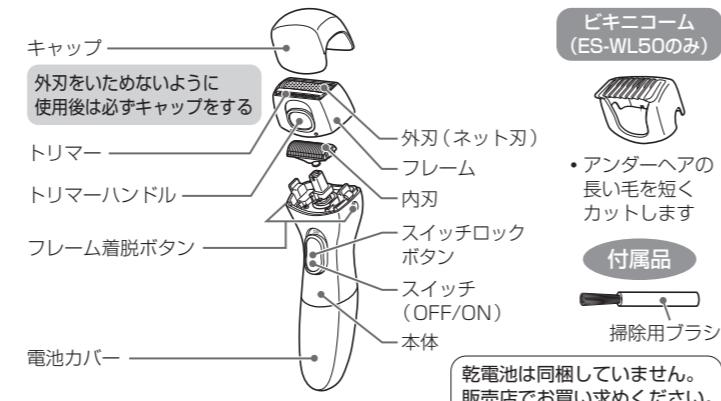

乾電池の入れかた

- 電池カバーを取りはずす
- ④⑤を確認し乾電池を2本入れる
(乾電池が浮くことがあります、
電池カバーを取りつけると納まり、
ご使用に問題ありません)
- 電池カバーを取りつける
「カチッ」と音がするまで確実に。
・本体がぬれている場合はよくふいて水滴が本体の中に入らないようにする。

推奨電池

- パナソニック製の乾電池をおすすめします。
- パナソニック単4形アルカリ乾電池2本で約1か月使用可能。
(1回約5分、3日に1回使用 室温20°Cの場合)
- アルカリ乾電池以外は使わないでください。
(他の乾電池ではパワーや使用回数が異なります)
- 充電式の電池は使わないでください。
- パナソニック製以外を使用すると使用時間が短くなる場合があります。

! 注意

肌の傷つきなどを防ぐために

肌を守るために

- 次のような方は使用しない
 - ・肌の敏感な方や弱い方、アレルギー体质の方
 - ・次のような部位には使用しない
 - ・顔、外陰部
 - ・傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出物などとその周囲
 - ・皮膚のたるんだ部分
(肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因)
 - ・肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、
あてたまま往復させない
 - ・たたくような使いかたをしない
(肌を傷つけたり、炎症、痛みの増加などの原因)
 - ・外刃を強く押さえたり、使用時に指・爪をあてない
(肌を傷つけたり、外刃の寿命を早める原因)
 - ・内刃の刃部(金属部)は、手でふれない
(手を傷つける原因)
- ご使用の前に外刃の変形や破損がないか確認する
- アンダーヘアのボリュームダウンにはビキニコームを使用する
(ES-WL50のみ)
(肌を傷つける原因)
- 目的の用途のみに使用する
(けがの原因)
- 使用後、皮膚に異常があらわれた場合は使用を中止し、
皮膚科医に相談する
(症状が悪化する原因)
- 持ち運びや保管時は、キャップを必ず取りつける
(肌を傷つけたり、外刃の寿命を早める原因)

3

使いかた

レディシェーバーをはじめてお使いになられる方は、軽くなでるように試し剃りをおすすめします。

ウェット除毛(泡を使った除毛)

- よく泡立てると肌のすべりもよくなります。
- 塩分やスクラーブ剤の入ったものや、指にザラつきを感じるボディソープは使わないでください。シェービングクリーム、乳液などは使わないでください。
(刃の目詰まりや故障の原因)

ドライ除毛

- 肌が湿っているとすべりが悪く、剃り残しの原因になるので、汗をよくふき取ってから使用してください。
- ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、肌を清潔で乾燥した状態にしてください。
 - デオドラント剤を使った場合は刃のサビの原因になりますので、ご使用のたびに水洗い掃除をしてください。

使いかた

- キャップをはずす
- 外刃に変形、破損がないか確認する
・肌を傷つける原因になります。
- スイッチロックボタンを押しながらスイッチを入れる
・スイッチロックボタンを押さないとスイッチが入りません。



! 注意

けが、炎症、痛みなどを防ぐために

本体は

- 家族や他人との共用はしない
(感染や炎症の原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない
(けがの原因)
- 改造・分解・修理しない
(事故やけがの原因)
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください



乾電池は

- 乾電池を火の中に投入したり、ショート・分解したりしない
(やけどやけがの原因)
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る
- 乾電池は+○極を確かめ、正しく入れる
- 新旧・異種の乾電池をまぜないで使用する
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく
(乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因)

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

使用上のお願い

- ご使用後は、湿気の少ないところに保管してください
- 浴室などに放置すると本体内部で結露やサビが発生して故障の原因になります。



肌へのあてかた・動かしかた

刃面を浮かせないように
刃全体を肌にぴったりあてる



毛の流れに逆らうように
ゆっくりとなでるように動かす



長い毛や寝た毛は
トリマーで短くカットしてからご使用ください。

①

トリマーの手元を上げる



ワキ アシ ウデ



アシ



皮膚が伸びる
ようにウデを上げ、本体を持ちかえながらいろいろな方向から

足首からヒザに向かって

外側から内側に向かって

ビキニゾーン
・ビキニラインのお手入れ

②



ビキニコームでアンダーヘアをボリュームダウン
・必ずビキニコームを使用してください。(P.8.)

・ドライでご使用ください。

・毛が寝ているとお手入れしづらいので、事前に手で軽く毛を逆なで、起こしてください。

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

使いかた

ビキニコームの使いかた(ES-WL50)



お知らせ

- 初めてお使いのときは、少しづつ試しながらの使用をおすすめします。
- 見えにくい部分にお使いのときは、肌を傷つける場合があるので注意ください。


掃除のしかた

- 必ずスイッチは「OFF」の状態で行ってください。

ブラシ掃除

1. フレーム・内刃を取りはずす(P.9)

2. 付属のブラシで掃除する

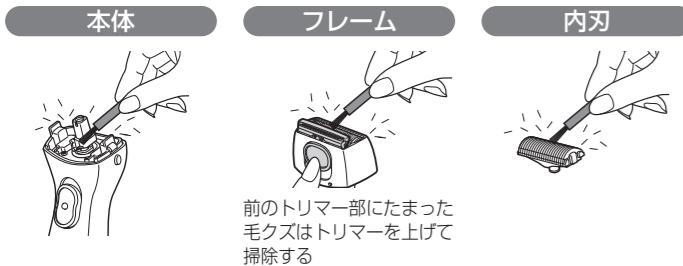

8

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■ まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名			
電 話	()	-
お買い上げ日	年	月	日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.11)でご確認のあと、直らないときは、ご使用を中止し、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

● 製品名	レディシェーバー サラシェ
● 品 番	ES-WL50・ES-WL40
● 故障の状況	できるだけ具体的に

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします


家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこち <https://club.panasonic.jp/aiyo/>

同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

掃除のしかた

水洗い掃除

- フレームを取りはずす
- 水またはぬるま湯で洗う
- 乾いた布でふき、風通しのよい場所で十分に乾かす

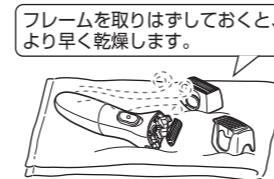

お願い


- 掃除の後、専用オイル(別売)を外刃およびトリマーに1~2滴程度おとし、スイッチを入れて、2~3秒動かしてください。(特にウェット除毛をした後は毎回塗ることをおすすめします)
- 刃についた付着物等は、乾いた布でふき取ってください。



本体はアルコール、除光液などではふかないでください。
(故障や部品の割れ・変色などの原因)



フレーム・内刃の取りはずし・取りつけのしかた

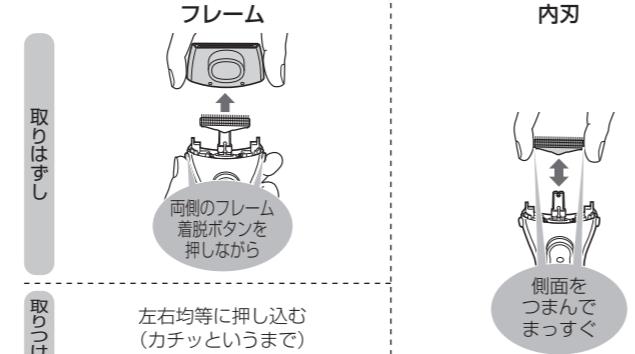


9

外刃の交換のしかた

- 外刃交換時以外は、絶対に外刃をはずさないでください。
- 必ずスイッチは「OFF」の状態で行ってください。


取りはずしかた

外刃の凸部(2か所)に指をかけ、矢印の方向に倒しながら取りはずす

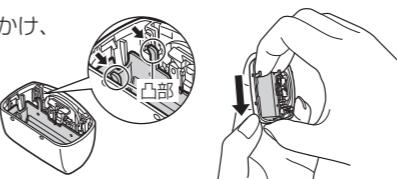

取りつけかた

外刃の凸部をつまんでフレームの中に入れ、外刃をはめこむ

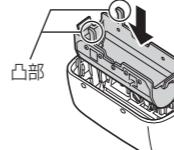

別売品

快適な剃り味を維持していただくために、外刃は約1年、内刃は約2年ごとの交換がおすすめです。(替刃の交換方法は(P.9・10))

製品名	品番
替刃 外刃	ES9779
替刃 内刃	ES9752
専用オイル(滴下式)	ES003P

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support/>



理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-697 受付時間
9:00~18:00 月~土曜日
(祝日・正月3日を除く)
■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-554
■上記電話番号がご利用いただけない場合
03-6633-6700

掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。0422
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.13をご覧ください。

●掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。0422
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)