



Panasonic®

取扱説明書

強力マルチライト

品番 **BF-MK10**
〈単 3 形電池 3 個使用〉

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。この取扱説明書は大切に保管してください。

▼お買い上げの際に記入されたと便利です

販売店名	()	-
お電話	()	-
お買い上げ	年	月 日

パナソニック株式会社
パナソニック エナジー株式会社

〒570-8511 大阪府守口市松下町 1 番 1 号

BLL6CAG008BYA
S1217TK2032

Printed in China

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「軽症を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

電池について



■電池の液が目、皮膚、衣服に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受ける
守らないと失明やケガのおそれがあります。



電池について



■新旧、異なる種類・銘柄の電池を混用しない
■⊕ ⊖ を逆に入れない
■⊕ ⊖ をショートさせない
守らないと電池の液もれ・発熱・破裂によりケガや器具故障の原因となります。

ライトについて



■目に光を当て続けない
守らないと目の障害のおそれがあります。
■点灯中は強力ライト発光部をさわらない
守らないとやけどの原因となります。

■電池の使用表示に従う

■正しい位置に電池を入れる

■使用後は必ず電源スイッチを切る

■使用後は電源スイッチをロックして保管する

■定期的に点検する (点灯・液もれ)

■長期間使用しないときは、電池を器具から取り出す
守らないと電池の液もれ・発熱・破裂によりケガや器具故障の原因となります。

■使用前にハンドル部のねじにゆるみがないか確認する
守らないと本体の落下によるケガや器具故障の原因となります。

お願い

- 落下などの強い衝撃を与えないでください。
- 大雨の中では、使用しないでください。
(本体部の内側に水が入ると、さびが発生して使用できなくなる場合があります)
- 本製品は、自転車の前照灯としての規格を満たしていないため、自転車に使用しないでください。

お知らせ

- LEDは交換できません。
- LEDの発光色にはバラツキがあります。
- 点灯中に、「ピー」という小さな音が聞こえることがありますが、故障ではありません。

お手入れ

- 水または薄めた台所用洗剤 (中性) を含ませた布で軽くふき取ってください。
- 雨中での使用時にランタン発光部に水が入った場合は、ロックスイッチ部を下に向け、本体を振って水を出してください。



お問い合わせ窓口

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support>



使い方・お手入れなどのご相談



空質・電池・暖房ご相談窓口

フリーダイヤル (午後) ロックオン/ハチ

0120-878-698

受付時間 9:00 ~ 18:00 (土・日・祝日)

(前日・正午3分前まで)

■左記電話番号がご利用いただける場合

06-6907-1187

■FAX (フリーダイヤル)

0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-6787

Open: 9:00 ~ 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)


・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分が切れる場合があります。
・上記の URL はお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話させていただきます。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

各部のなまえと使いかた

各部のなまえ

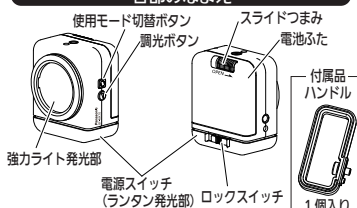

電池の入れかた

①電池ふたをあげる

①電池ふたのスライドつまみを右へ移動させる。




②電池ふたを持ち上げる。



②電池を正しく入れる

①電池を 3 個、マイナス側から正しく入れる。
■新旧、異なる種類・銘柄の電池を混用しない。

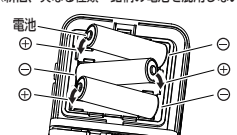

各部のなまえと使いかた

ハンドルの使いかた


使用シーンに合わせてハンドルの取り付け位置をお選びください

①付属のハンドルの凸部とねじを本体の凹部と

ねじ穴部にはめる


②ハンドルのねじをしめる

※ハンドルのねじがゆるんできたら、しめ直してください。

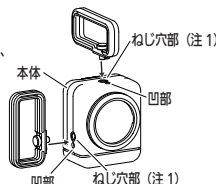

(注1) ねじ穴部は、カメラ用三脚などのねじ (1/4-20UNC) に対応しています。

使用例

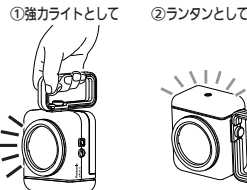

- 以下の操作は、点灯時の操作となります。
- 電源スイッチを入れたと、前回消灯させたときの「使用モード・明るさ」で点灯します。

使用モードの切り替えかた


①使用モード切替ボタンを押して、お好みの使用モードを選ぶ




調光のしかた

①調光ボタンを押して、お好みの明るさに調整する

①ボタンを押すたびに明るくなります。(明るさ1から明るさ6までの6段階調節が可能) 明るさ6の時にボタンを押すと明るさ1に戻ります。



②長押し操作 (約0.5秒以上押し続ける) のとき ボタンを押している間、無段階で明るくなります。(明るさ6に到達すると止まります) 明るさ6のときにボタンを押すと明るさ1に戻ります。



明るさの順番を変えたいときは


【初期設定時】 調光ボタンを押すたびに明るくなる (上記「調光のしかた」参照)

【設定変更時】 調光ボタンを押すたびに暗くなる。下記の操作を行なうと変更できます。

①調光ボタンと使用モード切替ボタンを、同時に約2秒以上長押しする。

②2回点滅したら変更完了

上の①～②の操作を再び行なうと、初期設定に戻ります。



故障かな？

症状

●電源スイッチを押せない

●ロックがかかっていますか？
→電源スイッチのロックを解除する。

●電源スイッチを押しても点灯しない

●電池がはいっていますか？
→電池を正しく入れる。
●電池の方向が間違っていますか？
→電池の⊕⊖の方向を正しく入れる。
●電池が消耗していますか？
→新しい電池に取り替える。

●調光ボタンを操作しても、明るさの段階が上がらない、またはちたつく
●調光ボタンを操作していないのに、明るさの段階が下がっている

●電池が消耗している。
→新しい電池に取り替える。

●ハンドルが取り付けられない

●本体のねじ穴部や凹部にごみや砂が入っている。
→ごみや砂などを取り除く。

仕様

使用電池	単3形 電池 3個 ※4		使用温度範囲		0℃ ～ 40℃	
使用光源	強力ライト：ハイパワー白色LED：1個 ランタン：ワイドパワー電球色LED：2個		明るさ調整		6段階（調光ボタン 操作） 無段階（調光ボタン 長押し操作）	
光源色	強力ライト：白色 ・ ランタン：電球色 ・ W照射（使用モード切替ボタンによりいずれかを選択可能）					
連続電池寿命 （20℃）		強力ライト（白色） 明るさ6	ランタン（電球色） 明るさ1	W照射（白色＋電球色） 明るさ6	明るさ1	
	パナソニック 乾電池-EVOLTANEO	約 4 時間 00分	約 320 時間	約 22 時間	約 2200 時間	約 3 時間 45分 約 300 時間
	パナソニック 乾電池-EVOLTA	約 3 時間 30分	約 280 時間	約 20 時間	約 2000 時間	約 3 時間 15分 約 260 時間
	パナソニック アルカリ乾電池	約 2 時間 00分	約 160 時間	約 16 時間	約 1700 時間	約 1 時間 45分 約 140 時間
明るさ ※1	照 度	※2 約 800 lx	※2 約 8 lx	※3 約 45 lx	※3 約 0.2 lx	W 照射の場合も 左記と同等
	光 束 （電池初期時【参考値】）	約 400 lm	約 4 lm	約 50 lm	約 0.5 lm	
質 量	本 体	約 250 g （パナソニック乾電池-EVOLTANEO 3個含む）				
	ハンドル	約 20 g				
外形寸法	本体のみ	A = 約 80 mm	B = 約 55 mm	C = 約 90 mm		
	ハンドルセット時①	A = 約 80 mm	B = 約 85 mm	C = 約 135 mm		
	ハンドルセット時②	A = 約 120 mm	B = 約 55 mm	C = 約 90 mm		
付属品	ハンドル 1個			本体のみ	ハンドルセット時①	ハンドルセット時②

※1：明るさはパナソニック乾電池・EVOLTANEO使用時の値

※2：1 m 前方電池初期値 ※3：50 cm 前方電池初期値

※4：乾電池または充電式ニッケル水素電池以外は使用しないでください。

商品の特微など詳細情報を携帯端末から左記のコードでご覧いただけます。

<http://panasonic.jp/battery/flashlight/bf-mk10/>
(ただし、その際のデータ通信費はお客様の負担となります。)

