

# Panasonic®

## 取扱説明書

### メンズシェーバー 家庭用

品番 **ES-ST8Q・ES-CST8Q・ES-ST6Q・ES-CST6Q**

共通取扱説明書



イラストは、すべてES-ST8Qです。

ラムダッシュ  
*LAMDASH*

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト  
「CLUB Panasonic」で  
「ご愛用者登録」をしてください。  
(詳しくはP.30をご参照)



水洗いOK \*


\*ACアダプター・充電スタンドは除きます。

**保証書付き**

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。


27 どんな電池を使って  
いるの?

23 こんなときは  
どうすればいい?

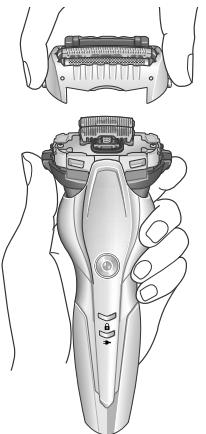

21 刃は、いつ  
交換するの?

22 毎回充電しても  
大丈夫?

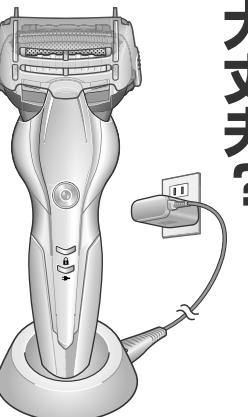

27 製品を廃棄するときは  
どうすればいい?

17ページ  
持ち運ぶときなど  
スイッチをロックしたい



安全上のご注意 ..... P.4

使用上のお願い ..... P.7

各部のなまえとはたらき ..... P.8

初めて使うときの準備 ..... P.10

・充電する ..... P.10

使いかた ..... P.12

・ヒゲを剃る ..... P.12

・泡メイキングモードで  
泡を作る ..... P.13

・お風呂(ウェット)で剃る ..... P.14

・上手な剃りかた ..... P.14

・ドライで剃る ..... P.15

・トリマー刃の使いかた ..... P.16

・スイッチロックの操作と表示 ..... P.17

お手入れ ..... P.18

・水洗い掃除 ..... P.18

・ブラシ掃除 ..... P.21

刃の交換 ..... P.21

電池の交換 ..... P.22

Q&A ..... P.22

修理を依頼される前に ..... P.23

別売品 ..... P.25

定格・仕様 ..... P.25

海外で使うとき ..... P.26

製品を廃棄するとき ..... P.27

保証とアフターサービス ..... P.28

保証書 ..... 裏表紙

## もくじ

安全上の  
ご注意

確認

使いかた

お手入れ・  
交換

必要なとき

# 安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**△ 危険** 「死亡や重傷を負うおそ  
れが大きい内容」です。

**△ 警告** 「死亡や重傷を負うおそ  
れがある内容」です。

**△ 注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある  
内容」です。

## △ 警告

**!** 本体の水洗い掃除を  
するときは、  
ACアダプターを抜く  
(感電やけがの原因)

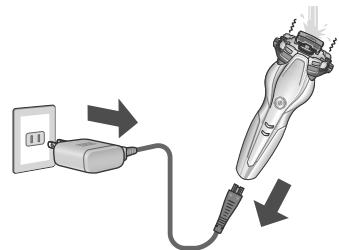


### 本体は

- 火への投入・加熱をしない
- 高温(ダッシュボードなど)での充電・使用・放置をしない  
(充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)
- 改造・修理をしない  
(火災・感電・けがの原因)  
→修理や電池交換などは、お買い上げの販売店にご相談ください
- 廃棄時以外は、分解しない  
(火災・感電・けがの原因)

### 異常・故障時は

- !** 直ちに使用を中止し、アダプターを抜く  
(火災・感電・けがの原因)  
<異常・故障例>  
本体・充電スタンド・アダプター・コードが
  - ・変形したり異常に熱い
  - ・こげ臭いにおいがする
  - ・充電・使用中に異常な音がする→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

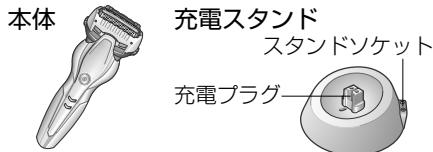

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

**○** してはいけない内容です。

**!** 実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

安全上  
のご注意

### 火災や感電などを防ぐために



### 電源について

- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない  
(感電やけがの原因)



- ACアダプター・充電スタンドは、水につけたり水洗いしない
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは、使わない
- コードや電源プラグを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなど

(感電やショートによる火災などの原因)

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない  
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
- ACアダプター・充電スタンドは、専用のもの以外を使ったり、他の機器の充電に使わない  
(やけどやショートによる火災などの原因)

- 交流100-240 Vで使う
- アダプターは、根元まで確実に差し込む  
(火災や感電の原因)
- 定期的に、乾いた布で電源プラグ・器具用プラグ・充電プラグのほこりを取り  
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)

### トラブルを防ぐために

- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使わせない  
(部品や付属品などの誤飲による、事故やけがの原因)



専用  
オイル

- 専用オイルを万一飲み込んだときは、無理に吐かせず、多量の水を飲ませて医師に相談する
- 専用オイルが目に入ったときは、すぐに流水でよく洗い、医師に相談する  
(身体のトラブルの原因)

# 安全上のご注意

つづき

## ！注意

肌の傷つきなどを防ぐために



- ご使用前に、外刃の  
破れ・変形がないか  
確認する  
(肌が傷つく原因)



- 外刃は、強く押さえたり、  
使用時に指・爪をあてない  
(肌が傷ついたり、外刃の寿命が  
短くなる原因)



### 肌を守るために

- 刃は肌や唇などに強く押しつけない  
● 吹き出物・傷などがあるときは、  
刃を直接あてない 内刃  
● 内刃の金属部には、  
ふれない  
(肌や手が傷つく原因)
- ヒゲ以外(頭髪など)に使わない  
(肌が傷ついたり、外刃の寿命が  
短くなる原因)



- 持ち運び・保管時は、  
シェーバーホルダー  
をつける  
(肌が傷ついたり、  
刃の寿命が  
短くなる原因)



シェーバー  
ホルダー

### 次のこともご注意ください

- 収納時、コードをアダプターに  
巻かない  
(コードに負荷がかかって断線し、  
ショートによる火災などの原因)
- 電源プラグ・器具用プラグ・充電  
プラグにヘアピンなどの金属や  
ゴミがついたまま、差し込まない  
(感電やショートによる火災など  
の原因)
- アダプター・器具用プラグを抜く  
ときは、コードを持って抜かない  
(感電やけがの原因)
- 家族や他人と共用しない  
(感染や炎症の原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない  
(けがの原因)
- 充電時以外は、アダプターを  
コンセントから抜く  
(絶縁劣化による感電や漏電火災  
の原因)

## ！

廃棄時、リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

## ！危険



- 他の機器に使わない(本機専用)
- 充電しない
- 火への投入・加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えること、  
分解・改造をしない
- +と-を金属などで接触させない
- ヘアピンなどの金属と一緒に  
置かない
- 高温の場所(火のそば・炎天下など)  
での使用・放置はしない
- チューブをはがさない  
(発熱・発火・破裂の原因)



- 乳幼児の手の届く  
ところに置かない  
(誤飲による身体  
への悪影響の原因)  
→万一誤飲したと思われるときは、  
すぐに医師にご相談ください
- 電池が漏液して液が目に入った  
ときは、こすらずに水道水などの  
きれいな水で十分洗う  
(目に障害を与える原因)  
→すぐに医師の治療を受けてください

## ！注意



- 電池が漏液して液が皮膚や衣服に  
付着した場合、水道水などのきれ  
いな水で洗い流す  
(皮膚がかぶれたりする原因)

## 使用上のお願い

### 使用時

外刃は、硬いものにあてないでください  
(非常に薄くて変形しやすいため、刃が破れる原因)



### お手入れ

ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないで  
ください  
(部品の変形・故障の原因)



### 保管

外刃フレームをはずしたまま、直射日光のあたる  
場所に放置しないでください  
(防水ゴムが劣化して防水機能が維持できず、  
故障の原因)




湿気の少ないところで保管してください  
(結露やサビが発生し、故障の原因)



# 各部のなまえとはたらき


## 正面

(ES-ST8Q・ES-CST8Qのみ)  
ヒゲ起こしフィン  
・ヒゲを立たせて  
剃りやすい状態  
にします。

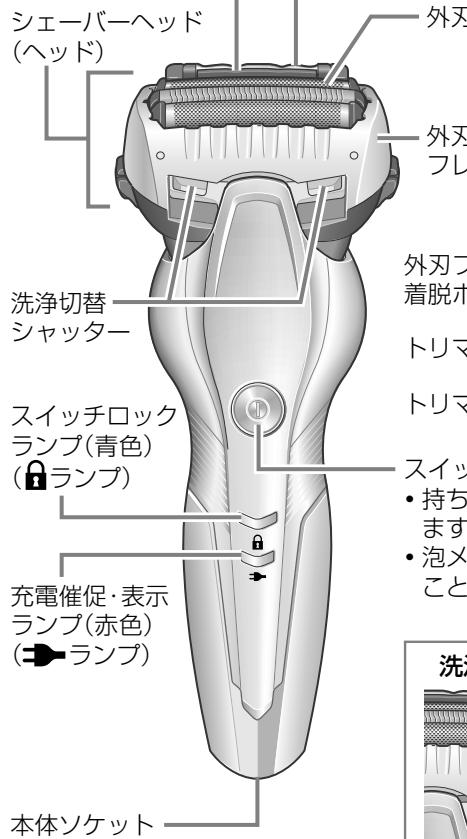


## 背面

(外刃フレームをはずしたところ)

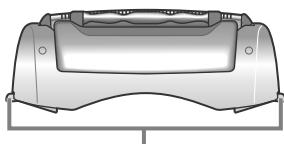


外刃着脱ボタン

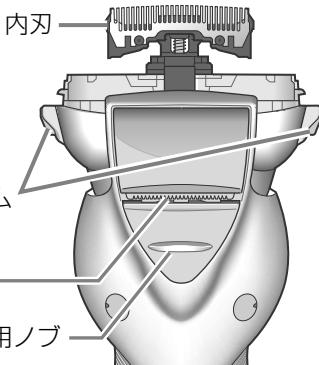


- スイッチ  
・持ち運びのときはロックできます。[P.17]  
・泡マイキングモードで泡をつくることができます。[P.13]



## ACアダプター

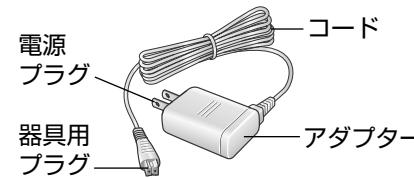

## 充電スタンド(スタンド)

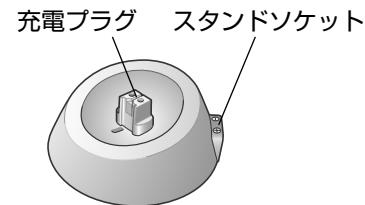


確認

## 付属品




掃除用ブラシ



シェーバーホルダー



専用オイル

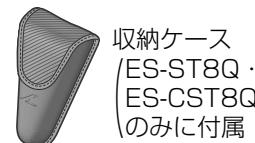

収納ケース  
(ES-ST8Q・  
ES-CST8Q  
のみに付属)



ポーチ  
(ES-ST6Q・  
ES-CST6Q  
のみに付属)

## シェーバーホルダーの使いかた

### 持ち運び時に

- 刃を保護できます。  
●持ち運び時は、ヒゲクズの掃除をしてください。

### 本体保管時に



- タテ置きに保管できます。  
●水平で安定した所に保管してください。



### シェーバーホルダーの着脱


#### ■取りつけ

突起を正面にし、傾きに合わせて取りつける(力チックと音がします)

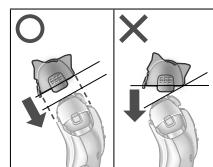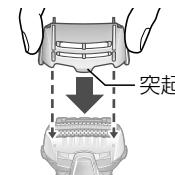

#### ■取りはずし


側面を押しながら取りはずす




# 初めて使うときの準備

## 充電する

- 外刃を傷つけないようにシェーバーホルダーを取りつけることをおすすめします。
- 本体ソケット・スタンドに水滴がついたら、ふき取っておく。




### スタンドで充電するとき

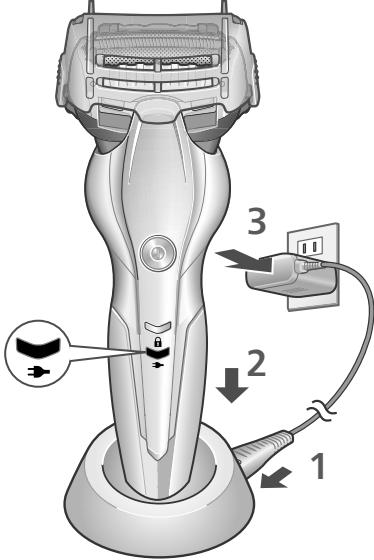

- 1 器具用プラグを  
スタンドに差す
- 2 本体を  
スタンドの充電プラグ  
に差し込む
- 3 アダプターを  
コンセントに差す
  - ランプ(赤)の点灯を  
確認する
  - 約1時間で充電完了
- 4 ランプ(赤)が消灯したら  
アダプターを抜く

### ACアダプターで充電するとき

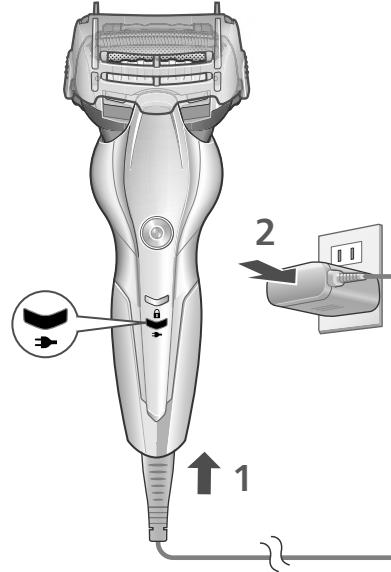

- 1 器具用プラグを  
本体に差す
- 2 アダプターを  
コンセントに差す
  - ランプ(赤)の点灯を  
確認する
  - 約1時間で充電完了
- 3 ランプ(赤)が消灯したら  
アダプターを抜く

## ■充電の時期

充電残量が残り少なくなると、音とランプでお知らせします。

- ・スイッチを切ったとき、「ピーピー」と音が鳴る
- ・スイッチを押したとき、ランプ(赤)が点滅(1回/秒)する  
ランプ(赤)は点滅してから約2～3回使用できます。  
(使用環境により異なります)



## ■充電完了を確認する方法

充電状態で本体を抜き差しするとランプ(赤)が点灯し、5秒後消灯します。

## お知らせ

- 初めての充電や半年以上使わなかったときは、充電時間が変化したり、はじめの数分のみ本体のランプが点灯しないことがあります。  
(そのまま充電すると、ランプ(赤)が点灯します)
- 充電推奨温度(10 ℃～35 ℃)外では、充電時間が長くなったり、ランプ(赤)が速く点滅(2回/秒)して充電できないことがあります。
- 1回のフル充電で、約2週間使えます。  
(3分/日・20 ℃～30 ℃環境下でドライ使用した場合)
  - ・ヒゲの濃さ・肌にあてる力・泡メイキングモードやウェット剃りの使用頻度により異なります。
- 充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るとときは、場所を変えてご使用ください。



# 使いかた


## ヒゲを剃る

お風呂(ウェット)剃りは、摩擦抵抗を減らすから肌にやさしい。

ヒゲ剃り後に肌がヒリヒリするなど、肌が弱い方には、お風呂剃りがオススメです。

(当社調べ)

	お風呂剃り	ドライ剃り
肌のヒリツキ	◎	○
ヒゲ剃り性能	○	○

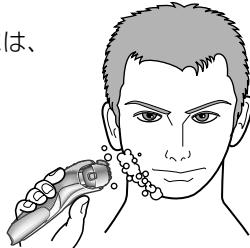

## ■使用できるシェービング剤、洗顔剤などについて

	シェービング剤			洗顔剤			ボディソープなど	
	フォーム	ジェルローション	クリーム	スクラブなし	スクラブ入り	せっけん	液体状	泡状
シェービング	○	○	×	○	×	○	○	○
泡マイキングモード	—	×	×	○	×	×	○	—

●水やお湯だけでもお風呂剃りは可能です。

## 泡マイキングモードで泡を作る

洗顔剤(スクラブなし)、液体ボディソープなどで簡単に泡がつくれます。

### 1 泡立て準備



- ①手のひらに適量の洗顔剤などを取る
- ②水またはお湯を適量加える



### 2 洗浄切替シャッターが閉まっているか確認し、

#### ① 2秒以上長押しする


泡マイキングモードになる

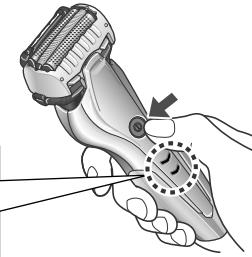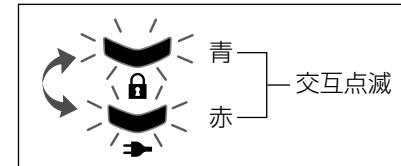

- 15秒で終了し、そのままヒゲが剃れます。
- 途中で終了しヒゲを剃りたいときは、①押す

### 3 手のひらに軽く刃をあて、かき混ぜたり、刃を上下に動かして泡立てる

- 泡立ちが少ない場合は水またはお湯、洗顔剤などの量を多めに加えると泡立てやすくなります。

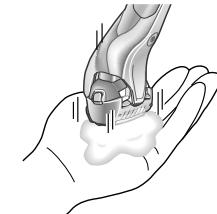

## お願い

- シェービング剤(フォーム除く)・スクラブ入りの洗顔剤・せっけんは、刃の目詰まりの原因になったり泡が立たないので使用しないでください。

# 使いかた つづき


## ヒゲを剃る つづき

- ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーをコントロールする「ヒゲセンサー」がはたらきます。(ヒゲが濃い部分ではパワーを上げて、薄い部分ではパワーを抑えて肌にやさしく剃れます)

### お願い

- コンセントにつないだ状態では動きません。ACアダプターを抜いて使用してください。
- 剃る前に、洗浄切替シャッターが閉まっているか確認してください。
- ウェット剃りのあとは必ず本体を水洗いし、刃に専用オイルをつけてください。  
[P.20・25]


### お風呂(ウェット)で剃る

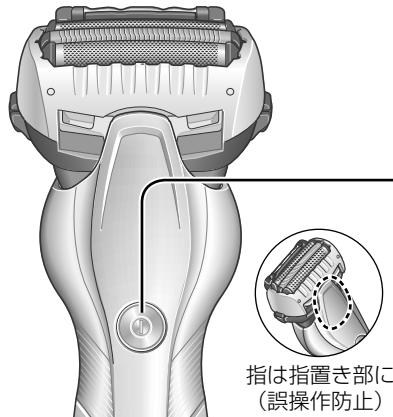

- 1 水、シェービング剤、洗顔剤などを顔につける
- 2 ① 押して剃る
- 3 終わったら  
① 押す  
指は指置き部に  
(誤操作防止)

### 上手な剃りかた


- 外刃全体を垂直に軽くあて、毛の流れに逆らうように、ゆっくり滑らせしてください。
- アゴ下・ノドのヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと、剃りやすくなります。

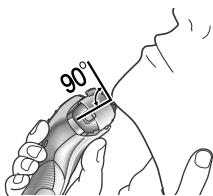

### お知らせ

- 使用推奨温度は5 °C～35 °Cです。推奨温度外では動かない場合があります。
- ヒゲの濃さや、ヘッド内部のヒゲクズによって、ヒゲセンサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。
- シェービング剤の種類や量、泡の量によってヒゲセンサーが反応しにくい場合がありますが、異常ではありません。


### ドライで剃る

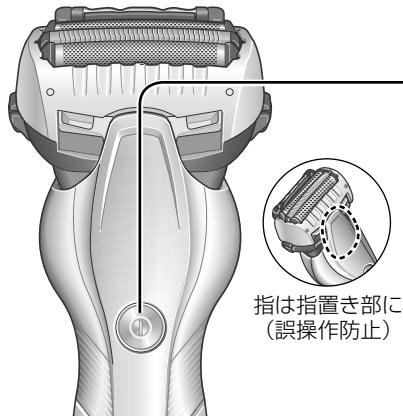

- 1 ① 押して剃る
- 2 終わったら  
① 押す

### ■ ペンギリップ


- ペンギリップでもお使いいただけます。
- スムースローラーで鼻下が剃りづらい場合は、ペングリップでお使いください。  
(ES-ST8Q・ES-CST8Q)

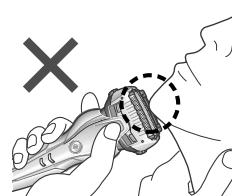

# 使いかた つづき

## ヒゲを剃る つづき

### トリマー刃の使いかた

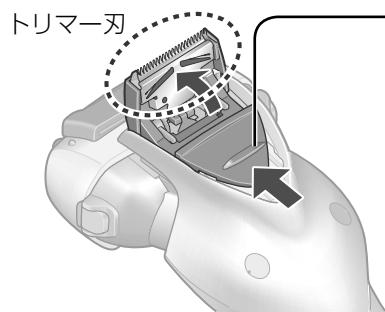


1 トリマー刃が立ち上がるまで、  
トリマー刃用ノブを  
押し上げる

2 ① 押して使う


### 上手な使いかた

刃先を直角に軽くあて、ゆっくり上から下へ動かす

モミアゲそろえに

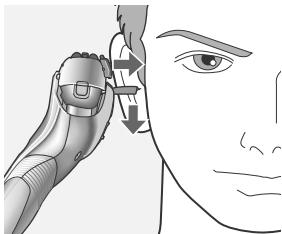


長く伸びたヒゲの  
プレシェービングに

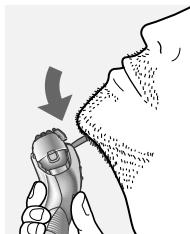


### スイッチロックの操作と表示

#### ■ロックするとき

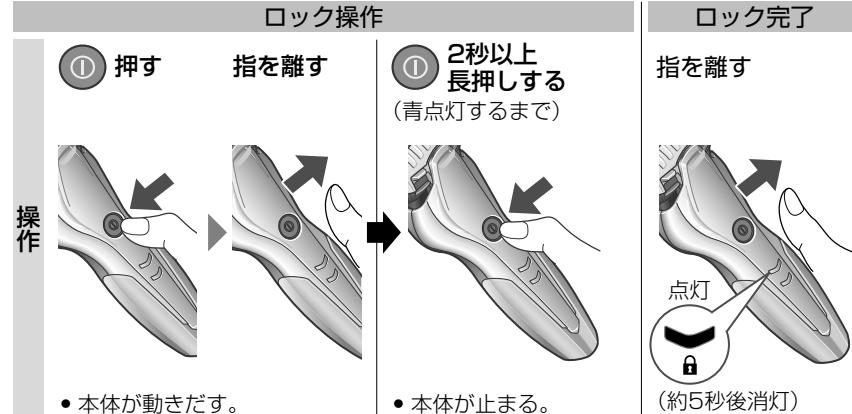

#### ■解除するとき

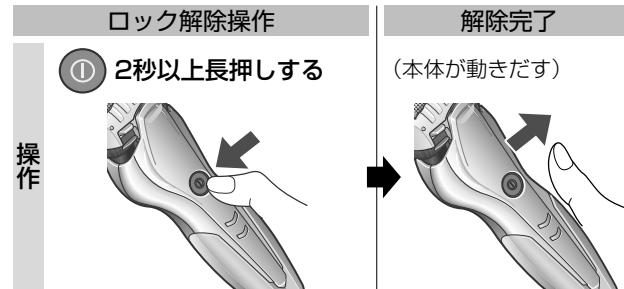

① を押しても ランプが点滅して動かないときは

スイッチがロックされています。  
→解除してください。



# お手入れ

## 水洗い掃除

ご使用のたびにお手入れすることをおすすめします。

- スイッチをオフにし、AC アダプターを抜いておく。


洗浄切替シャッターは閉めておく。

- 1 外刃を水でぬらし、  
ハンドソープ  
または  
クリーニング液(別売)を  
つける [P.25]



- 2 ① 押して  
数秒泡立てる

スイッチを2秒以上長押しし、  
泡マイキングモードで泡立てる

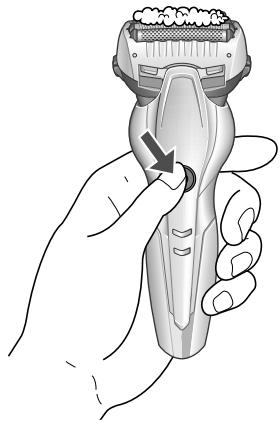

### お願い

- ハンドソープ・クリーニング液(別売)以外の洗剤は、使わないでください。  
(故障の原因)
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでふかないでください。  
(故障や部品の割れ・変色などの原因)→薄めたせっけん水でふく。

水洗い掃除の方法は2通り

汚れが少ないと


### ■簡単掃除 (ウォータースルー洗浄)

- 3 洗浄切替シャッター  
を下にさげる

- ヘッド前面の入水口が  
開きます。



- 4 ヘッドを流水に  
さし入れ、十分に  
すすぎ(約20秒)  
① 押して止める

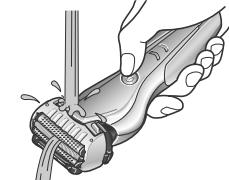


- 入水口の左右、それぞれに流水を入れる。
- 水ですすぎた後、上下に数回振って水切りをする。\*

汚れがひどいとき

### ■しっかり掃除

- 3 ① 押して  
止める


- 4 外刃フレームを取りはずし  
流水ですすぎ洗いをする [P.21]

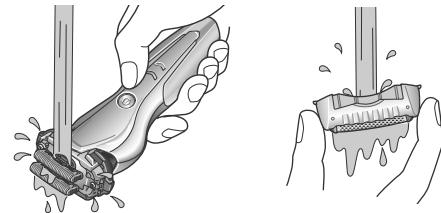

\*水切り時、洗面台などにぶつけると故障の原因になりますのでご注意ください。

# お手入れ つづき

## 水洗い掃除 つづき

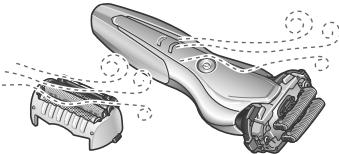

### 5 タオルなどで 水滴をふきとった後、 自然乾燥させる

- 日陰で乾燥させてください。
- 外刃フレームを取りはずしておくと、より早く乾燥します。



### 6 専用オイルをつける

(刃の動きをなめらかにし、快適な剃り味を保つために)

- ① 外刃・トリマー刃に専用オイルをつける
- ② ① 押し、約5秒後、① 押して止める
- 刃に残った余分なオイルは、ふき取る。

## ブラシ掃除

外刃フレーム・内刃をはずし[下記]、ブラシでヒゲクズを落とす

- 付属のブラシ以外は使用しないでください。


### ■毛先の長いほうで

(外刃フレーム・外刃・本体・トリマーブレード)



### ■毛先の短いほうで

(内刃)

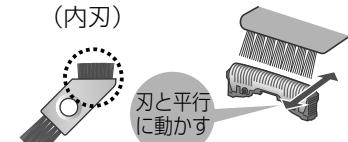


(垂直に動かすと、切れ味が落ちたりブラシが傷む原因)

## 刃の交換

外刃は約1年、内刃は約2年ごとの交換がおすすめです。(快適な剃り味のために)


- キャップシールに使用開始年月を記入しておくと便利です。



ご使用前に外刃に破れないか確認を	
使用開始年月	替刃交換日(※)
外刃	約1年
内刃	約2年

### 刃の取りはずし・取りつけのしかた


#### 外刃フレーム

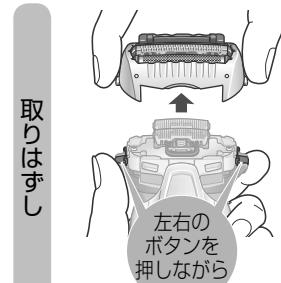

取りはずし  
取りつけ


左右均等に押し込む  
(カチッというまで)

#### 外刃

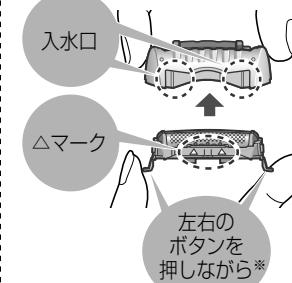

しつこく押し込む  
(カチッというまで)

#### 内刃

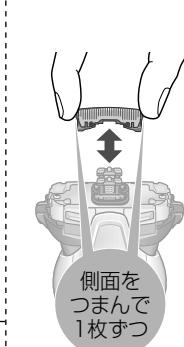

お手入れ・交換

※外刃を取りはずすときは、ボタンを強く押さないでください。  
(変形し、外刃フレームへの固定が不完全になる原因)

# 電池の交換

お買い上げの販売店にご相談ください。  
(自分で行うと、防水機能が維持できず、故障の原因)

## ■電池の寿命は

3年程度(ただし、保証は1年)です。  
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。  
(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります)

## Q&A

電 池	Q	長期間使わないと、電池が劣化するのでは?	
	A	劣化する場合があるため、半年以上使わない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。	
その他	Q	毎回充電しても、電池寿命は大丈夫?	
	A	リチウムイオン電池使用のため、電池の寿命には影響ありません。	
充 電	Q	なぜ、使用後はアダプターを抜くの?	
	A	1時間以上充電しても本体に支障はありませんが、安全および省エネのため抜いてください。	
充 電	Q	専用オイルの成分は?	
	A	流動パラフィンです。	
充 電	Q	スイッチを切ったときに、「ピーピー」と音が鳴るのはなぜ?	
	A	充電残量が少なくなっていることをお知らせしています。 充電してください。	

# 修理を依頼される前に

まず、P.23～24をご確認ください。

	こんなときは	ここを確認してください
電 源	スイッチを押しても反応しない	<ul style="list-style-type: none"><li>スイッチがロックされていませんか? ( 点滅) [P.17]</li></ul>
操作・動作	電源がOFFにならない  ヒゲセンサーが反応しない (駆動音が変わらない)	<ul style="list-style-type: none"><li>泡メイキングモードで使用中はスイッチを2回押してください。</li><li>ヒゲの濃さやヘッド内部のヒゲクズによって、反応しない場合があります。</li><li>シェービング剤の種類や量、泡の量によって反応しにくい場合があります。</li><li>充電残量が少なくなると、反応しない場合があります。 →充電する。[P.10]</li><li>刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。[P.20]</li></ul>
泡 メイ キ ン グ	肌にあてなくともヒゲセンサーが反応する (駆動音が変わる)	<ul style="list-style-type: none"><li>本体に、ヒゲクズがたまっていますか? →ブラシ掃除をする。[P.21] →汚れがひどい場合は、水洗い掃除をする。[P.18]</li><li>刃の交換時期ではありませんか? [P.21・25]</li></ul>
充 電	泡立たない・泡立ちにくい  泡立てた泡にヒゲクズが混じっている	<ul style="list-style-type: none"><li>洗顔剤などの種類によっては泡立ちにくい場合がありますが、水や洗顔剤などの量を調節してください。</li><li>泡をつくる前に、ヒゲクズをきれいに洗い流してください。ヘッド内部にヒゲクズが残っていると、泡メイキングモードを使用したときに、ヒゲクズの混ざった泡ができる場合があります。</li></ul>
	充電できない  フル充電しても使用日数が少ない	<ul style="list-style-type: none"><li>充電推奨温度は10℃～35℃です。 推奨温度以外では、充電時間が長くなったり充電しない場合があります。</li><li>1回の充電で、約2週間(3分/日・ドライ剃り)使用できますが、泡メイキングモードやウェット剃りなどの使いかたによっては使用日数が少くなる場合があります。[P.11]</li><li>刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。[P.20]</li><li>電池の寿命ではありませんか? [P.22]</li></ul>

# 修理を依頼される前に つづき

充電	充電しても動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用推奨温度内(5 °C ~ 35 °C)ですか?</li> <li>● 電池の寿命ではありませんか? [P.22]</li> <li>● 充電式のため、コンセントにつないだ状態では動きません。十分に充電した後、ACアダプターを抜いて使用してください。</li> </ul>
	使用中に駆動音が変わる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ヒゲセンサーのはたらきにより、ヒゲの濃さによって音が変わります。[P.14]</li> </ul>
音・におい	音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 刃の油が切れると、刃がスムーズに動きにくくなり、よりパワーが必要になります。 →専用オイルをつける。[P.20]</li> <li>● リニアモーター駆動のため、高い音がします。</li> <li>● 刃がはずれていませんか?</li> <li>● 外刃が汚れていませんか? →ブラシ掃除をする。[P.21]</li> </ul>
	においが強くなった	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ご使用のたびに、お手入れしていますか? [P.18]</li> </ul>
その他	ウォータースルーワークスで刃がきれいに洗えていない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 汚れがひどいときは先にブラシ掃除をしてヒゲクズを落としてください。[P.21] または、外刃フレームをはずして水洗いをしてください。[P.18]</li> </ul>
	ヒゲクズが飛び散る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ご使用のたびに、お手入れしていますか? [P.18] →内刃にヒゲクズがこびりついているときは、ブラシ掃除をする。[P.21]</li> <li>● 洗浄切替シャッターがしっかりと閉まっているか確認してください。</li> </ul>
刃が熱い	刃が熱い	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。[P.20]</li> <li>● 外刃に破れ・変形がありませんか? →交換する。[P.21・25]</li> </ul>
	剃り味が悪くなつた	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ご使用のたびに、お手入れしていますか? [P.18]</li> <li>● 刃の交換時期ではありませんか? [P.21・25]</li> <li>● 刃の油が切れている可能性があります。 →専用オイルをつける。[P.20]</li> </ul>

以上の内容を確かめても直らないときは

お買い上げの販売店へご連絡ください。

修理を依頼される場合は、保証書・本体・ACアダプター・充電スタンドを販売店へご持参ください。[P.28]

# 別売品

## 替刃

### ■外刃

- ES9087
- メーカー希望小売価格  
3,700円



### ■内刃

- ES9068
- メーカー希望小売価格  
2,700円



### ■外刃+内刃のセット

- ES9013
- メーカー希望小売価格  
6,000円



(メーカー希望小売価格は2018年1月現在・税抜)

## お手入れ用品

### ■クリーニング液

- (100 mL入り)
- ES004
- メーカー希望小売価格  
600円



### 当社専用オイル

- 専用オイル〈滴下式〉  
(50 mL入り)
- ES003P
- メーカー希望小売価格  
700円



### ■シェーバーオイル

- 〈スプレー式〉  
(100 mL入り)
- ES006
- メーカー希望小売価格  
900円



お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。

- パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニックストア」でお買い求めいただけるものもあります。  
詳しくは「パナソニックストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループの  
ショッピングサイト



Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

# 定格・仕様

電源方式	充電式	質量	本体 約155 g (シェーバーホルダー除く)
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz		
定格容量	20 VA		
充電時間	約1時間(室温10 °C ~ 35 °C)	消費電力	約6 W (AC100 V 充電時)
使用電池	リチウムイオン電池 (600 mAh)		

## 愛情点検



## 長年ご使用のメンズシェーバーの点検を!

- |              |  |
|--------------|--|
| こんな症状はありませんか | <ul style="list-style-type: none"> <li>・コードやアダプターが異常に熱い。</li> <li>・使用中に異常な音、振動がする。</li> <li>・本体やACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。</li> </ul> |
|--------------|--|

- |       |  |
|-------|--|
| ご使用中止 | 事故防止のため、コンセントからアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。 |
|-------|--|

# 海外で使うとき

この商品は、100-240 V対応A-2プラグ仕様です。

A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。

● プラグアダプターでは、電圧の変換はできません。

## ■ プラグアダプターの種類

タイプ	A-2	C-2	
プラグの形状	● 日本国内もこのタイプです。		
タイプ	B-3	BF(S-3)	O
プラグの形状			アース

## 世界の電圧とプラグ

地域	国 / 地域	電圧	プラグ	地域	国 / 地域	電圧	プラグ
北米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2	アジア	日本	100(一般家庭)	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2,BF				
	ハワイ	120/208/240	A-2				
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3,BF,O				
	イタリア	125/220/230	C-2				
	オーストリア	220/230	C-2,B-3				
	オランダ	220/230	C-2				
	ギリシャ	220/230	C-2,B-3				
	スイス	220/230	C-2,B-3,BF				
	スウェーデン	220/230	C-2				
	スペイン	127/220	A-2,C-2				
	デンマーク	220/230	C-2				
	ドイツ	127/220/230	C-2				
オセアニア	ノルウェー	230	C-2				
	ハンガリー	220	C-2				
	フィンランド	220/230	C-2				
	フランス	127/220/230	C-2,O				
	ベルギー	127/220/230	C-2				
	ロシア	127/220	A-2,C-2				
	オーストラリア	240/250	O				
オセアニア	グアム島	110/120/240	A-2				
	サイパン島	110	A-2				
	トンガ	240	O				
	ニュージーランド	230/240	O				
	斐ジー	120/240	A-2,C-2,O				
	モロッコ	115/127/220	C-2				

# 製品を廃棄するとき

この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。

リチウムイオン電池は、製品廃棄時に取り出して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。(家庭ゴミとしては捨てないでください)




## ■ 本製品の使用電池

- ・名 称：円筒密閉型リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
- ・公称電圧：DC3.6 V
- ・数 量：1本

## ■ 電池の取り出しかた

- 1 スイッチを入れて電池を使い切る
- 2 ドライバーを使い、①～⑥の手順で分解し、電池を取り出す
- 3 電池の $\oplus/\ominus$ 端子にテープを貼って絶縁する  
(端子のショートを防ぐため)
  - ACアダプターをつないだまま、分解しないでください。

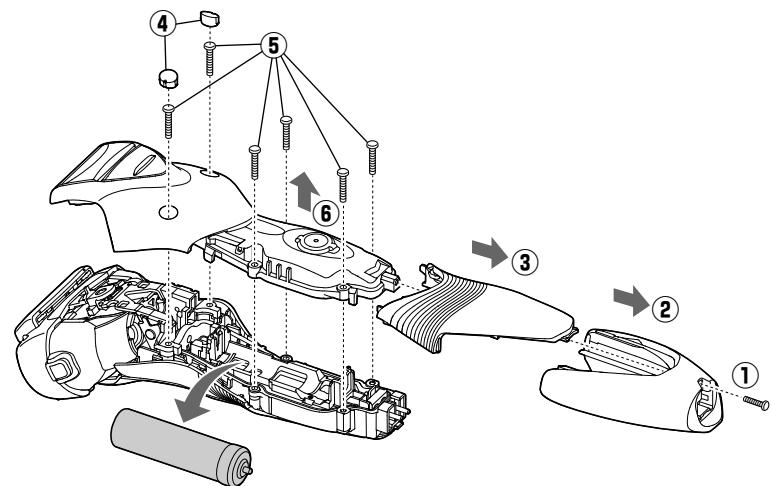

# 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まずお買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

## 修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.23~24)でご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 メンズシェーバー

●品 番 ES-ST8Q・ES-CST8Q・ES-ST6Q・ES-CST6Q

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、刃、専用オイルは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このメンズシェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.30)にご連絡ください。

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、抽選で商品券などが当たる  
詳しくはこちら <http://club.panasonic.jp/aiyo/>



## パナソニック 総合お客様サポートサイト

<http://www.panasonic.com/jp/support/>



理美容・健康商品

使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル  
携帯PHS OK

0120-878-697

受付時間  
9:00~18:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用いただけない場合  
**06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  
**0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル  
携帯PHS OK

0120-878-554



■上記電話番号がご利用いただけない場合  
**03-6633-6700**  
■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト  
<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。  
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

1117

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.29をご覧ください。

パナソニック株式会社  
ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2018

## 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ)一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ)本書のご添付がない場合  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

### 修理メモ

- お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## メンズシェーバー 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し  
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	ES-ST8Q ES-CST8Q	ES-ST6Q ES-CST6Q
保証期間	お買い上げ日から <b>本体1年間</b> (ただし、刃、専用オイルは除く)	
※ お買い上げ日	年 月 日	
※ お客様	ご住所 お名前 電話 ( ) -	
※ 販 売 店	住所・販売店名 電話 ( ) -	

**見 本**

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線