

Panasonic®

nanoe®
ナノイー

取扱説明書

ヘアードライヤー ナノケア 家庭用

品番 EH-NA5A・EH-CNA5A



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP.26をご参照)

保証書付き

EH9210NA5A1 Y0918-0
Printed in Thailand

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

海外でも使える？

→P.10

髪をボリュームアップ・
ダウンさせたい

→P.13

スタイリング剤を 使ってもいい？

→P.12

も く じ

安全上のご注意

4

各部のなまえとはたらき

8

使いかた

10

- ・髪をボリュームアップさせるには
- ・髪をボリュームダウンさせるには
- ・髪をセットするには
- ・髪のセットを長持ちさせるには

お手入れのしかた

14

- ・吸込口
- ・吹出口
- ・「ナノイー」吹出口
- ・本体

定期確認のお願い

16

修理を依頼される前に

17

定格・仕様

18

海外でのご使用について

19

英語翻訳(English)

20

保証とアフターサービス

24

保証書

裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

警告

電源プラグや電源コードは



- 電源コードを束ねたままで使用しない

(火災や感電の原因)

- 電源コードや電源プラグを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、
重いものを載せる、挟み込む など

(感電・やけど・ショートによる火災などの原因)

- 電源プラグや電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない

- コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない

(感電・やけど・ショートによる火災などの原因)


- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない

(感電やけがの原因)

- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない

- 電源コードがねじれたままで使用や収納しない

(電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・
ショートによる火災などの原因)



異常・故障時には



- 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く (火災・感電・けがの原因)

<異常・故障例>

- ・風が出ない
- ・時々止まる
- ・内部が真っ赤になり煙が出る

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

火災、感電、やけど、 けがなどを防ぐために



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに
必ず電源プラグを持って抜く
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・ショートによる
火災などの原因)
- 電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください
- 使用後は必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグを
コンセントから抜く (火災ややけどの原因)
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
- 延長コードを使用せず、必ず交流100-120 V、200-240 Vの
地域で使用する
(火災や感電の原因)

お手入れは



- 温風で運転中、吹出口に火花が見える場合は使用を
中止し、吹出口・吸込口に付着しているホコリを
取り除く
(やけどや火災などの原因)



安全上のご注意 (つづき)



本体は



- 吸込口、吹出口、「ナノイー」吹出口を
ふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない
(火災・感電・やけどの原因)



- 電源スイッチを入れたまま、その場を離れない (火災の原因)

- 引火性のものの近くで使用しない

アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など
(爆発や火災の原因)

- 絶対に改造・分解・修理しない (発火や異常動作によるけがの原因)

→ 修理はお買い上げの販売店にご相談ください

- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
(やけど・感電・けがの原因)



やけど、けが、
髪傷みなどを
防ぐために




髪を守るためには




- 吸込口が破損したまま使用しない
(髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因)



- 吹出口と髪は3 cm以上離す
(髪がこげる原因)
- 吸込口と髪は10 cm以上離す
(髪が吸込口に絡み、髪を傷める原因)

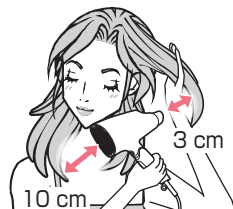

- 水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない
- 浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かない
(感電や火災の原因)
- めれた手で使用しない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 電圧切替スイッチを[100-120 V]に合わせたまま200-240 Vの電源電圧で使用しない
(火災ややけどの原因)
- 業務用として使用しない
また、不特定多数の人が使用する場所に置かない
(連続負荷や過負荷によるやけどや火災の原因)

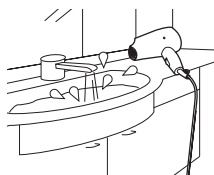

次のこともご注意ください




- 落としたり、ぶつけたりしない (感電や発火の原因)
- 人の髪の乾燥・整髪にのみ使用し、ペットへの使用、衣類・靴などの乾燥目的に使用しない (火災ややけどの原因)
- 乳幼児への使用はしない
- 吹出口や速乾ノズルは、高温になっているので触れない
(やけどの原因)
- 使用中に吹出口をのぞき込まない
(風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがの原因)



- 使用時やハンドルを折りたたんだり伸ばす場合は、部に指が触れないようにハンドルを持つ
(指を挟んでけがをする原因)



各部のなまえとはたらき

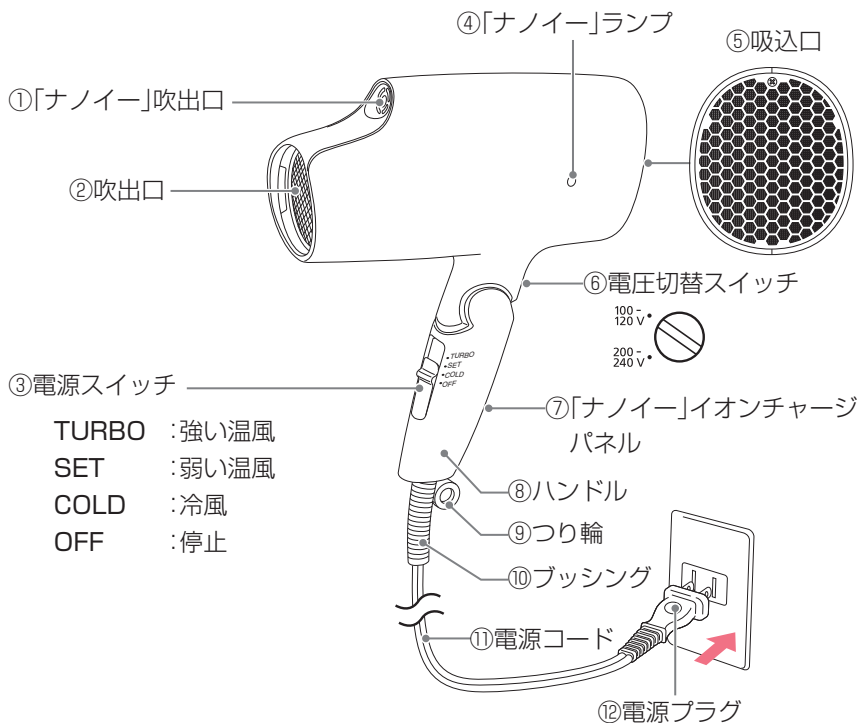

⑬速乾ノズル




取りつけた




速乾ノズルは吹出穴が縦方向になるように吹出口にそえて、「カチッ」と音がするまで強く押し込む。

付属品

⑭C-2プラグアダプター



はずしかた

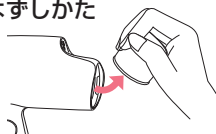

速乾ノズルを上にはずしてはねてははずす。

「ナノイー」のはたらき

髪の水分バランスを整えることでうねりを抑制し、つややかでスタイリングのしやすい髪にします。


「ナノイー」とは

水に包まれた微粒子イオンで、目には見えません。空気中の水分を集めて「ナノイー」を発生させているため、使用環境により「ナノイー」が発生しない場合があります。低温・低湿度のときには空気中の水分を集めにくくなるためです。このときは、マイナスイオンが発生します。

（「ナノイー」およびマイナスイオンの発生方式：高圧放電式）

「ナノイー」イオンチャージパネル

「ナノイー」をあて続けると髪はマイナスに帯電します。マイナスに帯電した髪は「ナノイー」と反発しあい、次第に「ナノイー」は髪につきにくくなります。このとき「ナノイー」イオンチャージパネルをハンドルと共に握るだけで、髪にたまったマイナスの電気を逃がします。これにより「ナノイー」が髪に浸透し続け、水分を補給し、毛先までしっかり潤います。

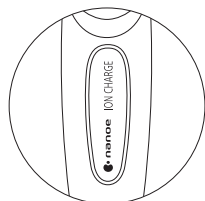

お知らせ

髪に対する実感は個人差があり、次の人には「ナノイー」の効果が現れにくい場合があります。

- 縮毛の人
- 強くせ毛の人
- 髪質がサラサラでおさまりがいい人
- 縮毛矯正パーマをかけて3～4か月までの人
- 髪の短い人

縮毛	強く くせ毛


使いかた

使用前に

- 本製品は、電源電圧が100-120 Vと200-240 Vの地域で使用できます。
- 必ずコンセントの電圧と形状を確認してください。(P.19)

電圧切替スイッチは、製品出荷時[200-240 V]に設定しています。日本国内で使用されるときは[100-120 V]に切り替えてください。

製品出荷時

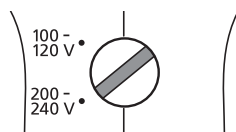


準備

- ①タオルなどでおおまかに髪の毛の水分をふき取る。
- ②ブラシまたは手ぐしで髪の毛のもつれを取る。
- ③電源スイッチを[OFF]にして、電圧切替スイッチを合わせる。
 - 電圧切替スイッチは、鍵の頭などを使い、止まるまで確実に回してください。

100-120 V地域の場合


(日本の場合はこちら)

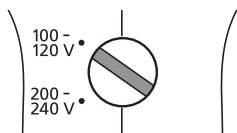

で注意

電圧切替スイッチが[100-120 V]のとき200-240 V電源で使用しないでください。故障の原因となります。ヒーターが過熱して、保護装置が働き冷風が出ます。

200-240 V地域の場合

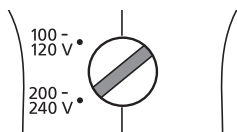


で注意

電圧切替スイッチが[200-240 V]のとき100-120 V電源を使用すると、乾燥・セットに十分な風量が出ません。


④電源プラグをコンセントに差し込む。

- コンセントの形状に合ったプラグアダプターを選んでください。
- A-2プラグ地域ではプラグアダプターなしで使えます。

A-2 タイプの場合
(日本の場合はこちら)




C-2 タイプの場合

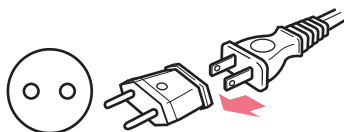

髪を乾かす

1 風の強さを選ぶ

電源スイッチで[TURBO]を選ぶ。

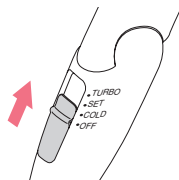

2 髪全体に温風をあてる

ポイント

- 髪の根元に温風をあてることで、すばやく乾燥できます。
- 速乾ノズルを使用すると縦型の強風と弱風がめれた毛束をほぐしながら乾かすことで、乾燥速度を上げます。



使いかた (つづき)


3 電源スイッチを[OFF]にする

4 電源プラグをコンセントから抜く

- 乾燥が終わったら、手ぐしまたはブラシで整えてください。
- 十分に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。

ご注意

- 吹出口と毛髪は3 cm以上はなしてください。
- 吸込口に毛髪が吸い込まれないよう
10 cm以上はなしてください。
- 吸込口を机の角などにぶつけないよう
ご注意ください。

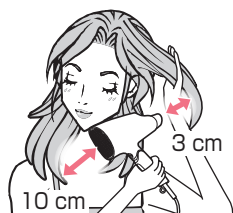

お願い

長くお使いいただくために、本体を定期的に確認してください。(P.16)

お知らせ

スタイリング剤、トリートメント剤などは使えます

ただし、オイルやジェル、ワックスなど、べたつく傾向にあるものを使うと「ナノイー」本来の効果が実感しにくくなる場合があります。

「ナノイー」を発生させるため、次のような場合があります

- 使用時に「ナノイー」吹出口から水滴が飛ぶことがあります。
- 「ナノイー」吹出口から、「ジー」と放電音が発生することがあります。
- 使用時に特有のにおいがすることがあります。

◆髪をボリュームアップさせるには

髪の手元を持ち上げ、
下から上に温風をあてる。

トップの場合



髪の内側の場合



◆髪をボリュームダウンさせるには

毛流れと同じ方向に手ぐしを通し、上から下に
温風をあてる。



◆髪をセットするには

- ①くせづけする部分の髪を水などで湿らせる。
髪の内側にも水などがいきわたるように
もみ込みます。
- ②電源スイッチで「SET」を選び、温風をあてる。



◆髪のセットを長持ちさせるには

温風をあてた後にくせづけ部分に冷風をあてる。

お知らせ

「ナノイー」を髪にあてると、一時的にウェーブパーマが伸びやすくなる場合がありますが、仕上げに水やスタイリング剤をつけると元に戻ります。

お手入れのしかた

必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。(吹出口のお手入れは除く)




月1回以上こまめに行ってください

ホコリなど異物が付着し、ふさいでいると性能が低下すると共に下記の症状の原因になります。

- 温風で使用中、内部で火花が見える。
火花は保護装置(サーモスイッチ)の動きによるもので、危険ではありません。
- 温風がたびたび冷風になる。
- 温風が異常に熱くなる。

吸込口

表面についたホコリや髪の毛などをティッシュや歯ブラシなどで取る。

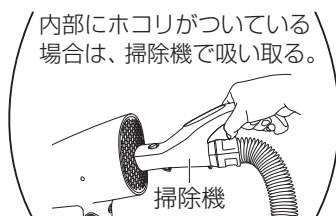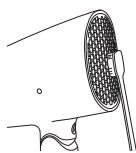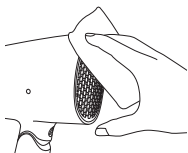


お願い

つめやとがったものを押しつけたり、こすったりしないでください。
吸込口が破れる原因になります。

吹出口

- ①電源プラグをコンセントに差し込む。
- ②電源スイッチで[COLD]を選ぶ。
- ③網目につまったホコリや髪の毛などをブラシでかき出しながら、風で飛ばす。

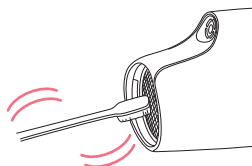

お願い

- お手入れ時、吸込口を手などでふさがらないでください。
- お手入れ時やお手入れ後は、ホコリなどが飛び散る場合があるため、飛ばなくなったことを確認してからご使用ください。
(吹出口をのぞき込まないでください)


月1回程度行ってください

「ナノイー」吹出口

「ナノイー」の発生量を維持するため。

- ①市販の新しい綿棒を用意する。
- ②綿棒の先端を水で湿らせる。
- ③差し込んで止まるところまで軽く押し(約10 mm)、力を入れずに綿棒を2～3回程度回す。

「ナノイー」吹出口

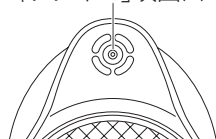

汚れがついたとき行ってください

本体

固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除する。

お願い

- アルコール、除光液、洗剤(ハンドソープ類)などは使わないでください。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 本体に整髪料、化粧品がついたまま放置しないでください。
プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因になります。




定期確認のお願い

ヘアードライヤーは、不具合が発生していても、気づかずにそのまま長期間使い続けてしまう場合があります。

安全のため、定期的に確認をお願いします。

- ☐ 各吹出口や吸込口にホコリがたまっていますか？

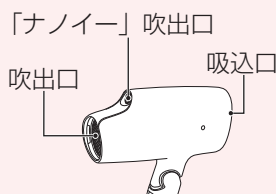

→お手入れをする。(P.14～15)

→なお、異常がある場合は、
お買い上げの販売店へ
ご連絡ください。

- ☐ ねじがゆるんで本体が開いていたり、部分的に変形していませんか？

→使用を中止し、お買い上げの販売店へご連絡ください。

温風を出したとき、こんな症状はありませんか？

- ☐ 異常な音や振動がする。
- ☐ 本体を動かすと風が出たり、出なかったりする。
- ☐ こげ臭いにおいがする。
- ☐ 本体(ハンドル)が異常に熱い。
- ☐ ゆるくないコンセントを使用しても、風が出たり出なかったり、
電源プラグや電源コードの一部が異常に熱い。

→1つでもあてはまる項目がある場合は、
使用を中止し、お買い上げの販売店へ
ご連絡ください。



修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

症 状	考えられる原因	処 置
温風で使用中、内部に火花が見える。 火花は保護装置(サーモスイッチ)の働きによるもので危険ではありません。	▶ 吸込口・吹出口にホコリが付着している。 ▶ 吸込口を毛髪や手などでふさいでいる。	▶ 付着しているホコリを取り除く。(P.14)
温風がたびたび冷風になる。		▶ 吸込口をふさがないようにする。
温風が異常に熱い。		
▶ 温風温度が低く、風も弱い。	▶ 100-120 V 地域で電圧切替スイッチが[200-240 V]になっている。	▶ 電圧切替スイッチを[100-120 V]に合わせてから再使用する。
▶ 異常に大きな音がし、内部が真っ赤になる。	▶ 200-240 V 地域で電圧切替スイッチが[100-120 V]になっている。	▶ 電圧切替スイッチを[200-240 V]に合わせてから再使用する。
▶ 風が出ない。	▶ ホテルのシェーバー専用コンセントで使用している。	▶ 別のコンセントで使用する。
▶ 電源プラグが異常に熱い。	▶ コンセントの差し込み口がゆるんでいる。	▶ ゆるくないコンセントを使用する。
▶ 「ナノイー」吹出口の中で火花が発生する。	▶ 「ナノイー」吹出口の奥にある針状部分が汚れている。	▶ 「ナノイー」吹出口のお手入れをする。(P.15)
▶ 「ナノイー」吹出口の中で音(パチパチ音)がする。		

定期確認のお願い

修理を依頼される前に

修理を依頼される前に (つづき)

症 状

特有のにおいがする。

「ナノイー」吹出口から
水滴が飛ぶ。

考えられる原因

「ナノイー」特有の
においが発生している
ため、人体に影響は
ありません。

「ナノイー」発生時に
まれに出る水滴であり、
異常ではありません。

処 置

定格・仕様

電源	AC100-120 V 200-240 V 50-60 Hz	
仕様 \ 電圧	AC100・200 V	AC120・240 V
消費電力(TURBO時)	1 000 W	1 400 W
風量(TURBO時)	1.2 m ³ /min	1.4 m ³ /min
温風温度(TURBO時) 室温30℃の時	約 80℃	約 95℃

コードの長さ	約 1.7 m
質量	本体 約 545 g (速乾ノズル含まず)
付属品	C-2 プラグアダプター

愛情点検

長年ご使用のヘアードライヤー ナノケアの点検を！



こんな症状
はありませんか？

- 吸込口のお手入れをしても、風が異常に熱い。
- ゆるくないコンセントを使用しても、時々止まったり、電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。

ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから
電源プラグを
抜いて、
必ず販売店に
点検をご依頼
ください。

海外でのご使用について

A-2プラグ、C-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。

■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2		C-2	
プラグの 形状	 ※1		 	
タイプ	B-3	BF(S-3)	O	
プラグの 形状	 	 	  	※2

(注)プラグアダプターは電圧の変換はできません。

※1 日本国内もこのタイプのプラグ形状です。 ※2 アース付きタイプも使えます。

世界の電圧とプラグ

地域	国/地域	電 圧	プラグ
北 米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2, BF
	ハワイ	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3, BF, O
	イタリア	125/220/230	C-2
	オーストリア	220/230	C-2, B-3
	オランダ	220/230	C-2
	ギリシャ	220/230	C-2, B-3
	スイス	220/230	C-2, B-3, BF
	スウェーデン	220/230	C-2
	スペイン	127/220	A-2, C-2
	デンマーク	220/230	C-2
	ドイツ	127/220/230	C-2
	ノルウェー	230	C-2
	ハンガリー	220	C-2
	フィンランド	220/230	C-2
	フランス	127/220/230	C-2, O
	ベルギー	127/220/230	C-2
	ロシア	127/220	A-2, C-2
オセアニア	オーストラリア	240/250	O
	グアム島	110/120/240	A-2
	サイパン島	110	A-2
	トンガ	240	O
	ニュージーランド	230/240	O
	フィジー	120/240	A-2, C-2, O
地域	国/地域	電 圧	プラグ
アジア	日本	100(一般家庭)	A-2
	インド	230/240/250	C-2, B-3, BF
	インドネシア	127/220/230	A-2, C-2, B-3, BF
	シンガポール	110/230	B-3, BF
	タイ	220/240	A-2, C-2, BF
	大韓民国	100/110/200/220	A-2, C-2, BF, O
	台湾	110/220	A-2, O
	中華人民共和国	110/220	A-2, C-2, B-3, BF, O
	フィリピン	110/115/220/230/240	A-2, C-2, B-3, BF, O
	ベトナム	110/120/220/230	A-2, C-2
中南米	香港特別行政区	200/220	C-2, B-3, BF
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2, C-2, B-3
	マレーシア	240	C-2, B-3, BF
	アルゼンチン	220/225	C-2, BF, O
	プエルトリコ	120	A-2
中東・アフリカ	ブラジル	127/220	A-2, C-2
	メキシコ	120/125/127	A-2
	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2, B-3, BF
	エジプト	220	C-2, B-3, BF
	クウェート	240	C-2, B-3, BF
	トルコ	220/230	A-2, C-2
	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2, B-3, BF
	モロッコ	115/127/220	C-2

修理を依頼される前に／定格・仕様／海外でのご使用について

英語翻訳(English)

Safety precautions

To reduce the risk of injury, loss of life, electric shock, fire, malfunction, and damage to equipment or property, always observe the following safety precautions.

WARNING: Denotes a potential hazard that could result in serious injury or death.

CAUTION: Denotes a hazard that could result in minor injury or property damage.


WARNING

- Do not use with the cord bundled. Doing so may cause fire or electric shock.
- Do not damage or modify, or forcefully bend, pull, or twist the cord or plug. Also, do not place anything heavy on or pinch the cord. Doing so may cause electric shock, burn or fire due to short circuit.
- Do not use when the plug or cord is damaged or hot. Never use the appliance if the plug fits loosely in a household outlet. Doing so may cause burn, electric shock, or fire due to short circuit.
- Do not connect or disconnect the plug to a household outlet with a wet hand. Doing so may cause electric shock or injury.
- Do not wrap the cord around the main body when storing. Do not store or use the cord in a twisted state. Doing so may cause the wire in the cord to break with the load, and may cause electric shock or fire due to short circuit.
- Disconnect the plug by holding onto it instead of pulling on the cord. Failure to do so may cause the wire in the cord to break, and may cause burn, electric shock, or fire due to short circuit.
- Regularly clean the plug to prevent dust from accumulating. Failure to do so may cause fire due to insulation failure caused by humidity. Disconnect the plug and wipe with a dry cloth.
- Always turn the main switch [OFF] and disconnect the plug from the household outlet after use. Failure to do so may cause fire or burn.
- Fully insert the plug. Do not use with an extension cord. Use only in regions supplying AC 100-120 V or 200-240 V power. Failure to do so may cause fire or electric shock.
- Immediately stop using and remove the plug if there is an abnormality or malfunction. Failure to do so may cause fire, electric shock, or injury.
<Abnormality or malfunction cases>
Air is not emitted
Unit stops sporadically
Interior becomes red hot and smoke is emitted
Immediately request inspection or repair at an authorized service center.
- When you see sparks around the air outlet while using the hot air setting, stop use and remove the lint on the air outlet and air inlet. Failure to do so may cause burn or fire.
- Do not block, or insert hair pins or other foreign objects into the air inlet, air outlet, or nanoe™ outlet. Doing so may cause fire, electric shock, or burn.
- Do not leave the area with the main switch left on. Doing so may cause fire.
- Do not use in proximity of flammable materials (such as alcohol, benzene, thinner, spray, hair care product, nail polish remover). Doing so may cause an explosion or fire.

- Never modify, disassemble, or repair. Doing so may cause ignition or injury due to abnormal operation. Contact an authorized service center for repair.
- Do not immerse the appliance in water. Do not use the appliance in a bathroom or location with high humidity. Doing so may cause electric shock or fire.
- Do not store the appliance in a bathroom or location with high humidity. Also, do not place in a location where water may spill (such as top of a vanity). Doing so may cause electric shock or fire.
- Do not use the appliance with a wet hand. Doing so may cause electric shock or fire due to short circuit.
- Do not store within the reach of children or infants. Do not let them use it. Doing so may cause burn, electric shock, or injury.
- Do not use a 200-240 V power supply with the voltage selector switch still set at [100-120 V]. Failure to do so may cause fire or burn.
- Do not use for commercial use. Do not place in a location where the appliance is used by an unspecified number of people. Doing so may cause burn or fire due to a continuous load or overload.

CAUTION

- Do not use with the air inlet damaged. Doing so may cause the hair to become tangled in the air inlet, resulting in damage to the hair.
- Please keep a distance of over 3 cm between the air outlet and your hair. Doing so may cause burns to the hair.
- Be careful about where you point the hair dryer, and be sure to keep your hair at least 10 cm away from the air inlet. Failure to do so may cause the hair to become tangled in the air inlet, resulting in damage to the hair.
- Do not drop or subject to shock. Doing so may cause electric shock or ignition.
- Only use for drying or styling human hair. (Do not use on pets, or for drying clothes or shoes etc.) Failure to do so may cause fire or burn.
- Do not use on infants. Do not touch the air outlet and quick-dry nozzle, which will become very hot. Doing so may cause burn.
- Do not look into the air outlet while in use. The hair dryer blows air with dust, etc. possibly resulting in injury.
- When unfolding or folding the handle, do not touch the shaded area as shown in figures below. Doing so may cause finger injury.



Parts identification

- ① nanoe™ outlet ② Air outlet ③ Main switch ④ nanoe™ lamp ⑤ Air inlet
 ⑥ Voltage selector switch ⑦ nanoe™ charge panel ⑧ Handle
 ⑨ Ring for hanging ⑩ Bushing ⑪ Cord ⑫ Plug ⑬ Quick-dry nozzle
 <Accessory>⑭ C-2 Plug adaptor


(Continued)

英語翻訳(English)

How to use this product

Please check the voltage rating and form of the electrical outlet before use.

- Using the key head, etc., turn the voltage selector switch until it locks into place.



- Do not use a power supply voltage of 200-240 V with the voltage selector switch still set to [100-120 V].

When used with the voltage selector switch set wrongly

If a power supply voltage of 200-240 V is used with the voltage selector switch set to [100-120 V]

A malfunction may result. The heater will overheat and the safeguard will trigger, causing cool air to be flow. Please turn the main switch [OFF], and use with the voltage selector switch set to [200-240 V].

If a power supply voltage of 100-120 V is used with the voltage selector switch set to [200-240 V]

The airflow will not be sufficient for drying or setting. Please turn the main switch [OFF], and use with the voltage selector switch set to [100-120 V].

- Select the plug adaptor that matches the form of the household outlet, and plug it into the household outlet.
- Use a towel to partially dry your hair, and then brush or comb your fingers to remove tangles.

1. Select airflow strength using the main switch.

2. Direct warm air throughout your hair.

- Your hair will dry quickly if you direct the warm air towards the roots.
- You can increase the drying rate with the quick-dry nozzle by using the vertical strong and weak airflows to dry and loosen bundles of damp hair.

3. Turn the main switch [OFF].

4. Remove the plug from the household outlet.

- When drying is complete, finish with a brush or your fingers.
 - After the hair dryer has cooled down sufficiently, keep it in a place with low humidity.
- Since nanoe™ is generated, you might encounter the following.
Water droplets may be blown out of the nanoe™ outlet during use.
You may hear a noise from the nanoe™ outlet.
You may notice a characteristic smell during use.

Maintenance of the hair dryer

- Sparks may be seen from the interior when using hot air. These sparks are caused by the thermostat switch, the protective device, and this is not dangerous. Clean the air inlet and air outlet.
- Always turn the main switch [OFF] and disconnect the plug from the household outlet. (Except when performing maintenance on the air outlet)

Wipe dust and hair from the air inlet with a tissue. (At least once a month)

With the main switch set to [COLD], blow away dust and hair jammed in the mesh of the air outlet by scraping it with a brush.

Moisten the tip of a cotton swab with water, and gently insert the swab in the nanoe™ outlet until it stops (about 10 mm), and then turn the cotton swab 2-3 times carefully. (Do this about once a month)

To clean the hair dryer (when it is dirty), soak a cloth in the soapy water and squeeze it out firmly, then wipe with the cloth.

MEMO

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.17~18)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

- | | |
|--------|------------------|
| ●製品名 | ヘアドライヤー ナノケア |
| ●品 番 | EH-NA5A・EH-CNA5A |
| ●故障の状況 | できるだけ具体的に |

- 保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

- ※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このヘアードライヤー ナノケアの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.26)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、抽選で商品券などが当たる
詳しくはこちら <http://club.panasonic.jp/aiyo/>



パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>



理美容・健康商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口



パナは ロクキュウナナ

0120-878-697

受付時間
9:00～18:00（年中無休）

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)



修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ

0120-878-554



■上記電話番号がご利用いただけない場合

03-6633-6700

■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）

1117

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.25をご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2018

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

ヘアードライヤー ナノケア保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH-NA5A・EH-CNA5A		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前 電 話 () —	見 本 様	
※ 販 売 店	住所・販売店名 電 話 () —		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。