

# Panasonic®

使いこなし!  
おそうじの裏技、  
もっと楽しく、もっと樂ひん。



## 取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-SK17A

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 写真・イラスト、色合いは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



本体裏側のQRコードから登録していただくと、  
品番と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。

QRコードを  
読み取る



・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

保証書付き



AVV01Z0RS000  
S0318-0  
Printed in China

# もくじ

ページ



## 4 安全上のご注意

### 6 使用上のお願い

- 長くお使いいただくために
- モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

### 6 各部の名前

- 付属品を確認しましょう

## 8 掃除する

### 9 ノズルを使いこなす

- すき間用ノズル
- 床用ノズル

## 10 収納する

### 11 こんな使い方もできます

## 12 ゴミを捨てる(お手入れ)

### 14 お手入れする

- 床用ノズル
- 本体・ホース・延長管
- フィルター

## 17 よくあるお問い合わせ

### 19 故障かな?

### 21 仕様／別売品

### 22 保証とアフターサービス

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



火災、やけど、感電などを防ぐために…



## 警告



**引火性のもの、火の氣のあるものを吸わせない**  
(爆発や火災の原因)



たばこ、コピー用のトナー、  
灯油、シンナーなど



**誤った使い方をしない**

- 水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
- 風呂場で使わない
- 分解・修理・改造をしない  
(火災や感電の原因)
- 電源プラグやコードは、傷んだまま使わない  
(発熱や発火による火災のおそれ)
- 電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない  
(感電のおそれ)
- 電源プラグやコードを破損するようなことはしない(床用ノズルの回転部に巻き込ませる、傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねて使用するなど)  
(感電やショート(短絡)による発火の原因)  
→修理は、お買い求め先にご相談ください。



**電源プラグは、正しく扱う**

- 根元まで確実に差し込む  
(感電や発熱による火災の原因)
- 定格 15 A、交流 100 V のコンセントを単独で使う  
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)
- お手入れのときは抜く  
(感電のおそれ)
- ほこりは乾いた布で、定期的に拭く  
(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)



**異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く**

(発煙・発火、感電のおそれ)

異常・故障例

- ・「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
- ・電源プラグやコードを動かすと、  
通電したりしなかつたりする
- ・運転中、時々止まる
- ・運転中、異常な音がする
- ・本体が変形したり、異常に熱くなったりする
- ・ホースが破れている
- ・焦げ臭い「におい」がする

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



発火、けがなどを防ぐために…



## 注意



**収納状態やふたを開けたままで運ばない**  
(延長管やふたが外れ、けがや床面の傷つきの原因)



**火気に近づけない**  
(排気で炎が大きくなり、火災の原因)




**誤った使い方をしない**

- 床用ノズルを横方向に引きずらない、強く押しつけない
- 床用ノズルのローラーなどが摩耗したり、砂・小石などの異物が付着したりしたら、そのまま使わない  
→使用前に点検し、摩耗時はお買い求め先にご相談ください。  
(床面の傷つきの原因)
- 本体の接点に、金属類を入れない
- 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない  
(感電やショート(短絡)による発火の原因)



**電源プラグやコードは、正しく扱う**

- コードは、黄色を目安にして水平に引き出し、赤色以上引き出さない(P.7)  
(上方向に引き出すことによる本体とのこすれや無理な引っ張りにより、  
コードが破損し、感電や発火の原因)
- コードを巻き取るときは、電源プラグを持つ  
(電源プラグが当たってのけがや、刃先でのやけどのおそれ)  
運転終了直後は、電源プラグの刃先が熱くなることがあります。
- 使用時以外は、電源プラグを抜く  
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

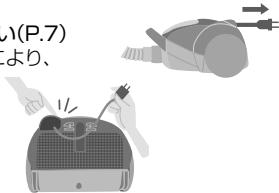

# 使用上のお願い

## 各部の名前

### 長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

#### ■次のようなものは吸わせない (故障や異臭の原因)

- ・除湿剤
- ・多量の粉(消火器の粉など)
- ・水や液体
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ
- ・長いひも
- ・湿ったもの
- ・カーペットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

#### ■多量の砂、ペット用砂、小石などがある場所は 掃除しない(故障の原因)

#### ■ホースや延長管の先で吸わない (先端の摩耗などの破損の原因)

- すき間用ノズルなどを使う(P.9)

#### ■ホースなどの端子部をいじらない (接触不良の原因)

#### ■排気口(本体背面)をふさがない (過熱による変形の原因)

#### ■吸入口をふさいだまま長時間使わない (過熱による変形の原因)

#### ■ホースは丁寧に扱う (破損の原因)

#### ■持ち運びするときは、 さげ手をしっかりと持つ (ホースで持ち上げると、 ホースの切れなどの原因)

### モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、  
運転が停止して操作できなくなります。(P.19)

- ・操作部のランプが点灯する(P.12)
- ・吸入口をふさぐ
- ・ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている



### 付属品を確認しましょう

□の部品が付属品です。


#### 伸縮自在延長管

#### 長さ調節ボタン


●押しながら伸縮して、長さを調節できます。

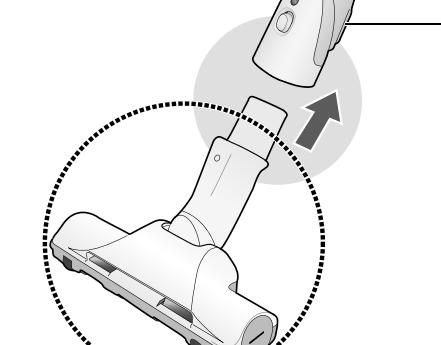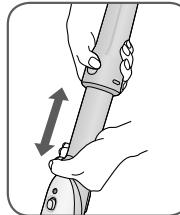


床用ノズル  
(エアロノズル)

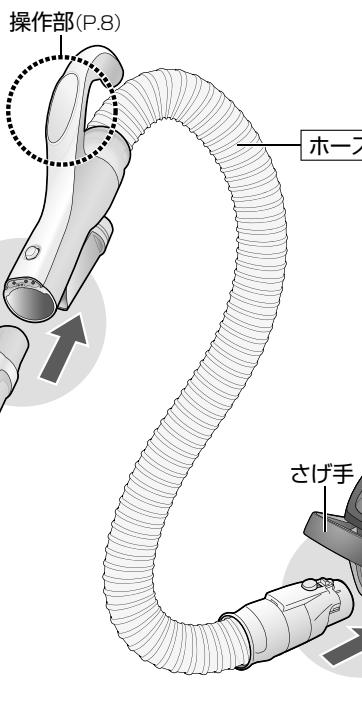


操作部(P.8)

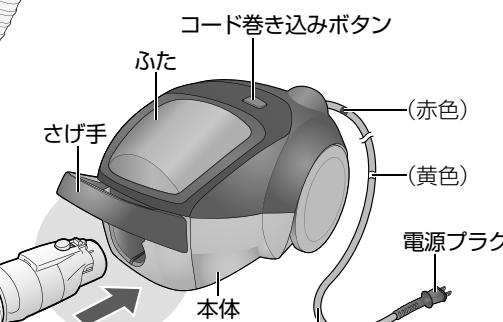


すき間用ノズル  
(操作部の裏側)  
(P.9)

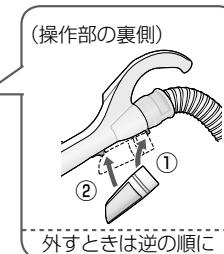

外すときは逆の順に

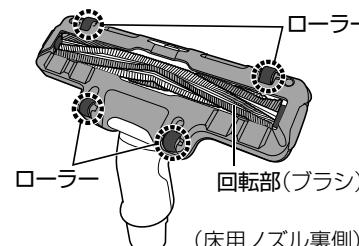

#### ダストボックス

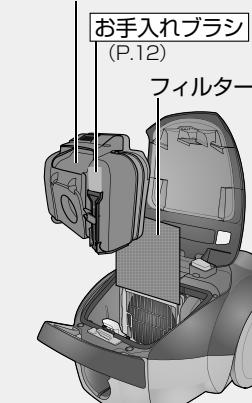

# 掃除する

## 1 始める

標準/弱 を押す(「標準」運転がスタート!)

### ■強さを変えるとき

標準/弱 押すたびに切り替わる  
「標準」 ⇄ 「弱」

「標準」：通常のお掃除  
「弱」：カーテンなどが吸い付くとき、  
静かにしたいとき

### ■強い吸引力でお掃除したいとき

強 「強」運転にする

●床用ノズルのブラシは回転します。

## 2 終わる


切 を押す

### お願い

●ノズルは力を入れず、畳の目やフローリングの木目に沿って軽くゆっくり動かしてください。  
(杉・ひのきやクッションフロアなどの柔らかく傷つきやすい床面をお掃除するとき、床用ワッカス・つや出し床用洗剤をお使いのときは、床面に傷が付くおそれ)

### お知らせ

●電源プラグがコンセントに差し込まれていると、「切」でも約1Wの電力を消費しています。  
●床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部(ブラシ)の回転が止まります。

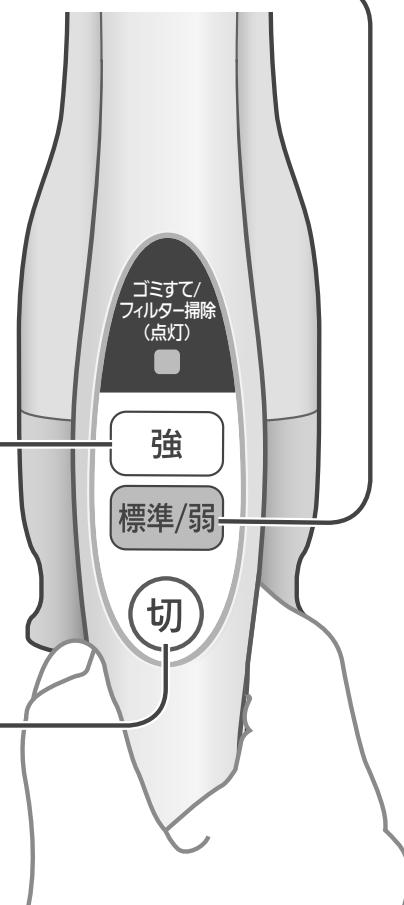

### エアダストキャッチャー

床上に浮遊するハウスマストを  
吸い込みます。



# ノズルを使いこなす


## おそうじの裏技… 掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けましょう。

●今までのノズルも、別売の「つぎ手パイプ」(P.17、21)で使えます。




### 窓のサッシには…

#### すき間用ノズル

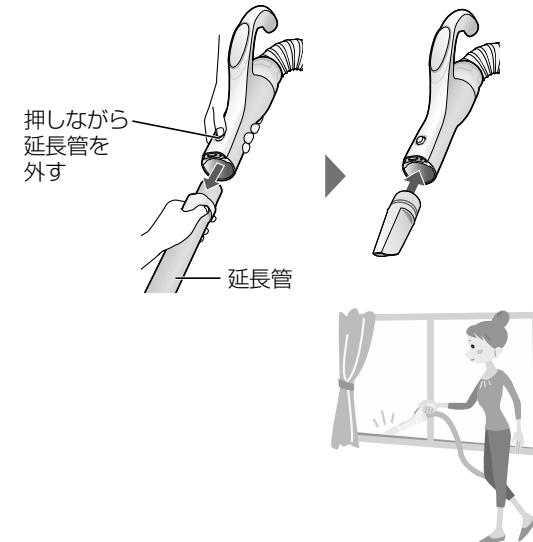

### こんな使い方も…

#### 床用ノズル

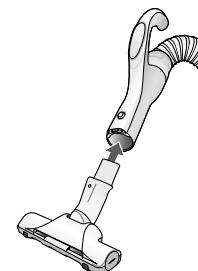


### お願い

●ピアノなどの光沢のある所には使わないでください。  
(傷が付くおそれ)

# 収納する

収納場所の高さに合わせて、使い分けましょう。

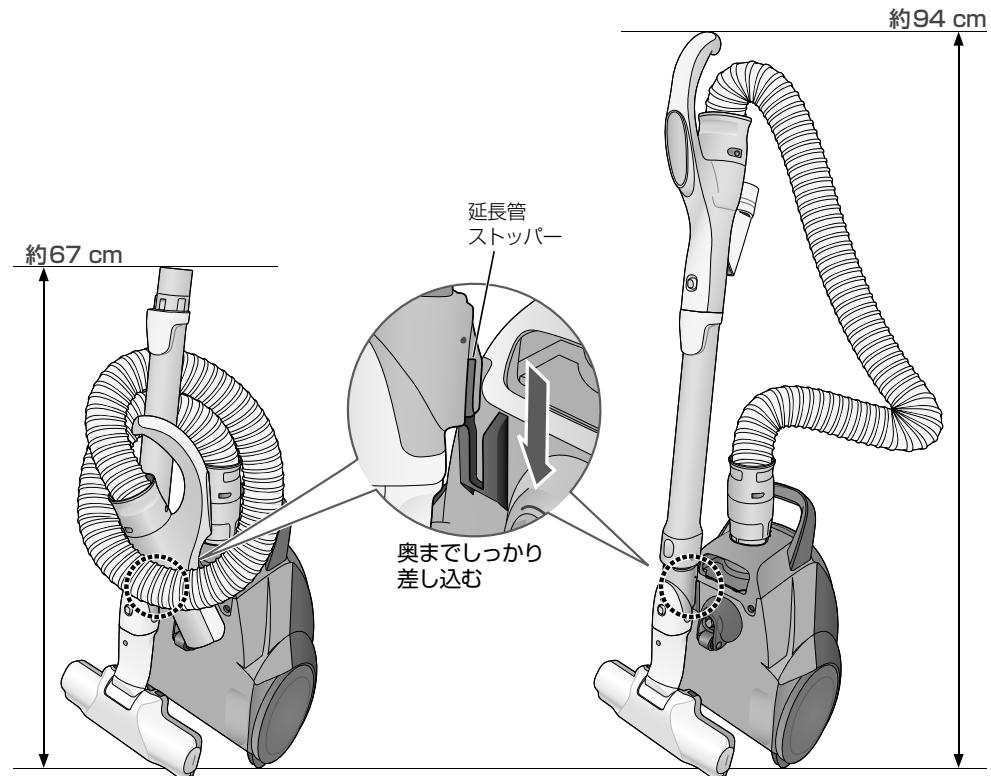

# こんな使い方もできます


## ティッシュペーパーを使うと便利です




ティッシュペーパーを取り付けた状態では、ゴミの種類によって通常より早く吸込力が弱くなり、ダストボックスのゴミが少なくても、ランプが点灯(ゴミすて／フィルター掃除)することがあります。お掃除ごとにこまめにティッシュペーパーを交換してください。

- ダストボックスにティッシュペーパーを取り付けることによりゴミが捨てやすく、各フィルターの汚れの付着を少なくしてお手入れの手間を軽減することができます。


### 1 ダストボックスを開ける(P.12)

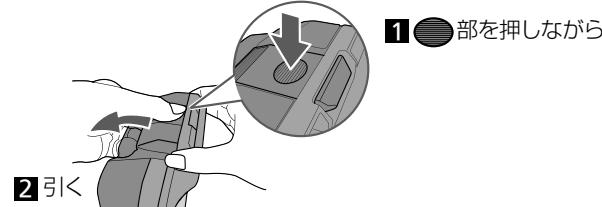

### 2 ティッシュペーパーを図のように置く

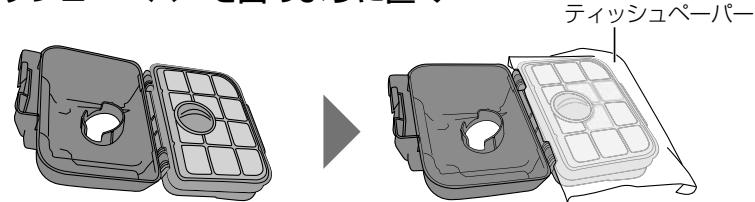



### 3 ダストボックスを元に戻す

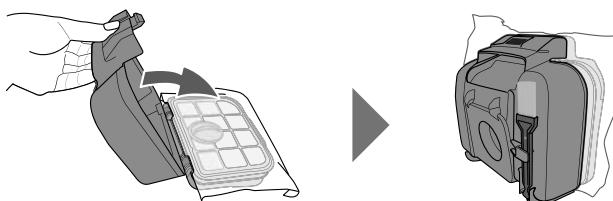

お願い

- 使用するティッシュペーパーは、市販されている2枚重ねのもの(大きさ約195 mm×約230 mm)をご使用ください。

# ゴミを捨てる(お手入れ)

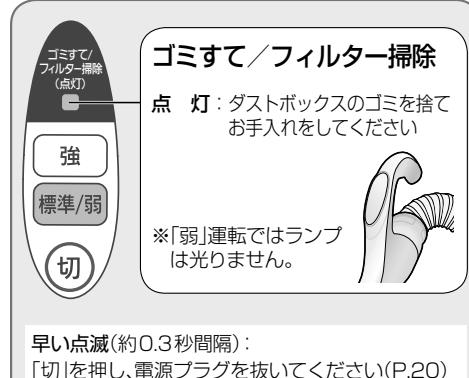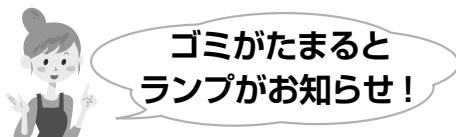


**お知らせ**

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点灯しないことがあります。
  - ・ペットの毛や綿ゴミが多いとき  
(直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点灯することがあります。
  - ・砂ゴミや土ぼこりが多いとき  
(ゴミを捨てる)
  - ・ホース／延長管／ノズルにゴミが詰まっているとき  
(ゴミを取り除く)
  - ・すき間用ノズルを使っているとき  
(直接ゴミのたまり具合を確認する)
  - ・ティッシュペーパーを使っているとき  
(ティッシュペーパーを交換する)
- 新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で早くいっぱいになります。  
(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

**お願ひ**


- 細かい綿ぼこり(布団のぼこりなど)は、ネットフィルターとブリーツフィルターに付着し、ダストボックスがいっぱいにならなくとも吸込力が弱くなります。  
強い吸込力でご使用いただくためにも、  
**こまめに**ネットフィルターとブリーツフィルターの  
ゴミやぼこりを取り除くお手入れをしてください。

## ダストボックスのゴミを捨てる

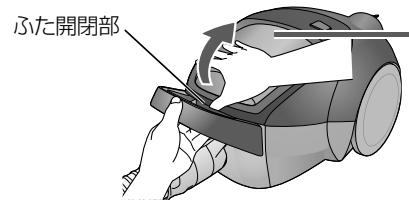

- 1 ふたを開ける**  
ふた開閉部に手を掛け持ち上げる





ダストボックスを引き上げるとき、  
●部を押さないでください。  
(ダストボックスが開いて、  
ゴミがこぼれる場合が  
あります)

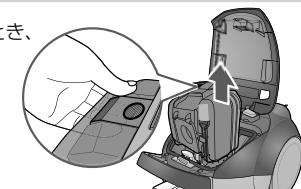

- 2 ダストボックスを取り出す**

- 3 チリ落としレバーを10往復程度動かして、ゴミやぼこりを落とし、**

- 4 ダストボックスを開け、ゴミを捨てる**

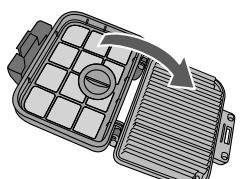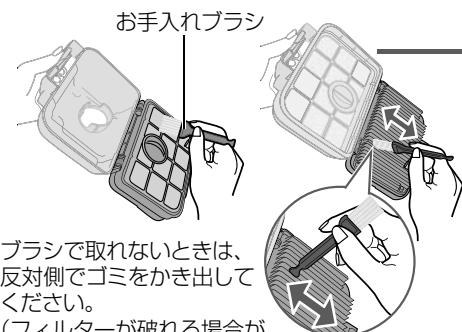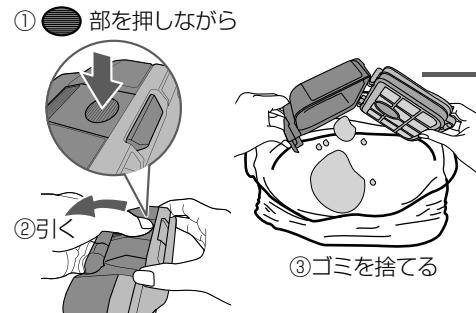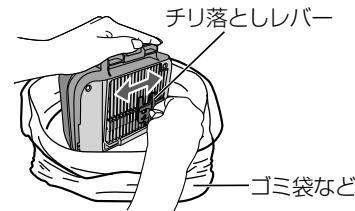

## お手入れする

- 1 チリ落としレバーをさらに10往復程度(ゴミが落ちるまで)動かして、ゴミやぼこりを落とし、**




- 2 ゴミやぼこりなどをしっかりと取り除く**

**汚れが気になるときは水洗いもできます** (十分に乾燥させてから戻す)




■ブリーツフィルター

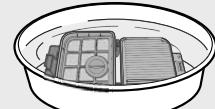


水に浸す(約30分)

■ネットフィルター

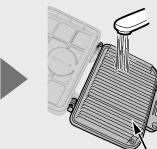

流水を当てて洗う(ブラシなどでこすらない)

■ダストボックス

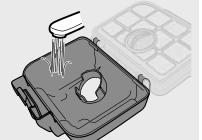

流水で洗う

- お願ひ**
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
  - 風通しのよい場所に約24時間置き、完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
  - ドライヤーなどの熱風を当てない(変形や故障の原因)

- 3 ダストボックスを元に戻し、本体にセットする**


# お手入れする

吸込力が弱くなったとき(月1回程度) / 気になったとき


お手入れの前には「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

## 床用ノズル

○部分のゴミを取り除く

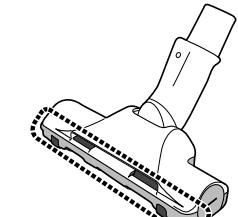


●巻きついた髪の毛などは、ピンセットなどで取り除く

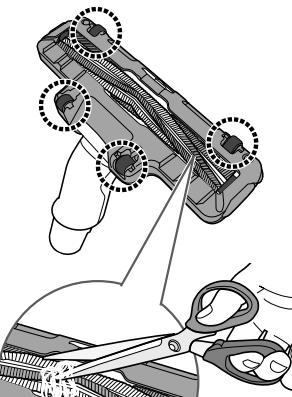

絡まったゴミなどは、溝に沿ってはさみで切る


### ■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

ノズルをまるごと水洗いし、ノズル内部の水気を切り、十分に乾燥させる

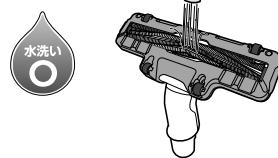


<特に汚れがひどいとき>

- ①カギの頭などで、「ひらく」を「▲」に合わせる
- ②ブラシカバーを外す
- ③回転部(ブラシ)を取り出す

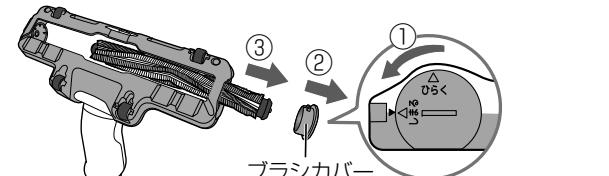

④回転部(ブラシ)を水洗いし、十分に乾燥させる


⑤凹部のゴミを取り除く

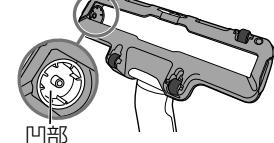

### ■取り付けは

(取り外しと逆の順序で)


- ①回転部(ブラシ)を取り付ける
- ②ブラシカバーの「ひらく」を「▲」に合わせてはめる
- ③カギの頭などで「しまる」を「▲」に合わせる

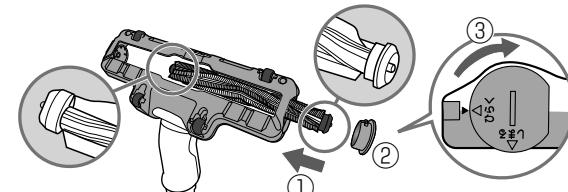

## 本体・ホース・延長管

柔らかい布で水拭きする

●固く絞る

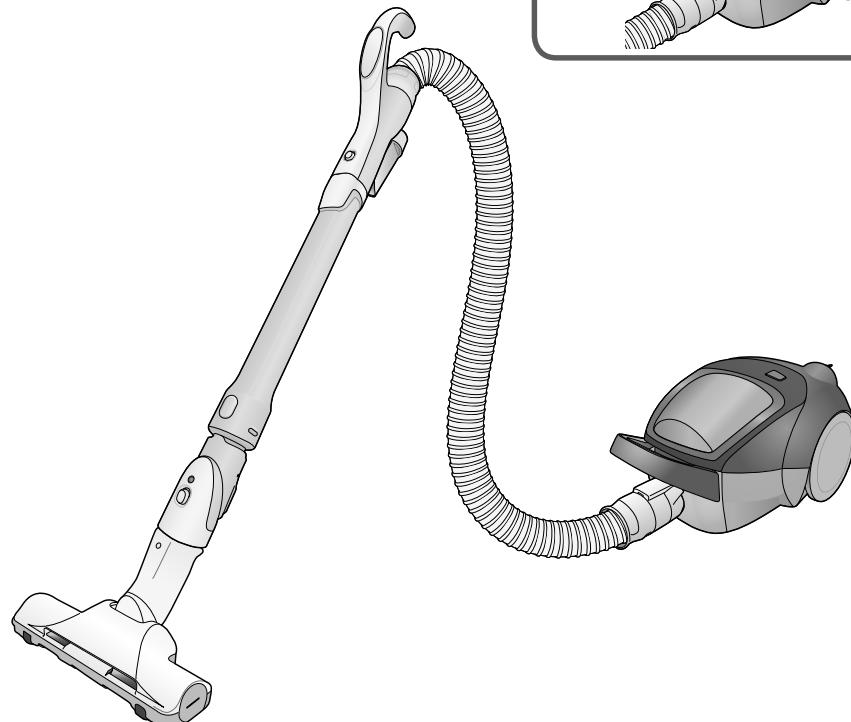

### お願い

#### ●水洗いしたときは…

- ・水気を切り、十分に乾燥させてください。(においの発生の原因)
- ・ドライヤーなどの熱風を当てないでください。(変形や故障の原因)
- ・洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わないでください。(ひび割れや変色の原因)
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

# お手入れする


(つづき)

## 吸込力が弱くなったとき(月1回程度) / 気になったとき

お手入れの前には「切」を押し、電源プラグを抜いてください。


### フィルター

軽くはたいてほこりを落とす  
または軽く水洗いする

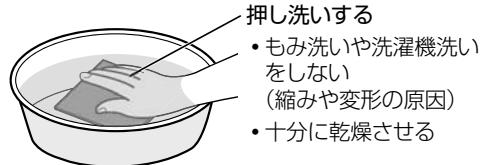

#### ■取り外すとき

① フィルターの上部を矢印方向に下げる


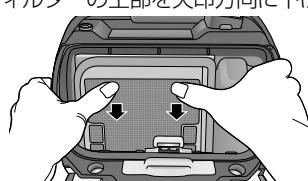


② フィルターを取り外す



#### ■取り付けるとき

フィルター  
表裏・上下・左右の方向の規制はありません。

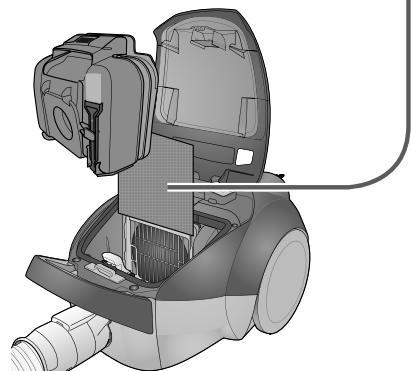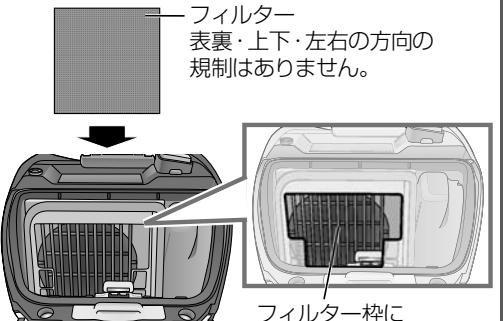

### お願い

#### ●水洗いしたときは…

- ・水気を切り、十分に乾燥させてください。  
(においの発生や目詰まりの原因)
- ・ドライヤーなどの熱風を当てないでください。  
(縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- 洗剤やベンジン、シンナー、アルコールなどを使わないでください。(ひび割れや変色の原因)

# よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

### じゅうたんと畳で使い分けるの?

●使い分ける必要はありません。

じゅうたん・畳・フローリングなどの種類にかかわらず、床面を傷つけずに掃除できます。



今までのノズル  
も使える?


### 本体・コード・電源プラグが熱い!

●運転中や運転後は熱くなります、異常ではありません。



### 接続部のピンとピン穴の数が違う

●ホースと本体の接続部は、ピン(2本)とピン穴(4つ)の数が異なっていますが、問題はありません。

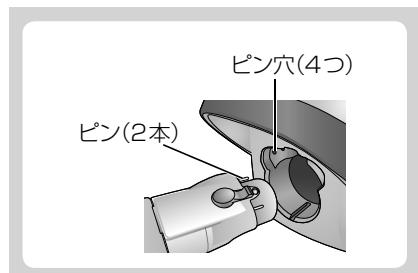

### 今まで使っていたノズル(別売ノズル)も使えるの?

●当社製のものなら使えます。

(一部使えないものもあります)

・別売の「つぎ手パイプ」(P.21)を使って取り付けてください。

●別売ノズルをご購入の場合、ノズルによっては

「つぎ手パイプ」(P.21)が必要です。  
お買い求め先にお問い合わせください。




# よくあるお問い合わせ (つづき)

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

ダストボックスのフィルターが外れてしまった！

●下図の要領で組み立ててください。

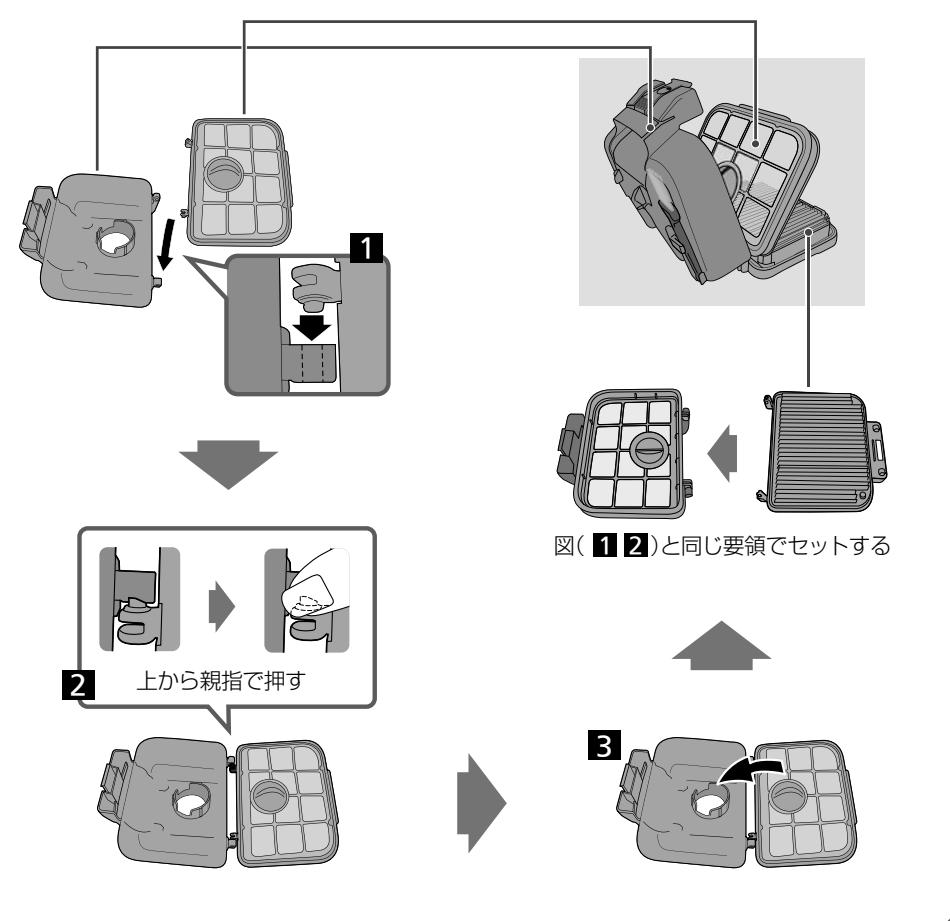

# 故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここを確認！
運転できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？</li> </ul>
何もしていないのに吸込力が弱くなる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？</li> <li>●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？</li> <li>→①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5~30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が働いた原因(P.6)を調べる</li> <li>・ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で連続運転した →ダストボックスのゴミを捨て、お手入れする(P.12)</li> <li>・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっている →ゴミを取り除く</li> </ul>
運転・吸込力	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる</li> </ul>
床用ノズルの回転部(ブラシ)が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●床用ノズルを床面から浮かせると、安全のため、回転部(ブラシ)の回転が止まります。</li> <li>●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていたりしませんか？(P.14)</li> <li>●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部(ブラシ)が回転しなかったり、回転が遅くなったりする場合があります。</li> </ul>
「強」運転にしても吸込力が弱い 運転中に吸込力が弱くなる	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●「切」を押し、もう一度運転をしてください。</li> <li>●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？</li> <li>●各フィルターが目詰まりしていませんか？ →お手入れする(P.12, 16)</li> <li>●ダストボックスが確実にセットされていますか？</li> <li>●保護装置が働いていませんか？(P.19)</li> </ul>
において	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●においの強いゴミを吸ったまま放置していませんか？ →運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨てる(P.12) →各フィルターをお手入れする(P.12, 16)</li> </ul>

必要なとき

# 故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここを確認！
ゴミが少ないのでランプが点灯する	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●次のようなときは、点灯することがありますが、異常ではありません。           <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸わせたとき →ダストボックスをお手入れする(P.12)</li> <li>・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっているとき →ゴミを取り除く</li> <li>・すき間用ノズル使用時(P.12)</li> <li>・ティッシュペーパー使用時(P.11)</li> </ul> </li> </ul>
操作部のランプ ゴミがいっぱいでもランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●ペットの毛、綿ゴミなどが多いときは、点灯しないことがあります、異常ではありません。 →ダストボックスのゴミを捨てる(P.12)</li> <li>●「標準」運転では、ランプが正しく点灯しないことがあります。 (「弱」運転では、点灯しません) →「強」運転で、床面から床用ノズルを浮かせて確認する</li> </ul>
ランプが早い点滅(約0.3秒間隔)をして吸込力が弱くなる、または運転が止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●「切」を押し、電源プラグを抜いて、お買い求め先に修理をご依頼ください。</li> </ul>
音 運転音が高くなった、大きな音(ボコボコ)がする	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●プリーツフィルター・ネットフィルターが目詰まりしていませんか? ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか? ●ホースやノズルの先をふさいでいませんか?</li> </ul>
コード コードが引き出せない	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●コードが絡んでいませんか? →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.7)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返す</li> </ul>
コードが全部入らない	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? →2~3 mほど引き出して、電源プラグを持って、もう一度巻き込む</li> </ul>
確認後、なお異常があるとき	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ ●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 詳しくは、「保証とアフターサービス」(P.22)をご参照ください。</li> </ul>

# 仕様／別売品


仕 様	
電 源	AC100 V 50-60 Hz
消 費 電 力	1000 W～約200 W(運転中) 約1 W(運転停止中)
外 形 尺 法	幅243 mm × 奥行348 mm × 高さ196 mm
質 量	3.1 kg(本体のみ) 4.3 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)
吸 込 仕 事 率	500 W～約60 W
運 転 音	65 dB～約60 dB
集 じ ん 容 積	0.6 L
コードの長さ	5 m
付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ホース(1本)</li> <li>・伸縮自在延長管&lt;延長管ストッパー付き&gt;(1セット)</li> <li>・床用ノズル(1個)</li> <li>・すき間用ノズル(1個)</li> <li>・お手入れブラシ(1個)</li> </ul>

## 別 売 品

(メーカー希望小売価格は、2018年3月現在・税抜)

### ■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1  
メーカー希望小売価格：4,600円

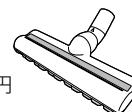

### ■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1  
メーカー希望小売価格：1,450円



### ■つぎ手パイプ

品番：AMC-TUC7  
メーカー希望小売価格：200円



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。  
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト

Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>

必要なとき

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください。

■お買い上げの際に記入されると便利です。

お 買い 求め 先	
電 話	
お 買い 上げ 日	年 月 日

## 修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(17~20ページ)  
でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【持込修理対象商品】

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

■技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

■部品代 部品および補助材料代

■出張料 技術者を派遣する費用

●転居や贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご連絡ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

?

### 使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル  
**0120-878-691** 受付時間  
9:00~18:00  
(年中無休)

■上記電話番号がご利用  
いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6845-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。  
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

### 修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル  
**0120-878-554**

■上記電話番号がご利用  
いただけない場合 **03-6633-6700**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト  
<http://club.panasonic.jp/repair/>

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知させていただけます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検 長年ご使用の電気掃除機の点検を！

こんな症状はありますか？

- 「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかつたりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がする
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする
- ホースが破れている
- 焦げ臭い／においがする
- その他の異常、故障がある

ご使用中止 事故防止のため、すぐ[切]を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© Panasonic Corporation 2018

## <無料修理規定>

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。

2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。

3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
(ホ) 一般家庭用以外（例：オフィス、業務用等）に使用された場合の故障及び損傷

(ヘ) 本書のご添付カタログ場合  
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合

(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。  
5.本書は日本国内においてのみ有効です。

6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7.修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

### 修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

見  
本

<b>Panasonic</b>		<b>持込修理</b>	
<b>電気掃除機保証書</b>			
本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載して おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い 上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。			
品 番	MC-SK17A		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b>		
* お買 い上 げ日	年	月	日
* お 客 様	<b>見 本</b>		
お名前	様		
電話 ( ) -			
住所・販売店名			
* 販 売 店			
電話 ( ) -			
パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部 〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地 TEL.(0748) 23-1141			
ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。			

切 取 線