

Panasonic®



水洗いOK

取扱説明書

エチケットカッター

家庭用

品番 ER-GN70

保証書付き



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をしてください。(詳しくはP.15をご参照)



よくあるお問い合わせ内容

探したいページを見つけやすくしました。

どんな電池を使えばいいの？

P.7

どうやって洗えばいい？

P.10

刃や毛クズボックスのはずしかたは？

P.9、13

替刃はどこで購入できるの？

P.15

もくじ

安全上のご注意	4
各部のなまえ	6
電池の入れかた	7
使用前の確認	7
使いかた	8
刃の着脱のしかた	9
掃除のしかた	10
入水口の開閉のしかた	12
毛クズボックスの着脱のしかた	13
修理を依頼される前に	14
別売品	15
定格・仕様	15
保証とアフターサービス	16
保証書	裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

！警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

！注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない
内容です。



実行しなければならない
内容です。

！警告

火災、けがなど
を防ぐために

本体は



- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、
使用させない
(付属品や取りはずしのできる部品などの
誤飲による事故やけがの原因)

→使用後は、キャップを
取りつけて保管してください



- 異常・故障時には直ちに使用を中止する
(火災・けがの原因)

！注意

肌の傷つきなど
を防ぐために

肌を守るために



- 刃は強く押しつけたり、鼻・耳の奥まで
入れすぎない
- 刃は肌に強く押しつけない
(肌を傷つける原因)
- 内刃の刃部（金属部）は、手でふれない（手を傷つける原因）
- ご使用の前に刃の変形や破損がないか確認する
- 鼻毛・耳毛のカットとマユ毛・ヒゲの輪郭作りのみに使用する
(肌を傷つける原因)



安全上のご注意

本体は



- 家族や他人との共用はしない（感染や炎症の原因）
- 落としたり、ぶつけたりしない（けがの原因）
- 改造・分解・修理しない（事故やけがの原因）
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください




電池は



- 電池を火の中に投入したり、ショート・分解したりしない
(やけどやけがの原因)
- 電池に表示してある注意内容を必ず守る
- 電池は \oplus \ominus 極を確かめ、正しく入れる
- 新旧・異種の電池をまぜないで使用する
- 使い切った電池は、すぐに取り出す
- 長期間使用しないときは、電池を取り出しておく
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する
- 充電式ニッケル水素電池を使用するときは、電池と充電器の
取扱説明書を読み、正しく使用する
(電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因)

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

各部のなまえ

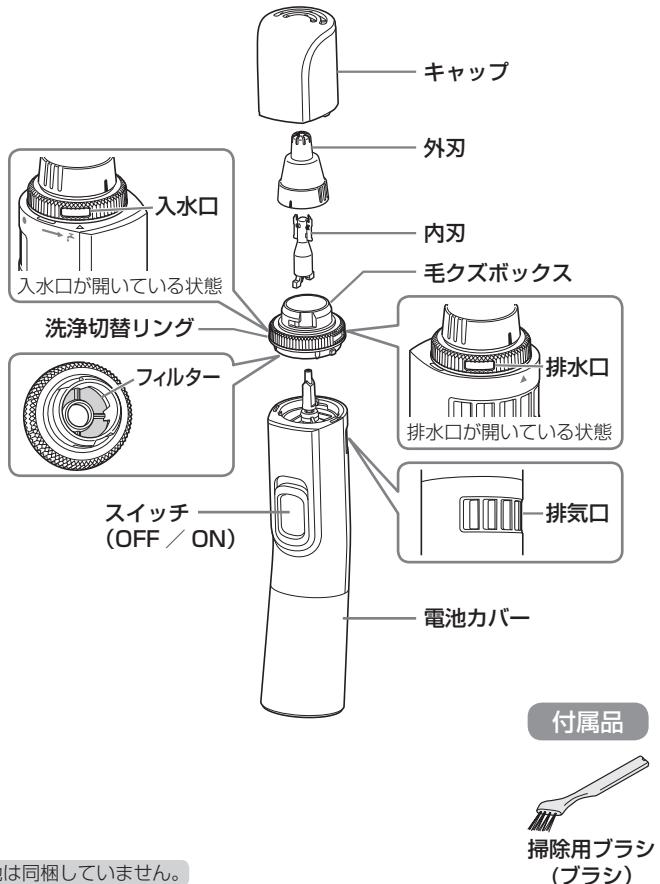


電池の入れかた

- 必ずスイッチは切った状態で行ってください。

- ①電池カバーをまっすぐ抜く
- ② \oplus/\ominus を確認し、電池を入れる
- ③電池カバーをまっすぐ差し込む

パナソニック単4形アルカリ乾電池
2本で約6か月使用可能です。
(週1回、約90秒使用 室温20℃
の環境下でドライ使用した場合)

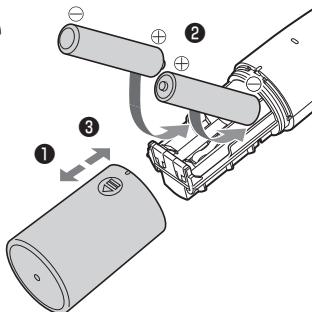

お願い


- 電池を入れるときは、本体をよくふき、水滴が中に入らないようにしてください。
- 電池の \oplus/\ominus （端子部）に付着物がないことを確認してください。
- 必ず単4形アルカリ乾電池、単4形充電式ニッケル水素電池のいずれかをお使いください。指定の電池以外を使用すると、パワーや使用回数が異なります。
- パナソニック製の電池をおすすめします。
- 電池交換時は2本とも新しい電池をお使いください。
- ご使用済みの充電式電池は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

各部のなまえ

電池の入れかた／使用前の確認

使用前の確認

- 洗浄切替リングの入水口を必ず閉じてください。
十分な吸引効果が発揮できません。 [P.12]
→「|」「○」「▲」のマークが縦に揃っていることを
確認してください。(右図参照)

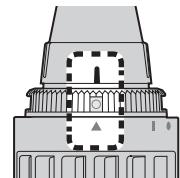


背面

使いかた

1. キャップを取りはずし、 排気口をふさがないように持つ

2. スイッチを入れ、カットする

- ご使用中、刃面が多少熱くなることがあります、性能に影響はありません。
- 排気口につまようじなどの異物を入れないでください。(故障の原因)

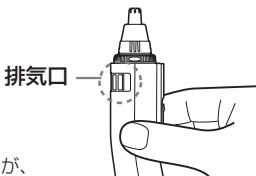


「鼻」「耳」のお手入れのしかた

①刃の先端を鼻や耳の穴に入れる

- 鼻や耳の穴を傷つけないよう、ゆっくり入れてください。

②本体を動かしながら、カットする

- 外刃（金属部分）の先端を使って毛をカットする。
- カット後、毛クズが一部鼻や耳の穴の中に残る場合がありますので、ティッシュなどで取りのぞいてください。


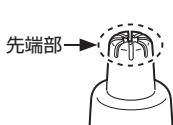


「マユ周り」「口周り」のお手入れのしかた

①刃の先端をカットしたい部位にあてる

②毛の流れに逆らってゆっくり動かしながら、カットする

- 毛の長さをそろえることはできません。
- 毛が短かすぎる（0.5 mm 以下）場合は切れないことがあります。

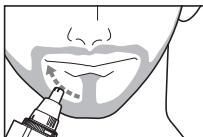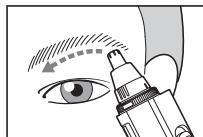

3. 使い終わったら、スイッチを切る

- 使用後は本体の掃除をしてください。[P.10]


刃の着脱のしかた

- 必ずスイッチは切った状態で行ってください


■取りはずしかた

1. 外刃を回して取りはずす

- 外刃「|」マークが
本体「|」マークにくるまで回す

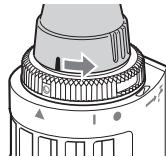


2. 内刃を抜いて取りはずす

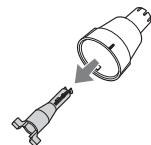


■取りつけかた

1. 内刃を外刃の内面に沿って まっすぐ入れる

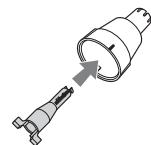


2. 本体の軸に内刃の穴を合わせて 差し込む

- 外刃「|」マークと
本体「|」マークを合わせる

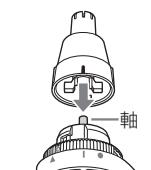

3. 外刃を回して取りつける

- 外刃「|」マークが
本体「▲」マークにくるまで回す

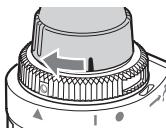

掃除のしかた

■水洗い掃除


- 外刃を水でぬらし、ハンドソープまたはクリーニング液(別売) [P.15]をつける



外刃に適量をつけて



- スイッチを入れ、約10秒泡立てる

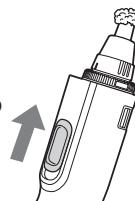

- スイッチを切る

お願い


- 電池カバーは、必ず取りつけた状態で水洗いしてください。
- ハンドソープ・クリーニング液（別売）以外の洗剤や熱湯は、使わないでください。（故障の原因）
- 洗面台などに刃をぶつけないでください。（故障の原因）
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでふかないでください。（故障や部品の割れ・変色などの原因）→薄めたせっけん水でふく。

水洗い掃除の方法は2通り

汚れが少ないとき

■簡単掃除（スマート洗浄）


- 入水口を開け[P.12]、再度スイッチを入れる

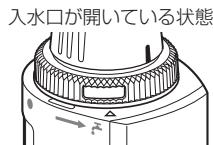

- 毛クズボックスがはずされた場合は、毛クズボックスを取りつけてから[P.13]、入水口を開けてください

- 「△」マーク上部の「△」マークがある入水口から水を入れ、十分にすすぎ、スイッチを切る

→ 6. へ

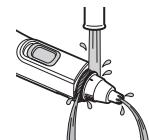

汚れがひどいとき

■しっかり掃除

- 刃と毛クズボックスを取りはずす[P.9、13]

- 流水ですすぎ洗いをする

- 洗面台の排水口へ栓などをし、内刃などが流れないように注意してください

毛クズボックス



外刃



内刃




本体



→ 6. へ

- タオルなどで水滴をふきとった後、自然乾燥させる

- 刃や毛クズボックスを取りはずしておくと、より速く乾燥します。[P.9、13]
- 掃除後は必ず、刃・毛クズボックス・キャップを取りつけてください。[P.9、13]

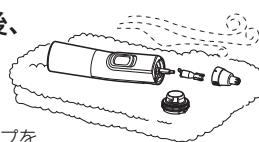


掃除のしかた (つづき)

■ ブラシ掃除

刃、毛クズボックスをはずし[P.9、13]、付属のブラシで毛クズを軽く払い落とす


- 内刃の変形に注意してください
- フィルターを傷つけないように注意してください
- 掃除後は必ず、刃・毛クズボックス・キャップを取りつけてください。[P.9、13]

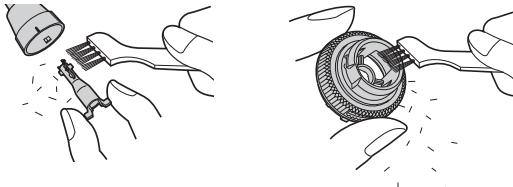

入水口の開閉のしかた


■ 開けかた

洗浄切替リング「○」マークが本体「●」マークにくるまで回す

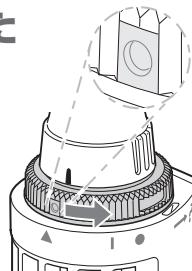

■ 閉めかた

洗浄切替リング「○」マークが本体「▲」マークにくるまで回す

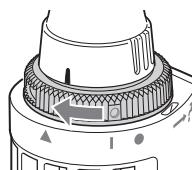



毛クズボックスの着脱のしかた

- 必ずスイッチは切った状態で行ってください

■ 取りはずしかた

洗浄切替リングを回して取りはずす


- 洗浄切替リング「○」マークが本体「●」マークにくるまで回す

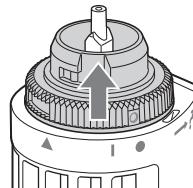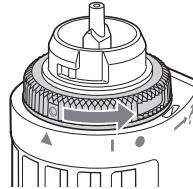

■ 取りつけかた


1. 毛クズボックスを差し込む

- 洗浄切替リング「○」マークと本体「●」マークを合わせる
- 軸でフィルターを傷つけないように注意してください

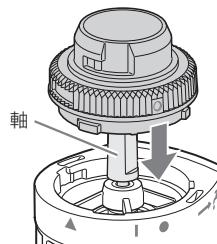

2. 洗浄切替リングを回して取りつける

- 洗浄切替リング「○」マークが本体「▲」マークにくるまで回す

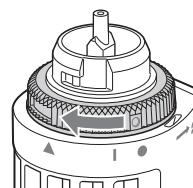

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
修理をご依頼される場合は、保証書と本体を販売店へお持ちください。
(詳しくはP.16をご覧ください)

こんなとき
切れ味が悪くなつた
変な臭いがする
動かない・回転にムラがある
吸引力が弱くなつた
電源が入らない

考えられる原因
刃の変形
刃の寿命(約3年) (1回あたり約90秒、月4回使用として)
電池の残量が少ない
内刃が汚れている
毛クズボックスが汚れている
入水口が開いている
電池が正しく入っていない
電池切れになっている

処 置
刃を交換してください [P.9、15]
電池を交換してください [P.7]
内刃を掃除してください [P.10～12]
毛クズボックスを掃除してください [P.10、11]
入水口を閉じてください [P.7、12]
電池を正しく入れてください [P.7]
電池を交換してください [P.7]

別売品

お手入れ用品・替刃(別売)



クリーニング液
(100 mL 入り)
・ES004



替刃
(外刃と内刃のセット)
・ER9972-K

- 刃を交換する際は、外刃と内刃を同時に交換してください
- 毛クズボックスは捨てないでください

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトで
お買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販
サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



定格・仕様

電 源 方 式	乾電池式
乾 電 池 の 種 類	単4形アルカリ乾電池(LR03)2本(別売)
質 量	約110 g(乾電池含まず、キャップ含む)

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.14)でご確認のあと、直らないときは、ご使用を中止し、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 エチケットカッター

●品番 ER-GN70

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間(ただし、刃は消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このエチケットカッターの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.18)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口 <https://panasonic.jp/support/>

?

理美容・健康商品

使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-697

受付時間
9:00~18:00 月~土曜日
(祝日: 正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-554

バナは イイヨ

■上記電話番号がご利用いただけない場合 03-6633-6700



<https://panasonic.jp/support/repair.html>

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。[0422]
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.17をご覧ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合は修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ)一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合や指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご添付がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

エチケットカッター保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	ER-GN70		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除く)		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所  お名前	見 本	
	電話 () -		
※ 販 売 店	住所・販売店名		
	電話 () -		

キリトリ線

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。