

Panasonic®

取扱説明書

メンズシェーバー 家庭用

品番 ES-LV5D・ES-CLV5D



ラムダッシュ
LAMDASH

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。
(詳しくはP.26をご参照)



水洗いOK※

※ACアダプターは除きます。

保証書付き

ES9210LV5D1 Y0918-0
Printed in Japan

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。


23

どんな電池を使っているの？

19
こんなときは
どうすればいい？




13 ページ
持ち運びのときなど
スイッチを
ロックしたい

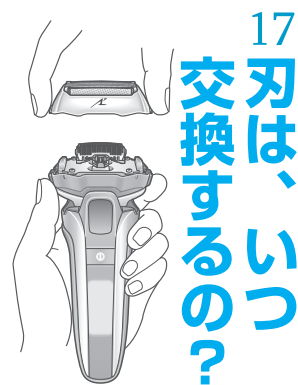

17
刃は、いつ
交換するの？

18
毎回充電しても
大丈夫？

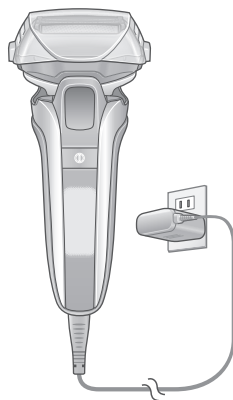

23
製品を廃棄するときは
どうすればいい？

もくじ

安全上のご注意 P.4

使用上のお願い P.7

各部のなまえとはたらき P.8

初めて使うときの準備 P.10

・充電する P.10

使いかた P.12

・ヒゲを剃る P.12

・スイッチのロック/解除 P.13

お手入れ P.15

・水洗い掃除 P.15

・ブラシ掃除 P.17

刃の交換 P.17

・刃の取りはずし・取りつけのしかた P.17

電池の交換 P.18

Q&A P.18

修理を依頼される前に P.19

別売品 P.21

定格・仕様 P.21

海外で使うとき P.22

製品を廃棄するとき P.23

保証とアフターサービス P.24

保証書 裏表紙

安全上の
ご注意

確認

使いかた

お手入れ・交換

必要なとき

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。	⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。	

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。


⊘ してはいけない内容です。	! 実行しなければならない内容です。
-----------------------	---------------------------

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。


安全上のご注意

⚠ 警告

⊘ 風呂・シャワー室で使わない
(感電やショートによる火災などの原因)

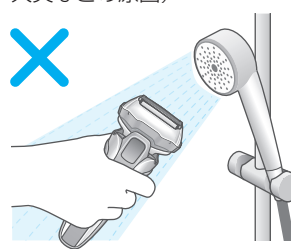

! 本体の水洗い掃除をするときは、AC アダプターを抜く
(感電やけがの原因)

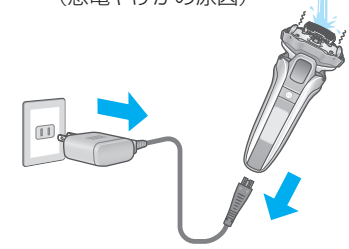


本体は

- 火への投入・加熱をしない
- 高温(ダッシュボードなど)での充電・使用・放置をしない
(充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)
- 改造・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
→修理や電池交換などは、お買い上げの販売店にご相談ください
- 廃棄時以外は、分解しない
(火災・感電・けがの原因)

異常・故障時は

- 直ちに使用を中止し、アダプターを抜く
(火災・感電・けがの原因)
<異常・故障例>
本体・アダプター・コードが
・変形したり異常に熱い
・こげ臭いにおいがする
・充電・使用中に異常な音がする
→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

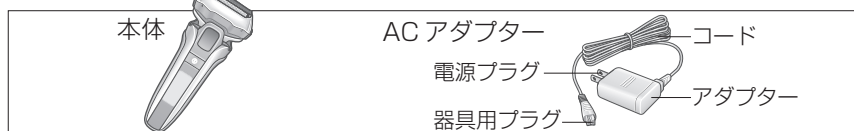

火災や感電などを防ぐために

電源について

- **⊘** めれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)
- AC アダプターは、水につけたり水洗いしない
- AC アダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは、使わない
- コードを傷めない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む など

(感電やショートによる火災などの原因)

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
- AC アダプターは、専用のもの以外を使ったり、他の機器の充電に使わない
(やけどやショートによる火災などの原因)

- **!** 交流 100-240 V で使う
- アダプターは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)
- 定期的に、乾いた布で電源プラグと器具用プラグのほりを取る
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)

トラブルを防ぐために

- **⊘** 乳幼児の手の届くところに置いたり、使わせない
(部品や付属品などの誤飲による事故やけがの原因)
- **!** 専用オイルを万一飲み込んだときは、無理に吐かせず、多量の水を飲ませて医師に相談する
- 専用オイルが目に入ったときは、すぐに流水でよく洗い、医師に相談する
(身体トラブルの原因)



専用オイル


安全上のご注意 つづき

⚠ 注意

肌の傷つきなどを防ぐために



- ❗ ご使用前に、外刃の破れ・変形がないか確認する
(肌が傷つく原因)

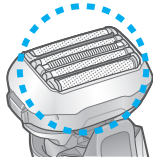

- ⊘ 外刃は、強く押さえたり、使用時に指・爪をあてない
(肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因)



肌を守るために

- ⊘ ● 刃は肌や唇などに強く押しつけない
● 吹き出物・傷などがあるときは、刃を直接あてない
● 内刃の金属部には、ふれない
(肌や手が傷つく原因)



- ヒゲ以外(頭髮など)に使わない
(肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因)

- ❗ ● 持ち運び・保管時は、キャップをつける
(肌が傷ついたり、刃の寿命が短くなる原因)



次のこともご注意ください

- ⊘ ● 収納時、コードをアダプターに巻かない
(コードに負荷がかかって断線し、ショートによる火災などの原因)
- 電源プラグ・器具用プラグにヘアピンなどの金属やゴミがついたまま、差し込まない
(感電やショートによる火災などの原因)
- アダプター・器具用プラグを抜くときは、コードを持って抜かない
(感電やけがの原因)
- 家族や他人と共用しない
(感染や炎症の原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない
(けがの原因)
- ❗ ● 使用時以外は、アダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

廃棄時、リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

⚠ 危険

次のことをしない

- ⊘ ● 他の機器に使わない(本機専用)
● 充電しない
● 火への投入・加熱をしない
● くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
● ⊕と⊖を金属などで接触させない
● ヘアピンなどの金属と一緒に置かない
● 高温の場所(火のそば・炎天下など)での使用・放置はしない
● チューブをはがさない
(発熱・発火・破裂の原因)

⚠ 警告

次のことをしない


- ⊘ ● 乳幼児の手の届くところに置かない
(誤飲による身体への悪影響の原因)
→ 万一誤飲したと思われるときは、すぐに医師にご相談ください
- 液漏れしたときは、素手で液にふれない
(失明・皮膚の炎症・けがの原因)
→ 目に入ったり、身体や衣服についたときは、目をこすったりせずに、すぐにきれいな水でよく洗い、医師にご相談ください



使用上のお願い

使用時

外刃は、硬いものにあてないでください
(非常に薄くして変形しやすいため、刃が破れる原因)

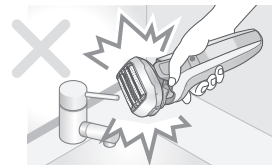


お手入れ

ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください
(部品の変形・故障の原因)



外刃フレームをはずしたまま、直射日光のあたる場所に放置しないでください
(防水ゴムが劣化して防水機能が維持できず、故障の原因)

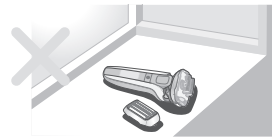

保管


湿気の少ないところで保管してください
(結露やサビが発生し、故障の原因)



ご注意

確認

各部のなまえとはたらき

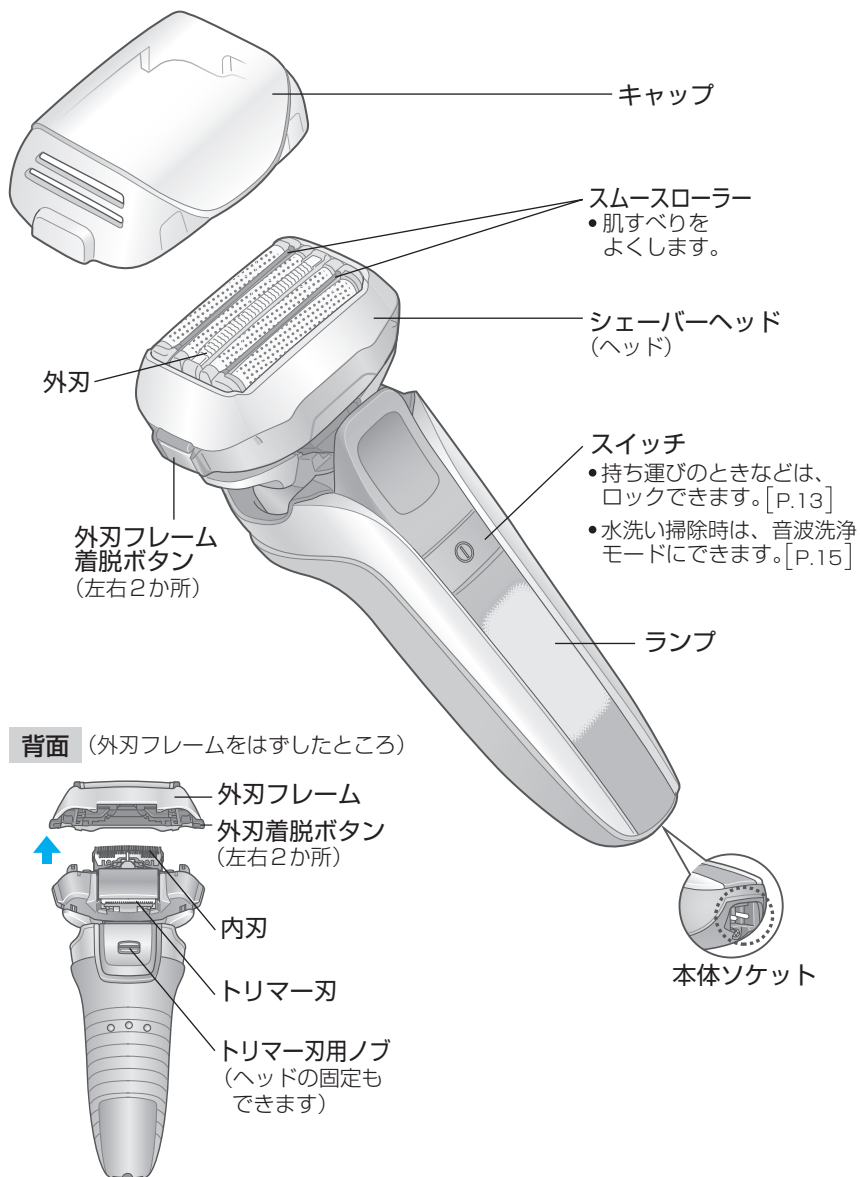


ランプ表示

充電残量マーク

充電残量をお知らせ

- 20 ~ 100 % (20 %単位)
- 20 %になってから約2 ~ 3回使えます。

- 表示例 (60 %のとき)



音波洗浄モードのとき点滅 [P.15]



ヒゲセンサーマーク

使用中に点滅 [P.12]


スイッチロックマーク

スイッチのロック状態をお知らせ [P.13]

充電表示・完了マーク

充電中や、ACアダプターをつないで使うときに点灯 (充電完了時は消灯)

AC アダプター

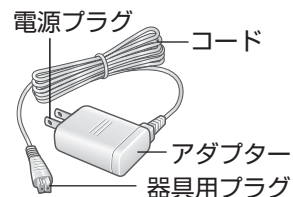

付属品




確認

初めて使うときの準備

充電する

- スイッチはオフにしておく。
- 本体ソケットに水滴がついていたら、ふき取っておく。

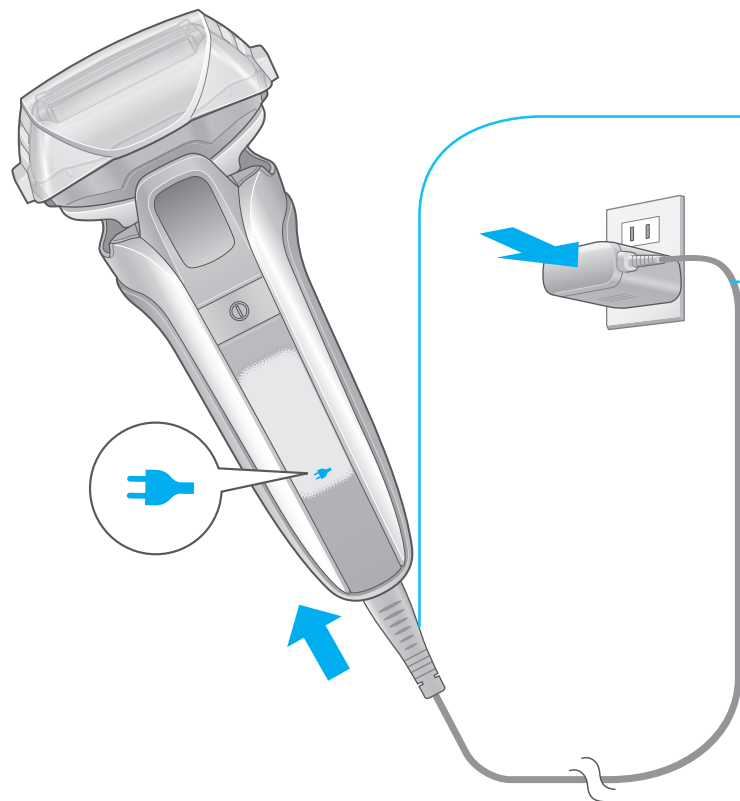

1 器具用プラグを本体に差す

2 アダプターをコンセントに差す
(本体のランプが点灯)

約1時間で充電完了


3 本体のランプが消灯したら
アダプターを抜く

お知らせ

- 初めての充電や半年以上使わなかったときは、充電時間が変化したり、はじめの数分のみ本体のランプが点灯しないことがあります。(そのまま充電すると、点灯します)
- 充電推奨温度(10℃～35℃)外では、充電時間が長くなったり、が速く点滅して充電できないことがあります。
- 1回のフル充電で、約2週間使えます。(3分/日 20℃～30℃環境下でドライ使用した場合)
 - ヒゲの濃さ、肌にあてる力・音波洗浄モードの頻度により異なります。
- 充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。

使いかた

ヒゲを剃る

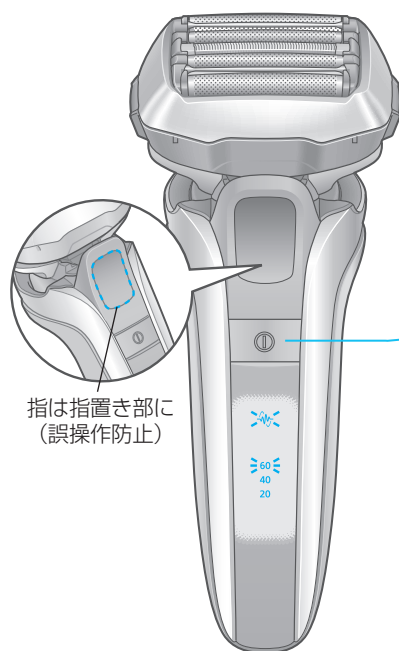

- ① 押して剃る
- 約5秒後
- 充電残量
- ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーをコントロールする「ヒゲセンサー」がはたらきます。
(ヒゲが濃い部分ではパワーを上げて、薄い部分ではパワーを抑えて肌にやさしく剃れます)


- ② 終わったら ① 押す
- (約5秒後、消灯)

お知らせ

- 使用推奨温度は5℃～35℃です。推奨温度外では動かない場合があります。
- シェービングフォーム・ジェル・せっけんなどは使えません。
- 停止中（ロック解除状態）にスイッチを2秒以上押すと、音波洗浄モードになって剃れません。[P.15]

上手な剃りかた


外刃全体を垂直に軽くあて、毛の流れに逆らうように、ゆっくり滑らせてください

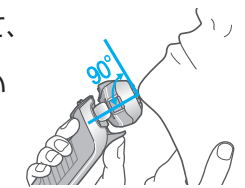

- アゴ下・ノドのヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと、剃りやすくなります。



外刃を傷めないために刃の一部だけで剃らない

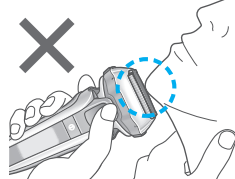

スイッチのロック / 解除

■ロックするとき

ロック操作		ロック完了
① 押す	指を離す	① 2秒以上長押しする (が点灯するまで)
操作		
	● 本体が動き出す。	● 本体が止まる。
		(約5秒後消灯)

■解除するとき

ロック解除操作	解除完了
① 2秒以上長押しする (が消灯するまで)	消灯 ● 本体が動き出す。
操作	

■が点滅して本体が動かないとき

ロックされています




■充電残量が少ないとき

充電が残り少なくなると、スイッチを切ったときに、「ピーピー」と音でお知らせします。

AC アダプターをつないだ状態でも剃れます。


- AC アダプターをつないで剃る場合も、電池は消耗します。
- 充電残量がないときは、1分以上充電してから剃る。
(刃の動きが弱くなって止まることもあるため)

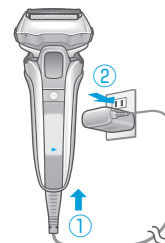

使いかた つづき

ヒゲを剃る つづき

■トリマー刃を使うとき

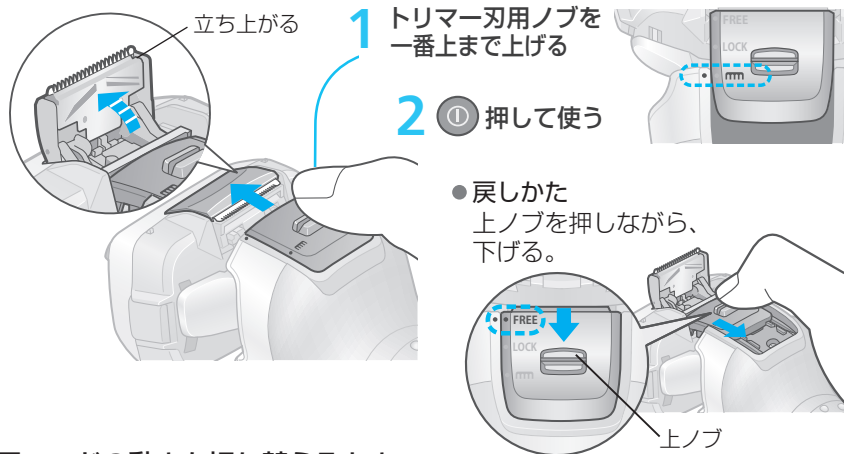

■ヘッドの動きを切り替えるとき

●肌に密着させるとき (剃り残し防止)


●ヘッドを固定するとき



上手な使いかた

刃先を直角に軽くあて、ゆっくり上から下へ動かす

モミアゲそろえに

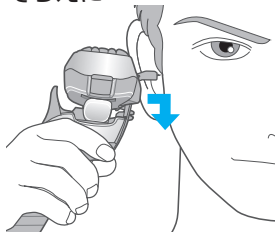

長く伸びたヒゲの
プレシェービングに




お手入れ

ご使用のたびにお手入れすることをおすすめします。


水洗い掃除

●スイッチをオフにし、AC アダプターを抜いておく。

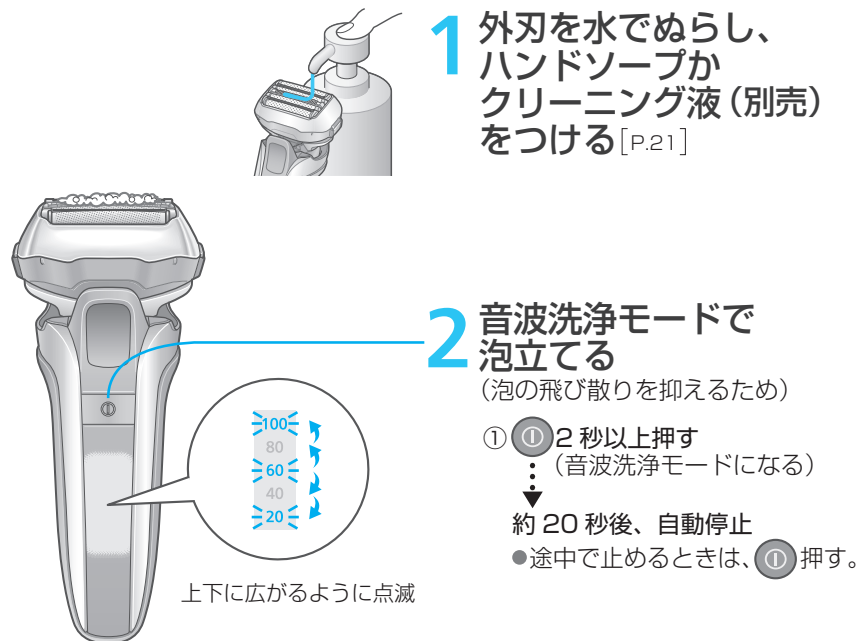


お手入れ つづき

水洗い掃除 つづき

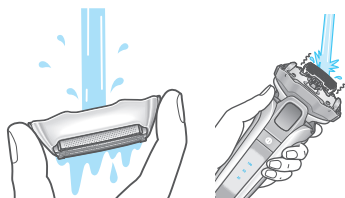


3 外刃フレームをはずし [P.17] 流水ですすぎ洗いする

- 音波洗浄モードですすぐと、水はねを抑えられます。
- 洗ったあとは、上下に数回振ってタオルなどで水けをふき取る。

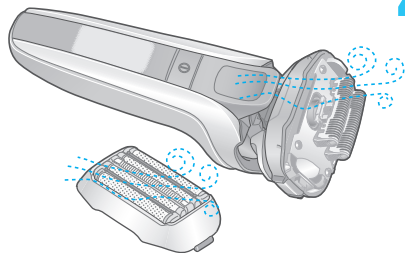

4 自然乾燥する

- 日陰で乾燥させてください。

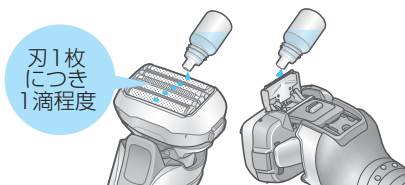

5 専用オイルをつける

(刃の動きをなめらかにし、快適な剃り味を保つために)

- ① 外刃・トリマー刃に専用オイルをつける
 - ② ① 押し、約 5 秒後、① 押しして止める
- 刃に残った余分なオイルは、ふき取る。

刃1枚につき
1 滴程度

お願い

- 水切り時、洗面台などにぶつけないようにしてください。(故障の原因)
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでふかないでください。
- (故障や部品の割れ・変色などの原因)→薄めたせっけん水でふく。
- ハンドソープ・クリーニング液(別売)以外の洗剤は、使わないでください。(故障の原因)

ブラシ掃除

外刃フレーム・内刃をはずし[下記]、ブラシでヒゲクズを落とす

■毛足の長いほうで

(外刃フレーム・外刃・本体・トリマー刃)



■毛足の短いほうで


(内刃)



刃の交換

外刃は約 1 年、内刃は約 2 年ごとの交換がおすすめです。(快適な剃り味のために)

- キャップのシールに使用開始年月を記入しておく、便利です。



外刃フレームは
捨てない

刃の取りはずし・取り付けのしかた

	外刃フレーム	外刃	内刃
取りはずし			
取り付け			

※外刃を取りはずすときは、ボタンを強く押さないでください。
(変形し、外刃フレームへの固定が不完全になる原因)


電池の交換

お買い上げの販売店にご相談ください。
(ご自分で行うと、防水機能が維持できず、故障の原因)

■電池の寿命は

3年程度(ただし、保証は1年)です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります)

Q&A

電池	Q	長期間使わないと、電池が劣化するのでは？	
	A	劣化する場合があるため、半年以上使わない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。	
その他	Q	毎回充電しても、電池寿命は大丈夫？	
	A	リチウムイオン電池使用のため、電池の寿命には影響ありません。	
	Q	なぜ、アダプターを抜くの？	
その他	A	1時間以上充電しても本体に支障はありませんが、安全および省エネのため抜いてください。	
	Q	専用オイルの成分は？	
	A	流動パラフィンです。	
その他	Q	スイッチを切ったときに、「ピーピー」と音が鳴るのはなぜ？	
	A	充電残量が少なくなっていることをお知らせしています。充電してください。	

修理を依頼される前に

まず、P.19～20をご確認ください。

こんなときは		ここを確認してください
操作・動作	スイッチを押しても反応しない	● スイッチがロックされていませんか？ ( 点滅) [P.13]
	ヒゲセンサーが反応しない (駆動音が変わらない)	● ヒゲの濃さやヘッド内部のヒゲクズによって、反応しない場合があります。 ● 充電残量が少なくなると、反応しない場合があります。 → 充電する。[P.10] ● 刃の油が切れている可能性があります。 → 専用オイルをつける。[P.16]
	肌にあてなくてもヒゲセンサーが反応する (駆動音が変わる)	● 本体に、ヒゲクズがたまっていますか？ → ブラシ掃除をする。[P.17] → 汚れがひどい場合は、水洗い掃除をする。 [P.15～16] ● 刃の交換時期ではありませんか？ [P.17・21]
本体	充電後電池が切れるのが早い	● 刃の油が切れている可能性があります。 → 専用オイルをつける。[P.16] ● ご使用のたびに、お手入れしていますか？ [P.15～17] ● 電池の寿命ではありませんか？ [P.18]
	充電しても動かない	● 使用推奨温度内(5℃～35℃)ですか？ ● 電池の寿命ではありませんか？ [P.18] (その場合、ACアダプターをつないだままスイッチを入れても、動きません)
音・におい	使用中に駆動音が変わる	● ヒゲセンサーのはたらきにより、ヒゲの濃さによって音が変わります。[P.12]
	音が大い	● 刃の油が切れると、刃がスムーズに動きにくくなり、よりパワーが必要になります。 → 専用オイルをつける。[P.16] ● リニアモーター駆動のため、高い音がします。 ● 刃がはずれていませんか？ ● 外刃が汚れていませんか？ → ブラシ掃除をする。[P.17]
	においが強くなった	● ご使用のたびに、お手入れしていますか？ [P.15～17]

お手入れ・交換

必要なとき

修理を依頼される前に つづき

本体 その他	ヒゲクズが飛び散る	● ご使用のたびに、お手入れしていますか？ [P.15~17] → 内刃にヒゲクズがこびりついているときは、ブラシ掃除をする。[P.17]
	刃が熱い	● 刃の油が切れている可能性があります。 → 専用オイルをつける。[P.16] ● 外刃に破れ・変形がありませんか？ → 交換する。[P.17・21]
	剃り味が悪くなった	● ご使用のたびに、お手入れしていますか？ [P.15~17] ● 刃の交換時期ではありませんか？[P.17・21] ● 刃の油が切れている可能性があります。 → 専用オイルをつける。[P.16]



以上の内容を確認しても直らないときは

お買い上げの販売店へご連絡ください。

修理を依頼される場合は、保証書・本体・ACアダプターを販売店へお持ちください。[P.24]

別売品

(メーカー希望小売価格は2018年5月現在・税抜)

替刃	お手入れ用品	
■ 外刃 ● ES9177 ● メーカー希望小売価格 6,300 円 	当社専用オイル ■ 専用オイル〈滴下式〉 (50 mL入り) ● ES003P ● メーカー希望小売価格 700 円 	
■ 内刃 ● ES9170 ● メーカー希望小売価格 2,700 円 	■ シェーバーオイル〈スプレー式〉 (100 mL入り) ● ES006 ● メーカー希望小売価格 900 円 	
■ 外刃+内刃のセット ● ES9036 ● メーカー希望小売価格 8,500 円 	■ クリーニング液 (100 mL入り) ● ES004 ● メーカー希望小売価格 600 円 	

お手入れ用品と替刃は販売店でお買い求めいただけます。

● パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト  **Panasonic Store**
<http://jp.store.panasonic.com/>

定格・仕様

電源方式	充電・交流式	質 量	本体(キャップ除く) 約200 g
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz	消費電力	約9 W (AC100 V 交流式使用時)
定格容量	20 VA		約10 W (AC100 V 充電時)
充電時間	約1時間(室温10℃~35℃)		
使用電池	リチウムイオン電池(600 mAh)		

愛情点検	長年ご使用のメンズシェーバーの点検を！	
	こんな症状はありませんか？ ● コードやアダプターが異常に熱い。 ● 使用中に異常な音、振動がする。 ● 本体や AC アダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。	事故防止のため、アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。 ご使用中 中止

海外で使うとき

この商品は、100-240 V対応A-2プラグ仕様です。
A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。
●プラグアダプターでは、電圧の変換はできません。

■プラグアダプターの種類

タイプ	A-2		C-2			
プラグの形状		 ●日本国内もこのタイプです。				
タイプ	B-3		BF(S-3)		O	
プラグの形状						 アース

世界の電圧とプラグ

地域	国 / 地域	電 圧	プラグ
北 米	アメリカ合衆国	120/208/240	A-2
	カナダ	120/208/240	A-2, BF
	ハワイ	120/208/240	A-2
ヨーロッパ	イギリス	230/240	B-3, BF, O
	イタリア	125/220/230	C-2
	オーストリア	220/230	C-2, B-3
	オランダ	220/230	C-2
	ギリシャ	220/230	C-2, B-3
	スイス	220/230	C-2, B-3, BF
	スウェーデン	220/230	C-2
	スペイン	127/220	A-2, C-2
	デンマーク	220/230	C-2
	ドイツ	127/220/230	C-2
	ノルウェー	230	C-2
	ハンガリー	220	C-2
	フィンランド	220/230	C-2
	フランス	127/220/230	C-2, O
	ベルギー	127/220/230	C-2
	ロシア	127/220	A-2, C-2
オセアニア	オーストラリア	240/250	O
	グアム島	110/120/240	A-2
	サイパン島	110	A-2
	トンガ	240	O
	ニュージーランド	230/240	O
	フィジー	120/240	A-2, C-2, O

地域	国 / 地域	電 圧	プラグ
アジア	日本	100(一般家庭)	A-2
	インド	230/240/250	C-2, B-3, BF
	インドネシア	127/220/230	A-2, C-2, B-3, BF
	シンガポール	110/230	B-3, BF
	タイ	220/240	A-2, C-2, BF
	大韓民国	100/110/200/220	A-2, C-2, BF, O
	台湾	110/220	A-2, O
	中華人民共和国	110/220	A-2, C-2, B-3, BF, O
	フィリピン	110/115/220/230/240	A-2, C-2, B-3, BF, O
	ベトナム	110/120/220/230	A-2, C-2
	香港特別行政区	200/220	C-2, B-3, BF
	マカオ特別行政区	115/127/220	A-2, C-2, B-3
中東・アフリカ	マレーシア	240	C-2, B-3, BF
	アルゼンチン	220/225	C-2, BF, O
	ブラジル	120	A-2
	ペルー	127/220	A-2, C-2
中 南 米	メキシコ	120/125/127	A-2
	アラブ首長国連邦	220/230/240	C-2, B-3, BF
	エジプト	220	C-2, B-3, BF
	クウェート	240	C-2, B-3, BF
	トルコ	220/230	A-2, C-2
	南アフリカ共和国	220/230/240/250	C-2, B-3, BF
	モロッコ	115/127/220	C-2

製品を廃棄するとき

この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
リチウムイオン電池は、製品廃棄時に取り出して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。（家庭ゴミとしては捨てないでください）


■本製品の使用電池

- ・名称：円筒密閉型リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
- ・公称電圧：DC3.6 V
- ・数量：1 本



■電池の取り出しかた

- 1 スイッチを入れて電池を使い切る
 - 2 ドライバーを使い、①～⑤の手順で分解し、電池を取り出す
 - 3 電池の⊕⊖端子にテープを貼って絶縁する
(端子のショートを防ぐため)
- ・ACアダプターをつないだまま、分解しないでください。

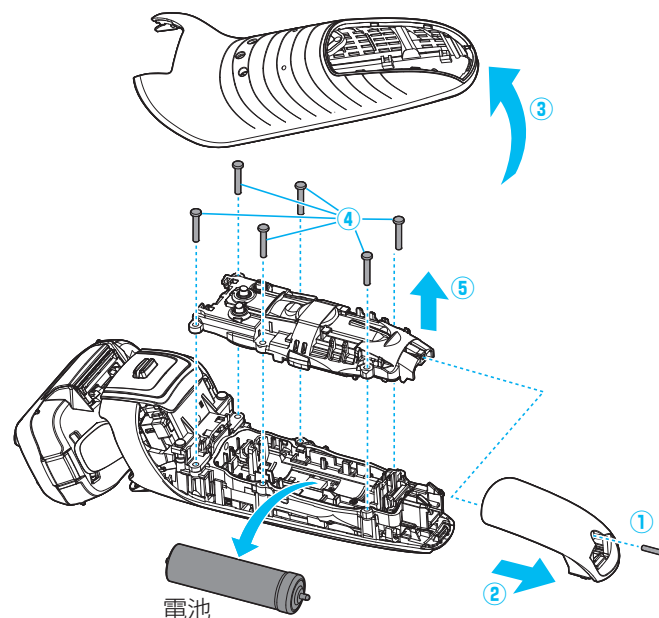

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.19～20)でご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	メンズシェーバー
●品 番	ES-LV5D・ES-CLV5D
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間（ただし、刃、専用オイルは消耗品です。保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このメンズシェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでご困りの場合は、ご相談窓口(P.26)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、抽選で商品券などが当たる
詳しくはこちら <http://club.panasonic.jp/ayio/>



パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>



理美容・健康商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口



パナは ロクキューナナ

0120-878-697

受付時間
9:00~18:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ

0120-878-554



■上記電話番号がご利用いただけない場合

03-6633-6700

■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。
- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

1117

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.25をご覧ください。

パナソニック株式会社
ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2018

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば業務用など) に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

メンズシェーバー 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES-LV5D・ES-CLV5D		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間 (ただし、刃・専用オイルは除く)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	見本 ご住所 お名前 電 話 () — 住所・販売店名 電 話 () —		

パナソニック株式会社

ビューティ・リビング事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL (077) 563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。