


かんたんガイド 食器洗い乾燥機(家庭用)

このガイドでは操作の基本を簡単にご案内しています。
ご使用前に、取扱説明書の



「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。

詳しい操作手順などは、必ず取扱説明書をご覧ください

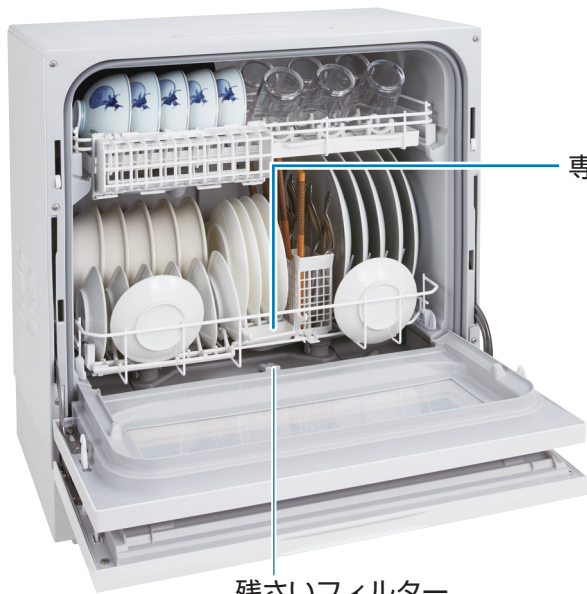

専用洗剤投入口

残さいフィルター

● 写真は説明イメージのため、実際とは異なります。

準備が必要なもの

■ きれいに落ちないもの

スポンジ等でこすり落としておく。



グラタンの
焦げ付き




なべの焦げ付き



茶わん蒸しの
こびり付き

■ 取り除くもの(故障の原因)

- 固いもの(故障の原因)
つまようじ・魚の骨・輪ゴムなど
- 細かい残さい(再付着の原因)
七味・ゴマ・ふりかけなど
- 魚の皮など(異臭の原因)
- 油のかたまりなどのひどい汚れ(再付着・異臭の原因)

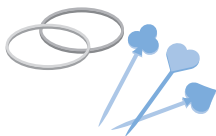

● この他にも洗えないものがあります。(取扱説明書P.9)

1

食べ残しなどを取り除き、 食器を入れる



2

専用洗剤を投入する

- タブレット洗剤の場合 : 1個
- 粉末または液体洗剤の場合 : 約5g



- 洗剤は、残さいフィルター周辺に落ちます。洗剤が溶けやすくなり洗浄効果が高まります。
- 油污れが多いときや食物の色素(トマトケチャップ、ミートソース、カレーなど)の汚れには、標準使用量の2倍量の洗剤を投入してください。(タブレット洗剤は、洗剤の説明書ご参照)

3

ドアを閉め、




電源を入れる

4



運転内容を選ぶ

- 汚れレベル1: 食器が少ないとき
 - 汚れレベル2: 食後すぐに洗うとき
 - 汚れレベル3: 食後数時間後や油污れが多い食器、調理器具を洗うとき
 - スピーディ : 軽い汚れやつけ置き、水洗い後に
 - 乾燥 : 手洗い後や食器のあたために
- (その他の運転内容は、取扱説明書参照)



スタートする

ブザーが鳴ったら、終了

5

運転終了後、食器が熱くなっているため
30分以上たってから

残さいフィルターを お手入れする

(お手入れの目安: 週に1回)



● 排水口部に水が残りますが、異常ではありません。
(NP-Tタイプ) P9960-12R00

食器の入れ方

噴射水がよく当たるように

汚れた面を矢印→方向に向ける

(向きが違うと、洗い上がりが悪くなります)




上かご

● 弁当箱

ちょこっとホルダーでおさえる

● シリコンカップ型など

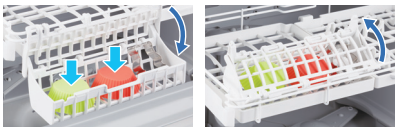

汁わん 13 cm以下

コップ類 高さ12 cm以下
直径7 cm以下

茶わん


13 cm以下



下かご

小皿

他の食器より先に入れる

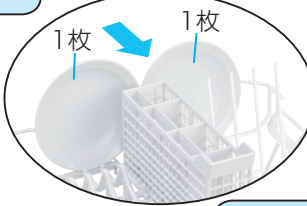

小物


スプーン・フォーク・はし
24 cm以下

大皿

23 cm以下

鉢


深い鉢 (ラーメン鉢など)
(重なる場合は間隔をあける)

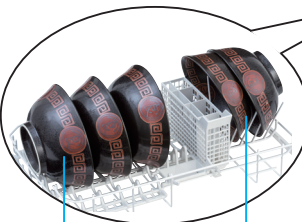

19 cm以下 23 cm以下

小皿

長いコップ

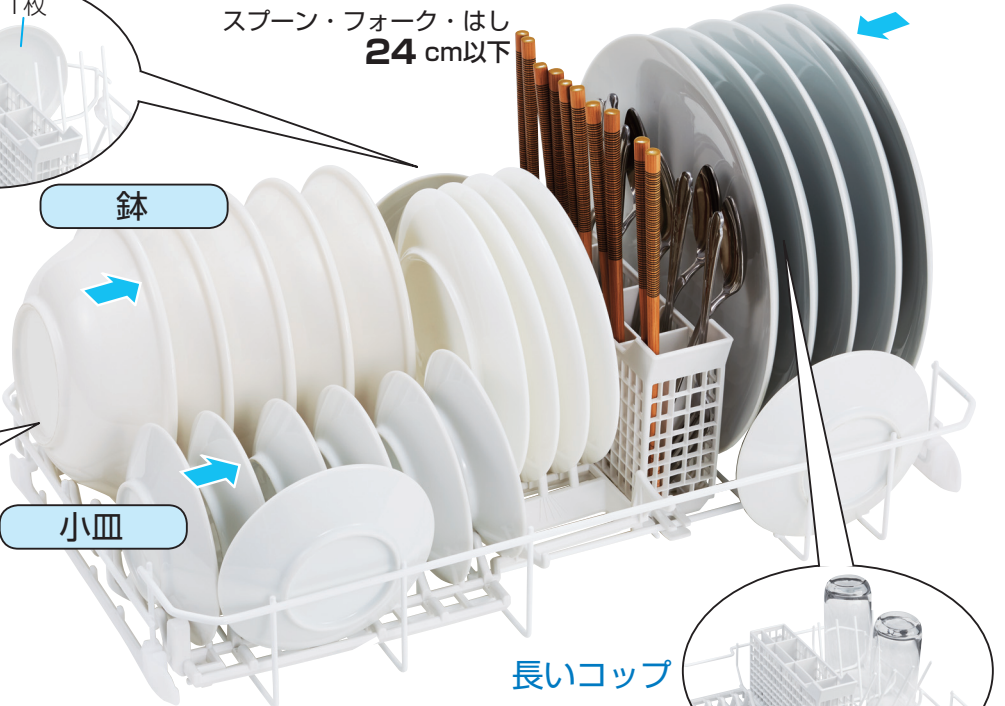


調理器具

上かご

フライパン

ボウル

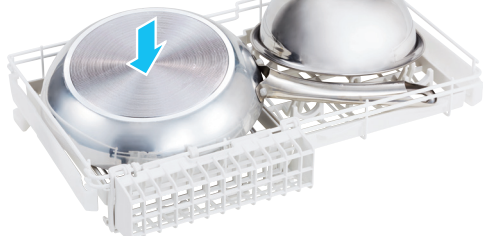

下かご

汚れた面を内側に



片手なべ

バット



包丁

さいばし
(小物入れの手前)