

取扱説明書

全自動電気洗濯機

(家庭用)

品番 **NA-FA100H7**
NA-FA90H7
NA-FA80H7

保証書別添付

施工説明付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(4～5・33ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書(施工説明付き)を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

本書掲載のQRコードから動画が確認できます。通信料金はお客様の負担となります。

動画



掲載例



AWW9901A23A1-0B0

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします。(裏表紙ご参照)

- パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。
樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

もくじ

確認と準備



安全上のご注意 4

- 必ずお守りください

使用上のお願い 6

お使いの前に 7

- 運転中にふたを開けたいとき
チャイルドロックを設定／解除するとき
(子供の事故防止のため) 7
- 風呂水を使うとき 7

各部の名前／付属品 8

- 操作部 8

洗濯の流れ 10

- 準備～お手入れまで

おすすめ機能 12

- エコナビ 12
- ソフト脱水 12
- 自動槽洗浄 12

洗濯物の確認と準備 13

- 毛布など 14
- デリケートな衣類 15

コースを選ぶ 16

洗剤・柔軟剤の入れ方 17

- 洗剤などを入れるタイミング 18
- 使用量の目安 18

使い方



いつものお洗濯 20

- お好みの設定を追加するとき
(風呂水／予約／水位) 20

いろいろなお洗濯 22

衣類を送風乾燥する 24

便利な機能・使い方 25

- 運転終了時のブザー音を消す 25
- 洗濯・脱水槽を手で回す 25
- のりづけする 25

設定を変更する 25



お手入れ

お手入れする 26

- 糸くずフィルター、本体、排水口 26
- 給水フィルター、風呂水フィルター、洗剤ケース 27
- 洗濯・脱水槽 28
- 風呂水吸水ホース 29



必要なとき

施工のしかた 30

お客様は施工しないでください

- 試運転する 34

よくあるお問い合わせ 34

- 音が気になる 34
- 洗える？洗えない？ 34



解決のヒントは
こちらにもあります



- パナソニックホームページ内の「よくあるご質問」から動画をご覧になれます。

仕上がりが気になるとき 35

故障かな？ 36

エラー表示が出たら 39

コース運転内容 40

- 予約運転の設定範囲 41
- 時間について 41
- すすぎの種類 41

仕様 41

保証とアフターサービス 43

- ・よくお読みください

別売品 43

NA-FA90H7・FA80H7をお買い上げのお客様へ

- 本書は、NA-FA100H7を元に説明しています。
- 洗濯・脱水容量は、
NA-FA100H7は10.0 kg、
NA-FA90H7は9.0 kg、
NA-FA80H7は8.0 kgのため、
水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

安全上のご注意


必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。




誤った使い方をしたり、
注意やお手入れを
怠ることです…

**こんな事故が
起きています**

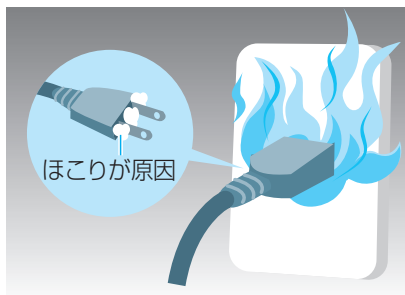

- 電源プラグからの発火
(トラッキング現象)

レインコートなどの
防水性のものを洗うと

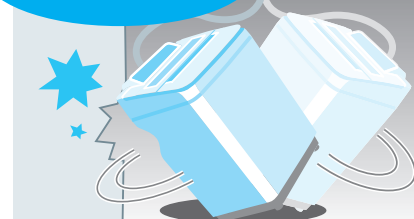

- 本体の激しい振動・転倒による
壁などの損壊

⚠ 警告



洗濯・脱水槽を子供にのぞかせない

(子供が落ちておぼれたり、けがのおそれ)

- 子供だけで使わせない。




- 台などを置かない。



棚や本体などで 電源コードを 挟まない

(断線による、火災・感電の
おそれ)

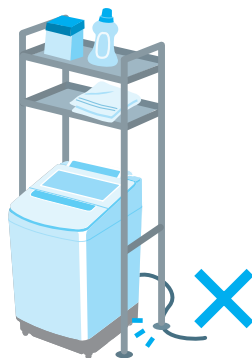

電源プラグやコードを正しく使う

(火災・感電のおそれ)

- 定格 15 A 以上・交流 100 V
のコンセントを単独で。
(他の器具と併用しない)
- ほこりが付いていたら拭く。



- 次の場合は使用を中止し、販売店に修理を
依頼する。

- ・ 傷んだ電源プラグや
コード



- ・ 差し込みが緩い
コンセント



チャイルドロックを 設定する

動画



電源「切」でもふたが開かないようにします。



- 閉める

1

入

2

コース

(5秒以上)



が約5秒間表示されます。

(「ピピッ」と鳴り、 が点灯して設定
完了)

- 解除するときも、同じ手順で操作する。
(「ピピッピピッ」と鳴り、 が消灯して
解除完了)

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を区分して説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

重要 実行しなければならない内容です。

次のことをしない

- 乳児を洗濯機の上に乗せない。(けがのおそれ)
- 分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)
(電源プラグ・コードを含む)

アースを取り付ける

(漏電時に感電のおそれ)

- 工事は販売店に依頼してください。
(工事費は、本体価格に含まれていません)


異常・故障時は、すぐに使用を中止する

(発煙・発火・感電のおそれ)

- すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。



異常例：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

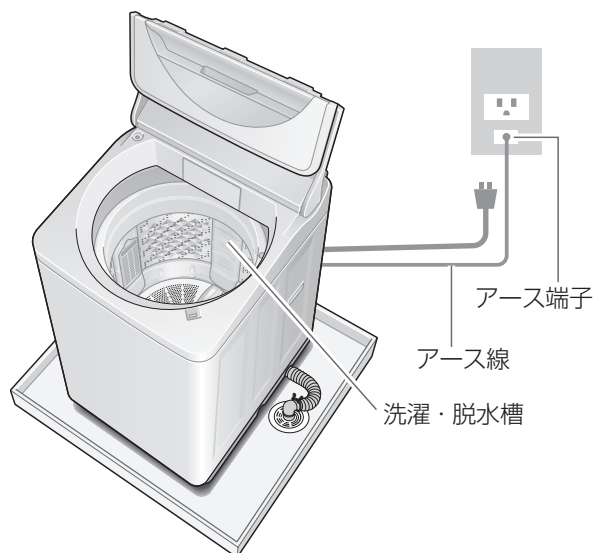

注意

本体の下に手足などを入れない

(手足を切るおそれ)


防水性のシートや衣類、裏がウレタンやゴム製のマット類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない

(激しい振動や転倒によるけが、本体や周囲の破損、洗濯物の損傷のおそれ)



50℃以上のお湯を入れない、給湯機器とつながらない

(変形や傷みによる漏電・感電のおそれ)

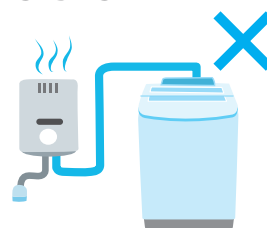

水漏れを確認する

(接続不良による水漏れのおそれ)

- 運転終了後は、必ず閉じる。



使用上のお願い




まず据え付け
状態の点検を！

- 水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。


漏電・火災・感電を防ぐために

■ 水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない


- お手入れのとき

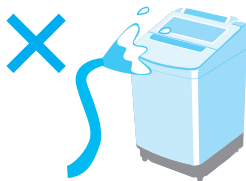

- ベランダ
(風雨にさらされる)

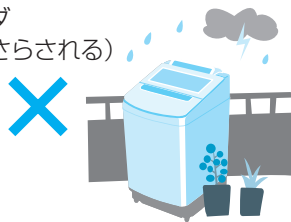


- 浴室(湿気が多い)

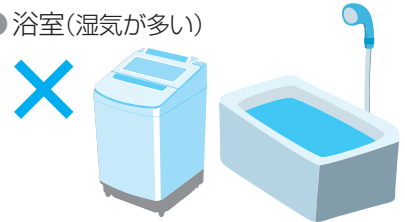


■ 次のことはしない


- 束ねない。

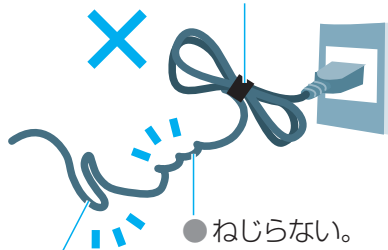

- ぬれた手で抜き差ししない。

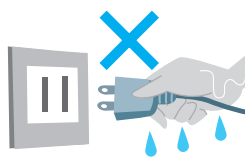

- 電源コードを持って抜かない。

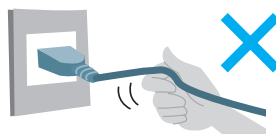

- 無理に曲げない。

- ねじらない。

長期間使わない
ときは

抜く



樹脂の損傷・印字のはがれ・ 金属の腐食を防ぐために

付着したら

絞ったタオル



すぐに
拭き取る

洗剤や柔軟剤
(特に濃縮液体洗剤は、樹脂部を傷めるおそれ)

その他

- 本体に乗らない、運転中は物を載せない。
(変形・振動による落下の原因)



- ラジオやテレビなどを近づけない。
(雑音、映像の乱れの原因)



井戸水をお使いのお客様へ

水質により、異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。

お使いの前に

運転中にふたを開けたいとき

けがなどを避けるため、運転中はふたがロックされています。

■ふたの開け方

スタート
一時停止 押す

(約15秒後、「カチッ」とロックが解除されます)

- 再スタートは、ふたを閉め、再度押す。

お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。(ふた破損の原因)
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。

お知らせ

- 「チャイルドロック」を設定している場合は、運転をしなくてもふたは開きません。

チャイルドロックを設定／解除するとき (子供の事故防止のため)

運転が終了しても、電源を切ってもふたが開かないようにします。

1 入 ふたを閉め
電源を入れる

2 コース 5秒以上押す (ピピッと鳴り、設定完了)

 (約5秒間) が表示され  が点灯します。

- 設定中は、電源を入れるたびに  を約5秒間表示します。
- 運転中に一時停止すると  を表示します。


■解除するときは

- 同じ操作をする。(ピピピピッと鳴り、解除完了)
 消灯する

風呂水を使うとき

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

■取り付け方

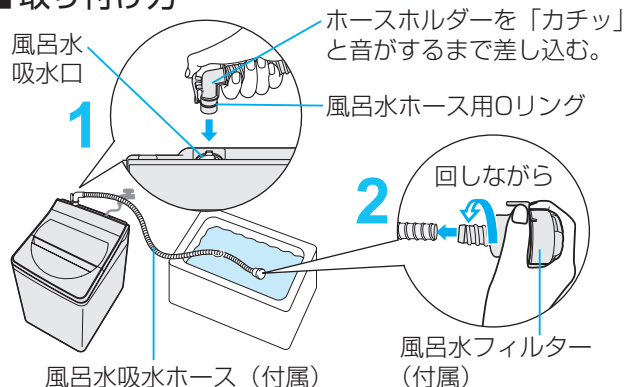

- ホースが短いとき→延長用風呂水吸水ホース (別売) を使用する。
- ホースが長いとき→風呂水フィルター側を切る。



■取り外し方

準備：衣類は取り出しておく。(ぬれる原因)

1 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く

2 ホースホルダーを外し、ホースの水を抜く

3 ホースハンガーを本体に取り付け、ホースを掛ける
(運転するときは、振動による音防止のため外す)

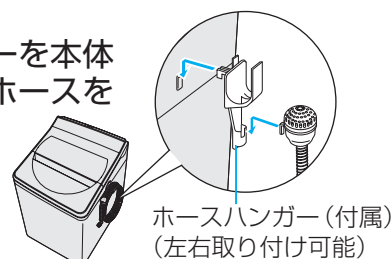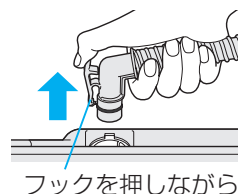


■風呂水ホース用Oリングが破損したとき →販売店で求めください。(別売：P.43)


- ・ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

こんなことはしないで！

- 巻いたまま使用しない。
(吸水できない)

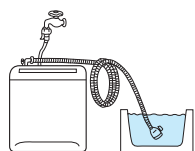


- ドアなどで挟まない。
(ホースが破れる)

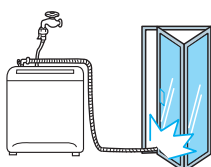

- 本体より水位が高い状態にしない。
(あふれる)




- ①+②を1.4 m以上にしない。
(吸水できない)

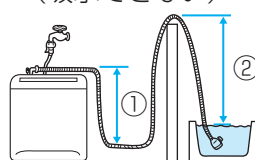


- ホースが垂れないようにする。
(風呂水フィルターが浮いて吸水できない)




各部の名前／付属品

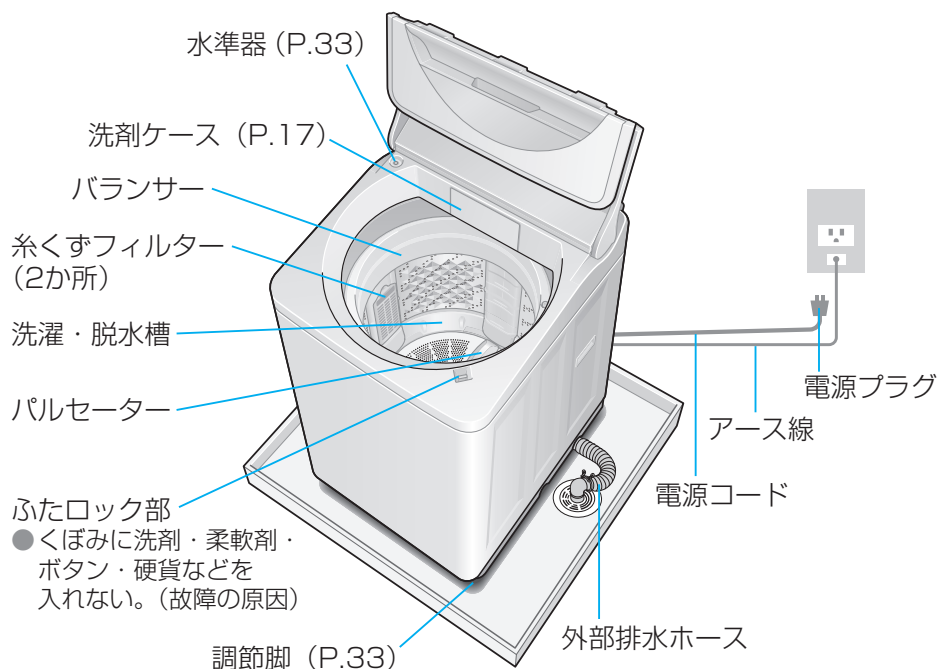

ふたを閉めたとき

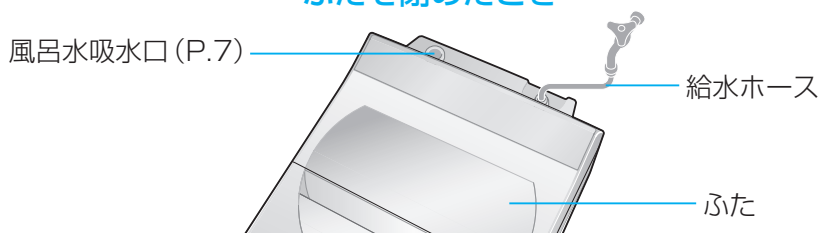

付属品

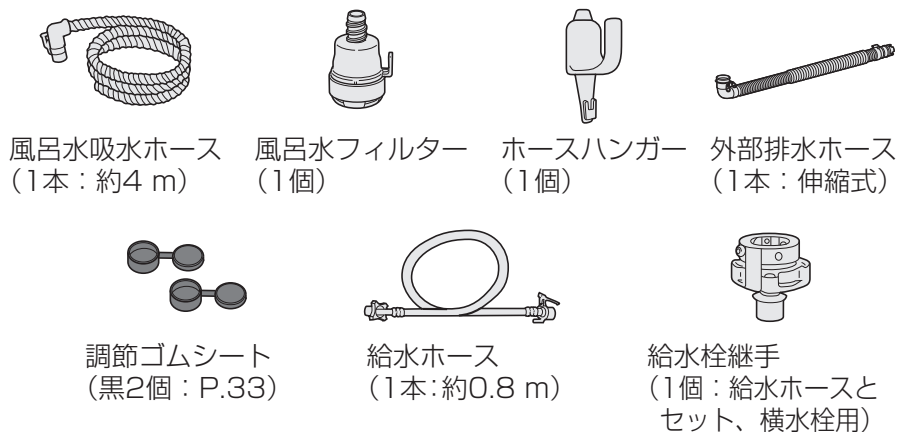

- 付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。



- 横水栓以外 (万能ホーム水栓など) のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。(P.32)
 - ・ 指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。
 - ・ 詳しくは (P.32)



自動槽洗浄 (P.12)

点灯：設定あり
(お買い上げ時は設定なし)

点滅：運転中

水位	洗い	すすぎ
高	15分止	注水
中	11分	3回
低	7分	2回
少量	3分	1回

自動槽洗浄

お好みで水位を変更する (P.21)

洗濯量に合った水位が自動設定されます。コースによっては選べない水位があります。

- 「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」コースの「高」と「少量」は、手動で選んでください。
- 「水位」を押すと、水量を表示部で確認できます。

■ 水位表示に対する水量

	NA-FA 100H7	NA-FA 90H7	NA-FA 80H7
高	63 L	58 L	55 L
中	55 L	51 L	48 L
	51 L	48 L	45 L
低	48 L	—	—
	—	40 L	—
	—	35 L	—
少量	—	29 L	—
	—	22 L	—

操作部

表示部はすべて点灯したイメージで実際とは異なります。

スタート後、下記の内容が表示されます。



洗剤量表示
(例) 0.9杯



水量表示
(例) 55 L




残時間表示
(例) 約30分



**チャイルド
ロック中**
(P.7)



OPEN表示
「槽洗浄」で、ふたを開けて漂白剤
または洗濯槽クリーナーを入れる
お知らせの表示 (P.29)

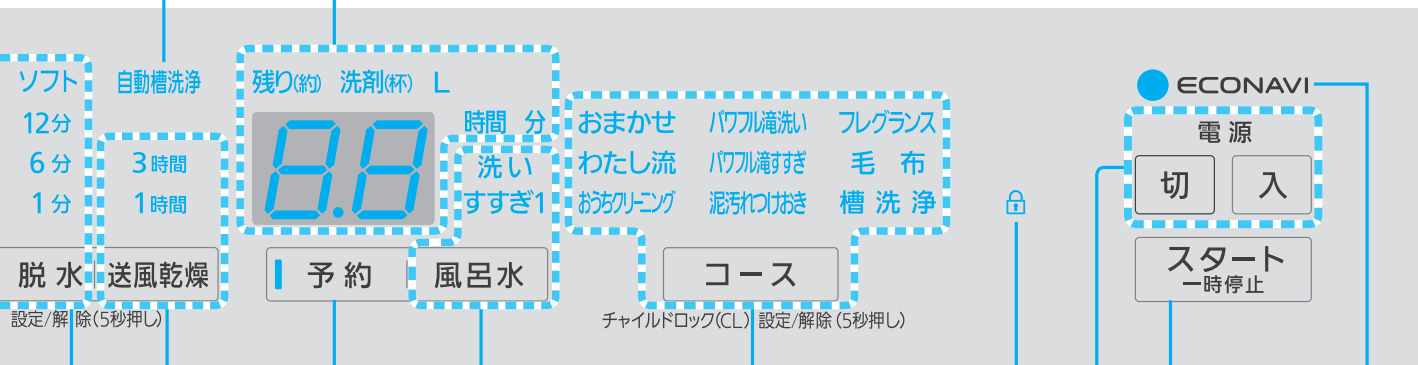

**衣類を
送風乾燥する**
(P.24)

**風呂水で
洗濯する**
(P.20)

点灯：ふたロック中
(チャイルド
ロック中も点灯)

エコナビ(P.12)

**運転を終了したい時間（何時間後）を
予約する** (P.21)

- 1時間単位で24時間後まで設定で
きます。予約できるコースや時間
は (P.41)
- 予約時は、粉石けんは使用できま
せん。(P.17)


コースを選ぶ (P.16)

- 5秒以上押すと、子供が勝手
にふたを開けないようにする
「チャイルドロック」の設定
ができます。(P.7)

**スタート/
一時停止する**

- 運転中にふたを開ける
ときにも押します。
(P.7)

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

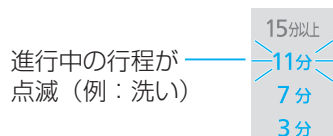

- スタート後に変更するときは、「洗い」中に「一時
停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、
組み合わせて洗濯するとき (P.22)
- 「ソフト脱水」(P.12)
- 「すすぎ」は「自動槽洗浄」を設定するときにも押し
ます。(P.12)

電源を入/切する

- 電源を入れたあと、10分以内に
スタートしないと、自動で電源
が切れます。
- 電源を切ったあと、下記の表示
が出ている間は、すぐに電源が
入りません。



洗濯の流れ

準備～お手入れまで

準備する

- ① 衣類を仕分け、前処理をする。(13 ページ)
- ② 水栓を開け、洗濯物を入れる。



電源を入れる

スタートする

洗剤を入れる

- 洗剤・柔軟剤の入れ方について(17、18 ページ)




入

スタート
一時停止

便利に使いこなす

- 目的に合ったコースを選ぶとき (P.16)
- 「風呂水」など、お好みの設定を追加するとき (P.20)
- すすぎの水を利用して洗濯・脱水槽に付着する洗剤カスなどを洗い流したいときは「自動槽洗浄」(P.12)

操作パネル

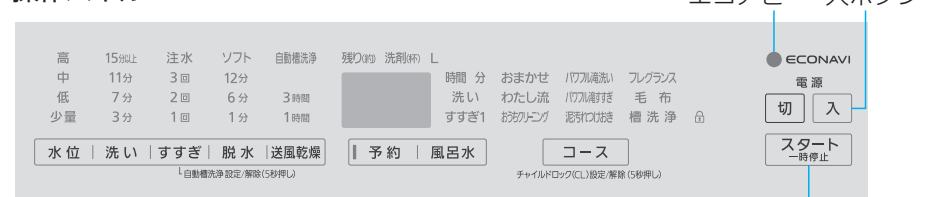

洗濯容量の目安 (1枚当たりの重さの目安)

500 g	● シーツ(綿100%)	● パジャマ上下(綿100%)
400 g	● スカート(化繊)	
300 g	● バスタオル(綿100%)	
200 g	● ワイシャツ(混紡)	
150 g	● 長袖肌着(綿100%)	
50 g	● 靴下(混紡)	● ブリーフ(綿100%)

・素材などによって重さは異なります。

洗濯の
たびに

●糸くずフィルターを掃除するとき(26ページ)

お手入れする


洗濯物を干す

取り出す

ブザーが鳴ったら終了

●エコナビ検知中はランプが点滅(12ページ)
運転が始まる

ふたを閉める

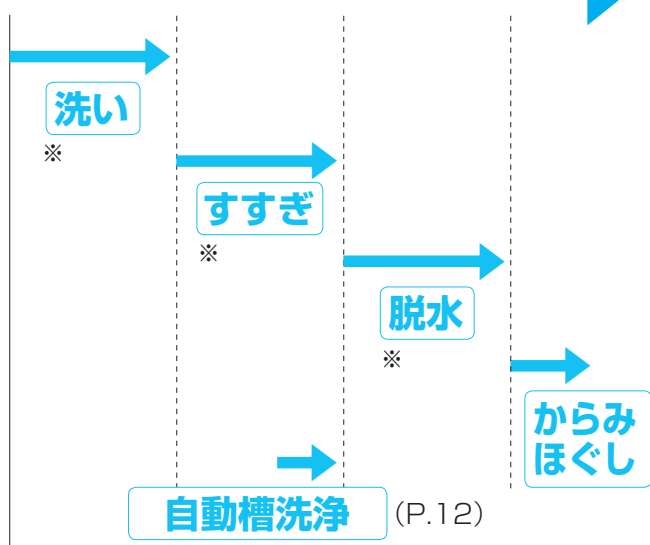

※ 個別洗濯するとき(P.22)

からみほぐしについて

脱水終了後、衣類の絡みを低減するため、からみほぐしをします。

コース		「おまかせ」「わたし流」 「フレグランス」	「パワフル滝洗い」 「パワフル滝すすぎ」	「泥汚れつけおき」
容量	NA-FA100H7	約1～5.5 kg	約1～6 kg	約1～3 kg
	NA-FA90H7	約1～5 kg	約1～5.4 kg	
	NA-FA80H7	約1～4.5 kg	約1～4.8 kg	
運転時間		容量に応じて約2分または約4分		約2分

- 「水位」を変更したとき、ソフト脱水を設定したときは、からみほぐしを行いません。
- 「からみほぐし」をしない設定にするには (P.25)

運転中は、脱水のランプ
1分 が点滅し、残り時間が
表示されます。




(例：4分)

おすすめ機能

エコナビ

洗濯時の水温が高いとき（約13℃以上）は、洗濯時間を短縮して運転を行います。（「おまかせ」コースのとき）

エコナビ運転時は、ランプでお知らせします。

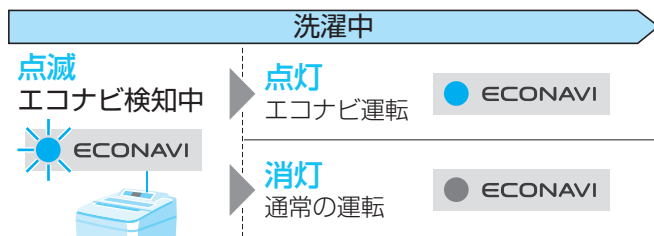

- エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。
- エコナビ運転をしない設定にするには（P.25）
- 「エコナビ」の効果（P.42）

エコナビQ&A


Q. エコナビが正しく検知しない、もしくは検知できないときは？

- A. ● 途中で衣類を追加したとき
- 運転を一時停止したとき
 - 洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などの変更や個別運転をしたとき
 - 洗濯・脱水槽に水をためて運転をしたとき
- 運転条件や設置環境、水道水圧の変化などで、正しく検知できないこともあります。
（運転に影響はありません）

ソフト脱水

脱水回転数を通常の脱水より抑えて、やさしく脱水します。（「おまかせ」「わたし流」「パワフル淹洗い」「フレグランス」「おうちクリーニング」コースのとき）


■ 設定方法

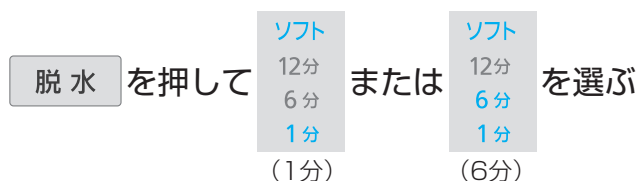

- 「からみほぐし」は行いません。（P.11）
- 衣類を減らすと、効果が出やすくなります。
- 「おうちクリーニング」コースのソフト脱水は、さらにやさしく脱水します。（P.15）
- ソフト脱水を設定すると、すすぎが「ためすすぎ」になります。

自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、洗濯・脱水槽に付着する洗剤カスなどを自動的に洗い流して黒カビを抑制します。
（お買い上げ時は設定されていません）



■ 設定／解除方法

すすぎ 5秒以上押す

自動槽洗浄：設定（点灯）

自動槽洗浄：解除（消灯）

自動槽洗浄：運転中（点滅）

- 運転をスタートする前に設定してください。
- 「自動槽洗浄」を選べないコースがあります。（P.16）
- 「自動槽洗浄」の効果（P.42）

自動槽洗浄Q&A

Q. 運転中に、設定や解除はできるの？

- A. ● できません。運転前のみ設定や解除ができます。

Q. 設定した内容は記憶できるの？

- A. ● 電源「切」後も記憶されます。

Q. 「自動槽洗浄」は多く水を使用するの？

- A. ● 最終すすぎの水を使用するため、水の量は変わりません。

Q. 取れない汚れはあるの？

- A. ● 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。黒カビや臭いが発生したら、「槽洗浄」をしてください。（P.28）

Q. 運転時間は長くなるの？

- A. ● 約1分長くなります。

Q. 取り除いた洗剤カスなどが衣類に付着することはあるの？

- A. ● ありません。最終すすぎの水と一緒に洗い流されます。

Q. 「自動槽洗浄」が設定できないことはあるの？／「自動槽洗浄」を選んでいてもランプが消灯するのは？

- A. ● 「すすぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、設定ができません。また「自動槽洗浄」のみの設定はできません。

洗濯物の確認と準備

洗濯できないもの ×



絹、レーヨン、
キュプラ製品
(混紡品)
(変色、形くずれの原因)




皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)



防水性のシートや
衣類
(傷み、故障の原因)



わた、スポンジ、ビーズ
などを使用した座ぶとん
やクッション、枕類
(傷み、故障の原因)



裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類
(傷み、故障の原因)



ほかにも…

- 衣類以外(紙おむつなど)
- 強ねん糸使いの生地(ちりめんなど)
- 和服、和装小物

●カーテンの洗濯は、取扱絵表示に従ってください。

- 形くずれするもの(ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの(ベルベットなど)

汚れがひどいものは、前処理を



えり、そで汚れは…
→えり、そで用洗剤を塗る。



泥汚れは…
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを
塗り、もみ洗する。



シミ汚れは…
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を
塗る。(血液、紅茶、ジュースなどの
シミは、水で前洗いする)

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



フリース素材は、
一度に3～4枚
程度にする。



ペットの毛や
髪の毛、砂など
はブラシで取る。



金属片、硬貨
などは取り除く。



ボタンは留め、
ファスナーは
閉める。



ひもなどは
結ぶ。



毛羽立ちやすい
ものは裏返す。

デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入り
込み、排水異常の原因になります。

- ブラジャー(ワイヤー入りは、
市販の「ブラジャー専用ネット」
に入れてください)
- 小物類(靴下やハンカチなど)
やストッキング
- レース付きの衣類や
ランジェリー



(ファスナーの金具は
カバーに収めておく)

色落ちしやすいものは、分け洗いを

新しい色柄物などの色落ちした染料が白物に移ると、
黒ずみの原因になります。

色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した
白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いを
してください。



かさばるものや水に浮きやすいものは、 最初に入れて上から押さえる

衣類の飛び出しを防止します。

水に浮きやすい衣類の例

- 靴下やハンカチなどの
小物類
- はっ水加工品
- 細かい目のネットに
入れたもの
- フリースなど化繊 100 %
あるいは混紡のもの
- ジャンパーなど表地や
裏地が化繊 100 % のもの




かさばる
もの

浮きやすい
もの

給水後…

一時停止させ、上から
軽く手で押さえる。
(水を十分に含ませる)

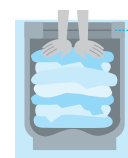

→ バランサーの
線より下にな
るように押さ
える。

洗濯物の確認と準備

毛布など

毛布コース（毛布／ふとん／カーペットカバー）

洗えるもの



いずれかの表示がある、
毛布（マイヤー、織）や
ふとん、カーペットカバー


- 取扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

毛布	ふとん	カーペットカバー (パナソニック製)
■ 化繊100 %、 綿100 % ● 4.2 kg以下 (シングルサイズの綿毛布は、3枚まで) 重さの目安（1枚当たり） ● 毛布： ・ダブル 約4.2 kg ・シングル 約3 kg ● 綿毛布： ・シングル 約1.4 kg	洗濯キャップが必要 ■ 羽毛（ダウン／フェザー） ● 中わた1.3 kg以下 (2枚のときは、各0.6 kg以下) ● 洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは、洗えません。 → 目立たない所に水を付けて絞り、確認する。 ■ 化繊 (ポリエステル／アクリル) ● 中わた1.5 kg以下 (2枚のときは、各0.7 kg以下)	● 洗えるカーペットカバーについては、その説明書に従ってください。 ● サイズ1～2畳以下 (種類によっては洗えないものがあります) ● 裏面がゴム製のものは、洗えません。 ● 洗濯ネットは不要です。 (説明書に指示がある場合も不要)

毛布・カーペットカバーの入れ方


1 折りたたむ

① 2つ折りに

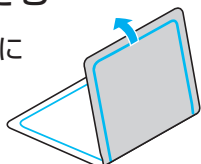

(カーペット
カバーは、
裏面を内側に)

② 3つ折りに

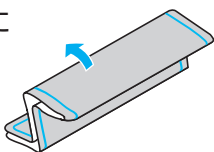

(毛布は、
幅約40 cmに
なるように)


③ 縦2つ折りに




④ M字に




完成イメージ

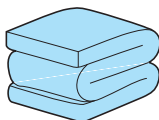

2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる

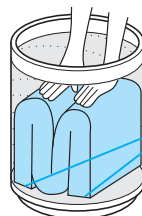



両端を下に
(脱水時の飛び
出し防止)

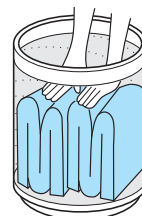

2枚の
とき

入れにくいとき

- ① 両端をふた側にして置く
- ② 下側の折り山を入れる
- ③ もう一方の折り山を入れる
(両端を下に)

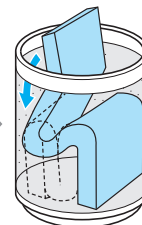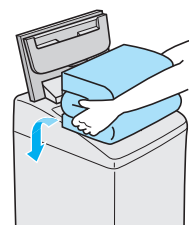

ふとんの入れ方

ふとんの角から
少しずつ入れ込む
(中わたの空気を追い出すように入れる)



デリケートな衣類

ふとんやカーペットカバー、 電気毛布を洗うときは 洗濯キャップが必要です！

(別売：P.43)


- 洗濯キャップなしで洗うと、ふとんなどが損傷し、本体が故障するおそれがあります。(この場合の故障は、保証の対象外です)

洗濯キャップの取り付け方

1 斜めに差し込む


- ふとんなどを挟まないようにする。

洗濯キャップ

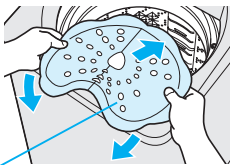

2 手前側をバランスーの下に押し込み、ふち全体をはめ込む


バランスー

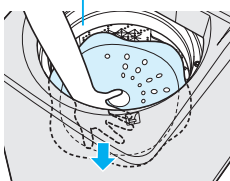

3 洗濯キャップを押して空気を抜く

- 洗濯キャップからはみ出さない。(破れる原因)



バランスー

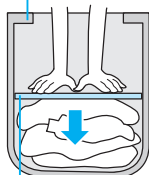

洗濯キャップを
バランスーより
下へ

■取り外すとき

①奥側を押し下げる。②引き抜く。

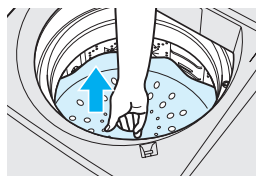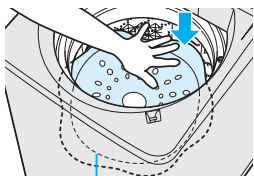

手前が外れる

ふとんの干し方

形を整え、よく晴れて乾燥した日に、風通しの良い日陰でつり干しする。

- 途中、表・裏を返して均等に乾かす。
- ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にならす。

おうちクリーニングコース

洗えるもの



いずれかの表示があるデリケートな衣類など

- 上記の表示があっても、洗濯できないもの(P.13)や、取扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類の入れ方

平らになるように、重ねて入れる



■1回で洗える容量の目安

NA-FA100H7		NA-FA90H7		NA-FA80H7	
水量	容量	水量	容量	水量	容量
55 L	3.2 kg	51 L	2.8 kg	48 L	2.4 kg
48 L	1.8 kg	48 L	1.6 kg	45 L	1.4 kg
35 L	0.4 kg	35 L	0.4 kg	35 L	0.4 kg

- 1枚当たりの重さの目安(P.10)

脱水シワや形くずれを抑えたいときは、
「ソフト脱水」を選んで！(P.12)



いずれかの表示がある、
ウォッシュブルスーツや薄手のブラウスなど

- 低速脱水するため、干すときに水がしたたることがあります。気になる場合は、脱水時間を「6分」にしてください。


衣類の干し方

- シワが気になるシャツやスラックスなどは、ハンガー干しする



タオルを巻いて、
肩幅に合わせる。

- 編み目の粗いニットなどは、平干しする

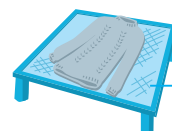

平干し用のネットや、
木製以外の風呂ふたなど

- 衣類が縮んだときは(P.35)

コースを選ぶ



傷み・穴あき、故障を防ぐために洗濯物や汚れに合わせて正しいコース選びを！


- 洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

		コースの種類	容量の上限			お好みの設定		
			NA-FA 100H7	NA-FA 90H7	NA-FA 80H7	自動槽洗浄	風呂水	予約
ふだんの衣類	日常のお洗濯	▶ おまかせ (P.20)	10 kg	9 kg	8 kg	●	●	●
	自分だけのコースを作る	▶ わたし流 (P.22)						
	しつこい汚れの衣類があるときに約1時間でしっかり洗濯	▶ パワフル滝洗い (P.20)	6 kg	5.4 kg	4.8 kg	●	●	●
	大水流でしっかりすすぐ	▶ パワフル滝すすぎ (P.20)	6 kg	5.4 kg	4.8 kg	●	●	●
	柔軟剤の香りをしっかり付ける	▶ フレグランス (P.20)	5.5 kg	5 kg	4.5 kg	●	●	●
	泥汚れをしっかりと洗濯	▶ 泥汚れつけおき※1 (P.22)	3 kg	3 kg	3 kg	●	●	—
デリケートな衣類	やさしく洗う	▶ おうちクリーニング※2 (P.22)	3.2 kg	2.8 kg	2.4 kg	—	—	—
毛布やふとんなど	毛布やふとんなどを洗濯	▶ 毛布 (P.22)	4.2 kg	4.2 kg	4.2 kg	—	●	●
化繊の衣類	空気の流れて乾燥	▶ 送風乾燥 (P.24)	2 kg	2 kg	2 kg	—	—	—
洗濯・脱水槽のお手入れ	黒カビを予防／除去	▶ 槽洗浄送風乾燥 (3時間) (P.28)	—			—	—	—

※1 洗剤2倍量の高濃度洗濯液で洗濯します。(洗剤の量→P.18)
 汚れが溶け出した洗濯液を排水してから、もう一度給水して時間をかけて泥汚れを落とします。
 途中で排水することで、汚れの再付着も防ぎます。

※2 溶剤を使用するドライクリーニングとは異なり、やさしく水洗いします。

洗剤・柔軟剤の入れ方

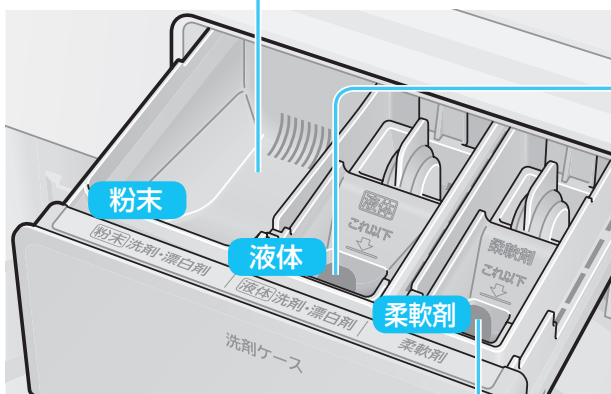

粉末 合成洗剤／漂白剤


- 予約時に、ケースがぬれていたら拭く。
(洗剤・漂白剤が残る原因)

液体 合成洗剤／漂白剤

- 漂白剤は「おうちクリーニング」コースには使用しない。
- 塩素系漂白剤は洗剤ケースに入れない。
 - ・ 10倍の水で薄め、洗濯・脱水槽に直接入れる。(衣類をよけて入れる)
 - ・ 予約時は使用しない。
(長時間の放置で金属が腐食、故障の原因)
 - ・ 色柄物には使用しない。(色落ちの原因)
- 液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合でも、「これ以下」の位置(約140 ml)を超えない。
(流れ出てしまい、予約時は色落ちする原因)



洗剤ケース

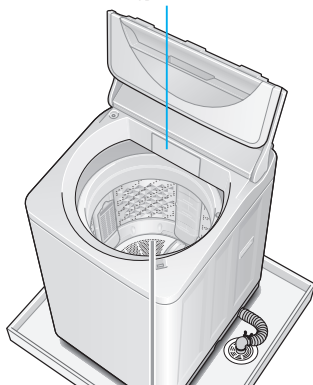

粉石けん／液体石けん

■粉石けん

よく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れる。

- ・ ぬるま湯(約30℃)に、かき回しながら少しずつ入れる。
(固まったり、粉が残らないように)



■液体石けん

固まりやすいため、薄めてから洗濯・脱水槽に直接入れる。

- 使用量は、容器の記載に従う。
- 予約時は粉石けんを使用しない。(固まる原因)
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。
(完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって衣類を汚す原因)
→ 洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う。
(P.28)
- すすぎは十分にする。
(合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因)

柔軟剤

最終のすすぎ時に、自動投入される。

- 「これ以下」の位置(約100 ml)を超えたり、ケースを勢いよく閉めたりしない。
(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります)
- 分離・固化したものは使用しない。
(洗剤ケースに柔軟剤や水が残る原因)
- 固まりやすいため、入れたまま長時間(12時間以上)放置しない。
- 薄めると固まるものもあるため、容器の記載に従う。
- 濃縮タイプするとき
別の容器でよく混ぜてから入れる。
(柔軟剤が残る原因)



お願い


- ジェルボール型洗剤、ビーズ状仕上げ剤などは、洗剤ケースに入れないでください。
使用方法などは、容器の記載に従ってください。
(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)
- 重曹は使用しないでください。(故障の原因)
- 洗剤を投入したあとは、洗剤ケースをきちんと閉めてください。

お知らせ

- 液体の洗剤や漂白剤および柔軟剤の投入口は、サイフォン構造のため水が残ります。さらに、結露や柔軟剤のこびりつきによっては残る水が増えます。
気になる場合はケースを外し、水を捨てる・拭き取るなど、お手入れしてください。(P.27)

洗剤・柔軟剤の入れ方 (つづき)

洗剤などを入れるタイミング

- 衣類を入れて スタート
一時停止
↓
衣類の量に合わせて、
洗剤量・水量が表示される。

「おうちクリーニング」「毛布」コースでは
洗剤量は表示されません。
↓
2 右の表を参考に、
洗剤などを入れる

■洗剤量表示

水30 Lに対する表示が20 gの粉末合成洗剤の同梱スプーン(すりきり1杯約47 gのもの)を基準にしています。

■1杯の量り方

付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。



使用量の目安

石けんの使用量は、容器の記載に従ってください。

合成洗剤 洗剤量表示または水量表示に合わせて入れる。

柔軟剤／漂白剤 水量表示に合わせて入れる。

洗濯量 (約・以下) ●「フレグランス」コース時			水量 表示	洗剤量 表示
NA-FA 100H7	NA-FA 90H7	NA-FA 80H7		
10 kg ●5.5 kg	—	—	63 L	1.0 杯
—	9 kg ●5 kg	—	58 L	0.9 杯
10 kg ●3.5 kg	—	8 kg ●4.5 kg	55 L	
7 kg ●1.5 kg	9 kg ●3 kg	—	51 L	0.8 杯
5 kg	6 kg ●1.5 kg	8 kg ●2.5 kg	48 L	0.7 杯 / 0.8 杯 ※1
—	—	5 kg ●1.5 kg	45 L	0.7 杯
3 kg			40 L	0.6 杯
1 kg			29 L	0.5 杯
0.3 kg			22 L	0.3 杯

■「泥汚れつけおき」コースのとき

3 kg	48 L	1.5 杯
------	------	-------

※1 NA-FA100H7・NA-FA90H7は0.7杯、
NA-FA80H7は0.8杯です。

(2018年12月現在)

合成洗剤								柔軟剤	漂白剤		
粉末 			液体 				おしやれ着用 液体中性洗剤				
・アタック	・アタックリセットパワートップ	・アリエール ・ボールド	・すすぎ1回用 ・アタックNeo ・ナノックス	・遠心力21	・アタック ・トップ	・アリエール	・エマール ・アクロン	・ふんわりソフラン	・ソフラン ・ハミング	・レノア	・ワイドハイターEX ・ブライトW
洗濯水量 30 L に対する使用量 (約)											
20 g	25 g	35 g	10 ml	15 ml	25 ml	30 ml	40 ml	7 ml	10 ml	16 ml	20 ml
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
▶ 46 g	58 g	81 g	23 ml	35 ml	58 ml	69 ml	92 ml	15 ml	21 ml	34 ml	42 ml
▶ 43 g	53 g	74 g	21 ml	32 ml	53 ml	64 ml	85 ml	14 ml	19 ml	31 ml	39 ml
▶ 40 g	50 g	71 g	20 ml	30 ml	50 ml	61 ml	81 ml	13 ml	18 ml	29 ml	37 ml
▶ 37 g	47 g	65 g	19 ml	28 ml	47 ml	56 ml	75 ml	12 ml	17 ml	27 ml	34 ml
▶ 35 g	44 g	62 g	18 ml	26 ml	44 ml	53 ml	70 ml	11 ml	16 ml	26 ml	32 ml
▶ 33 g	41 g	58 g	17 ml	25 ml	41 ml	50 ml	66 ml	11 ml	15 ml	24 ml	30 ml
▶ 29 g	37 g	51 g	15 ml	22 ml	37 ml	44 ml	59 ml	9 ml	13 ml	21 ml	27 ml
▶ 21 g	27 g	37 g	11 ml	16 ml	27 ml	32 ml	43 ml	7 ml	10 ml	15 ml	19 ml
▶ 16 g	20 g	28 g	8 ml	12 ml	20 ml	24 ml	32 ml	5 ml	7 ml	12 ml	15 ml
▶ 70 g	88 g	123 g	35 ml	53 ml	88 ml	106 ml	—	11 ml	16 ml	26 ml	32 ml


お願い

●上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。

いつものお洗濯

準備

- ① 水栓を開ける。
- ② 洗濯物を入れる。

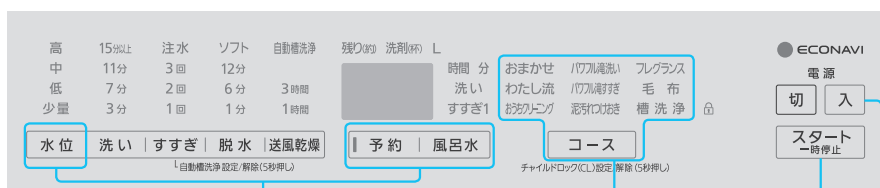

お好みの設定を追加するとき

1 電源を入れる

2 コースを選ぶ

おまかせ

パワフル滝洗い

パワフル滝すすぎ

フレグランス

コース

入

コース

- 選んでいる内容が点灯します。

おまかせ パワフル滝洗い フレグランス
わたし流 パワフルすすぎ 毛布
おうちクリーニング 泥汚れつけおき 槽洗浄

(例)「おまかせ」コースの場合

お知らせ

- スタート後は、「コース」を変更できません。

- コースを選んだあと、お好みの設定を追加できます。

お好みの設定を追加するとき

風呂水

「風呂水」で洗濯する (P.7)

- すすぎが1回以下のときは、「風呂水」の「すすぎ1」は選べません。
- 「風呂水」を選べないコースがあります。(P.16)
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。

「風呂水」の設定内容と流れ



お願い


- 風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)

3 スタートする

4 表示に合わせて洗剤を入れる (P.17、18)

必要なら
漂白剤・柔軟剤
も入れてね！

5 ふたを閉める

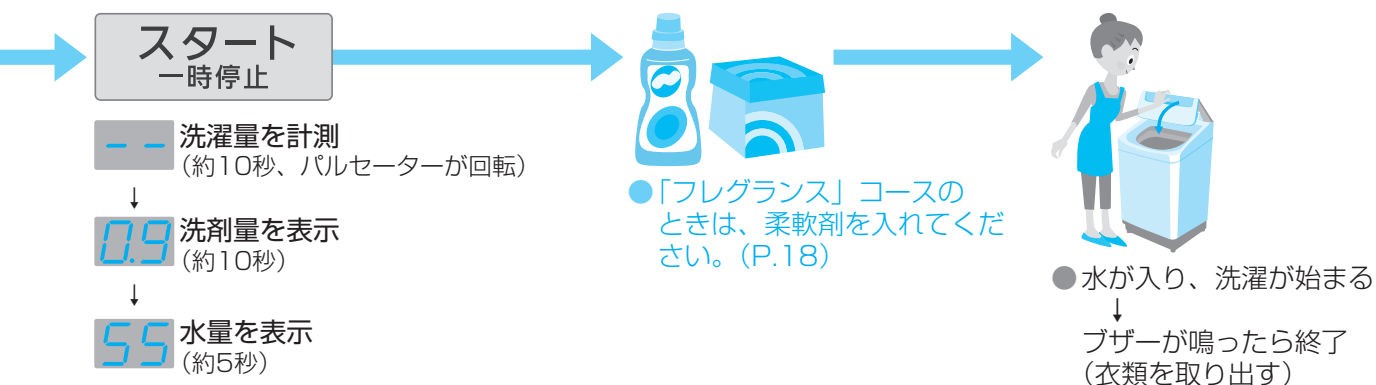

予約

何時間後に終了させるかを選ぶ (P.41)

- スタートして約2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。

お知らせ

- おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」コースを予約設定すると、音を抑えられます。

水位

「水位」を変更する

- 「洗い」終了までの間、変更できます。

■「フレグランス」コースの香りについて

- 柔軟剤の香りをしっかりと付けるコースです。香りの強い柔軟剤をおすすめします。
(フレアフレグランス、ソフラン アロマリッチ、レノアハピネスなど 2018年12月現在)
- 柔軟剤や衣類の種類により、香りの付き具合が変わる場合があります。
(香りの感じ方には個人差があります)
- 運転終了後、洗濯・脱水槽に長時間放置すると、香りの効果が実感しにくくなる場合があります。

いろいろなお洗濯

準備

- ① 水栓を開ける。
- ② 洗濯物を入れる。

1 電源を入れる


2 コースを選ぶ

3 スタートする

わたし流

コース


お好みの設定を記憶できます。同じ設定で運転したいときに便利です。

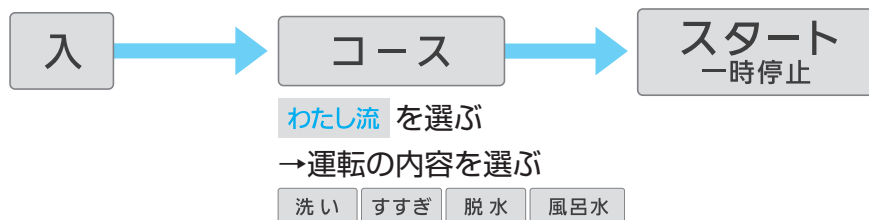

泥汚れつけおき

コース


水が飛び散るため、シーツなどの大物はいれないでください。

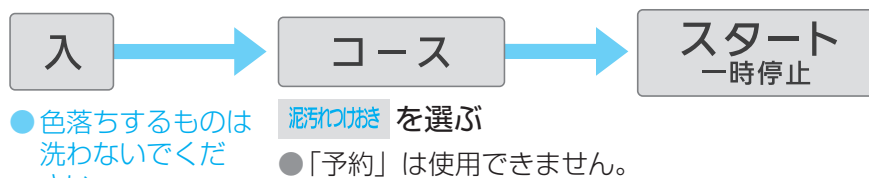

おうちクリーニング

コース

洗える衣類や入れ方、容量の目安について (P.15)

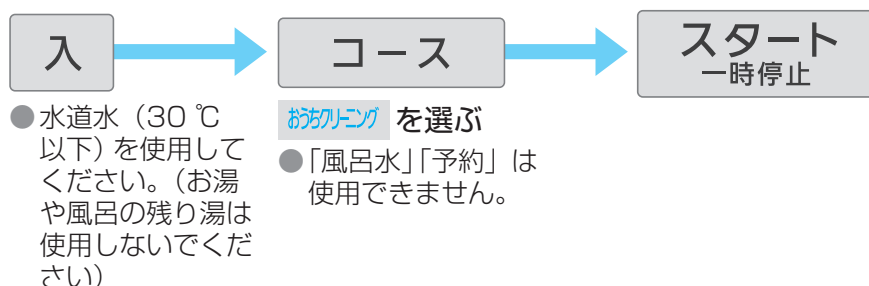

毛布

コース

洗えるもの、入れ方について (P.14)



個別洗濯

洗い／すすぎ／脱水

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間をお好みに変えたり、「脱水」のみなどをするときに。(記憶はしません)

1 電源を入れる

2 個別で内容を設定する

3 スタートする




- コースを選んだあと、個別に切り換えることもできます。

- 必要に応じて洗剤を入れる (P.17)
↓
ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

4 表示に合わせて 洗剤を入れる (P.17、18)

5 ふたを閉める………プザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す) ●洗濯が始まる

お知らせ

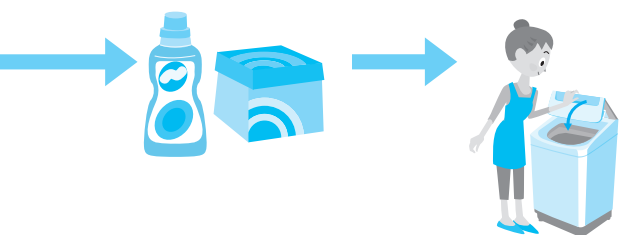

●「予約」「水位」は記憶できません。



●高濃度洗濯液で洗う
(約3分)
↓
つけおき* (約35分)
↓
約半分だけ排水し、再給水
↓
洗い、すすぎ、脱水

※つけおきとかくはん洗いをくり返します。

15分以上 つけおき中は、
洗い時間「15分以上」が
点滅




- おしゃれ着用
液体中性洗剤
(毛・絹用)
- おすすめ洗剤
「遠心力21」(別売)

セーターなどが浮き上がるときは、
給水後一時停止させ、上から押さえる

- 低速でやさしく脱水
↓
運転終了後は、すぐに衣類
を取り出す
(シワや色移りを防ぐため)

上記の洗剤以外は使用しないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)

- 脱水が足りない場合は、
「おまかせ」コースで
「脱水」のみ(ソフト6分)の
運転を追加する。
- 縮んでしまったとき (P.35)
- 衣類の干し方 (P.15)

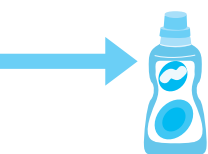

- 液体洗剤

- 給水後一時停止させ、
上から押さえる
(毛布は水をはじきやすいため)

羽毛ふとんやカーペットカバーは、
液体中性洗剤を使用する。

- ふとんの干し方 (P.15)

■こんな使い方ができます



- 洗濯・脱水槽に水をためるときや洗濯液を2度使用する → 洗い
- 分け洗いする → 洗い 脱水
- 洗ったものをすすぐとき → すすぎ (すすぎ液が残る)
- 洗ったものを脱水する、洗濯・脱水槽内の水を抜く → 脱水
- 洗ったものをすすぎ・脱水する → すすぎ 脱水
- すすぎ液を再利用する → 洗い すすぎ (すすぎ液が残る)

- 「すすぎ」や「脱水」からスタートする場合、
→洗濯・脱水槽に水があるときは
排水から、ないときは脱水から
始まります。

衣類を送風乾燥する

洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れを作り、送風で水分を飛ばします。
(ヒーターを使用した乾燥ではありません)

●容量：2 kg以下

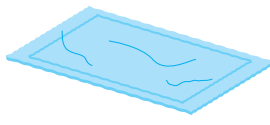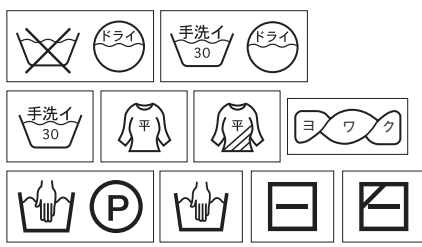乾かせるもの ○	乾かせないもの ×
 化繊の衣類	 わた入り・毛布・マット・ふとん・カーペットカバー (傷み、故障の原因)  ウールの衣類 (縮み、毛が抜ける原因)
 いずれかの表示があるもの (傷みの原因) ほかにも… ●防水性のもの ●色落ちしやすいもの ●シワが気になるもの	

洗濯の容量の目安




お知らせ

- タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。(生乾きのときは、再度運転してください)
- 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって生乾きやシワになることがあります。(ヒーターを使用しないため、衣類の温度が低く、乾いていても乾いていないと感じる場合があります)
- ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音することがあります。
- 衣類をほぐすため、約30分ごとにかくはん運転します。


準備

- ①脱水後の洗濯物をほぐして入れる。
- ②ふたを閉める。

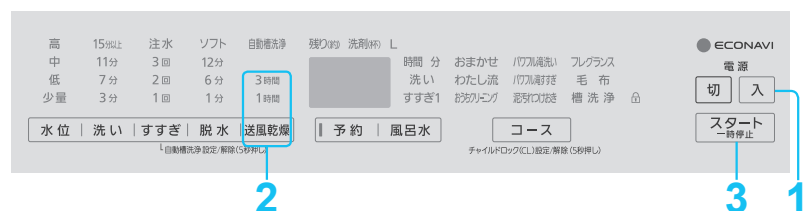

1 電源を入れる 2 「送風乾燥」を選ぶ 3 スタートする

送風乾燥 コース (3時間／1時間)

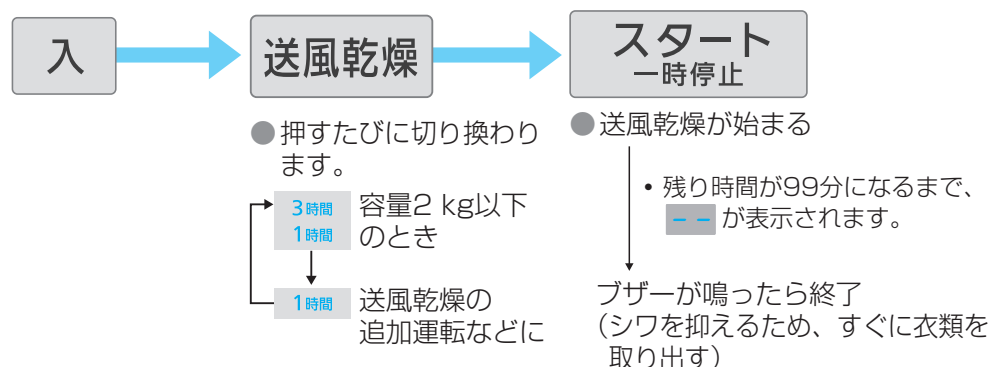

便利な機能・使い方


便利な機能	運転終了時のブザー音 を消す	電源「切」の状態では スタート 一時停止 を押しながら 入 を押し、そのまま スタート 一時停止 を3秒以上押し続ける ピピッと鳴り、設定完了（記憶されます） ●戻すときも同じ手順で設定する。 （ピピッピッと鳴り、設定完了）
便利な使い方	洗濯・脱水槽を手で回す 糸くずフィルターが外しにくいときなどに回すことができます。（右回転のみ）	入 電源を入れる カチッと音がすると（約15秒後）、洗濯・脱水槽を回せます。 お知らせ ●電源「切」時は洗濯・脱水槽を回さないでください。（手を滑らせてけがのおそれ、故障の原因） ●洗濯・脱水槽に水が入っているときや「スタート」を押したときは回せません。
	のりづけする 洗濯済みのシーツ・ふとんカバー類などののりづけに（容量：2 kg以下）	1 入 水栓を開けて衣類を入れ、電源を入れる 2 コース 「おまかせ」を選ぶ ●「洗い」3分、「脱水」1分を選ぶ。 3 スタート 一時停止 ふたを閉めスタートする 4 スタート 一時停止 洗濯・脱水槽に水がたまったら一時停止する 5 洗濯・脱水槽に洗濯のりを入れる ●のりの使用量は、容器の記載内容に従う。 6 スタート 一時停止 ふたを閉め再スタートする ↓ ブザーが鳴ったら終了 7 すぐに衣類を取り出し洗濯・脱水槽に付いたのりを洗い落とす ●何も入れず、「おまかせ」コースの水量「48 L」以上で運転する。 お願い ●化学合成のり（酢酸ビニール系）以外は使用しないでください。

設定を変更する

- すすぎの種類を選ぶなど、いろいろな機能の設定を変えることができます。
- 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

■設定を始める前に…

- 1** **入**
電源を入れる
- 2** **コース**
「槽洗浄」を選ぶ
- 3** **水位**
3秒以上押す

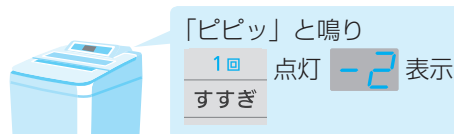

	4 下記の操作をする	5 水位 設定を選ぶ	6 スタート 一時停止 押す
すすぎの種類 を選ぶ 「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」コース	そのまま手順5へ ●すすぎの種類について（P.41）	-3 ためすすぎ（よくすすぎたいとき） （滝すすぎ→ためすすぎ） ●エコナビ運転はしない設定になる。 -2 （お買い上げ時） 「すすぎ」（P.40）の内容	「ピー」と6回鳴り
からみほぐしをしない 設定にする 「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「フレグランス」「泥汚れつけおき」コース	コース 押す おまかせ が点灯	-1 （お買い上げ時） からみほぐしする -0 からみほぐししない	設定完了 （電源が切れる） ●戻すときも同じ手順で設定する。 ●設定完了後、約10秒は電源が入りません。
エコナビ運転をしない 設定にする	洗い 押す 3分 が点灯 洗い	-1 （お買い上げ時） エコナビ運転をする -0 エコナビ運転をしない	

お手入れする

糸くずフィルターなど


糸くずフィルター

衣類に糸くずがつかないように…


糸くずフィルター(2か所)を外して糸くずを取る

洗濯のたびに


1 上部をつまんで外す

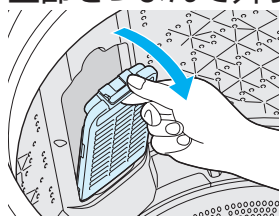

■取り外しにくいとき
洗濯・脱水槽を手で回す(P.25)

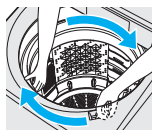



2 網側を下にし、糸くずフィルターを開け、糸くずを取る

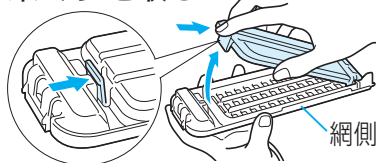

●取りにくいときは、水につけて洗う。



3 元どおりに取り付ける

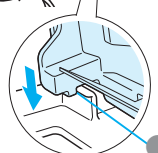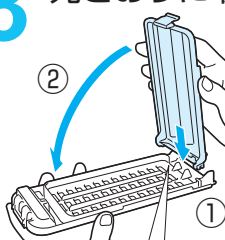

●本体に確実に差し込まれているか確認する。

●先に差し込む。

お願い

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)

■フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。
(別売：P.43)

本体


柔らかい布で拭く

- ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。
(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない)

排水口


月1回 排水口の糸くずを取る

- 放置すると、エラーU11・U13が出る原因。
(P.39)

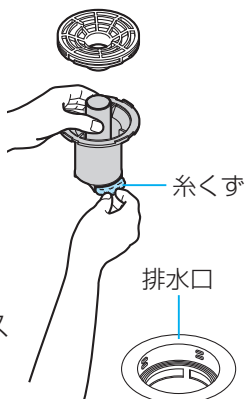

お知らせ

- 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売：P.43)をおすすめします。

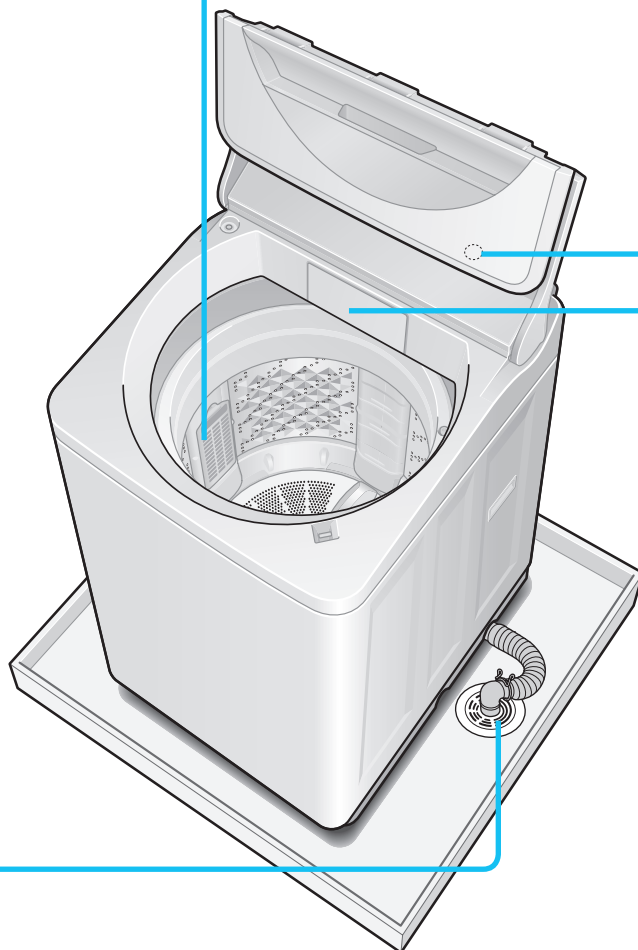

給水フィルター

水の出が悪くになったら…

給水ホースを外して
給水フィルターの
ゴミを取る
(水の飛び散り
防止のため、
手順どおりに！)



■ ホースの取り外し


① **入** 水栓を閉じ、電源を入れる

② **スタート**
一時停止 ふたを閉め
スタートする


③ **切** 約50秒後、電源を切る

④ ナットを緩め、
ホースを外す

- ・ホース内に水が
残っているため、
タオルなどで受ける。

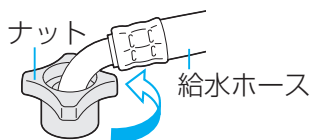

- 水栓側のホースを
外すときは、レバーを
押し、カバーを押し
下げる。

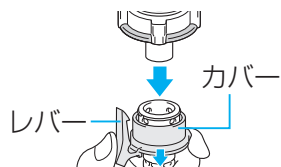


風呂水フィルター

風呂水の吸水が悪くになったら…

取り外して水洗いする


1



● 目印を合わせると、外れます。

2

- ブラシなどで
ゴミを取る。

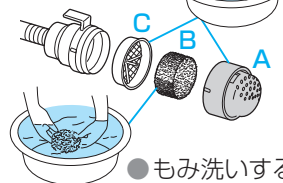

■ 取り付け方

C → B → A の順に取り付ける。

お願い

- 風呂水フィルターを外したまま使用しないで
ください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどい
ときは、販売店で求めください。
(別売：P.43)


洗剤ケース

洗剤ケースが汚れたら…

洗剤ケースを外して水洗いする

1

手前に引き出してから
斜め上に引き抜く

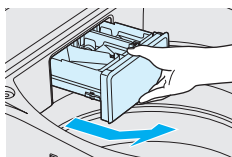



2

洗剤ケースとカバーを
洗う

- 洗ったあとは、柔らかい
布で拭き、よく乾かす。

3

カバーを元に戻し、少し
斜め上から差し込む

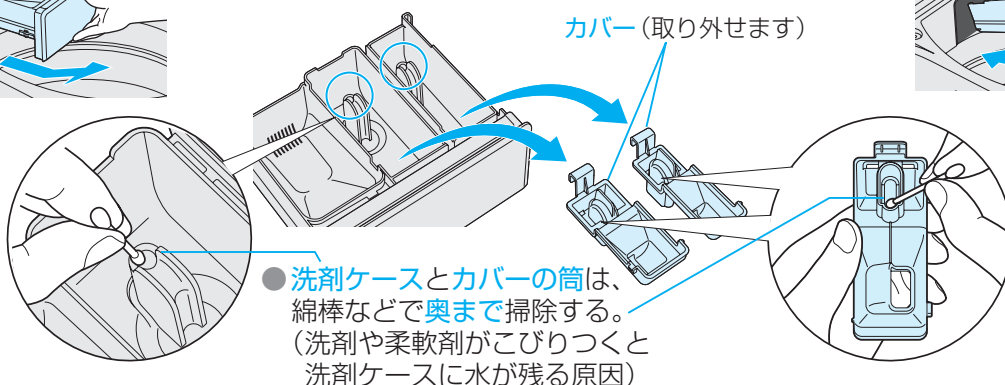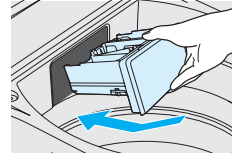

お手入れする

洗濯・脱水槽 送風乾燥/槽洗浄

準備

水栓を開ける。
 (「槽洗浄」コースのとき)
 ●衣類は入れないでください。

1 電源を入れる

2 「送風乾燥」か、「槽洗浄」を選ぶ

予防のために

黒カビや臭い

発生したら

週1回

乾かす
送風乾燥
 コース

入

送風乾燥

3時間
 1時間

を選ぶ

月1回

衣類用の
 塩素系漂白剤で洗う
槽洗浄
 コース

酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は、槽内に泡が残ることがあるため、使用しないでください。

入

(約6時間)

コース

■洗濯槽クリーナーで洗う前に…

- 洗濯槽クリーナーを準備する。(別売)
- 十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)
- 糸くずフィルターのゴミを取り除く。(P.26)
 (石けんカスなどを回収するため)



槽洗浄 を選ぶ

残り時間 洗剤(L) 時間 分
 6 洗いがすすぎ1が表示

●時間をかけてしっかり洗うとき(約11時間)

コース もう一度押す

残り時間 洗剤(L) 時間 分
 11 洗いがすすぎ1が表示

衣類に茶褐色・黒い
 汚れが付いたら

洗濯槽クリーナーで洗う
槽洗浄
 コース

市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多いため洗濯・脱水槽から泡があふれるおそれがあります。

当社の洗濯槽クリーナーは販売店でお買い求めいただけます。(別売：P.43)

3 ふたを閉め スタート する


4 ブザーが鳴り、 OPが表示されたら ふたを開け 洗濯・脱水槽に直接 漂白剤などを入れる

5 ふたを 閉める



スタート 一時停止

- 送風乾燥が始まる
↓
ブザーが鳴ったら終了

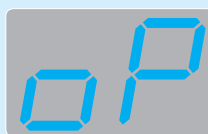

OPEN表示

ふたを開けて、漂白剤または洗濯槽クリーナーを洗濯・脱水槽に入れるお知らせです。



- 衣類用の塩素系
漂白剤
(約200 ml)



- 洗濯槽クリーナー
(1回分)
風呂水吸水ホースも
洗うときは、
洗浄用に約200 ml
取り分けておく。

スタート 一時停止

- 約5分給水する。

- つけおき洗い、すすぎ、脱水
↓
ブザーが鳴ったら終了


■ 洗ったあとは…

- 石けんカスが出たら、拭き取る。
- 糸くずフィルターのごみを取り除く。(P.26)

風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースも洗ってください。

① 風呂水吸水ホースを 準備する。

- フィルターを外し(P.27)
ひもで束ねる。

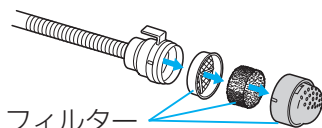


フィルター

② 水道水(約18 L) に洗濯槽クリーナー (約200 ml) を 入れる。




③ ホースを入れて、空気を 抜く。

- 5回以上回転
させる。
(ホース内を
洗浄液で
満たすため)

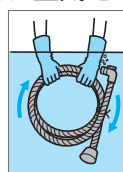

④ 10時間以上つけ込み、 水道水ですすぐ。

- すすが不十分な場合、
衣類が漂白
されるので、
十分にすすい
てください。

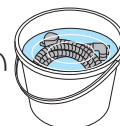

お願い

- チャイルドロック設定中は「L」が表示されますので、一度解除してから再設定してください。(P.7)
- 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に従ってください。

お知らせ

- 「槽洗浄」コースは、「OP」を表示中にふたを開けない場合、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 「送風乾燥」「槽洗浄」の効果(P.42)

施工のしかた


お客様は施工しないでください

- 施工は必ず、お買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
- 付属品を確認する (P.8)

警告




棚や本体などで
電源コードを挟まない
(断線による、火災・
感電のおそれ)

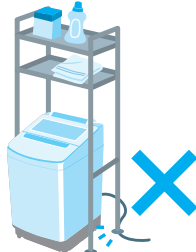

① 設置場所を確認する

■ 設置前に排水口を掃除する (P.26)

- 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。(P.39)

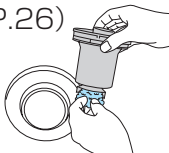

■ 次のような場所を選ぶ


- 凍結のおそれがない所
- 直射日光が当たらない所 (故障・変形のおそれ)
- 平らですべらない、しっかりした所
 - ・ 市販の設置台 (キャスター付きを含む) やブロックの上、大きく傾斜した床や弱い床、凸凹床は避ける。

お願い

- 水のかかる場所や水場や湿気の多い場所に置かないでください。(漏電火災・感電のおそれ)
- 本体の下をカーペットなどでふさがないようにください。
- 本体周辺には、糸くずなどが蓄積しないようにしてください。
- 本体の金属部が、家屋の金属板や流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務付けられています。(法令：電気設備の技術基準の解釈)


■ 壁から 5 cm 以上離す (騒音防止のため)

- 排水ホースを通す横側は、9 cm 以上離す。

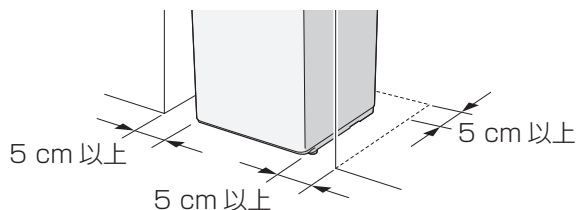


■ 防水フロアに設置する場合

- 80 mm 以下の防水フロアを使用する。

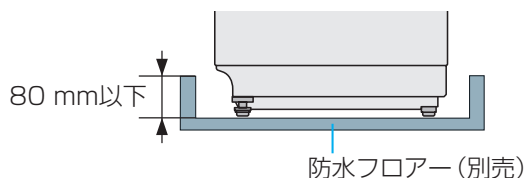




1 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

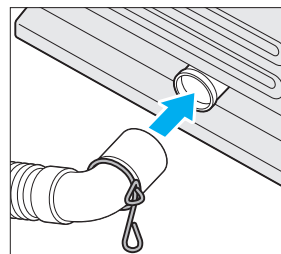


2 排水位置に応じて、ホースの向きを変える

- 刻印と平行にする。
(右排水の場合は、右の刻印と平行にする)
- 上側に出さない。
(エラー表示「U11」の原因)

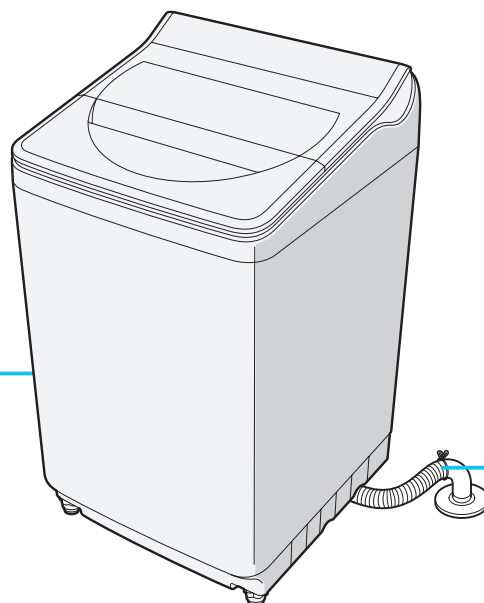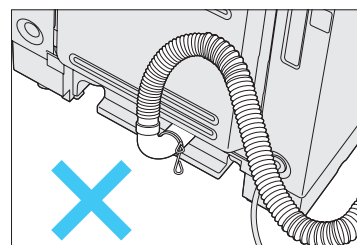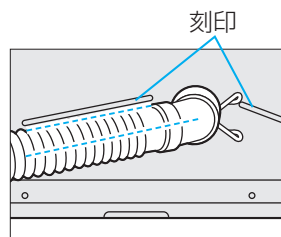


② 外部排水ホースを取り付ける


- 3** 本体を斜めにして裏面を浮かせ、ホースをホース取付部のツメにはめる

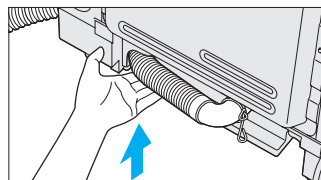


- はめたあと、ホースがつぶれていないか確認する。

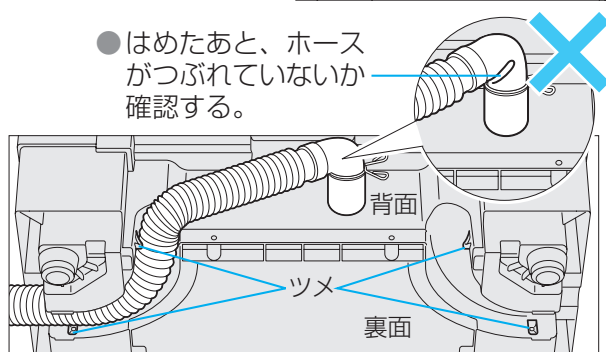

- 4** ホースバンドを奥までずらす

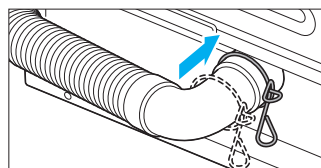

- 伸ばすときは、手を添える。(水漏れのおそれ)




約130 cmまで伸びる

- 5** 本体を使用する場所に設置する


- 6** 排水パイプに接続する

- スリーブは、外さない。(水漏れの原因)

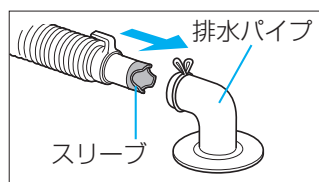

先端部を直接、排水口に差し込むとき

- ① スリーブを外す。
- ② ホース先端部を押さえてつづしながらフックを抜く。
- ③ スリーブを付ける。
- ④ 排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する。

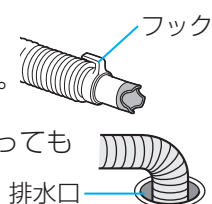


- 排水口に糸くずがたまりやすいとき／掃除しにくいとき


糸くずボックスをおすすめします。(別売：P.43)

■ 排水口が洗濯機の下にあるとき

必ず、別売 (P.43) の真下排水ユニット (N-MH2) を取り付けてください。

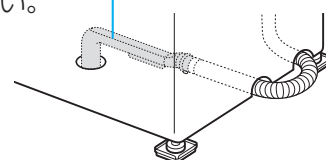

- 排水口に直接ホースを入れない。(運転時に排水ホースが回転部などに接触し、異常音やホースの外れ・破れによる水漏れの原因)

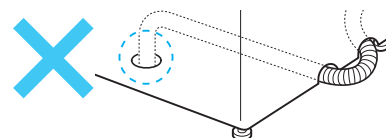


- 取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。
- 付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。(内部の端面などでけがをするおそれ)


■ ホースの長さが足りないとき

別売の延長用排水ホースをお買い求めください。(1 m：AXW2D-31 2 m：AXW2D-32)


- ① 延長用排水ホースを差し込む




- ② ホースバンドで固定する




ホースを引き回すとき

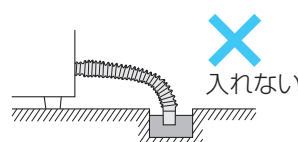

- 先端を水中に入れない



- 途中の立ち上がりは10 cm以下



- 延長用排水ホースの長さは2 m以下

施工のしかた (つづき)

③ 給水栓継手・給水ホースをつなぐ

- 給水ホース・給水栓継手は、付属の新品を取り付けてください。
(古いものを使用すると、水漏れの原因)

水栓の形状を確認する

下記の給水栓継手以外は使用しないでください。
(外れて水漏れするおそれ：保証の対象外)

- 付属の給水栓継手は横水栓用です。



- 横水栓以外の場合は、当社推奨の給水栓ジョイント、給水栓継手（別売）が必要です


万能ホーム水栓	自在水栓
ワンタッチ式水栓	カップリング横水栓
給水栓ジョイント (オートストッパー付き) 別売：CB-J6	給水栓継手 (オートストッパー付き) 別売：AXW12H-J6

- オートストッパー付の水栓は給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります。

- 水栓の位置が本体設置面より低いとき




分岐水栓を使用すると…
給水ホースの取り付けや
取り外しが不要です。

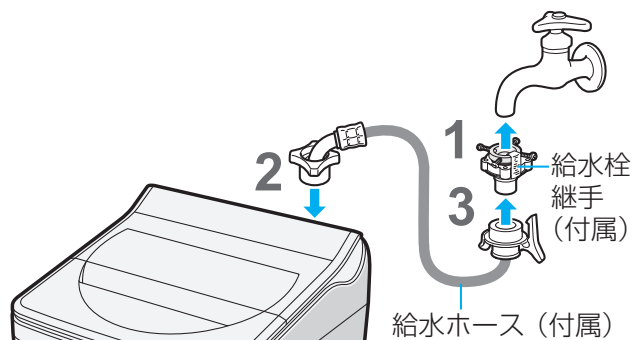


- 当社推奨の水栓以外は、日本電機工業会規格 (JEM1206) に準拠している水栓をお使いください

- 水栓にレバーをかけるツバのないものは使用しないでください。(水漏れの原因)

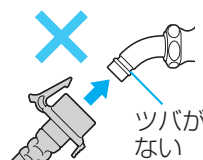

壁埋め込み水栓について

- カバーにレバー引掛け部を形成している場合、壁に組み込む際のジョイント部の出代により給水ホースのレバーが引掛からなかったり、しっかり差し込めない場合やぐらつく場合があります。


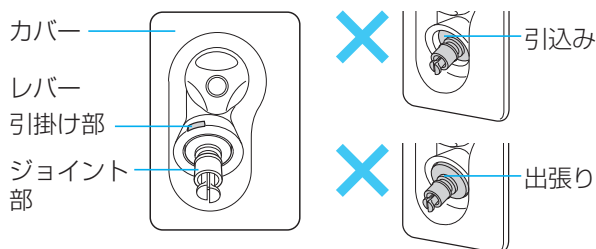


ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。

お願い


給水ホースを取り付ける前に、必ず水栓のジョイント部を確認してください。

- ジョイント部に汚れ、カルキ成分、異物付着がある場合はぬれた布で拭き取ってください。(サビや傷、汚れが取れない場合は水栓を交換する)
- オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)

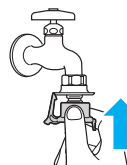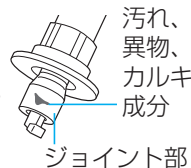

1 給水栓継手を水栓に固定する


- ① ネジ (4本) を緩める。
- ② ネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回す。
- ③ 水栓につなぎ、ネジを均等に締める。
- ④ A部を右に回してしっかり締める。
(緩いと水漏れの原因)

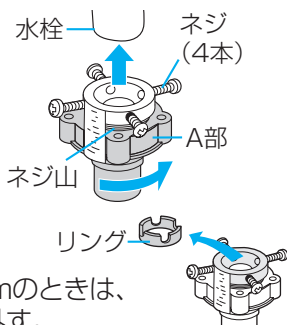

- 水栓の径が18~24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外す。

2 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ


- ① ナットと給水弁ネジを水平に合わせる。
- ② 傾かないようにしっかりとナットを締め付ける。
(エルボを回して追い締めをしない)

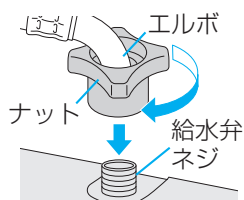

- ぐらつきや緩み・傾きがないか確認する。
(緩みや傾きがあると水漏れの原因)

3 給水ホースを給水栓継手につなぐ


- ① レバーを押し、カバーを押し下げたまま差し込む。
- ② レバーのつめをツバに掛ける。
(外れると、水漏れの原因)

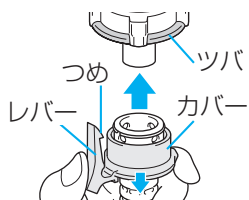


⚠ 注意



ナットは傾きがないようにしっかり締める
(水漏れの原因)

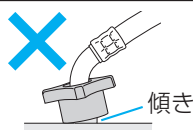

エルボを回して追い締めしない
(水漏れの原因)

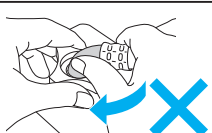


給水ホースは無理に折り曲げない
(ホース折れのクセが付き、水漏れの原因)

■ 給水ホースの長さが足りないとき
延長用給水ホースをお買い求めください。


長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205

■ 給水ホースの外し方 (P.27)

④ 水平を確認する

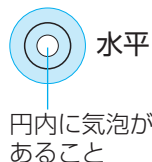

調節は不要です。

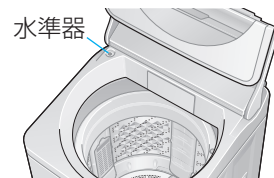

(前側) 高くする
ゴムシートを付ける



ゴムシートを付ける




ゴムシートを付ける



高くする
ゴムシートを付ける

- 本体が水平になっていない場合は、高さを調節してください。

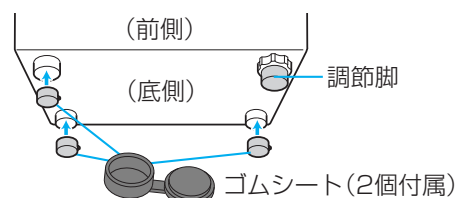


■ 調節脚で調節する

- ① 緩める
 - ② 調節する
 - ③ 締める (固定される)
- 高くするとき 低くするとき

■ ゴムシートを取り付けて高くする

- 5 mm高くできます。● 10 mm高くできます。



お願い

- 直付けユニット台 (N-UD71) を使用するとき、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。(取り付け後の再確認は不要)

施工のしかた (つづき)

⑤ アース・電源を接続する




警告



アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

■ アース端子がある場合 ■ アース端子がない場合

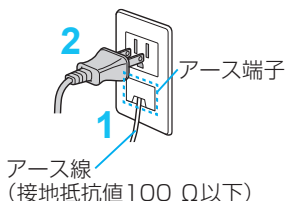

● 工事は販売店に依頼する。
(工事費は本体価格に含まれていません)

お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事がD種接地工事をしてください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

⑥ 試運転する

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める


2 **予約** と **風呂水** を押しながら **入** を押す

3 **88** を表示中 (3秒以内) に **予約** を押す
(運転を開始し、4～5分後に自動的に終了)

■ エラー表示が出たとき (P.39)

当社製電気衣類乾燥機の排水ホースを本機につなぐとき
● 他社製衣類乾燥機と組み合わせる場合 (P.43)

- ① 乾燥機排水口を押して、内側へ曲げる
- ② 乾燥機の排水ホースを適当な長さに切る
- ③ 乾燥機の排水パイプに排水ホースをつないで本機にはめ込む
- ④ 乾燥機のホースホルダーでホースを固定する (本機のふたが当たらないように)

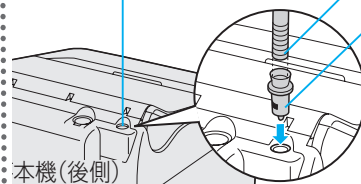

お願い

排水パイプがないときは、販売店でお求めください。(別売:P.43)

よくあるお問い合わせ

音が気になる

次のような音は正常です。
(故障ではありません)



お願い

- ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。

■洗濯・脱水槽を揺らすと

チャプチャプ

脱水時のバランスをとるために槽内に入っている液体の音 (本体に水が残っているわけではありません)

■運転中

キュッキュッ

パルセーター回転時のモータ反転音

シャー

給水する音

カチャ・ジー

槽回転時のクラッチ切り換え音

ゴボゴボ・ポコポコ


排水時、空気が一緒に出る音や排水弁が開閉している音

ザーザー

自動槽洗浄の音

洗える？ 洗えない？

■ベッドパッド



いずれかの表示で、化繊100%または、綿100%のもの
→「毛布」コースで洗えます。

(容量2kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください)

■レースのカーテン



いずれかの表示のもの

→「おうちクリーニング」コースで洗えます。

- フックなどは取り除いてください。

- 表示は、洗えません。(加工剤などが取れる原因)

■ダウンジャケット



- 洗えません。
(傷み、故障の原因)

仕上がりが気になるとき

こんなときは

黒ずみ・黄ばみ・色移りしたり、臭いが気になる

糸くずが付く

汚れ・シミが取れない

柔軟剤の仕上がりにむらがある

縮んだ


衣類が傷んだ

ここを確認！

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.13)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いたあとに黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などによる変色は処置できません。

黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いがひどい場合は

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤を使用してください。(漂白剤の説明書に従う)

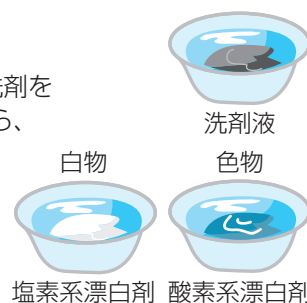


- 糸くずフィルターを掃除してください。(P.26)
- タオルなど糸くずが出やすいものや、かさばる衣類が多い場合は、分けて洗うことをおすすめします。
- 「すすぎ回数」(P.40)や「水位」を増やしてください。それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類をすべて「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.25)

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.13)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 汚れに応じてコースを選んでください。(P.16)

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。
- 「水位」を増やすか、すすぎの種類を「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。(P.25)
- 「フレグランス」コースをおすすめします。(P.20)

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。→衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する。(P.15)

「おうちクリーニング」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら

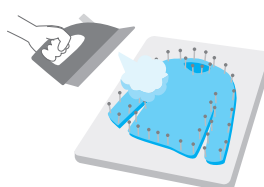

- ① 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。
- ② アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。
- ③ 乾くまでそのままに。

- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.13)
- ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず洗濯キャップを使用してください。(P.15)



衣類の素材や縫製、洗剤の種類などが原因になることも考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

故障かな？

- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。


こんなときは		ここを確認！
音	音・振動が気になる	● 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？ → 水準器の気泡が円の内側に入っているか確認してください。(P.33) ● 衣類が片寄っていませんか？ → 「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。
	風呂水吸水しない	● 水栓を開けましたか？ ● 使い始めは、水道水でコース運転してください。 ● スタート後、バスポンプが動くまでに1～3分程度かかります。 (風呂水表示点灯) バスポンプが動いてから、吸水されるまでに1～3分程度かかります。 ● コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？(P.20) ● 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？ ● ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ● 風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.27) ● 風呂水フィルターを浴槽に入れてありますか？ ● ホースの破れ・変形はありませんか？(P.7) ● 入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 ・ 発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など
	「風呂水」を選んだのに水道水を給水する	● 次のときは、水道水を給水します。 ・ 洗いの風呂水吸水の前の、約40秒（バスポンプへの呼び水のため） ・ 設定水量まで風呂水吸水したあとの、水の補給・注水すすぎのとき ・ 約6分たっても風呂水が吸水されないとき（風呂水表示：点滅→点灯）
本体	電源が入らない	● 停電していませんか？ ● 電源「入」を押しましたか？ ● 電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？ ● 電源プラグを確実に差し込んでいますか？
	ボタン操作ができない	● スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り換えができます。 コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。
	臭いが気になる	● 購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。 ● 運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？ ● 「自動槽洗浄」を設定してください。(P.12) ● 洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.28) ● 下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5 cm立ち上げてください。(10 cm以下)
洗い	給水しない	● ふたは閉めていますか？ ● 水栓は開いていますか？ ● 断水していませんか？ ● 水道、給水ホースが凍結していませんか？ ● 給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていますか？ → 給水フィルターをお手入れしてください。(P.27)



こんなときは		ここを確認！
洗い(つぎ)	途中で給水する	● 水位が下がると、水を自動補給します。 ● 衣類が多いときは、何度か水を自動補給することがあります。
	衣類の量のわりに水量が多い	● 衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。
	衣類の量のわりに水量が少ない	● 軽い生地（化繊、混紡など）のときは、水量が少なくなることがあります。
	洗剤量の目安が表示されない	● 「おうちクリーニング」「毛布」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。
すすぎ	すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る	● 合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？ → 洗剤ケースに入れる。(P.17)
	すすぎからスタートすると、給水しない	● 槽内に水がないとき：脱水後に給水します。(衣類の水や洗剤分を出すため) ● 槽内に水があるとき：排水から始まります。
	自動的にすすぎ時の水量が変わる	● 衣類の片寄りを修正するため、水量が変わることがあります。
脱水	脱水途中ですすぎに変わる	● 脱水中、衣類の片寄りを直すため、すすぎに戻ることがあります。 → 衣類はできるだけ平らになるように入れる。
	脱水中に音が変わる	● 脱水回転を自動調整しています。 ● 脱水後、からみほぐしをするため音が変わります。
送風乾燥	乾きが悪い	● 化繊以外の衣類や、2 kgを超えた衣類を入れていませんか？(P.24) ● 衣類を手絞りするなど、脱水が不十分ではありませんか？ ● タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。(衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により乾燥不足になることがあります) ● 乾燥時間を1時間に設定していませんか？
泡	泡が少ない	● 洗剤は洗剤ケースに入れましたか？ ● 洗剤が少なくありませんか？ ● 衣類の量が多過ぎたり、汚れがひどくありませんか？ ● 洗剤の種類（低発泡タイプなど）や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。

故障かな？ (つづき)



- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
 なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

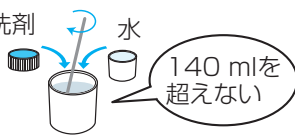こんなときは	ここを確認！
停電した／ ブレーカーが落ちた	● 運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) → 電源「入」にし、運転し直す。(ふたが開かないとき：P.7)
濁った水が出た	● 断水後は、濁った水が出ることがあります。 → 一度給水ホースを外し、水がきれいになるのを待ってから運転してください。 断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。
洗剤ケースに 水が残る	● 洗剤ケースはサイフォン構造のため、水が少し残りますが異常ではありません。 ● 水道の水圧が低い場合は、液体洗剤・漂白剤を使用すると洗剤ケースに「これ以下」付近まで水が残ることがあります。 水の流れをよくするために よくかき混ぜる 液体洗剤 水  (液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合も、よく混ぜてから入れる) ● 洗剤ケースとカバーの筒をお手入れしてください。(P.27) ● 本体が傾いていると、洗剤ケース内の水が抜けない場合があります。 本体を水平にしてください。(P.33) ● 風呂水を使用後、ホースを持ち上げたり、巻いたりすると洗剤ケースにホース内の水が流れ込みます。 → 風呂水吸水口からホースを取り外してから、巻いてください。(P.7)
「泥汚れつけおき」コース運転後、 洗剤ケースに洗剤が残る	● 水道の水圧が低い場合は、洗剤ケースに洗剤が溶け残ることがあります。 → 洗濯・脱水槽に直接洗剤を入れてください。
洗剤、漂白剤、柔軟剤 がすぐに流れ出る	● 洗剤ケースの「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？(P.17) ● 洗剤ケースを勢いよく閉めていませんか？
表示より 運転時間が長い	● 衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ● 洗剤を入れ過ぎませんでしたか？
給水ホースと本機が 凍結した	① 接続部を熱い 蒸しタオルで 包む  ② 給水ホースを外し 湯につける  ③ 湯を2～3 L 洗濯・脱水槽 に入れる 

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。

- それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除（P.7）し、処置をしてください。

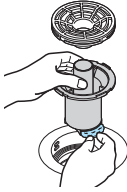表示	処置
 排水できません	● 排水ホース・排水口を確認してください。 ・排水ホースを倒してください。 ・排水口を掃除してください。（P.26）糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：P.43）をおすすめします。 ・途中が10 cmより高くなっていませんか？（P.31） ・凍結していませんか？ ・潰れていませんか？ ・先端が水につかっていませんか？（P.31） ・延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？（P.31）  処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。
 ふたが開いています	● ふたを閉めてください。 ● ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていませんか？（P.8）
 脱水／送風乾燥 できません	● 衣類の片寄りを直してください。 → 均等にし、ふたを閉める。 ● フリース素材のものを、一度にたくさん入れていませんか？ → フリース素材は、一度に3～4枚程度にする。 ● 本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？（P.33） ・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。 ● 洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ → デリケートな下着類以外はネットに入れない。 ● 排水ホース・排水口を確認してください。（「U11」の内容を参照してください。） 
 給水できません	● 水栓を開いてください。 ● 給水経路を確認してください。 ● 給水フィルターにゴミが詰まっていますか？（P.27） ● 水道、給水ホースが凍結していませんか？ ● 断水していませんか？ 処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。

 点検・修理を ご依頼ください	すぐに水栓を閉じてください。 ● 表示内容（「H」のあとの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口（裏表紙）にご連絡ください。
--	---

コース運転内容

コースを選んでスタートすると、自動的に に設定されます。(変更可能)

コース	所要時間（約）			水量			洗い	すすぎ		脱水
	NA-FA 100H7	NA-FA 90H7	NA-FA 80H7	NA-FA 100H7	NA-FA 90H7	NA-FA 80H7				
おまかせ わたし流	39分 ※1	38分 ※1	37分 ※1	63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 22 L	58 L 51 L 48 L 40 L 22 L	55 L 48 L 45 L 40 L 22 L	15分 11分 7分 3分	「ソフト脱水」 設定時	注水1～3回 ため1～3回	ソフト6分 ソフト1分
								注水3回（滝→注水→注水）		12分 6分 1分
								ため3回（滝→ため→ため）		
								注水2回（滝→注水）		
								ため2回（滝→ため）		
								注水1回		
								ため1回		
								パワフル 滝洗い	1時間 2分 ※2	1時間 1分 ※2
注水3回（滝→注水→注水）		12分 6分 1分								
ため3回（滝→ため→ため）										
注水2回（滝→注水）										
ため2回（滝→ため）										
注水1回										
ため1回										
パワフル 滝すすぎ	1時間 2分 ※2	1時間 1分 ※2	1時間 ※2	63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 22 L	58 L 51 L 48 L 40 L 22 L	55 L 48 L 45 L 40 L 22 L	15分 11分 7分 3分			
								ため3回		
フレグランス	1時間 ※2	59分 ※2	58分 ※2	63 L 55 L 51 L	58 L 51 L 48 L	55 L 48 L 45 L	15分 11分 7分 3分	ため3回		12分 6分 1分 ソフト6分 ソフト1分
								ため2回		
								ため1回		
泥汚れ つけおき	1時間 36分 ※2	1時間 36分 ※2	1時間 36分 ※2	48 L （変更不可）	48 L （変更不可）	48 L （変更不可）	約50分 ※3 （変更不可）	注水3回		12分 6分 1分
								ため3回		
								注水2回		
								ため2回		
								注水1回		
おうち クリーニング	53分	52分	51分	55 L 48 L 35 L	51 L 48 L 35 L	48 L 45 L 35 L	15分 11分 7分 3分	注水2回		6分 1分 ソフト6分 ソフト1分
								ため2回		
								注水1回		
								ため1回		
毛布	1時間 12分	1時間 11分	1時間 10分	63 L 55 L	58 L 51 L	55 L 48 L	15分 11分 7分 3分	注水3回		12分 6分 1分
								注水2回		
								注水1回		
槽洗浄 （6時間）	6時間 ※4	6時間 ※4	6時間 ※4	58 L （変更不可）	55 L （変更不可）	51 L （変更不可）	約5時間 ※3	注水3回		6分
槽洗浄 （11時間）	11時間 ※4	11時間 ※4	11時間 ※4	58 L （変更不可）	55 L （変更不可）	51 L （変更不可）	約10時間 ※3	注水3回		6分

※1 下記の容量で洗濯した場合、所要時間が約2分または約4分長くなります。(からみほぐしをするため)
 ●NA-FA100H7：約1～5.5 kg
 ●NA-FA90H7：約1～5 kg
 ●NA-FA80H7：約1～4.5 kg

※2 からみほぐしの時間が含まれます。
 ※3 「洗い」中は洗い時間表示「15分以上」が点滅します。
 ※4 残り時間が99分になるまで、- - が表示されます。

仕様


■予約運転の設定範囲

コース	設定範囲
「おまかせ」「わたし流」 「パワフル滝洗い」 「パワフル滝すすぎ」 「フレグランス」「毛布」コース	2～24時間後

■時間について

- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間（標準給水量：15 L／分）、排水時間が含まれます。
（水道水圧、排水条件、衣類の量、「自動槽洗浄」の設定、「風呂水」の使用などにより長くなることがある）
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎの種類

滝： 滝すすぎ		洗濯槽がゆっくり回転しながら、滝のようにそそぎ、洗剤分を含んだ水を脱水します。 （水はたまりません）
注水： 注水すすぎ		水をため、給水しながらすすぐ。 （水はあふれません）
ため： ためすすぎ		水をためてすすぐ。

「風呂水」のときは…

- 滝すすぎを行いません。
例)「おまかせ」コースの注水2回の場合
1回目 滝、 2回目 注水
↓
1回目 **ため**、2回目 注水
- 注水すすぎは、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について

【製造年】本体に西暦をラベル表示しています。

■本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

	設計上の標準使用期間 7年 設計上の標準使用期間を超えてお使いの場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。
---	--

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■経年劣化とは

- 長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■標準的な使用条件

標準使用条件：JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	交流100 V
	周波数	50 Hz または60 Hz
	温度	20 ℃
	湿度	65 %
負荷条件	負荷	標準容量：「仕様」(P.42) 参照
	コース	「おまかせ」コース
	給水圧力	0.03～0.8 MPa
	給湯・給水	20±15 ℃
使用時間 および 回数	1日使用回数	1.5回
	1回当たりの 使用時間	「おまかせ」コースの所要 時間 (P.40)
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用 回数	1.5回×365日＝ 547.5回/年

仕様 (つづき)

本体			
品 番	NA-FA100H7	NA-FA90H7	NA-FA80H7
定 格 電 圧	交流 100 V		
最 大 消 費 電 力	385 W	380 W	375 W
定 格 周 波 数	50/60 Hz 共用		
外 形 寸 法	幅599×奥行618×高さ1024 (mm)		
製 品 質 量	42 kg		
標 準 洗 濯 容 量	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
標 準 脱 水 容 量	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
標 準 水 量 (約) (おまかせコース時)	55 L	51 L	48 L
標 準 使 用 水 量 (おまかせコース時)	110 L	102 L	97 L
水 道 水 圧	0.03~1 MPa		
運 転 音 (約)	洗い時：32 dB／脱水時：39 dB		

- 標準洗濯・脱水容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ (本体内蔵)			
揚 水 量	12 L/分 (50/60 Hz)	風呂水吸水ホース内径	15 mm (市販のホースは使用不可)

- 揚水量は、全揚程1.4 mでホース4 mの場合です。

効果

■エコナビ(最大値)

エコナビ運転した場合としない場合の比較

「おまかせ」コースの洗濯運転時の消費電力量

標準洗濯容量 10.0 kg : 60 Wh → 54 Wh (約9%)

9.0 kg : 57 Wh → 51 Wh (約9%)

8.0 kg : 55 Wh → 50 Wh (約9%)

- ・ 標準洗濯容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- ・ 衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

■「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制

試験機関：(一財)日本食品分析センター

試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認

黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による

対象部分：洗濯・脱水槽および外槽

試験結果：黒カビの発育なし

試験成績書発行年月日：2019年2月28日

試験成績書発行番号：第19000750001-0101号

■「送風乾燥」(3時間設定)による黒カビ抑制

試験機関：(一財)日本食品分析センター

試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認

黒カビ抑制方法：「送風乾燥」による

対象部分：洗濯・脱水槽

試験結果：黒カビの発育なし

試験成績書発行年月日：2019年2月28日

試験成績書発行番号：第19000758001-0101号

■「槽洗浄」コースによる黒カビ抑制

試験機関：(一財)日本食品分析センター

試験方法：菌液の生菌数測定

黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による

対象部分：洗濯・脱水槽

試験結果：菌の減少率99.9%以上(自社換算値)

試験成績書発行年月日：2019年2月28日

試験成績書発行番号：第19000764001-0101号

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使い方・お手入れなどは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(34、36～39ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名 全自動電気洗濯機

品番

故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、軸受けについては2年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合


一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合（理容院・美容院・寮・病院など）は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

●短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

他社製衣類乾燥機と組み合わせる場合は、別売の「排水ホースセット」(下記)を販売店でお買い求めください。

「排水ホースセット」を使用しないで乾燥機の排水ホースを本機に直接つなぐと、水漏れや故障の原因になります。(保証の対象外)

別売品 (メーカー希望小売価格は2019年4月現在・税抜)



洗濯キャップ

●AXW3215-6BM0
1,200円



洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー

●N-W1
2,000円



糸くずフィルター

●AXW22A-9MB0
800円



風呂水フィルターB

●AXW215-6RY0
300円



風呂水ホース用Oリング

●AXW257-9MA0
300円



乾燥機接続用
排水パイプ

●AXW205-8020
300円




糸くずボックス

●N-LB2(スリムタイプ)
2,000円
●N-LB1(大容量タイプ)
3,400円



真下排水ユニット

●N-MH2
2,000円



排水ホースセット

●ANH9057-4840
1,500円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」でお買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト



Panasonic Store

<http://jp.store.panasonic.com/>


必要なとき

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら
<http://club.panasonic.jp/aiyo/>

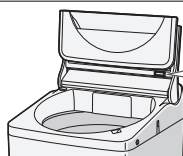

QRコードを
読み取る

製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>



家事商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口

よくあるご質問



フリーダイヤル パナは ロクキューイチ

0120-878-691

受付時間
9:00~18:00
(年中無休)

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187**
- FAXフリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル パナは イイヨ

0120-878-554

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 **03-6633-6700**
- FAXフリーダイヤル **0120-878-225**



便利な修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、
ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用の全自動電気洗濯機の点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする(ホース、給水栓継手)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある



ご使用
中 止

事故防止のため、
水栓を閉じ、コンセ
ントから電源プラグ
を抜いて、必ず販売
店に点検をご依頼
ください。

廃棄時に注意
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金
をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2019

AWW9901A23A1-0B0
S0419-1079
2019-07