


取扱説明書 衣類スチーマー

家庭用

日本国内使用専用

品番 NI-FS750
NI-CFS750

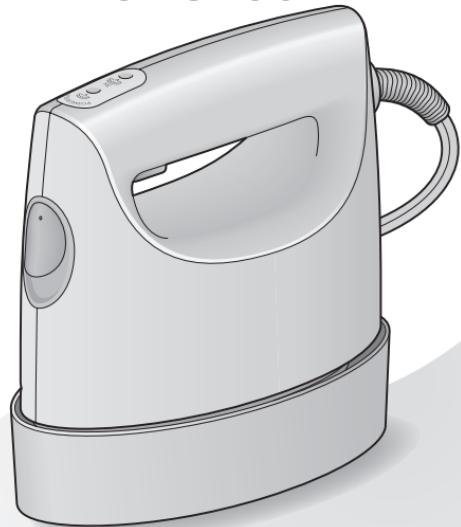

- このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」(P.3~6)を必ずお読みください。
 - 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP.19をご参照)

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	3
使用上のお願い	7
各部のなまえ	8
お使いになる前に	9

使いかた

基本的な使いかた	10
ランプ表示について	12
使い終わったら	13
詳しい使いかた	14
ハンガーにかけたまままで	14
アイロン台を使って	15

お手入れ

お手入れのしかた	16
----------	----

必要なとき

よくあるお問い合わせ	17
修理を依頼される前に	18
定格・仕様	19
保証とアフターサービス	20
保証書	裏表紙

お出かけ前に吊るしたまま 手軽にスチームでケア

大切な衣類の脱臭^{※1}

パワフルスチームで
脱臭できる



3倍パワフルスチームで
よりしきりに脱臭できる^{※2}



- 脱臭効果の感じかたには、個人差があります。

大切な衣類の除菌^{※3}やダニ由来アレル物質対策^{※4} 花粉アレル物質対策^{※5}も

- 上記の効果は、周囲環境（温度・湿度）、スチームをあてる時間、繊維の種類によって異なります。

※1 脱臭効果(当社調べ)

- 試験対象: 生乾き臭・ペット臭・加齢臭(ノネナール)・汗臭・タバコ臭・飲食臭(焼肉・焼き魚)・防虫剤臭
- 試験方法: ニオイをつけたウールの生地に約10秒間アイロン面を押しあててスチームをあて、脱臭効果を6段階臭気強度法にて評価。
- 試験結果: 上記の対象臭気それぞれにおいて、有意な臭気抑制効果を確認。

※2 下記2条件の脱臭効果比較に基づく

- パワフルスチームのみで10秒間使用
- 3倍パワフルスチーム1回とパワフルスチーム合計で10秒間使用

※3 除菌試験内容

- 試験依頼先: 財団法人日本食品分析センター
- 試験成績書発行番号:
第16107291001-0101号および
第16107291001-0201号
- 試験成績書発行日: 2016年10月17日
- 試験方法: アイロン面を押しあててスチームをあてた菌付着布の除菌確認
- 試験結果: 99%の除菌効果
試験は2種類の菌で実施

※4 ダニ由来アレル物質試験内容

- 試験依頼先: パナソニック(株) 解析センター
- 試験報告書番号: 4AA33-161003-F01
- 試験報告書発行日: 2016年10月14日
- 試験方法: アイロン面を押しあててスチームをあてたダニ(Derf1)抽出液付着布の不活化試験
- 試験結果: 1秒間の処理で90%以上の不活化率、3秒間の処理で97%以上の不活化率

※5 花粉アレル物質試験内容

- 試験依頼先: パナソニック(株) 解析センター
- 試験報告書番号: 4AA33-161003-F01
- 試験報告書発行日: 2016年10月14日
- 試験方法: アイロン面を押しあててスチームをあてた花粉(Cry1)抽出液付着布の不活化試験
- 試験結果: 1秒間の処理で96%以上の不活化率、3秒間の処理で98%以上の不活化率

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

! **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

! **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

! **警告**

火災、感電、やけど、
けがなどを防ぐために



本体は

- 本体の近くで可燃性ガス（ベンジンなど）が発生するものを使用しない
(火災の原因)
- 本体は水につけたり、水をかけない
- 蛇口から直接給水しない
(感電・やけど・ショートによる火災などの原因)
- ぬれた手で使用しない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 落下させるなど、本体に損傷や水漏れがある場合は使用しない
(発火や感電の原因)
- 絶対に改造・分解・修理しない
(発火や異常動作によるけがの原因)
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください
- 子供など不慣れな方だけで使わせたり、
乳幼児の手の届く場所で使わない
(やけど・感電・けがの原因)



安全上のご注意 (つづき)



火災、感電、やけど、
けがなどを防ぐために

⚠ 警告

電源プラグや電源コードは

- 電源コードを束ねたまま使用しない
(火災や感電の原因)



- 電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、
本体を放置したままその場を離れない
(火災の原因)


- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)

- 電源コードや電源プラグを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、高温部に近づける、
重いものを載せる、挟み込むなど
(感電やショートによる火災などの原因)

- コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない
(やけど・感電・ショートによる火災などの原因)

- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)



- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない

(電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因)

- 必ず交流 100 V で使用する<日本国内専用>
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)

- 電源プラグにほこりが付着しないように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)

→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください

安全上のご注意

異常・故障時には

- 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(火災・感電・やけどの原因)

異常・
故障例

- 電源コードが傷んでいる（ひび割れ・中の電線が見えるなど）
- 本体や電源プラグ、コードが異常に熱くなったり、変形・変色している
- 電源コードを動かすと、通電したり、しなかったりする
- こげ臭いニオイがする

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

⚠ 注意

やけど、衣類の傷み
などを防ぐために



衣類などを傷めないために

- 織物製品以外（皮革製品など）に使用しない
(織物以外の製品を傷める原因)

- スタンドは不安定な場所や熱に弱い敷物（じゅうたん・畳・ビニールクロス・樹脂製のものなど）の上に置かない
(敷物の損傷、けがややけどの原因)

- 热や湿気に弱い壁や家具などの近くでは使用しない
(壁や家具を傷める原因)

- 下記の織物に使用する場合は、目立たない所にためしがけをする
また、布地のテカリを防止するため、あて布をする

- 高級品や特殊加工品（ベルベット・アクリル・ナイロン・カシミヤなど）
- 低温・中温表示などの熱に弱い布地や色の濃い布地

(衣類を傷める原因)

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

本体は

- 本体内部にピンや針金などを入れない
また、衣類に縫い針などをさしたままスチームをあてたりアイロンをかけない
(本体内部に入り、発火の原因)
- 常温の水道水以外を専用カップやタンクに入れない
(製品の破損によるやけどや衣類を汚す原因)
- 高温部 (アイロン面・スタンド・本体側面) に触れない
(やけどの原因)
- 使用後は必ず排水する
(前回使った水が本体内に残っているとお湯が漏れ、やけどの原因)



電源プラグや電源コードは

- 給排水時は、電源プラグを抜く
(感電の原因)
- 使用時以外は、電源スイッチを切り電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く
(電源コードに負荷がかかり断線し、やけど、感電、ショートによる火災などの原因)

次のこともご注意ください

- 電源コードがねじれたままで収納しない
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートによる火災などの原因)
- 下記のような使いかたをしない
 - ・熱いスチームに触れる
 - ・身体にスチームをあてる
 - ・着用したまま衣類に使用する
- スチームボタンを離した後も、しばらくの間はスチームが出るため手や顔を近づけない
- アイロンミトンを使用するときは、スチームを使用しない
- スチームが出てる間は、スタンドへ置かない
(やけどの原因)
- 湿った衣類 (霧吹きした衣類) は、ドライでアイロンかけをする
(本体から湯滴が飛び出しやけどの原因)




「安全上のご注意」のイラストは実際の商品と異なる部分があります。


使用上のお願い

- 本体の向きによって、タンクから水が供給されず、スチームが出ない場合があります。
下図を確認し、ご使用ください。


正しい向きの例

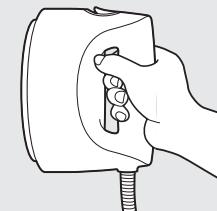

誤った向きの例

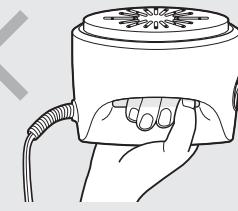

- ファスナー、ボタンなどの硬いものにアイロン面をあてないでください。
本体 (アイロン面) を傷つける原因になります。

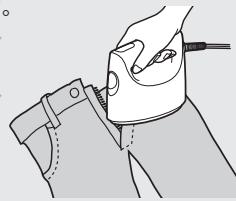

- タンクへ給水するときは、専用カップをご使用ください。
タンクから水があふれて故障の原因になります。




専用カップ



スタンドへの置きかた

- 使用しないとき・本体を保管するときは、本体をスタンドに置いてください。
- スタンドは不安定な場所や熱に弱い敷物(じゅうたん・畳・ビニールクロス・樹脂製のものなど)の上に置かないでください。


○ 正しい置きかた

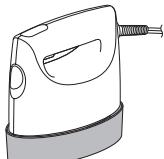

× 誤った置きかた

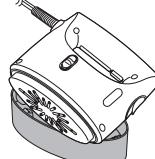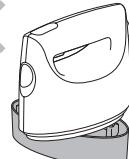

各部のなまえ

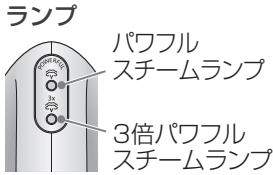


スチームの種類


- パワフルスチーム(スチームボタンを押している間、連続で出るスチーム)
- 3倍パワフルスチーム(瞬間に、パワフルスチームの約3倍の量が出るスチーム)

本体


正面

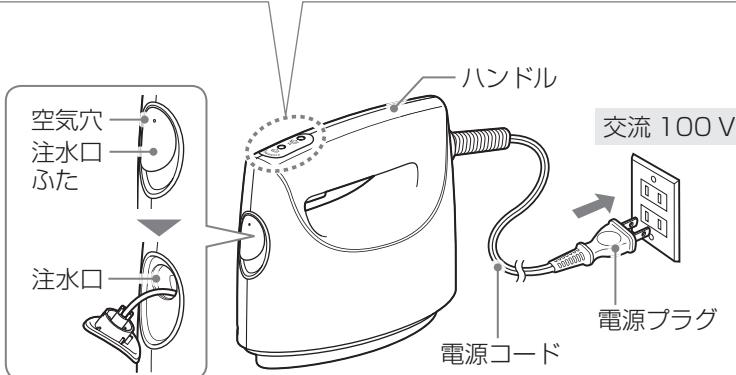

背面

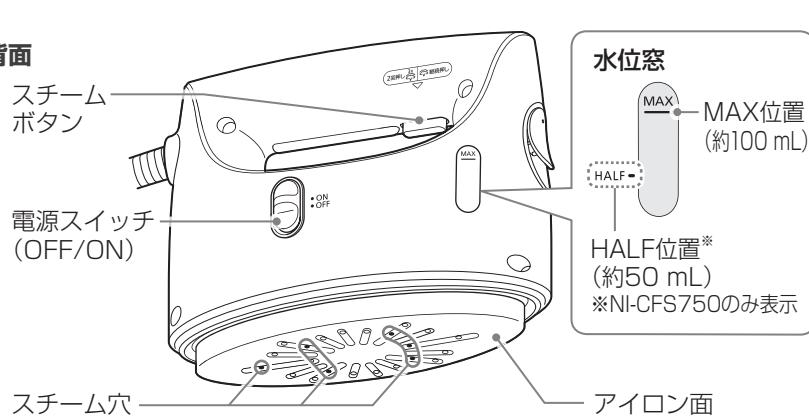

スタンド

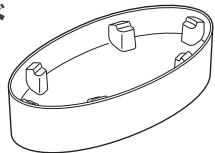

付属品

専用カップ



お使いになる前に

衣類の絵表示を確認する

- 絵表示がない場合は、素材名に従い使用してください。
混紡素材の場合は、低いほうの素材に合わせてください。
- 「あて布」の表示がある場合は、アイロン面を衣類からはなして、使用してください。
- 「スチーム禁止」の表示がある場合は、スチームは使用しないでください。
- 皮革製品類には、使用できません。

各部のなまえ / お使いになる前に


絵表示	素材	使いかた	ポイント
	アイロン面を衣類にあてる アイロン面を衣類からはなす	 	
	ベルベット・ウール・カシミヤ・アクリル・シリク(絹)	✗ ○	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類からアイロン面を1cm程はなしスチームをあて、形を整えて仕上げましょう。 ●毛足の長いコートは、風合いを維持する為、裏側からスチームをあててください。 ●動かす速さの目安: 10cmを約3秒で
	レーヨン・ポリエステル	○ ○	<ul style="list-style-type: none"> ●アイロン面を衣類にあてるときは、ドライで(スチームボタンを押さない)さっと滑らすように使いましょう。 ●レーヨンは、長時間スチームをあてると縮むことがあります。 ●動かす速さの目安: 10cmを約1秒で
	麻・綿(混紡素材を含む)	○ ○	<ul style="list-style-type: none"> ●アイロン面をゆっくり動かしましょう。動かすスピードが速いとシワが取れにくいことがあります。 ●シャキッと仕上げにはむきません。 ●動かす速さの目安: 10cmを約3秒で

- 「 / 」などの熱に弱い布地や色の濃い素材に使用する場合は、衣類を傷めるおそれがあるため目立たない所でためしがけをしてからご使用ください。


基本的な使いかた

1 本体に水を入れる

- ①専用カップに水を入れる
 ●リネン水・アロマオイルなどは混ぜない。
 ●タンクにお湯を入れない。

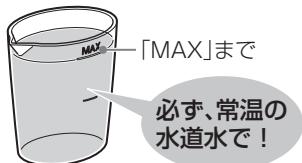


- ②注水口ふたを開けて本体に水を入れ、注水口ふたを閉める
 ●ドライアイロンとしてご使用の場合は、本体に水を入れなくとも使用できます。

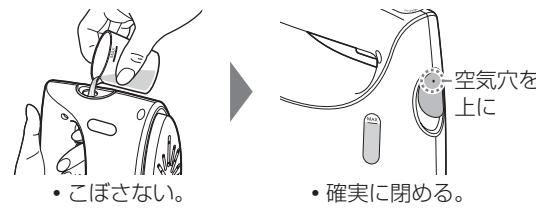


お願い

- 水位窓の「MAX」以上に水を入れないでください。
 (本体を立てた状態でも、水位窓の上端を目安に確認できます)
- 本体に水が付着したときは、ふきとってください。

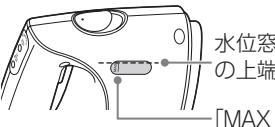


2 電源を入れる

- ①本体をスタンドに置き、電源プラグをコンセントに差し込む

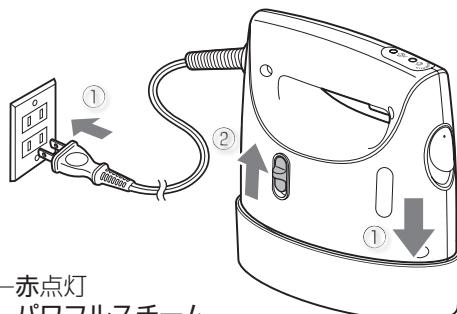

- ②電源スイッチをONにする

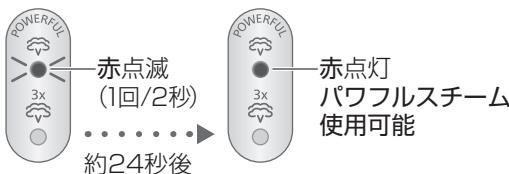


お知らせ

- 使用中に電源を切り再度入れた場合、パワフルスチームランプが赤点滅せずに、すぐに赤点灯することがあります。

3 スチームボタンを押し続ける (パワフルスチームが出る)

- スチームは、約8分間出ます。
 (使用方法によって異なります)
- 衣類の素材に応じてアイロン面を衣類にあてたりはなしたりしながらスチームをあてます。 P.9
- スチームボタンを押さずに、ドライアイロンとしても使用できます。

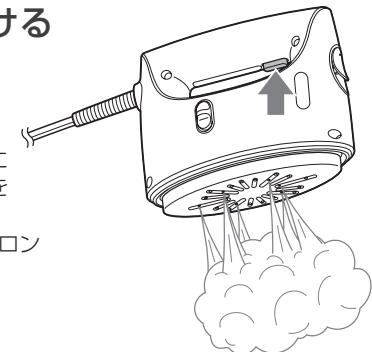

詳しい使いかたは P.14・15

- タンクの水が減ってスチームが出にくいとき
 電源スイッチをOFFにし、電源プラグを抜いてから水を入れる。
- ・水位窓の「MAX」以上に水を入れないでください。

お知らせ

- スチーマーをスタンドに置いたときに少量のスチームが出る場合がありますが、異常ではありません。(スチーマー内部の水路にたまっている水が少しづつ蒸発するため)
- スチームボタンの使用中に音や振動がしますが、異常ではありません。
 (タンクの水をポンプが引き込んでいるためです)
- 室温や部屋の明るさによりスチームが見えないことがあります。

基本的な使いかた (つづき)

瞬間


3倍パワフルスチームを使うとき

パワフルスチームを約10秒続けて使うことで準備が完了します。

- ①スチームボタンを
ランプが2つとも
点灯するまで押し
続ける(約10秒)



- ②準備完了
③スチームボタンを
連続2回押す
(3倍パワフルスチーム
が瞬間にできます)

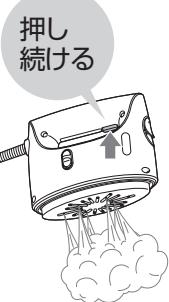


ランプ表示について



「自動ヒーターオフ」機能作動中

- 電源ON状態で約60分間スチームを使わなかった場合、ヒーターがオフになります。
→電源スイッチをOFFにしてください。

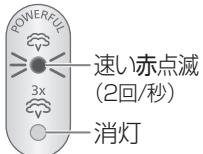


異常表示

- 機器異常
→販売店にご相談ください。


使い終わったら

1 電源を切る

- ①本体をスタンドに置き、
電源スイッチをOFFにする



- しばらくは、アイロン面など熱い箇所に触れないようご注意ください。

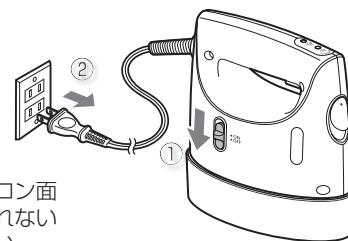

- ②電源プラグをコンセントから抜く


2 水を捨てて片づける

- ①注水口ふたを開け、水を捨てる



- ②注水口ふたを閉め、スタンドに置く

- タンク内に水滴が残りますが、問題ありません。

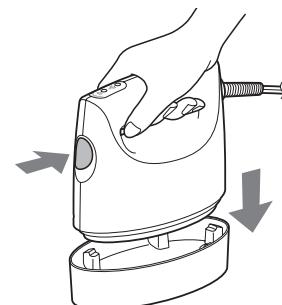

お願い

- 安定した場所で保管してください。
- 押入れやクローゼットなどには、本体を冷ましてから保管してください。

詳しい使いかた


お願ひとお知らせ

- 衣類の素材を確認し、使用してください。 P.9
- 注水口を下に向けて使用すると、空気穴から水が出る場合があります。
(その場合は、注水口を上に向けてご使用ください)

ハンガーにかけたままで

- ハンガーが動かない安定した場所で使用してください。

360°お使いいただけます。
(ハンガーにかけた衣類に平行に向かの場合)

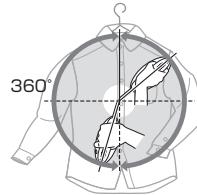

シワを上手に伸ばすには
衣類の端を軽く引っ張り、スチーマーを使用してください。

ジャケット・スーツ



- ①前身ごろや袖のボタンを閉める
 - ②前身ごろ・後の身ごろは、裾を引っ張る
また、袖は、袖の端を引っ張り、
スチーマーを使用してください
- ウール系…衣類に直接触れないように
少し(1cm)浮かし、スチームをあてる。
最後に、形を整えて仕上げる。
(動かす速さの目安: 10cmを約3秒)
 - レーヨン・ポリエステル系…ドライで
(スチームボタン押さない)、さっと滑ら
せるように使う。
(動かす速さの目安: 10cmを約1秒)
 - 綿・麻系…アイロン面を衣類にあて、
ゆっくり動かし、スチームをたっぷりか
ける
(動かす速さの目安: 10cmを約3秒)

シャツ・ブラウス



袖口や襟などの部分は
アイロン台を使って
仕上げましょう。

お知らせ

綿100%で形状記憶タイプでないシャツ
を仕上げる場合は、衣類アイロンのご使用
をおすすめします。


毛足の長いコート

風合いを維持する為、裏側から
スチームをあてましょう。

アイロン台を使って

- パワフルスチームランプが赤点灯に変わったあと、約20秒お待ちいただくことでシワが伸びやすくなります。
- スチームアイロン使用可能なアイロン台を使用してください。
- スチームを使うと、アイロン面から水がたれることがあります。
水がたれるときは、約1分間スチームボタンを押さずに使用してください。

ハンカチ

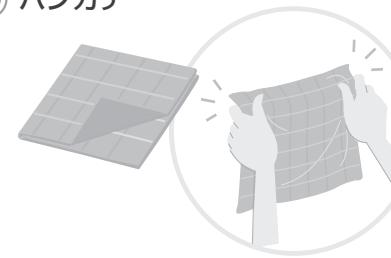


手のひらでシワを伸ばしてから
アイロンをかける。

ポイント

横に引っ張ってみて、生地が伸び
ない方向にアイロンをかけると、
正方形に仕上がります。

ズボン(パンツ)の折り目つけ

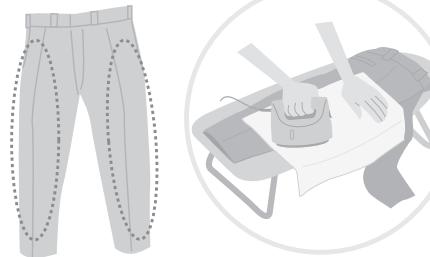

折り目を手で整え、あて布をして、
折り目に沿って、
ゆっくりアイロンをかける。

お手入れのしかた

お願い


- 使用後、60分以上冷ましてからお手入れをしてください。
- クレンザー、アルコール、除光液、洗剤（ハンドソープ類）などは使わないでください。
(故障や部品の割れ、傷、変色などの原因)

本体の汚れをとる

“やわらかい布”でふく

汚れがひどいとき


固形せっけんを溶かした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除する。

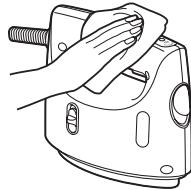

スチーム穴が詰まったときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
(詳しくは P.20)

アイロン面の汚れをふきとる

のりがアイロン面に付着した場合は、その都度
“ぬれた布”でふきとる

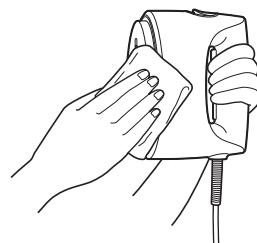

よくあるお問い合わせ

Q

スチームが少なかつたり、出なかつたりする

3倍パワフルスチームが、すぐに出なくなる

スチームを使用しているときに、白い粉が出る

衣類のシワが伸びにくく

使用中に、「ブッブッブ」音や振動を感じる

本体を揺らすと「コツコツ」音がする

衣類が汚れる

茶色い水が出る

A

- スチームボタンを押し続けてください。
- アイロン面の温度を一定に保つため、内部の温度調節器がはたらきます。
その時、スチーム量が変化します。
また、室温や部屋の明るさによりスチームが見えないことがあります。



- 3倍パワフルスチームは、瞬間に、強いスチームができます。
連続スチームではありません。

- 親水剤や水に含まれるミネラルなどが出てます。それらは体に害がなく、衣類から払うと取れます。

- 衣類の端を軽く引っ張りながら、アイロン面を衣類にあててください。
本体はゆっくり滑らせるように繰り返し動かし、スチームをたっぷりあててください。
※「」のものはアイロン面を衣類から1cm程はなしてください。



- タンクの水をポンプが引き込んでいる時に出る音や振動です。
異常ではありません。

- パイプがタンクにあたっている音です。
異常ではありません。

- ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
専用カップのご使用をおおすすめします。
専用カップ以外の容器を使う場合は、きれいな容器を使用してください。

お手入れのしかた

よくあるお問い合わせ

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。(詳しくは P.20)

症 状	考えられる原因	処 置
アイロン面が あたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 電源プラグがコンセントから抜いている ▶ 電源スイッチが「OFF」になっている(パワフルスチームランプが消灯している) ▶ 加熱中のため パワフルスチームランプが赤点滅している ▶ 機器異常 P.12 ▶ 自動ヒーターオフ機能が働いている(緑点灯) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 電源プラグは根元まで確実に差し込む ▶ 電源スイッチを「ON」にする ▶ 使用可能(赤点滅→赤点灯)になるまで、約24秒待つ P.10 ▶ お買い上げの販売店にご相談ください。 ▶ 電源スイッチを「OFF」にして再度「ON」にする
スチームが出ない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ スチームボタンが押せていない ▶ タンクに水が入っていない または少なくなっている ▶ 使用中に一度電源を「OFF」にした 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ スチームボタンをしっかりと押す ▶ 専用カップで水位窓のMAX位置まで水を入れる P.10 ▶ 使用可能(赤点灯)になるまで待つ P.10
スチームが少ない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 水道水以外の水をタンクに入れた ▶ スチーム穴にゴミや水アカが詰まっている 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ タンク内の水を排水し、きれいな水道水を専用カップで水位窓のMAX位置まで入れる P.10 ▶ お買い上げの販売店に修理を依頼する
3倍パワフルスチームランプが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ▶ スチームボタンを約10秒押し続けていない ▶ タンクに水が入っていない または少なくなっている 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ スチームボタンを約10秒間押し続ける P.12 ▶ 専用カップで水位窓のMAX位置まで水を入れる P.10

定格・仕様

電源	交流 100V (50 - 60 Hz)	
消費電力	950W	
注水量	約 100 mL	
電源コードの長さ	約 2.5 m	
アイロン面の温度	ドライ(約 160°C) / スチーム(約 190°C)	
温度過昇防止装置	温度ヒューズ 229°C	
大きさ	保管時	長さ 約 17 cm 幅 約 9 cm 高さ 約 15 cm
	本体	長さ 約 16 cm 幅 約 8 cm 高さ 約 13 cm
	質量	約 740 g (スタンド含まず)

修理を依頼される前に

定格・仕様

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、便利なサービスを利用できます
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まずお買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.18)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 衣類スチーマー

●品番 NI-FS750、NI-CFS750

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この衣類スチーマーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.22)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

?

家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
携帯PHS OK

0120-878-691

受付時間
9:00~18:00 (年中無休)

■上記電話番号をご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル
携帯PHS OK

0120-878-554



■上記電話番号をご利用いただけない場合
03-6633-6700
■FAX フリーダイヤル 0120-878-225

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

0419

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.21をご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の衣類スチーマーの点検を!



こんな
症状はあり
ませんか

- 電源プラグや本体が異常に熱い。
- こげ臭いニオイがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- アイロン面やハンドルが異常に熱い。
- その他の異常がある。

→
ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから
電源プラグを
抜いて、必ず
販売店に点検を
ご依頼ください。


パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2019

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)腐食、穴づまりによる故障及び損傷
(ト)プラスチックの表面(「漆樹脂加工品」含む)及びメッキの磨耗や打痕による損傷
(チ)本書のご添付せられた場合
(リ)本書にお買い上げの月日、お客様と販売店名の記入のない場合、あるいは字句に書き換えられた場合
(ヌ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

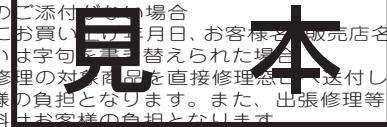

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間にについては取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

衣類スチーマー 保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	NI-FS750.NI-CFS750		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 お名前	見 本 様	
	電話 () -		
※ 販 売 店	住所・販売店名		
	電話 () -		

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL.(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線