

■仕様

使用光源	使用電池	質 量	外形寸法
ワイドパワー 白色 LED1 個	単4形 ※ 電池 3 個	約 110 g (パナソニック 乾電池 -EVOLTA NEO 3 個含む)	幅 = 約 130 mm 奥行 = 約 50 mm 高さ = 約 60 mm
明るさ		電池寿命 (20℃)	
照度: 約 500 lx (1 m 前方 電池初期時) 光束: 約 50 lm (電池初期時、参考値)	パナソニック 乾電池 -EVOLTA NEO		連続 約 18 時間
	パナソニック 乾電池 -EVOLTA		連続 約 16 時間
	パナソニック アルカリ乾電池		連続 約 14 時間
防水性	防滴形 IPX1 (試験条件: 製品上方より 1 mm/分の降水量で 10 分間滴下)		

※乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください。

⚠ 危険

■電池の液が目、皮膚、衣服に付着したときは、すぐに多量の水で洗い流し、医師の治療を受ける



守らないと失明やケガのおそれがあります。

⚠ 警告

- 新旧、異なる種類・銘柄の電池を混用しない
- ⊕⊖を逆に入れない
- ⊕⊖をショートさせない



守らないと電池の液もれ・発熱・破裂によりケガや器具故障の原因となります。

- 電池は幼児の手の届かないところに置く



誤って飲み込むと胃などを痛める原因となります。

- 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

⚠ 注意

- 目に光を当て続けない
守らないと目の障害のおそれがあります。
- 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなる
ところで保管しない
本体の変形によるショート・発火・故障・電池の劣化の原因となります。



- 電池の使用表示に従う
- 使用後は必ずスイッチを切る
- 定期的に点検する(点灯・液もれ)
- 長期間使用しないときは、電池を器具から取り出す



守らないと電池の液もれ・発熱・破裂によりケガや器具故障の原因となります。

■使いかた



電池の入れかた

- ①前ケースの合いマークが「OPEN」位置に合うまで前ケースを回してはずす
- ②電池を正しく入れる
- ③合いマークを「OPEN」位置に合わせ「CLOSE」位置(カチッと音がする)まで前ケースを回して閉める

点灯・消灯のしかた

点 灯 スwitchを「ON」側へスライドさせる

消 灯 スwitchを「OFF」側へスライドさせる

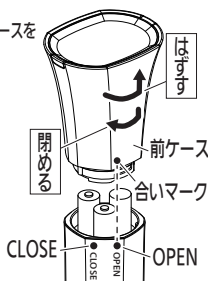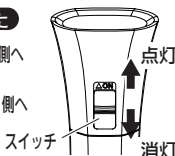

お願い

- 小雨の中でも使えますが、大雨などで内部に水が入った場合は、電池を出してケースを乾かしてください。

お知らせ

- LEDは交換できません。
- LEDの発光色にはバラツキがあります。



お手入れ

- 水または薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布で軽くふき取ってください。

T4549980263471

アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店、または右記の「電池ご相談窓口」にお問い合わせください。

電池ご相談窓口	
フリーダイヤル	パナは ロクキューハチ
電 話	☎ 0120-878-698
FAX	☎ 0120-878-236



: 台紙



PET

: パック

パナソニック株式会社

本体: 中国製 電池: 日本製

J1218TK1042