

Panasonic®

• nanoe™
MOISTURE+

取扱説明書

ヘアードライヤー ナノケア 家庭用

品番 EH-NAOB・EH-CNAOB



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください。(詳しくはP.22をご参照)

保証書付き

Panasonic Beauty WEB も
× × チェック ! × ×

<http://panasonic.jp/beauty/purchase/>

ホームページでの掲載内容、URLは予告なく変更になることがあります。ご了承ください。

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

各モードの使いかたは？

温冷リズムモード →P.12

毛先集中ケアモード →P.13

スカルプモード →P.14

スキンモード →P.14

インテリジェント温風モード →P.15

海外でも使える？

→P.5

髪をボリュームアップ・ ダウンさせたい

→P.16

スタイリング剤を 使ってもいい？

→P.17

もくじ

安全上のご注意 4

各部のなまえとはたらき 8

・風温表示とモード説明

使いかた 12

- ・地肌を優しく乾かす
- ・お肌のうるおいケアをする
- ・温風の熱さ感を減らす
- ・髪をボリュームアップさせるには
- ・髪をボリュームダウンさせるには
- ・髪をセットするには
- ・髪のセットを長持ちさせるには

お手入れのしかた 18

- ・吸入口
- ・吹出口
- ・高浸透「ナノイー」吹出口
ミネラルマイナスイオン吹出口
- ・本体

定期確認のお願い 20

修理を依頼される前に 21

定格・仕様 22

保証とアフターサービス 24

保証書

裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

安全上のご注意

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。



電源プラグや電源コードは



- 電源コードを束ねたままで使用しない
(火災や感電の原因)
- 電源コードや電源プラグを傷めない



傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなど
(感電・やけど・ショートによる火災などの原因)


- 電源プラグや電源コードが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しない

- コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
(感電・やけど・ショートによる火災などの原因)

- ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)

- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない

- 電源コードがねじれたままで使用や収納しない
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・ショートによる火災などの原因)



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに必ず電源プラグを持って抜く
(電源コードに負荷がかかり断線し、感電・やけど・ショートによる火災などの原因)
- 電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
→電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください
- 使用後は必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜く
(火災ややけどの原因)
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
- 延長コードは使用せず、必ず交流100 V、定格15 A以上のコンセントを単独で使用する
<日本国内専用>
(火災や感電の原因)



異常・故障時には



- 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(火災・感電・けがの原因)

<異常・故障例>

- ・風が出ない
- ・時々止まる
- ・内部が真っ赤になり煙が出る

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

お手入れは



- 温風で運転中、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸入口に付着しているホコリを取り除く
(やけどや火災などの原因)



⚠ 警告


本体は



- 吸入口、吹出口、高浸透「ナノイー」吹出口、ミネラルマイナスイオン吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない (火災・感電・やけどの原因)
- 電源スイッチを入れたまま、その場を離れない (火災の原因)
- 引火性のものの近くで使用しない
アルコール、ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料、除光液など (爆発や火災の原因)
- 絶対に改造・分解・修理しない (発火や異常動作によるけがの原因)
→ 修理はお買い上げの販売店にご相談ください
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない (やけど・感電・けがの原因)



- 水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない
- 浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所、洗面台の上などに置かない (感電や火災の原因)
- ぬれた手で使用しない (感電やショートによる火災などの原因)
- 業務用として使用しない
また、不特定多数の人が使用する場所に置かない (連続負荷や過負荷によるやけどや火災の原因)
- 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する (肌や身体のトラブルの原因)

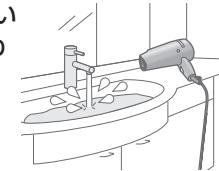

髪を守るために



- 吸入口が破損したまま使用しない
(髪が吸入口に絡み、髪を傷める原因)



- 吹出口と髪は3 cm以上離す
(髪がこげる原因)
- 吸入口と髪は10 cm以上離す
(髪が吸入口に絡み、髪を傷める原因)




次のこともご注意ください



- 落としたり、ぶつけたりしない (感電や発火の原因)
- 人の髪の乾燥・整髪や肌にのみ使用し、ペットへの使用、衣類・靴などの乾燥目的に使用しない (火災ややけどの原因)
- 乳幼児への使用はしない
- 吹出口やセットノズルは高温になっているので、触れない (やけどの原因)
- 使用中に吹出口をのぞき込まない (風と一緒にホコリなどの異物が吹き出し、けがの原因)



- 使用時やハンドルを折りたたんだり伸ばす場合は、■部に指が触れないようにハンドルを持つ (指を挟んでけがをする原因)
- スキンモードで顔に風をあてるときは、目を閉じる (目のトラブルの原因)



各部のなまえとはたらき




TURBO : 強い風
DRY : やや強い風
SET : 弱い風
OFF : 停止

セットノズル




取りつけた



セットノズルを吹出口にそえて「カチッ」と音がするまで強く押し込む。


はずしかた

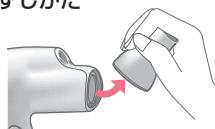

セットノズルを上にひねってはずす。

◆ 風温表示とモード説明

電源スイッチの位置に応じて、風温切替ボタンを押すたびにモードが切り替わります。
(電源スイッチを入れると、温風モードになります。)

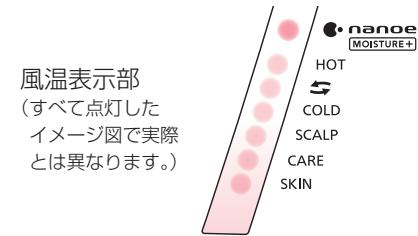

TURBO・DRY のとき

温風モード

HOT

温風がでます

風温切替ボタン
長押し(1秒以上)
インテリジェント
温風モード

HOT

点滅

室温に合わせ、快適な
乾燥ができる温風がでます

SET のとき

温風モード

HOT

弱い温風がでます

温冷リズムモード

HOT

COLD

HOT

COLD

交互に表示
室温を検知し、最適な間隔で
温風/冷風が交互にでます

毛先集中ケアモード

HOT

COLD

HOT

COLD

交互に表示
室温を検知し、最適な間隔で毛先の仕上げに
適した弱い温風/冷風が交互にでます

冷風モード

COLD

冷風がでます

スキンモード

COLD

SKIN

肌ケアのできる弱い冷風がでます

スカルプモード

SCALP

地肌にやさしい温風がでます

スカルプモード

SCALP

地肌にやさしく弱い温風がでます

- すべてのモードで高浸透「ナノイー」ランプ(青)が点灯し、高浸透「ナノイー」とミネラルマイナスイオンを含んだ風がでます。
- [HOT]、[] (温冷リズムモード・毛先集中ケアモード)の温風、[SCALP]選択時に、温風のまわりから冷風がでます。
- インテリジェント温風モードを選んでいると、風温切替ボタンを押してモードを切り替えた後もインテリジェント温風モードに戻ります。

各部のなまえとはたらき (つづき)

高浸透「ナノイー」&ダブルミネラル^{*}のはたらき

髪の内部もうるおい、つややかで指通りのよい美しい髪にします。
またブラッシングなどの摩擦ダメージや紫外線に強い髪へと導きます。

※ダブルミネラルとは、2つの亜鉛電極から
発生するミネラルマイナスイオンです。



ミネラルマイナスイオン吹出口

高浸透「ナノイー」とは

水に包まれた微粒子イオンである「ナノイー」の水分量を増やして、
毛髪内部に浸透しやすくしたものです。

- 目には見えません。
- 空気中の水分を集めて発生させているため、低温・低湿度のときには
発生しない場合があります。このときは、マイナスイオンが発生します。

ミネラルマイナスイオンとは

亜鉛電極から発生するマイナスイオンです。

- 目には見えません。


(高浸透「ナノイー」、ミネラルマイナスイオンの発生方式:高圧放電式)

イオンチャージPLUS

高浸透「ナノイー」とミネラルマイナスイオンを
あわせて続けると髪はマイナスに帯電します。
マイナスに帯電した髪は高浸透「ナノイー」や
ミネラルマイナスイオンと反発しあい、次第に
高浸透「ナノイー」とミネラルマイナスイオンは
髪につきにくくなります。

このときイオンチャージPLUSパネルをハンドルと
共に握るだけで、髪にたまつたマイナスの電気を
逃がします。

これにより高浸透「ナノイー」とミネラルマイナス
イオンが髪に浸透し続け、水分を補給し、毛先まで
しっかり潤います。

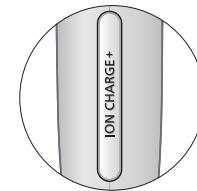


各部のなまえとはたらき

速乾ノズルについて

縦型の強風と弱風がぬれた毛束を
ほぐしながら乾かすことで、
乾燥速度を上げます。


- セットノズルを使用すると
速乾ノズルの効果は低下します。

(イメージ図)

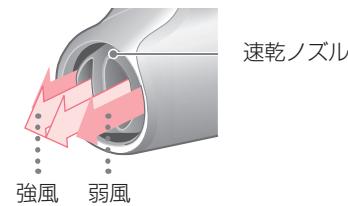

お知らせ

- 髪に対する実感は個人差があり、次の人には高浸透「ナノイー」と
ミネラルマイナスイオン、及び温冷リズムモード・毛先集中ケアモードの
効果(P.12~13)が現れにくい場合があります。
 - ・縮毛の人
 - ・強いくせ毛の人
 - ・髪質がサラサラでおさまりがいい人
 - ・縮毛矯正パーマをかけて3~4か月までの人
 - ・髪の短い人

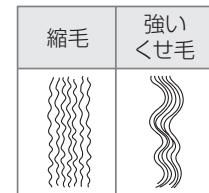

準備

- タオルなどでおおまかに髪の水分をふき取る。
- ブラシまたは手ぐしで髪のもつれを取る。
- 電源プラグをコンセントに差し込む。

1 風の強さを選ぶ

電源スイッチで[TURBO]か[DRY]を選ぶ。



2 髪全体に温風をあてる


POINT

髪の根元に温風をあてることで、すばやく乾燥できます。



3 髪が9割程度乾いた状態で、髪をつややかにまとまりよく仕上げるために温冷リズムモードを使う

- 風温切替ボタンで[]を選ぶ。
- 髪の内側から手ぐしを通してながら風をあてる。
- 頭頂部から毛先に向かって手ぐしを通してながら風をあてる。
- ②、③を反対側も行う。

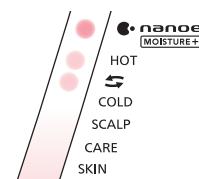


ご注意

- 吹出口と髪は3 cm以上離してください。
- 吸入口に髪が吸い込まれないよう10 cm以上離してください。
- 吸入口を机の角などにぶつけないようご注意ください。



毛先の傷みが気になるときは毛先集中ケアモードを使う

- 電源スイッチで[SET]を選び、風温切替ボタンで[]を選ぶ。
- 手ぐしで髪をまとめながら、髪の内側と外側から風を毛先まであてる。
- ②を反対側も行う。

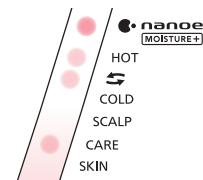

POINT

交互に出る温風/冷風をしっかり髪にあてるため、左右片側ずつ乾かします。

- セットノズルを使用すると効果は低下します。

4 電源スイッチを[OFF]にする

5 電源プラグをコンセントから抜く

- 乾燥が終わったら、手ぐしまたはブラシで整えてください。
- 十分に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。


地肌を優しく乾かす (スカルプモード)

地肌の表面に残った水分は、ベタつきなどの不快感につながります。
約60 °C*の温風で、地肌に優しく乾かせます。

P.12の手順2で髪が7割程度乾いた状態で行ってください


- ① 風温切替ボタンで[SCALP]を選ぶ。
- ② 手ぐいで髪をかき上げ頭皮を乾かす。
●周囲の温度により寒く感じるときは、[HOT]で頭皮との距離を離して、風をあててください。
- ③ 風温切替ボタンで[HOT]を選び、髪全体を乾かす。

※室温30 °Cのとき

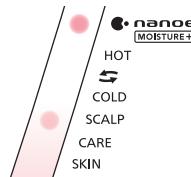

温風の熱さ感を減らす (インテリジェント温風モード)

暑くて温風が不快なときに、室温に応じて自動で風温をコントロールし、快適に乾かせます。室温が約18 °C以上の高い場合に、通常の温風より温度を下げます。

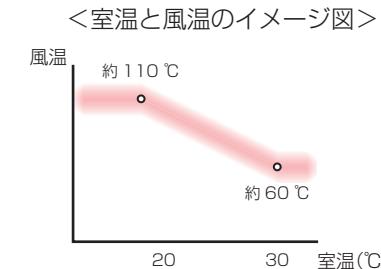


お肌のうるおいケアをする (スキンモード)

お風呂上がりの乾燥しやすい肌に
高浸透「ナノイー」とミネラルマイナスイオンを含んだ風で、肌のうるおいを保ち、しっとり肌へ。

P.12の手順3で髪を乾かした後に行ってください


- ① 電源スイッチで[SET]を選び、風温切替ボタンで[COLD]を選ぶ。
- ② 吹出口をあご先から約20 cm離し、本体を左右に振りながら約1分間風をあてる。

- 目を閉じてご使用ください。
- 化粧水や乳液などのスキンケアは、普段と同じ方法・タイミングでケアしてください。

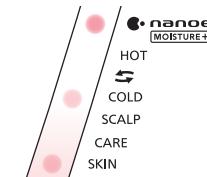

P.12の手順2で温風の熱さ感を減らしたいときに行ってください

- ① 電源スイッチで[TURBO]または[DRY]を選び、風温切替ボタンで[HOT]を選ぶ。
- ② 風温切替ボタンを1秒以上長押しする。
([HOT]が点滅に変わります)
- ③ 髪全体を乾かす。

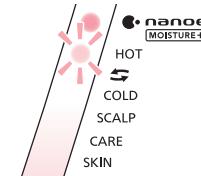

お知らせ

- 温風モードへ戻す場合は、風温切替ボタンを1秒以上長押しするか、電源を入れなおしてください。

◆ 髪をボリュームアップさせるには

髪の根元を持ち上げ、
下から上に温風をあてる。

トップの場合



髪の内側の場合




◆ 髪をボリュームダウンさせるには

毛流れと同じ方向に手ぐしを通して、
上から下に温風をあてる。



◆ 髪をセットするには

- ①くせづけする部分の髪を水などで湿らせる。
 - 髪の内側にもいきわたるようにもみ込みます。
- ②電源スイッチで[SET]を選び。
- ③風温切替ボタンで[HOT]を選び、温風をあてる。
 - セットノズルを使用すると、風をしぼってあてる
ことができます。
 - セットノズルは好みの向きに調整できます。

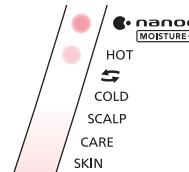

ご注意

- セットノズルの向きを調整するときは、温風に
ご注意ください。



◆ 髪のセットを長持ちさせるには

温風をあてた後にくせづけ部分に冷風をあてる。

お知らせ

- スタイリング剤、トリートメント剤などは使えます。
ただし、オイルやジェル、ワックスなど、べたつく傾向にあるものを使うと
高浸透「ナノイー」とミネラルマイナスイオン本来の効果が実感しにくくなる場合が
あります。
- 高浸透「ナノイー」とミネラルマイナスイオンを発生させるため、次のような場合が
あります。
 - 使用時に高浸透「ナノイー」吹出口から水滴が飛びことがあります。
 - 高浸透「ナノイー」吹出口とミネラルマイナスイオン吹出口から、「ジー」と
放電音が発生することがあります。
 - 使用時に特有のにおいがすることがあります。
- 高浸透「ナノイー」とミネラルマイナスイオンを髪にあてるとき、一時的にウェーブパーマ
が伸びやすくなることがあります。仕上げに水やスタイリング剤をつけると元に
戻ります。

お願い

- 長くお使いいただくために、本体を定期的に確認してください。(P.20)

お手入れのしかた

必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(吹出口のお手入れは除く)


月1回以上こまめに行ってください

ホコリなど異物が付着し、ふさいでいると性能が低下すると共に下記の症状の原因になります。

- ・温風で使用中、内部で火花が見える。
火花は保護装置(サーモスイッチ)の働きによるもので、危険ではありません。
- ・温風がたびたび冷風になる。
- ・温風が異常に熱くなる。

吸入口

表面についたホコリや髪の毛などをティッシュや歯ブラシなどで取る。

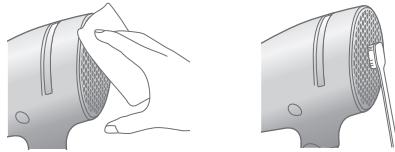


お願い

- ・つめやとがったものを押しつけたり、こすったりしないでください。
吸入口が破れる原因になります。

吹出口

- ①電源プラグをコンセントに差し込む。
- ②電源スイッチで[SET]、[DRY]または[TURBO]を選ぶ。
- ③風温切替ボタンで[COLD]を選ぶ。
- ④網目につまつたホコリや髪の毛などを綿棒でかき出しながら、風で飛ばす。

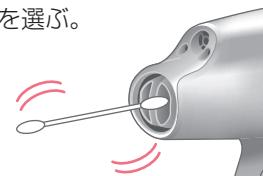

お願い


- ・お手入れ時、吸入口を手などでふさがないでください。
- ・お手入れ時やお手入れ後は、ホコリなどが飛び散る場合があるため、飛ばなくなつたことを確認してからご使用ください。
(吹出口をのぞき込まないでください。)

月1回程度行ってください

高浸透「ナノイー」吹出口・ミネラルマイナスイオン吹出口

高浸透「ナノイー」とミネラルマイナスイオンの発生量を維持するため。

- ① 新品の赤ちゃん用綿棒の先端を水で湿らせる。
- ② 清潔な手で綿棒の先端をつまみ、右図のように細くする。
- ③ 綿棒が止まるところまで差し込む。(約10 mm)
高浸透「ナノイー」吹出口のお手入れではさらに2 mm程度押し込む。
- ④ 綿棒を2~3回程度回す。
●回転させると引っかかりを感じる場合がありますが、問題ありません。



高浸透「ナノイー」吹出口




ミネラルマイナスイオン吹出口

汚れがついたとき行ってください

本体

固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除する。

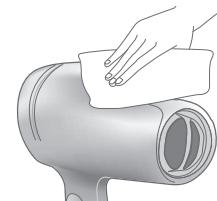

お願い

- ・アルコール、除光液、洗剤(ハンドソープ類)などは使わないでください。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- ・本体に整髪料、化粧品がついたまま放置しないでください。
プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因になります。



定期確認のお願い

ヘアードライヤーは、不具合が発生していても、気づかずにそのまま長期間使い続けてしまう場合があります。
安全のため、定期的に確認をお願いします。

- 各吹出口や吸入口のホコリや異物のお手入れ(P.18~19)をしても、温風を出したとき下記の症状がありますか？
- 異常な音や振動がする。
- 本体を動かすと風が出たり、出なかったりする。
- こげ臭いにおいがする。
- 本体(ハンドル)が異常に熱い。
- ゆるくないコンセントを使用しても、風が出たり出なかったり、電源プラグや電源コードの一部が異常に熱い。

風量が少ない。
 風が出ない。
 吹出口の内部が真っ赤になる。

左記症状とともに煙が出る場合があります。
この煙は保護装置(温度ヒューズ)が働いたための症状です。

- 本体外観に異常がありませんか？

- ねじがゆるんで本体が開いている。
- 部分的に変形している。

→1つでもあてはまる項目がある場合は、
使用を中止し、お買い上げの販売店へ
ご連絡ください。

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。
処置後なお異常がある場合は、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

| 症 状 | 考えられる原因 | 処 置 |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| [HOT]で使用中、 内部に火花が見える。 | 吸入口・吹出口に ホコリが付着して いる。 | 付着しているホコリを 取り除く。 (P.18) |
| 火花は保護装置 (サーモスイッチ)の 働きによるもので 危険ではありません。 | 吸入口を毛髪や 手などでふさいで いる。 | 吸入口をふさがない ようにする。 |
| 温風がたびたび冷風になる。 | コンセントの差し込み 口がゆるんでいる。 | ゆるくないコンセント を使用する。 |
| 温風が異常に熱い。 | 高浸透「ナノイー」吹出口 の中で火花が発生する。 | 高浸透「ナノイー」 吹出口のお手入れを する。 (P.19) |
| 電源プラグが異常に 熱い。 | 高浸透「ナノイー」吹出口の 中で音(パチパチ音)がする。 | 高浸透「ナノイー」と ミネラルマイナス イオン専用のにおいが 発生しているためで、 人体に影響はありません。 |
| 高浸透「ナノイー」 吹出口から水滴が飛ぶ。 | 高浸透「ナノイー」 発生時にまれに出る 水滴であり、異常では ありません。 | 販売店に ご相談ください。 |
| [HOT]のランプが 早く点滅(1秒間に2回) している。 | インテリジェント 温風モードの検知 機能が故障している。 (他のモードは使えます) | |

| | |
|----------|----------------------------------|
| 電源 | AC100 V 50-60 Hz |
| 消費電力 | 1 200 W (TURBO/HOT時) |
| 風量 | 1.3 m ³ /min (TURBO時) |
| 温風温度 | 約125 °C (DRY/HOT・室温30 °Cのとき) |
| 電源コードの長さ | 約1.7 m |
| 質量 | 本体 約575 g (セットノズル含まず) |

「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、便利なサービスを利用できます
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■ まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.21) でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 ヘアードライヤー ナノケア

●品 番 EH-NAOB・EH-CNAOB

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このヘアードライヤー ナノケアの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.26)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト
<http://www.panasonic.com/jp/support/>

?

理美容・健康商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
携帯・PHS OK

0120-878-697

受付時間
9:00~18:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル
携帯・PHS OK

0120-878-554



■上記電話番号がご利用いただけない場合
03-6633-6700
■FAX フリーダイヤル 0120-878-225

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。0419
- (パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.25をご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のヘアードライヤー ナノケアの点検を!



こんな
症状はあり
ませんか

- 吸込口のお手入れをしても、風が異常に熱い。
- ゆるくないコンセントを使用しても、時々止まつたり、電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする。

▶

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

ご使用
中止

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
- (二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご質問
(ト)本書にお質問
あるいは
(チ)持込修理の
お客様の負担
出張料は
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。



の記入のない場合、
に場合の送料等はお
行つた場合には、

修理メモ

- お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2019

Panasonic

持込修理

ヘアードライヤー ナノケア保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

| | | | |
|------------------|--------------------------|-----|---|
| 品 番 | EH-NA0B・EH-CNA0B | | |
| 保証期間 | お買い上げ日から 本体1年間 | | |
| ※ お買い上げ日 | 日 | | |
| ※ お客様 | ご住所 | お名前 | 様 |
| | 電話 () - | | |
| ※ 販 売 店 | 住所・販売店名 | | |
| | 電話 () - | | |

見 本

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線