

# Panasonic



## かんたんガイド



誰でも  
ラクラク！

- 準備**
- ①洗濯物を準備する。
  - ②水栓を開ける。
  - ③洗濯物を入れ、ドアを閉める。

●写真やイラストは、NA-VX700Aを使っています。  
写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

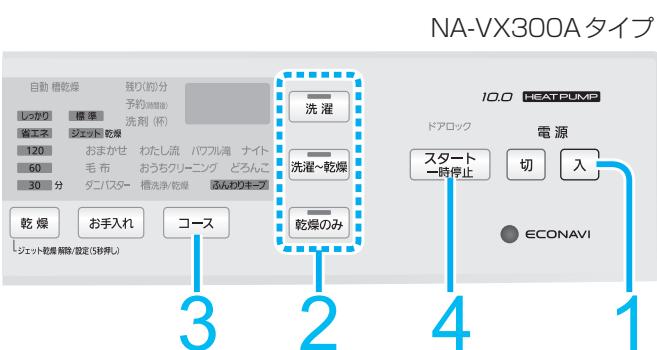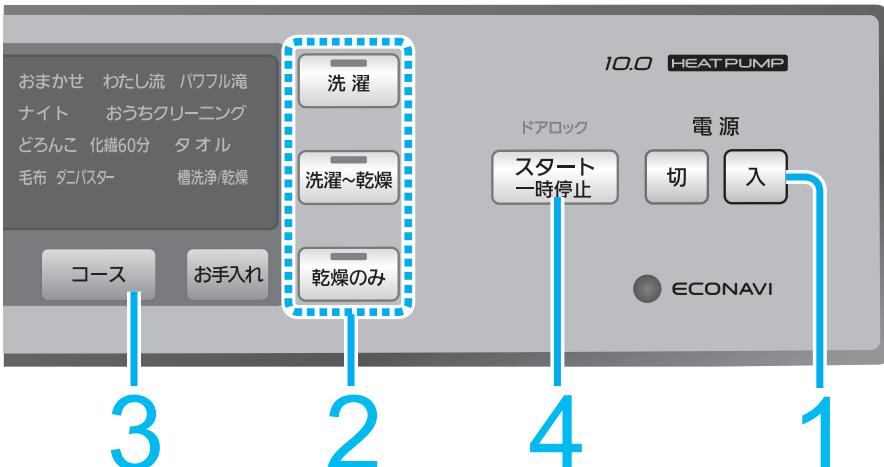

**洗剤ケースに入れないでください**  
(使用方法は、容器の記載に従う)



- ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤 など

(水に溶けにくく詰まりやすい  
ため、水漏れの原因)

このガイドでは、使い方の基本を簡単にご案内しています。  
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



ご使用の前に、取扱説明書の  
「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、  
正しく安全にお使いください。



## ドラム式電気洗濯乾燥機 (家庭用)

NA-VX700A タイプ  
NA-VX300A タイプ

**1 入 電源を入れる**  
(「おまかせ」コースになる)

**2 運転内容を選ぶ**


**3 コースを選ぶ**

**4 スタートする**

洗濯量に合わせて、  
洗剤量が表示される。

**5 洗剤を入れる**

粉末合成洗剤 / 粉末漂白剤

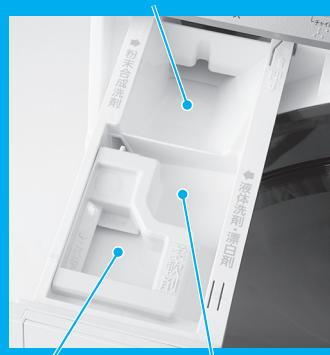

柔軟剤 液体洗剤 / 液体漂白剤

# 仕上がりを良くするポイント

## 乾燥を上手にするには…

### ■乾燥のたびにフィルターの


お手入れをする  
目詰まりは、乾きむらや  
時間が長くなったり  
する原因になります。



### ■ネットに入れたまま乾燥しない 乾きむらやシワの原因になります。

### ■タオルなどを「洗濯～乾燥」する場合は、 ほかの衣類と合わせて運転する ドラムに貼り付いて乾きにくくなるのを 防ぎます。 「タオル」コース\*なら、気持ちいい肌ざわりの タオルに仕上げます。 ※ NA-VX700Aのみ

### ■乾燥フィルターの 上に物を置いて 運転しない 乾燥時間が長くなる 原因になります。

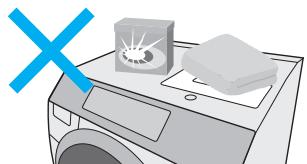


## シワになりやすい衣類は

- タイマー「30分」を選び、乾燥後は、すぐに取り出して  
つり干しする。



- 「ジェット乾燥」を選ぶ。

- 乾燥する量を少なくする。

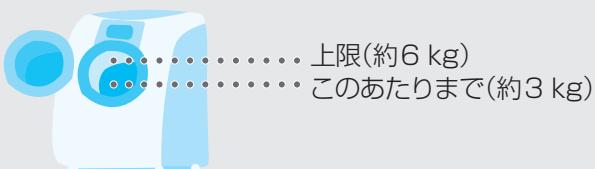

## 黒ずみや色移りが気になるときは…

ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、汚れや染料の濃度が濃くなり、  
衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

### ■洗剤は適正量を入れる

洗剤が少な過ぎると、一度  
落ちた汚れが再付着して  
黒ずみの原因になります。



### ■新しい色柄物は、 色落ちしやすいため 分け洗いする



### ■柔軟剤は入れ過ぎない

柔軟剤が衣類に多く残り黒ずみの原因に  
なります。



### ■黒ずみが気になるときは 粉末合成洗剤を




### ■黒ずみや色移りしたときは 取扱説明書 P.34



## タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いをするため、タオルなどは纖維が  
寝てしまいゴワつきを感じることがあります。



- 纖維が起きている



- 纖維が寝ている  
(ゴワつきの原因)

### ● 「ジェットほぐし」(容量4.5 kg以下)または 「タオル」コース\*(容量2 kg以下)を選ぶ ※ NA-VX700Aのみ

### ● 柔軟剤を使用する

それでも気になるときは、乾燥まで運転、または  
脱水後にタイマー「30分」の乾燥をしてつり干しする。

# 洗剤・柔軟剤の目安

洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)

(2019年4月現在)



洗剤		
粉末合成洗剤	液体合成洗剤	粉末合成洗剤
 <ul style="list-style-type: none"> <li>●アタック</li> <li>●アタックZERO</li> <li>●フレグランスニュービーズ</li> <li>●トップ</li> <li>●ナノックス</li> <li>●香りつづくトップ</li> <li>●ハイジア</li> <li>●ハレタ</li> <li>●アリエール</li> <li>●ボールド</li> <li>●遠心力21</li> </ul>		 <ul style="list-style-type: none"> <li>●アリエール</li> <li>●ボールド</li> </ul>

洗剤量表示	▼(表示どおり)	▼(表示の1.3倍)
約 1.0 杯	1.0 杯	1.3 杯
約 0.8 杯	0.8 杯	1.0 杯
約 0.6 杯	0.6 杯	0.8 杯
約 0.4 杯	0.4 杯	0.5 杯
●「どろんこ」コースの場合		
約 1.6 杯	1.6 杯	2.0 杯
約 1.2 杯	1.2 杯	1.6 杯
約 0.8 杯	0.8 杯	1.0 杯

柔軟剤		
 <ul style="list-style-type: none"> <li>●ハミングNeo</li> <li>●ふんわりソフラン</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●ハミング</li> <li>●フレア</li> <li>●ソフラン</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●レノア</li> </ul>
▼	▼	▼

洗剤量表示	▼	▼	▼
約 1.0 杯	0.4 杯	0.6 杯	1.1 杯
約 0.8 杯	0.3 杯	0.4 杯	0.7 杯
約 0.6 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.5 杯
約 0.4 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.5 杯
●「どろんこ」コースの場合			
約 1.6 杯	0.3 杯	0.4 杯	0.7 杯
約 1.2 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.5 杯
約 0.8 杯	0.2 杯	0.3 杯	0.5 杯

●本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。  
(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)

# 基本のお手入れ

## 乾燥フィルター



- 乾燥のたびに
- 「フィルター掃除」点滅時
- 「U04」表示時



### 1 乾燥フィルターを取り出す



### 2 ゴミを取り除く

- 目詰まりしている場合は、ぬるま湯で洗ってよく乾かす。



絞ったタオルなど


乾燥フィルター(奥)

強く押さないで!  
(破れる原因)



#### ■「U04」が表示されたら…


乾燥フィルター(奥)を取り外して水洗いし、よく乾かす。  
(ブラシなどでこすらない)

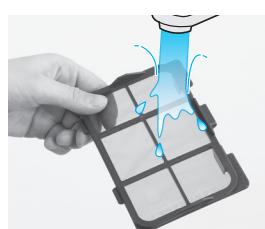

取り外し方



取り付け方

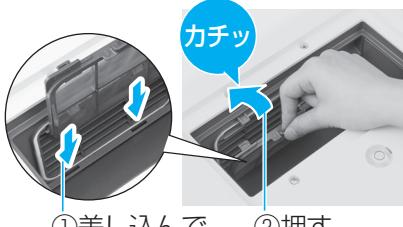

①差し込んで、②押す。

■乾燥フィルターが破れた場合は、販売店でお求めください。(取扱説明書 P.47)

## 排水フィルター



- 週1回程度



### 1 「脱水」運転をする

(ドラム内の水を抜く)

### 2 電源を入れ、容器などで受けてから、「つまみ □ 先端部」を「●」までゆっくり回す

ブザーが鳴った場合は外さない。  
(水が多量にあふれ出ます)



### 3 残水が出ないことを確認し、引き出す



排水フィルター

### 4 ゴミを取る




ブラシなど

●ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、元の位置に戻す。(水漏れの原因)

#### ■取り付け方

緩んだまま使用しない。「U18」が表示され、運転できません)

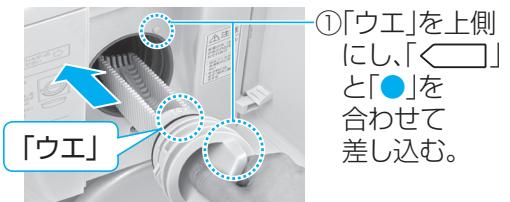

**注意**

排水フィルターを  
**運転中に外さない**  
(多量の水があふれ出るおそれ)  
●外す前には、必ず「脱水」運転をする。