

自動投入を使うと…
洗剤や柔軟剤を
量つて入れる
手間がなくなります。



このガイドでは、使い方の基本を簡単にご案内しています。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。



ご使用の前に、取扱説明書の
「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、
正しく安全にお使いください。



かんたんガイド

ドラム式電気洗濯乾燥機（家庭用）

NA-VG2400 タイプ

NA-VG1400 タイプ

準備 ① 洗濯物を準備する。

② 水栓を開ける。

③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

1 電源を入れる

2 洗乾切換 運転内容を選ぶ

● NA-VG2400の場合



・洗濯のみのとき



・洗濯～乾燥のとき



・乾燥のみのとき

● NA-VG1400の場合



・洗濯のみのとき



・洗濯～乾燥のとき



・乾燥のみのとき

3 コース コースを選ぶ

選んだコース(点滅)

おまかせ やが家流 おしゃれ着 パワフル 毛布
おうち クリーニング におい つけおき 槽洗浄/乾燥
スッキリ

・選んだ運転内容で
使えるコースのみ
表示されます。

●「自動投入表示の見方」を確認する。(P.3)

4 スタートする

■手動投入の場合は、洗剤を入れる(P.4)

・写真やイラストは、NA-VG2400を使っています。

・写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

自動投入を使うとき

初めて自動投入を使うときや、
洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、
次の設定が必要です。

動画



- お買い上げ時は、自動投入しない設定です。
- 洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。
- 設定した内容は記憶されます。

(例)洗剤を自動投入する場合

柔軟剤を設定するときは、**柔軟剤**を押してください。

洗剤の基準量を設定する

1 電源を入れ、
洗剤を
5秒以上押す



2 **風呂水** (減) **予約** (増)
を押し、お使いの洗剤
の基準量を設定する
(例) 24 mlの場合

3 **洗剤**を押す
(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)

自動投入に設定する

電源を入れ、
洗剤を押す

(**スタート一時停止**を押すと記憶されます)

運転も始まりますので、運転しない
場合は、電源を切ってください。



代表的な洗剤・柔軟剤の基準量

(水30 Lに対する使用量)

洗剤の種類	基準量
・アリエール	30 ml
・ボールド	27 ml
・アタック ・トップ ・フレグランス ニュービーズ	24 ml
・遠心力21	15 ml
・ハレタ	13 ml
・アタックZERO ・ナノックス ・ハイジア	10 ml

柔軟剤の種類	基準量
・レノア	16 ml
・ソフラン ・ハミング ・フレア	10 ml
・ふんわりソフラン	7 ml
・ハミングNeo	4 ml

(2019年4月現在)



■上記にない場合

水30 Lに対する
使用量を確認する



●記載がない場合は、洗剤メーカーに
お問い合わせください。



■ NA-VG2400

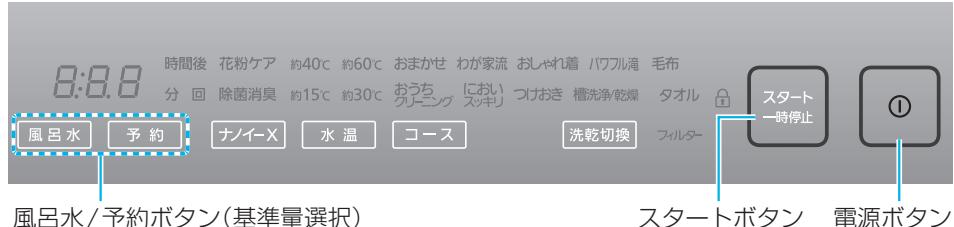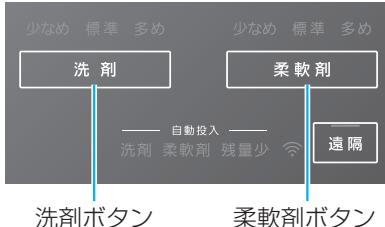

風呂水 / 予約ボタン(基準量選択)

スタートボタン 電源ボタン

■ NA-VG1400

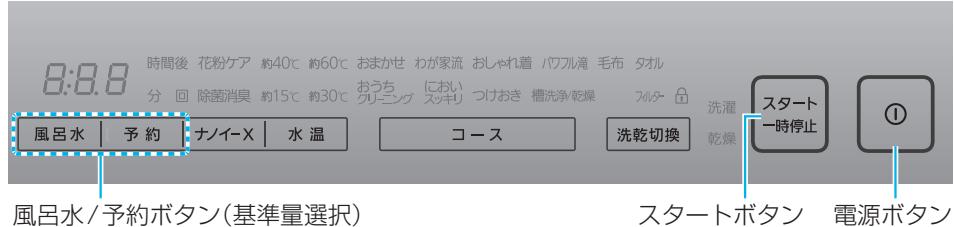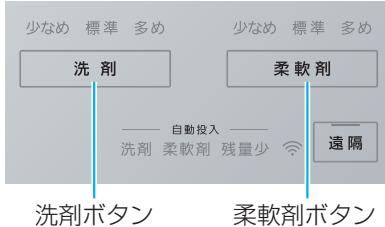

風呂水 / 予約ボタン(基準量選択)

スタートボタン 電源ボタン

設定を変更する

投入量を変えるとき

電源を入れ、

洗 剤 を押して、

「少なめ」か「多め」を選ぶ
(記憶されません)


●押すたびに切り換わります。

標準→多め→少なめ→(消灯)
↑

●柔軟剤の設定を変えるときは、
柔 軟 剤 を押す。



自動投入表示の見方



点灯：自動投入できます。
消灯：自動投入できません。
(手動投入する)

自動投入をやめるとき

(手動投入にするとき)

電源を入れ、

洗 剤 を押して、

「洗剤」を消灯させる

●柔軟剤の設定を手動投入にする
ときは、**柔 軟 剤** を押す。



(例)洗剤、柔軟剤とともに
手動投入の場合

洗剤・柔軟剤の入れ方

自動投入のとき



自動投入タンクの洗剤や柔軟剤が少なくなると…

残量少と洗剤・柔軟剤の表示が点滅してお知らせします。

早めに洗剤や柔軟剤を補充してください。

——自動投入——
洗剤 柔軟剤 残量少

(例)洗剤の残量が少ない場合

自動投入経路の詰まり防止のために

- 残量が少ない状態やふたを開けたまま放置すると、洗剤や柔軟剤がゼリー状(固化)になったり分離して、経路がベタベタ…詰まる原因になります。
- 次の場合は、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.5)
 - ・洗剤や柔軟剤が投入されないと(P.5の手順4～5を3回程度、くり返す)
 - ・残量少が点滅したまま、1週間以上補充しないとき
 - ・タンク内の洗剤や柔軟剤がゼリー状になったとき



手動投入のとき



洗剤
(杯) 0.8

表示に合わせて…

洗濯のたびに、洗剤や柔軟剤を入れます。(P.8)

手動投入口に入れないでください
(使用方法は、容器の記載に従う)



- ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤など

(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)



基本のお手入れ

自動投入タンク・経路

- 3か月ごと
- 洗剤などの種類を変えるとき
- 1か月以上使わなかったとき

●井戸水を使用する場合
手順4で、クエン酸を入れてお手入れしてください。
→取扱説明書 P.44



準備 水栓を開ける。(衣類は入れない)


1 ケースとタンクを取り外す

- タンクを傾けると洗剤や柔軟剤がこぼれることがあります。




2 タンクとふたを洗う(ぬめりが取れるまで)

- 残った洗剤や柔軟剤は、再利用しない。

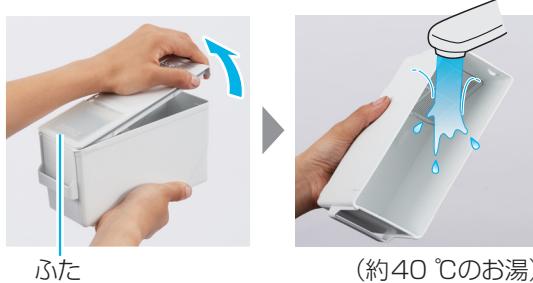

3 タンクとケースを元に戻す


- ① ふたを取り付ける。

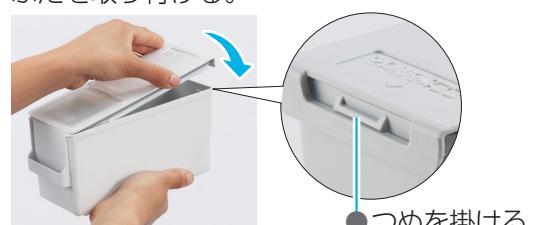

- ② タンクを押し込む。




- ③ ケースを取り付ける。

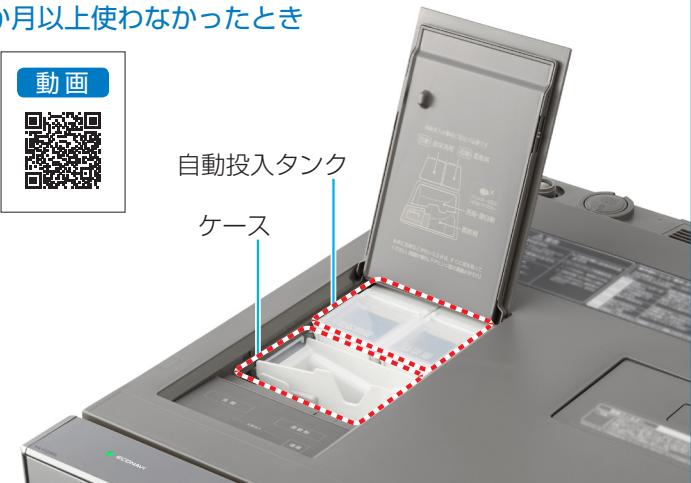

4 タンクにお湯を入れる

(クエン酸(小さじ2杯)を溶かしたお湯を入れると効果が高まります)

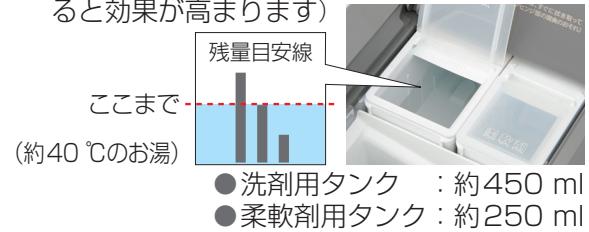

5 「自動投入お手入れ」をする

電源「切」の状態で、

- ① **洗剤** を押したまま、**①** を押す。

- ② **スタート一時停止** を押す。(運転開始)

●運転中に点滅します。

- 柔軟剤用タンクをお手入れするときは、

洗剤 の代わりに **柔軟剤** を押してください。

6 タンクを取り出し、

残水を捨て、

水分を拭き取る

(クエン酸を入れたときは、
タンクを水洗いしてください)



7 タンクとケースを元に戻す

乾燥フィルター

- 乾燥のたびに
- 温水コースで「洗濯」、「槽カビクリーン(約60 °C)」コース運転のたびに(水滴を拭き取る)
- 「フィルター」点滅時
- 「U04」表示時

1 乾燥フィルターを取り出す



2 ゴミを取り除く

- 目詰まりしている場合は、ぬるま湯で洗ってよく乾かす。



強く押さえないで!
(破れる原因)



■「U04」が表示されたら…

- 乾燥フィルター(奥)を取り外して水洗いし、よく乾かす。
(ブラシなどでこすらない)

●取り外し方




●取り付け方



■乾燥フィルターが破れた場合は、販売店でお求めください。(取扱説明書 P.63)

排水フィルター カバーの 開け方

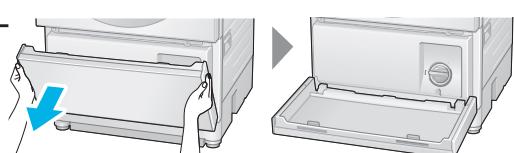

排水フィルター

●週1回程度

1 「脱水」運転をする (ドラム内の水を抜く)

2 電源を入れ、タオルなどを準備してから、「つまみ □」 先端部を「●」までゆっくり回す

- ブザーが鳴った場合は外さない。
(水が多量にあふれ出ます)



3 残水が出ないことを確認し、引き出す



排水フィルター

4 ゴミを取る



ブラシなど

- ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、元の位置に戻す。(水漏れの原因)

■取り付け方

- 緩んだまま使用しない。
(「U18」が表示され、運転できません)

① 「ウエ」を上側にし、「□」と「●」を合わせて差し込む。
「ウエ」



② 「□」と「▶」が合うまで締める。



注意

排水フィルターを
運転中に外さない

(多量の水(お湯)があふれ出るおそれ)

● 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

仕上がりを良くするポイント

乾燥を上手にするには…

乾燥中は湿気を排気するので、換気をしっかり行いましょう

浴室のみに換気扇




- このような設置状況では、浴室使用中は換気が十分にできないため、結露がひどくなります。



- 排気口をふさがないでください。
(乾燥時間が長くなる原因)

衣類の傷みを抑えてやさしく乾かすしきみ

室温よりもやや温かい低温の大風量で、衣類のシワと傷みを抑えてやさしく乾かします。
乾燥中、衣類の湿気を排気口から機外へ出します。

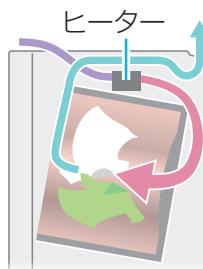

衣類の湿気を排気口から機外へ出す

低温の大風量で衣類のシワと傷みを抑える

室温が低いときや湿度が高いときは、乾燥時間が長くなったり、十分に乾かないことがあります。

黒ずみや色移りが気になるときは…

ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

■洗剤は適正量を入れる

洗剤が少な過ぎると、一度落ちた汚れが再付着して黒ずみの原因になります。



■新しい色柄物は、色落ちしやすいため分け洗いする



■柔軟剤は入れ過ぎない

柔軟剤が衣類に多く残り黒ずみの原因になります。



■黒ずみが気になるときは 粉末合成洗剤を



■黒ずみや色移りしたときは 取扱説明書 P.46



タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いをするため、タオルなどは繊維が寝てしまいゴワつきを感じることがあります。



- 繊維が起きてる



- 繊維が寝ている
(ゴワつきの原因)

- 「タオル」コース(容量2 kg以下)を選ぶ
- 柔軟剤を使用する

それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「60分」の乾燥をしてつり干しする。

洗剤・柔軟剤の目安


手動投入のとき

洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)

(2019年4月現在)

■1杯の量り方

付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。

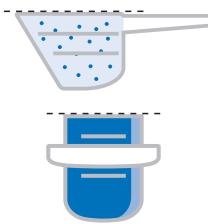

粉末合成洗剤

- アタック
- アタック
- リセットパワー
- ニュービーズ
- フレグランス
- ニュービーズ
- トップ
- 部屋干しトップ
- ブルーダイヤ

洗剤

液体合成洗剤

- アタック
- アタックZERO
- フレグランス
- ニュービーズ
- トップ
- ナノックス
- 香りづくトップ
- ハイジア
- ハレタ
- アリエール
- ボールド
- 遠心力21

粉末合成洗剤

- アリエール
- ボールド

●洗剤量表示

洗剤 (杯)	1.0
洗剤 (杯)	0.8
洗剤 (杯)	0.6
洗剤 (杯)	0.4

表示どおり

1.0杯
0.8杯
0.6杯
0.4杯

表示の1.3倍

1.3杯
1.0杯
0.8杯
0.5杯

■「においスッキリ(約40 °C)」「つけおき(約40 °C)」「おしゃれ着 つけおき(約40 °C)」コースの場合

洗剤 (杯)	1.2
洗剤 (杯)	0.8

1.2杯
0.8杯

1.6杯
1.0杯

柔軟剤



- ハミングNeo
- ふんわりソフラン



- ハミング
- フレア
- ソフラン



- レノア

●洗剤量表示

洗剤 (杯)	1.0
洗剤 (杯)	0.8
洗剤 (杯)	0.6
洗剤 (杯)	0.4

0.4杯
0.3杯
0.2杯
0.2杯

0.6杯
0.4杯
0.3杯
0.3杯

1.1杯
0.7杯
0.5杯
0.5杯

■「においスッキリ(約40 °C)」「つけおき(約40 °C)」「おしゃれ着 つけおき(約40 °C)」コースの場合

洗剤 (杯)	1.2
洗剤 (杯)	0.8

0.2杯
0.2杯

0.3杯
0.3杯

0.5杯
0.5杯

●本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。
(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)