

取扱説明書


脱毛器 ソイエ 家庭用

〈シェーバーヘッド・角質クリアヘッド付き〉

品番 ES-EL8B



水洗いOK※

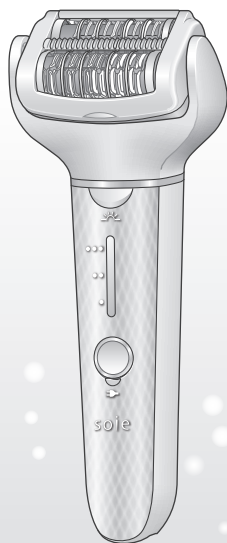

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～10ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をしてください。(詳しくはP.40をご参照)

※ACアダプターは除きます。

脱毛についての基礎知識[★]

脱毛器で永久脱毛はできません。

お手入れ頻度の目安として、**アシ・ウデ・ビキニラインは約2週間に1回程度、ワキは1週間に1回程度**の定期的な脱毛をおすすめします。

痛み・刺激はあるの？

痛みの感じかたには、個人差があります。

- 脱毛時の痛みが気になる場合はソフトモードをお試しください。 **P.15**
- 初めて、またはシーズンはじめは肌表面に生えている毛の本数が多いため、痛みを感じやすくなります。
2～3日に分けて無理せず少しずつ、試しながらの使用をおすすめします。
- 2回目以降は処理する本数が少なくなるため、痛みは軽減されます。
- 一般的に男性は女性に比べ体毛が太く毛根も深いため、脱毛時の肌への刺激は強くなることがあります。

こんなときは？

使用中、痛みがひどい

通常は、肌を温めてやわらかくなった状態で使うことをおすすめしますが、痛みがひどいときは、冷却パックなどで肌を冷やしてからお試しください。

使用後、痛み・赤み・かゆみが出た

脱毛直後、点出血したり、赤くなることがあります。
冷たいタオルで冷やしてください。



初めて脱毛器をお使いの場合は、必ずお読みください。



冷やしても痛みや赤みが治まらず腫れ、化のうなどの炎症が出た

2日以上たっても治らない場合は、使用を中止し、皮膚科医にご相談ください。



もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	4
使用上のお願い	11
各部のなまえ	12
ヘッド・フレイムの着脱方法	14
モード切替機能	15
充電のしかた	16

使いかた

脱毛	脱毛前の確認・準備	18
	脱毛のしかた	20
	上手な動かしかた	22
除毛	除毛のしかた	24
角質除去	足のタコ、かたい角質の除去のしかた	26

掃除・交換

掃除のしかた	28
・水洗い掃除	28
・ブラシ掃除	31
シェーバーヘッドの刃の交換	33
角質クリアヘッドのヤスリの交換	33

お知らせ

別売品	34
よくあるご質問	35
修理を依頼される前に	36
電池について	38
製品を廃棄するときのお願い	38
海外でのご使用について	39
定格・仕様	40
保証とアフターサービス	41
保証書	裏表紙

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

警告

コード・電源プラグなどは



- コードや電源プラグを傷めない

傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる
重いものを載せる・挟み込む など

- ACアダプターは水につけたり、水洗いしない
また、風呂、シャワー室で絶対に使用しない
- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みが
ゆるいときは使用しない
(感電やショートによる火災などの原因)

- ぬれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)

- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)

- 専用のACアダプター以外は使用しない
専用のACアダプターを他の商品に使用しない
(やけどやショートによる火災などの原因)



- 必ず交流100-240 Vで使用する
- ACアダプターや器具用プラグは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)

火災、感電、やけど、
けがなどを防ぐために



警告

本製品は



- 火中投入、加熱しない
高温での充電・使用・放置をしない
(充電式電池内蔵のため発熱・発火・破裂の原因)
- 改造・修理はしない
(火災・感電・けがの原因)
→修理(電池交換など)はお買い上げの販売店にご相談ください
- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない
(火災・感電・けがの原因)

異常・故障時には



- 直ちに使用を中止する
ACアダプター使用時は、アダプターを抜く
(火災・感電・けがの原因)
<異常・故障例>
本体、アダプター、コードが
・変形したり、異常に熱い
・こげ臭いにおいがする
・充電、使用中に異常な音がする
→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

トラブルを防ぐために



- 乳幼児の手の届く場所に保管しない
また使用させない
(内刃やブラシなどの誤飲による事故やけがの原因)



掃除について



- 掃除の際は、必ずアダプターをコンセントから抜く
(感電やけがの原因)
- 電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しない
ように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
→アダプターを抜き、乾いた布でふいてください



安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

やけど、けがなどを
防ぐために



肌を守るために



- 次のような人は使用しない
 - ・ アトピー性皮膚炎、湿疹など皮膚疾患がある
 - ・ アレルギー体質、または化粧品・衣類・金属などにかぶれやすい体質
 - ・ 化膿しやすい・静脈りゅう(瘤)、糖尿病、血友病など
 - ・ 出血が止まりにくい
- 次のような場合には使用しない
 - ・ 生理中、妊娠中、産後(約1か月)
 - ・ 体調のすぐれないときや肌・身体に異常を感じるとき
 - ・ 飲酒や薬を服用中
 - ・ 疲労が激しい(肌が敏感になったり、炎症、出血、痛みの増加などの原因)
- 傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出物などとその周囲、日焼けした肌には使用しない
(肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因)
- シェーバーヘッドをご使用の際は、刃を強く押さえない
(破損して肌を傷つける原因)
- シェーバーヘッドの内刃の刃部(金属部)は、手でふれない
(手を傷つける原因)
- ヘッドを取りつけていない状態で、スイッチを入れない
(指を傷つけたり、髪の毛や衣服を巻き込む原因)
- フレームを取りはずして使用しない
(肌を傷つけたり、髪の毛や衣服を巻き込む原因)
- スクラブなどが入った剤、ピーリング(角質除去)作用のある剤は使用しない
(肌を傷つけたり、色素沈着などの肌トラブルの原因)
- 家族や他人とは共用しない
(感染や炎症などの原因)



⚠ 注意



- やわ肌ガード・シェーバーヘッドは変形しやすいのでキャップをつけて保管する
(変形・破損し肌を傷つける原因)
- ご使用前にやわ肌ガードやディスク、刃やフレーム、やすりの変形、割れ、破損がないか確認する
(肌を傷つける原因)
- やわ肌ガードは肌に90°に軽くあて密着させる
(肌を傷つけたり、衣服などを巻き込んで傷める原因)
- 処理後、2日以上たっても肌のトラブルが続く場合は使用を中止し、皮膚科医に相談する(角質クリア以外)
(症状が悪化する原因)

＜脱毛・除毛に関して＞



- 次のような部位には使用しない
 - ・ 顔、外陰部およびその周囲、太もも
 - ・ ひじ・ひざやひじ・ひざの内側など、皮膚のたるみやすい部位(肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因)
- 今までに脱毛(毛抜き、脱毛器、ワックスなど)により肌にトラブルをおこしたことがある人は使用しない
(肌が敏感になったり、炎症、出血、痛みの増加などの原因)
- 次のような使いかたはしない
 - ・ 水泳や海水浴の直前(2日前までにご使用ください)
 - ・ 入浴の直前
 - ・ 脱毛直後の過激なスポーツや運動(毛穴から細菌が入り、感染や炎症などの原因)
- アシ・ウデ用脱毛ヘッドはワキ・ビキニラインに使用しない
(肌を傷つけたり、炎症の原因)
- 肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたまま往復させない
また、たたくような使いかたをしない
(肌を傷つけたり、炎症、痛みの増加の原因)



⚠ 注意

肌を守るために

<角質除去について(角質クリア)>



- まめ、うおのめに使用しない
(肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因)
- 削りすぎない
- ヤスリをやわらかい皮膚にふれさせない
- 入浴中は使用しない
(肌を傷つけたり感染、炎症、出血などのトラブルの原因)



- 下記の人ばかりつけの医師に相談のうえ使用する
 - ・ 足の血行障害、足の皮膚に腫れ・かゆみ・痛み・熱を持っている人
- 使用後、皮膚に異常があらわれた場合には使用を中止し、皮膚科医に相談する
- 角質は数日に分けてすこしずつ削る
- 足のタコ、足にできるかたい角質のみに使用する
(肌を傷つけたり感染、炎症、出血などのトラブルの原因)

⚠ 注意

次のこともご注意ください



- 電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない
(感電やショートによる火災などの原因)
- LEDライトを直視しない
(目がくらむ原因)
- 落としたり、ぶつけたりしない
(けがの原因)
- 収納時にコードをアダプターや本体に巻きつけない
(コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因)



- 本体が熱くなったら電源を切り、本体の温度が下がってから使用する
(低温やけどの原因)
- アダプターや器具用プラグを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプターや器具用プラグを持って抜く
(感電やけがの原因)
- 充電時以外はアダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- 角質クリアヘッド使用後はキャップをつけて保管する
(周囲の物を傷める原因)

安全上のご注意 (つづき)

廃棄時、リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

⚠ 危険



- 本機専用につき、他の機器に使用しない
- 充電しない
- 火への投入、加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ⊕と⊖を金属などで接触させない
- ネックレス・ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で使用・放置しない
- チューブを絶対にはがさない
(発熱・発火・破裂の原因)

⚠ 警告



- 乳幼児の手の届くところに置かない
(誤って飲み込むと、体に悪影響を及ぼす原因)
→ 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください



- 電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗う
(目に障害を与える原因)
→ すぐに医師の治療を受けてください

⚠ 注意




- 電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合、水道水などのきれいな水で洗い流す
(皮膚がかぶれたりする原因)

使用上のお願い

ヘッドを取りはずしたまま直射日光のあたる場所で、放置しないでください

- 防水ゴムが劣化し、防水機能が維持できず故障の原因になります。

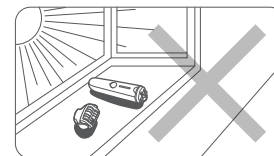


ご使用後は、湿気の少ないところに保管してください

- 浴室などに放置すると本体内部で結露やサビが発生して故障の原因になります。




本体はアルコール・除光液などではふかないでください

- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。

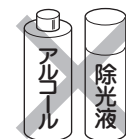


各部のなまえ


アシ・ウデ用脱毛ヘッド アシ・ウデに P.18

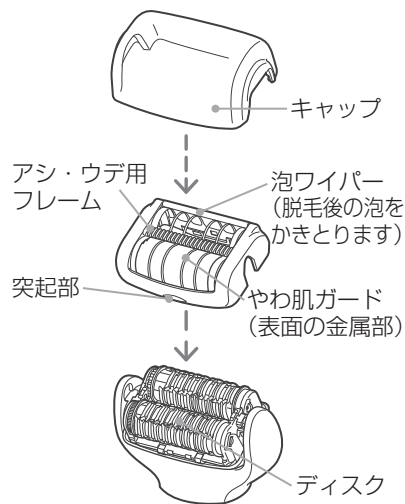



ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド ワキ・ビキニラインに P.18

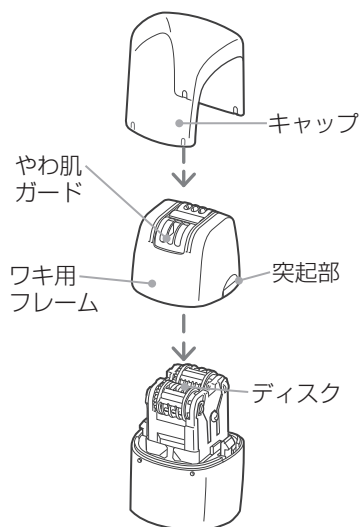

シェーバーヘッド 全身に P.24

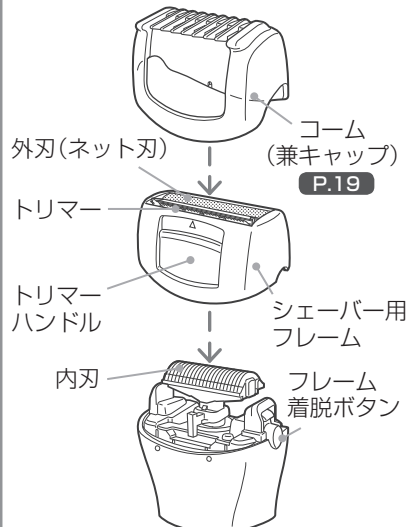


角質クリアヘッド かかとなどのかたい角質除去に P.26

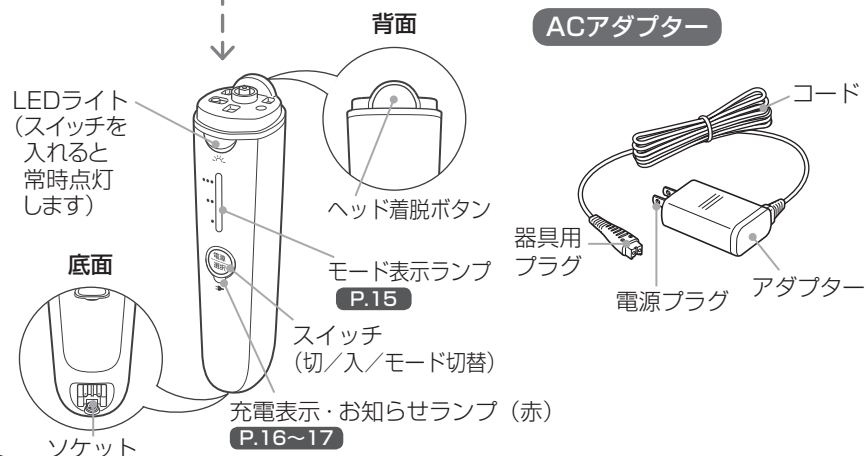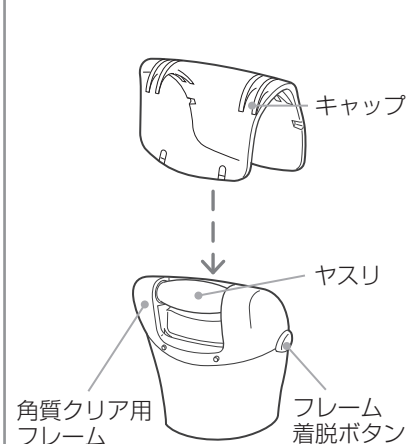

付属品

ポーチ

ブラシ (掃除用)



ヘッド・フレームの着脱方法

ヘッドの着脱



●イラストはアシ・ウデ用脱毛ヘッドです。他のヘッドも同様に着脱できます。

取りはずし

- 1 ヘッド着脱ボタンを押しながら
- 2 引き上げる



取り付け

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む


フレームの着脱

取りはずし




アシ・ウデ用脱毛ヘッド

- 1 フレームの突起部に指をかけ
- 2 引き上げる



ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド

- 1 フレームの突起部に指をかけ
- 2 引き上げる

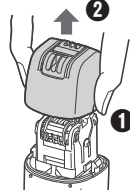


お願い

やわ肌ガードは変形しやすいので、ふれないように着脱してください。変形してしまった場合は、使用せず交換してください。交換はお買い上げの販売店にご相談ください。




シェーバーヘッド

- 1 フレーム着脱ボタンを押して
- 2 片側からはずす

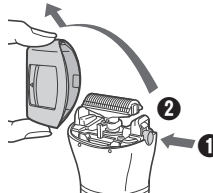

角質クリアヘッド

- 1 フレーム着脱ボタンを押しながら
- 2 引き上げる

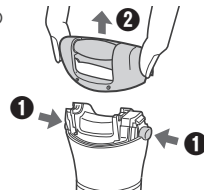

取り付け

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

モード切替機能


- モードを3段階で切り替えることができます。脱毛時の刺激が気になる場合は、ソフトモードでお試ください。
- スイッチを押すたびに、ソフトモード→ノーマルモード→スピーディーモード→OFFの順に切り替わります。
- 角質クリアヘッド使用時は、スピーディーモードでの使用をおすすめします。

モード表示ランプ	モード	ディスクの回転速度
 1つ点灯	ソフト	低速
 2つ点灯	ノーマル	標準
 3つ点灯	スピーディー	高速

電源
OFF

充電のしかた


1 器具用プラグを奥までしっかり本体に差し込み アダプターをコンセントに差し込む

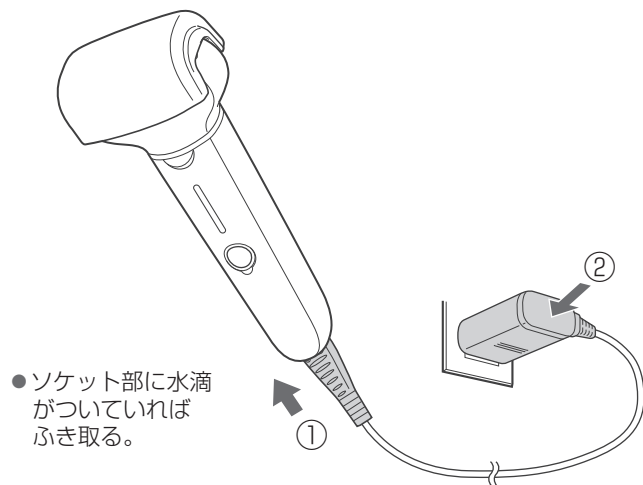

- ACアダプターに本体をつないだ状態では、スイッチを押しても電源は入りません。

2 充電表示・お知らせランプの点灯を確認する

ランプの見かた

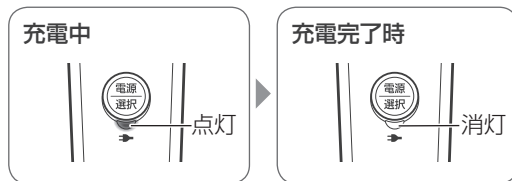

約 1 時間で充電完了

- 電池の残量により、充電時間が変化することがあります。


〔充電完了を確認するには〕

充電状態で器具用プラグを抜き差しすると、充電表示・お知らせランプが点灯し、約5秒後に消灯します。

3 アダプターを コンセントから抜き、 器具用プラグを 本体から抜く

(安全および省エネのため)

- 充電し続けても充電性能に影響はありません。

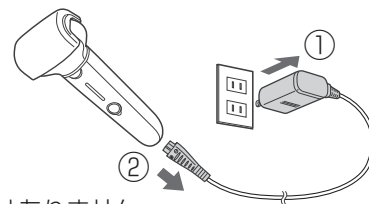

充電について

初めてお使いのときや半年以上使われなかったとき、充電時間が変化する場合があります。また、充電開始数分間本体のランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電すると点灯します。

1 回のフル充電で、約35分間※使用可能

(常温下(5 ~ 35℃)でドライ脱毛をした場合の目安。)

※肌にあてる力、周囲の温度、毛の濃さ、泡の状態(泡脱毛時)などにより、使用時間は異なります。

- 充電推奨温度は 15 ~ 35℃です。
推奨温度外では、充電時間が長くなったり充電しない場合があります。
- 充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。

充電表示・お知らせランプが点滅したら

充電のお知らせ



1秒間に1回

- 電池の残量が少なくなっています。
充電してください。

充電異常時



1秒間に2回

- 充電推奨温度(15~35℃)で充電してください。
繰り返し起こる場合は販売店にご相談ください。

×モ 電池はリチウムイオン電池を使用しています。

- ご使用の都度充電をしても、充電電池の寿命には影響がありません。
- 半年以上使わないと電池が劣化するため、半年に一度はフル充電をしてください。
- 製品廃棄時に電池のリサイクルにご協力をお願いします。 **P.38**

脱毛前の確認・準備

確認

脱毛できる部位

アシ・ウデ



部分に使用できます。

ワキ・ビキニライン



部分に使用できます。

他の部分に使用すると痛みや
肌トラブルの原因になります。
(ひじやひざなど、皮膚のたるみ
やすい部位○には使用しない)




ドライ脱毛をするときは、
毛クズが落ちるので、
紙などを敷いてください。

ワキ



二の腕

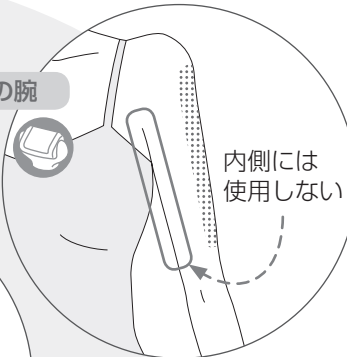

内側には
使用しない

ビキニライン



ビキニラインは水着やショーツ
などをはいて、あらかじめ
脱毛する部分を確認。

確認

毛の長さ 2～3 mm 程度がおすすめです

2～3 mm 程度の
長さですか？



脱毛のしかたへ → P.20




長すぎる…

シェーバーヘッドで適正な長さにカット
しましょう

短すぎる…

2～3日以上毛を伸ばしてから脱毛
しましょう

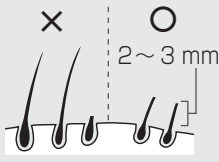


毛が長すぎると…短いときよりも、痛みが増す場合があります。
毛が内部の部品にからまり、故障の原因になります。
毛が短すぎると…上手に抜けない場合があります。
(毛抜きやシェーバーなどのご使用をおすすめします)




シェーバーヘッドで2～3 mm にカットする


1 コームをつける



2 トリマーハンドルを
上げる



3 スイッチを入れる
コームを肌に 90° にあて
密着させた状態で動かす

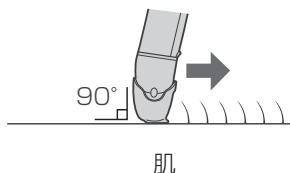

肌

脱毛のしかた

確認 やわ肌ガードやディスク、フレームに異常がないかチェック

泡を使った " 泡脱毛 "

準備 肌をぬらしておく



1 アシ・ウデ ワキ・ビキニライン
1 または 2 ヘッドを取りつける P.14

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

2 ディスクをぬらし、
ボディソープ※(市販)をつける

- 肌のすべりが良くなります。
※塩分やスクラブ剤の入ったものや、
指にザラつきを感じるボディソープは
使わないでください。(故障の原因)
- 固形せっけんなどを使用するときは、
肌に泡をつけてください。



3 スイッチを入れて
泡立てる

- 手に泡がついているときは
洗い流してください。



4 脱毛する

- 上手な動かし方 P.22~23

5 使用後はスイッチを切り、
肌に残った泡をシャワーで洗い流す

- 使用後は本体の掃除をしてください。 P.28~29

泡を使わない " ドライ脱毛 "

準備 肌の水分や汗はふき取っておく

- ローションや乳液、パウダー、
制汗剤などはつけず、肌を清潔
で乾燥した状態にしてください。



1 アシ・ウデ ワキ・ビキニライン
1 または 2 ヘッドを取りつける P.14

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

2 スイッチを入れて脱毛する

- 上手な動かし方 P.22~23

3 使用後はスイッチを切る

- 使用後は本体の掃除をしてください。 P.28~32



お願い トラブルを防ぐために…

- 脱毛後は毛穴が開いた状態になっています。肌を清潔に保ってください。
 - ・湯船に入らずシャワーで洗い流してください。
 - ・乳液など何もつけないでください。
- (肌の乾燥が気になる場合は2日くらいしてからご使用ください)
- 本体を落としたり固いものに当てたりしないでください。
- 頭髮や衣服、指などがディスクにふれないように気をつけてください。

× モ

- ディスクの回転速度は選択できます。(モード切替機能 P.15)
- 充電を行った後、ご使用ください。
(電池残量が少ないと、使用中にディスクが止まる場合があります)
- 使用推奨温度は5 ~ 35℃です。推奨温度外では使用できなかったり、使用時間が短くなる場合があります。
- ディスクの動く音がしますが、異常ではありません。
- 泡脱毛の泡立ちには少し時間がかかります。使用するにつれ泡が発生しますが、泡立ちが悪い場合はお湯または水をディスクに追加してください。

上手な動かし方

肌に対し **90°** にあて、肌の上をすべらすように、
ゆっくりと動かす

- 強く押しつけないようにしてください。
やわ肌ガードが変形する原因になります。


アシ



ウデ



スイッチを手前にして、
毛の流れに逆らうように動かす

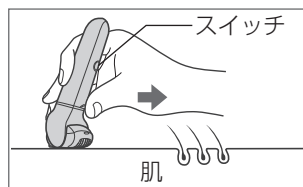


ワキ





ワキの皮膚がたるまないように
ウデを上方にしっかり伸ばしておく



やわ肌ガードを肌に **90°** に
軽くあて**密着**させる

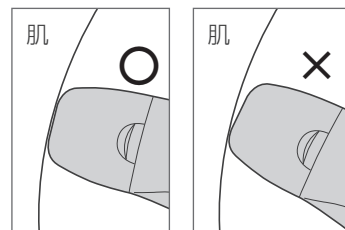


毛の流れに逆らうように、動かす
肌にあてたまま往復させず、一旦、肌から離して動かして
ください

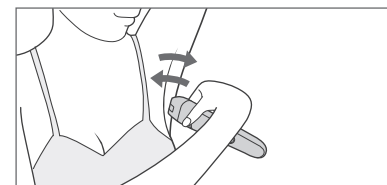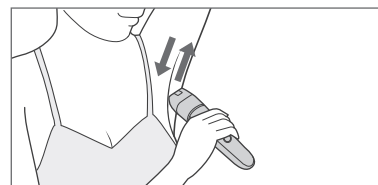

ビキニライン



指で肌を伸ばしながら、
毛の流れに逆らうように
ゆっくり動かす

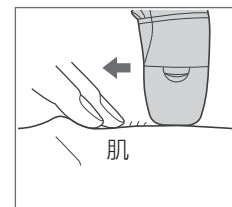

除毛のしかた

確認 外刃(ネット刃)に変形、破損、割れがないかチェック

泡を使った除毛


準備 肌をぬらしておく



1 シェーバー
① ヘッドを取りつける
「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

2 肌にボディソープの泡をつける

- 塩分やスクラブ剤の入ったものや、指にザラつきを感じるボディソープは使わないでください。
シェービングクリーム、乳液などは使わないでください。
(刃の目詰まりや故障の原因)
- よく泡立てて剃ると肌のすべりがよくなり、より短く剃れます。

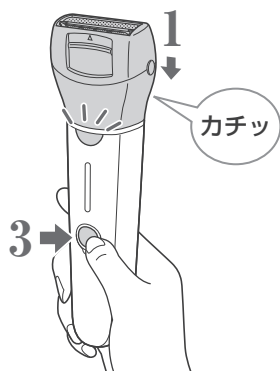

3 手についた泡を洗い流し、スイッチを入れて剃る

- シェーバーを初めてお使いになる方は、軽くなでるように試し剃りをしてください。

4 使用後はスイッチを切り、肌に残った泡をシャワーで洗い流す

- 使用後は本体の掃除をしてください。P.28~29

ドライ除毛

準備 肌の水分や汗はふき取っておく
● 肌を清潔で乾燥した状態にしてください。




1 シェーバー
① ヘッドを取りつける
「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

2 スwitchを入れて剃る

- デオドラント剤を使った場合は刃のサビの原因になりますので、ご使用のたびに水洗い掃除をしてください。P.28~29

3 使用後はスイッチを切る


- 使用後は本体の掃除をしてください。P.28~32

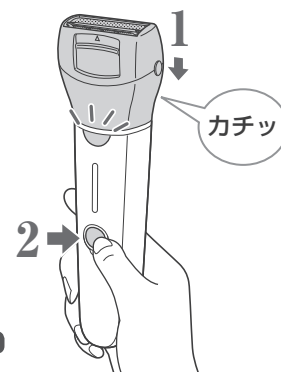

上手な剃りかた

刃面を浮かせないように
刃全体を肌にぴったりあてる

毛の流れに逆らうように
ゆっくりとなでるように動かす

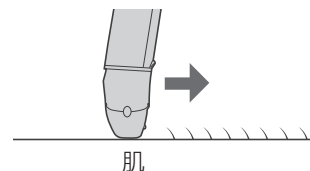


長い毛や寝た毛は
トリマーで短くカット
してからご使用ください。

1 トリマーハンドル
を上げる




2 軽く肌にあて動かす

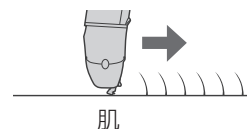

足のタコ、かたい角質の除去のしかた

角質クリアヘッドは…

足のタコ、かたい角質に使用できます。
(やわらかい部位や爪、マメ、ウオノメ、イボには使用しないでください)

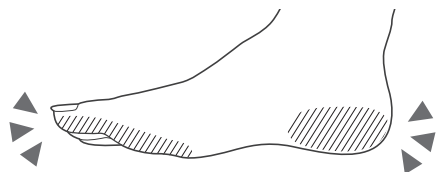

準備

- 入浴直後～30分の間で、足の肌表面の水分をふき取り、清潔な状態での使用をおすすめします。
- 部屋で使用する場合は、削った角質が飛び散りますので、紙などを敷いてください。



確認 使用前にフル充電されているかチェック
(充電完了を確認するには **P.16**)


角質クリア

1 ヘッドを取りつける

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

2 スイッチを入れて肌にあて削る

使用時間の目安 1回 10分以内 (両足で)

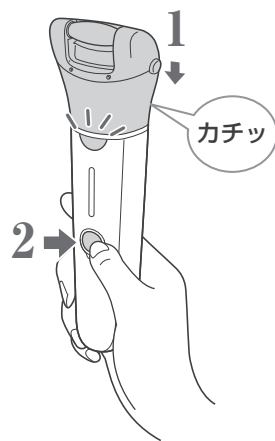

3 使用後はスイッチを切る


- 使用後は本体の掃除をしてください。

P.30

4 使用した箇所を保湿する

削りかたについてのご注意

- 削りすぎるとタコが大きくなる可能性がありますので、周囲を残すように削ってください。

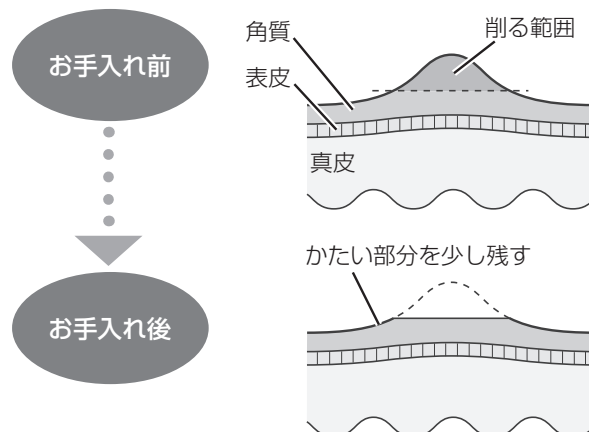


- 角質クリアヘッド使用時は、スピーディーモードでの使用をおすすめします。
- ヤスリを1か所に長くあてていると、摩擦で皮膚が熱くなるので、あてる場所を少しずつ変えながら削ってください。
- 深く削りすぎないでください。
- お手入れは約2週間に1回程度をおすすめします。
- ヤスリは消耗品です。定期的な交換をおすすめします。

上手な動かし方

- ヤスリは回転するため、ヤスリの回転に合わせ本体が思わぬ方向に動く場合があります。動かす方向をよくご確認ください。

矢印の方向に動かす

片方の手をそえて削る

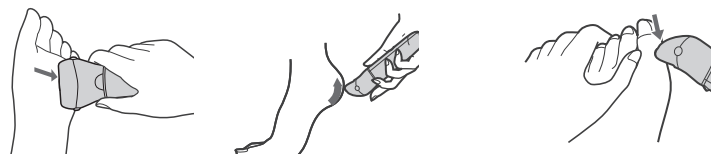

掃除のしかた

使用後、フレイムやディスク部、刃はいつも清潔に掃除しましょう。

こんなときは…

 **水洗い掃除**
がおすすめ！

アシ・ウデ ワキ・ビキニライン シェーバー



泡脱毛や泡剃り後に、毛や洗剤を洗い流すとき。

角質クリア



削った角質を洗い流すとき。

→ P.30

こんなときは…

 **ブラシ掃除**
がおすすめ！

アシ・ウデ ワキ・ビキニライン シェーバー



ドライ脱毛後やドライ剃り後に、手早く毛を払い落としたいとき。 → P.31～32



水洗い掃除


アシ・ウデ ワキ・ビキニライン シェーバー



やわ肌ガードや刃は変形・破損に注意し、強く押さないでください。


1 ディスク、または刃を水でぬらし、ハンドソープ(市販)をつける

ボディソープでの泡脱毛後は、つける必要はありません。

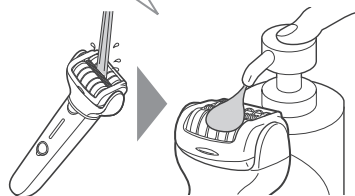

2 スイッチを入れて泡立てる

- ディスクに手をふれないように気をつけてください。

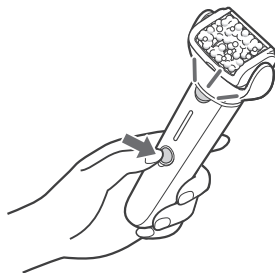

3 モクズや汚れを十分に洗い流す

- 水洗いで取れないモクズは、付属のブラシで取りのぞいてください。 **P.31**
モクズや汚れは、抜き残し、剃り残しの原因になります。
- ボディソープの洗い残しがある場合は、ディスクや刃がスムーズに動かないことがあります。その場合は、ぬるま湯につけて洗い流してください。
- シェーバーヘッドはフレイムをはずしてからすすいでください。


水 または ぬるま湯



4 スイッチを切り、乾いた布でふき、風通しのよい場所で十分に乾かす

- ソケット部も十分に乾かしてください。

フレイムを取りはずしておく、より早く乾燥します。

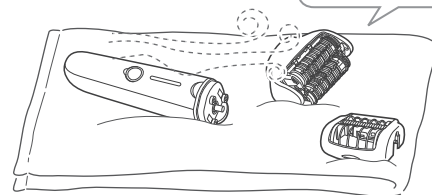

5 キャップ、またはコームを取りつけて保管する

- シェーバーヘッドは、刃にオイルをつけてから保管することをおすすめします。 **P.32**



水洗い後、においがするときは…

湿ったままの状態、長時間放置しませんでしたか？再度水洗いをしてください。

掃除のしかた (つづき)



水洗い掃除

角質クリア




1 付属のブラシで汚れを落とす

2 ヤスリにハンドソープ(市販)をつける

3 少量の水をかけ、スイッチを入れる


- しばらくハンドソープをなじませ、汚れを浮かせてください。
- ヤスリに手をふれないように気をつけてください。

4 汚れを十分に洗い流す

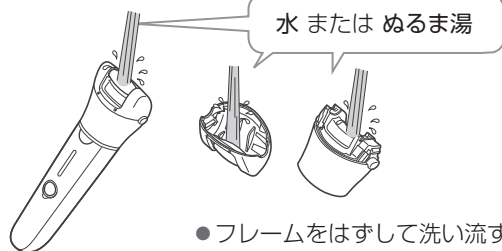

- フレイムをはずして洗い流すときは、スイッチを切ってから洗い流してください。

5 スwitchを切り、本体は乾いた布でふき、風通しのよい場所で十分に乾かす

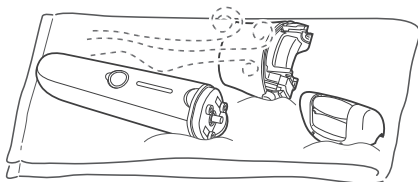

6 フレイム、キャップを取りつけて保管する



ブラシ掃除

アシ・ウデ

ワキ・ビキニライン

シェーバー



やわ肌ガードや刃は変形・破損に注意し、強く押さえないでください。

1 スwitchを切り、フレイムを取りはずす


- フレイムの着脱方法 P.14

2 付属のブラシで掃除する



アシ・ウデ用脱毛ヘッド

ディスク





フレイム



ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド

ディスク



フレイム



- ディスクに入り込んだ毛クズは、ディスク部を下に向け、指でディスクを数回回転させると掃除しやすくなります。




掃除のしかた (つづき)

ブラシ掃除 つづき ▶▶▶



シェーバーヘッド

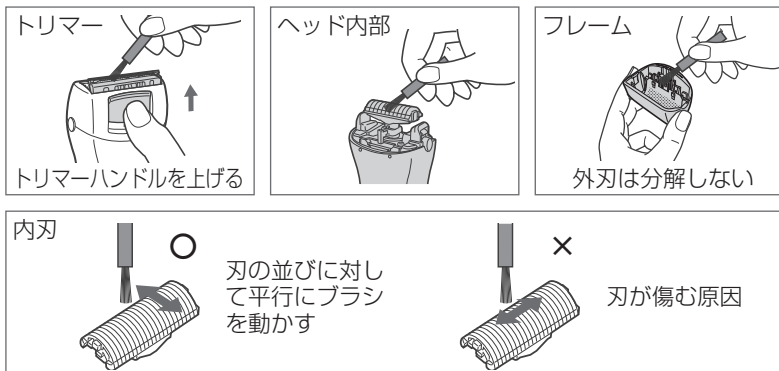

3 付着物は乾いた布で軽くふき取る

4 キャップ、またはコームを取りつけて保管する

- シェーバーヘッドは、刃にオイルをつけてから保管することをおすすめします。




シェーバーヘッドの刃にオイルをつける

当社専用オイル以外は使用しないでください。 P.34

- 1 オイル(別売)を外刃、トリマーに1～2滴程度つける

- トリマーにつけるときはトリマーを上げてください。

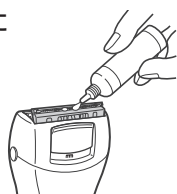

- 2 スイッチを入れて2～3秒動かす

- 3 スイッチを切り、外刃に残った余分なオイルをやわらかい布などでふき取る



- オイルはシェーバーヘッド用です。オイルは肌に影響はありません。
- 特に水洗い掃除後は刃にオイルをつけることをおすすめします。


シェーバーヘッドの刃の交換

交換時以外は、絶対に刃をはずさないでください。

外刃の着脱


取りはずし

外刃を指で軽く押し込みながらフレーム内側の突起から外刃のプラスチック板を爪ではずす。

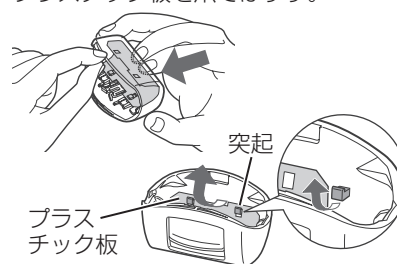

取り付け

外刃のプラスチック板のついた面(内刃と接する面)を上向きにしてフレームの中に入れ、突起に外刃の穴をはめ込む。

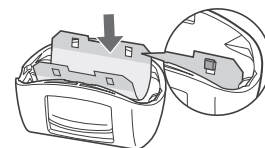


内刃の着脱

取りはずし

内刃の側面をつまみ、まっすぐ引き上げる。

取り付け

内刃の側面をつまみ、まっすぐ下に押しつける。

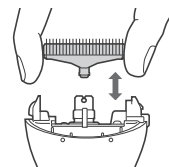


角質クリアヘッドのヤスリの交換

ヤスリの着脱


取りはずし

ヤスリを指で押す。

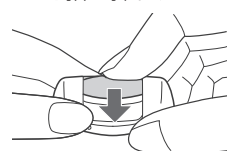

取り付け

ヤスリのグレー部分を■印に合わせてセットし、押し込む。

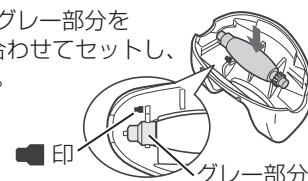

別売品

当社専用オイル



専用オイル
〈滴下式〉
(50 mL入り)
ES003P




シェーバーオイル
〈スプレー式〉
(100 mL入り)
ES006


- 刃の動きがなめらかになり、快適な剃り味を保ちます。
- 当社専用オイルはシェーバーヘッド用です。

替刃について

外刃は約1年ごとに、内刃は約2年ごとに交換されることをおすすめします。



外刃
ES9753




内刃
ES9752

- 替刃の交換方法は **P.33**

替ヤスリについて

ヤスリの寿命は2週間に1回(1回約10分)のご使用で約1年です。
定期的に、取り替えられることをおすすめします。



替ヤスリ
ES-2W31

- ヤスリの交換方法は **P.33**

別売品のオイル、替刃、替ヤスリは販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



よくあるご質問

脱毛について

Q: ご質問 A: 回答

抜いたら血が
にじんできたのですが...

個人差がありますが、肌の敏感な部位では血がにじむことがあります。
肌を軽くふき、清潔にしておいてください。
2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮膚科医にご相談ください。

脱毛後、肌が赤くなるの
ですが...

脱毛直後に肌が赤くなることがありますが、毛の抜けた部分の修復のために、皮膚の血流が増加したものです。
赤みが出た場合は、冷たいタオルで冷やしてください。

痛みや赤みが治まらず、腫れ、
化のうしてきたのですが...

2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮膚科医にご相談ください。

脱毛後、肌に白い点々が
できたのですが...

脱毛により、角質がめくれたためです。
脱毛後は肌を清潔に保つようにしてください。

脱毛後、毛穴が盛り上がり、
鳥肌のようになったの
ですが...

体質や体調によって、一時的にそのような状態になる場合があります。
2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮膚科医にご相談ください。

毛が皮膚の下に生えて
きましたが、どの様に
したらよいですか？

個人差がありますが、一般的にどんな方法の脱毛をしても、皮下再生毛がおこりやすくなります。
深くもぐっている毛は無理に抜こうとしないでください。入浴中、皮膚がやわらかくなっているときに、市販のへちまたわしなどで軽くこすり毛先を出すようにしてください。

角質の除去について

削った後の皮膚が
ヒリヒリする...

細菌などが入らないように清潔にしておいてください。痛みが治まらないとき、肌に異常が続く場合は使用を中止し、皮膚科医にご相談ください。

修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まずアダプターをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。修理をご依頼される場合は、保証書と、本体・ACアダプターを販売店へお持ちください。（詳しくは **P.41** をご覧ください）

症 状	考えられる原因	処 置
共通	動かない	本体とACアダプターとコンセントがつながれている
	充電されていない	十分に充電する P.16~17
	使用時間が短い	使用推奨温度で使用していない
	途中で止まる	充電が不十分
脱毛	うまく脱毛できない	長い毛のまま使用している
	毛切れになる	肌に強く押しつけすぎている
	脱毛しにくくなった	あてかた、動かしかが正しくない
	動かない	2~3 mm 程度の長さで使用してください P.18~19
		軽い力で肌の上をすべらすように、ゆっくりと動かす P.22~23
		上手な動かしがた P.22~23
		モクズの掃除をしてください P.28~32
		やわ肌ガードやディスクに変形、割れ、破損が生じている
		販売店に修理をご依頼ください
		ディスクにボディソープの洗いが付着している
		ぬるま湯で洗い流してください

症 状	考えられる原因	処 置
シェーバー	動かない	刃にボディソープの洗いが付着している
	動きが鈍い	刃の油が切れている
	切れ味が悪くなった	モクズがたまっている
		刃が変形している
角質クリア	動かない	刃が変形している
	削れない	刃が摩耗している
	においがとれない	フレームがしっかりとハマっていない
		フレームを取り替えてください P.14
		ヤスリを取り替えてください P.33~34
		交換の目安 約 1年
		ハンドソープ（市販）でもう一度水洗いしてください P.30

電池について

- **寿命**：3年程度（ただし、保証は1年）です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
（電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります）
- **交換**：ご自分では行えません。お買い上げの販売店へご相談ください。
（防水機能が維持できず故障の原因になります）

製品を廃棄するときのお願い

- この製品に使用しておりますリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。リチウムイオン電池は、製品廃棄時に取り出して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
（家庭用ゴミとしては捨てないでください。）




本製品の使用電池

- 名 称：円筒密閉型リチウムイオン (Li-ion) 蓄電池
- 公称電圧：DC3.6 V
- 数 量：1本

電池の取り出し方

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- 必ず本体から ACアダプターを取りはずして分解してください。
- 充電残量がある場合は、止まるまでスイッチを入れ、電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。
 - ①～④の手順で分解する
 - ⑤ ドライバーなどでソケットのピンを押す
 - ⑥ 部品を抜く
 - ⑦ 電池を取り出す
- 取り出した電池は、⊕ ⊖ 端子をショートさせないように注意し、端子部にテープを貼り絶縁してください。

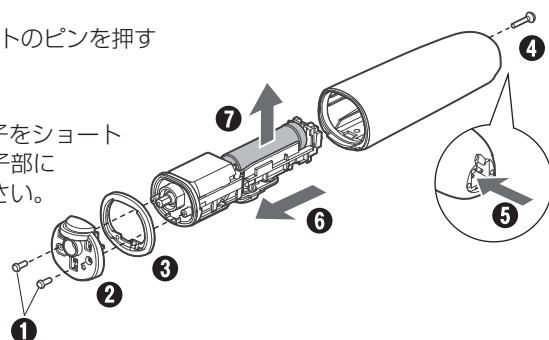


取り出した電池は、
家庭ゴミとして捨てず、
充電式電池リサイクル協力店
へお持ちください。

海外でのご使用について

この商品は、100-240 V対応A-2プラグ仕様です。
A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。
● 変圧器は不要です。

■ プラグアダプターの種類

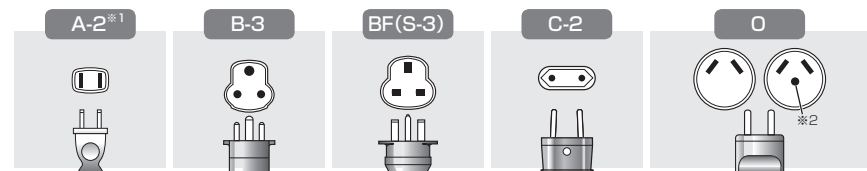

※1：日本国内もA-2タイプのプラグ形状です。
※2：アース付タイプも使用できます。

主な国 / 地域の代表的なプラグ

地域	国 / 地域	プラグ
北米	アメリカ合衆国	A-2
	カナダ	A-2, BF
	ハワイ	A-2
	イギリス	B-3, BF, O
ヨーロッパ	イタリア	C-2
	オーストリア	C-2, B-3
	オランダ	C-2
	ギリシャ	C-2, B-3
	スイス	C-2, B-3, BF
	スウェーデン	C-2
	スペイン	A-2, C-2
	デンマーク	C-2
	ドイツ	C-2
	ノルウェー	C-2
	ハンガリー	C-2
	フィンランド	C-2
	フランス	C-2, O
	ベルギー	C-2
	ロシア	A-2, C-2
オセアニア	オーストラリア	O
	グアム島	A-2
	サイパン島	A-2
	トンガ	O
	ニュージーランド	O
	フィジー	A-2, C-2, O

地域	国 / 地域	プラグ
アジア	日本	A-2
	インド	C-2, B-3, BF
	インドネシア	A-2, C-2, B-3, BF
	シンガポール	B-3, BF
	タイ	A-2, C-2, BF
	大韓民国	A-2, C-2, BF, O
	台湾	A-2, O
	中華人民共和国	A-2, C-2, B-3, BF, O
	フィリピン	A-2, C-2, B-3, BF, O
	ベトナム	A-2, C-2
中東・アフリカ	香港特別行政区	C-2, B-3, BF
	マカオ特別行政区	A-2, C-2, B-3
	マレーシア	C-2, B-3, BF
	アルゼンチン	C-2, BF, O
	プエルトリコ	A-2
	ブラジル	A-2, C-2
	メキシコ	A-2
	アラブ首長国連邦	C-2, B-3, BF
	エジプト	C-2, B-3, BF
	クウェート	C-2, B-3, BF
中東・アフリカ	トルコ	A-2, C-2
	南アフリカ共和国	C-2, B-3, BF
	モロッコ	C-2

電池について / 製品を廃棄するときのお願い / 海外でのご使用について

定格・仕様

電源方式	充電式	使用電池	リチウムイオン電池
充電時間	約 1時間	定格容量	20 VA
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz	消費電力	約 10 W (充電時)
質量	●本体 (いずれもキャップ含まず) 約 170 g アシ・ウデ用脱毛ヘッド取り付け時 約 140 g ワキ・ビキニライン用脱毛ヘッド取り付け時 約 140 g シェーバーヘッド取り付け時 約 140 g 角質クリアヘッド取り付け時		

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ
ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電 話	() -
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.36～37)で
ご確認のあと、直らないときは、
まずアダプターを抜いて、お買い
上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	脱毛器 ソイエ
●品 番	ES-EL8B
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、
おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間 (ただし、刃、ヤスリは消耗品ですので、
保証期間内でも「有料」とさせていただきます)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、この脱毛器の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、
製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.42)にご連絡ください。

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応
や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が
ある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせ
は、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口 https://panasonic.jp/support/



理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-697

受付時間
9:00～18:00 月～土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-554

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**

<https://panasonic.jp/support/repair.html>



- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記の URL はお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

0422

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.41をご覧ください。

愛情点検

長年ご使用の脱毛器ソイエの点検を!



こんな
症状はあり
ませんか

- ・コードやアダプターが異常に熱い。
- ・充電、使用中に異常な音や振動がする。
- ・本体や AC アダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。



ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから
アダプターを
抜いて、
必ず販売店に
点検をご依頼
ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2019-2022

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用など) に使用された場合や指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

脱毛器 ソイエ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES-EL8B		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間 (ただし、刃・ヤスリは除きます)		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 見 本 お名前 _____ 様 電 話 (_____) - _____		
※ 販売店	住所・販売店名 電話 (_____) - _____		

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL (077) 563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。

お手数をお掛けいたしますが、修理につきましては

本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。