

Panasonic®



取扱説明書

電気洗濯乾燥機
(家庭用)

品番 NA-FW100K8
NA-FW90K8
NA-FW80K8

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(4~5・46ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 転居や配水管の洗浄などで再据え付ける場合がありますので、取扱説明書(施工説明付き)を大切に保管してください。
- 本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

保証書別添付

施工説明付き

本書掲載のQRコードから動画が確認できます。
通信料金はお客様のご負担となります。

動画で
わかりやすく!



掲載例

パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」
をお願いします。(裏表紙ご参照)

もくじ

確認と準備

安全上のご注意

- 必ずお守りください

使用上のお願い

各部の名前／付属品 7

操作部 8

おすすめ機能

●自動投入／エコナビ／
サッと槽すすぎコース 10

●ダニバスター／コース／槽洗浄／
自動槽洗浄／ソフト脱水 11

洗濯の流れ(準備～お手入れまで) 12

●洗濯容量の目安 12

●からみほぐしについて 13

コースを選ぶ

●予約運転の設定範囲 15

●乾燥の種類は衣類に合わせて選ぶ 15

お使いの前に

●運転中にふたを開けたいとき

●風呂水を使うとき

洗剤・柔軟剤の入れ方

手動投入 17

●洗剤などを入れるタイミング 18

●使用量の目安 18

自動投入 20

●洗剤の基準量を設定する 20

●自動投入に設定する 20

●設定を変更する 21

洗濯物の確認と準備

●洗濯・乾燥できないもの

●乾燥できないもの

使い方

いつものお洗濯

●好みの設定を追加するとき
(風呂水／予約／乾燥の種類／水位)

いろいろなお洗濯

毛布などを洗う 30
(毛布／ふとん／カーペットカバー)

●洗えるもの・乾かせるもの 30
●毛布・カーペットカバー、
ふとんの入れ方 31

衣類を乾燥する

●ふんわりキープ 32

便利な機能・使い方

●チャイルドロックする(子供の事故防止)
●運転終了時のブザー音を消す
●ふんわりキープ運転をしない設定にする
●のりづけする

設定を変更する

お手入れ

お手入れする

●洗濯・脱水槽(槽乾燥/槽洗浄) 36


●風呂水フィルター 36

●風呂水吸水ホース 37

●糸くずフィルター／乾燥フィルター 38

●給水フィルター／手動投入口／本体 39

●排水口／自動投入タンク・経路 40

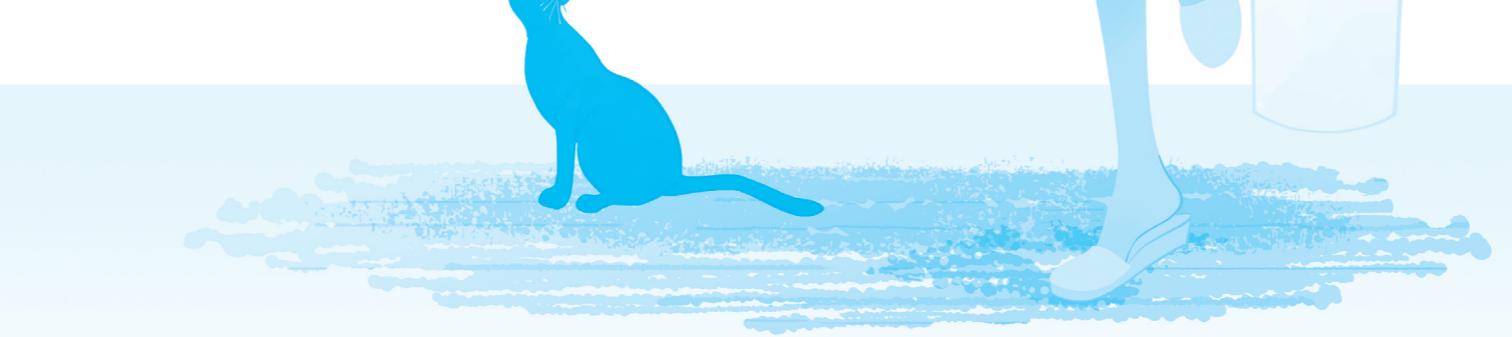

必要なとき

施工のしかた

●お客様は施工しないでください

●試運転する 47

仕上がりが気になるとき 48
黒ずみや黄ばみ、衣類の傷みなど

よくあるお問い合わせ

- ふたが開かない
- 音が気になる
- 洗える？洗えない?
(ベッドパッド／レースのカーテン／
ダウンジャケット)
- 乾燥中の残り時間が減らない、急に減る



解決のヒントは
こちらにもあります

 Q&A 51
おすすめ機能の知りたいことをまとめました

故障かな？

エラー表示が出たら

コース運転内容 60

●時間について 61

●すすぎの種類 61

仕様 62

法令に関する表示 62

保証とアフターサービス 63

・よくお読みください

別売品 63

NA-FW90K8・NA-FW80K8をお買い上げのお客様へ



●本書は、NA-FW100K8を元に説明しています。

●洗濯・脱水容量は、
NA-FW100K8は10.0 kg、
NA-FW90K8は9.0 kg、
NA-FW80K8は8.0 kgのため、
水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

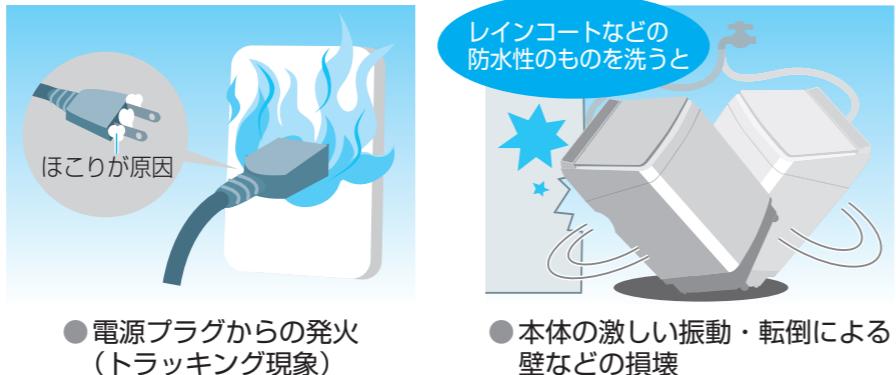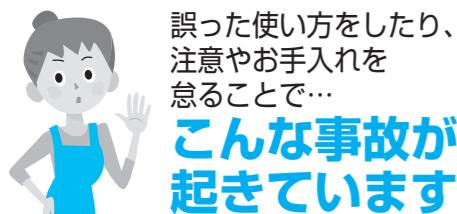

洗濯・脱水槽を子供にのぞかせない

- 子供だけで使わせない。
- 台などを置かない。




洗濯後でも絶対に乾燥しない

(油の酸化熱による発火のおそれ)



棚や本体などで電源コードを挟まない

(断線による火災・感電のおそれ)

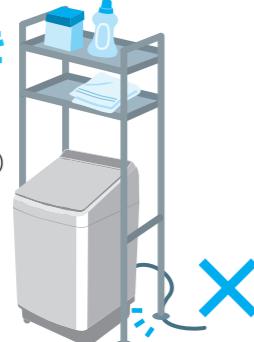

電源プラグやコードを正しく使う

(火災・感電のおそれ)

- 定格15 A以上・交流100 Vのコンセントを単独で。(他の器具と併用しない)
- ほこりが付いたら拭く。
- 次の場合は使用を中止し、販売店に修理を依頼する。
 - ・傷んだ電源プラグやコード
 - ・差しこみが緩いコンセント



■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を区分して説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

警告

洗濯・脱水槽を子供にのぞかせない

(子供が落ちておぼれたり、けがのおそれ)

- 子供だけで使わせない。
- 台などを置かない。




洗濯後でも絶対に乾燥しない

(油の酸化熱による発火のおそれ)



棚や本体などで電源コードを挟まない

(断線による火災・感電のおそれ)

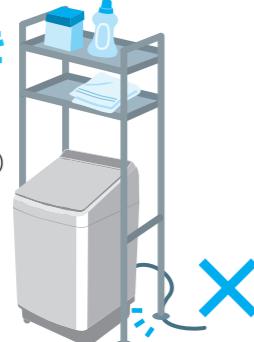

チャイルドロックを設定する

動画で
わかりやすく!



電源「切」でもふたが開かないようにします。

- 1 入
- 2 コース (5秒以上)

が約5秒間表示されます。
(「ピピッ」と鳴り、が点灯して設定完了)

●解除するときも、同じ手順で操作する。
(「ピピッピピッ」と鳴り、が消灯して解除完了)

次のことをしない

- 乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)
- 分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)
(電源プラグ・コードを含む)

アースを取り付ける


- (漏電時に感電のおそれ)
- 工事は販売店に依頼してください。
(工事費は、本体価格に含まれていません)

異常・故障時は、すぐに使用を中止する

- (発煙・発火・感電のおそれ)
- すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。



異常例：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

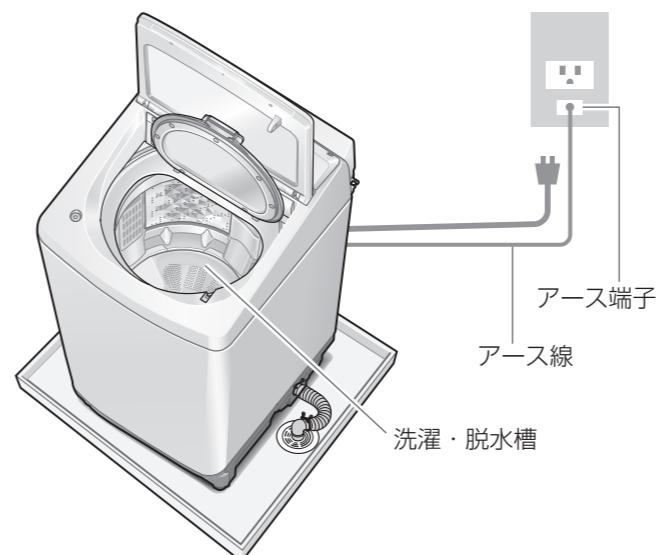

注意


本体の下に手足などを入れない

(手足を切るおそれ)




防水性のシートや衣類、裏がウレタンやゴム製のマット類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない

(激しい振動や転倒によるけが、本体や周囲の破損、洗濯物の損傷のおそれ)

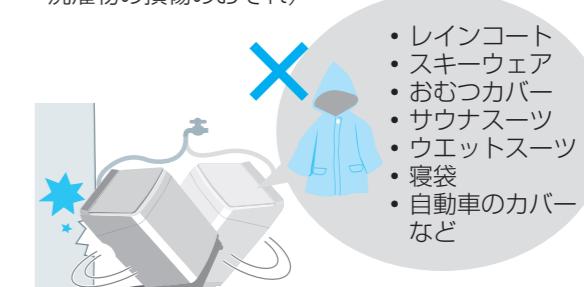


50 °C以上のお湯を入れない、温水の給水源に接続しない

(変形による水漏れのおそれ)

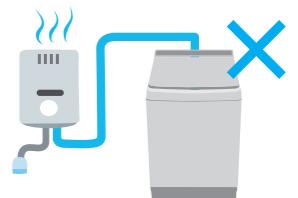


水漏れを確認する

(接続不良による水漏れのおそれ)

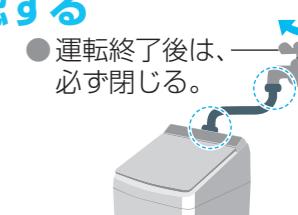

使用上のお願い

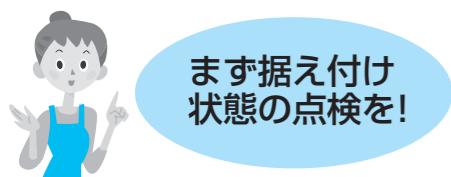


- 水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

漏電・火災・感電を防ぐために


■水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない



■次のことはしない

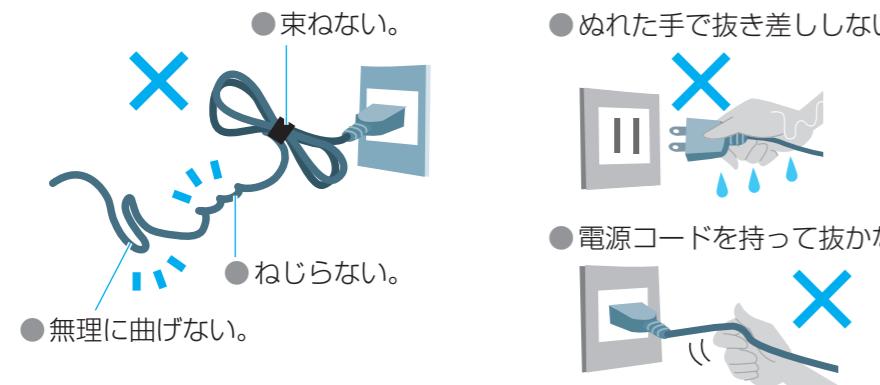

樹脂の損傷・印字のはがれ・金属の腐食を防ぐために

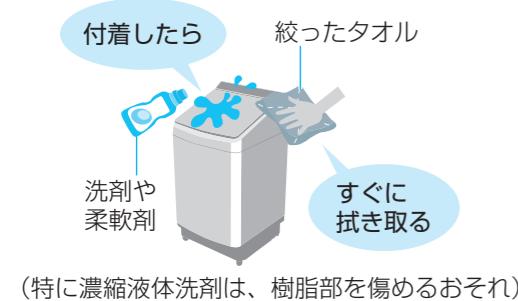

その他


- 本体に乗らない、運転中は物を載せない。(変形・振動による落下的原因)
- ラジオやテレビなどを近づけない。(雑音、映像の乱れの原因)




井戸水をお使いのお客様へ 水質により、

- 異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。
- 自動投入経路が詰まりやすいため、クエン酸でお手入れしてください。(P.40)

各部の名前／付属品

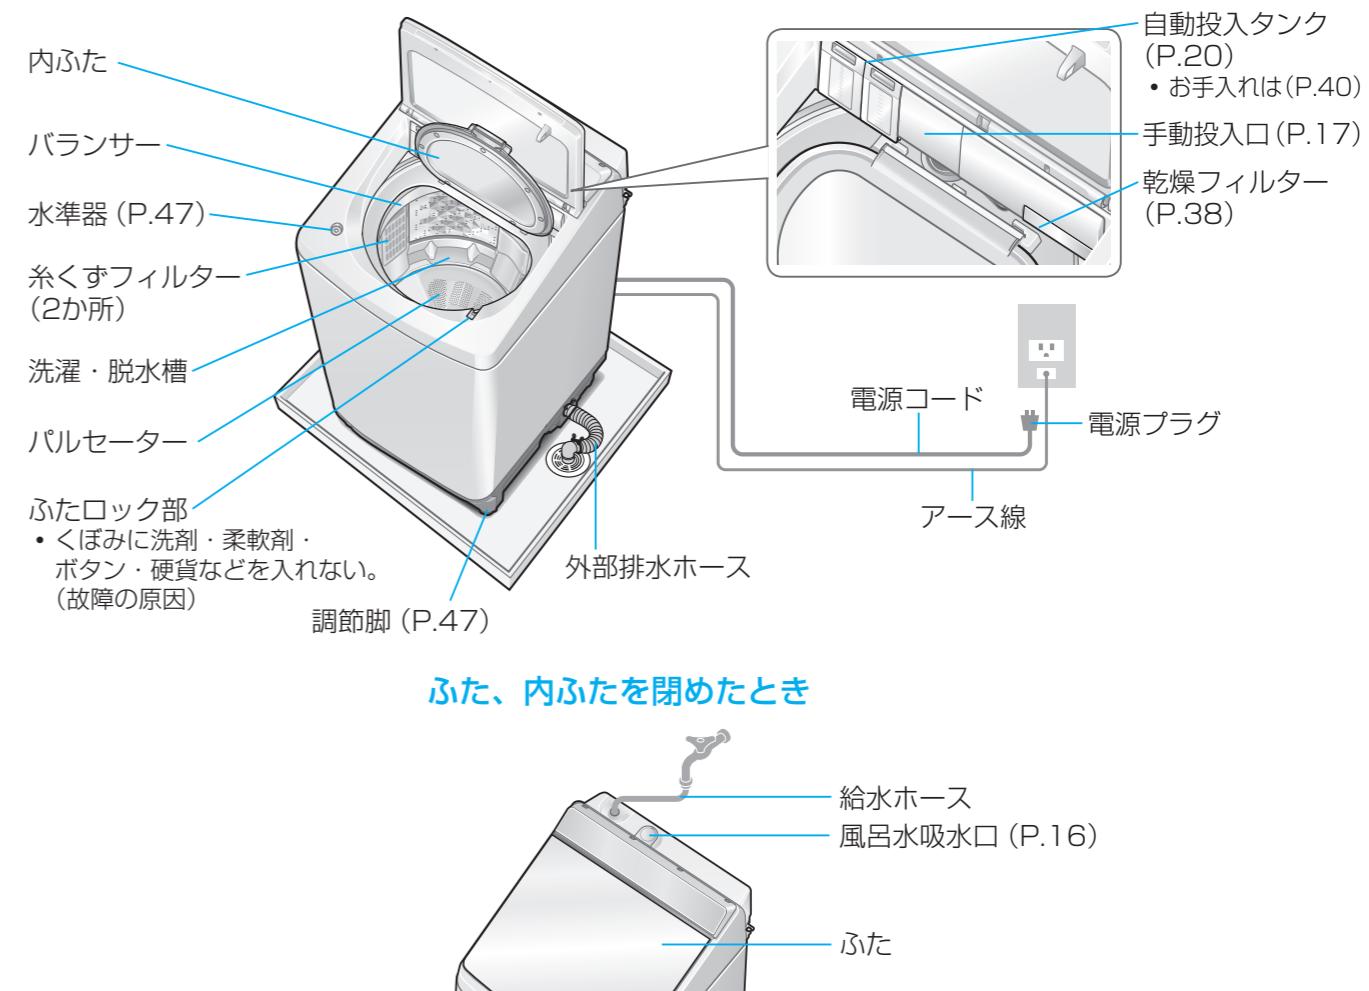

付属品

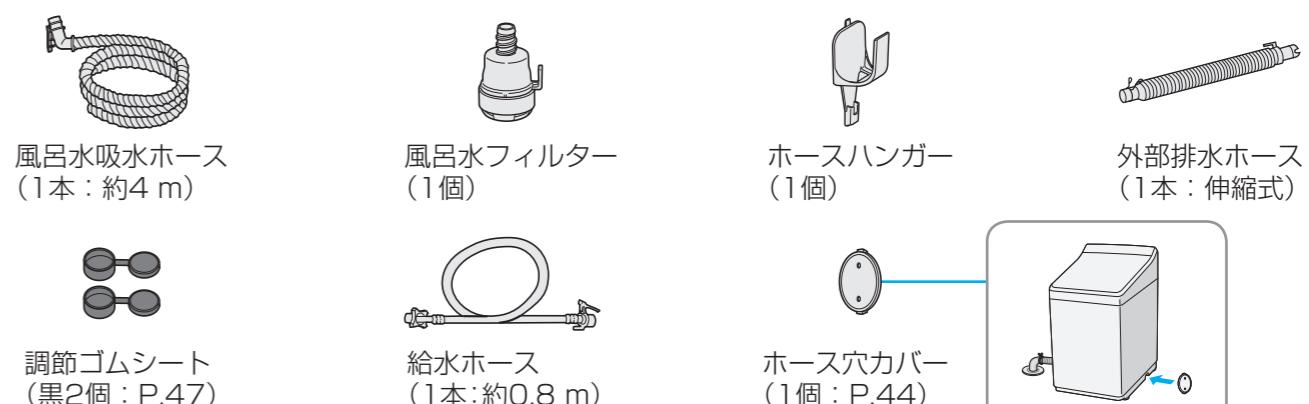

給水栓継手
(1個: 給水ホースと
セット、横水栓用)


- 付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。
- 横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。(P.43)
 - 指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。



操作部

表示部はすべて点灯したイメージで実際とは異なります。

スタート後、下記の内容が表示されます。

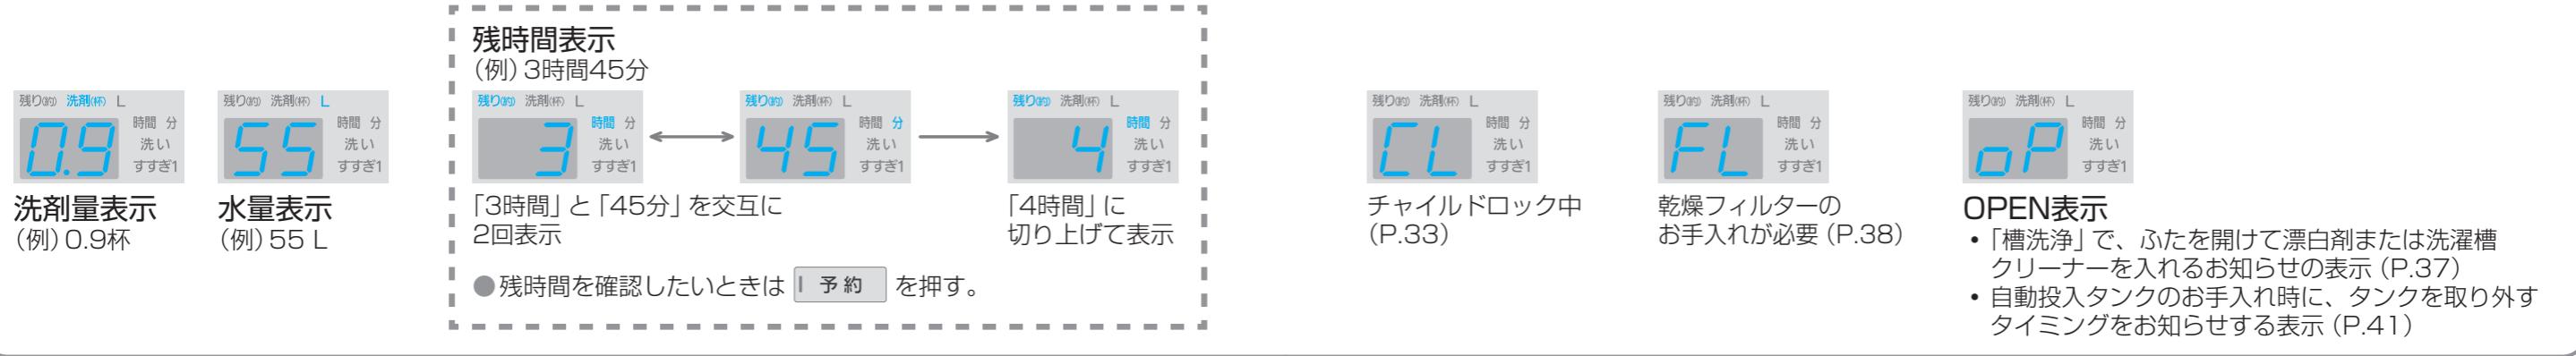

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

- スタート後に変更するときは、「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき (P.28)
- 「ソフト脱水」(P.11)
- 各ボタンを3秒以上押すと、下記の機能やコースの設定/選択ができます。
 - 洗い : 「自動槽洗浄」の設定 (P.11)
 - すすぎ : 「サッと槽すすぎ」コースの選択 (P.10)
 - 脱水 : 「槽洗浄サイン」の設定 (P.11)

洗剤／柔軟剤の自動投入を設定する (P.20)

お好みで水位(水量)を変更する (P.25)

洗濯量に合った水量が自動設定されます。コースによっては選べない水量があります。


- 手動で選ぶ水量は (P.60)
- **水位** を押すと、水量を表示部で確認できます。

■ 水位表示に対する水量


	NA-FW100K8	NA-FW90K8	NA-FW80K8
高	63 L	58 L	55 L
	55 L	51 L	48 L
	51 L	48 L	45 L
	48 L	45 L	42 L
中	42 L	40 L	38 L
	35 L		
	29 L		
少量	22 L		

槽洗浄サイン

● 洗濯・脱水槽をお手入れするタイミングをお知らせします。(P.11)

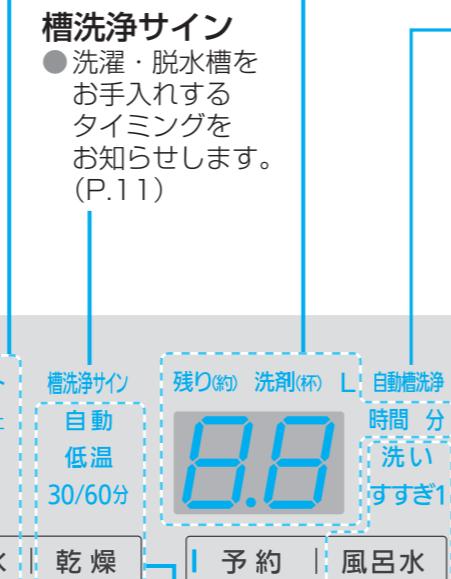

乾燥の種類を選ぶ (P.15)

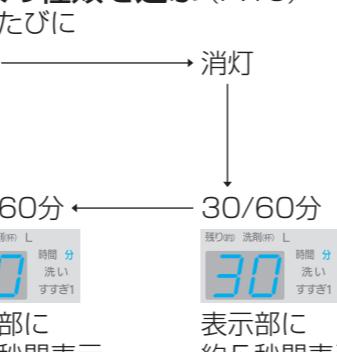


- 乾燥中にふたを開けるときにも押します。(P.16)

自動槽洗浄 (P.11)


点灯：設定あり
(お買い上げ時は設定なし)
点滅：運転中

風呂水で洗濯する (P.24)

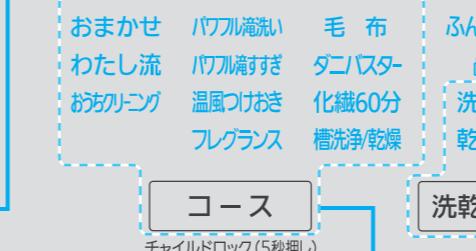

- 運転を終了したい時間(何時間後)を予約する (P.25)
 - 1時間単位で24時間後まで設定できます。予約できるコースや時間は (P.15)

- コースを選ぶ (P.14)
 - 5秒以上押すと、子供が勝手にふたを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。(P.33)



電源を入/切する

- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。



スタート/一時停止する

- 運転中にふたを開けるときにも押します。(P.16)

おすすめ機能

自動投入（液体合成洗剤／柔軟剤）

洗濯物の量に合わせて自動で投入されます。

洗濯のたびに
**洗剤や柔軟剤を
計量して投入する
手間がなくなります。**

自動投入口

あらかじめ洗剤や柔軟剤を自動投入口から入れ、自動投入の設定をしてください。(P.20)

自動投入経路の詰まりを防ぐために、定期的にお手入れをしてください。(P.40)

手動投入口 (P.17)

- ・自動投入しないとき
- ・漂白剤や粉末洗剤を使うとき



エコナビ

洗濯時や乾燥時の状態をセンサーで検知し、むだな時間を短縮して運転を行います。


■洗濯エコナビ

洗濯時の水温が高いとき(約13℃以上)は、洗濯時間を短縮します。さらに水温が約25℃以上のときは、脱水時間を短縮します。
(「おまかせ」コースの「洗濯」と「洗濯～乾燥」のとき)

■乾燥エコナビ

衣類の量や、綿類の素材が少ない場合や種類(乾きやすさ)をセンサーが検知し、乾燥時間を短縮します。
(「おまかせ」コースの「洗濯～乾燥」(乾燥の種類「自動」)のとき)

エコナビ運転時は、ランプでお知らせします。

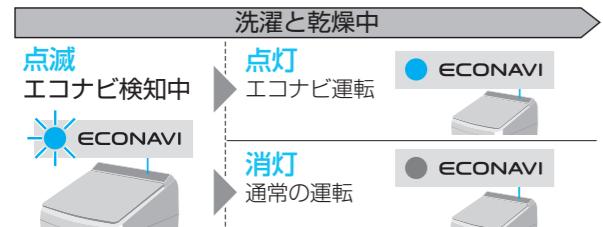

- ・エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。
- ・エコナビ運転をしない設定にするには(P.34)
- ・エコナビ運転のQ&A(P.51)
- ・エコナビの効果(P.62)

サッと槽すすぎ コース

お使いの前に水道水でサッと洗濯・脱水槽をすすぐで(約8分)、気持ちよくお使いいただけます。

■操作方法

1 「すすぎ」を3秒以上押す

- (「ピピッ」と鳴り、が表示)
- 同じ操作をするとコースをキャンセルできます。(「ピピッピピッ」と鳴り、変更完了)
 - コース**を押してもキャンセルできます。
 - 水位を変更したいときは**水位**を押して選ぶ。
( →  →  - 水位を変更すると使用水量(P.60)が変わります。

2 「スタート」を押す

- 給水、すすぎが始まる。
→ブザーが鳴ったら終了

何も入れない！



- 間違えて塩素系漂白剤などを入れたときは、衣類を入れずに「毛布」コースで洗い流してください。

ダニバスター コース

洗濯前に約65℃の温風でプレ乾燥することで、繊維にしがみついているダニを引きはがして、アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。

約70分※

プレ乾燥 → 洗濯



※室温20℃の場合

- 「ダニバスター」コースは洗濯後の乾燥はしません。
- 槽内が高温になると、「一時停止」を押してもふたロックは解除されません。
解除するときは(P.16)
- 「ダニバスター」コースのQ&A(P.51)
- 「ダニバスター」の効果(P.63)

槽洗浄 サイン

運転回数をカウントし、40回運転すると「槽洗浄サイン」が点滅して、洗濯・脱水槽のお手入れ時期をお知らせします。

(お買い上げ時は設定されていません)
「槽洗浄」コースでお手入れしてください。(P.36)

■設定／解除方法


脱水 3秒以上押す

- 設定時：「ピピッ」と鳴り、が表示、が約5秒間点灯
- 解除時：「ピピッピピッ」と鳴り、が約5秒間点灯

1~39回運転 → 40~42回運転

(お買い上げ時)

運転終了後、約2時間点滅します。

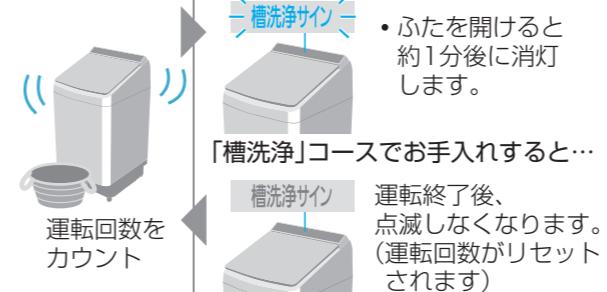

- ・ふたを開けると約1分後に消灯します。
- 「槽洗浄」コースでお手入れすると…

運転回数をカウント

運転終了後、点滅しなくなります。
(運転回数がリセットされます)

- 43回運転すると、「槽洗浄」コースでお手入れしなくても点滅しなくなります。
(運転回数がリセットされ、再度カウントします)

- 槽洗浄サインが点滅するまでの運転回数を変更する(P.34)
- 「槽洗浄サイン」のQ&A(P.53)

自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用して、洗濯・脱水槽に付着する洗剤カスなどを自動的に洗い流して黒カビを抑制します。
(お買い上げ時は設定されていません)



■設定／解除方法

洗い 3秒以上押す

- 自動槽洗浄：設定(「ピピッ」と鳴り、点灯)
- 自動槽洗浄：解除(「ピピッピピッ」と鳴り、消灯)
- 自動槽洗浄：運転中(点滅)

- 運転をスタートする前に設定してください。
- 「自動槽洗浄」を選べないコースがあります。(P.15)

- 「自動槽洗浄」のQ&A(P.51)
- 「自動槽洗浄」の効果(P.63)

ソフト脱水

脱水回転数を通常の脱水より抑えて、やさしく脱水します。
(「おまかせ」「わたし流」「パワフル滲洗い」「フレグランス」「おうちクリーニング」コースのとき)

■設定方法




- 「からみほぐし」は行いません。(P.13)
- 衣類を減らすと、効果が出やすくなります。
- 「おうちクリーニング」コースのソフト脱水は、さらにやさしく脱水します。
- ソフト脱水を設定すると、すすぎが「ためすすぎ」や「注水すぎ」になります。

洗濯の流れ

準備～お手入れまで

確認と準備

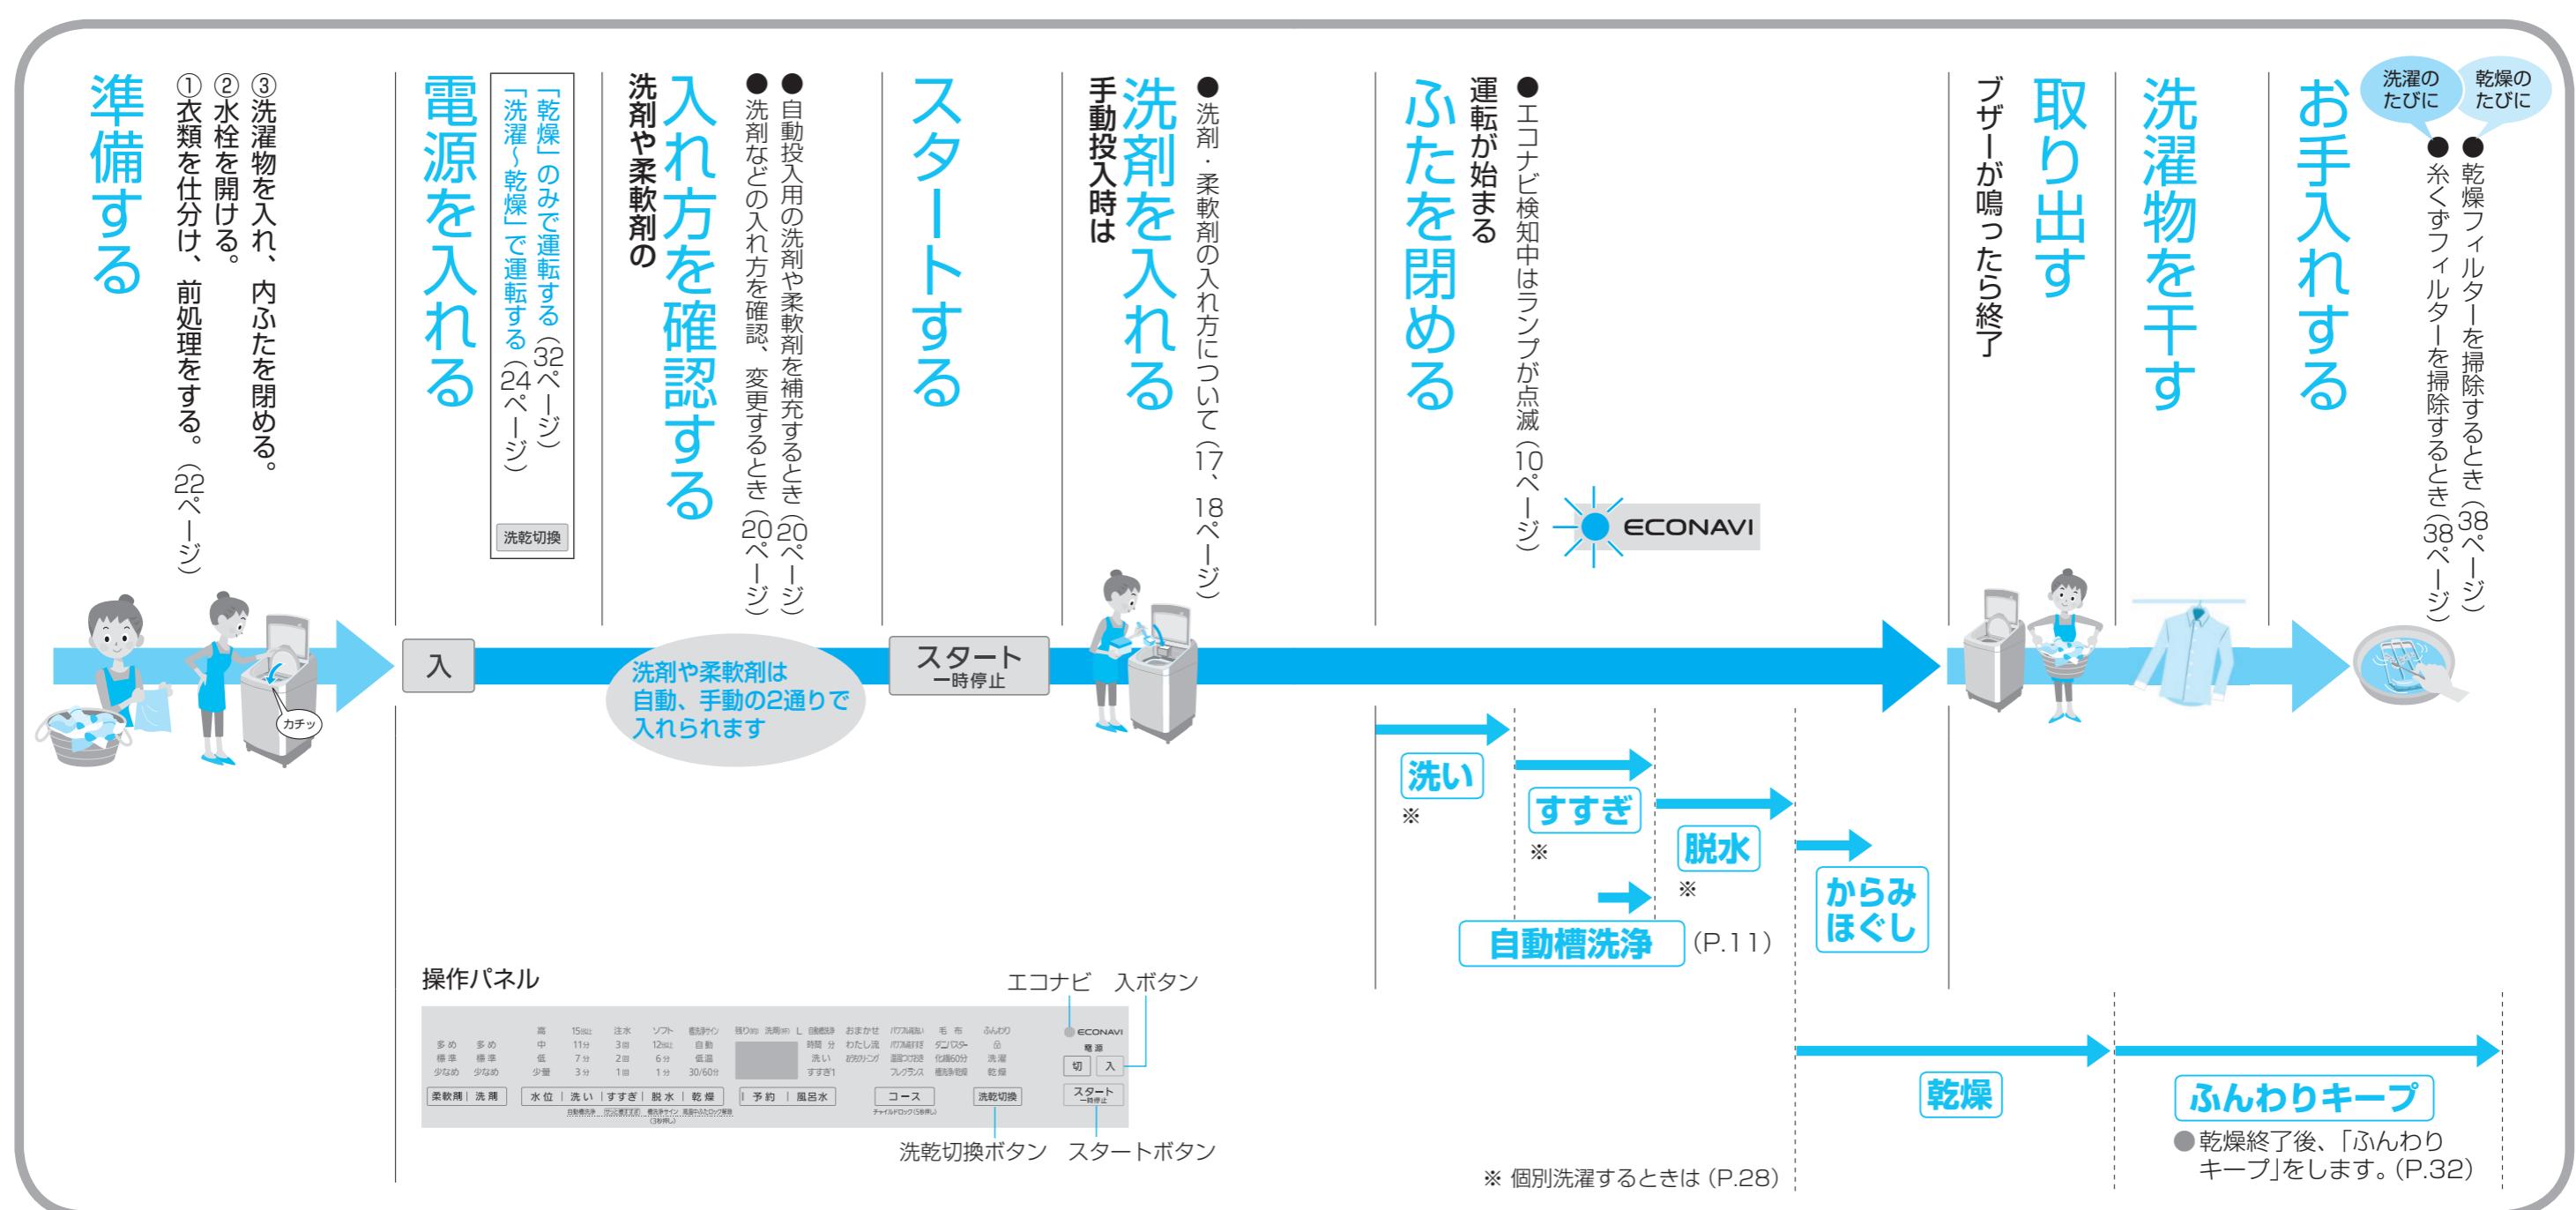

洗濯容量の目安 (1枚当たりの重さの目安)

500 g	●シーツ (綿100 %)	●パジャマ上下 (綿100 %)
400 g	●スカート (化織)	
300 g	●バスタオル (綿100 %)	●セーター (混紡)
200 g	●ワイシャツ (混紡)	●ブラウス (混紡)
130 g	●長袖肌着 (綿100 %)	
50 g	●靴下 (混紡)	●ブリーフ (綿100 %)

・素材などによって重さは異なります。

からみほぐしについて

脱水終了後、衣類の絡みを低減するため、からみほぐしをします。(「洗濯」のとき)

コース	「おまかせ」「わたし流」「パワフル滲洗い」「パワフル滲すすぎ」	「フレグランス」	「温風つけおき」
容量	NA-FW100K8	約1～5.5 kg	約1～6 kg
	NA-FW90K8	約1～5 kg	約1～5.4 kg
	NA-FW80K8	約1～4.5 kg	約1～4.8 kg
運転時間			容量に応じて約2分または約4分
運転時間			約2分

●「水位」を変更したとき、ソフト脱水を設定したときは、からみほぐしを行いません。

●「からみほぐし」をしない設定にするには (P.34)

運転中は、脱水のランプ
1分が点滅し、残り時間が表示されます。



(例: 4分)

コースを選ぶ



傷み・穴あき、故障を防ぐために
洗濯物や汚れに合わせて
正しいコース選びを！


・洗濯物の取扱い表示を確認してください。

ふだんの衣類	日常のお洗濯	●	●	●
		●	●	—
	自分でだけのコースを作る	●	●	—
	しつこい汚れの衣類があるときに約1時間でしっかり洗濯	●	●	—
	水流でしっかりすすぐ	●	●	—
	柔軟剤の香りをしっかり付ける	●	—	—
	皮脂汚れをしっかり洗濯	●	●	—
デリケートな衣類	やさしく洗う	●	—	●
化繊80%以上のスポーツウェアなど	すすぎ1回対応液体洗剤で洗う 洗濯から乾燥まで約1時間で仕上げる	—	●	—
毛布やふとんなど	毛布やふとんなどを洗濯	●	●	—
毛布	ダニのふんや死骸を除去して洗濯	●	—	—
洗濯・脱水槽のお手入れ	黒カビを予防／除去	●	—	●
	洗濯・脱水槽をサッとすすぐ(約8分)	●	—	—

運転の内容	コースの種類			容量の上限						お好みの設定		乾燥の種類			
	「洗濯」	「洗濯～乾燥」	「乾燥」	NA-FW100K8	NA-FW90K8	NA-FW80K8	自動槽洗浄	風呂水	予約※3	30分	60分	低温	自動		
	洗濯のみ	洗濯～乾燥	乾燥のみ	洗濯のみ	洗濯～乾燥	洗濯のみ	洗濯～乾燥	洗濯のみ	洗濯～乾燥	洗濯～乾燥	洗濯～乾燥	洗濯～乾燥	洗濯～乾燥	洗濯～乾燥	
おまかせ (P.24)	●	●	●	10 kg	5 kg	9 kg	4.5 kg	8 kg	4.5 kg	●	●	●	●	●	●
わたし流 (P.26)	●	●	—	6 kg	5 kg	5.4 kg	4.5 kg	4.8 kg	4.5 kg	●	●	●	●	●	●
パワフル滝洗い (P.24)	●	●	—	6 kg	5 kg	5.4 kg	4.5 kg	4.8 kg	4.5 kg	●	●	●	●	●	●
パワフル滝すすぎ (P.24)	●	●	—	6 kg	5 kg	5.4 kg	4.5 kg	4.8 kg	4.5 kg	●	●	●	●	●	●
フレグランス (P.24)	●	—	—	5.5 kg	—	5 kg	—	4.5 kg	—	●	●	●	—	—	—
温風つけおき※1 (P.26)	●	●	—	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	●	●	—	●	●	●
おうちクリーニング※2 (P.26)	●	—	●	3.2 kg	0.4 kg	2.8 kg	0.4 kg	2.4 kg	0.4 kg	—	—	—	—	●	—
化繊60分 (P.28)	—	●	—	—	0.6 kg	—	0.6 kg	—	0.6 kg	●	—	●	—	—	●
毛布 (P.30)	●	●	—	4.2 kg	3 kg	4.2 kg	3 kg	4.2 kg	3 kg	—	●	●	—	—	●
ダニバスター (P.30)	●	—	—	1.5 kg	—	1.5 kg	—	1.5 kg	—	—	●	●	—	—	—
槽洗浄／乾燥 (P.36)	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
サッと槽すすぎ (P.10)	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

「温風つけおき」コースについて

行程

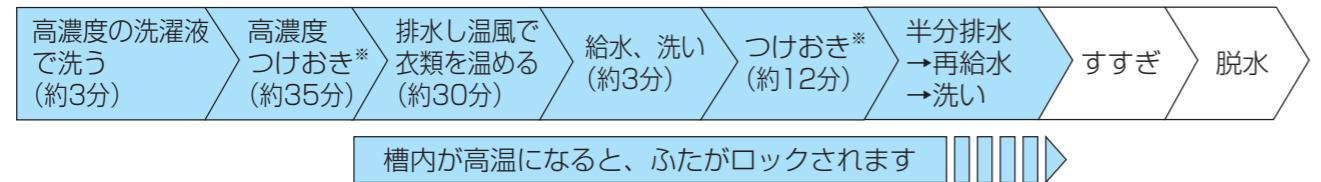

※つけおきとかくはん洗いをくり返します。

お願い

- 色落ちするものや、P.22の「乾燥できないもの」は洗わないでください。
- 「温風つけおき」コース中で槽内が高温時は、ふたがロックされます。
- 槽内が高温時のふたの開け方について(P.16)

予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「フレグランス」「毛布」	2~24時間後
	「ダニバスター」	4~24時間後
洗濯～乾燥	「化繊60分」「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「毛布」	2~24時間後
	「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「毛布」	7~24時間後

乾燥の種類は衣類に合わせて選ぶ

シワが気にならないふだんの衣類に
■「自動」



熱に弱いものに
■「低温」

- ・ブラウス
- ・キャミソール
- など

生乾きの衣類の仕上げ、
ごく少量の乾燥に
■「60分」「30分」



シワになりやすいものに
■「30分」

- ・ワイシャツ
- ・パジャマ、シーツ類
- ・ジーンズ
- ・薄手の平織り、
- ・綿パン
- ・クレープ生地など

●ブザーが鳴ったらすぐに取り出し、つり干しを!
(生乾きのため、そのまま放置すると、シワの原因)



お使いの前に

手動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方

運転中にふたを開けたいとき

やけどやけがなどを避けるため、運転中はふたがロックされています。

■洗濯中は

スタート 一時停止 押す (約15秒後、「カチッ」とロックが解除されます)

●再スタートは、ふたを閉め、再度押す。

■乾燥中または「温風つけおき」

「ダニバスター」コース中(高温中)は


乾燥 3秒以上押す (5~30分の冷却運転後、ブザーが鳴り、「カチッ」とロックが解除されます)



風呂水を使うとき

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

■取り付け方

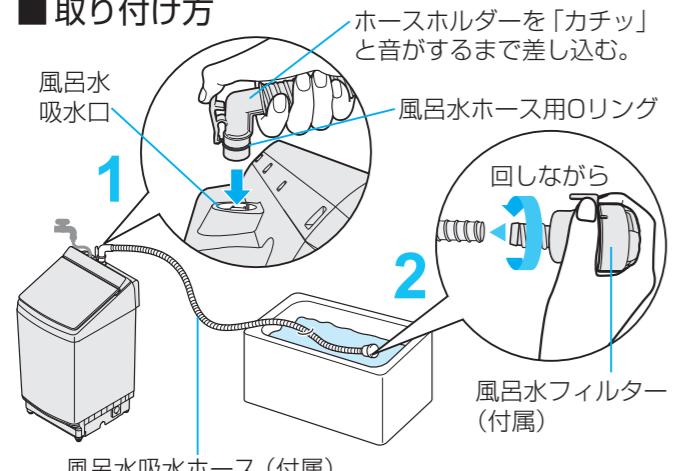

●ホースが短いとき→延長用風呂水吸水ホース(別売)を使用する。

●ホースが長いとき→風呂水フィルター側を切る。

■風呂水ホース用Oリングが破損したとき→販売店でお求めください。(別売:P.63)

・ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

こんなことはしないで!






●巻いたまま
使用しない。
(吸水できない)

●ドアなどで
挟まない。
(ホースが破れる)

●本体より水位が
高い状態にしない。
(あふれる)

●①+②を1.4 m以上
にしない。
(吸水できない)

●ホースが垂れない
ようにする。
(風呂水フィルターが
浮いて吸水できない)

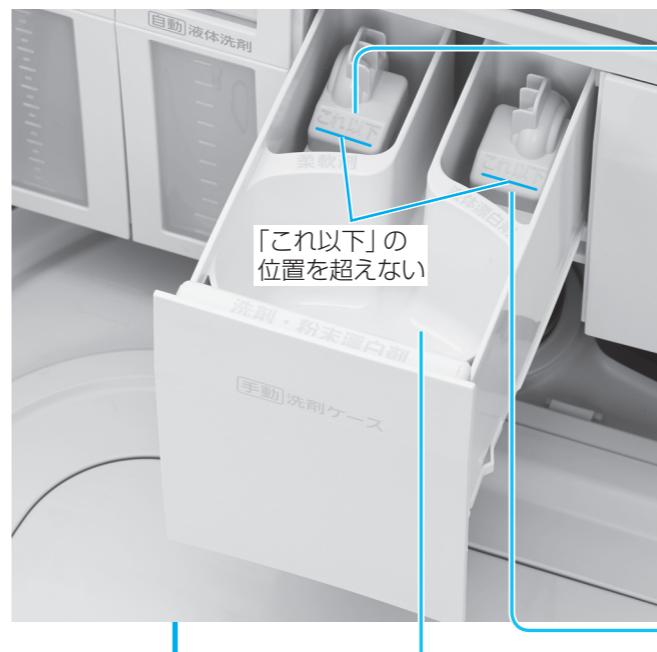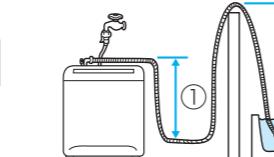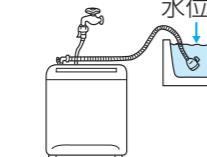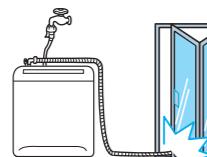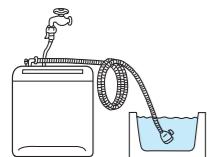

柔軟剤

最終のすすぎ時に、自動で投入される。

●「これ以下」の位置(約50 ml)を超えると、
ケースを勢いよく閉めたりしない。
(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります)

●分離・固化したものは使用しない。

(手動投入口に柔軟剤や水が残る原因)

●固まりやすいため、入ったまま長時間

(12時間以上)放置しない。

●薄めると固まるものもあるため、

容器の記載に従う。

■濃縮タイプのとき

別の容器でよく混ぜてから入れる。

(柔軟剤が残る原因)



液体漂白剤

●「これ以下」の位置(約80 ml)を超えない。
(流れ出てしまい、予約時は色落ちする原因)

●漂白剤は「おうちクリーニング」コースには使用しない。

●塩素系漂白剤は手動投入口に入れない。

- 10倍の水で薄め、洗濯・脱水槽に直接入れる。(衣類をよけて入れる)
- 予約時は使用しない。(長時間の放置で金属が腐食し、故障の原因)
- 色柄物には使用しない。(色落ちの原因)



粉末合成洗剤/液体合成洗剤

液体 合成洗剤

●予約時に、手動投入口がぬれていたら拭く。
(粉末洗剤・漂白剤が残る原因)

●予約設定時に液体洗剤を使用する場合は、洗剤自動投入(P.20)を使用してください。手動投入で液体洗剤を使用すると色落ちなどの原因になります。



粉石けん/液体石けん

■粉石けん

よく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れる。

- ぬるま湯(約30 °C)に、
かき回しながら少しづつ
入れる。
(固まったり、粉が
残らないように)

■液体石けん

固まりやすいため、薄めてから洗濯・脱水槽に直接入れる。

- 使用量は、容器の記載に従う。
- 予約時は使用しない。(固まる原因)
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。
(完全に溶けない石けん分や石けんカスが
ホースや槽の内側に付着し、浮き上がって
衣類を汚す原因)
→洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う。
(P.36)
- すぎぎは十分にする。
(合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、
黄ばみや石けんの臭いの原因)

お願い

- 重曹は使用しないでください。(故障の原因)
- 洗剤を投入したあとは、手動投入口をきちんと閉めてください。

お知らせ

- 漂白剤および柔軟剤の投入口は、サイフォン構造のため水が残ります。さらに、結露や柔軟剤のこびりつきによっては残る水が増えます。
気になる場合はケースを外し、水を捨てる・拭き取るなど、お手入れしてください。(P.39)


手動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方 (つづき)

使用量を
もっと詳しく



洗剤などを入れるタイミング

- 手動投入する設定になっているか確認する

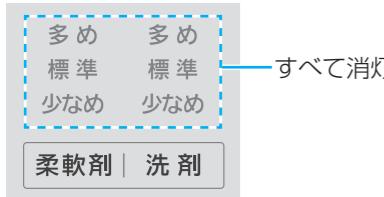

スタート
一時停止


- 衣類を入れて

衣類の量に合わせて…
洗剤量・水量が表示される。



「おうちクリーニング」「毛布」「ダニバスター」
コースでは洗剤量は表示されません。

- 右の表を参考に、
洗剤などを入れる

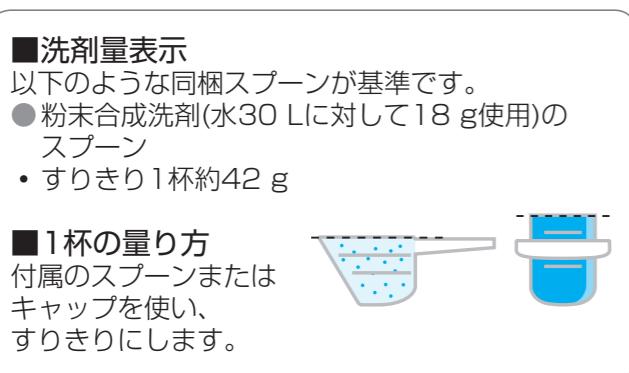

使用量の目安

石けんの使用量は、容器の記載に従ってください。
合成洗剤 洗剤量表示または水量表示に合わせて入れる。
柔軟剤／漂白剤 水量表示に合わせて入れる。

洗濯量(約・以下)

●「フレグランス」コース時
◆「パワフル滲洗い」コース時

NA-FW
100K8 NA-FW
90K8 NA-FW
80K8

10 kg
●5.5 kg
◆6 kg

9 kg
●5 kg
◆5.4 kg

10 kg
●◆3.5 kg

8 kg
●1.5 kg

5.5 kg
●1 kg

7 kg
●1.5 kg

8 kg
●◆2.5 kg

5 kg
●1 kg

6 kg
●1.5 kg

3.5 kg

4.5 kg
●1 kg

3 kg

2.5 kg

1 kg

0.3 kg

水量表示

洗剤量表示

粉末		液体						おじやれ着用		柔軟剤			漂白剤	
アタック	トリアルドール	ナタック	遠心力	トタック	アリエル	アクマシル	ソムラ	ハシフラン	レノア	ブライドハイターポーリング				
洗濯水量30 Lに対する使用量(約)														
18 g	25 g	35 g	10 ml	15 ml	25 ml	30 ml	40 ml	7 ml	10 ml	16 ml	20 ml			
42 g	58 g	81 g	23 ml	35 ml	58 ml	69 ml	92 ml	15 ml	21 ml	34 ml	42 ml			
38 g	53 g	74 g	21 ml	32 ml	53 ml	64 ml	85 ml	14 ml	19 ml	31 ml	39 ml			
36 g	50 g	71 g	20 ml	30 ml	50 ml	61 ml	81 ml	13 ml	18 ml	29 ml	37 ml			
34 g	47 g	65 g	19 ml	28 ml	47 ml	56 ml	75 ml	12 ml	17 ml	27 ml	34 ml			
32 g	44 g	62 g	18 ml	26 ml	44 ml	53 ml	70 ml	11 ml	16 ml	26 ml	32 ml			
30 g	41 g	58 g	17 ml	25 ml	41 ml	50 ml	66 ml	11 ml	15 ml	24 ml	30 ml			
28 g	39 g	54 g	15 ml	23 ml	39 ml	46 ml	62 ml	10 ml	14 ml	22 ml	28 ml			
26 g	37 g	51 g	15 ml	22 ml	37 ml	44 ml	59 ml	9 ml	13 ml	21 ml	27 ml			
25 g	35 g	49 g	14 ml	21 ml	35 ml	42 ml	56 ml	9 ml	13 ml	20 ml	25 ml			
19 g	27 g	37 g	11 ml	16 ml	27 ml	32 ml	43 ml	7 ml	10 ml	15 ml	19 ml			
15 g	20 g	28 g	8 ml	12 ml	20 ml	24 ml	32 ml	5 ml	7 ml	12 ml	15 ml			
63 g	88 g	123 g	35 ml	53 ml	88 ml	106 ml	—	11 ml	16 ml	26 ml	32 ml			
59 g	83 g	116 g	33 ml	50 ml	83 ml	99 ml	—	11 ml	15 ml	24 ml	30 ml			
55 g	77 g	108 g	31 ml	46 ml	77 ml	92 ml	—	10 ml	14 ml	22 ml	28 ml			

「温風つけおき」コースのとき

3 kg

2 kg

1.3 kg

48 L


45 L

42 L

お願い

●上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。

自動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方

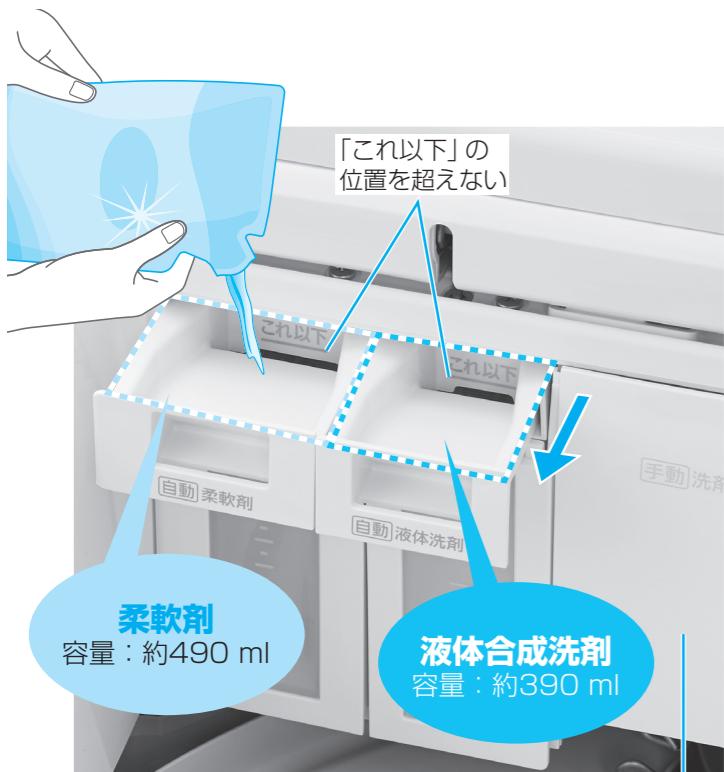

お願い

- 自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けてください。
取り付けが緩いと正しく投入されません。
- 早めに洗剤、柔軟剤を補充してください。
- 残量を目盛りで確認するには(P.21)
- 固まつたり、分離した洗剤や柔軟剤は使わないでください。
- 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40)
 - 3ヶ月ごと
 - 洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
 - 1ヶ月以上使わなかったとき

お知らせ

- 「おうちクリーニング」コースでは洗剤の自動投入ができません。
- あらかじめ洗濯槽に水があるときは、洗濯を開始しても自動投入しません。
- 自動投入で使えない洗剤などは(P.52)

初めて自動投入を使うときや、洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、次の設定が必要です。

(例) 洗剤を自動投入する場合

柔軟剤を設定するときは、**柔軟剤** を押してください。

洗剤の基準量を設定する

1 電源を入れ、**洗剤** を3秒以上押す



2 | 予約 (減) 風呂水 (増) 24 を押し、お使いの洗剤の基準量を設定する


時間 分 洗いすぎ1
(例) 24 ml の場合

3 洗剤 を押す

(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)

自動投入に設定する

電源を入れ、**洗剤** を押す

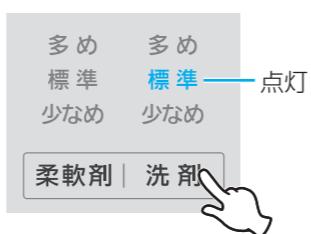

(**スタート一時停止** を押すと記憶されます)

運転も始まりますので、運転しない場合は、電源を切ってください。

お知らせ

- お買い上げ時は、自動投入しない設定です。
- 洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。
- 設定した内容は記憶されます。

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量

(水30 Lに対する使用量)

洗剤の種類	基準量
・アリエール	30 ml
・ボールド	27 ml
・アタック	24 ml
・トップ	
・フレグランス ニュービーズ	
・遠心力21	15 ml
・ハレタ	13 ml
・アタックZERO	10 ml
・ナノックス	
・アリエール スピードプラス	9 ml

柔軟剤の種類	基準量
・レノア	16 ml
・ソフラン	10 ml
・ハミング	
・フレア	
・ふんわりソフラン	7 ml
・ハミングNeo	4 ml

(2019年11月現在)

■ 上記にない場合



●記載がない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。

設定を変更する

投入量を変えるとき

電源を入れ、**洗剤** を押して、「少なめ」か「多め」を選ぶ
(記憶されません)

- 押すたびに切り換わります。
標準→多め→少なめ→(消灯)→
- 柔軟剤の設定を変えるときは、**柔軟剤** を押す。

多め	多め
標準	標準
少なめ	少なめ

(例) 洗剤:「多め」
柔軟剤:「少なめ」
の場合

自動投入をやめるとき

(手動投入にするとき)

電源を入れ、**洗剤** を押して、表示を消灯させる

- 柔軟剤の設定を手動投入にするときは、**柔軟剤** を押す。

多め	多め
標準	標準
少なめ	少なめ

(例) 洗剤、柔軟剤とともに手動投入の場合

自動投入表示の見方

多め	多め
標準	標準
少なめ	少なめ


柔軟剤 | 洗剤

点滅：投入中
点灯：洗剤/柔軟剤が自動投入できます
消灯：自動投入できません
(手動投入する)

(例) 洗剤、柔軟剤とともに自動投入の場合

自動投入経路の詰まり防止のために

- 下図の目盛り以下になる前に補充してください。

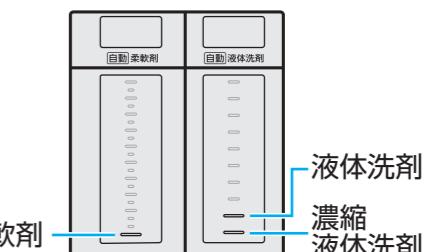

- 残量が少ない状態で放置すると、洗剤や柔軟剤がゼリー状(固化)になったり分離して、経路が詰まる原因になります。
そのような場合は、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40)

洗濯物の確認と準備

洗濯・乾燥できないもの×



絹、レーヨン、
キュプラ製品
(混紡品)
(変色、形くずれの原因)




皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)



防水性のシートや
衣類
(傷み、故障の原因)



わた、スポンジ、
ビーズなどを使用
した座ぶとんや
クッション、枕類
(傷み、故障の原因)



裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類
(傷み、故障の原因)



- ほかにも…
- 衣類以外（紙おむつなど）
- 強ねん糸使いの生地（ちりめんなど）
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの（ジャケットやネクタイ、ワンピースなど）
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの（ベルベットなど）

・カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従ってください。

乾燥できないもの×



のりづけしたもの
(乾燥フィルターの
目詰まりの原因)



刺しゅう、レースの
付いたもの、
新合織（超極細繊維）
(変形の原因)



ふとん、カーテン、
カーペットカバー
(傷み、故障の原因)
・カーテンの洗濯は、
取扱い絵表示に従う。



マット類やペット
の毛が付いたもの
(乾燥経路に糸くずが
たまつたり、傷み、
故障の原因)



市販の洗濯補助具、
堅い芯材入りの
洗濯ネットなど
(熱による変形、破損、
衣類の傷みや故障の
原因)



タイツ、ストッキング*
(傷み、変形の原因)




ウールの衣類*
(縮み、毛が抜ける
原因)



上のいずれかの表示付きの
もの*（傷みの原因）

*「おうちクリーニング」コースでのみ乾燥
できます。（P.32）

汚れがひどいものは、前処理を

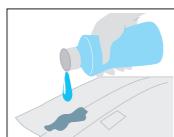

えり、そで汚れは…
→えり、そで用
洗剤を塗る。



泥汚れは…
→部分汚れ用洗剤か
浴用石けんを塗り、
もみ洗いする。



シミ汚れは…
→シミ汚れ用洗剤か酸素
系液体漂白剤を塗る。
(血液、紅茶、ジュース
などのシミは、水で
前洗いする)


衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



フリース素材は、
一度に3~4枚
程度にする。



ペットの毛や
髪の毛、砂などは
ブラシで取る。



金属片、硬貨
などは取り除く。



ボタンは留め、
ファスナーは閉める。



ひもなどは
結ぶ。



毛羽立ちやすい
ものは裏返す。

デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常の原因になります。

- ブラジャー（ワイヤー入りは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください）
- 小物類（靴下やハンカチなど）やストッキング
- レース付きの衣類やランジェリー



（ファスナーの金具は
カバーに収めておく）

色落ちしやすいものは、分け洗いを

新しい色柄物などの色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

■ 色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いをしてください。



かさばるものや水に浮きやすいものは、最初に入れて上から押さえる

衣類の飛び出しを防止します。

水に浮きやすい衣類の例

- 靴下やハンカチなどの小物類
- はっ水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡のもの
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%のもの



■ 給水後…
一時停止させ、
上から軽く手で
押さえる。
(水を十分に
含ませる)



シワになりやすいものや縮むものは、次のことに気をつける

シワになりやすいものは…

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。（P.15）
- 一度に乾燥する量を少なくする。（約2 kg）
- 脱水シワを伸ばしてから乾燥する。
- 終了ブザーが鳴ったら、すぐに取り出す。

衣類によっては、水につけたり洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。（生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため）乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。

- 綿・麻などのニット製品、肌シャツ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナーなど
- ゴム素材で伸縮性のあるもの


・縮みが気になるとき→（P.48）



いつものお洗濯

準備

- ①水栓を開ける。
- ②洗濯物を入れ、内ふたを閉める。

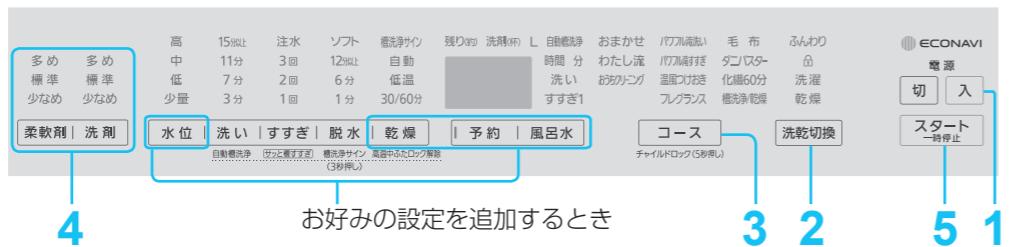

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する
(P.20)

5 スタートする

6 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる
(P.17、18)



7 ふたを閉める

必要なら漂白剤・柔軟剤も入れてね!

- おまかせコース
- パワフル滲洗いコース
- パワフル滲すすぎコース
- フレグランスコース

- お願い
- 衣類は入れ過ぎないでください。乾燥までするときは、乾燥容量の上限(P.15)をご確認ください。

- 入れたときの目安
(乾いた布を押さえつけないで入れた場合)
約5 kg
(約4.5 kg*)
ステンレス部上端まで
- 約2 kg
ステンレス部
1/3の高さまで
- * () 内は、NA-FW90K8/NA-FW80K8の容量です。

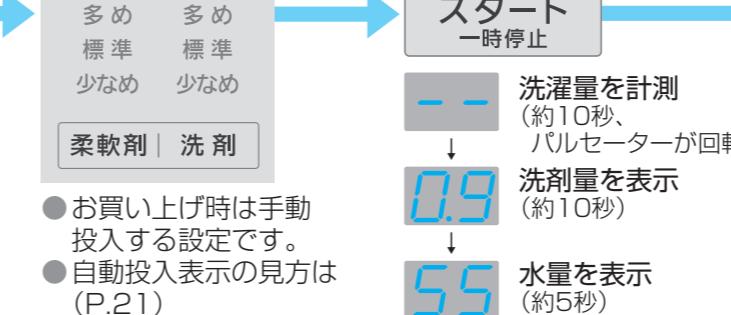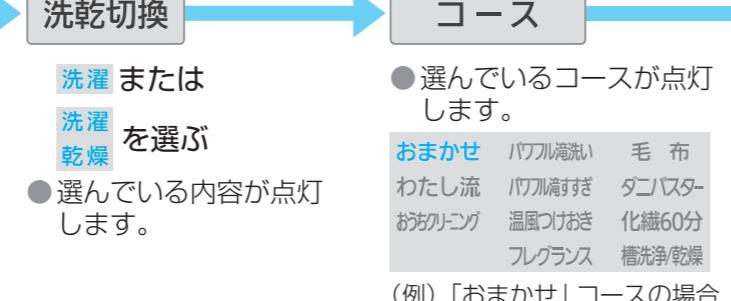


- 水が入り、洗濯が始まる
- ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

- 乾燥が終わると「ふんわりキープ」が働きます。(P.32)

お好みの設定を追加するとき

風呂水 「風呂水」で洗濯する(P.16)

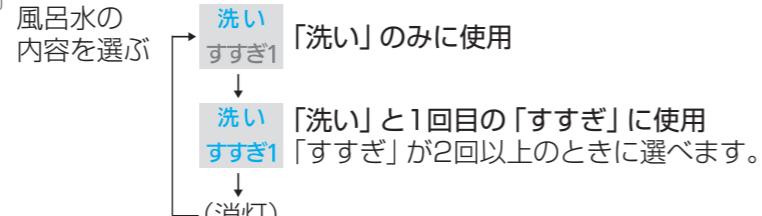

- 「風呂水」を選べないコースがあります。(P.15)
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。

- お願い
- 風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)

予約 何時間後に終了させるかを選ぶ(P.15)

- スタートして約2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。
- 予約設定時に液体洗剤を使用する場合は、洗剤自動投入(P.20)を使用してください。手動投入で液体洗剤を使用すると色落ちなどの原因になります。

- 「乾燥」の種類を変更する(P.15)
- スタート後は、変更できません。
- 「水位」を変更する
- 「洗い」終了までの間、変更できます。

■「フレグランス」コースの香りについて

- 柔軟剤の香りをしっかりと付けるコースです。香りの強い柔軟剤をおすすめします。(フレアフレグランス、ソフラン アロマリッチ、レノアハピネスなど 2019年11月現在)
- 柔軟剤や衣類の種類により、香りの付き具合が変わることがあります。(香りの感じ方には個人差があります)
- 運転終了後、洗濯・脱水槽に長時間放置すると、香りの効果が実感しにくくなる場合があります。

いろいろなお洗濯

準備

- ①水栓を開ける。
- ②洗濯物を入れ、内ふたを閉める。

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する (P.20)

5 スタートする

6 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる (P.17、18)

7 ふたを閉める

●洗濯が始まる
→ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

わたし流

コース

お好みの設定を記憶できます。
同じ設定で運転したいときに便利です。




お知らせ

- 「予約」「水位」は記憶できません。
- 「洗濯～乾燥」を選んだとき、「脱水」「1分」、「ソフト脱水」は設定できません。

温風つけおき

コース

高濃度の洗濯液でつけおきし、
温風で衣類を温めることで皮脂汚れをしっかり洗濯します。
(P.14)

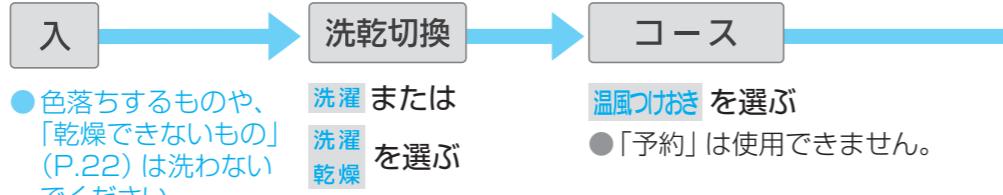

おうちクリーニング

コース

洗えるもの



いずれかの表示がある
デリケートな衣類など

- 上記の表示があつても、洗濯できないもの(P.22)や、取扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。



4 柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する (P.20)

5 スタートする

6 洗剤などの使用量の目安に合わせて洗剤を入れる

7 ふたを閉める

●洗濯が始まる
→ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

お知らせ

- 脱水が足りない場合は、「おまかせ」コースで「脱水」のみ(ソフト6分)の運転を追加する。
- 「おうちクリーニング」コースで洗った衣類を乾燥するとき(P.32)

■1回で洗える容量の目安

NA-FW100K8		NA-FW90K8		NA-FW80K8	
水量	容量	水量	容量	水量	容量
55 L	3.2 kg	51 L	2.8 kg	48 L	2.4 kg
48 L	1.8 kg	45 L	1.6 kg	42 L	1.4 kg
35 L	0.4 kg	35 L	0.4 kg	35 L	0.4 kg

- 1枚当たりの重さの目安(P.12)
- 衣類が縮んだときは(P.48)
- 衣類の干し方(P.49)

いろいろなお洗濯 (つづき)

準備

- ①水栓を開ける。
- ②洗濯物を入れ、内ふたを閉める。

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する
(P.20)

5 スタートする

6 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる
(P.17, 18)

7 ふたを閉める
●洗濯が始まる

ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

お知らせ



洗濯乾燥を選ぶ

コース
化繊60分を選ぶ

多め
標準
少なめ
柔軟剤 | 洗剤

スタート
一時停止



すすぎ1回対応液体洗剤を推奨。
(すすぎが不十分になる原因)

お願い

- 厚手のものなどで、乾きむらがあるときは、「60分」「30分」で追加乾燥してください。(P.32)

化繊60分 コース

使い方

個別洗濯 洗い／すすぎ／ 脱水

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間をお好みに変えたり、「脱水」のみなどをするとときに。(記憶はしません)

1 電源を入れる

2 個別で内容を設定する

3 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する
(P.20)

4 スタートする

こんな使い方ができます

- 洗濯・脱水槽に水をためるときや洗濯液を2度使用する → 洗い (洗濯液が残る)
- 分け洗いする → 洗い 脱水
- 洗ったものをすぐとぎ → すすぎ (すすぎ液が残る)
- 洗ったものを脱水する、洗濯・脱水槽内の水を抜く → 脱水
- 洗ったものをすすぎ・脱水する → すすぎ 脱水
- すすぎ液を再利用する → 洗い すすぎ (すすぎ液が残る)

●「すすぎ」「脱水」では、洗濯・脱水槽に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。



●コースを選んだあと、個別に切り換えることもできます。

多め
標準
少なめ
柔軟剤 | 洗剤


スタート
一時停止

●必要に応じて洗剤を入れる
(P.17)
↓
ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

毛布などを洗う

毛布/ふとん/カーペットカバー

- 準備**
- ①水栓を開ける。
 - ②洗濯物を入れ、内ふたを閉める。

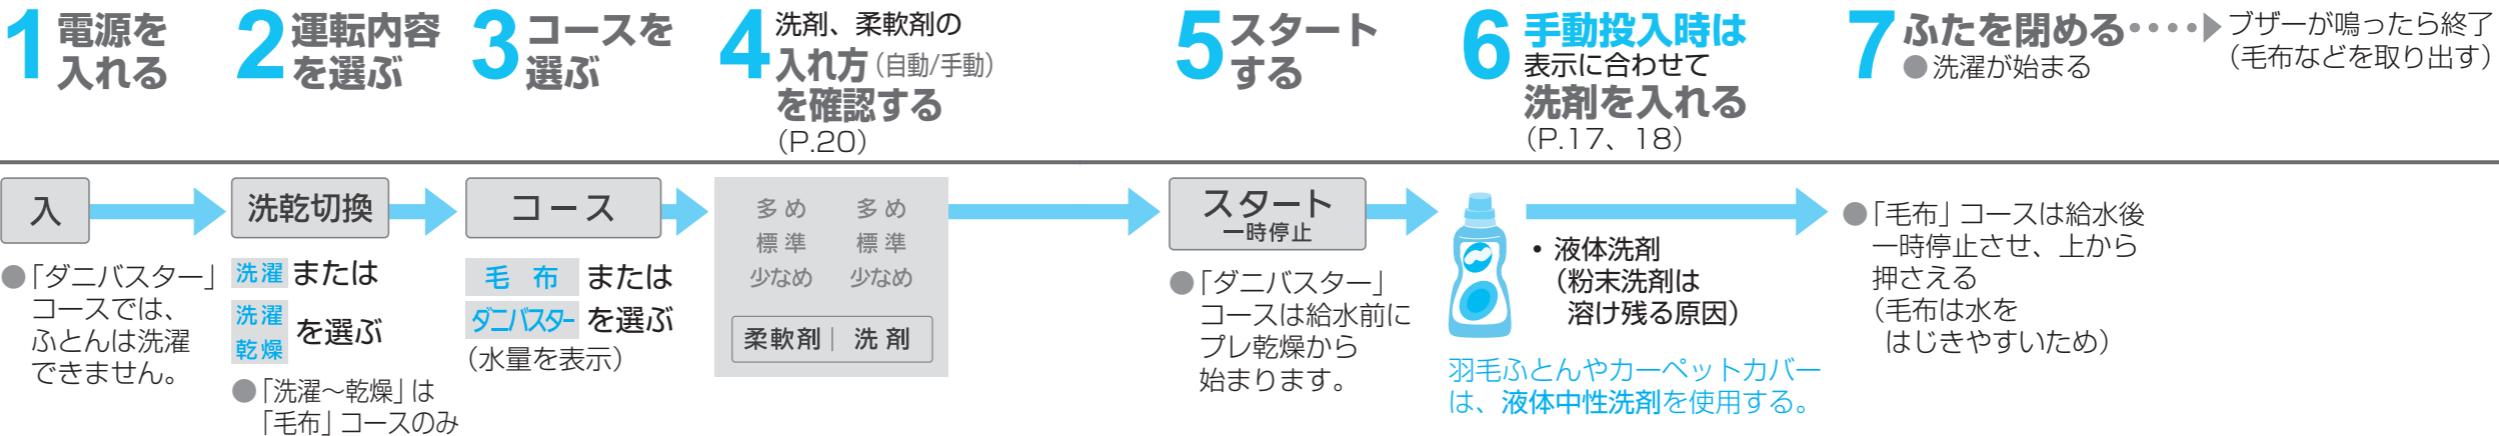


洗えるもの・乾かせるもの

- 取扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。
（「ダニバスター」コースでは洗えません）

		毛布コース	ダニバスターコース
毛布 (マイヤー、織)	 	■化繊100%、綿100% 4.2 kg以下 シングルサイズで一度に洗える枚数 ・綿毛布：3枚まで	■化繊100% 1.5 kg以下 (シングルサイズのみ) ・毛布は必ず1枚で洗ってください。
洗濯 ふとん		■詰め物が羽毛 (ダウン/フェザー) 1.3 kg以下 (2枚のときは、各0.6 kg以下) ・洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは洗えません。 (目立たない所に水を付けて絞り、確認する) ■詰め物が化繊100% 1.5 kg以下 (2枚のときは、各0.7 kg以下)	✗ 洗濯できません。
カーペットカバー (パナソニック製)		・洗えるカーペットカバーについては、その説明書に従ってください。 ・サイズ1~2畳以下(種類によっては洗えないものがあります) ・裏面がゴム製のものは、洗えません。 ・洗濯ネットは不要です。(説明書に指示がある場合も不要)	✗ 洗濯できません。
洗濯～乾燥 毛布 (マイヤー、織)		■化繊100% 3 kg以下 ・「タンブラー乾燥はお避けください」と文章記載があるものも乾燥できます。 ・ロングパイル毛布(毛足10 mm以上)は「洗濯～乾燥」はできません。 ・毛羽立ちしやすい毛布で、糸くずが気になったら運転後に洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.48)	●毛布の重さの目安(1枚当たり) ・毛布：ダブル 約4.2 kg シングル 約3 kg ・綿毛布：シングル 約1.4 kg


毛布・カーペットカバーの入れ方

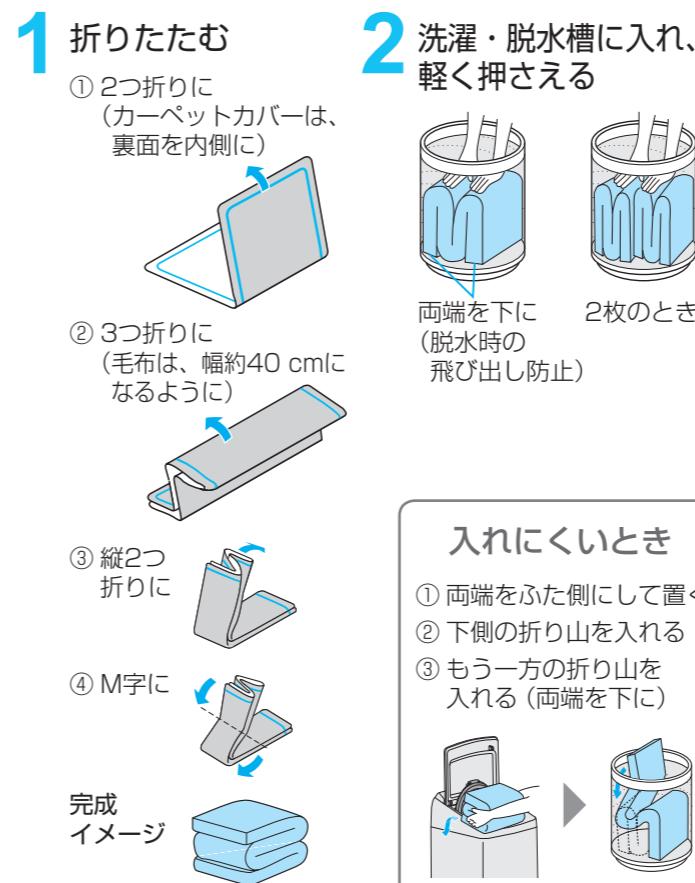

ふとんやカーペットカバー、電気毛布を洗うときは**洗濯キャップが必要です！**


- (別売 : P.63)
- 洗濯キャップなしで洗うと、ふとんなどが損傷し、本体が故障するおそれがあります。
(この場合の故障は、保証の対象外です)
 - 乾燥時には使用しない。
(溶けて変形の原因)
 - 「ダニバスター」コースは、洗濯キャップを使用できません。

洗濯キャップの取り付け方

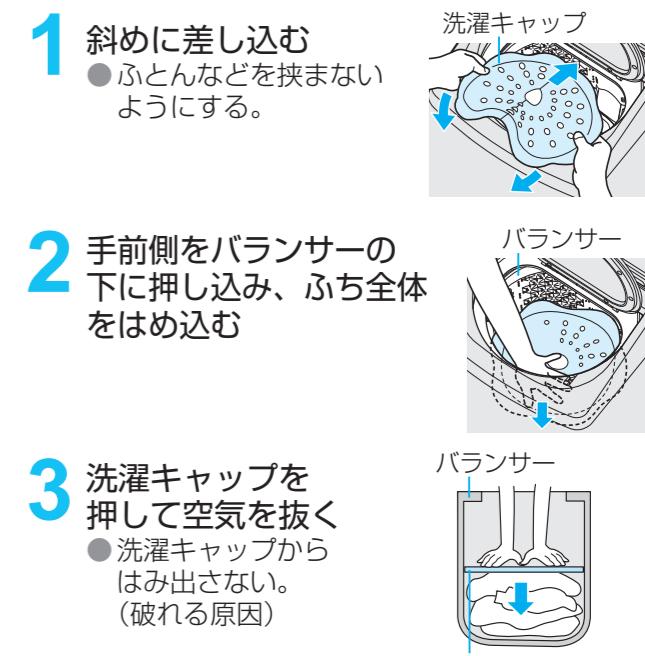


ふとんの入れ方

ふとんの角から少しづつ入れ込む
(中わたの空気を追い出すように入れる)

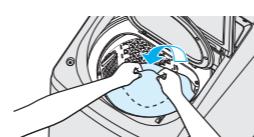

取り外し方

- ①奥側を押し下げる。②引き抜く。

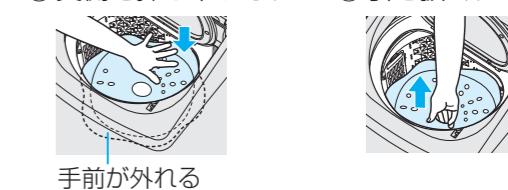


設定を変更する



設定を変えて
より使いやすく

- すすぎの種類を選ぶなど、いろいろな機能の設定を変えることができます。
- 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

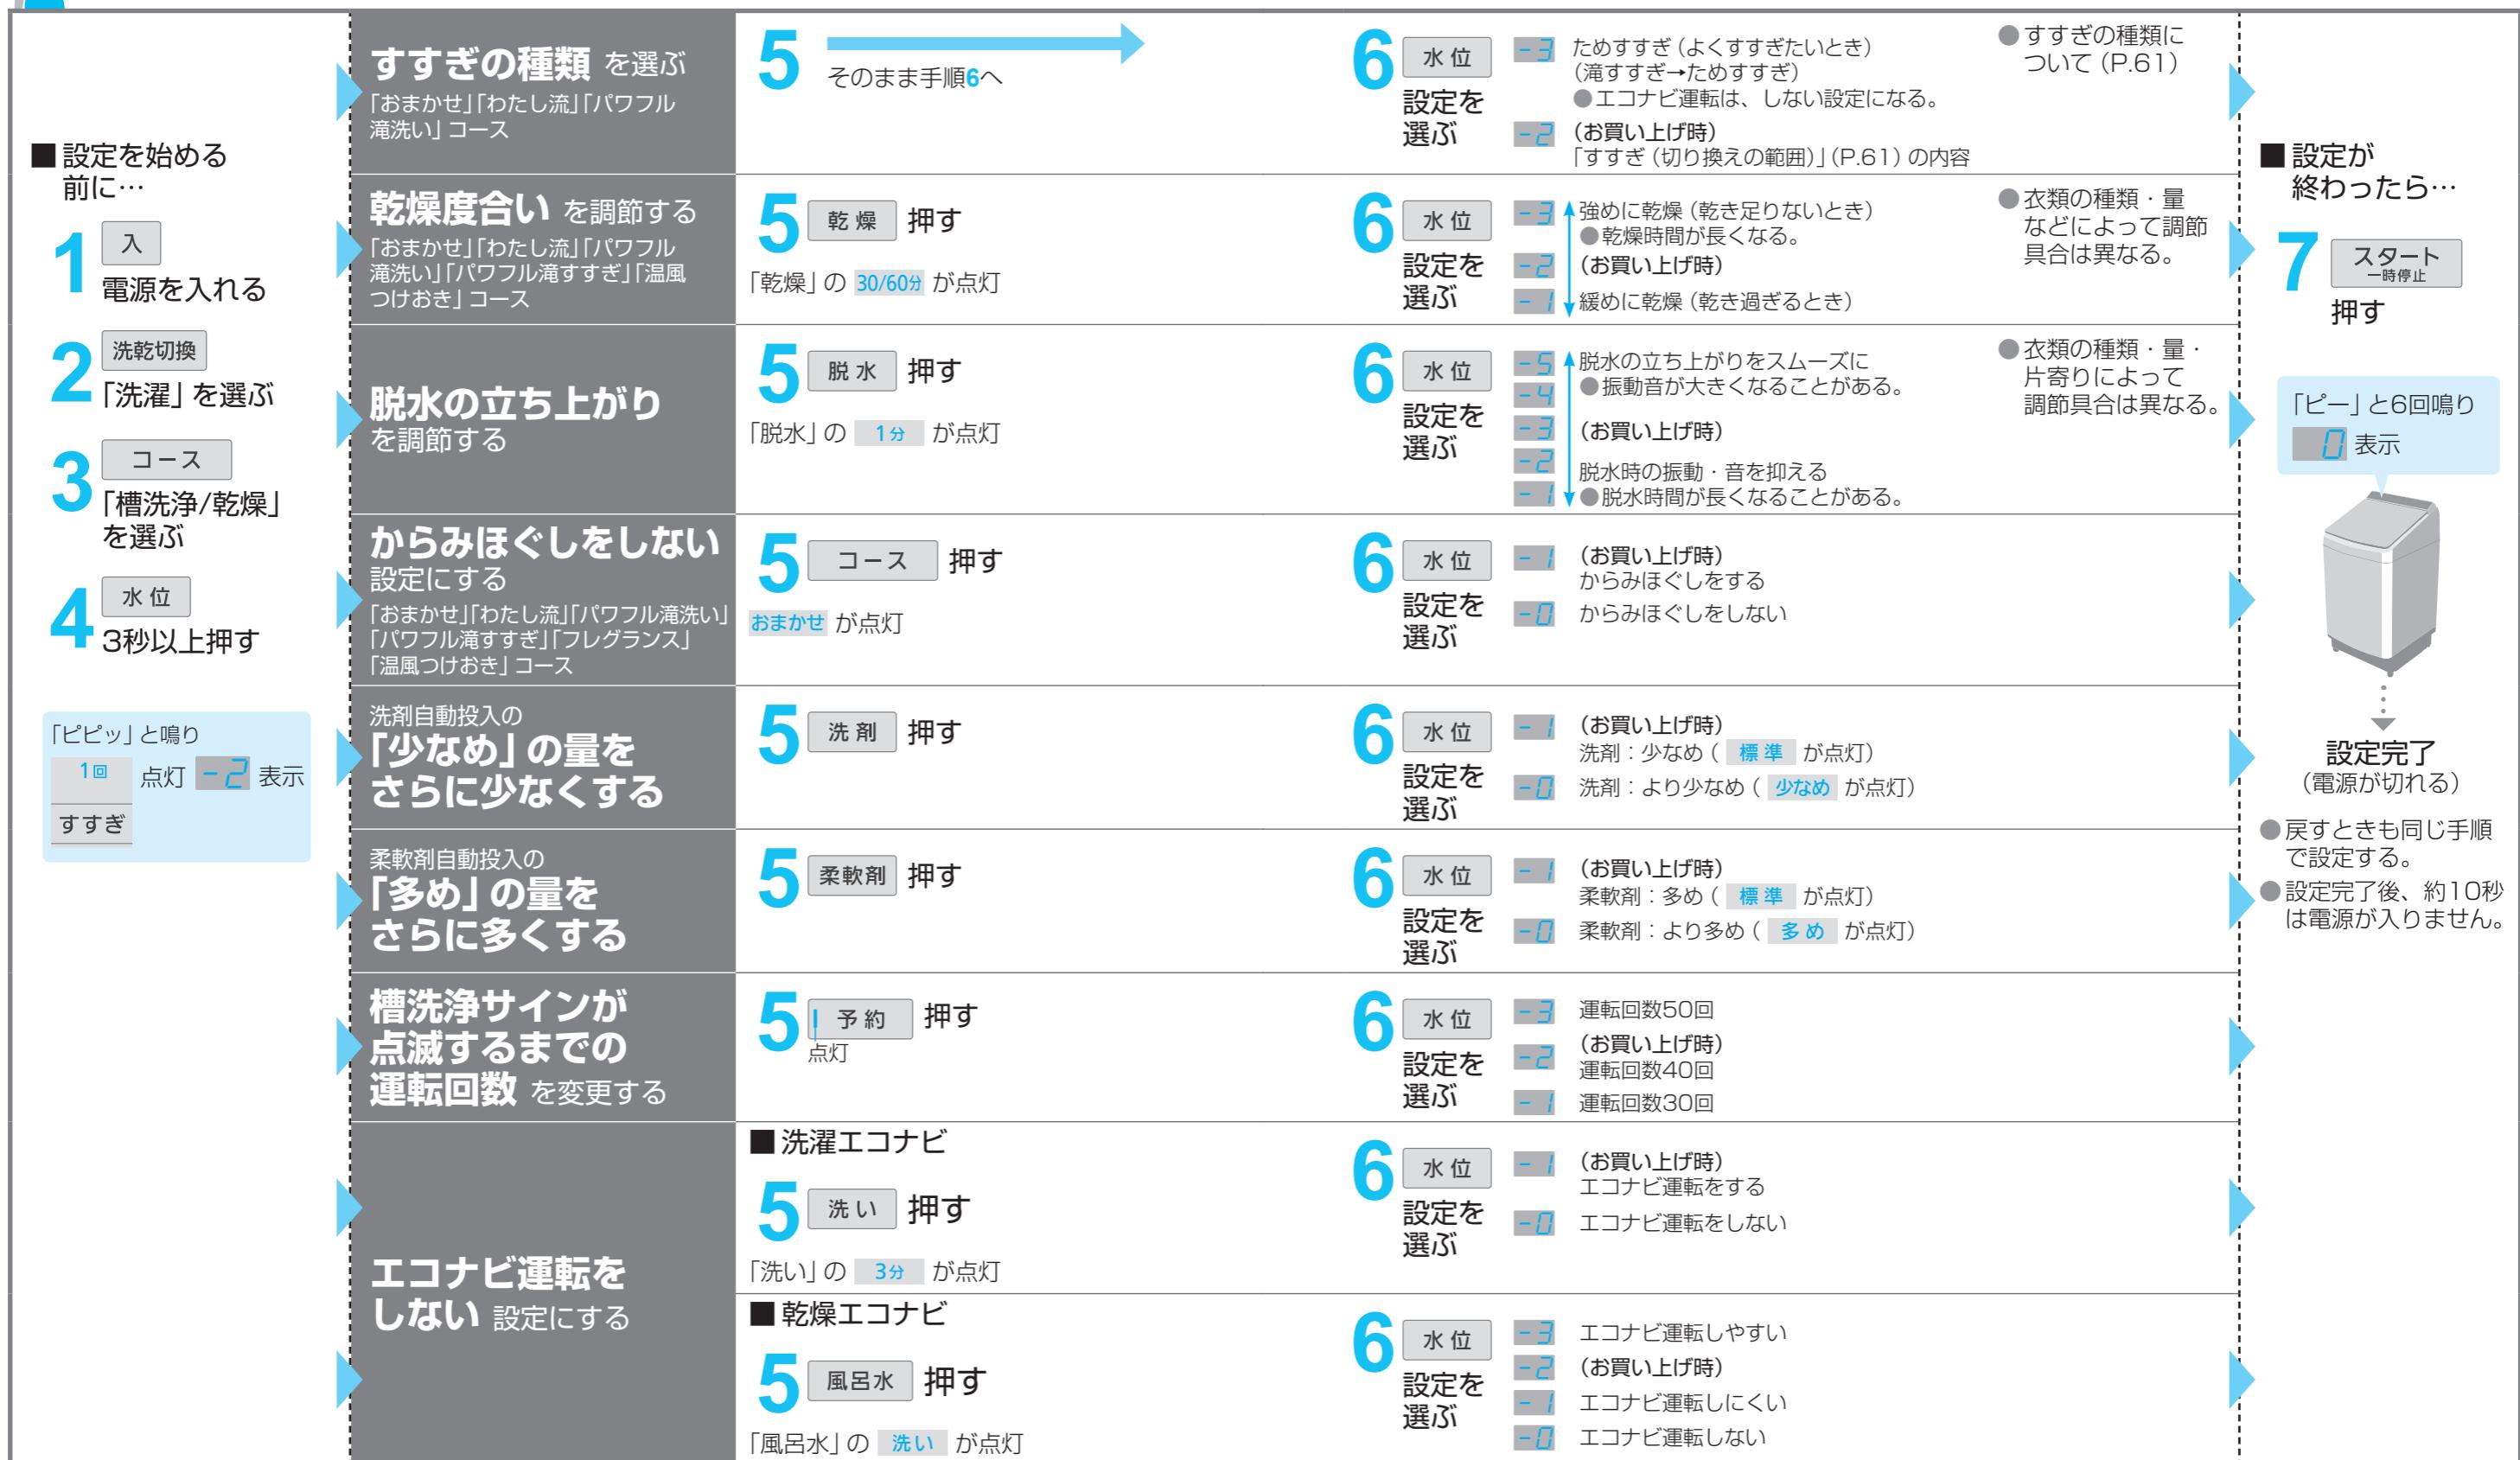

お手入れする

洗濯・脱水槽 槽乾燥/槽洗浄

風呂水フィルター

風呂水吸水ホース

準備

- 水栓を開ける。
- 衣類は入れないでください。

1 電源を入れる **2 「洗濯」か、「乾燥」を選ぶ** **3 コースを選ぶ**

4 内ふた、ふたを閉め、スタートする

**5 ブザーが鳴り、
OPが表示されたら
洗濯・脱水槽に直接
漂白剤などを入れる**

6 内ふた、ふたを閉める



予防のために

週1回
乾かす
槽乾燥コース



- 槽乾燥が始まる
↓
ブザーが鳴ったら終了

黒カビや臭い



月1回
「槽洗浄サイクル」
点滅時 (P.11)
衣類用の塩素系漂白剤で洗う
槽洗浄コース

酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は、槽内に泡が残ることがあるため、使用しないでください。

**衣類に茶褐色・黒い
汚れが付いたら**
洗濯槽クリーナーで洗う
槽洗浄コース

市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多いため、洗濯・脱水槽から泡があふれるおそれがあります。

当社の洗濯槽クリーナーは販売店でお買い求めいただけます。
(別売 : P.63)

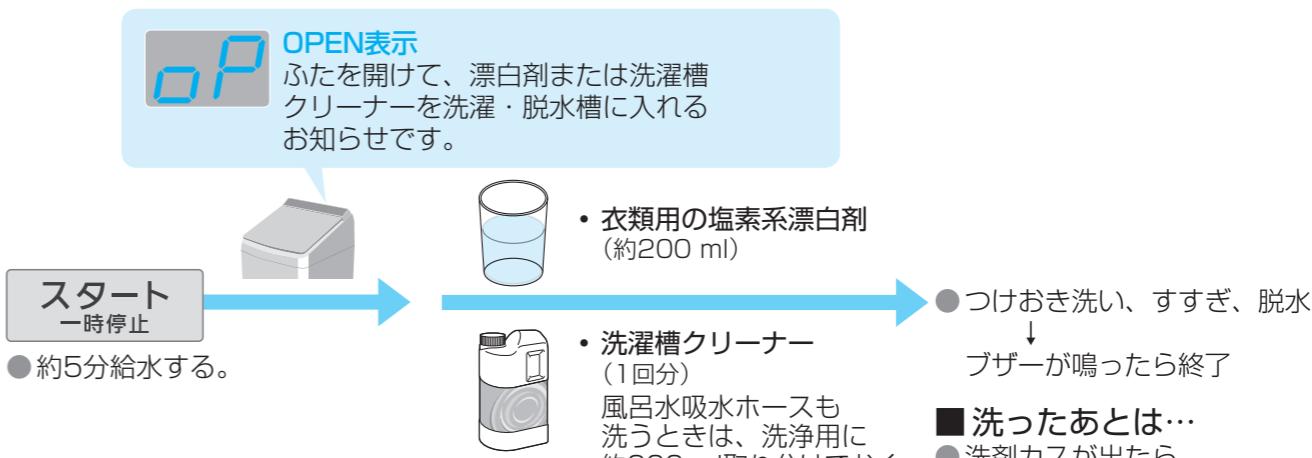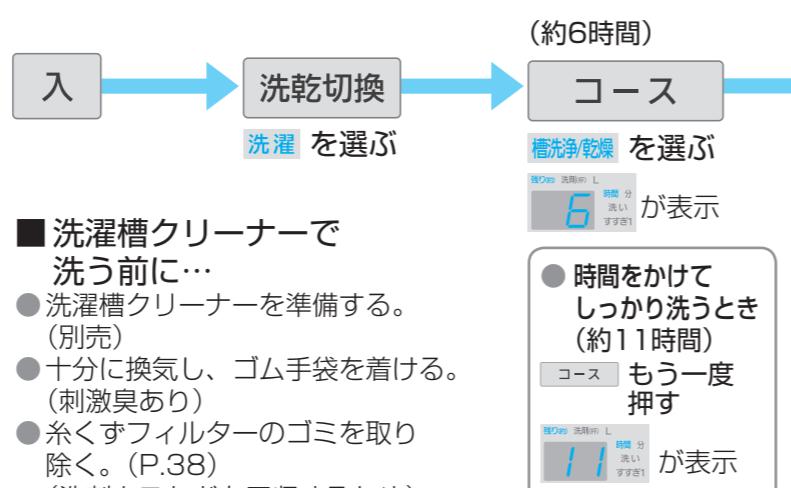

お願い

- チャイルドロック設定中は LL が表示されますので、一度解除してから再設定してください。(P.33)
- 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に従ってください。

お知らせ

- 「槽洗浄」コースは、 OP を表示中にふたを開けない場合、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 「槽乾燥」「槽洗浄」の効果 (P.62)

風呂水フィルター

風呂水の吸水が悪くなったら…

取り外して水洗いする



1 風呂水吸水ホース
●目印を合わせると、外れます。

2 ●ブラシなどでゴミを取る。
C → B → A の順に取り付ける。
●風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。
(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
●風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。(別売 : P.63)

風呂水吸水ホース

風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースも洗ってください。

- ①風呂水吸水ホースを準備する。
●フィルターを外し(P.36)ひもで束ねる。
- ②水道水(約18 L)に洗濯槽クリーナー(約200 ml)を入れる。
- ③ホースを入れて、空気を抜く。
●5回以上回転させる。(ホース内を洗浄液で満たすため)
- ④10時間以上つけ込み、水道水ですすぐ。
●すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されるので、十分にすすいでください。

お手入れする

糸くずフィルターなど

洗濯のたびに

糸くずフィルター

衣類に糸くずがつかないように…
糸くずフィルター(2か所)を外して糸くずを取り




●取り外しにくいときは、洗濯・脱水槽を回す。

2 糸くずフィルターを開け、糸くずを捨てる



3 元どおりに取り付ける

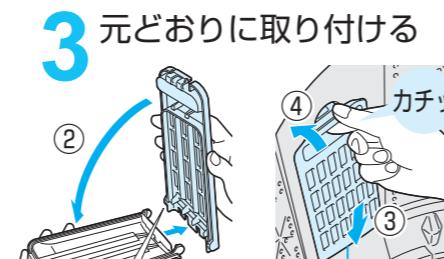

●内側に差し込む。本体に確実に差し込まれているか確認する。

●本体に確実に差し込まれているか確認する。

動画で
わかりやすく



お願い

●フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
●フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)

●取りにくいときは、水につけて洗う。

■ フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。(別売: P.63)

乾燥のたびに


乾燥フィルター

乾燥時間が長くなるのを防ぐために…

乾燥フィルターを外してお手入れする

FL (FL 汚れ) 汚れ 分 洗い すき) が点滅する場合は、必ずお手入れしてください。

1 乾燥フィルターを取り外す

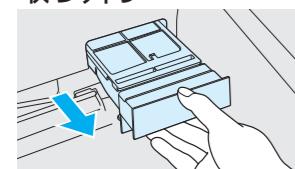


4 元どおりに取り付ける

2 フィルターBを開け、わた状のゴミを取り



●落ちにくいときは、水洗いしてよく乾かす。

3 フィルターAを裏返し、ゴミを取り

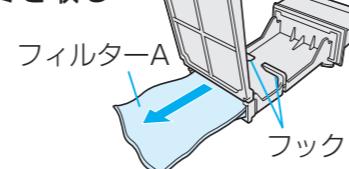

●ゴミが落ちにくいときは、水洗いしてよく乾かす。
●お手入れ後は、フィルターAをフックの下に通す。

■ フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。(別売: P.63)

お知らせ

● FL 表示は、わた状のゴミが乾燥フィルターに一定量付いたときや所定回数運転したときに点滅します。毎回お手入れしても点滅することがあります。故障ではありません。

給水フィルター

水の出が悪くなったら…

給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取り
(水の飛び散り防止のため、手順どおりに!)

■ ホースの取り外し

① 入 水栓を閉じ、電源を入れる

② スタート 一時停止 ふたを閉め
スタートする


③ 切 約40秒後、電源を切る

④ ナットを緩め、
ホースを外す
ナット



●ホース内に水が残っているため、タオルなどで受けける。

●水栓側のホースを外すときは、レバーを押し、カバーを押し下げる。

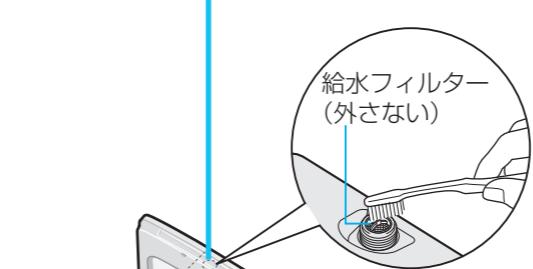

手動投入口


汚れたら 洗剤ケースを外して水洗いする

1 手前に引き出してからななめ上に引き抜く



●本体側の汚れも拭き取る。

2 カバーを外し、洗剤ケースの筒、カバーの裏側を掃除する

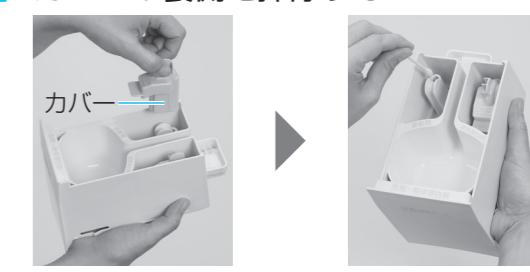

●漂白剤側も同様にお手入れしてください。

3 カバーを元に戻し、洗剤ケースを少しななめ上から差し込む

お願い

●汚れを放置しないでください。
(こびりつくと、柔軟剤が流れにくくなったり、カビや水が残る原因)


本体

柔らかい布で拭く

●ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。
(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない)

お手入れする

排水口／自動投入タンク・経路

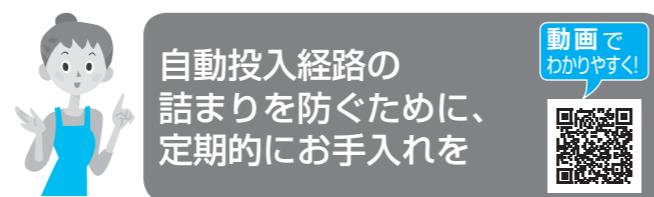

自動投入タンク・経路

タンクはお湯で洗い、経路は「自動投入お手入れ」をする

洗剤や柔軟剤は・・・

目盛り以下になるまで使い切る

- 洗剤や柔軟剤が入ったままタンクを取り出すと、多量に液だれします。



排水口

月1回 排水管の糸くずを取る

● 放置すると、エラーU11・U13が出る原因
(P.59)

- 一般の排水トラップ
- 糸くずがたまりやすいトラップの例
(排水経路が狭い)

● 排水経路が狭い排水トラップの場合や、乾燥を頻繁に使用される場合は、排水口に糸くずがたまりやすいため、「糸くずボックス」(別売: P.63) をおすすめします。

● 井戸水を使用している場合
手順5で、クエン酸を入れてお手入れしてください。
(水に含まれるミネラル成分により、水あかが付着し、経路を詰まらせる原因)

準備 水栓を開ける。(衣類は入れない)

1 タンクに残った洗剤/柔軟剤を排出させる


電源「切」の状態で

- ① **洗剤** を押しながら **入** を押す。(3分が表示)
- ② **スタート** を押す。(運転開始)
→ 約3分後ブザーが鳴り **□P** が表示されます。

柔軟剤のときは、**柔軟剤** を押してください。

2 **□P** が表示されたら、タンクを取り出す

洗剤などが垂れたときは拭き取る。

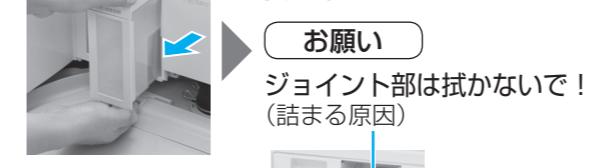


3 タンクとふたを洗う (ぬめりが取れるまで)

ふたをはずす



洗う

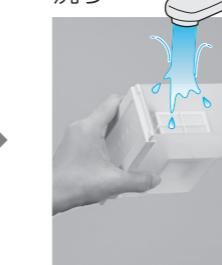

(お湯につけて約30分ほど放置するとぬめりが取れやすくなる)

3か月ごと

洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき

1か月以上使わなかったとき

4 タンクにふたをして元に戻す



● 下の方をしっかり奥まで押し込む。

5 「これ以下」(P.20) の高さまで約40℃のお湯を入れる

- クエン酸 (小さじ2杯) を溶かしたお湯を入れると効果が高まります。

6 洗濯機のふたを閉め、**スタート** を押す

→ 約7分後にブザーが鳴り電源が切れます。

7 タンクを取り出し、残水を捨て、水分を拭き取る (クエン酸を入れたときは、タンクを水洗いでください)



本体側も拭き取る

8 タンクを元に戻す

● 下の方をしっかり奥まで押し込む。

施工のしかた

お客様は施工しないでください

- 施工は必ず、お買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
- 付属品を確認する (P.7)
- メーカー希望小売価格は2020年11月現在 (税込)

警告


棚や本体などで電源コードを挟まない
(断線による火災・感電のおそれ)



■排水口の位置が洗濯機の下にある場合は、以下をご確認ください

排水パイプがある場合

- 防水フロアの4隅が排水パイプより高い

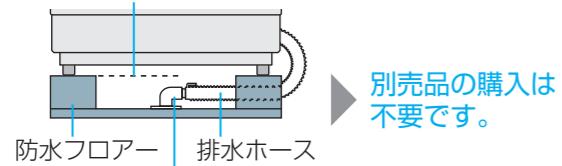

- 防水フロアの4隅が排水パイプより低い



排水パイプがない場合

真下排水ユニット(別売)をご使用ください。(P.45)

お願い

- フロアーアート板(別売)は3セット以上使用しないでください。(振動の原因)

■設置前に排水口を掃除する (P.40)

- 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。(P.59)


- 排水口に糸くずがたまりやすいときや掃除しにくいときは、糸くずボックス(別売:P.63)をおすすめします。



① 設置場所 の確認と準備

■次の場所に設置しないでください

- 凍結のおそれがある場所
(凍結すると洗濯も乾燥もできません)
- 直射日光が当たる場所
- 窓や換気扇のない場所
- 不安定で、床面が弱い場所
 - ・ブロックや角材、レンガの上やキャスター付の台など
- タイルなどのすべりやすい場所
- カーペットなどで本体下がふさがる場所・糸くずなどが蓄積した場所
- 水のかかる場所や水場や湿気の多い場所
(漏電火災・感電のおそれ)

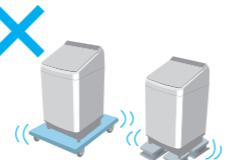

本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令(電気設備の技術基準の解釈)により義務づけられています。

■収納して設置する場合

- 排水ホースを接続する壁側は、9 cm以上離す。

- ・天井には2.5 m³/分以上
の換気扇をつける

消防法 基準適合 組込み形 可燃物からの離隔距離	
上方	50 cm
側方	5 cm
後方	0.7 cm
下方	0 cm


排水ホースを接続する壁側は、9 cm以上離す。

- ・天井には2.5 m³/分以上
の換気扇をつける

排水ホースを接続する壁側は、9 cm以上離す。

排水ホ

施工のしかた (つづき)

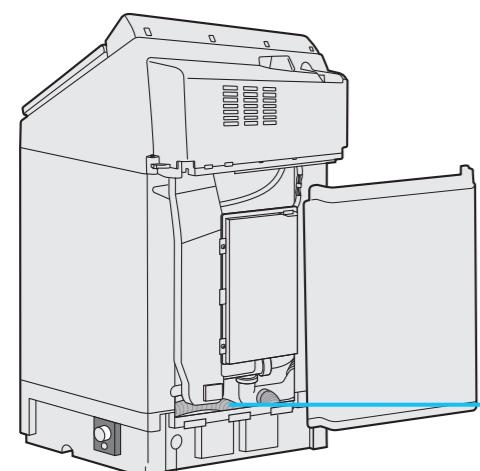

③ 内部排水ホース を付け換える


- 排水場所に応じて、左側や後側に付け換えられます。
(出荷時は、右側に付いています)
- 付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。
(内部の端面などだけがをするおそれ)
- 付け換えない場合は、付属のホース穴カバーをB部(左側)に取り付けてください。

■左側に付け換えるとき
(C部(後側)に付け換えるときも、同じ要領です)

1 A部(右側)の接続口のネジを外す


2 ウライタを取り外す

- 少し持ち上げ、斜めに引き出す。

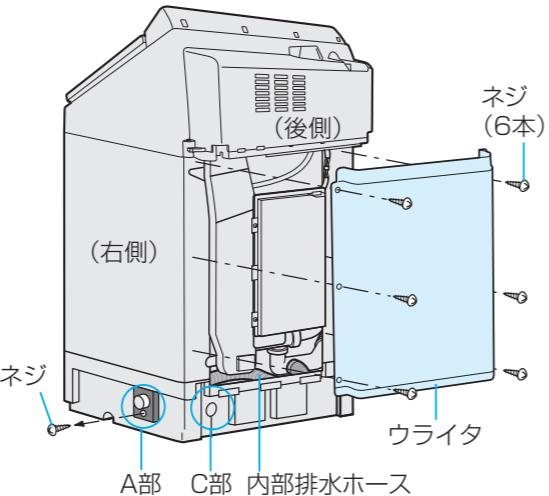

3 ホースをA部からB部(左側)へ、折れないように付け換え、ネジで固定する

- 折れたり、よじれたりした状態で固定すると排水不良の原因となります。

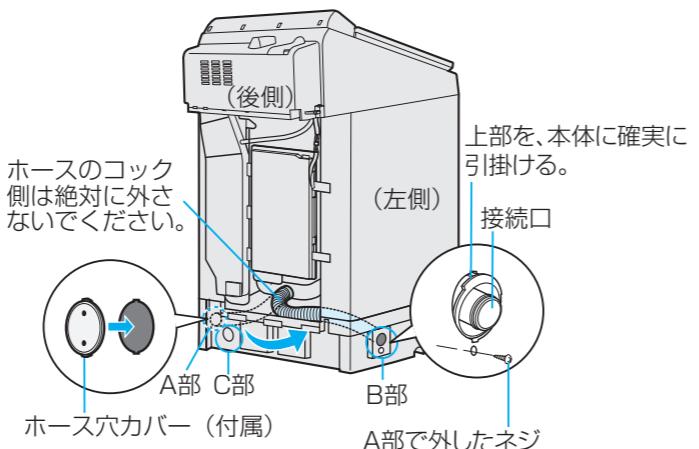


4 ウライタをネジ(6本)で固定し、A部にホース穴カバーを付ける

④ 外部排水ホースを取り付ける


1 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

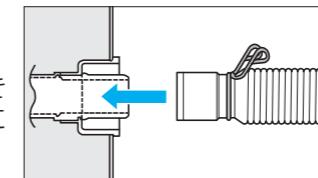


2 ホースバンドを奥までずらす

- 伸ばすときは、手を添える。
(水漏れのおそれ)

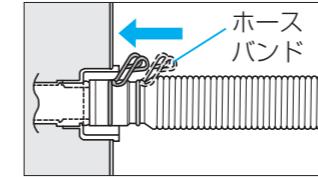


3 排水管に接続する

- スリーブは、外さない。
(水漏れの原因)

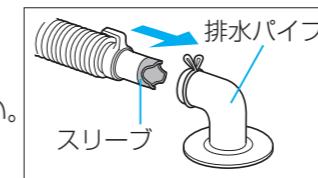


先端部を直接、排水口に差し込むとき

- ①スリーブを外す。
- ②ホース先端部を押さえてつぶしながらフックを抜く。
- ③スリーブを付ける。
- ④排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する。

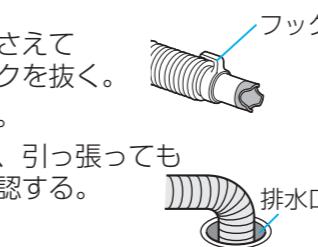


ホースを引き回すとき

- 先端を水中に入れない
- 途中の立ち上がりは10cm以下
- 延長用排水ホースの長さは2m以下

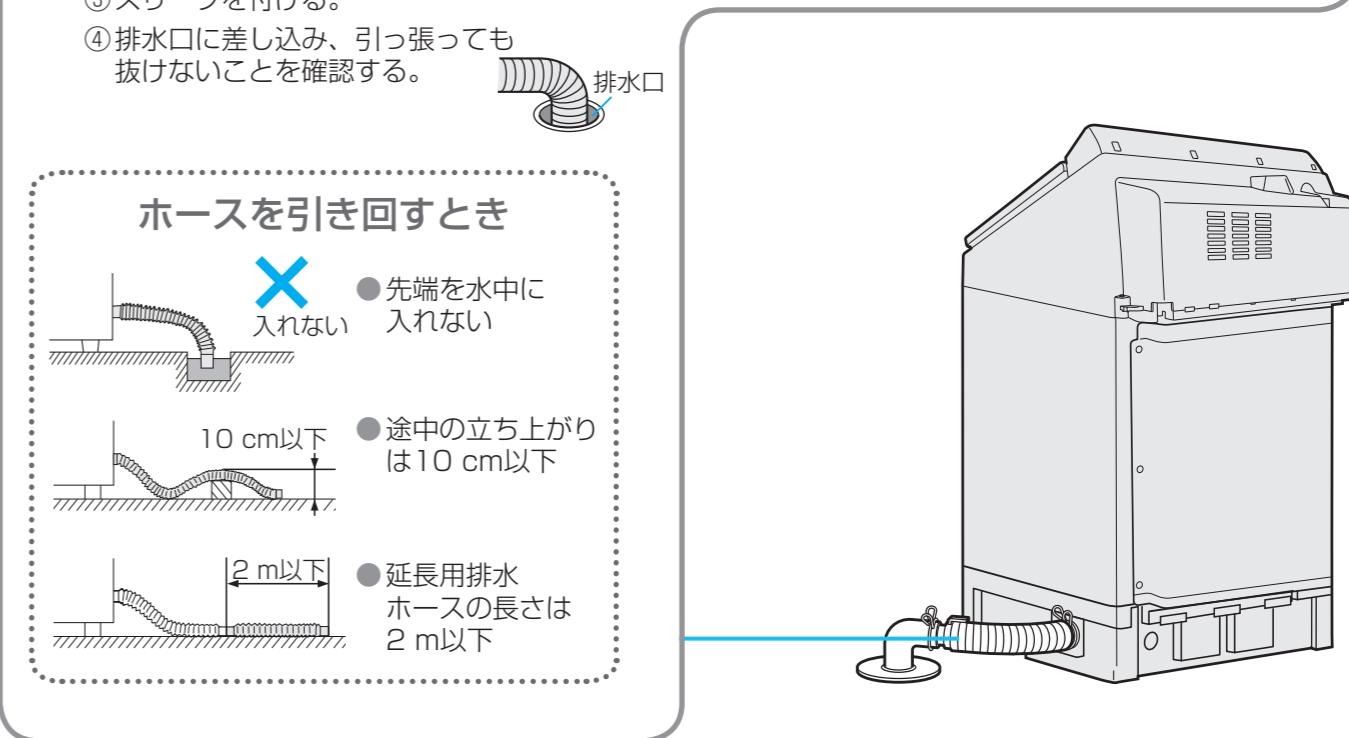

必要なとき

施工のしかた (つづき)

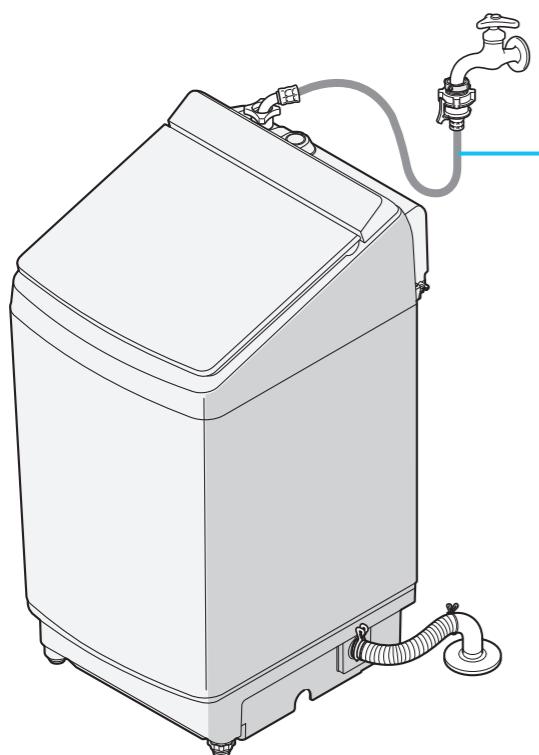


⑤ 給水ホースをつなぐ

●給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。
(古いものを使用すると、水漏れの原因)


1 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- ①ナットと給水弁ネジを水平に合わせる。
- ②しっかりとナットを締め付ける。
- ぐらつきや緩み・傾きがないか確認する。
(緩みや傾きがあると水漏れの原因)

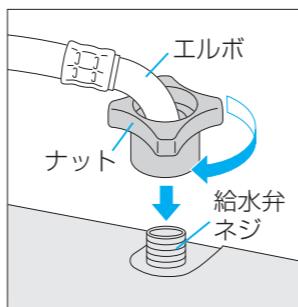


2 給水ホースを水栓につなぐ

- ①カバーを引き下げたまま差し込む。
- ②レバーのつめをツバに掛ける。
(外れると、水漏れの原因)

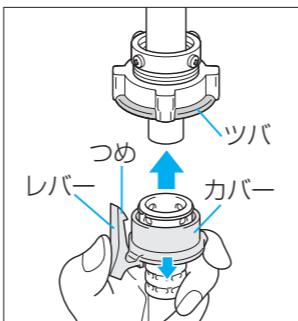

お願い

- オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。
(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)

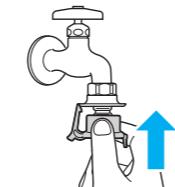

! 注意

- ナットは傾きがないよう
しっかりと締める
(水漏れの原因)





- エルボを回して
追い締めしない
(水漏れの原因)




- 給水ホースは無理に折り曲げない
(ホース折れのクセが付き、水漏れの原因)

■給水ホースの外し方 (P.39)

⑥ 水平を確認する



●本体が水平になっていない場合は、高さを調節してください。

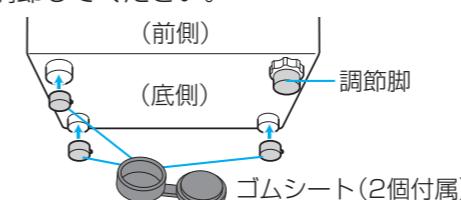


■ 調節脚で調節する



■ ゴムシートを取り付けて高くする

●5 mm高くできます。 ●10 mm高くできます。




⑦ アース・電源を接続する

! 警告

- アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

■ アース端子がある場合

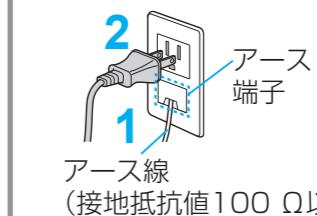

■ アース端子がない場合

- 工事は販売店に依頼する。
(工事費は本体価格に含まれていません)

お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事をしてください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

⑧ 試運転する

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める



2 |予約|と|風呂水|を押しながら|入|を押す

3 |日付|を表示中(3秒以内)に|予約|を押す
(運転を開始し、4~5分後に自動的に終了)

■エラー表示が出たとき (P.59)

仕上がりが気になるとき

衣類の素材や縫製、洗剤の種類などが原因になることもあります。それぞれの説明表示をご確認ください。

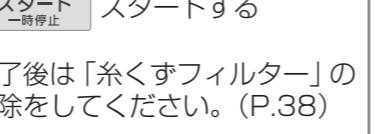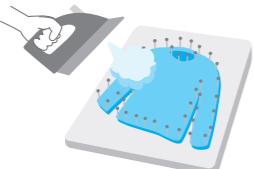こんなときは	ここを確認！	こんなときは	ここを確認！
乾燥による シワがひどい、 風合いが 変わった	<ul style="list-style-type: none"> 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。 <ul style="list-style-type: none"> →衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認してください。(P.22) →シワが気になる衣類は、乾燥を30分したあと、生乾きの状態で取り出し、外干してください。 (薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい) 衣類を入れ過ぎていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →少なめにすると仕上がりが良くなります。 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> →乾燥後はすぐに洗濯・脱水槽から取り出してください。 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> →脱水後に一度取り出して、絡みを取ると軽減されます。 「乾燥」運転のとき、脱水後の衣類の絡みを取ると軽減されます。 衣類に合った乾燥の種類を選んでいますか？(P.15) 		<ul style="list-style-type: none"> 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.23) 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いたあとに黄ばむことがあります。(焦げたように見える) 日光などによる変色は処置できません。 <p>黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いがひどい場合は</p> <ul style="list-style-type: none"> 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。 それでも落ちない場合は、漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。 白物には塩素系漂白剤を、色物には酸素系漂白剤を使用してください。(漂白剤の説明書に従う)
糸くずが付く	<ul style="list-style-type: none"> タオルなど糸くずが出やすいものや、かさばる衣類が多い場合は、分けて洗うことをおすすめします。 「すすぎ回数」(P.60) や「水位」を増やしてください。 それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類をすべて「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.34) 乾燥後は特に糸くずがたまりやすいのでお手入れをしてください。 <p>衣類に毎回糸くずが付くときは</p> <p>次の方法で洗濯・脱水槽を洗い、洗濯・脱水槽の糸くずを落としてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 洗濯・脱水槽に何も入れないで水栓を開け、電源を入れる ② 「洗い」「脱水」「水位」を選ぶ(「55 L(51 L/48 L*)」以上) ※(*)内はNA-FW90K8/NA-FW80K8の水量です。 ③ スタートする 終了後は「糸くずフィルター」の掃除をしてください。(P.38) 		<ul style="list-style-type: none"> シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.22) 汚れは放置すると落ちにくくなります。 パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。 「温風つけおき」コースをおすすめします。(P.26)
縮んだ	<ul style="list-style-type: none"> 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけ、乾燥させるだけで縮むものがあります。 →衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する。(P.22) 綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。 天日乾燥を上手に併用しましょう。 →タイマー乾燥を使用して、生乾きを取り出しそうに干しする。 →つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥運転する。 化繊は乾燥時の熱によって、繊維が縮むことがあります。 <p>乾燥で綿製品が縮んでしまったら</p> <p>衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。</p> <p>「おうちクリーニング」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら</p> <p>① 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。 ② アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。 ③ 乾くまでそのままに。</p>		<p>柔軟剤の仕上がりにむらがある</p> <ul style="list-style-type: none"> 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。 「水位」を増やすか、すすぎの種類を「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。(P.34) 「フレグランス」コースをおすすめします。(P.24) <p>衣類が傷んだ</p> <ul style="list-style-type: none"> ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて洗ってください。(P.23) ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず洗濯キャップを使用してください。(P.31) <p>乾きが悪い、乾きむらがある</p> <ul style="list-style-type: none"> 乾きにくい衣類(厚手の綿など)と乾きやすい衣類(化繊系)が混ざっていないませんか? →乾きが不十分なものは、もう一度乾燥してください。(P.32) 衣類が少なくありませんか? →洗濯・脱水槽に衣類が貼りつくため、バスタオル2枚程度と合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥してください。 乾きにくい厚物衣類が多くありませんか? →「60分」「30分」で追加乾燥してください。(P.15) 衣類を入れ過ぎていませんか? →脱水時間を短くし過ぎていませんか? →乾きにくい衣類などは、脱水を12分に設定してください。 厚物の種類、量によっては乾きむらになることがあります。 乾燥フィルターはお手入れしていますか?(P.38) 換気の不十分な場所に設置していませんか? 「乾燥度合いを調節する」で「緩めに乾燥」に設定していませんか?(P.34)
必要なとき	<h3>衣類の干し方</h3> <ul style="list-style-type: none"> シワが気になるシャツやスラックスなどは、ハンガー干しする セーターなどは、「おうちクリーニング」コースの乾燥運転で(P.32) 衣類が縮んだときは(P.48) 		<ul style="list-style-type: none"> 編み目の粗いニットなどは、平干しする 平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど

よくあるお問い合わせ

Q&A エコナビ／ダニバスターコース／自動槽洗浄

ふたが開かない

まずは
電源「入」の状態で
の点灯を確認！



- 点灯中は
ふたは開きません。**
- 運転中にふたを開けるとき (P.16)
- チャイルドロックを解除する (P.33)

音が気になる



- 次のような音は
正常です。
(故障ではありません)

■ 洗濯・脱水槽を揺らすと

チャプチャブ

- 脱水時のバランスをとるために槽内に入っている液体の音
(本体に水が残っているわけではありません)

■ 運転中

グー

- 自動投入の作動音

ブーン

- 電源「入」「切」後のクラッチ切り換え音
- ふたを開けるために、冷却運転をしている音

キュッキュツ

- パルセーター回転時のモータ反転音

シャー

- 給水する音

シャー・ゴー

- 給水する音
- 槽内にたまつた糸くずを洗い流す音

カチャ・ジー

- 槽回転時のクラッチ切り換え音

ゴボゴボ・ ポコポコ

- 排水時、空気が一緒に出る音や排水弁が開閉している音

ピチャピチャ

- 乾燥中、経路を冷却する水の音

音が途中で 変わる

- 衣類の状態や運転内容に応じてファンの回転数が変わったり、止またりするため

ザーザー

- 自動槽洗浄の音
- 「サッと槽すすぎ」コース運転中の脱水音

お願い

- ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。

洗える？洗えない？

■ ベッドパッド



いずれかの表示で、化繊100%または、綿100%のもの

→「毛布」コースで洗えます。

- 容量2kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。
- 乾燥はできません。(縮みの原因)
- 「ダニバスター」コースでは洗わないでください。

■ レースのカーテン



いずれかの表示のもの

→「おうちクリーニング」コースで洗えます。


- フックなどは取り除いてください。
- 表示は、洗えません。(加工剤などが取れる原因)
- 乾燥はできません。(傷みの原因)

■ ダウンジャケット



- 洗えません。
(傷み、故障の原因)

乾燥中の残り時間が減らない、 急に減る

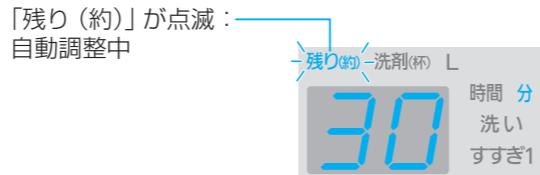

- 表示時間は目安です。
(衣類の種類や乾き具合に応じて時間を自動調整するため、表示と実際の時間が異なることがあります)
- 自動調整中は、残り時間が減らなかつたり急に減ります。
- 脱水中は、残り時間が増える場合があります。
(槽の回転数を抑えて、振動を少なくするため)

Q. ご質問

エコナビ

エコナビが正しく検知しない、もしくは検知できないときは？

- 途中で衣類を追加したとき
- 運転を一時停止したとき
- 洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などの変更や個別運転をしたとき
- 洗濯・脱水槽に水をためて運転したとき
- 運転条件や設置環境、水道水圧の変化などで、正しく検知できないこともあります。
(運転に影響はありません)

毛布以外に洗える ものは？

- 毛布生地のカバーなどが洗えます。
(ダニが潜伏しそうな長い繊維のもの)

落ちにくい汚れは あるの？

- 血液などが付着した場合、前処理をおすすめします。
(プレ乾燥の熱で血液のたんぱく質が変性し、汚れが落ちにくくなります)

運転時間が長くなるのは どんな場合？

- 室温により、プレ乾燥の時間が長くなります。
(約70分～120分)

「ダニバスター」の 効果が小さくなるのは どんな場合？

- 乾燥フィルターが目詰まりしているとき
→運転前にフィルターの目詰まりがないかご確認ください。

「ダニバスター」運転中、 ふたのロックを解除すると 排水したのはなぜ？

- 槽内の温度を下げるために給水と排水をして冷却運転を行なっています。ロック解除後に洗濯物を脱水し、運転を最初からやり直してください。

運転中に、設定や解除は できるの？

- できません。運転前のみ設定や解除ができます。

設定した内容は 記憶できるの？

- 電源「切」後も記憶されます。

「自動槽洗浄」は多く 水を使用するの？

- 最終すすぎの水を使用するため、水の量は変わりません。

取れない汚れはあるの？

- 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。
黒カビや臭いが発生したら、「槽洗浄」をしてください。(P.36)

運転時間は長くなるの？

- 約1分長くなります。

取り除いた洗剤カス などが衣類に付着する ことはあるの？

- ありません。最終すすぎの水と一緒に洗い流されます。

「自動槽洗浄」が設定 できることはあるの？/ 選んでいるのにランプが 消灯するのは？

- 「すすぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、設定ができません。
また「自動槽洗浄」のみの設定はできません。

A. 回答

ダニバスターコース

自動槽洗浄

必要なとき

Q&A(つづき)

自動投入

Q. ご質問	A. 回答
洗剤、柔軟剤について 自動投入	<p>次のものは、自動投入では使えません。手動投入(P.17)でお使いください。</p> <ul style="list-style-type: none"> おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用) 粉末合成洗剤 液体石けん(「そよ風」など) 容器に「使用量の目安表示」がないもの 漂白剤 (スタート後、洗剤量が表示されたら、洗剤の手動投入口に入れてください) <p>次のものは、自動投入でも手動投入でも使えません。</p> <ul style="list-style-type: none"> 粉石けん 重曹
	<p>次の手順で変更してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 自動投入タンクを空にし、お手入れする。(P.40) (異なる種類が混ざると、洗剤などが詰まる原因) ② 洗剤や柔軟剤を入れ、再設定する。(P.20)
	<ul style="list-style-type: none"> 同じ種類のものは、そのまま継ぎ足せます。
	<ul style="list-style-type: none"> 基準量とは、水30 Lに対する洗剤・柔軟剤の使用量のことです。 容器の記載などをご確認ください。 容器に記載がないときや分からぬときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。 
	<ul style="list-style-type: none"> 洗剤：約20回 (「水30 L当たりの使用量が10 ml」の洗剤で、洗濯物が6 kgの場合) 柔軟剤：約25回 (「水30 L当たりの使用量が10 ml」の柔軟剤を使い、洗濯物が6 kgの場合) <p>※回数は、洗濯量や洗剤・柔軟剤の種類によって異なります。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 洗剤、柔軟剤とも、水30 L当たりの使用量10 mlが基準量になります。 お使いの洗剤や柔軟剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、洗濯物が黒ずむ原因になります。
	<ul style="list-style-type: none"> スタート後、洗剤量表示に従って、手動投入口に入れてください。(P.17)
	<ul style="list-style-type: none"> 二重に投入されるため、入れ過ぎになります。

槽洗浄サイン

Q. ご質問	A. 回答
自動投入(つづき) お手入れ	<p>自動投入タンク・経路のお手入れは、いつするの？</p> <ul style="list-style-type: none"> 3か月に1回 洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき 1か月以上自動投入を使わなかったとき 洗剤や柔軟剤が投入されないとき →「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40)
	<p>残量が少ない状態で、補充せずに放置していたら？</p> <ul style="list-style-type: none"> 自動投入タンク・経路で洗剤や柔軟剤が詰まる原因になります。 → 1週間以上補充しないときは、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40)
	<p>長期間、自動投入タンクに入れたままでもいいの？</p> <ul style="list-style-type: none"> 1か月以上自動投入を使わないときは、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40) (放置すると自動投入の経路が詰まる原因)
	<p>タンク内の洗剤や柔軟剤がゼリー状になっていたら？</p> <ul style="list-style-type: none"> 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40)
	<p>「槽洗浄サイン」設定後、40回運転していないのにすぐに点滅するのはなぜ？</p> <ul style="list-style-type: none"> 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。

故障かな？


- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは	ここを確認！	こんなときは	ここを確認！
音 音・振動が気になる	<ul style="list-style-type: none"> ●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか? →水準器の気泡が円の内側に入っているか確認してください。(P.47) ●衣類が片寄っていませんか? →「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。 	洗い(づき) 途中で排水する 洗剤量の目安が表示されない すすぎ 脱水	<ul style="list-style-type: none"> ●「パワフル滌洗い」コースでは、衣類に最適な水量で洗うため、途中で排水することがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●正しく据え付けられていますか?(詳しくは「施工のしかた」: P.42) <ul style="list-style-type: none"> ・排水ホースを途中で10 cmより高く立ち上げていませんか? ・閉めきった狭い場所に設置していませんか? ・給湯接続していませんか? ●水栓は開いていますか? ●衣類が多過ぎませんか?(乾燥容量の上限: P.15) ●「乾燥」のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか? ●乾燥フィルターは、お手入れしていますか?(P.38) ●「ふんわりキープ」が点滅していませんか? →乾燥運転は終了しているため、ふたを開けて衣類を取り出す。 ●「乾燥度合いを調節する」で「強めに乾燥」にしていませんか?(P.34) ●脱水時間を短くしていませんか? 		<ul style="list-style-type: none"> ●衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類が多過ぎませんか? ●乾燥フィルターが詰まりしていませんか?(P.38) ●脱水時間を短くしていませんか? 		<ul style="list-style-type: none"> ●「おうちクリーニング」「毛布」「ダニバスター」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。
	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたは閉めていますか? ●水栓は開いていますか? ●断水していませんか? ●水道、給水ホースが凍結していませんか? ●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていますか? →給水フィルターをお手入れしてください。(P.39) 		<ul style="list-style-type: none"> ●合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか? →手動投入口に入れる。(P.17) ●「化繊60分」コースに粉末合成洗剤をご使用になると、洗剤が溶け残る場合があります。 ●「化繊60分」コースではすすぎ1回対応洗剤のご使用をおすすめします。
	<ul style="list-style-type: none"> ●水位が下がると、水を自動補給します。 ●衣類が多いときは、何度か水を自動補給することができます。 		<ul style="list-style-type: none"> ●「すすぎ」や「すすぎ・脱水」を選ぶと、槽内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まり、その後給水します。

必要なとき

故障かな？(つづき)



- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは	ここを確認！	こんなときは	ここを確認！
本体	<p>電源が入らない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●停電していませんか？ ●電源「入」を押しましたか？ ●電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？ ●電源プラグを確実に差し込んでいますか？ <p>臭いが気になる</p> <ul style="list-style-type: none"> ●購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがあります、ご使用に伴い少なくなります。 ●運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？ ●「自動槽洗浄」を設定してください。(P.11) ●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.36) ●下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5 cm立ち上げてください。(10 cm以下) 	洗剤／柔軟剤自動投入	<p>自動投入されない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けてください。取り付けが緩いと正しく投入されません。 ●自動投入しない設定になってしまいか? ●「おうちクリーニング」コースを設定していませんか? →自動投入に設定されていても、洗剤は自動投入されません。 ●自動投入タンクが空になってしまいか? ●1回当たりの使用量はわずかなため、目視では正しく自動投入されたかどうか分からなことがあります。 ●自動投入経路が詰まっていますか? →「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40) ●洗濯槽に水が入っていないませんか? →洗濯槽に水があるときは、洗濯を開始しても自動投入しません。
	<p>お手入れ時に、乾燥フィルターがぬれている</p> <ul style="list-style-type: none"> ●乾燥や「温風つけおき」コースを途中で停止させた場合に湿っていることがあります。(異常ではありません) 		<p>自動投入作動時に「グー」音がする</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けていますか？ ●自動投入タンクが空になってしまいか? ●水栓は開いていますか？ ●ご購入後や自動投入タンク・経路のお手入れ後、初めて使用するときは、音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
	<p>ボタン操作ができない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り替えができます。コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。 ●「一時停止」を押しても、ふたロックが点灯していませんか? →ふたロックを解除するには(P.16) 		<p>風呂水吸水しない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開けましたか？ ●使い始めは、水道水でコース運転してください。 ●スタート後、バスポンプが動くまでに1~3分程度かかります。(風呂水表示点灯) ●バスポンプが動いてから、吸水されるまでに1~3分程度かかります。 ●コースを選んでから「風呂水」を押しましたか?(P.24) ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていますか？ ●ホースホールダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ●風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか?(P.36) ●風呂水フィルターを浴槽に入っていますか？ ●ホースの破れ・変形はありませんか?(P.16) ●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> •発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など
	<p>泡がない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●洗剤は正しく入れましたか? <ul style="list-style-type: none"> →手動投入の場合 (P.17) →自動投入の場合 (P.20) ●洗剤が少なくありませんか？ ●衣類の量が多過ぎたり、汚れがひどくありませんか？ ●洗剤の種類(低発泡タイプなど)や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。 		<p>「風呂水」を選んだのに水道水を給水する</p> <ul style="list-style-type: none"> ●次のときは、水道水を給水します。 <ul style="list-style-type: none"> •洗い時の風呂水吸水の前の、約40秒(バスポンプへの呼び水のため) •設定水量まで風呂水吸水したあとの、水の補給・注水すぎのとき •約6分たっても風呂水が吸水されないとき(風呂水表示:点滅→点灯)
	<p>泡が多い／洗い・すぎ時に内ふたに泡が付く</p> <ul style="list-style-type: none"> ●洗剤の種類(液体中性洗剤など)や量、水質、水温、水量、衣類の汚れによって泡立ちが多く、内ふたに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 <ul style="list-style-type: none"> →洗剤を少なめにする。 ●自動投入の洗剤投入量が「多め」に設定されていますか？ ●洗剤を自動投入する設定で、さらに手動でも洗剤を入れていませんか？ 		<p>停電した／ブレーカーが落ちた</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ふたがロックされた状態で運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) <ul style="list-style-type: none"> →停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。ふたロックも解除されます。(ふたが開かないとき:P.16)
			<p>濁った水が出た</p> <ul style="list-style-type: none"> ●断水後は、濁った水が出ることがあります。 <ul style="list-style-type: none"> →一度給水ホースを外し、水がきれいになるのを待ってから運転してください。断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。
			<p>洗剤の効果がない</p> <p>柔軟剤の効果がない</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自動投入の洗剤投入量が「少なめ」に設定されていますか？ ●自動投入の柔軟剤投入量が「少なめ」に設定されていますか？

必要なとき

故障かな？(つづき)

- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

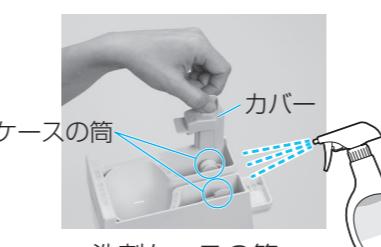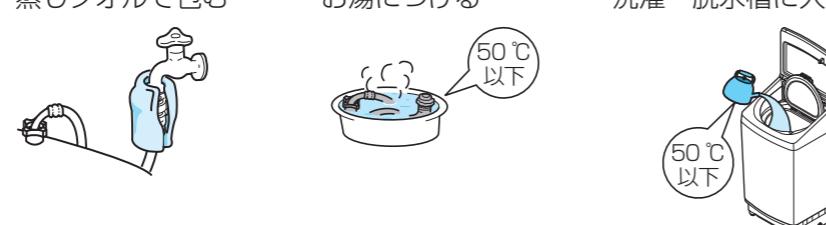こんなときは	ここを確認！
手動投入口に水が残る	<ul style="list-style-type: none"> 手動投入口は奥までしっかりと閉めていますか？ 柔軟剤・液体漂白剤の手動投入口はサイフォン構造のため、水が少し残りますが異常ではありません。 水道の水圧が低い場合は、漂白剤を使用すると洗剤ケースに「これ以下」付近まで水が残ることがあります。 手動投入口の洗剤ケースとカバーの筒に柔軟剤や液体漂白剤の成分などが残っていると、サイフォンが正常に働きません。クエン酸を使ったお手入れが効果的です。 <ul style="list-style-type: none"> ①ぬるま湯200 mlにクエン酸(小さじ1杯)を溶かし、スプレーなどで吹きかける。 ②約30分後、水で洗い流す。 <p>動画で わかりやすく！ </p>  <ul style="list-style-type: none"> 洗剤ケースの筒、カバー(裏側)に吹きかける。
「温風つけおき」コース運転後、手動投入口に洗剤が残る	<ul style="list-style-type: none"> 本体が傾いていると、手動投入口内の水が抜けない場合があります。本体を水平にしてください。(P.47) 水栓が閉まり気味になっていますか？ 水栓の開け方が弱いとうまく柔軟剤・液体漂白剤が流れないことがあります。 濃縮タイプの柔軟剤などを使っていますか？(P.17) 風呂水を使用後、ホースを持ち上げたり、巻いたりすると手動投入口にホース内の水が流れ込みます。 →風呂水吸水口からホースを取り外してから、巻いてください。(P.16)
漂白剤、柔軟剤がすぐに流れ出る	<ul style="list-style-type: none"> 手動投入口の「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？(P.17) 手動投入口を勢いよく閉めていませんか？
結露する	<ul style="list-style-type: none"> 換気は十分にしていますか？ 床面が結露する場合、洗濯機用トレーをお使いください。当社の洗濯機用トレー(別売：AXW18B-1)は販売店でお求めいただけます。
表示より運転時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> 衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ 洗剤を入れ過ぎませんでしたか？
給水ホースと本機が凍結した	<ul style="list-style-type: none"> ①接続部を熱い蒸しタオルで包む ②給水ホースを外しお湯につける ③お湯を2~3 L洗濯・脱水槽に入れる 

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。

- それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除(P.33)し、処置をしてください。

表示	処置
U11 排水できません	<ul style="list-style-type: none"> 排水ホース・排水口を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> 排水ホースを倒してください。 排水口を掃除してください。(P.40) 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売：P.63)をおおすすめします。 途中が10 cmより高くなっていますか？(P.45) 凍結していませんか？ 潰れていませんか？ 先端が水につかっていませんか？(P.45) 延長ホースの長さが2 mを超えていますか？(P.45) <p>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。</p>
U12 ふたが開いています	<ul style="list-style-type: none"> ふたを閉めてください。 ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていますか？(P.7)
U13 脱水できません	<ul style="list-style-type: none"> 衣類の片寄りを直してください。 →均等にし、ふたを閉める。 フリース素材のものを、一度にたくさん入れていませんか？ →フリース素材は、一度に3~4枚程度にする。 本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？(P.47) <ul style="list-style-type: none"> 処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。 洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ →デリケートな下着類以外はネットに入れない。 排水ホース・排水口を確認してください。「U11」の内容を参照してください。
U14 給水できません	<ul style="list-style-type: none"> 水栓を開いてください。 給水経路を確認してください。 給水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.39) 水道、給水ホースが凍結していませんか？ 断水していませんか？ <p>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。</p>
U25 乾燥できません	<ul style="list-style-type: none"> 衣類の片寄りを直してください。 →均等にし、ふたを閉める。 ふたロック中は、いったん電源を切り、再度電源を入れてからロックを解除してください。(P.16)
「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。	
H00 点検・修理をご依頼ください	<p>すぐに水栓を閉じてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 表示内容(「H」のあと2桁の数字)を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口(裏表紙)にご連絡ください。

コース運転内容

コースを選んでスタートすると、自動的に  に設定されます。(変更可能)

コース	運転内容	容量			所要時間(約)			切り替えの範囲							
		NA-FW 100K8	NA-FW 90K8	NA-FW 80K8	NA-FW 100K8	NA-FW 90K8	NA-FW 80K8	NA-FW 100K8	NA-FW 90K8	NA-FW 80K8	洗い	すすぎ	脱水	乾燥	
おまかせ わたし流	洗濯	10 kg	9 kg	8 kg	34分 ^{*1}	33分 ^{*1}	32分 ^{*1}	63 L ^{*7} 55 L 51 L ^{*6} 48 L 42 L ^{*6} 35 L 29 L ^{*6} 22 L ^{*7}	58 L ^{*7} 51 L 48 L ^{*6} 45 L ^{*6} 42 L 40 L ^{*6} 35 L 29 L ^{*6} 22 L ^{*7}	55 L ^{*7} 48 L 45 L ^{*6} 42 L 38 L ^{*6} 35 L 29 L ^{*6} 22 L ^{*7}	15分 11分 7分 3分	「ソフト脱水」 設定時 注水3回(滝→注水→注水) ため3回(滝→ため→ため) 注水2回(滝→注水) ため2回(滝→ため) 注水1回 ため1回	ソフト6分 ソフト1分 12分 6分 1分	—	
	洗濯～乾燥	5 kg	4.5 kg	2~4時間	2時間～3時間30分	—	—	—	—	—	—	—	—	自動 低温 60分 30分	
	乾燥	0~1.5 kg	1.5~3 kg	3~5 kg	3~4.5 kg	2時間30分～3時間30分	—	—	—	—	—	—	—	—	
パワフル 滝洗い	洗濯	6 kg	5.4 kg	4.8 kg	1時間 ^{*2}	59分 ^{*2}	58分 ^{*2}	63 L 55 L 29 L ^{*7}	58 L 51 L 29 L ^{*7}	55 L 48 L 29 L ^{*7}	26分 ^{*3} (変更不可)	「ソフト脱水」 設定時 注水3回(滝→注水→注水) ため3回(滝→ため→ため) 注水2回(滝→注水) ため2回(滝→ため) 注水1回 ため1回	ソフト6分 ソフト1分 12分 6分 1分	—	
	洗濯～乾燥	5 kg	4.5 kg	2~4時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	自動 低温 60分 30分	
パワフル 滝すすぎ	洗濯	6 kg	5.4 kg	4.8 kg	54分 ^{*2}	53分 ^{*2}	52分 ^{*2}	63 L ^{*7} 55 L 51 L ^{*6} 48 L 42 L ^{*6} 35 L 29 L ^{*6} 22 L ^{*7}	58 L ^{*7} 51 L 48 L ^{*6} 45 L ^{*6} 42 L 40 L ^{*6} 35 L 29 L ^{*6} 22 L ^{*7}	55 L ^{*7} 48 L 45 L ^{*6} 42 L 38 L ^{*6} 35 L 29 L ^{*6} 22 L ^{*7}	15分 11分 7分 3分	注水3回 ため3回	12分 6分 1分	—	
	洗濯～乾燥	5 kg	4.5 kg	2~4時間	—	—	—	—	—	—	—	—	—	自動 低温 60分 30分	
フレグランス	洗濯	5.5 kg	5 kg	4.5 kg	55分 ^{*2}	54分 ^{*2}	53分 ^{*2}	63 L 55 L 51 L ^{*6} 48 L	58 L 51 L 48 L ^{*6} 45 L	55 L 48 L 45 L ^{*6} 42 L	15分 11分 7分 3分	ため3回 ため2回 ため1回	12分 6分 1分	—	
温風 つけおき	洗濯	2時間30分 ^{*2}			48 L	45 L	42 L	1時間50分 ^{*3} (変更不可)	注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 注水1回 ため1回	12分 6分 1分	—				
	洗濯～乾燥	3 kg												12分 6分	自動 低温 60分 30分
おうち クリーニング	洗濯	3.2 kg	2.8 kg	2.4 kg	49分	48分	47分	55 L ^{*4} 48 L ^{*7} 35 L ^{*7}	51 L ^{*4} 45 L ^{*7} 35 L ^{*7}	48 L ^{*4} 42 L ^{*7} 35 L ^{*7}	15分 11分 7分 3分	注水2回 ため2回 注水1回 ため1回	6分 1分 ソフト6分 ソフト1分	—	
	乾燥	0.4 kg			2時間30分			—	—	—	—	—	—	低温	
化繊60分	洗濯～乾燥	0.6 kg			1時間			55 L 35 L	51 L 35 L	48 L 35 L	3分 (変更不可)	注水1回 (変更不可)	12分 (変更不可)	自動	
毛布	洗濯	4.2 kg			1時間8分 1時間7分 1時間6分			63 L ^{*4} 55 L ^{*7}	58 L ^{*4} 51 L ^{*7}	55 L ^{*4} 48 L ^{*7}	15分 11分 7分 3分	注水3回 注水2回 注水1回	12分 6分 1分	—	
	洗濯～乾燥	3 kg			6時間							12分 (変更不可)	自動		
ダニ バスター ^{*5}	洗濯	1.5 kg			2時間20分			63 L	58 L	55 L	15分 (変更不可)	注水3回 注水2回	12分 6分 1分	—	
槽洗净	洗濯	—			6時間			58 L	55 L	51 L	約5時間 ^{*3} 約10時間 ^{*3} (変更不可)	注水3回 (変更不可)	6分 (変更不可)	—	
槽乾燥	乾燥	—			30分							—	—	自動	
サッと 槽すすぎ	洗濯	—			8分			63 L ^{*7} 55 L ^{*7} 48 L	58 L ^{*7} 51 L ^{*7} 45 L	55 L ^{*7} 48 L ^{*7} 42 L	—	ため1回 (変更不可)	1分 (変更不可)	—	

■ 時間について

- 所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間(標準給水量:15L/分)、排水時間が含まれます。(水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、「自動槽洗净」の設定、「風呂水」の使用などにより長くなることがある)
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■ すすぎの種類

滝： 滝すすぎ		洗濯槽をゆっくり回転させながら、滝のようにそぞざます。洗剤分を含んだ水を排水するので水はたまりません。
注水： 注水すすぎ		水をため、給水しながらすすぐ。(水はあふれません)
ため： ためすすぎ		水をためてすすぐ。

「風呂水」のときは…

- 滝すすぎを行いません。
例)「おまかせ」コースの注水2回の場合
1回目 滝、2回目 注水
↓
1回目 ため、2回目 注水
- 注水すすぎは、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

*1 下記の容量で洗濯した場合、所要時間が約2分または約4分長くなります。
(からみほぐしをするため)

● NA-FW100K8 : 約1~5.5 kg

● NA-FW90K8 : 約1~5.0 kg

● NA-FW80K8 : 約1~4.5 kg

*2 からみほぐしの時間が含まれます。

*3 「洗い」中は洗い時間表示「15分以上」が点滅します。

*4 水量は、容量に関係なく表示されます。
(切り替えの範囲で変更可能)

*5 約70分のプレ乾燥後、洗濯運転が始まります。
(室温20℃の場合)

*6 手動ではありません。

*7 手動のみ選べます。

本体			
品番	NA-FW100K8	NA-FW90K8	NA-FW80K8
定格電圧		100 V	
定格周波数		50 / 60 Hz 共用	
洗濯時の最大消費電力	320 W	315 W	310 W
乾燥時の最大消費電力		1100 W	
外形寸法	幅599×奥行664×高さ1089 (mm)		
製品質量	51 kg		
標準洗濯容量	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
標準脱水容量	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
標準乾燥容量	5.0 kg	4.5 kg	4.5 kg
標準水量(約) (おまかせコース時)	55 L	51 L	48 L
標準使用水量 (おまかせコース時)	洗濯時：110 L 乾燥時：32 L	洗濯時：102 L 乾燥時：23 L	洗濯時：97 L
水道水圧	0.03~1 MPa		
運転音(約)	洗い時：32 dB / 脱水時：37 dB		

● 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

● 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ(本体内蔵)

揚水量 | 12 L/分(50/60 Hz) | 風呂水吸水ホース内径 | 15 mm (市販のホースは使用不可)

● 揚水量は、全揚程1.4 mでホース4 mの場合です。

法令に関する表示

製品のご使用にあたって

● 本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で機器を用いることを意図していません。本製品で遊ぶことがないように、子供を監視してください。

● 電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者もしくは代理店、または同等の有資格者によって行ってください。

● 本製品はご家庭用です。下記のような使用をしないでください。

- ・ 店舗、事務所及び他の作業環境内のスタッフ用台所区域
- ・ ホテル、モーテル及び他の住居タイプの環境での顧客が使用するもの
- ・ 朝食付き簡易宿泊施設(ペット及び朝食付きホテル)タイプの環境
- ・ 共同住居又はコインランドリ内の共用区域
- ・ 農家

本製品は衣類を洗濯・乾燥することを意図しています。
農家でご使用になる場合、衣類の洗濯・乾燥以外でのご使用はお控えください。

- 回転ドラム式乾燥機(縦型電気洗濯乾燥機を含む)で、可燃物又は引火物が付着したものを乾燥しない。

- 可燃性又は引火性をもつクッキングオイル、アセトン、アルコール、ガソリン、ケロシン、染み取り、テレピン油、ワックス及びワックス取りのような物質で汚れたものは、入れない。

- 可燃性又は引火性をもつ素材、発泡ゴム(発泡ラテックス)、シャワーキャップ、防水繊維、コムで裏打ちされた用品及び衣類、又は発泡ゴムのパッドでできた枕は、回転ドラム式乾燥機(縦型電気洗濯乾燥機を含む)で乾燥しない。

- 布柔軟剤又は類似のものは、布柔軟剤及び機器の取扱説明書に従って使用する。

- ライタ及びマッチのような全てのものをポケットから取り除く。洗濯及び仕上げのために化学薬品を使用する場合、回転ドラム式乾燥機(縦型電気洗濯乾燥機を含む)を使用してはならない。

- 糸くず(屑)フィルタをもつ場合、時々掃除しなければならない。

警告：乾燥工程が終了する前に、回転ドラム式乾燥機(縦型電気洗濯乾燥機を含む)を止めて放置しない。途中で止めた場合は、すぐに全ての衣類を取り出して、放熱のために広げる。(本製品はお客様の安全確保のため、槽内を冷却後にふたを開くことができます。P.16)

警告：この機器は、タイムなどの外部スイッチング装置を通して電源を供給したり、ユーティリティ(自動切換機能)によって、定期的にオンとオフとに切り替える回路に接続したりしてはならない。

効果

■ エコナビ(最大値)

エコナビ運転した場合としない場合の比較

洗濯エコナビ

「おまかせ」コースの洗濯運転時の消費電力量

標準洗濯容量10.0 kg : 60 Wh → 54 Wh(約10%)
9.0 kg : 57 Wh → 51 Wh(約8%)
8.0 kg : 55 Wh → 49 Wh(約7%)

・ 標準洗濯容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
・ 衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

乾燥エコナビ

「おまかせ」コース・「洗濯～乾燥」(自動)・乾燥容量3.0 kg・化織比率85%の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみが働いたときの消費電力量 : 1470 Wh → 1396 Wh(約5%)

・ 衣類の質・形状・容量により、消費電力量の削減率は異なります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使い方・お手入れなどは

■ まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」(50、54~59ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名 電気洗濯乾燥機

品番

故障の状況 できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、軸受けについては2年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

* 補修用性能部品の保有期間 7年
当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合(理容院・美容院・寮・病院など)は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

● 短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

別売品 (メーカー希望小売価格は2020年11月現在・税込)



洗濯キャップ
● AXW3215-6BMO
1,320円




洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー
● N-W1A
2,310円



糸くずフィルター
● AXW022AA5E00
880円



フィルターA
● AXW22AH8SVO
550円



フィルターB
● AXW2258H8SVO
550円



風呂水フィルターB
● AXW215-6RY0
330円



風呂水ホース用Oリング
● AXW257-9MA0
330円



糸くずボックス
● N-LB2(スリムタイプ)
2,200円 ● N-LB1(大容量タイプ)
3,740円

パナソニックグループのショッピングサイト

Panasonic Store
<http://jp.store.panasonic.com/>

効果(つづき)

■ 「槽洗浄」コースによる黒カビ抑制

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：菌液の生菌数測定

黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による
対象部分：洗濯・脱水槽

試験結果：菌の減少率99.9%以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2018年3月23日

試験成績書発行番号：第18008665001-0101号

■ 「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着プレート

の黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽

試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2014年3月19日

試験成績書発行番号：第14004040003-01号

■ 「ダニバスター」コースによるアレル物質(ダニのふんや死骸)除去

試験機関：パナソニック(株)プロダクト解析センター
試験方法：ダニ付着試験布のアレル物質(ダニのふんや死骸)測定

除去方法：温風加熱後の洗濯による
対象部分：毛布等


試験結果：アレル物質(ダニのふんや死骸)除去率99%以上

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる！
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる！
- 登録すると抽選で商品券などが当たる！

詳しくはこち
<http://club.panasonic.jp/aiyo/>

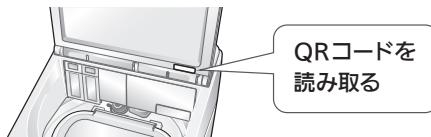

製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウエーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

家事商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口

0120-878-691

パナは ロクキュウイチ
受付時間
9:00~18:00
(年中無休)

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187**
- FAXフリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



0120-878-554

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 **03-6633-6700**
- FAXフリーダイヤル **0120-878-225**

便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>



- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）
- ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、
ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用の電気洗濯乾燥機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする（ホース、給水栓継手）
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用
中 止

事故防止のため、
水栓を閉じ、コンセントから電源プラグ
を抜いて、必ず販売店に点検をご依頼
ください。

廃棄時にご注意
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金
をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2020

AWW9901A5QA1



AWW9901A5QA1-0A5
S0420-111120
2020-11