

## 取扱説明書

全自動電気洗濯機(家庭用)

品番 **NA-JFA807**

### もくじ

ページ

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>安全上のご注意</b> .....           | 2  |
| <b>使用上のお願い</b> .....           | 4  |
| お使いの前に.....                    | 5  |
| ●運転中にふたを開けたいとき                 |    |
| ●チャイルドロックを設定／解除(子供の事故防止)       |    |
| ●風呂水を使うとき                      |    |
| 各部の名前 .....                    | 6  |
| 付属品 .....                      | 8  |
| <b>おすすめ機能</b> .....            | 8  |
| 洗濯の流れ .....                    | 10 |
| ●からみほぐしについて                    |    |
| <b>コースを選ぶ</b> .....            | 12 |
| 洗濯物の確認と準備 .....                | 13 |
| 洗剤・柔軟剤の入れ方 .....               | 14 |
| <b>いつものお洗濯</b> .....           | 16 |
| ●お好みの設定を追加するとき(風呂水／予約／水位)      |    |
| <b>いろいろなお洗濯</b> .....          | 18 |
| 毛布などを洗う(毛布/ふとん/カーペットカバー) ..... | 20 |
| 設定を変更する .....                  | 22 |
| 便利な機能・使い方 .....                | 23 |
| <b>お手入れする</b> .....            | 24 |
| ●フィルター／本体／排水口／洗剤ケース            |    |
| ●洗濯・脱水槽／風呂水吸水ホース .....         | 26 |
| <b>施工のしかた</b> .....            | 28 |
| ●試運転する .....                   | 32 |
| <b>よくあるお問い合わせ</b> .....        | 32 |
| 仕上がりが気になるとき .....              | 33 |
| <b>故障かな？</b> .....             | 34 |
| <b>エラー表示が出たら</b> .....         | 36 |
| コース運転内容 .....                  | 37 |
| ●すすぎの種類                        |    |
| 仕様 .....                       | 38 |
| 保証とアフターサービス .....              | 39 |
| 別売品 .....                      | 39 |

確認と準備

使い方

お手入れ

必要なとき



保証書別添付

施工説明付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(2～3・31ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書(施工説明付き)を大切に保管してください。
- 本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

本書掲載のQRコードから動画が確認できます。  
通信料金はお客様のご負担となります。




掲載例

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします。(裏表紙ご参照)

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

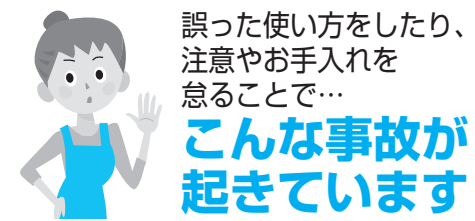

●電源プラグからの発火  
(トラッキング現象)



●本体の激しい振動・転倒による  
壁などの損壊

## 警告


### 洗濯・脱水槽を子供にのぞかせない (子供が落ちておぼれたり、けがのおそれ)

●子供だけで  
使わせない。

●台などを  
置かない。



### 棚や本体などで 電源コードを 挟まない (断線による火災・感電の おそれ)

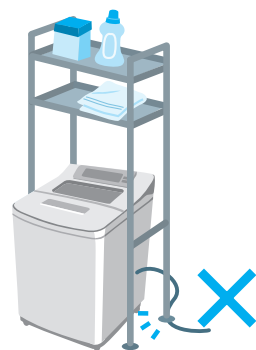

### 電源プラグやコードを正しく使う (火災・感電のおそれ)


- 定格15 A以上・交流100 Vの  
コンセントを単独で。  
(他の器具と併用しない)
- ほこりが付いていたら拭く。



- 次の場合は使用を中止し、販売店に修理を  
依頼する。

・傷んだ電源プラグや  
コード

・差し込みが緩い  
コンセント

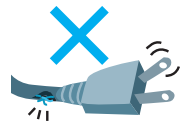


### チャイルドロックを 設定する

動画で  
わかりやすく!



電源「切」でもふたが開かないようにします。

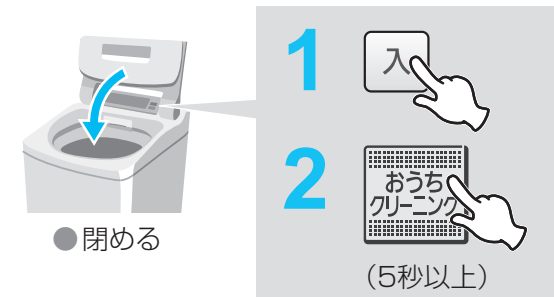

「ピピッ」と鳴り、**CL** (約5秒間) と  
チャイルドロック中 が表示され設定完了。

ふたロック中 表示

- 解除するときは、「おうちクリーニング」  
または、枠のみを5秒以上押す。



(「ピピピピピッ」と鳴り、表示が消えて  
解除完了)

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度  
を区分して説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を区分して説明しています。

**禁止** してはいけない内容です。

**注意** 実行しなければならない内容です。

## 注意

### 次のことをしない

- 乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)
- 分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)  
(電源プラグ・コードを含む)

### アースを取り付ける


- (漏電時に感電のおそれ)
- 工事は販売店に依頼してください。  
(工事費は、本体価格に含まれていません)

### 異常・故障時は、 すぐに使用を中止する


- (発煙・発火・感電のおそれ)
- すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。



異常例：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

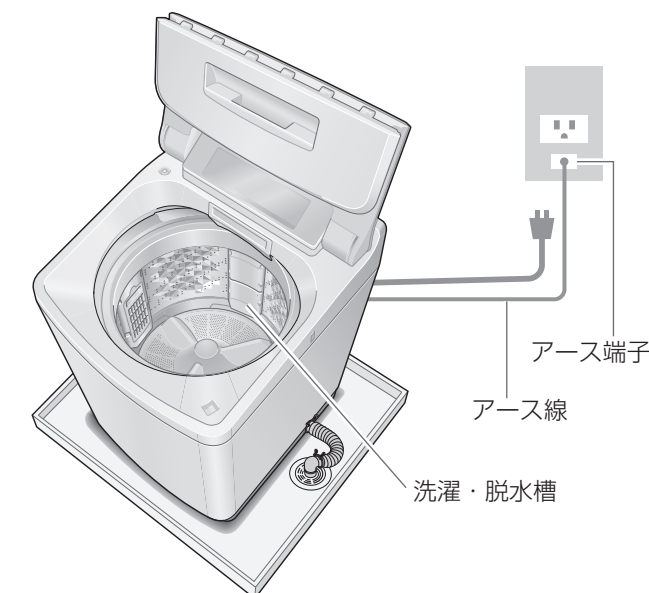

### 本体の下に手足など を入れない (手足を切るおそれ)

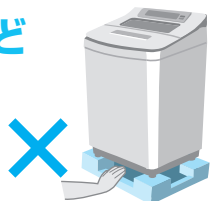


### 防水性のシートや衣類、裏が ウレタンやゴム製のマット類は、 「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない

(激しい振動や転倒によるけが、本体や周囲の破損、  
洗濯物の損傷のおそれ)



### 50℃以上のお湯を入れない、 温水の給水源に接続しない

(変形による水漏れのお  
それ)

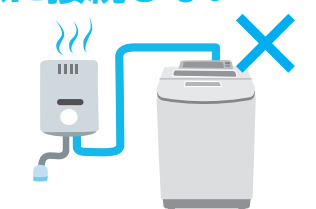

### 水漏れを確認する

(接続不良による  
水漏れのおそれ)

- 運転終了後は、必ず閉じる。



# 使用上のお願い



まず据え付け  
状態の点検を!

- 水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

## 漏電・火災・感電を防ぐために

### ■水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない


- お手入れのとき



- ベランダ  
(風雨にさらされる)



- 浴室(湿気が多い)

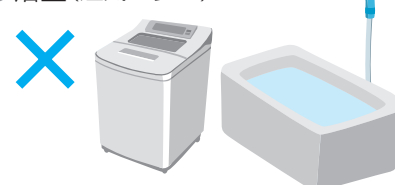


### ■次のことはしない


- 束ねない。



- ぬれた手で抜き差ししない。

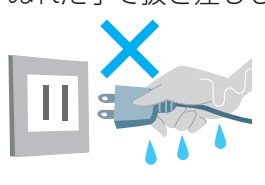


長期間使わない  
ときは

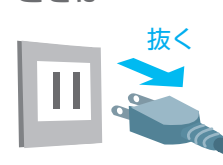

- ねじらない。

- 無理に曲げない。

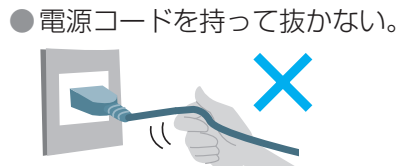

## 樹脂の損傷・印字のはがれ・ 金属の腐食を防ぐために



洗剤や柔軟剤  
(特に濃縮液体洗剤は、樹脂部を傷めるおそれ)

## その他

- 本体に乗らない、運転中は物を載せない。  
(変形・振動による落下の原因)



- ラジオやテレビなどを近づけない。  
(雑音、映像の乱れの原因)



### 井戸水をお使いのお客様へ

水質により、異物の混入や黒カビなどが発生し、  
水漏れや故障の原因になります。

# お使いの前に

## 運転中にふたを開けたいとき

けがなどを避けるため、運転中はふたが  
ロックされています。

### ■ふたの開け方

スタート 一時停止 押す

(約15秒後、「カチッ」とロックが  
解除されます)

- 再スタートは、ふたを閉め、再度押す。

### お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。(ふた破損の原因)
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。

### お知らせ

- 「チャイルドロック」を設定している場合は、運転をしなくてもふたは開きません。

## チャイルドロックを設定／解除するとき (子供の事故防止のため)

運転が終了しても、電源を切ってもふたが開かないようにします。

- 1 入 ふたを閉め  
電源を入れる
- 2 おうちクリーニング 5秒以上押す(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

〔L〕(約5秒間)と チャイルドロック中 と  
ふたロック中 が表示されます。

- 設定中は、電源を入れるたびに〔L〕を約5秒間表示します。
- 「槽洗浄」コースの 表示時など、「おうちクリーニング」の表示が枠のみの場合でも設定や解除はできます。

### ■解除するときは


「おうちクリーニング」  
または、枠のみを5秒以上  
押して、解除します。  
(「ピピッピピッ」と鳴り、  
表示が消えて解除完了)



## 風呂水を使うとき

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

### ■取り付け方

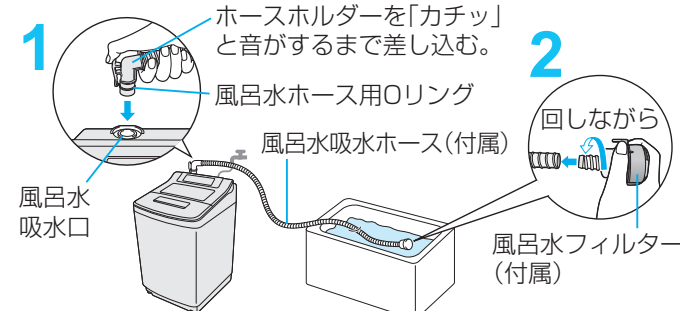


- ホースが短いとき→延長用風呂水吸水ホース(別売)を使用する。
- ホースが長いとき→風呂水フィルター側を切る。

- 風呂水ホース用Oリングが破損したとき→販売店で求めください。(別売：P.39)  
・ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

### ■取り外し方

準備：衣類は取り出しておく。

- 1 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く
- 2 ホースホルダーを外し、ホースの水を抜く
- 3 ホースハンガーを本体に取り付け、ホースを掛ける  
(運転するときは、振動による音防止のため外す)

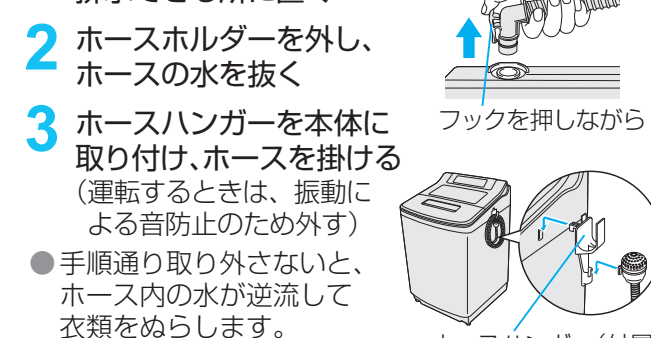


- 手順通り取り外さないと、ホース内の水が逆流して衣類をぬらします。

ホースハンガー(付属)  
(左右取り付け可能)


### こんなことはしないで!

- 巻いたまま使用しない。(吸水できない)
- ドアなどで挟まない。(ホースが破れる)
- 本体より水位が高い状態にしない。(あふれる)
- ①+②を1.4 m以上にしない。(吸水できない)
- ホースが垂れないようにする。(風呂水フィルターが浮いて吸水できない)

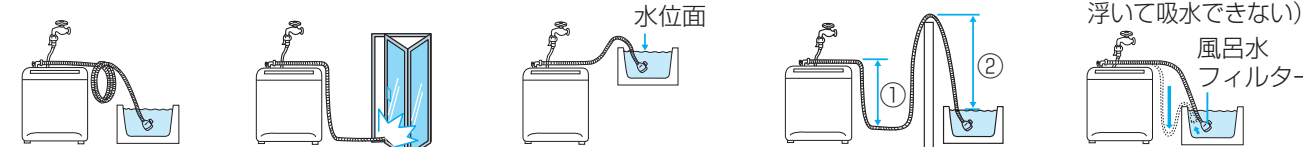




# 各部の名前

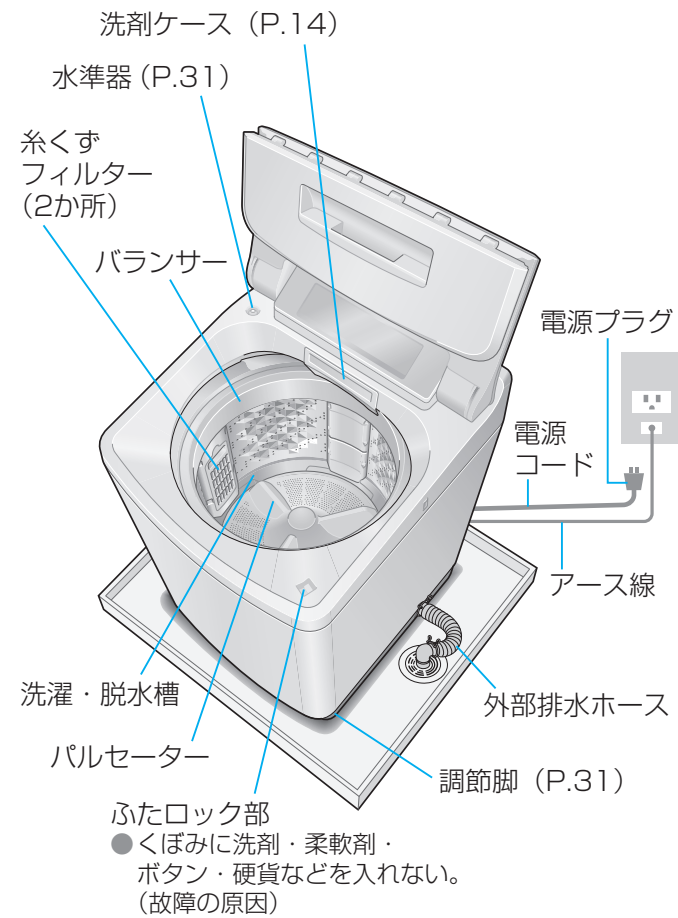

## ふたを閉めたとき

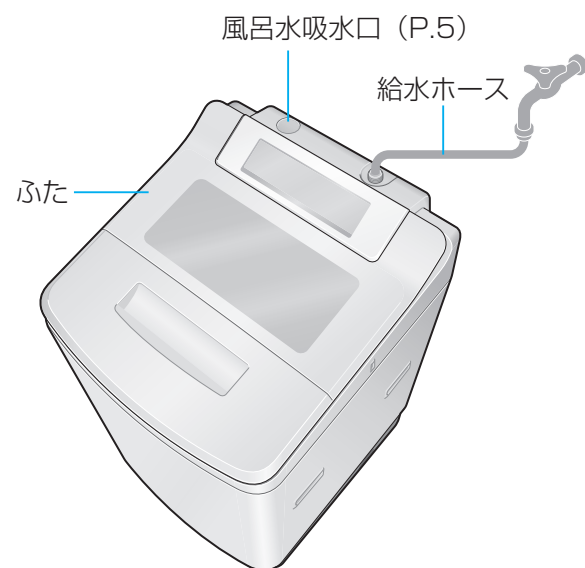

## 操作部

表示部はすべて表示したイメージで実際とは異なります。

スタート後、下記の内容が表示されます。



### 水位表示に対する水量

|   |      |
|---|------|
| 高 | 59 L |
|   | 54 L |
| 中 | 51 L |
|   | 48 L |
|   | 44 L |
| 低 | 41 L |
|   | 35 L |
|   | 28 L |

### お好みで水位 (水量) を変更する (P.17)

洗濯量に合った水量が自動設定されます。コースによっては選べない水量があります。

- 手動で選ぶ水量は (P.37)
- 「水位」を押すと、水量を表示部で確認できます。

ふたロック中に表示 (P.5)  
(チャイルドロック中も表示)

チャイルドロック中に表示

からみほぐしをする場合に表示 (P.11)

点滅：洗濯・脱水槽のお手入れ時期です。「槽洗浄サイン」設定時 (P.8)

エコナビ (P.9)

### 電源を入/切する

- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。

### 洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

- スタート後に変更するときは、「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用する時や、組み合わせて洗濯するとき (P.18)
- 「すすぎ」を3秒以上押すと、「サッと槽すすぎ」コースを選択できます。 (P.9)
- 「脱水」を3秒以上押すと、「槽洗浄サイン」の設定ができます。 (P.8)

### 運転を終了したい時間(何時間後)を予約する (P.17)

- 1時間単位で2~24時間後まで設定できます。「おまかせ」「わたし流」「毛布」コース
- 予約時は粉石けん/液体石けんは使用できません。 (P.14)

### 風呂水で洗濯する (P.16)

### コースを選ぶ (P.12)

- 選んだボタンは黒く表示されます。
- 「おうちクリーニング」を5秒以上押すと、子供が勝手にふたを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。 (P.5)

### スタート/一時停止する

- 運転中にふたを開けるときのにも押します。 (P.5)

### タッチパネル (電源「入」時の表示)

表示しているボタンを押して操作します。




#### お願い

- 水や洗剤、柔軟剤がついたときは、電源を切り、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。(誤動作の原因)
- 先のとがったもの (爪、ピン、ボールペンなど) で押さないでください。


#### お知らせ

- ゴム手袋などをしていると、操作できません。
- ※「サッと槽すすぎ」コース設定中で「すすぎ」「脱水」ボタンが枠あり表示している時は、3秒押しのみ操作できます。


# 付属品

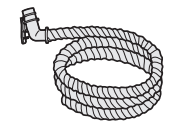

風呂水吸水ホース  
(1本: 約4 m)




風呂水フィルター  
(1個)



ホースハンガー  
(1個)




外部排水ホース  
(1本: 伸縮式)



調節ゴムシート  
(黒2個: P.31)




ホース穴カバー  
(1個: P.30)



給水ホース  
(1本: 約0.8 m)



給水栓継手  
(1個: 給水ホースと  
セット、横水栓用)

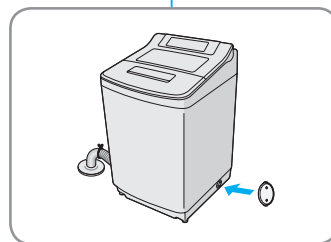


- 付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。



横水栓

- 横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。(P.29)

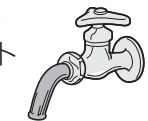

万能ホーム水栓

- 指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。

# おすすめ機能

## 槽洗浄サイン

運転回数をカウントし、40回運転すると「槽洗浄」が点滅して、洗濯・脱水槽のお手入れ時期をお知らせします。  
(お買い上げ時は設定されていません)  
「槽洗浄」コースでお手入れしてください。(P.26)

### ■ 設定／解除方法

#### ■ 脱水 3秒以上押す

- 設定時: 「ピピッ」と鳴り、 と が約5秒間表示
- 解除時: 「ピピピピッ」と鳴り、 が約5秒間表示

1～39回運転 (お買い上げ時) 40～42回運転  
運転終了後、約2時間点滅します。

「槽洗浄」  
● ふたを開け閉めすると表示が消えます。  
(開けたままでも約10分後に表示が消えます)

「槽洗浄」コースでお手入れすると…  
運転終了後、点滅しなくなります。  
(運転回数がリセットされます)

- 43回運転すると、「槽洗浄」コースでお手入れしなくても点滅しなくなります。  
(運転回数がリセットされ、再度カウントします)
- 「槽洗浄」が点滅するまでの運転回数を変更するには (P.22)

### ■ Q&A

Q. 「槽洗浄サイン」設定後、40回運転してないのにすぐに点滅するのはなぜ?

- A. ● 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。

## 自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、洗濯・脱水槽に付着する洗剤カスなどを自動的に洗い流して黒カビを抑制します。  
(「おまかせ」「わたし流」コースのみ)

「自動槽洗浄」を運転

洗い > 最終すすぎ > 脱水

- 「自動槽洗浄」をしない設定にするには (P.22)
- 「自動槽洗浄」の効果 (P.26)

### ■ Q&A

Q. 「自動槽洗浄」は多く水を使用するの?

- A. ● 最終すすぎの水を使用するため、水の量は変わりません。

Q. 取れない汚れはあるの?

- A. ● 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。黒カビや臭いが発生したら、「槽洗浄」をしてください。(P.38)

Q. 取り除いた洗剤カスなどが衣類に付着することはあるの?

- A. ● ありません。最終すすぎの水と一緒に洗い流されます。

Q. 「自動槽洗浄」が設定できないことはあるの?

- A. ● 「すすぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、設定ができません。

## サッと槽すすぎ コース

お使いの前に水道水でサッと洗濯・脱水槽をすすいで(約8分)、気持ちよくお使いいただけます。

### ■ 操作方法

1 を3秒以上押す

(「ピピッ」と鳴り、 が表示)

- 同じ操作をするとコースをキャンセルできます。(「ピピピピッ」と鳴り、変更完了)  
・「おまかせ」などのコースボタンを押してもキャンセルできます。
- 水位を変更したいときは を押して選ぶ。  
・水位を変更すると使用水量(P.37)が変わります。

2 押す

- 給水、すすぎが始まる。  
→ブザーが鳴ったら終了

### 何も入れないで!




- 間違えて塩素系漂白剤などを入れたときは、衣類を入れずに「毛布」コースで洗い流してください。

## エコナビ

洗濯時の水温が高いとき(約13℃以上)は、洗濯時間を短縮して運転を行います。  
(「おまかせ」コースのとき)

エコナビ運転時は、ランプでお知らせします。

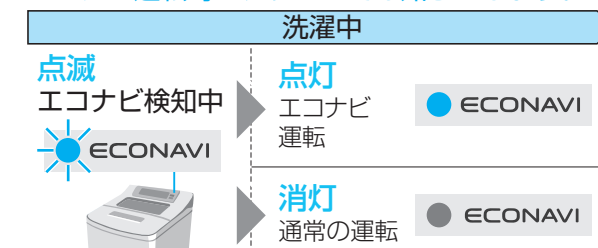

- エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。
- エコナビ運転をしない設定にするには (P.22)
- エコナビの効果 (P.38)


### ■ Q&A

Q. エコナビが正しく検知しない、もしくは検知できないときは?

- A. ● 途中で衣類を追加したとき  
● 運転を一時停止したとき  
● 洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などの変更や個別運転をしたとき  
● 洗濯・脱水槽に水をためて運転をしたとき  
運転条件や設置環境、水道水圧の変化などで、正しく検知できないこともあります。  
(運転に影響はありません)

# 洗濯の流れ

準備～お手入れまで

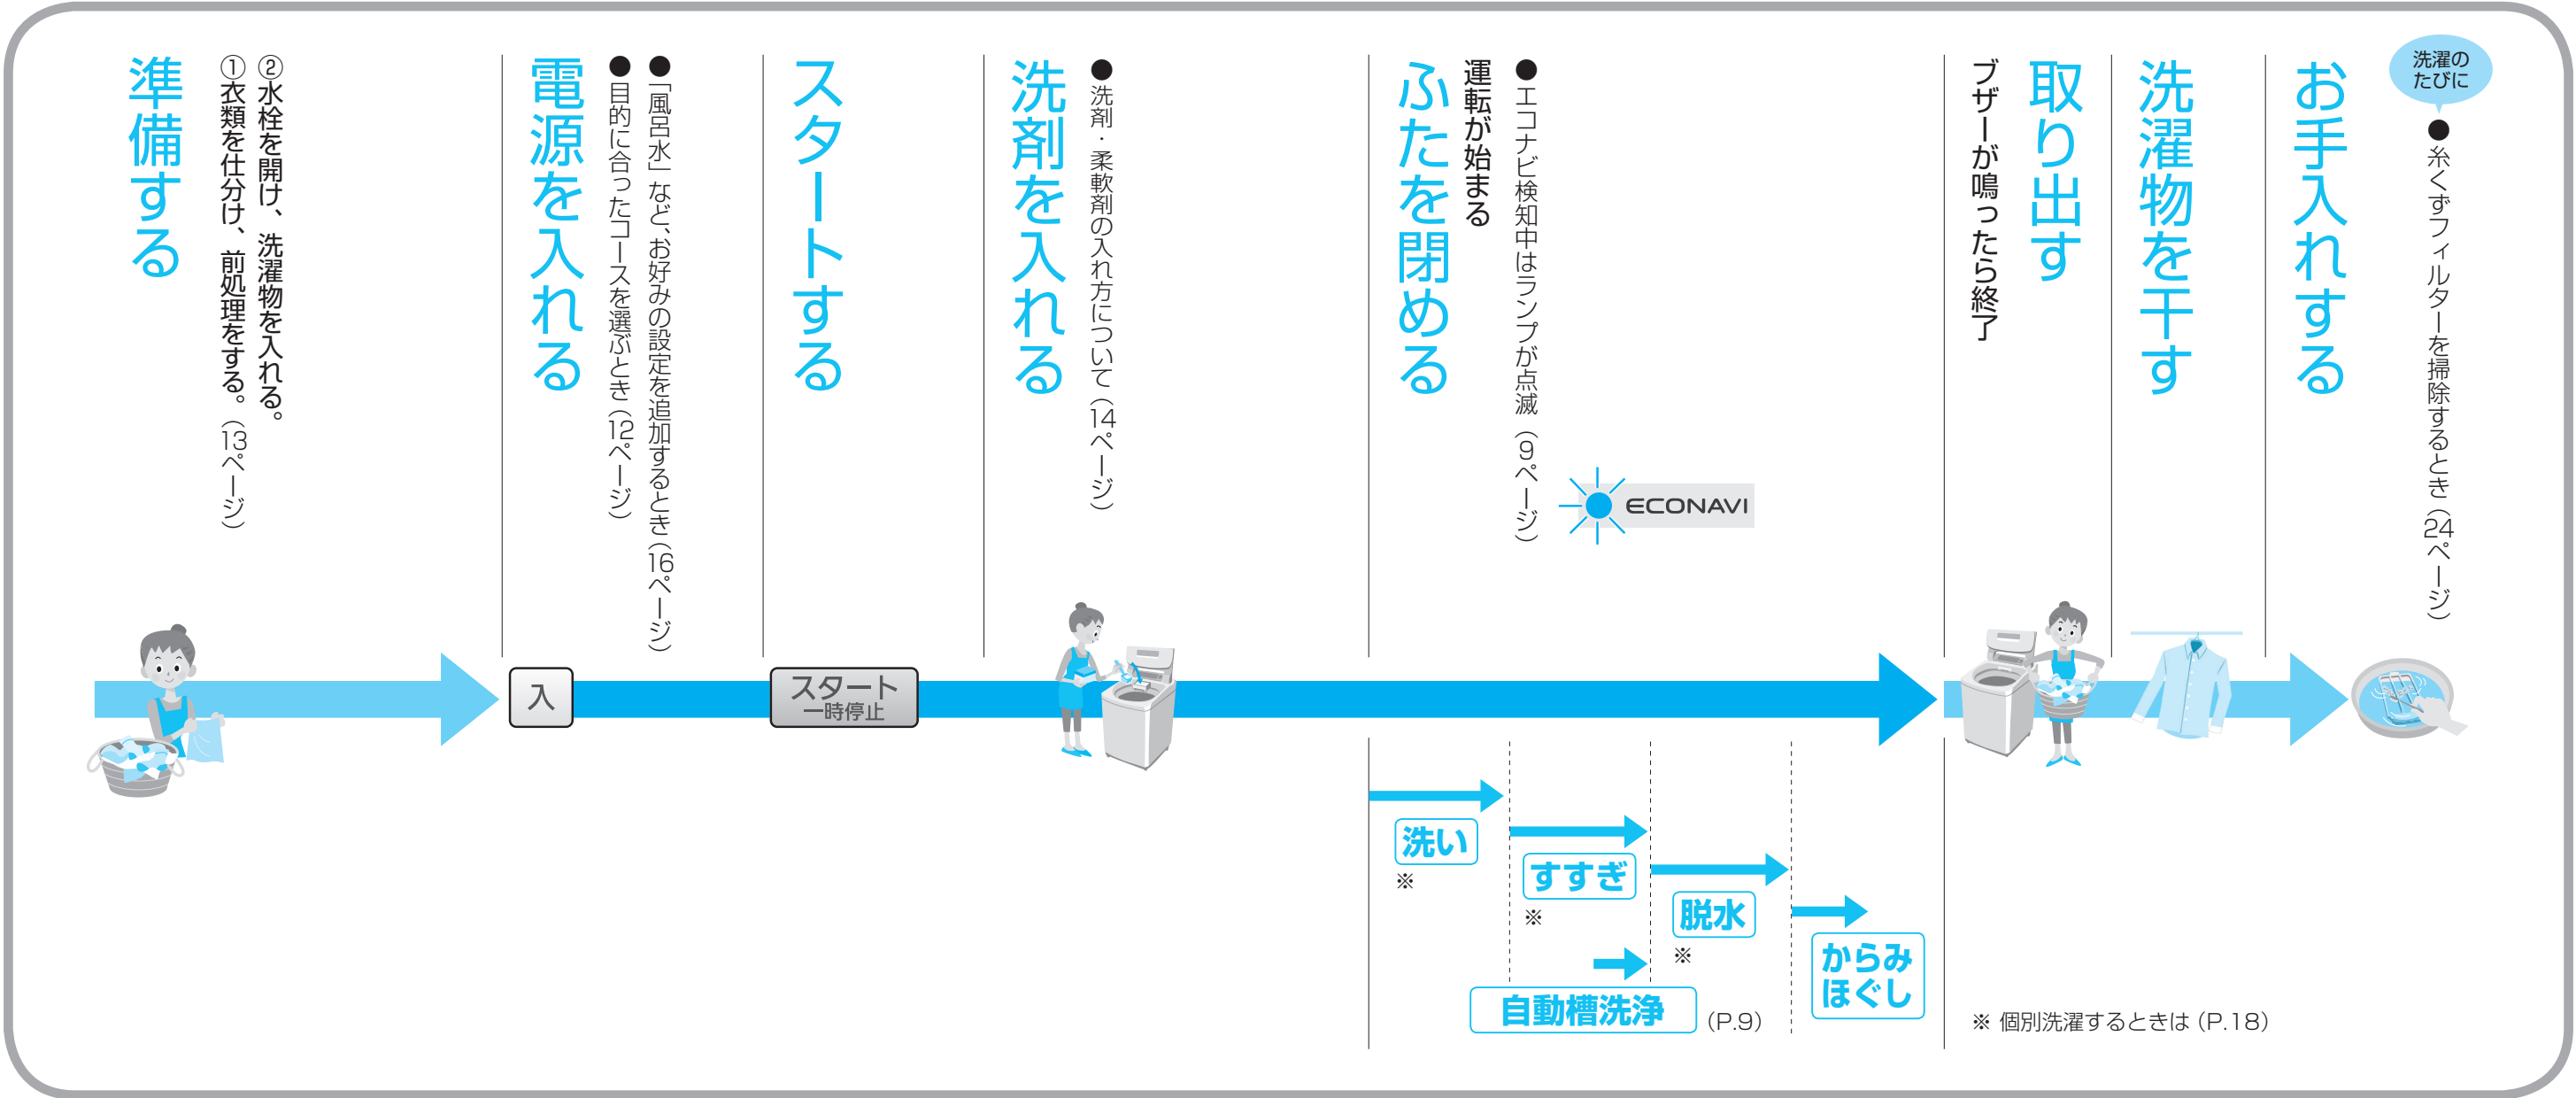

確認と準備

## からみほぐしについて

脱水終了後、衣類の絡みを低減するため、からみほぐしをします。

|      |                 |
|------|-----------------|
| コース  | 「おまかせ」「わたし流」    |
| 容量   | 約1～4.5 kg       |
| 運転時間 | 容量に応じて約2分または約4分 |

●「水位」を変更すると、からみほぐしは行いません。  
●「からみほぐし」をしない設定にするには (P.22)

からみほぐしする場合は、「からみほぐし」が表示されます。  
からみほぐし運転中は、表示が点滅し、残り時間が表示されます。

残り(約)

からみほぐし 4分 (例：4分)



コースを選ぶ



傷み・穴あき、故障を防ぐために洗濯物や汚れに合わせて正しいコース選びを！

- 洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

| コースの種類      |                    | 容量の上限  | お好みの設定 |    |
|-------------|--------------------|--------|--------|----|
|             |                    |        | 風呂水    | 予約 |
|             |                    |        | 風呂水    | 予約 |
| ふだんの衣類※1    | 日常のお洗濯             | 8 kg   | ●      | ●  |
|             | 自分だけのコースを作る        |        |        |    |
| 毛布やふとんなど    | 毛布やふとんなどを洗濯        | 4.2 kg | ●      | ●  |
| デリケートな衣類    | やさしく洗う             | 2.4 kg | —      | —  |
| 洗濯・脱水槽のお手入れ | 黒カビを予防／除去          | —      | —      | —  |
|             | 洗濯・脱水槽をサッとすすぐ(約8分) | —      | —      | —  |

※1 毛布などの大物は、「毛布」コースで洗ってください。(傷み、故障の原因)  
※2 「わたし流」の設定内容は3つまで記憶できます。  
※3 溶剤を使用するドライクリーニングとは異なり、やさしく水洗いします。

洗濯容量の目安 (1枚当たりの重さの目安)

|       |                                   |       |                            |
|-------|-----------------------------------|-------|----------------------------|
| 500 g | ●シーツ (綿100 %)<br>●パジャマ上下 (綿100 %) | 200 g | ●ワイシャツ (混紡)<br>●ブラウス (混紡)  |
| 400 g | ●スカート (化繊)                        | 130 g | ●長袖肌着 (綿100 %)             |
| 300 g | ●バスタオル (綿100 %)<br>●セーター (混紡)     | 50 g  | ●靴下 (混紡)<br>●ブリーフ (綿100 %) |

● 素材などによって重さは異なります。

洗濯物の確認と準備

### 洗濯できないもの



絹、レーヨン、キュプラ製品 (混紡品)  
(変色、形くずれの原因)




皮革、毛皮製品 (形くずれの原因)



防水性のシートや衣類 (傷み、故障の原因)



わた、スポンジ、ビーズなどを使用した座ぶとんやクッション、枕類 (傷み、故障の原因)

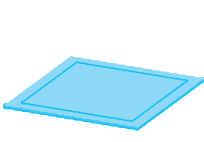

裏がウレタン、ゴム製、大型や厚手のマット類 (傷み、故障の原因)



ほかにも…  
●衣類以外 (紙おむつなど)  
●強ねん糸使いの生地 (ちりめんなど)  
●和服、和装小物

- カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従ってください。

- 形くずれするもの (ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの (ベルベットなど)

### 汚れがひどいものは、前処理を



えり、そで汚れは…  
→えり、そで用洗剤を塗る。



泥汚れは…  
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、もみ洗いする。




シミ汚れは…  
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗る。(血液、紅茶、ジュースなどのシミは、水で前洗いする)

### デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常の原因になります。

- ブラジャー (ワイヤー入りは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- 小物類 (靴下やハンカチなど) やストッキング
- レース付きの衣類やランジェリー

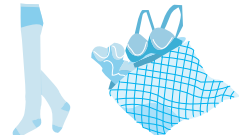

(ファスナーの金具はカバーに収めておく)

### 色落ちしやすいものは、分け洗いを

新しい色柄物などの色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

#### 色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。  
→色が付いたら分け洗いをしてください。




### 衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



フリース素材は、一度に3～4枚程度にする。



ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る。



金属片、硬貨などは取り除く。



ボタンは留め、ファスナーは閉める。



ひもなどは結ぶ。



毛羽立ちやすいものは裏返す。

### かさばるものや水に浮きやすいものは、最初に入れて上から押さえる

衣類の飛び出しを防止します。

#### 水に浮きやすい衣類の例


- 靴下やハンカチなどの小物類
- はっ水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊 100 % あるいは混紡のもの
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100 % のもの



かさばるもの 浮きやすいもの

### 給水後…

一時停止させ、上から軽く手で押さえる。(水を十分に含ませる)

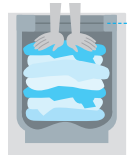

↓

バルンサーの線より下になるように押さえる。






# いつものお洗濯

**準備**  
① 水栓を開ける。  
② 洗濯物を入れる。



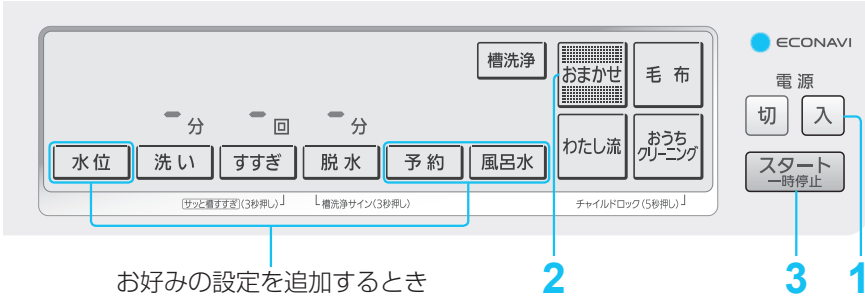

お好みの設定を追加するとき

**1 電源を入れる**

**2 コースを選ぶ**

**3 スタートする**

**4 表示に合わせて洗剤を入れる**  
(P.14)

**5 ふたを閉める**

**おまかせコース**

**入** → **おまかせ** → **スタート 一時停止** → 洗剤 → 洗濯開始

**お知らせ**  
● スタート後は、「コース」を変更できません。

洗濯量を計測 (約10秒、パルセーターが回転)  
↓  
洗剤量を表示 (約10秒)  
↓  
水量を表示 (約10秒)

● 水が入り、洗濯が始まる  
↓  
ブザーが鳴ったら終了 (衣類を取り出す)

● コースを選んだあと、お好みの設定を追加できます。

## お好みの設定を追加するとき

**風呂水** 「風呂水」で洗濯する (P.5)

風呂水の内容を選ぶ

洗い 「洗い」のみに使用

洗いすぎ1 「洗い」と1回目の「すすぎ」に使用  
「すすぎ」が2回以上のときに選べます。

(消灯)

- 「風呂水」を選べないコースがあります。(P.12)
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。

**お願い**

- 風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)

**予約** 何時間後に終了させるかを選ぶ (P.6)

- スタートして約2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。

**お知らせ**

- おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」コースを予約設定すると、音を抑えられます。

**水位** 「水位」を変更する

- 「洗い」終了までの間、変更できます。  
(水位：枠なし表示中は変更できません)

いろいろなお洗濯


準備  
① 水栓を開ける。  
② 洗濯物を入れる。

- 1 電源を入れる
- 2 コースを選ぶ
- 3 スタートする
- 4 表示に合わせて洗剤を入れる  
(P.14)
- 5 ふたを閉める・・・ブザーが鳴ったら終了  
(衣類を取り出す)

お知らせ

わたし流


コース  
お好みの設定を3つまで記憶  
できます。  
同じ設定で運転したいときに  
便利です。

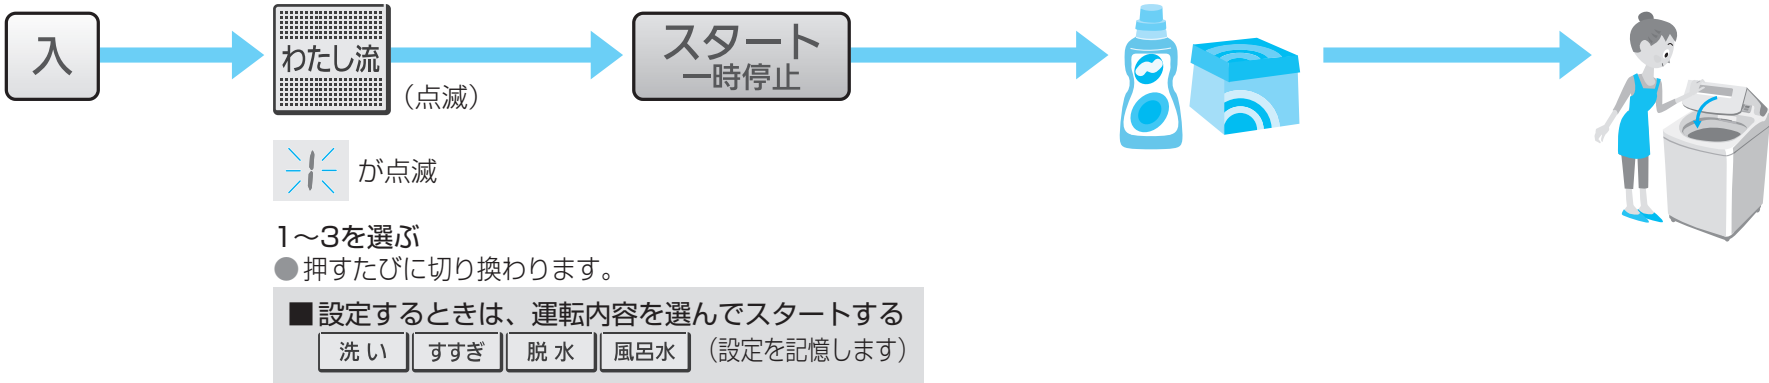

●「予約」「水位」は記憶できません。

おうちクリーニング

コース  
**洗えるもの**  
  
いずれかの表示がある  
デリケートな衣類など  
● 上記の表示があっても、  
洗濯できないもの(P.13)  
や、取扱い絵表示のない  
もの、素材不明のもの、  
色落ちするものは洗わな  
いください。

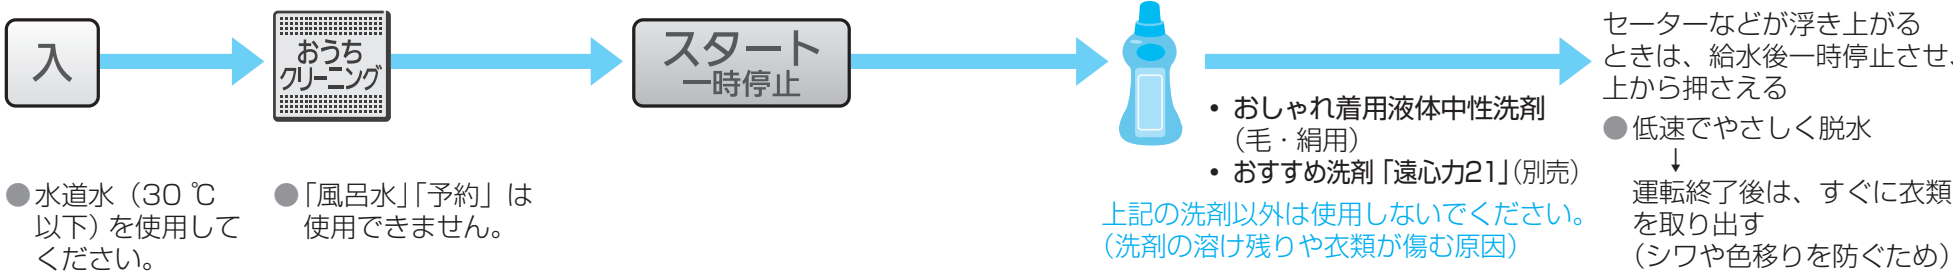

● 脱水が足りない場合は、「おうちクリーニング」コースで「脱水」のみ(3分)の運転を追加する。

■ 1回で洗える容量の目安


| 水量   | 容量     |
|------|--------|
| 54 L | 2.4 kg |
| 48 L | 1.4 kg |
| 41 L | 0.4 kg |

● 1枚当たりの重さの目安 (P.12)  
● 衣類が縮んだときは (P.33)

■ 衣類の干し方

- シワが気になるシャツやスラックスなどは、ハンガー干しする
  - 編み目の粗いニットなどは、平干しする
- 
- 

個別洗濯  
**洗い／すすぎ／脱水**  
洗い時間やすすぎ回数、脱水時間をお好みに変えたり、「脱水」のみなどをするときに。  
(記憶はしません)

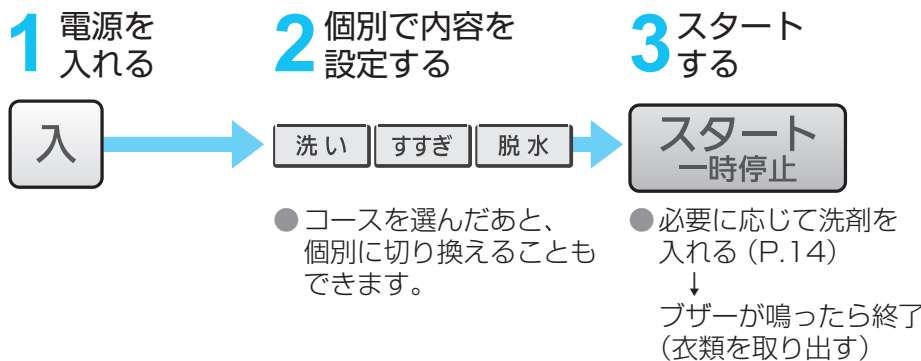

- こんな使い方ができます
- 洗濯・脱水槽に水をためるときや洗濯液を2度使用する → **洗い**
  - 分け洗いする → **洗い** **脱水**
  - 洗ったものをすすぐとき → **すすぎ** (すすぎ液が残る)
  - 洗ったものを脱水する、洗濯・脱水槽内の水を抜く → **脱水**
  - 洗ったものをすすぎ・脱水する → **すすぎ** **脱水**
  - すすぎ液を再利用する → **洗い** **すすぎ** (すすぎ液が残る)

● 「すすぎ」「脱水」では、洗濯・脱水槽に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。

# 毛布などを洗う

毛布／ふとん／カーペットカバー

## 準備

- ① 水栓を開ける。
- ② 洗濯物を入れる。

## 1 電源を入れる

## 2 コースを選ぶ

## 3 スタートする

## 4 表示に合わせて洗剤を入れる

(P.14)

## 5 ふたを閉める …… プザーが鳴ったら終了

●洗濯が始まる

プザーが鳴ったら終了  
(毛布などを取り出す)

## 毛布 コース

入

毛布


スタート  
一時停止



- 液体洗剤  
(粉末洗剤は溶け残る原因)  
羽毛ふとんやカーペットカバーは、  
液体中性洗剤を使用する。

- 給水後一時停止させ、  
上から押さえる  
(毛布は水をはじきやすいため)

## 洗えるもの



いずれかの表示がある、毛布(マイヤー、織)や  
ふとん、カーペットカバー


- 取扱い絵表示のないもの、防水性のものは  
洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に  
従ってください。

|                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 毛布                        |  | <p>重さの目安(1枚当たり)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 毛布： <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダブル 約4.2 kg</li> <li>・シングル 約3 kg</li> </ul> </li> <li>● 綿毛布： <ul style="list-style-type: none"> <li>・シングル 約1.4 kg</li> </ul> </li> </ul> <p>■ 化繊100%、綿100%<br/>4.2 kg 以下<br/>(シングルサイズの綿毛布は、3枚まで)</p> |
| ふとん                       |  | <p>■ 詰め物が羽毛(ダウン／フェザー)または<br/>羽毛と化繊の混合<br/>1.3 kg 以下<br/>(2枚のときは、各0.6 kg 以下)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは洗えません。<br/>→ 目立たない所に水を付けて絞り、確認する。</li> </ul> <p>■ 詰め物が化繊100%<br/>1.5 kg 以下<br/>(2枚のときは、各0.7 kg 以下)</p>                                                                |
| カーペット<br>カバー<br>(パナソニック製) |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 洗えるカーペットカバーについては、<br/>その説明書に従ってください。</li> <li>● サイズ1～2畳以下<br/>(種類によっては洗えないものがあります)</li> <li>● 裏面がゴム製のものは、洗えません。</li> <li>● 洗濯ネットは不要です。<br/>(説明書に指示がある場合も不要)</li> </ul>                                                                                               |


## 毛布・カーペットカバーの入れ方

### 1 折りたたむ

- ① 2つ折りに  
(カーペットカバーは、  
裏面を内側に)

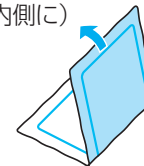

- ② 3つ折りに  
(毛布は、幅約35 cmになる  
ように)

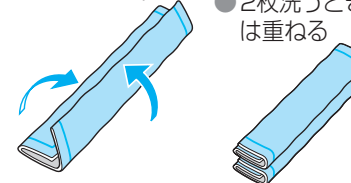

- ③ 半分に  
折る



- ④ 巻く



完成イメージ




### 2 洗濯・脱水槽に 入れ、軽く押さえる



毛布の傾きを  
防ぐため中心部を  
開ける


### 取り出すときの ポイント

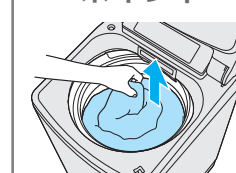

真ん中から引き  
抜く

## ふとんの入れ方

ふとんの角から少しずつ入れ込む  
(中の空気を追い出すように入れる)

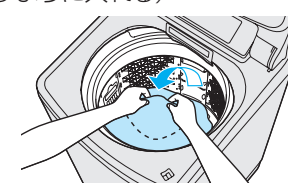

ふとんやカーペットカバー、電気毛布を洗うときは  
**洗濯キャップが必要です！**


(別売：P.39)

- 洗濯キャップなしで洗うと、ふとんなどが損傷し、  
本体が故障するおそれがあります。  
(この場合の故障は、保証の対象外です)


### ■洗濯キャップの取り付け方

#### 1 斜めに差し込む

- ふとんなどを  
挟まないようにする。

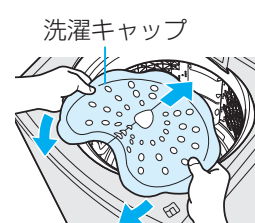


#### 2 手前側をバランサー の下に押し込み、 ふち全体をはめ 込む

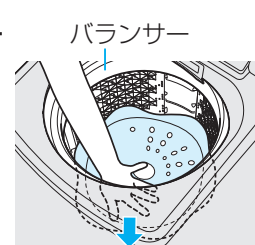

#### 3 洗濯キャップを 押して空気を抜く


- 洗濯キャップからはみ  
出さない。  
(破れる原因)

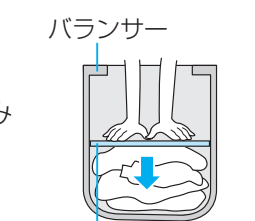

洗濯キャップを  
バランサーより下へ


### ■取り外し方

- ① 奥側を押し下げる。

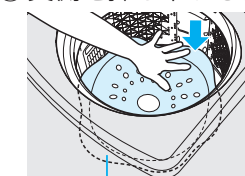

手前が外れる

- ② 引き抜く。

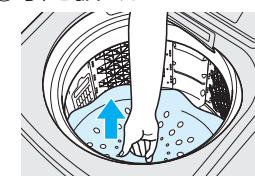



設定を変更する

- すすぎの種類を選ぶなど、いろいろな機能の設定を変えることができます。
- 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

■設定を始める前に…

1

入

電源を入れる

2

槽洗浄

押す

3

水位

3秒以上押す

「ピピッ」と鳴り

すすぎ

-2

表示

| 4 下記の操作をする                                 |                                                                | 5 水位 設定を選ぶ                                                                                                                            | 6 スタート一時停止 押す                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| すすぎの種類<br>を選ぶ<br>「おまかせ」「わたし流」コース           | <div>→</div> <div>そのまま手順5へ</div> <div>●すすぎの種類について (P.37)</div> | <div>-3</div> <div>ためすぎ (よくすすぎたいとき)<br/>(淹すぎ→ためすぎ)<br/>●エコナビ運転は、しない設定になる。</div> <div>-2</div> <div>(お買い上げ時)<br/>「すすぎ」(P.37) の内容</div> |                                                                                                                                                  |
| からみほぐしを<br>しない<br>設定にする<br>「おまかせ」「わたし流」コース | <div>おまかせ</div> 押す<br><div>おまかせ</div> に変わる                     | <div>-1</div> <div>(お買い上げ時)<br/>からみほぐしをする</div> <div>-0</div> <div>からみほぐしをしない</div>                                                   |                                                                                                                                                  |
| エコナビ運転を<br>しない<br>設定にする                    | <div>洗い</div> 押す<br><div>1分</div> 洗い に変わる                      | <div>-1</div> <div>(お買い上げ時)<br/>エコナビ運転をする</div> <div>-0</div> <div>エコナビ運転をしない</div>                                                   |                                                                                                                                                  |
| 自動槽洗浄を<br>しない<br>設定にする                     | <div>脱水</div> 押す<br><div>1分</div> 脱水 に変わる                      | <div>-1</div> <div>(お買い上げ時)<br/>自動槽洗浄をする</div> <div>-0</div> <div>自動槽洗浄をしない</div>                                                     |                                                                                                                                                  |
| 「槽洗浄」が点滅する<br>(槽洗浄サイン)<br>までの運転回数<br>を変更する | <div>予約</div> 押す<br><div>予約</div> に変わる                         | <div>-3</div> <div>運転回数50回</div> <div>-2</div> <div>(お買い上げ時)<br/>運転回数40回</div> <div>-1</div> <div>運転回数30回</div>                       | <div>「ピー」と6回鳴り</div> <div>0</div> 表示<br><div>設定完了<br/>(電源が切れる)</div> <div>●戻すときも同じ<br/>手順で設定する。</div> <div>●設定完了後、<br/>約10秒は電源が<br/>入りません。</div> |

便利な機能・使い方

便利な機能

電源「切」の状態  
スタート一時停止 を押しながら 入 を  
押し、そのまま スタート一時停止 を  
3秒以上押し続ける  
「ピピッ」と鳴り、設定完了 (記憶されます)  
■戻すときは  
同じ操作をする。  
(「ピピッピピッ」と鳴り、解除完了)

便利な使い方

のりづけする  
洗濯済みのシーツ・  
ふとんカバー類などの  
のりづけに  
(容量：2 kg以下)

1 入 水栓を開けて衣類を入れ、  
電源を入れる

2 おまかせ 押す  
●「洗い」3分、  
「脱水」1分を選ぶ。

3 スタート一時停止 ふたを閉め  
スタートする

4 スタート一時停止 洗濯・脱水槽に水が  
たまったら  
一時停止する

5 洗濯・脱水槽に  
洗濯のりを入れる  
●のりの使用量は、  
容器の記載内容に従う。

6 スタート一時停止 ふたを閉め  
再スタートする  
↓  
ブザーが鳴ったら終了

7 すぐに衣類を取り出し  
洗濯・脱水槽に  
付いたのりを洗い  
落とす  
●何も入れず、  
「おまかせ」コースの  
水量「54 L」以上で  
運転する。

お願い  
●化学合成のり (酢酸ビニール系) 以外は  
使用しないでください。

# お手入れする

## 糸くずフィルターなど

### 洗濯のたびに

### 糸くずフィルター

#### 衣類に糸くずがつかないように…

糸くずフィルター(2か所)を外して糸くずを取る

- 1 上部をつまんで外す  
● 取り外しにくいときは、洗濯・脱水槽を回す。
  - 2 糸くずフィルターを開け、糸くずを捨てる  
● 取りにくいときは、水につけて洗う。
  - 3 元どおりに取り付ける  
● 本体に確実に差し込まれているか確認する。
- 動画でわかりやすく! 
- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。  
● フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)
- フィルターが破損したとき  
販売店でお求めください。(別売：P.39)

### 本体

#### 柔らかい布で拭く

- ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない)


### 排水口

#### 月1回 排水口の糸くずを取る

- 放置すると、エラーU11・U13が出る原因。(P.36)

#### お知らせ

- 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売：P.39)をおすすめします。

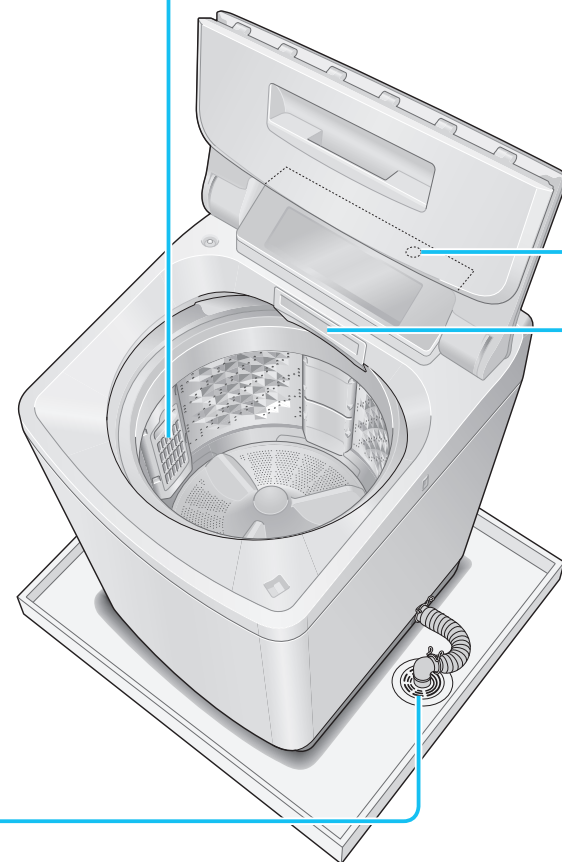

### 給水フィルター

#### 水の出が悪くなったら…



給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取る  
(水の飛び散り防止のため、手順どおりに!)

#### ■ホースの取り外し

- 1 入 水栓を閉じ、電源を入れる
- 2 スタート 一時停止 ふたを閉めスタートする
- 3 切 約50秒後、電源を切る

#### ④ナットを緩め、ホースを外す

- ホース内に水が残っているため、タオルなどで受ける。
- 水栓側のホースを外すときは、レバーを押し、カバーを下げる。

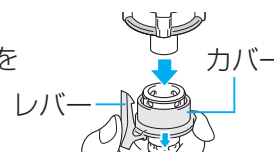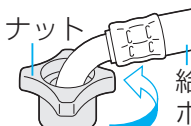

### 風呂水フィルター

#### 風呂水の吸水が悪くなったら…

取り外して水洗いする

- 1 風呂水吸水ホース  
● 目印を合わせると、外れます。
- 2 ● ブラシなどでゴミを取る。  
● もみ洗いする。

#### ■取り付け方

C → B → Aの順に取り付ける。

#### お願い




- 風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。(別売：P.39)

### 洗剤ケース

#### 洗剤ケースが汚れたら…

洗剤ケースを外して水洗いする

- 1 手前に引き出してから斜め上に引き抜く
- 2 洗剤ケースとカバーを洗う  
● 洗ったあとは、柔らかい布で拭き、よく乾かす。
- 3 カバーを元に戻し、少し斜め上から差し込む

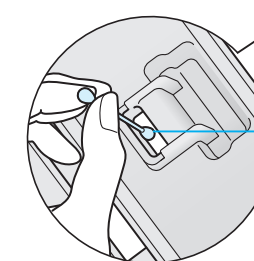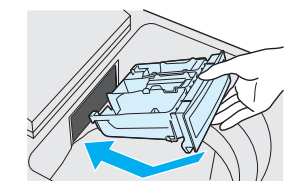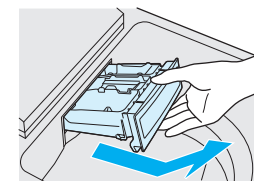

- 洗剤ケースとカバーの筒は、綿棒などで奥まで掃除する。(洗剤や柔軟剤がこびりつくと洗剤ケースに水が残る原因)

カバー裏側

# お手入れする

洗濯・脱水槽 槽洗浄

準備  
水栓を開ける。  
●衣類は入れないでください。

1 電源を  
入れる

2 「槽洗浄」を  
押す

3 ふたを閉め  
スタート  
する

4 プザーが鳴り、  
OP が表示されたら  
ふたを開け  
洗濯・脱水槽に直接  
漂白剤などを入れる

5 ふたを  
閉める



予防のために

黒カビや臭い


発生したら

月1回  
「槽洗浄」点滅時  
(P.8: 槽洗浄サイン)

衣類用の  
塩素系漂白剤で洗う  
**槽洗浄** コース  
酸素系漂白剤や台所用塩素系  
漂白剤は、槽内に泡が残ること  
があるため、使用しないで  
ください。

衣類に茶褐色・黒い  
汚れが付いたら

洗濯槽クリーナーで洗う  
**槽洗浄** コース  
市販の界面活性剤入りの洗濯  
槽クリーナーは、泡立ちが多い  
ため、洗濯・脱水槽から泡  
があふれるおそれがあります。  
当社の洗濯槽クリーナーは販  
売店でお買い求めいただけま  
す。(別売: P.39)

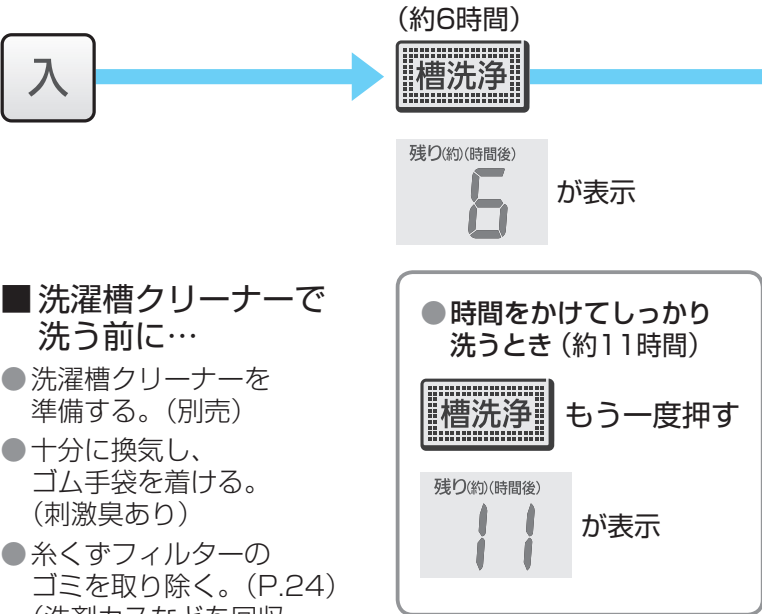

OPEN表示  
ふたを開けて、漂白剤または洗濯槽  
クリーナーを洗濯・脱水槽に入れる  
お知らせです。

- 衣類用の塩素系漂白剤 (約200 ml)
- 洗濯槽クリーナー (1回分)  
風呂水吸水ホースも洗うときは、  
洗浄用に約200 ml 取り分けておく。

- つけおき洗い、すすぎ、脱水  
プザーが鳴ったら終了
- 洗ったあとは…
- 洗剤カスが出たら、拭き取る。
- 糸くずフィルターのゴミを取り除く。(P.24)

## 風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースも洗ってください。

- ① 風呂水吸水ホースを準備する。  
● フィルターを外し (P.25) ひもで束ねる。
- ② 水道水 (約18 L) に洗濯槽クリーナー (約200 ml) を入れる。
- ③ ホースを入れて、空気を抜く。  
● 5回以上回転させる。  
(ホース内を洗浄液で満たすため)
- ④ 10時間以上つけ込み、水道水ですすぐ。  
● すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されるので、十分にすすいでください。

「槽洗浄」コースによる黒カビ抑制の試験内容  
試験機関: (一財)日本食品分析センター  
試験方法: 菌液の生菌数測定  
黒カビ抑制方法: 塩素系漂白剤による  
対象部分: 洗濯・脱水槽  
試験結果: 菌の減少率99.9%以上(自社換算値)  
試験成績書発行年月日: 2018年3月23日  
試験成績書発行番号: 第18008665001-0101号

- お願い
- チャイルドロック設定中は **チャイルドロック中** が表示されますので、一度解除してから再設定してください。(P.5)
  - 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に従ってください。

お知らせ

● 「槽洗浄」コースは、**OP** を表示中にふたを開けない場合、10分ごとにプザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。



# 施工のしかた

お客様は施工しないでください

- 施工は必ず、お買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じて当社は一切責任を負えません。
- 付属品を確認する(P.8)
- メーカー希望小売価格は2020年11月現在(税込)

## 警告


棚や本体などで電源コードを挟まない  
(断線による火災・感電のおそれ)



■ 排水口の位置が洗濯機の下にある場合は、以下をご確認ください


排水パイプがある場合

- 防水フロアの4隅が排水パイプより高い

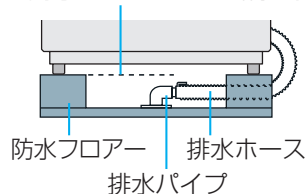

別売品の購入は不要です。

- 防水フロアの4隅が排水パイプより低い

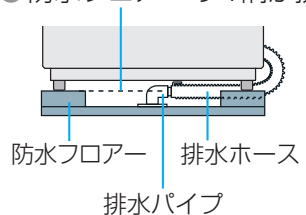

フローアて板(別売)をご使用ください。

N-MH3  
(1セット4個)  
1,100円

排水パイプがない場合


真下排水ユニット(別売)をご使用ください。(P.30)

お願い

- フローアて板(別売)は3セット以上使用しないでください。(振動の原因)

■ 設置前に排水口を掃除する(P.24)

- 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。(P.36)
- 排水口に糸くずがたまりやすいときや掃除しにくいときは、糸くずボックス(別売:P.39)をおすすめします。

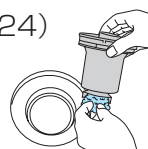

## ① 設置場所の確認と準備

■ 次の場所に設置しないでください

- 凍結のおそれがある場所(凍結すると洗濯できません)
- 直射日光が当たる場所
- 不安定で、床面が弱い場所




- タイルなどのすべりやすい場所
- カーペットなどで本体下がふさがれる場所・糸くずなどが蓄積した場所
- 水のかかる場所や水場や湿気の多い場所(漏電火災・感電のおそれ)


本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令(電気設備の技術基準の解釈)により義務づけられています。

■ 壁から5 cm 以上離す(騒音防止のため)

- 排水ホースを通す横側は、9 cm 以上離す。

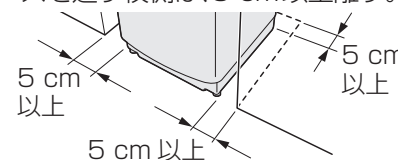

万が一の水漏れに備え、防水フロア(別売)の設置をおすすめします。



■ 給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホース(別売)が必要です。

| 長さ | 0.5 m       | 1 m         | 2 m         | 3 m         | 5 m         |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 品番 | AXW1251-250 | AXW1251-201 | AXW1251-202 | AXW1251-203 | AXW1251-205 |
| 価格 | 1,430円      | 1,870円      | 2,200円      | 2,530円      | 3,795円      |

■ 外部排水ホースの長さが足りないとき

延長用排水ホース(別売)が必要です。

- 1 m: AXW2D-31 1,430円
- 2 m: AXW2D-32 2,200円

① 延長用排水ホース(別売)を差し込む



② ホースバンドで固定する



## ② 接続する水栓の確認と準備

お願い




汚れ、カルキ成分、異物、サビ、傷(水漏れの原因)

- 給水ホースを取り付ける前に必ず汚れなどを、ぬれた布で拭き取ってください。汚れが取れなかったり、サビや傷がある場合は、水栓を取り替えてください。


- オートストッパー付きの水栓がおすすめです。(給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります)

洗濯機専用水栓

- 壁埋め込み以外
- 壁埋め込み

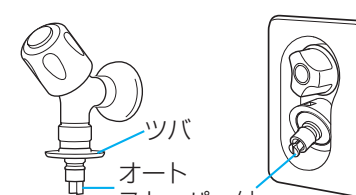


そのまま給水ホースを接続できます。

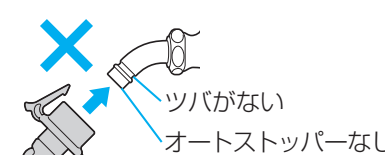

- 先端を外して別売品の給水栓ジョイントを接続してください。

お願い

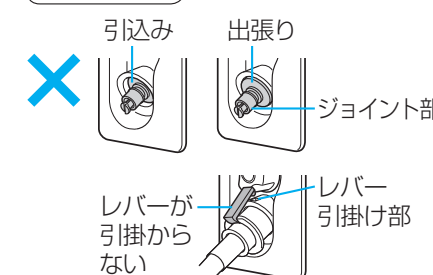


- ジョイント部の出代によっては給水ホースのレバーが引掛からない、しっかり差し込めない、ぐらつくなどの場合があります。水栓メーカーにお問い合わせください。

万能ホーム水栓/ワンタッチ式水栓

- 別売品が必要です。




給水栓ジョイント(別売)  
(オートストッパー付)  
CB-J6  
2,640円

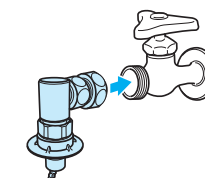

自在水栓/カップリング横水栓

- 別売品が必要です。

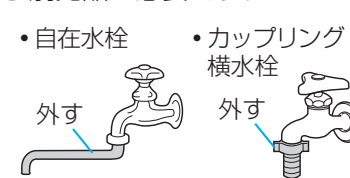

給水栓継手(別売)  
(オートストッパー付)  
AXW12H-J6  
1,980円



- CB-J6も取り付けできます。

横水栓




- 給水栓継手は、付属の新品を取り付けてください。(古いものを使用すると、水漏れの原因)


- ① ネジ(4本)を緩める。
- ② 水栓につなぎ、ネジを均等に締める。
- ③ テープをはがす。
- ④ A部を右に回してしっかり締める。(緩いと水漏れの原因)

- 継手をつなぎ直すときは、手順②の前にネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回してください。

- 水栓の径が18~24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外す。

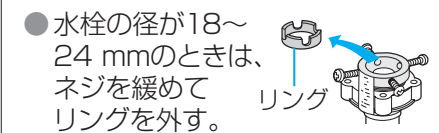


■ 洗濯以外に給水を利用したい場合

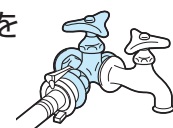

分岐水栓(別売)  
CB-A6  
3,080円

■ 水栓の位置が低く、本体背面に当たる場合

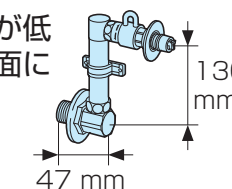

壁ピタ水栓(別売)  
CB-L6  
7,150円

- 上記の給水栓継手や別売品以外を使用すると、水漏れするおそれがあります。(保証の対象外)
- 上記の水栓以外は、日本電機工業会規格(JEM1206)に準拠している水栓(オートストッパー付、ツバあり)をお使いください。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。

# 施工のしかた (つづき)


## ③ 内部排水ホース を付け換える

- 排水場所に応じて、左側や後側に付け換えられます。(出荷時は、右側に付いています)
- 付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。  
(内部の端面などでけがをするおそれ)
- 付け換えない場合は、付属のホース穴カバーをB部(左側)に取り付けてください。

■ 左側に付け換えるとき  
(C部(後側)に付け換えるときも、同じ要領です)

### 1 A部(右側)の接続口のネジを外す


### 2 ウライタを取り外す

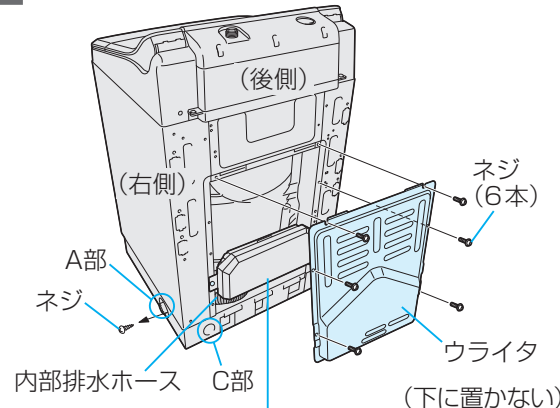

- 作業がしにくいときは、上の段に付け換える。
- ホースの付け換え後、元に戻す。

### 3 ホースをA部からB部(左側)へ、折れないように付け換え、ネジで固定する

- 折れたり、よじれたりした状態で固定すると排水不良の原因となります。

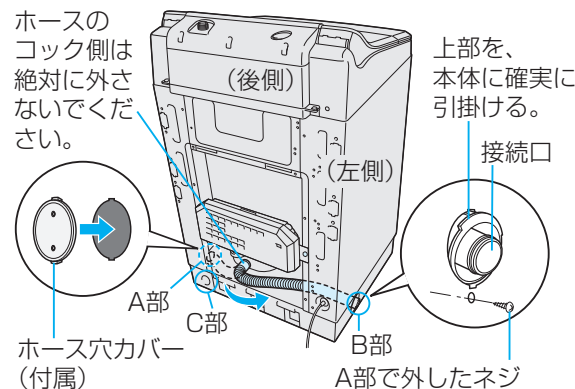


### 4 ウライタをネジ (6本) で固定し、A部にホース穴カバーを付ける

## ④ 外部排水ホース を取り付ける



### 1 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

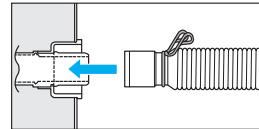


### 2 ホースバンドを奥までずらす

- 伸ばすときは、手を添える。  
(水漏れのおそれ)

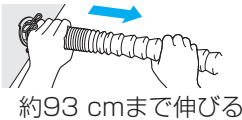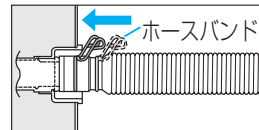


### 3 排水パイプに接続する

- スリーブは、外さない。  
(水漏れの原因)

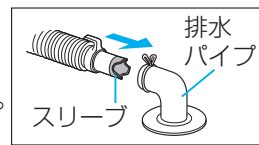

先端部を直接、排水口に差し込むとき

- ① スリーブを外す。
- ② ホース先端部を押さえて、つづしながらフックを抜く。
- ③ スリーブを付ける。
- ④ 排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する。

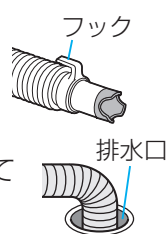


■ 排水口が洗濯機の下にあり、排水パイプがない場合

必ず、別売の真下排水ユニット (N-MH1:1,430円) を取り付けてください。

- 排水口に直接ホースを入れない。(脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因)
- 取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。
- 付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。(内部の端面などでけがをするおそれ)

### ホースを引き回すとき

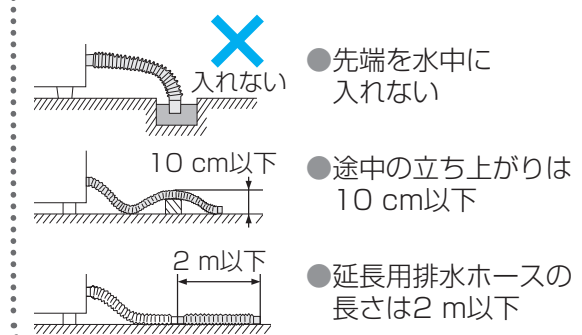


## ⑤ 給水ホース をつなぐ

● 給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。  
(古いものを使用すると、水漏れの原因)


### 1 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- ① ナットと給水弁ネジをエルボ水平に合わせる。
- ② しっかりとナットを締め付ける。
- ぐらつきや緩み・傾きがないか確認する。  
(緩みや傾きがあると水漏れの原因)

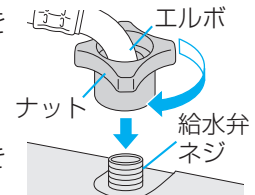

### 2 給水ホースを水栓につなぐ

- ① カバーを引き下げたまま差し込む。
- ② レバーのつめをツバに掛ける。  
(外れると、水漏れの原因)

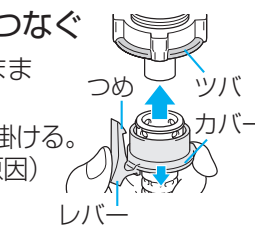


お願い

- オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。  
(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)





## ⚠ 注意

- ❗ ナットは傾きがないようしっかり締める  
(水漏れの原因)
- ❌ エルボを回して追い締めしない  
(水漏れの原因)
- ❌ 給水ホースは無理に折り曲げない  
(ホース折れのクセが付き、水漏れの原因)


■ 給水ホースの外し方 (P.25)

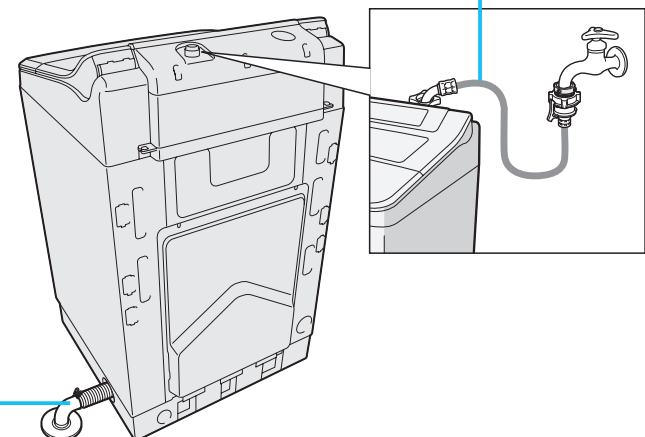

## ⑥ 水平を確認する

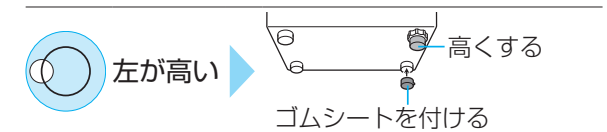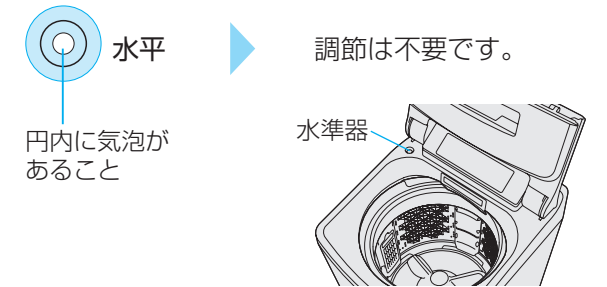

- 本体が水平になっていない場合は、高さを調節してください。

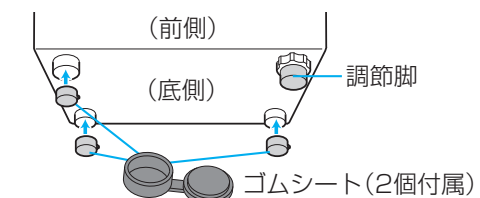

### ■ 調節脚で調節する

- ① ゆるむ
- ② 調節する
- ③ しめる (固定される)

### ■ ゴムシートを取り付けて高くする

- 5 mm高くできます。
- 10 mm高くできます。

(重ねる) 10 mm

お願い

- 直付けユニット台 (N-UD71) を使用するときは、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。(取り付け後の再確認は不要)



# 施工のしかた (つづき)

# 仕上がりが気になるとき


## ⑦ アース・電源 を接続する



**警告**

**！ アースを取り付ける**  
(漏電時に感電のおそれ)

■ アース端子が  
ある場合

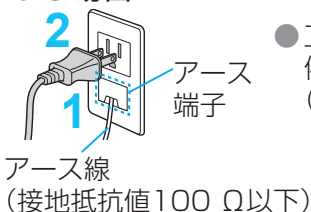

■ アース端子が  
ない場合

● 工事は販売店に  
依頼する。  
(工事費は本体価格に  
含まれていません)

**お願い**

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種  
接地工事をしてください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、  
取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路  
および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路  
には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り  
付け直してください。

## ⑧ 試運転 する

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がない  
こと」「正常に排水すること」を確認してください。

**1** 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める


**2** **切** を押しなが **入** を押し、  
その両方を押したまま、3秒以内に  
**予約** と **風呂水** を同時に押す

**3** 「88」を表示中(3秒以内)に **予約** を押す  
(運転を開始し、5～6分後に自動的に終了)

■ エラー表示が出たとき (P.36)

他社製衣類乾燥機と組み合わせる場合 (P.39)

当社製電気衣類乾燥機の排水ホースを本機につなぐとき

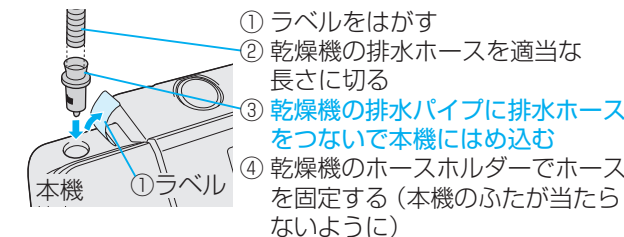

**お願い**

排水パイプがないときは、販売店で  
お求めください。(別売：P.39)

## こんなときは

黒ずみ・黄ばみ・  
色移りしたり、  
臭いが気になる

糸くずが付く

汚れ・シミが  
取れない

柔軟剤の仕上がり  
にむらがある

縮んだ


衣類が傷んだ

## ここを確認！

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.13)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いたあとに黄ばむ  
ことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などによる変色は処置できません。

黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いがひどい場合は

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を  
入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、  
洗濯してください。
- それでも落ちない場合は漂白剤を溶かした液に  
約2時間つけ込んでください。白物には塩素系  
漂白剤を、色物には酸素系漂白剤を使用して  
ください。(漂白剤の説明書に従う)

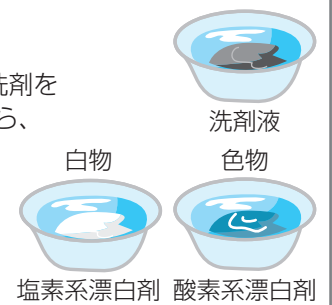

- 糸くずフィルターを掃除してください。(P.24)
- タオルなど糸くずが出やすいものや、かさばる衣類が多い場合は、分けて  
洗うことをおすすめします。
- 「すすぎ回数」(P.37) や「水位」を増やしてください。  
それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類を「ためすすぎ」にする  
ことをおすすめします。(P.22)

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.13)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅  
などは落ちないことがあります。

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。
- 「水位」を増やすか、すすぎの種類を「ためすすぎ」に変更すること  
をおすすめします。(P.22)

- 素材、織り方、厚さ、形態によって  
水につけるだけで縮むものがあります。  
→ 素材表示などをよく確認する。(P.13)

「おうちクリーニング」コースで洗濯した衣類が縮んでしまったら

- ① 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。
- ② アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームを  
かける。
- ③ 乾くまでそのままに。

- ランジェリーなどのデリケートな衣類は、洗濯ネット(市販)に入れて  
洗ってください。(P.13)
- ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、  
必ず洗濯キャップを使用してください。(P.21)



洗濯キャップ  
(別売：P.39)

衣類の素材や縫製、洗剤の種類などが原因になることも考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

# よくあるお問い合わせ

## 音が気になる

次のような音は正常です。  
(故障ではありません)



**お願い**

- ヘアピンや金属物など、  
異物が紛れ込んでいないか  
確認してください。

■ 洗濯・脱水槽を揺らすと


チャブチャブ ● 脱水時のバランスをとるために槽内に  
入っている液体の音(本体に水が残って  
いるわけではありません)

■ 運転中

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| ブーン           | ● 電源「入」「切」後のクラッチ切り換え音              |
| キュッキュッ        | ● パルセーター回転時のモータ反転音                 |
| シャー           | ● 給水する音                            |
| カチャ・ジー        | ● 槽回転時のクラッチ切り換え音                   |
| ゴボゴボ・<br>ポコポコ | ● 排水時、空気が一緒に出る音や排水弁が<br>開閉している音    |
| ザーザー          | ● 自動槽洗浄の音<br>● 「サッと槽すすぎ」コース運転中の脱水音 |

## 洗える？ 洗えない？

■ ベッドパッド



いずれかの表示で、化繊100%または、綿100%のもの  
→ 「毛布」コースで洗えます。  
(容量2kg以下のものを1枚で、毛布と同様の  
手順で洗ってください)

■ レースのカーテン



いずれかの表示のもの  
→ 「おうちクリーニング」コースで洗えます。

- フックなどは取り除いてください。
- 表示は、洗えません。(加工剤などが取れる原因)

■ ダウンジャケット






- 洗えません。  
(傷み、故障の原因)



故障かな？

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。  
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。


| こんなときは |                                                             | ここを確認！                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 音      | 音・振動が気になる                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？<br/>→水準器の気泡が円の内側に入っているか確認してください。(P.31)</li><li>衣類が片寄っていませんか？<br/>→「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 風呂水吸水しない                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>水栓を開けましたか？</li><li>使い始めは、水道水でコース運転してください。</li><li>スタート後、バスポンプが動くまでに1～3分程度かかります。<br/>(風呂水表示点灯)<br/>バスポンプが動いてから、吸水されるまでに1～3分程度かかります。</li><li>コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？(P.16)</li><li>風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？</li><li>ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？</li><li>風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.25)</li><li>風呂水フィルターを浴槽に入れていますか？</li><li>ホースの破れ・変形はありませんか？(P.5)</li><li>入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。<ul style="list-style-type: none"><li>・発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など</li></ul></li></ul> |
| 風呂水    | 「風呂水」を選んだのに水道水を給水する                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>次のときは、水道水を給水します。<ul style="list-style-type: none"><li>・洗い時の風呂水吸水の前の、約40秒(バスポンプへの呼び水のため)</li><li>・設定水量まで風呂水吸水したあとの、水の補給・注水すすぎのとき</li><li>・約6分たっても風呂水が吸水されないとき(風呂水表示：点滅→表示)</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 電源が入らない                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● 停電していませんか？ ● 電源「入」を押しましたか？</li><li>● 電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？</li><li>● 電源プラグを確実に差し込んでいますか？</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 本体     | ボタン操作ができない                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>● スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り換えができます。コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。</li><li>● 「サッと槽すすぎ」コース設定中で「すすぎ」ボタン、「脱水」ボタンが枠あり表示している時は、3秒押しのみ操作できます。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|        | <div>スタート<br/>一時停止</div> を押してもスタートしない、表示部が点灯／点滅を繰り返す(デモモード) | <ul style="list-style-type: none"><li>● 電源が「入」のときに次の操作で、デモモードの解除ができます。<br/>→電源「切」を押したまま電源「入」を押し、3秒以内に「すすぎ」と「予約」を同時に押す。(電源「切」はずっと押したままにする)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | 臭いが気になる                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● 購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いのすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。</li><li>● 運転終了後、すぐに衣類を取り出しましたか？</li><li>● 「自動槽洗浄」を設定してください。(P.9)</li><li>● 洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.26)</li><li>● 下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5 cm 立ち上げてください。(10 cm以下)</li></ul>                                                                                                                                                     |
| 洗い     | 給水しない                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>● ふたは閉めていますか？ ● 水栓は開いていますか？</li><li>● 断水していませんか？ ● 水道、給水ホースが凍結していませんか？</li><li>● 給水ホース接続口のフィルターに、ゴミが詰まっていますか？<br/>→給水フィルターをお手入れしてください。(P.25)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 途中で給水する                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● 水位が下がると、水を自動補給します。</li><li>● 衣類が多いときは、何度か水を自動補給することがあります。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | 衣類の量のわりに水量が多い                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>● 衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 衣類の量のわりに水量が少ない                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>● 軽い生地(化繊、混紡など)のときは、水量が少なくなることがあります。</li><li>● 最初の給水は、規定水量の約半分でつけ洗いと同じ効果を出すため少なくしています。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 洗剤量の目安が表示されない                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>● 「おうちクリーニング」「毛布」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
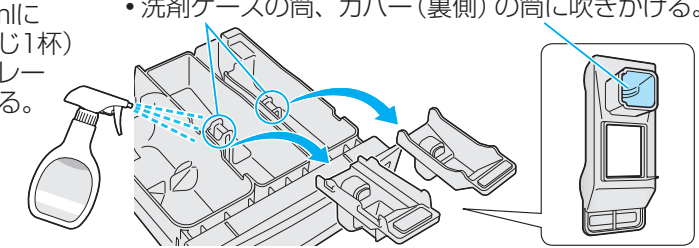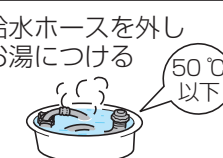
| こんなときは |                    | ここを確認！                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| すすぎ    | すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る | <ul style="list-style-type: none"><li>● 合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？<br/>→洗剤ケースに入れる。(P.14)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | すすぎ水が入ってこない        | <ul style="list-style-type: none"><li>● 「すすぎ」や「すすぎ・脱水」を選ぶと、槽内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まり、その後給水します。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 自動的にすすぎ時の水量が変わる    | <ul style="list-style-type: none"><li>● 衣類の片寄りを修正するため、水量が変わることがあります。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 脱水     | 脱水途中ですすぎに変わる       | <ul style="list-style-type: none"><li>● 脱水中、衣類の片寄りを直すため、すすぎに戻ることがあります。<br/>→衣類はできるだけ平らになるように入れる。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | 脱水中に音が変わる          | <ul style="list-style-type: none"><li>● 脱水回転を自動調整しています。</li><li>● 脱水後、からみほぐしをするため音が変わります。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 泡      | 泡が少ない              | <ul style="list-style-type: none"><li>● 洗剤は洗剤ケースに入れましたか？</li><li>● 洗剤が少なくありませんか？</li><li>● 衣類の量が多過ぎたり、汚れがひどくありませんか？</li><li>● 洗剤の種類(低発泡タイプなど)や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | 停電した／ブレーカーが落ちた     | <ul style="list-style-type: none"><li>● ふたがロックされた状態で運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない)<br/>→停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。<br/>ふたロックも解除されます。(ふたが開かないとき：P.5)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| その他    | 濁った水が出た            | <ul style="list-style-type: none"><li>● 断水後は、濁った水が出ることがあります。<br/>→一度給水ホースを外し、水がきれいになるのを待ってから運転してください。<br/>断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | 洗剤ケースに水が残る         | <div><div><div>● 洗剤ケースはサイフォン構造のため、水が少し残ります<br/>が異常ではありません。</div><div>● 洗剤ケースとカバーの筒に洗剤や柔軟剤の成分などが残っていると、サイフォンが正常に働きません。クエン酸を使ったお手入れが効果的です。<ul style="list-style-type: none"><li>①ぬるま湯200 mlにクエン酸(小さじ1杯)を溶かし、スプレーなどで吹きかける。<ul style="list-style-type: none"><li>・洗剤ケースの筒、カバー(裏側)の筒に吹きかける。</li></ul></li><li>②約30分後、水で洗い流す。</li></ul></div><div><div>動画で<br/>わかりやすく!</div></div></div><ul style="list-style-type: none"><li>● 本体が傾いていると、洗剤ケース内に水が残ることがあります。<br/>水平を確認してください。(P.31)</li><li>● 水栓が閉まり気味になっていませんか？<br/>水栓の開け方が弱いと上手く洗剤が流れないことがあります。</li><li>● 濃縮タイプの柔軟剤などを使っていますか？(P.14)</li><li>● 風呂水を使用後、本体にホースを取り付けた状態で持ち上げるとホース内の水が逆流し、洗剤ケースに水が残ることがあります。<br/>→本体からホースを取り外して、水を抜いてください。(P.5)</li></ul></div> |
|        | 洗剤、漂白剤、柔軟剤がすぐに流れ出る | <ul style="list-style-type: none"><li>● 洗剤ケースの「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？(P.14)</li><li>● 洗剤ケースを勢いよく閉めていませんか？</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | 表示より運転時間が長い        | <ul style="list-style-type: none"><li>● 衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？</li><li>● 洗剤を入れ過ぎませんでしたか？</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 給水ホースと本機が凍結した      | <div><div><div>①接続部を熱い蒸しタオルで包む</div></div><div><div>②給水ホースを外しお湯につける</div><div>50℃以下</div></div><div><div>③お湯を2～3 L 洗濯・脱水槽に入れる</div><div>50℃以下</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。

- それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- チャイルドロック設定中は、エラー表示を確認後、いったん電源を切ってからロックを解除（P.5）し、処置をしてください。
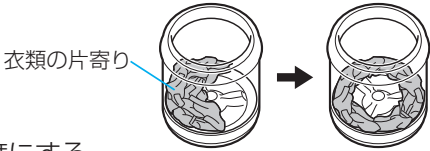
| 表示                                   | 処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>U 11</div> <div>排水できません</div>   | <div><ul style="list-style-type: none"><li>●排水ホース・排水口を確認してください。<ul style="list-style-type: none"><li>・排水ホースを倒してください。</li><li>・排水口を掃除してください。（P.24）</li></ul></li><li>糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：P.39）をおすすめします。</li><li>・途中が10 cmより高くなっていませんか？（P.30）</li><li>・凍結していませんか？</li><li>・潰れていませんか？</li><li>・先端が水につかいていませんか？（P.30）</li><li>・延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？（P.30）</li></ul></div> <div></div> <div>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。</div> |
| <div>U 12</div> <div>ふたが開いています</div> | <div><ul style="list-style-type: none"><li>●ふたを閉めてください。</li><li>●ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていませんか？（P.6）</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div>U 13</div> <div>脱水できません</div>   | <div><ul style="list-style-type: none"><li>●衣類の片寄りを直してください。<br/>→均等にし、ふたを閉める。</li><li>●フリース素材のものを、一度にたくさん入れていませんか？<br/>→フリース素材は、一度に3～4枚程度にする。</li><li>●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？（P.31）<br/>・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。</li><li>●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？<br/>→デリケートな下着類以外はネットに入れない。</li><li>●排水ホース・排水口を確認してください。（「U11」の内容を参照してください。）</li></ul></div> <div></div>                                                                |
| <div>U 14</div> <div>給水できません</div>   | <div><ul style="list-style-type: none"><li>●水栓を開いてください。</li><li>●給水経路を確認してください。</li><li>●給水フィルターにゴミが詰まっていませんか？（P.25）</li><li>●水道、給水ホースが凍結していませんか？</li><li>●断水していませんか？</li></ul></div> <div>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。

|                                          |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>H 00</div> <div>点検・修理をご依頼ください</div> | <div>すぐに水栓を閉じてください。</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>●表示内容（「H」のあとの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。</li></ul></div> <div>販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口（裏表紙）にご連絡ください。</div> |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

コース運転内容

コースを選んでスタートすると、自動的に に設定されます。（変更可能）


| コース       | 所要時間（約） | 水量                                                                     | 洗い                     | すすぎ                                                                        | 脱水                  |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| おまかせわたし流  | 38分※1   | 59 L※2<br>54 L<br>51 L※3<br>48 L<br>44 L※3<br>41 L<br>35 L※3<br>28 L※2 | 10～15分<br>9分<br>1～8分   | 注水3回（滝→注水→注水）<br>ため3回（滝→ため→ため）<br>注水2回（滝→注水）<br>ため2回（滝→ため）<br>注水1回<br>ため1回 | 8～12分<br>7分<br>1～6分 |
| 毛布        | 1時間8分   | 59 L<br>54 L※2                                                         | 15分<br>1～14分           | 注水3回<br>注水2回<br>注水1回                                                       | 8～12分<br>7分<br>1～6分 |
| おうちクリーニング | 50分     | 54 L<br>48 L※2<br>41 L※2                                               | 14～15分<br>13分<br>1～12分 | 注水2回<br>ため2回<br>注水1回<br>ため1回                                               | 2～3分<br>1分          |
| 槽洗浄（6時間）  | 6時間     | 57 L<br>（変更不可）                                                         | 約5時間※4                 | 注水3回                                                                       | 3分                  |
| 槽洗浄（11時間） | 11時間    | 57 L<br>（変更不可）                                                         | 約10時間※4                | 注水3回                                                                       | 3分                  |
| サッと槽すすぎ   | 8分      | 59 L※2<br>54 L※2<br>44 L                                               | —                      | ため1回（変更不可）                                                                 | 1分<br>（変更不可）        |

※1 容量約1～4.5 kgで洗濯した場合、所要時間が約2分または約4分長くなります。（からみほぐしをするため）  
※2 手動のみ選べます。  
※3 手動では選べません。  
※4 「洗い」中は洗い時間表示「—」が点灯します。

■ 時間について

- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間（標準給水量：15 L／分）、排水時間が含まれます。（水道水圧、排水条件、衣類の量、「風呂水」の使用などにより長くなることもある）
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■ すすぎの種類

| 滝：滝すすぎ                                                                                                                                       | 注水：注水すすぎ                                                                                                           | ため：ためすすぎ                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>洗濯槽をゆっくり回転させながら、滝のようにそそぎます。洗剤分を含んだ水を排水するので水はたまりません。 | <br>水をため、給水しながらすすぐ。（水はあふれません） | <br>水をためてすすぐ。 |

「風呂水」のときは…

- 滝すすぎを 例）「おまかせ」コースの注水2回の場合  
行いません。 1回目 滝、 2回目 注水  
↓  
1回目 ため、 2回目 注水
- 注水すすぎは、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。



# 仕様

| 本体          |                        | バスポンプ（本体内蔵）                                                                                                                           |                            |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 定 格 電 圧     | 100 V                  | 揚 水 量                                                                                                                                 | 12 L/分<br>(50/60 Hz)       |
| 電動機定格消費電力   | 345 W                  | 風呂水吸水<br>ホース内径                                                                                                                        | 15 mm<br>(市販のホース<br>は使用不可) |
| 定格時間 洗いのみ   | 15分                    | ●揚水量は、全揚程1.4 mで<br>ホース4 mの場合です。<br>●標準洗濯・脱水容量は、JIS<br>(日本工業規格)で規定された<br>布地で乾燥状態の場合です。<br>●運転音は、日本電機工業会自主<br>基準「洗濯機性能評価基準」に<br>よる表示です。 |                            |
| 定 格 周 波 数   | 50 / 60 Hz 共用          |                                                                                                                                       |                            |
| 外 形 寸 法     | 幅599×奥行626×高さ1017 (mm) |                                                                                                                                       |                            |
| 製 品 質 量     | 40 kg                  |                                                                                                                                       |                            |
| 標 準 洗 濯 容 量 | 8.0 kg                 |                                                                                                                                       |                            |
| 標 準 脱 水 容 量 | 8.0 kg                 |                                                                                                                                       |                            |
| 標 準 水 量(約)  | 54 L                   |                                                                                                                                       |                            |
| 標 準 使 用 水 量 | 109 L                  |                                                                                                                                       |                            |
| 水 道 水 圧     | 0.03~1 MPa             |                                                                                                                                       |                            |
| 運 転 音(約)    | 洗い時：32 dB/脱水時：41 dB    |                                                                                                                                       |                            |

## 効果

「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制  
試験機関：（一財）日本食品分析センター  
試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた  
培地付着プレート上の黒カビ抑制確認  
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による  
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽  
試験結果：黒カビの発育なし  
試験成績書発行年月日：2015年4月10日  
試験成績書発行番号：第15024036002-0101号


エコナビ（最大値）  
エコナビ運転した場合としない場合の比較  
「おまかせ」コースの洗濯運転時の消費電力量  
標準洗濯容量8.0 kg：58 Wh → 54 Wh（約6 %）  
・標準洗濯容量は、JIS（日本工業規格）で規定された  
布地で乾燥状態の場合です。  
・衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

## 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】本体に西暦をラベル表示しています。

### ■ 本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがある  
ことを注意喚起するために電気用品安全法で義務  
付けられた以下の表示を本体に行っています。

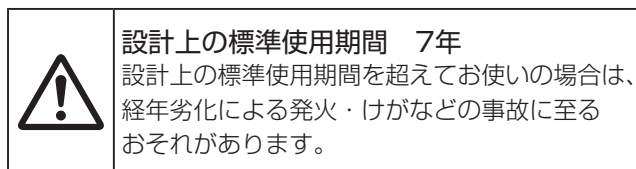

設計上の標準使用期間 7年  
設計上の標準使用期間を超えてお使いの場合は、  
経年劣化による発火・けがなどの事故に至る  
おそれがあります。

### ■ 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に  
基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上  
支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なり  
ます。また、一般的な故障を保証するものではありません。

### ■ 経年劣化とは

- 長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる  
場合、または、本来の使用目的以外でご使用され  
た場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で  
故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故  
に至るおそれがあります。

### ■ 標準的な使用条件

標準使用条件：JIS C 9921-4による

| 区分                | 項目             | 条件                       |
|-------------------|----------------|--------------------------|
| 環境条件              | 電圧             | 単相100 V                  |
|                   | 周波数            | 50 Hz または 60 Hz          |
|                   | 温度             | 20 ℃                     |
|                   | 湿度             | 65 %                     |
| 負荷条件              | 負荷             | 標準容量：「仕様」(上記) 参照         |
|                   | コース            | 「おまかせ」コース                |
|                   | 給水圧力           | 0.03~0.8 MPa             |
|                   | 給湯・給水          | 20±15 ℃                  |
| 使用時間<br>および<br>回数 | 1日使用回数         | 1.5回                     |
|                   | 1回当たりの<br>使用時間 | 「おまかせ」コースの所要時間<br>(P.37) |
|                   | 1年間の使用日数       | 365日                     |
|                   | 1年間の使用<br>回数   | 1.5回×365日＝<br>547.5回/年   |

# 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使い方・お手入れなどは

■ **まず、お買い求め先へ** ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名

電 話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」「エラー表示が出たら」  
(32、34~36ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず  
水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容を  
ご連絡ください。

製 品 名 全自動電気洗濯機

品 番

故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間  
ただし、軸受けについては2年間  
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望に  
より修理させていただきます。

\* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

\* 補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品（製品の  
機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有  
しています。

■ **転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。**

### 一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合（理容院・美容院・寮・病院など）は、保証期間内でも原則として  
保証の対象外となります。


- 短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を  
受けてご使用ください。

## 別売品 （メーカー希望小売価格は2020年11月現在・税込）



洗濯キャップ

● AXW3215-6BM0  
1,320円



洗濯槽の洗浄剤  
洗濯槽クリーナー

● N-W1A  
2,310円



糸くずフィルター

● AXW022AA5E00  
880円



風呂水フィルターB

● AXW215-6RY0  
330円



風呂水ホース用Oリング

● AXW257-9MA0  
330円



乾燥機接続用  
排水パイプ

● AXW205-8020  
330円



糸くずボックス


● N-LB1 (大容量タイプ) 3,740円



● N-LB2 (スリムタイプ)

2,200円

(イラストはN-LB1)



排水ホースセット

● ANH9057-4840  
1,650円

他社製衣類乾燥機と組み合わせる  
場合に必要です。  
「排水ホースセット」を使用しない  
で乾燥機の排水ホースを本機に直接  
つなぐと、水漏れや故障の原因にな  
ります。(保証の対象外)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナソニック ストア」で  
お買い求めいただけるものもあります。

詳しくは「パナソニック ストア」のサイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト

**Panasonic Store**  
http://jp.store.panasonic.com/



## パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

### 特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



QRコードを  
読み取る

製品本体のQRコードから登録していただくと、  
品番と製造番号を入力する必要がなく、  
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

## パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>



### 家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口

よくあるご質問 

フリーダイヤル  **0120-878-691** パナは ロクキューイチ 受付時間 9:00~18:00 (年中無休)

■上記電話番号がご利用  
いただけない場合 **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

**Help desk for foreign residents in Japan**  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



### 修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル  **0120-878-554** パナは イイヨ

■上記電話番号がご利用  
いただけない場合 **03-6633-6700**

■FAX フリーダイヤル  **0120-878-225**



便利な修理サービスサイト  
<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### 愛情点検

### 長年ご使用の全自動電気洗濯機の点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする (ホース、給水栓継手)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある



ご使用  
中 止

事故防止のため、  
水栓を閉じ、コンセ  
ントから電源プラグ  
を抜いて、必ず販売  
店に点検をご依頼  
ください。

### 廃棄時にご注意 願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2020

AWW9901A5VA1



AWW9901A5VA1-0A5  
H0320-11120  
2020-11