


## 取扱説明書

脱毛器 ソイエ 家庭用

〈ワキ・Vライン用脱毛ヘッド付き〉

品番 ES-WS35

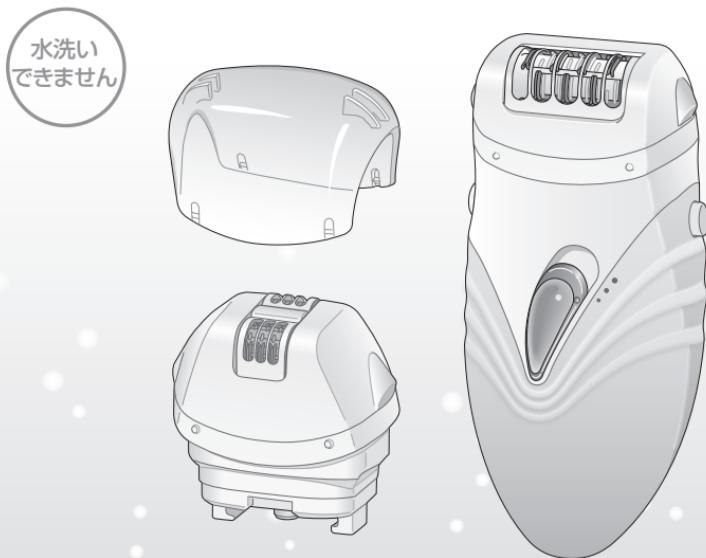

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~7ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、  
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で  
「商品登録」をしてください。(詳しくはP.19をご参照)

# 脱毛についての基礎知識

脱毛器で永久脱毛はできません。

お手入れ頻度の目安として、アシ・ウデ・Vラインは約2週間に1回程度、ワキは1週間に1回程度の定期的な脱毛をおすすめします。

## 痛み・刺激はあるの？

痛みの感じかたには、個人差があります。

- 脱毛時の痛みが気になる場合は SOFT でお試しください。 P.13
- 初めて、またはシーズンはじめは肌表面に生えている毛の本数が多いため、痛みを感じやすくなります。  
2~3日に分けて無理せず少しずつ、試しながらの使用をおすすめします。
- 2回目以降は処理する本数が少なくなるため、痛みは軽減されます。
- 一般的に男性は女性に比べて毛が太く毛根も深いため、脱毛時の肌への刺激は強くなることがあります。

## こんなときは？

### 使用中、痛みがひどい

通常は、肌を温めてやわらかくなった状態で使うことをおすすめしますが、痛みがひどいときは、冷却パックなどで肌を冷やしてからお試しください。

### 使用後、痛み・赤み・かゆみが出た

脱毛直後、点出血したり、赤くなることがあります。  
冷たいタオルで冷やしてください。



初めて脱毛器をお使いの場合は、必ずお読みください。



## もくじ

### ご使用の前に

安全上のご注意	4
各部のなまえ	8
ヘッド・フレームの着脱方法	9

### 使いかた

脱毛前の確認・準備	10
脱毛のしかた	12
上手な動かしかた	14

### 掃除

掃除のしかた	16
--------	----

### お知らせ

よくあるご質問	17
定格・仕様	18
修理を依頼される前に	19
海外でのご使用について	20
保証とアフターサービス	21
保証書	裏表紙

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**△ 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**△ 注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

## △ 警告

### コード・電源プラグなどは



火災、感電、やけど、けがなどを防ぐために



- コードや電源プラグを傷めない  
傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる  
重いものを載せる・挟み込むなど
- 本体やACアダプターは水につけたり、水洗いしない  
また、風呂、シャワー室で使用しない
- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みが  
ゆるいときは使用しない  
(感電やショートによる火災などの原因)
- めれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない  
(感電やけがの原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない  
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
- 専用のACアダプター以外は使用しない  
専用のACアダプターを他の商品に使用しない  
(やけどやショートによる火災などの原因)
- 交流100-240 Vで使用する
- ACアダプターは、根元まで確実に差し込む  
(火災や感電の原因)



## ⚠ 警告

### 本体は



- 改造・分解・修理しない  
(発火や異常動作によるけがの原因)  
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください
- 乳幼児の手の届く場所に保管しない  
また使用させない  
(ブラシなどの誤飲による事故やけがの原因)



### 異常・故障時には



- 直ちに使用を中止し、アダプターを抜く  
(火災・感電・けがの原因)  
<異常・故障例>  
本体、アダプター、コードが  
・変形したり、異常に熱い  
・こげ臭いにおいがする  
・充電、使用中に異常な音がする  
→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

### 掃除について



- 掃除の際は、アダプターをコンセントから抜く  
(感電やけがの原因)
- 電源プラグや器具用プラグにほこりが付着しない  
ように定期的に掃除する  
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)  
→アダプターを抜き、乾いた布でふいてください



# 安全上のご注意 (つづき)

## ⚠ 注意

### 肌を守るために



やけど、けがなどを  
防ぐために



- 次のような人は使用しない
  - ・アトピー性皮膚炎、湿疹など皮膚疾患がある
  - ・アレルギー体質、または化粧品・衣類・金属などにかぶれやすい体质
  - ・化膿しやすい・静脈りゅう(瘤)、糖尿病、血友病など
  - ・出血が止まりにくい
- 次のような場合には使用しない
  - ・生理中、妊娠中、産後(約1ヶ月)
  - ・体調のすぐれないときや肌・身体に異常を感じるとき
  - ・飲酒や薬を服用中
  - ・疲労が激しい(肌が敏感になったり、炎症、出血、痛みの増加などの原因)
- 傷、湿疹、ほくろ、あざ、いぼ、吹き出物などとその周囲、日焼けした肌には使用しない  
(肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因)
- アシ・ウデ用脱毛ヘッドはワキ・Vラインに使用しない  
(肌を傷つけたり、炎症などの原因)
- ヘッドを取りつけていない状態で、スイッチを入れない  
(指を傷つけたり、髪の毛や衣服を巻き込んで傷める原因)
- フレームを取りはずして使用しない  
(肌を傷つけたり、髪の毛や衣服を巻き込んで傷める原因)
- 家族や他人とは共用しない  
(感染や炎症などの原因)
- やわ肌ガードは変形しやすいのでキャップをつけて保管する  
(変形・破損し肌を傷つける原因)
- ご使用前にやわ肌ガードやディスク、フレームの変形、割れ、破損がないか確認する  
(肌を傷つける原因)
- やわ肌ガードは肌に90°に軽くあて密着させる  
(肌を傷つけたり、衣服などを巻き込んで傷める原因)
- 処理後、2日以上たっても肌のトラブルが続く場合は使用を中止し、皮膚科医に相談する  
(症状が悪化する原因)



## ⚠ 注意

<脱毛に関して>



### ● 次のような部位には使用しない

- ・顔、外陰部およびその周囲、太もも
- ・ひじ・ひざや、ひじ・ひざの内側など  
皮膚のたるみやすい部位  
(肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因)



### ● 今までに脱毛(毛抜き、脱毛器、ワックスなど)により肌にトラブルをおこしたことがある人は使用しない (肌が敏感になったり、炎症、出血、痛みの増加などの原因)

### ● 次のような使いかたはしない

- ・水泳や海水浴の直前(2日前までにご使用ください)
- ・入浴の直前
- ・脱毛直後の過激なスポーツや運動  
(毛穴から細菌が入り、感染や炎症などの原因)

### ● 肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、 あてたまま往復させない また、たたくような使いかたをしない (肌を傷つけたり、炎症、痛みの増加などの原因)

## 次のこともご注意ください



### ● 電源プラグや器具用プラグにピンやゴミを付着させない (感電やショートによる火災などの原因)

### ● 落としたり、ぶつけたりしない(けがの原因)





### ● 収納時にコードをアダプターや本体に巻きつけない (コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因)

### ● アダプターや器具用プラグを抜くときは、コードを持って抜かない (感電やけがの原因)



### ● 使用時以外はアダプターをコンセントから抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

# 各部のなまえ

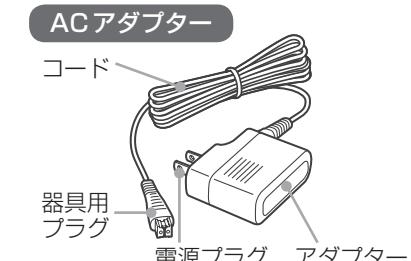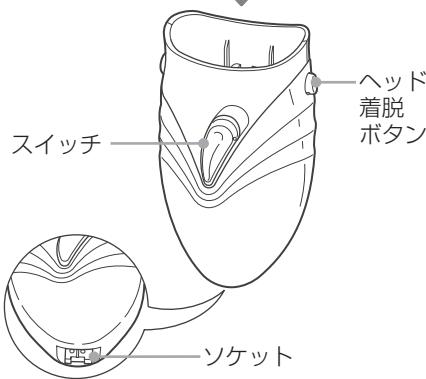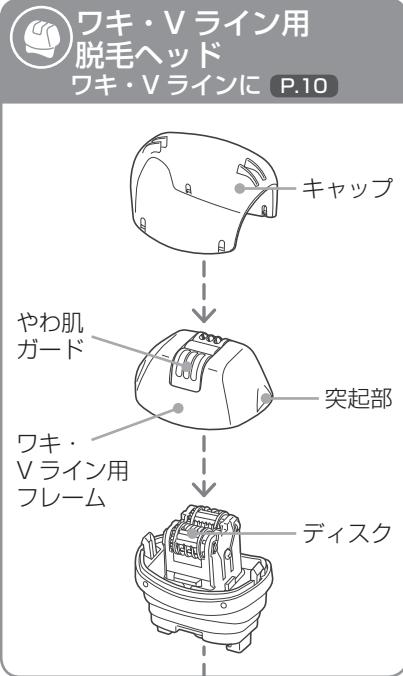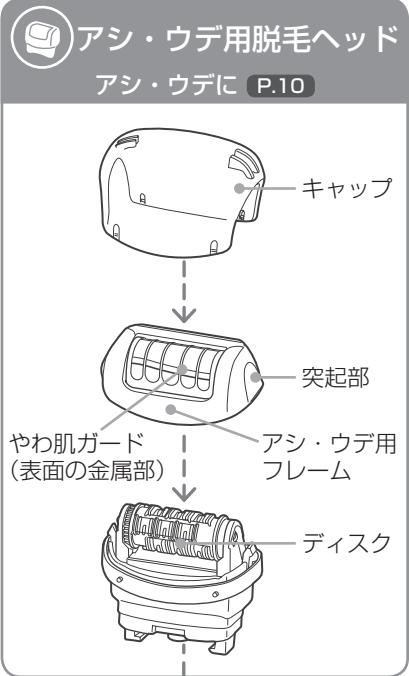


# ヘッド・フレームの着脱方法

## ヘッドの着脱

- イラストはアシ・ウデ用脱毛ヘッドです。


### 取りはずし

- ① ヘッド着脱ボタンを押しながら
- ② 引き上げる

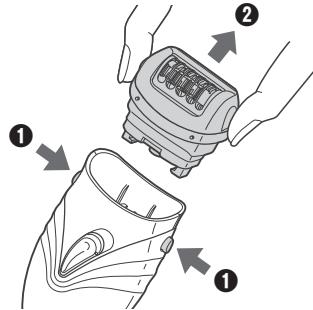

### 取りつけ

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

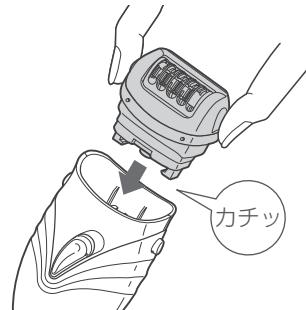


## フレームの着脱

- イラストはアシ・ウデ用フレームです。

### 取りはずし

- ① フレームの突起部に指をかけ
- ② 引き上げる

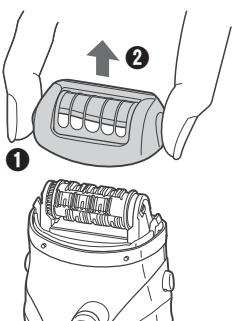

### 取りつけ

「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

### お願い

やわ肌ガードは変形しやすいので、ふれないように着脱してください。変形してしまった場合は、使用せず交換してください。交換はお買い上げの販売店にご相談ください。

# 脱毛前の確認・準備

## 確認

### 脱毛できる部位

アシ・ウデ



部分に使用できます。

ワキ・Vライン



部分に使用できます。

他の部分に使用すると痛みや  
肌トラブルの原因になります。  
(ひじやひざなど、皮膚のたるみ  
やすい部位○には使用しない)



ワキ



V ライン



V ラインは水着やショーツ  
などをはいて、あらかじめ  
脱毛する部分を確認。

二の腕




内側には  
使用しない

## 確認

### 毛の長さ 2~3 mm 程度がおすすめです

2~3 mm 程度の  
長さですか？

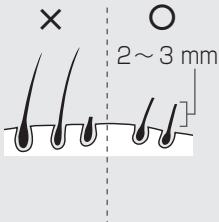

→ 脱毛のしかたへ → P.12

長すぎる…

脱毛する3~5日前に、カミソリ  
やシェーバーなどで剃りましょう

短すぎる…

2~3日以上毛を伸ばしてから  
脱毛しましょう

毛が長すぎると…短いときよりも、痛みが増す場合があります。  
毛が内部の部品にからまり、故障の原因になります。

毛が短すぎると…上手に抜けない場合があります。  
(毛抜きやシェーバーなどのご使用をおすすめします)

# 脱毛のしかた

確認

やわ肌ガードやディスク、フレームに異常がないかチェック

準備


肌の水分や汗はふき取っておく

- ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、肌を清潔で乾燥した状態にしてください。



アシ・ウデ ワキ・Vライン  
**1 または** ヘッドを取りつける **P.9**  
「カチッ」と音がするまで確実に押し込む

**2** 器具用プラグを奥までしっかりと本体に差し込み  
アダプターをコンセントに差し込む

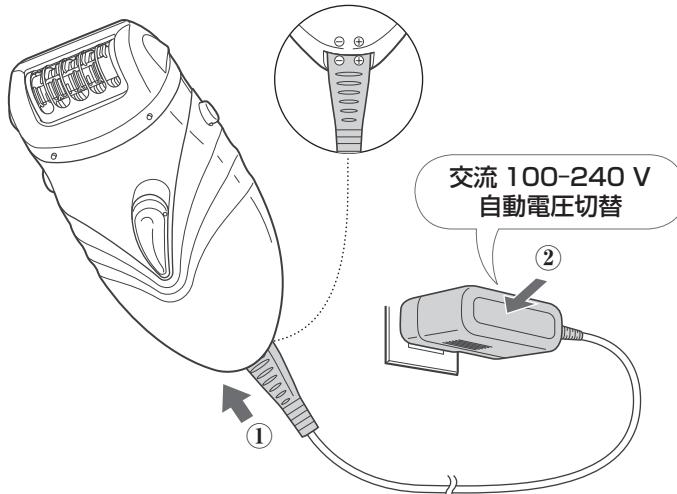

3

スイッチを  
NORMAL または SOFT にし、  
脱毛する

- 痛みが気になる場合は SOFT に合わせてお使いください。ただし、痛みの感じかたは人により異なるので、SOFT のほうが痛く感じる方もおられます。

- 上手な動かしかた **P.14~15**



4

脱毛後はスイッチを OFF にする

5

アダプターをコンセントから抜き、  
器具用プラグを本体から抜く

- 掃除のしかた **P.16**

お願い トラブルを防ぐために…

- 脱毛後は毛穴が開いた状態になっています。肌を清潔に保ってください。
  - 湯船に入らずシャワーで洗い流してください。
  - 乳液など何もつけてください。(肌の乾燥が気になる場合は2日くらいたってからご使用ください)
- 本体を落としたり固いものにあてたりしないでください。
- 頭髪や衣服、指などがディスクにふれないように気をつけてください。

お知らせ

- ディスクの動く音がしますが、異常ではありません。

# 上手な動かしかた

肌に対し **90°** にあて、肌の上をすべらすように、  
ゆっくりと動かす

- 強く押しつけないようにしてください。  
やわ肌ガードが変形する原因になります。


アシ




ウデ



スイッチを手前にして、  
毛の流れに逆らうように動かす

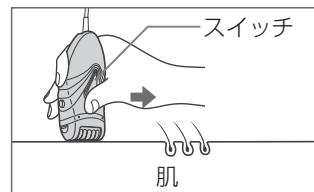

皮膚がたるんでいる部分は、  
指で肌を伸ばしながら動かす

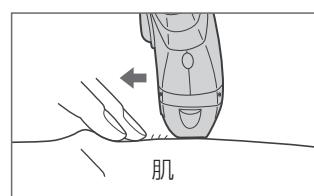

ワキ




ワキの皮膚がたるまないように  
ウデを 上方にしっかり伸ばしておく

やわ肌ガードを肌に **90°** に  
軽くあて密着させる



上手な動かしかた

毛の流れに逆らうように、動かす  
肌にあてたまま往復させず、一旦、肌から離して動かす

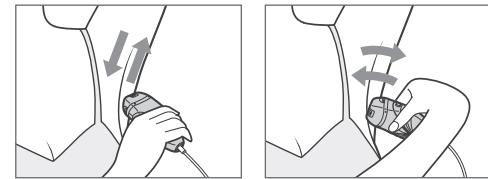

V ライン



指で肌を伸ばしながら、  
毛の流れに逆らうように  
ゆっくり動かす



# 掃除のしかた

使用後はいつも清潔に掃除しましょう。


- ・やわ肌ガードは変形・破損に注意し、強く押さえないでください。

**1** スイッチをOFFにし、アダプターをコンセントから抜き、器具用プラグを本体から抜く


**2** フレームを取りはずす（フレームの着脱方法 P.9）

**3** 付属のブラシで掃除する

## アシ・ウデ用脱毛ヘッド

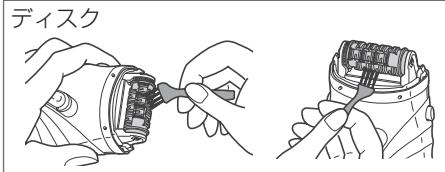

## ワキ・Vライン用脱毛ヘッド

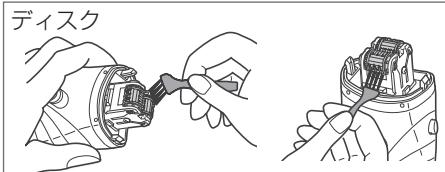

- ディスクに入り込んだ毛クズは、本体を下に向け、指でディスクを数回回転させると掃除しやすくなります。

**4** 毛クズなど付着物は乾いた布で軽くふき取る

**5** キャップを取りつけて保管する

## お願い

アルコール・除光液・洗剤（ハンドソープ類）などは使わないでください。

- 故障や部品の割れ、変色などの原因になります。  
→本体表面の汚れは、固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき取ってください。

高温場所や湿気の多いところに放置しないでください。

- 故障の原因になります。



# よくあるご質問

## 脱毛前

Q: ご質問………

毛を抜いても  
濃くなりませんか？

A: 回答………

毛が濃くなることはありません。

生理中や妊娠中に使用  
できないのはなぜですか？  
胎児に影響があるのですか？

生理前や生理中、妊娠中や産後（約1ヶ月）は、ホルモンのバランスが不安定なため肌が敏感になったり、痛みを強く感じる場合があるためです。  
胎児への影響はありません。

アシ・ウデ用脱毛ヘッドは  
ワキ・Vラインに  
使用してもいいですか？

アシ・ウデ以外は使用できません。  
ワキ・Vラインは肌がやわらかく、  
フィットしにくいため、肌をはさんだり、  
巻き込む可能性があります。ワキ・Vライン  
用脱毛ヘッドで処理してください。

## 脱毛中または後

毛が抜けないのですが…

毛の長さ、動かすスピード、肌にあてる  
角度、動かす方向をもう一度ご確認ください。  
P.10~11・14~15

抜いたら血が  
にじんできたのですが…

個人差がありますが、肌の敏感な部位では  
血がにじむことがあります。  
肌を軽くふき、清潔にしておいてください。  
2日以上たっても治らない場合は使用を  
中止し、皮膚科医にご相談ください。

脱毛後、肌が赤くなるの  
ですが…

脱毛直後に肌が赤くなることがあります。  
毛の抜けた部分の修復のために、皮膚の  
血流が増加したものです。  
赤みが出た場合は、冷たいタオルで冷やして  
ください。

痛みや赤みが治まらず、腫れ、  
化のうしてきたのですが…

2日以上たっても治らない場合は使用を  
中止し、皮膚科医にご相談ください。

脱毛後、肌に白い点々が  
できたのですが…

脱毛により、角質がめくれたためです。  
脱毛後は肌を清潔に保つようにしてください。

# よくあるご質問 (つづき)

脱毛中または後

Q: ご質問

脱毛後、毛穴が盛り上がり、鳥肌のようになったのですが…

脱毛後、肌が乾燥するのですが、いつからケアできますか？

毛が皮膚の下に生えてきましたが、どの様にしたらよいですか？

A: 回答

体質や体調によって、一時的にそのような状態になる場合があります。  
2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮膚科医にご相談ください。

脱毛後 2日くらいしてから、薬局で売っているワセリンか、保湿剤をご使用ください。

個人差がありますが、一般的にどんな方法の脱毛をしても、皮下再生毛がおこりやすくなります。  
深くもぐっている毛は無理に抜こうとしないでください。入浴中、皮膚がやわらかくなっているときに、市販のヘチまたわしなどで軽くこすり毛先を出すようにしてください。

## 定格・仕様

電源方式	交流式	消費電力	約 6 W
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz	コードの長さ	約 1.8 m
質量	本体 (アシ・ウデ用脱毛ヘッド取付時) 約 115 g 本体 (ワキ・Vライン用脱毛ヘッド取付時) 約 115 g ●いずれもキャップ含まず		

# 修理を依頼される前に

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常がある場合は、まずアダプターをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。修理をご依頼される場合は、保証書と、本体・ACアダプターを販売店へお持ちください。(詳しくは P.21 をご覧ください)

## 症 状

うまく脱毛できない

毛切れになる

途中で止まる

脱毛しにくくなった

動かない

## 考えられる原因

長い毛のまま使用している

あてかた、動かしかたが正しくない

肌に強く押しつけすぎている

毛クズがたまっている

やわ肌ガードやディスクに変形、割れ、破損が生じている

## 処 置

2~3 mm程度の長さで使用してください  
P.10~11

上手な動かしかた  
P.14~15

軽い力で肌の上をすべらすように、ゆっくりと動かす  
P.14~15

毛クズの掃除をしてください  
P.16

販売店に修理をご依頼ください

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実  
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>




同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、登録をお願いいたします。

# 海外でのご使用について

この商品は、100-240 V対応A-2プラグ仕様です。  
A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。  
(変圧器は不要です)

## ■ プラグアダプターの種類

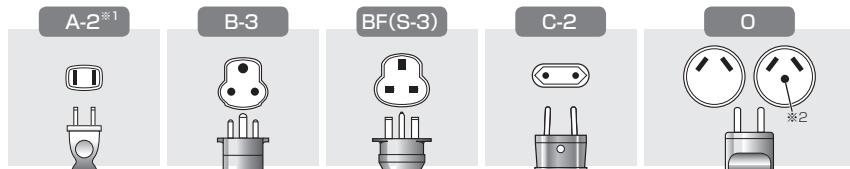

\*1:日本国内もA-2タイプのプラグ形状です。

\*2:アース付タイプも使用できます。

## 主な国 / 地域の代表的なプラグ

地域	国 / 地域	プラグ
北米	アメリカ合衆国	A-2
	カナダ	A-2, BF
	ハワイ	A-2
ヨーロッパ	イギリス	B-3, BF, O
	イタリア	C-2
	オーストリア	C-2, B-3
	オランダ	C-2
	ギリシャ	C-2, B-3
	イス	C-2, B-3, BF
	スウェーデン	C-2
	スペイン	A-2, C-2
	デンマーク	C-2
	ドイツ	C-2
オセアニア	ノルウェー	C-2
	ハンガリー	C-2
	フィンランド	C-2
	フランス	C-2, O
	ベルギー	C-2
	ロシア	A-2, C-2
	オーストラリア	O
	グアム島	A-2
	サイパン島	A-2
	トンガ	O
中東・アフリカ	ニュージーランド	O
	フィジー	A-2, C-2, O

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

## ■ まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -  
お買い上げ日 年 月 日

●製品名 脱毛器 ソイエ

●品 番 ES-WS35

●故障の状況 できるだけ具体的に

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.19)  
でご確認のあと、直らないときは、  
まずアダプターを抜いて、お買い  
上げ日と右の内容をご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、  
おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。  
※修理料金は次の内容で構成されています。

**技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用

**部品代** 部品および補助材料代

**出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 [6年]

当社は、この脱毛器の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、  
製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.22)にご連絡ください。

### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応  
や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。  
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいており  
ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が  
ある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせ  
は、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

## サポート総合窓口 <https://panasonic.jp/support/>



### 理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



0120-878-697

受付時間  
9:00~18:00 月~土曜日  
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合  
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル  
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



### 修理に関するご相談窓口



0120-878-554

■上記電話番号がご利用いただけない場合 03-6633-6700



<https://panasonic.jp/support/repair.html>

0422

- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。  
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.21をご覧ください。

### 愛情点検

#### 長年ご使用の脱毛器ソイエの点検を!



こんな  
症状はあり  
ませんか

- コードやアダプターが異常に熱い。
- 使用中に異常な音や振動がする。
- 本体やACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。

ご使用  
中止

事故防止のため、  
コンセントから  
アダプターを  
抜いて、  
必ず販売店に  
点検をご依頼  
ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2020-2022

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷  
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
ただし、車載を目的とした機器を除く  
(ホ)一般家庭用以外（例えば、業務用など）に使用された場合や指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷  
(ヘ)本書のご添付がない場合  
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。  
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。  
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

### 修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。

※ This warranty is valid only in Japan.

# Panasonic

持込修理

## 脱毛器 ソイエ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には  
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。  
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載して  
おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い  
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	ES-WS35		
保証期間	お買い上げ日から <b>本体1年間</b>		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所	<b>見 本</b>	
	お名前	様	
	電話 ( ) -		
※ 販 売 店	住所・販売店名		
	電話 ( ) -		

パナソニック株式会社  
ビューティ・パーソナルケア事業部  
〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077) 563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。

お手数をお掛けいたしますが、修理につきましては

本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。