

取扱説明書

コンパクトブラシアイロン 26 mm 2Way 家庭用

品番 EH-HV41



もくじ

安全上のご注意	2
各部のなまえ	7
スタイリングする前の準備	8
使いかた	9
スタイリングのしかた	11
お手入れのしかた	18
よくあるご質問	19
故障かな？	20
定格・仕様	21
海外で使うとき	22
保証とアフターサービス	24
保証書	裏表紙

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~6ページ) を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をしてください。(詳しくはP.21をご参照)

保証書付き

WEBにも使いかた動画などの商品情報を掲載しています

<https://panasonic.jp/beauty/howto.html>

掲載内容やURLは、予告なく変更・削除されることがあります。ご了承ください。



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない
内容です。



実行しなければならない
内容です。

⚠ 警告

電源プラグや電源コードは



●電源コードを束ねたままで
使用しない
(火災や感電の原因)



●電源コードや電源プラグを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、
高温部に近づける、重いものを載せる、挟み込むなど

●電源プラグや電源コードが傷んでいたり (ひび割れ・中の
電線が見えるなど)、熱くなったりするときは使用しない

●コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない
(やけど・感電・ショートによる火災などの原因)

●ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)

火災、感電、やけど、
けがなどを防ぐために

⚠ 警告

電源プラグや電源コードは (つづき)



- 収納時に電源コードを本体に巻きつけない
(電源コードに負荷がかかり断線し、
やけど・感電・ショートによる火災などの原因)
- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



- 交流 100-240 V で使用する
- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)



異常・故障時には



- 直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く
(火災・感電・けがの原因)

<異常・故障例>

- 時々電源が切れる
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い
- 本体が変形している
- こげ臭いにおいがする

→すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

お手入れは




- 電源プラグにホコリが付着しないように定期的に掃除する
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)
- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください

安全上のご注意 (つづき)

⚠ 警告

本体は

- 電源プラグをコンセントに差し込んでいる間や使用後の本体が熱い状態で、その場を離れない
(火災、やけど、周囲のものを変色・変形させる原因)
- 使用前や使用中、本体や髪にヘアスプレー、可燃性のスタイリング剤などをかけない
(火災・感電・やけどの原因)
- 改造・分解・修理しない
(発火や異常動作によるけがの原因)
→修理はお買い上げの販売店にご相談ください
- 水につけたり、浴室や湿気の多い所で使用しない
- 浴室や湿気の多い所に保管したり、水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない
(感電や火災の原因)
- ぬれた手で使用しない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない
(やけど・感電・けがの原因)

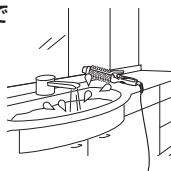


⚠ 注意

やけどを防ぐために

- 使用時や使用直後は、
 部は高温になって
 いるので触れない
- 高温部を肌(耳やひたい、
 エリ足など)に触れさせない
- 使用者自身の髪の手入れ以外に
 使用しない
(他の人やペットなどには
 使用しない)
- 乳幼児への使用はしない
(やけどの原因)

やけど、けがなどを
防ぐために

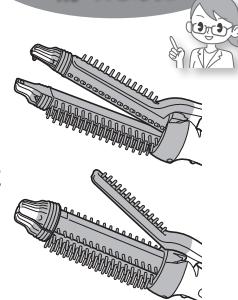

電源プラグや電源コードは

- 電源コードがねじれたままで使用や収納しない
(電源コードに負荷がかかり断線し、
 やけど・感電・ショートによる
 火災などの原因)
- 使用後は、電源プラグをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らずに
 電源プラグを持って抜く
(電源コードに負荷がかかり断線し、やけど・感電・
 ショートによる火災などの原因)


安全上のご注意 (つづき)

⚠ 注意

髪を守るために



- 毛束を1.5周より多く巻いたり、根元まで巻かない
- 巻く毛束以外の髪をブラシに絡ませない
- 図のように斜めに巻いたり、斜めに巻き戻したりしない
- 一度にたくさんの量の毛束を巻かない
(髪が絡みついて傷んだり、やけどの原因)
- パーマ液を髪につけた状態で使用しない
(髪や皮膚のトラブルの原因)



- 毛束をブラシで保持する時間は、10秒までにする
- 同じ毛束への使用は、2回までにする
(髪を傷める原因)

次のことも注意する




- 落としたり、ぶつけたりしない
(感電や発火の原因)



- 燃えやすいもの、熱に弱いものから離して水平な場所に置く
(火災・やけど・周囲のものを変色や変形させる原因)

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

各部のなまえ

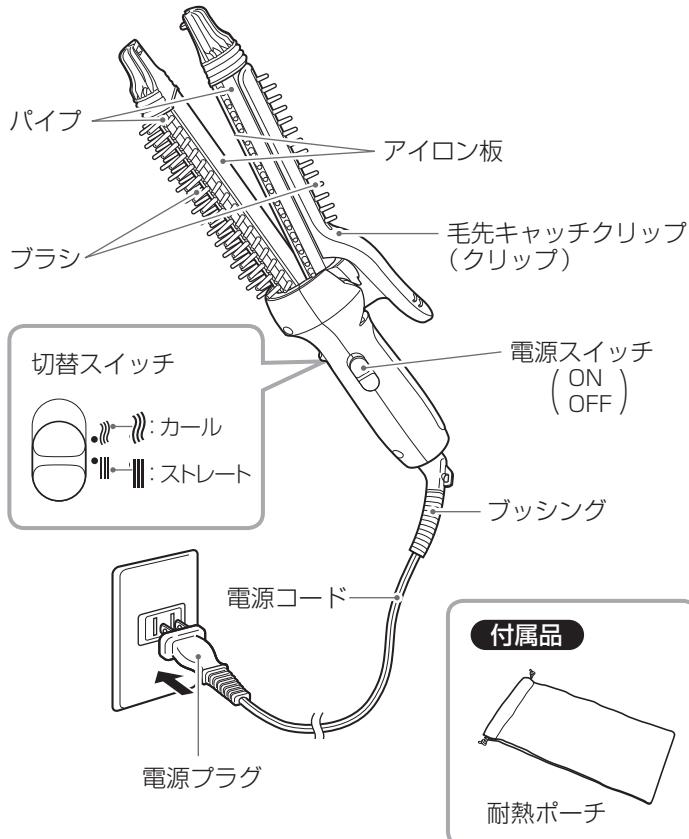

- 切替スイッチがカール状態のときに、無理にパイプを開かないでください。
故障の原因になります。
- 毛先キャッチクリップは取りはずしできません。

スタイリングする前の準備

ブラッシングをする

髪の流れを整える。



POINT

ブラッシング後、ベース用のスタイリング剤もしくは水などで髪を均一に少し湿らせるとスタイリングしやすくなります。

- ・髪をぬらしすぎるとうまくスタイリングできない場合があります。
軽く湿らせる程度にしてください。

ご注意


- ・パイプが高温になるため、ご使用時に髪からスチームが発生する場合があります。
- ・可燃性のスタイリング剤やパーマ液と同様の成分(チオグリコール酸、システィン)が入ったスタイリング剤は使用しないでください。
髪を傷める場合があります。

STYLING POINT

髪をブロッキングする

毛束をわけて、ヘアクリップで留める。

- ・下ブロックから順にスタイリングすることで上ブロックの髪がきれいに整います。
- ・髪の量が多い方は、ブロック数を増やすとスタイリングしやすくなります。

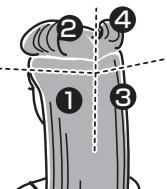


使いかた

- 1 電源プラグをコンセントに差し込む



- 2 電源スイッチを[ON]にする


通電後、1分30秒以上たってから使用してください。

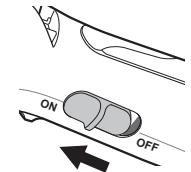

- 3 切替スイッチで[巻]か[直]を選ぶ


カールアイロンとして使うとき

パイプを閉じて、
切替スイッチを[巻]にする。

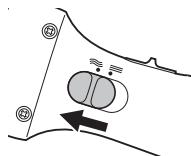

ストレートアイロンとして使うとき

切替スイッチを[直]にする。

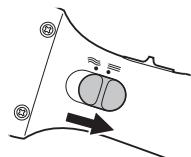

使いかた (つづき)

4 髪をスタイリングする



ストレートにする

▶▶▶▶▶ P.11



毛先のカール

▶▶▶▶▶ P.12



中間からのふんわりカール

▶▶▶▶▶ P.15



トップのボリュームアップ

▶▶▶▶▶ P.16



前髪のスタイリング

▶▶▶▶▶ P.17

5 電源スイッチを [OFF] にする



6 電源プラグをコンセントから抜く



ご注意

- ・使用時(開閉時など)は、パイプ・アイロン板・クリップの高温部に触れないでください。
- ・髪のダメージなどの様子を見ながらご使用ください。
- ・ウィッグやエクステンションなどの種類によっては熱に弱いものがあり、変形・変質するため、使用しないでください。
- ・かばんなどに入れて持ち運ぶ場合は、本体が冷めてから、付属の耐熱ポーチに入れてください。

スタイリングのしかた

ストレートにする

1 毛束を幅約5 cmとる

- ・毛束が多すぎると、伸びにくい場合があります。



使いかた
スタイリングのしかた

2 毛束をはさむ


- アイロン板の中央に毛束をはさみ込みます。



3 先端を押さえながら、すべらせる

- 毛先に向かって、ゆっくり一定の速さで、まっすぐ下にすべらせます。

- 根元から毛先への目安
ショート 約3秒
セミロング 約4~5秒
ロング 約7~8秒

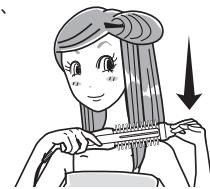

4 1~3を髪全体に行う

- ブロックングした下の髪から順にくりかえします。

- くせ伸ばし効果はくせの程度・髪質により、個人差があります。

スタイリングのしかた (つづき)

毛先のカール

◆くっきり仕上げたいとき◆ クリップの使用あり

1 毛束を幅約5 cmとる

1回にはさむ量はクリップから
はみ出さないようにする。



2 毛先をはさんで巻く

毛先をクリップではさみ、
1.5周巻く。



3 保持する (約7秒)

カールがつきにくい場合は、
2 をもう一度繰り返す。

- 同じ箇所に10秒より長く
ブラシをあて続けないでください。



4 ブラシをはずす

巻きつけと同じ角度で逆回転させ、
クリップを開いて髪からはなす。



5 1～4を髪全体に行う

髪のからみつきを防ぐために

巻くとき

毛束は少なめにとって、ブラシに
対してほぼ直角にまっすぐ1.5周
以内で巻いてください。



はずすとき

ブラシができるだけ頭部から
離して、巻きつけと同じ角度
ではずしてください。



髪がからまってブラシからほどけない場合

- 直ちに電源スイッチを[OFF]にするか電源プラグをコンセントから
抜き、無理に本体を引っ張らず、少しづつ髪をほどいてください。

スタイリングのしかた (つづき)

毛先のカール

◆ふんわり仕上げたいとき◆ クリップの使用なし


1 毛束を幅約5 cmとる

2 ブラシを毛先まであてて、
髪を温める

髪に手を添えながら、根元から毛先まで
ゆっくり一定の速さで、すべらせる。

POINT

髪が温まることで、カールを
つけやすくなります。

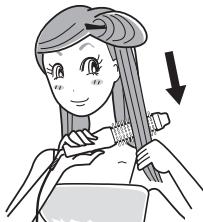

3 毛先にカールをつける

アレンジしたい方向にブラシを
回転させる。

内巻きにしたい場合:髪の内側にあてる
外巻きにしたい場合:髪の外側にあてる

4 ブラシをはずす

5 1~4を髪全体に行う

中間からのふんわりカール

クリップの使用なし

1 毛束を幅約5 cmとる

2 ブラシを毛先まであてて、
髪を温める

髪に手を添えながら、根元から毛先まで
ゆっくり一定の速さで、すべらせる。

POINT

髪が温まることで、カールを
つけやすくなります。



3 髪の中間から1巻きする


毛先を手で持ち、髪の中間から
ブラシに1回転巻きつける。



4 毛先へすべらせる

ブラシを毛先方向にゆっくりすべらせ、
ブラシが手に触れる前に持っている毛
をはなす。

- ・カールがつきにくい場合は、
3~4をもう一度繰り返す。

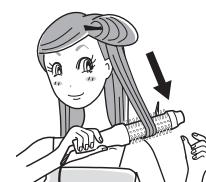

5 1~4を髪全体に行う

スタイリングのしかた (つづき)

トップのボリュームアップ

クリップの使用なし

1 ボリュームを出したい部分の毛束をとる

一度に取る毛束の量は
横幅5 cm × 厚み2 cm程度にする。



2 垂直に毛束を引っ張り、根元の内側にブラシをあてる



3 ブラシを回転させながら毛先の方へ10 cm程ゆっくりすべらせる



前髪のスタイリング

◆ふんわりさせたいとき◆ クリップの使用あり

1 前髪を前に引っ張り クリップではさむ



2 毛先から内巻きに巻く



3 ブラシをはずす

ナチュラルに仕上げたいときは、
クリップなしで使用してください。

◆サイドに流したいとき◆ クリップの使用あり

1 ブラシを縦にし、クリップを 顔側にして毛先をはさむ



2 外側(後ろ側)に1.5周巻く

3 ブラシをはずす

お手入れのしかた

お願い

- 必ず電源スイッチを[OFF]にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体が冷めてからお手入れしてください。



本体

汚れたときやスタイリング剤などが付着したとき

- 固形せっけんをとかした水に布を浸してよくしぼり、ふき掃除する。
- ブラシ・アイロン板についてのホコリ、髪の毛などの汚れは市販の綿棒などで取りのぞく。

お願い

- アルコール、除光液、洗剤(ハンドソープ類)などは使わないでください。
故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 本体にスタイリング剤、化粧品がついたまま放置しないでください。
プラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する原因になります。



よくあるご質問

カールを手直しするときは?

スタイリング剤や水などで髪を少し湿らせてから、再度お使いください。



自動電源OFF機能はついている?

自動電源OFF機能はありません。
ご使用後は電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

海外でも使える?

交流 100-240 V の国／地域でお使いいただけます。
A-2プラグ以外の地域ではプラグアダプターを別途ご準備ください。
電圧は自動で切り替わります。
変圧器は不要です。

P.22

縮毛矯正・ストレートパーマ、
ヘアカラー、
ヘアマニキュアのあと、
すぐに使ってもいい?

髪が強くダメージを受けています。
次の期間は使用しないでください。

- 縮毛矯正:3~4日間
 - ストレートパーマ:3~4日間
 - ヘアカラー:2~3日間
- 色素で器具が汚れやすくなります。
次の期間は使用しないでください。
- ヘアマニキュア:2~3日間

髪のパサつきを感じる

1回の使用時間が長いと髪が乾燥しやすくなります。
髪をブロッキングし、使用時間を短くしてください。
ご使用前に、市販のスタイリング剤をつけるのも効果的です。

故障かな？

下記の確認と処置をお願いします。

処置後なお異常があるときは、まず電源プラグをコンセントから抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

症 状

こげ臭いにおいがする。

考えられる原因・処置

パイプ・ブラシ・アイロン板・クリップにホコリ、ごみ、スタイリング剤などが付着しています。
→パイプ・ブラシ・アイロン板・クリップのお手入れをしてください。

P.18

パイプ・アイロン板が熱くならない。

ホテルのシェーバー専用コンセントで使用していませんか？
→別のコンセントで使用してください。

電源プラグやブッキング・電源コードの一部が異常に熱い。

▶

電源プラグや電源コードの一部がヒビ割れたり、中の電線が見えている。

▶

電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電したり、しなかったりする。

▶

本体が部分的に変形している。

▶

定格・仕様

電 源	AC100-240 V 50-60 Hz
パイプ温度	100 V時 約 170 °C
	240 V時 約 180 °C
消 費 電 力	33-37 W
質 量	約 290 g
コ ー ド の 長 さ	約 1.7 m

故障かな？

定格・仕様

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくは[こちら](https://club.panasonic.jp/aiyo/) <https://club.panasonic.jp/aiyo/>




同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

海外で使うとき

この商品は、100-240 V対応A-2プラグ仕様です。
A-2プラグ以外の地域ではプラグアダプターを別途ご準備ください。
(変圧器は不要です)

- ホテルのシェーバー用コンセントでは使用できません。
他のコンセントでお使いください。

■ プラグアダプターの種類

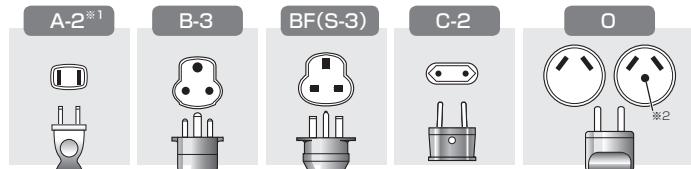

※1:日本国内もA-2タイプのプラグ形状です。※2:アース付タイプも使用できます。

主な国 / 地域の代表的なプラグ

地域	国 / 地域	プラグ
北米	アメリカ合衆国	A-2
	カナダ	A-2, BF
	ハワイ	A-2
ヨーロッパ	イギリス	B-3, BF, O
	イタリア	C-2
	オーストリア	C-2, B-3
	オランダ	C-2
	ギリシャ	C-2, B-3
	イスス	C-2, B-3, BF
	スウェーデン	C-2
	スペイン	A-2, C-2
	デンマーク	C-2
	ドイツ	C-2
オセアニア	ノルウェー	C-2
	ハンガリー	C-2
	フィンランド	C-2
	フランス	C-2, O
	ベルギー	C-2
	ロシア	A-2, C-2
	オーストラリア	O
グアム島	A-2	
サイパン島	A-2	
トンガ	O	
ニュージーランド	O	
フィジー	A-2, C-2, O	

メモ

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」(P.20)でご確認のあと、直らないときは、
まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 コンパクトブラシアイロン 26 mm 2Way

●品番 EH-HV41

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれりますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、このコンパクトブラシアイロンの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後5年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.26)に
ご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口 <https://panasonic.jp/support/>

?

理美容・健康商品

使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-697

受付時間
9:00~18:00 月~土曜日
(祝日: 正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-554

バナは イイヨ

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**




<https://panasonic.jp/support/repair.html>


- 掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。 0422
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ご使用の回線 (IP電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.25をご覧ください。

愛情点検 長年ご使用的コンパクトブラシアイロンの点検を!

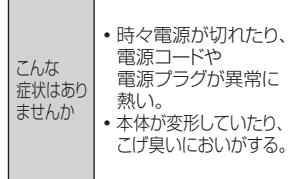

- こんな
状態はあり
ませんか

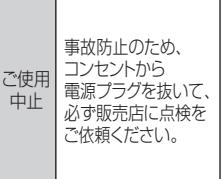

ご使用
中止

- 時々電源が切れたり、
電源コードや
電源プラグが異常に
熱い。
- 本体が変形していたり、
こげ臭いにおいがする。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(二)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ)一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合や指定外の動作環境で使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご添付がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- This warranty is valid only in Japan.

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2021-2022

Panasonic

持込修理

コンパクトブラシアイロン 26 mm 2Way保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	EH-HV41		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所 見 本 お名前	様	
	電 話 () -		
※ 販 売 店	住所・販売店名		
	電話 () -		

キリトリ線

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。