

## 取扱説明書

全自動電気洗濯機  
(家庭用)

品番 **NA-FA100H9**  
**NA-FA90H9**  
**NA-FA80H9**

保証書別添付

施工説明付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。  
ご使用前に「安全上のご注意」(4～5・31ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書(施工説明付き)を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

本書掲載のQRコードからWebサイトが確認できます。通信料金はおお客様のご負担となります。

掲載例

Web »



AWW9901A78A2-0B0

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします。(裏表紙ご参照)

- パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。  
樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

もくじ

確認と準備

安全上のご注意 ..... 4

使用上のお願い ..... 6

お使いの前に ..... 7

    運転中にふたを開けたいとき ..... 7

    チャイルドロックを設定／解除するとき  
    (子供の事故防止のため) ..... 7

    風呂水を使うとき ..... 7

各部の名前／付属品 ..... 8

    操作部 ..... 8

おすすめ機能 ..... 10

    エコナビ／ソフト脱水／自動槽洗浄 ..... 10

    槽洗浄サイン／サッと槽すすぎコース ..... 11

洗濯物の確認と前処理 ..... 12

NA-FA90H9・FA80H9をお買い上げのお客様へ

- 本書は、NA-FA100H9をもとに説明しています。
- 洗濯・脱水容量は、NA-FA100H9は10.0 kg、NA-FA90H9は9.0 kg、NA-FA80H9は8.0 kgのため、水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

使い方

コースを選ぶ ..... 13

洗剤・柔軟剤の入れ方 ..... 14

よく使う基本のコース ..... 16

    ●おまかせ ..... 16

    ●パワフル滝洗い ..... 16

    ●パワフル滝すすぎ ..... 16

    ●おしゃれ着 ..... 16

    お好みの設定を追加するとき  
    (風呂水／予約／水位) ..... 16

汚れや衣類に合わせたコース ..... 18

    ●わたし流 ..... 18

    ●泥汚れつけおき ..... 18

    ●おうちクリーニング ..... 18

    個別洗濯 洗い／すすぎ／脱水 ..... 18

毛布などを洗う ..... 20

    洗えるもの ..... 20

    毛布・カーペットカバー、ふとんの入れ方 ..... 21

化繊の衣類を風で乾燥する ..... 22

便利な使い方 ..... 23

    洗濯・脱水槽を手で回す／のりづけする ..... 23

    からみほぐしについて ..... 23

    洗濯容量の目安 ..... 23

お手入れ

各部のお手入れ ..... 24

    糸くずフィルター／本体／排水口 ..... 24

    給水フィルター／風呂水フィルター／洗剤ケース ..... 25

    洗濯・脱水槽 ..... 26

    風呂水吸水ホース ..... 27



必要なとき

施工のしかた ..... 28

    ●お客様は施工しないでください。

    試運転する ..... 32

設定を変更する ..... 33

使いこなしのヒント ..... 34

    ●仕上がりが気になるときの対処法や使用の  
    ヒントをまとめました。  
    (ベッドパッド／レースのカーテン／  
    ダウンジャケットは洗えるの？など)

故障かな？ ..... 35

    ●「音が気になる」など、故障かな？と思われる  
    ときの対処法をまとめました。

エラー表示が出たら ..... 39

    コース運転内容 ..... 40


    すすぎの種類 ..... 41

    長期使用製品安全表示制度に基づく  
    本体表示について ..... 41

仕様 ..... 42

保証とアフターサービス ..... 43

    別売品 ..... 43

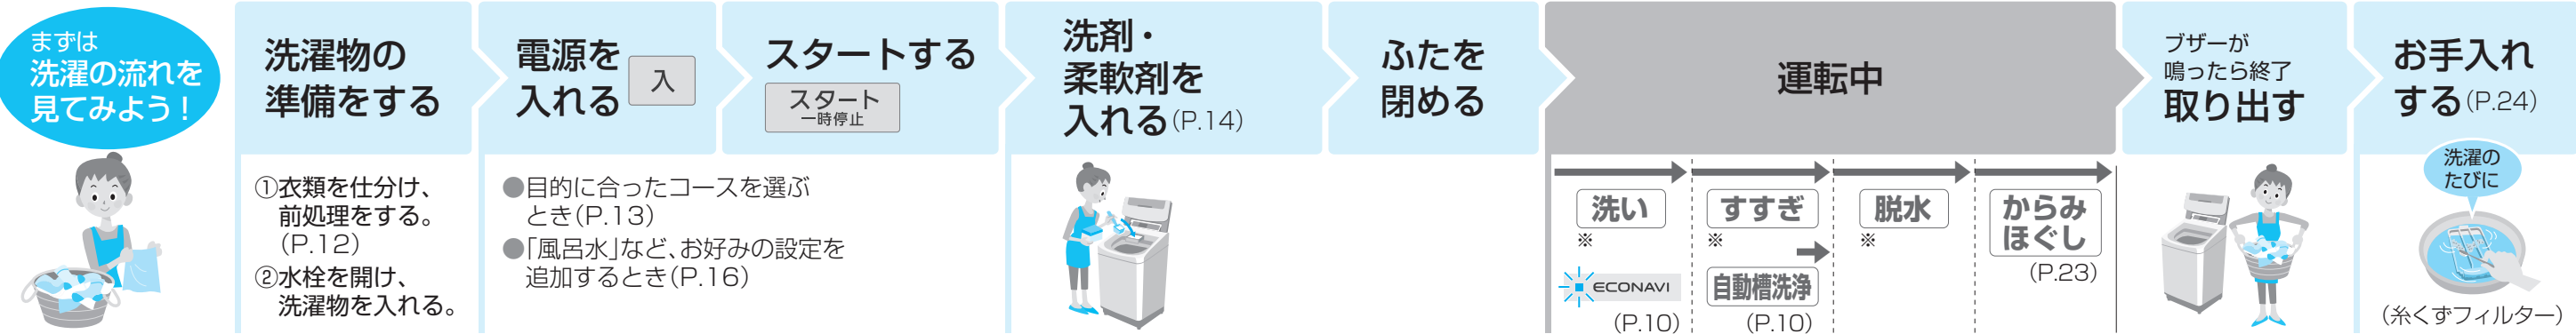

確認と準備

使い方


お手入れ

必要なとき

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

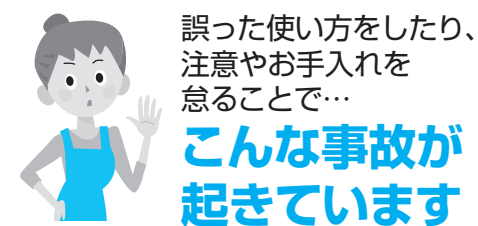

● 電源プラグからの発火  
(トラッキング現象)



● 本体の激しい振動・転倒による  
壁などの損壊

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度  
を区分して説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある  
内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が  
発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を区分して説明しています。

**禁止** してはいけない内容です。

**注意** 実行しなければならない内容です。

確認と準備

## 警告

**洗濯・脱水槽を子供にのぞかせない**  
(子供が落ちておぼれたり、けがのおそれ)

● 子供だけで使わ  
せない。

● 台などを  
置かない。

**電源コードを挟まない**  
(断線による火災・感電の  
おそれ)

**電源プラグやコードを正しく使う**  
(火災・感電のおそれ)

● 定格 15 A 以上・交流 100 V  
のコンセントを単独で。  
(他の器具と併用しない)

● ほこりが付いていたら拭く。

● 次の場合は使用を中止し、販売店に修理を  
依頼する。

● 傷んだ電源プラグや  
コード


● 差し込みが緩い  
コンセント

## チャイルドロックを 設定する

Web >>>



電源「切」でもふたが開かないようにします。

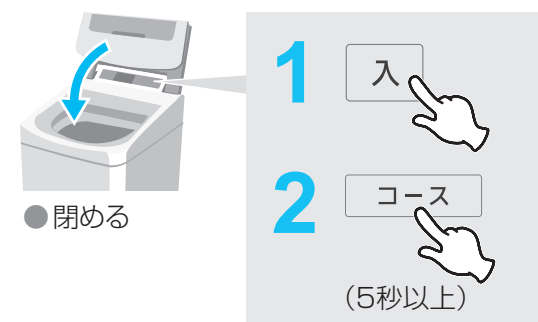

**CL** が約5秒間表示されます。

(「ピピッ」と鳴り、**CL** が点灯して設定  
完了)

● 解除するときも、同じ手順で操作する。  
(「ピピッピピッ」と鳴り、**CL** が消灯して  
解除完了)

**次のことをしない**

● 乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)  
● 分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)  
(電源プラグ・コードを含む)

**アースを取り付ける**  
(漏電時に感電のおそれ)


● 工事は販売店に依頼してください。  
(工事費は、本体価格に含まれていません)

**異常・故障時は、  
すぐに使用を中止する**

(発煙・発火・感電のおそれ)  
● すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。



異常例：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

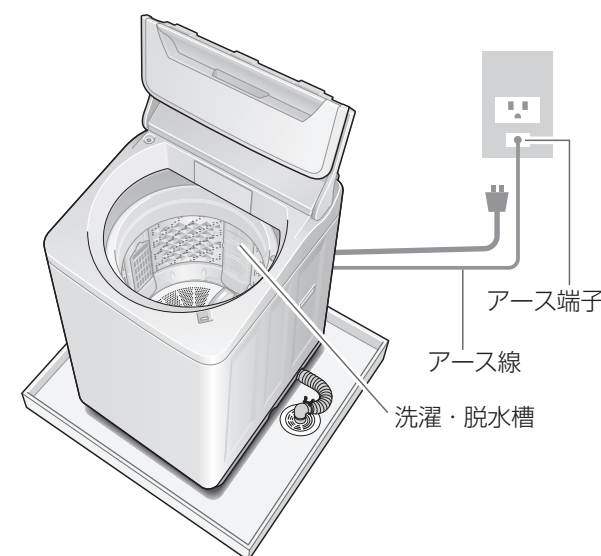

## 注意

**本体の下に手足など  
を入れない**  
(手足を切るおそれ)

**防水性のシートや衣類、裏が  
ウレタンやゴム製のマット類は、  
「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない**  
(激しい振動や転倒によるけが、本体や周囲の破損、  
洗濯物の損傷のおそれ)

**50℃以上のお湯を入れない、  
温水の給水源に接続しない**  
(変形による水漏れのお  
それ)

**水漏れを確認する**  
(接続不良による  
水漏れのおそれ)

● 運転終了後は、  
必ず閉じる。

# 使用上のお願い

本製品は、衣類などの洗濯・乾燥を目的としています。取扱説明書に記載した用途以外には使用しないでください。本製品は、海外で使用するようには設計されていません。日本国内の家庭用としてご使用ください。



## まず据え付け 状態の点検を！

- 水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。


## 漏電による火災・感電を防ぐために

### ■水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない


- お手入れのとき



- ベランダ  
(風雨にさらされる)

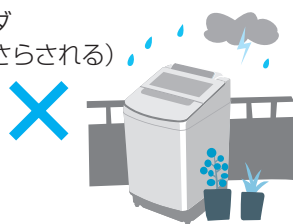


- 浴室(湿気が多い)

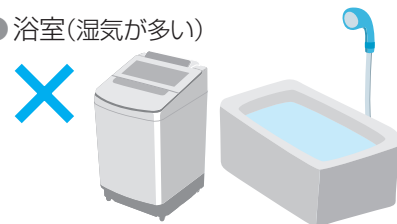

### ■次のことはしない


- 束ねない。

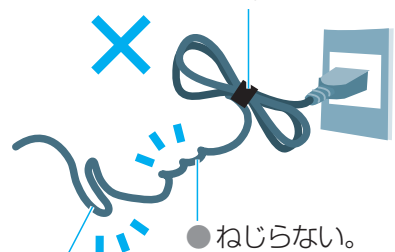

- めれた手で抜き差ししない。




- 電源コードを持って抜かない。

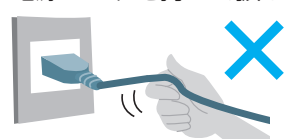

- 無理に曲げない。

- ねじらない。

### 長期間使わない ときは

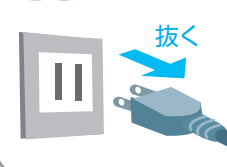

## 樹脂の損傷・印字のはがれ・ 金属の腐食を防ぐために

付着したら

絞ったタオル

すぐに  
拭き取る

洗剤や柔軟剤  
(特に濃縮液体洗剤は、樹脂部を傷めるおそれ)

## その他

- 本体に乗らない、運転中は物を載せない。  
(変形・振動による落下の原因)



- ラジオやテレビなどを近づけない。  
(雑音、映像の乱れの原因)



### 井戸水をお使いのお客様へ

水質により、異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。

# お使いの前に

## 運転中にふたを開けたいとき

けがなどを避けるため、運転中はふたがロックされています。

### ■ふたの開け方

スタート 一時停止 押す

(約15秒後、「カチッ」とロックが解除されます)

- 再スタートは、ふたを閉め、再度押す。

### お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。  
(ふた破損の原因)
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。

### お知らせ

- 「チャイルドロック」を設定している場合は、運転をしなくてもふたは開きません。

## チャイルドロックを設定／解除するとき (子供の事故防止のため)

運転が終了しても、電源を切ってもふたが開かないようにします。

- 1 入 ふたを閉め 電源を入れる
- 2 コース 5秒以上押す(「ピピッ」と鳴り、設定完了)  
[L] (約5秒間) が表示され [L] が点灯します。

- 設定中は、電源を入れるたびに [L] を約5秒間表示します。
- 運転中に一時停止すると [L] を表示します。


### ■解除するとき

- 同じ操作をする。「ピピピピッ」と鳴り、解除完了)  
[L] 消灯する

## 風呂水を使うとき

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

### ■取り付け方

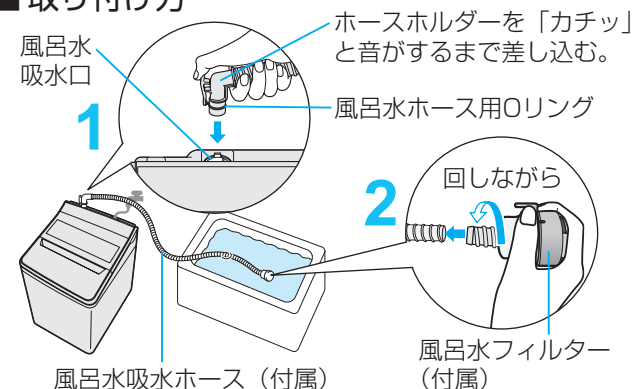


- ホースが短いとき→延長用風呂水吸水ホース(別売)を使用する。
- ホースが長いとき→風呂水フィルター側を切る。

### ■取り外し方

準備：衣類は取り出しておく。

- 1 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く
- 2 ホースホルダーを外し、ホースの水を抜く  
フックを押しながら
- 3 ホースハンガーを本体に取り付け、ホースを掛ける  
(運転するときは、振動による音防止のため外す)

- 手順通り取り外さないと、ホース内の水が逆流して衣類をぬらします。




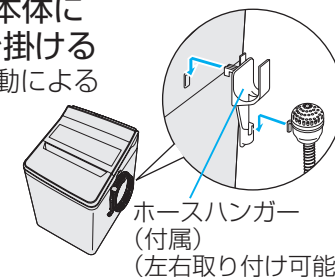


### ■風呂水ホース用Oリングが破損したとき →販売店でお求めください。(別売：P.43)


- ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

## こんなことはしないで！


- 巻いたまま使用しない。(吸水できない)
- ドアなどで挟まない。(ホースが破れる)
- 本体より水位が高い状態にしない。(あふれる)
- ①+②を1.4 m以上にしない。(吸水できない)
- ホースが垂れないようにする。(風呂水フィルターが浮いて吸水できない)

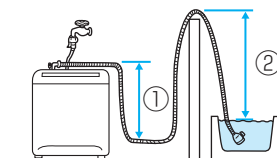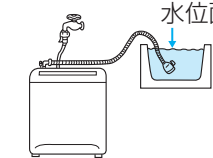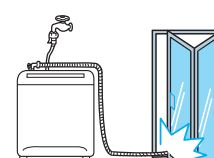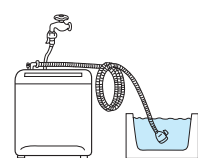

各部の名前／付属品

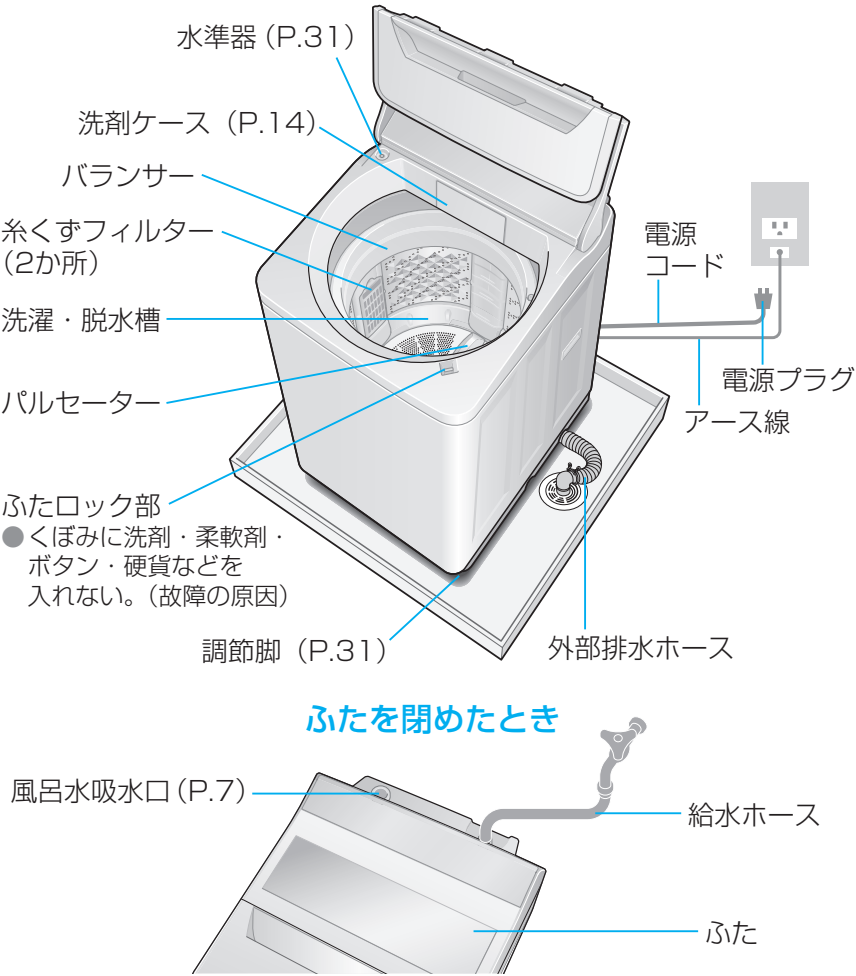

付属品

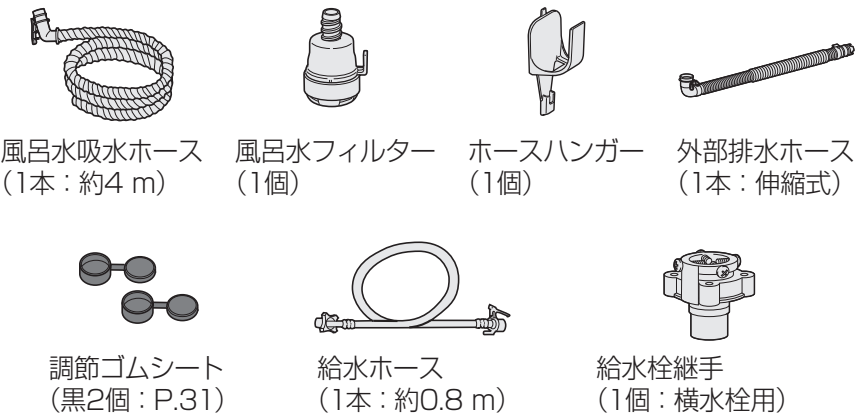

- 付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。
- 横水栓以外（万能ホーム水栓など）のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。（P.29）
  - ・ 指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。

操作部

表示部はすべて点灯したイメージで実際とは異なります。

スタート後、下記の内容が表示されます。



洗剤量表示  
(例) 0.9杯



水量表示  
(例) 55 L



残時間表示  
(例) 約30分

■残時間が99分を超える場合  
(例)約5時間42分



● 残時間を確認したいときは「予約」を押す。



チャイルド  
ロック中 (P.7)



OPEN表示 (P.27)  
「槽洗浄」で、ふたを開けて漂白剤または洗濯槽クリーナーを入れるお知らせの表示

自動槽洗浄 (P.10)

点灯：設定あり(お買い上げ時は設定なし)  
点滅：運転中

点灯：ふたロック中  
(チャイルドロック中も点灯)

エコナビ (P.10)



お好みで水位（水量）を  
変更する (P.17)

洗濯量に合った水位が自動設定されます。コースによっては選べない水位があります。

● 手動で選ぶ水量は (P.40)

● 「水位」を押すと、水量を表示部で確認できます。

■水位表示に対する水量

|    | NA-FA<br>100H9 | NA-FA<br>90H9 | NA-FA<br>80H9 |
|----|----------------|---------------|---------------|
| 高  | 63 L           | 58 L          | 55 L          |
| 中  | 55 L           | 51 L          | 48 L          |
|    | 51 L           | 48 L          | 45 L          |
|    | 48 L           |               |               |
| 低  |                | 40 L          |               |
|    |                | 35 L          |               |
|    |                | 29 L          |               |
| 少量 |                | 22 L          |               |

槽洗浄サイン


● 洗濯・脱水槽をお手入れするタイミングをお知らせします。(P.11)

風呂水を使う  
(P.16)

運転を終了したい時間（何時間後）を  
予約する (P.17)

- 1時間単位で24時間後まで設定できます。予約できるコースや時間は (P.41)
- 予約時は粉石けん／液体石けんは使用できません。(P.14)

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

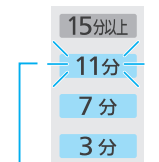

進行中の行程が点滅 (例：洗い)

- スタート後に変更するときは、「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときは、組み合わせて洗濯するとき (P.18)
- 「ソフト脱水」 (P.10)
- 各ボタンを3秒以上押すと、右記の機能やコースの設定／選択ができます。

- 洗い：「自動槽洗浄」の設定 (P.10)
- すすぎ：「サッと槽すすぎ」コースの選択 (P.11)
- 脱水：「槽洗浄サイン」の設定 (P.11)

スタート／一時停止する

● 運転中にふたを開けるときのにも押します。(P.7)

電源を入／切する

- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、右記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。




# おすすめ機能

## エコナビ

洗濯時の水温が高いとき（約13℃以上）は、洗濯時間を短縮して運転を行います。（お買い上げ時：ON）（「おまかせ」コースのとき）

エコナビ運転時は、ランプでお知らせします。

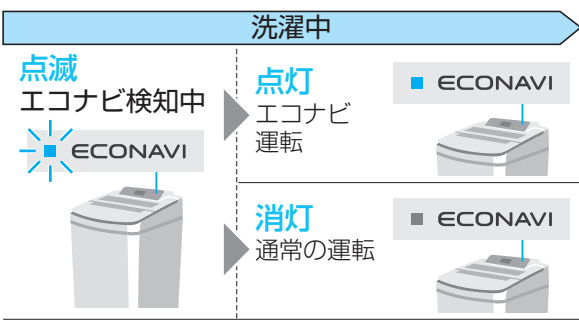

- エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。
- エコナビ運転をしない設定にするには（P.33）
- エコナビの効果（P.42）

### ■ Q&A


Q. エコナビが正しく検知しない、もしくは検知できないときは？

- A. ● 途中で衣類を追加したとき  
● 運転を一時停止したとき  
● 洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などの変更や個別運転をしたとき  
● 洗濯・脱水槽に水をためて運転をしたとき  
運転条件や設置環境、水道水圧の変化などで、正しく検知できないこともあります。  
（運転に影響はありません）

## ソフト脱水

脱水回転数を通常の脱水より抑えて、やさしく脱水します。  
（「おまかせ」「わたし流」「パワフル淹洗い」「おしゃれ着」「おうちクリーニング」コースのとき）

### ■ 設定方法

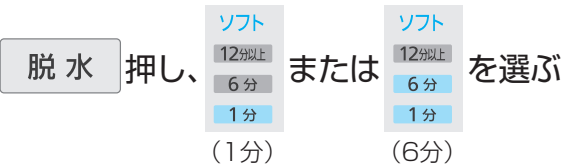


- からみほぐしは行いません。（P.23）
- 衣類を減らすと、効果が出やすくなります。
- 「おしゃれ着」「おうちクリーニング」コースのソフト脱水は、さらにやさしく脱水します。

## 自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、洗濯・脱水槽などに付いた洗剤カスを洗い流して、黒カビを抑制します。（お買い上げ時：OFF）

「自動槽洗浄」を運転



### ■ 設定／解除方法

洗い 3秒以上押す

自動槽洗浄：設定（「ピピッ」と鳴り、点灯）

自動槽洗浄：解除（「ピピッピピッ」と鳴り、消灯）

自動槽洗浄：運転中（点滅）

- 運転をスタートする前に設定してください。
- 「自動槽洗浄」を選べないコースがあります。（P.13）  
また「自動槽洗浄」のみの運転はできません。
- 「自動槽洗浄」の効果（P.42）

### ■ Q&A

Q. 運転中に、設定や解除はできるの？

- A. ● できません。運転前のみ設定や解除ができます。

Q. 設定した内容は記憶できるの？

- A. ● 電源「切」後も記憶されます。

Q. 「自動槽洗浄」は多く水を使用するの？

- A. ● 最終すすぎの水を使用するため、水の量は変わりません。

Q. 取れない汚れはあるの？

- A. ● 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。定期的に「槽洗浄」をしてください。（P.26）

Q. 運転時間は長くなるの？

- A. ● 約1分長くなります。

Q. 取り除いた洗剤カスなどが衣類に付着することはあるの？

- A. ● ありません。最終すすぎの水と一緒に洗い流されます。

Q. 「自動槽洗浄」が設定できないことはあるの？／「自動槽洗浄」を選んでいるのにランプが消灯するのは？

- A. ● 「すすぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、設定ができません。


## 槽洗浄サイン

運転回数をカウントし、40回運転すると「槽洗浄サイン」が点滅して、洗濯・脱水槽のお手入れ時期をお知らせします。（お買い上げ時：OFF）サインが出たら、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。（P.26）

### ■ 設定／解除方法

脱水 3秒以上押す

- 設定時：「ピピッ」と鳴り、が表示、槽洗浄サインが約5秒間点灯
- 解除時：「ピピッピピッ」と鳴り、槽洗浄サインが約5秒間点灯

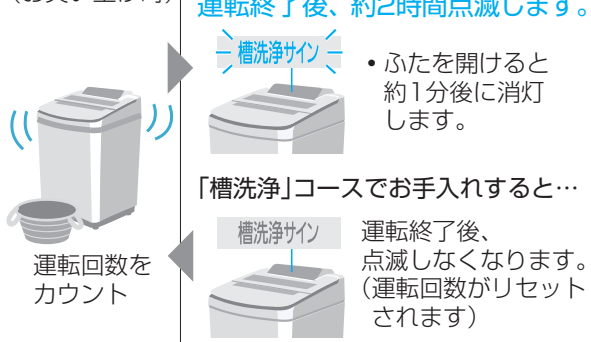

- 43回運転すると、「槽洗浄」コースでお手入れしなくても点滅しなくなります。（運転回数がリセットされ、再度カウントします）

### ■ Q&A

Q. 「槽洗浄サイン」設定後、40回運転していないのにすぐに点滅するのはなぜ？

- A. ● 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。

● 「槽洗浄サイン」が点滅するまでの運転回数を変更する

- ① コース 「槽洗浄」を選ぶ。
  - ② 水位 3秒以上押す。  
（「ピピッ」と鳴り、表示）
  - ③ 予約 押し、水位 運転回数を選ぶ。
  - ④ スタート 一時停止 押す。（「ピー」と6回鳴り 表示）  
（電源が切れて、設定完了）
- 設定完了後、約10秒は電源が入りません。

## サッと槽すすぎ コース

お使いの前に水道水でサッと洗濯・脱水槽をすすいで（約8分）、気持ちよくお使いいただけます。

### ■ 操作方法

- 1 すすぎ 3秒以上押す  
（「ピピッ」と鳴り、が表示）
  - 同じ操作をするとコースをキャンセルできます。  
（「ピピッピピッ」と鳴り、変更完了）
    - コース を押してもキャンセルできます。
  - 水位を変更したいときは 水位 を押して選ぶ。（低 → 中 → 高）

### 2 スタート 一時停止 押す

- 給水、すすぎが始まる。  
→ ブザーが鳴ったら終了

### 何も入れないで！



- 間違えて塩素系漂白剤などを入れたときは、衣類を入れずに「毛布」コースで洗い流してください。

洗濯物の確認と前処理

洗濯できないもの

絹、レーヨン、  
キュプラ製品  
(混紡品)  
(変色、形くずれの原因)

皮革、毛皮製品  
(形くずれの原因)

防水性のシートや  
衣類  
(傷み、故障の原因)

わた、スポンジ、ビーズ  
などを使用した座ぶとん  
やクッション、枕類  
(傷み、故障の原因)

裏がウレタン、ゴム製、  
大型や厚手のマット類  
(傷み、故障の原因)

ほかにも…

- 衣類以外(紙おむつなど)
- 強ねん糸使いの生地(ちりめんなど)
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの(ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)

- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの(ベルベットなど)
- (新表示) (家庭での洗濯禁止)の表示があるもの

・カーテンの洗濯は、取扱説明書に従ってください。

汚れがひどいものは、前処理を

えり、そで汚れ  
→えり、そで用洗剤を塗る。

泥汚れ  
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、もみ洗いする。

シミ汚れ  
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗る。(血液、紅茶、ジュースなどのシミは、水で前洗いする)

デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常の原因になります。

- ストッキングやブラジャー(ワイヤー入りは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- 小物類(靴下やハンカチなど)
- レース付きの衣類やランジェリー

(ファスナーの金具はカバーに収めておく)

色落ちしやすいものは、分け洗いを

新しい色柄物などの色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

■色落ちの確認のしかた  
液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。  
→色が付いたら分け洗いをしてください。

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために

フリース素材は、一度に3〜4枚程度にする。

ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る。

金属片、硬貨などは取り除く。

ボタンは留め、ファスナーは閉める。

ひもなどは結ぶ。

毛羽立ちやすいものは裏返す。

かさばるものや水に浮きやすいものは、最初に入れて上から押さえる

衣類の飛び出しを防止します。

水に浮きやすい衣類の例

- 靴下やハンカチなどの小物類
- はっ水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊 100 % あるいは混紡のもの
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100 % のもの

■給水後…  
一時停止させ、上から軽く手で押さえる。(水を十分に含ませる)

かさばるもの

浮きやすいもの

バルンサーの線より下になるように押さえる。

コースを選ぶ

傷み・穴あき、故障を防ぐために洗濯物や汚れに合わせて正しいコースを選びを！

・洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| ふだんの衣類      | 日常のお洗濯                     | ▶ |
|             | 自分でコースを作る                  | ▶ |
|             | しつこい汚れの衣類があるときに約1時間でしっかり洗濯 | ▶ |
|             | 大水流でしっかりすすぐ                | ▶ |
|             | 泥汚れをしっかりと洗濯                | ▶ |
| おしゃれ着       | 布傷みを抑えて洗う                  | ▶ |
| デリケートな衣類    | やさしく洗う                     | ▶ |
| 毛布やふとんなど    | 毛布やふとんなどを洗濯                | ▶ |
| 化繊の衣類       | 空気の流れて乾燥                   | ▶ |
| 洗濯・脱水槽のお手入れ | 黒カビを予防／除去                  | ▶ |
|             | 洗濯・脱水槽をサッとすすぐ(約8分)         | ▶ |

| コース                    | 容量の上限       |            |            | お好みの設定 |     |    |
|------------------------|-------------|------------|------------|--------|-----|----|
|                        | NA-FA 100H9 | NA-FA 90H9 | NA-FA 80H9 | 自動槽洗浄  | 風呂水 | 予約 |
| おまかせ (P.16)            | 10 kg       | 9 kg       | 8 kg       | ●      | ●   | ●  |
| わたし流 (P.18)            |             |            |            |        |     |    |
| パワフル 滝洗い (P.16)        | 6 kg        | 5.4 kg     | 4.8 kg     | ●      | ●   | ●  |
| パワフル 滝すすぎ (P.16)       | 6 kg        | 5.4 kg     | 4.8 kg     | ●      | ●   | ●  |
| 泥汚れ つけおき※1 (P.18)      | 3 kg        | 3 kg       | 3 kg       | ●      | ●   | —  |
| おしゃれ着 (P.16)           | 3 kg        | 3 kg       | 3 kg       | ●      | ●   | ●  |
| おうち クリーニング※2 (P.18)    | 3.2 kg      | 2.8 kg     | 2.4 kg     | —      | —   | —  |
| 毛布 (P.20)              | 4.2 kg      | 4.2 kg     | 4.2 kg     | —      | ●   | ●  |
| 槽・風乾燥 (P.22)           | 2 kg        | 2 kg       | 2 kg       | —      | —   | —  |
| 槽洗浄 槽・風乾燥 (1時間) (P.26) | —           | —          | —          | —      | —   | —  |
| サッと 槽すすぎ (P.11)        | —           | —          | —          | —      | —   | —  |

※1 洗剤量が約2倍の高濃度洗濯液で洗濯します。(洗剤の量→P.15)  
汚れが溶け出した洗濯液を排水してから、もう一度給水して時間をかけて泥汚れを落とします。  
途中で排水することで、汚れの再付着も防ぎます。

※2 溶剤を使用するドライクリーニングとは異なり、やさしく水洗いします。


確認と準備

使い方

12

13

# 洗剤・柔軟剤の入れ方

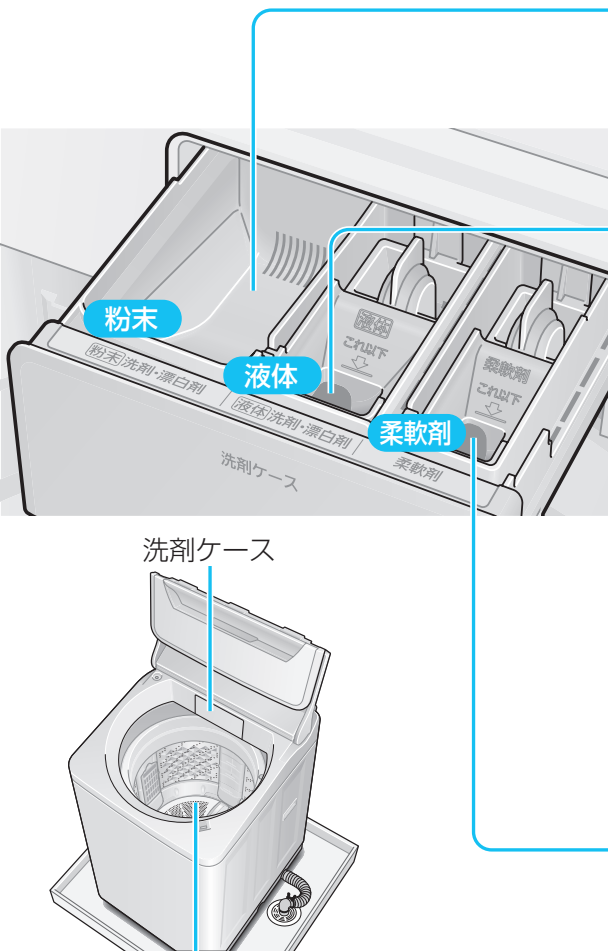

## 粉末 合成洗剤／漂白剤

- 予約時に、ケースがめれていたら拭く。  
(洗剤・漂白剤が残る原因)

## 液体 合成洗剤／漂白剤

- 漂白剤は「おうちクリーニング」コースには使用しない。
- 塩素系漂白剤は洗剤ケースに入れない。
  - ・ 10倍の水で薄め、洗濯・脱水槽に直接入れる。(衣類をよけて入れる)
  - ・ 予約時は使用しない。  
(長時間の放置で金属が腐食、故障の原因)
  - ・ 色柄物には使用しない。(色落ちの原因)
- 液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合でも、「これ以下」の位置 (約140 ml) を超えない。  
(流れ出てしまい、予約時は色落ちする原因)



## 柔軟剤

- 最終のすすぎ時に、自動で投入される。
- 「これ以下」の位置 (約100 ml) を超えたり、ケースを勢よく閉めたりしない。  
(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります)
  - 分離・固化したものは使用しない。  
(洗剤ケースに柔軟剤や水が残る原因)
  - 固まりやすいため、入れたまま長時間放置しない。
  - 薄めると固まるものもあるため、容器の記載に従う。
- 濃縮タイプのと き  
別の容器でよく混ぜてから入れる。  
(柔軟剤が残る原因)




## 粉石けん／液体石けん

- 粉石けん  
よく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れる。  
・ めるま湯 (約30℃) に、かき回しながら少しずつ入れる。  
(固まったり、粉が残らないように)
- 液体石けん  
固まりやすいため、薄めてから洗濯・脱水槽に直接入れる。
- 使用量は、容器の記載に従う。
  - 予約時は使用しない。(固まる原因)
  - 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。  
(完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって衣類を汚す原因)  
→ 洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う。  
(P.26)
  - すすぎは十分に作る。  
(合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因)



## 洗剤などを入れるタイミング

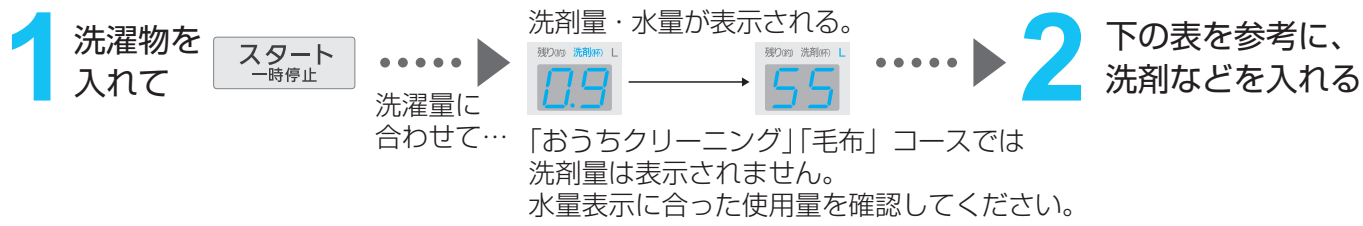

## 使用量の目安

石けんの使用量は、容器の記載に従ってください。


| 合成洗剤                                                                |                              | 柔軟剤               |                                 | 漂白剤                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|
| 粉末                                                                  | 液体                           | おしゃれ着用<br>液体中性洗剤  |                                 |                        |
| ・ アタック<br>・ アタックリセット<br>・ ボール<br>・ ナノックス<br>・ ナノックスZERO<br>・ すすぎ1回用 | ・ 遠心力21<br>・ アタック<br>・ アリエール | ・ エコマイル<br>・ アクリル | ・ ふんわりソフラン<br>・ ハンミンガン<br>・ レノア | ・ フライトハイター<br>・ ストリークX |

| 洗濯量 (約・以下)<br>●「おしゃれ着」コース時 |                |                  | 水量<br>表示 | 洗剤量<br>表示              | 洗濯水量 30 L に対する使用量 (約) |      |      |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|----------------|------------------|----------|------------------------|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NA-FA 100H9                | NA-FA 90H9     | NA-FA 80H9       |          |                        | 18 g                  | 25 g | 35 g | 10 ml | 15 ml | 25 ml | 30 ml | 40 ml | 7 ml  | 10 ml |
| 10 kg                      | —              | —                | 63 L     | 1.0 杯                  | 42 g                  | 58 g | 81 g | 23 ml | 35 ml | 58 ml | 69 ml | 92 ml | 15 ml | 21 ml |
| —                          | 9 kg           | —                | 58 L     | 0.9 杯                  | 38 g                  | 53 g | 74 g | 21 ml | 32 ml | 53 ml | 64 ml | 85 ml | 14 ml | 19 ml |
| 10 kg<br>● 3 kg            | —              | 8 kg             | 55 L     | 0.9 杯                  | 36 g                  | 50 g | 71 g | 20 ml | 30 ml | 50 ml | 61 ml | 81 ml | 13 ml | 18 ml |
| 7 kg                       | 9 kg<br>● 3 kg | —                | 51 L     | 0.8 杯                  | 34 g                  | 47 g | 65 g | 19 ml | 28 ml | 47 ml | 56 ml | 75 ml | 12 ml | 17 ml |
| 5 kg<br>● 2 kg             | 6 kg<br>● 2 kg | 8 kg<br>● 3 kg   | 48 L     | ※1<br>0.7 杯 /<br>0.8 杯 | 32 g                  | 44 g | 62 g | 18 ml | 26 ml | 44 ml | 53 ml | 70 ml | 11 ml | 16 ml |
| —                          | —              | 5 kg<br>● 1.8 kg | 45 L     | 0.7 杯                  | 30 g                  | 41 g | 58 g | 17 ml | 25 ml | 41 ml | 50 ml | 66 ml | 11 ml | 15 ml |
| 3 kg<br>● 1 kg             | —              | —                | 40 L     | 0.6 杯                  | 26 g                  | 37 g | 51 g | 15 ml | 22 ml | 37 ml | 44 ml | 59 ml | 9 ml  | 13 ml |
| 1 kg                       | —              | —                | 29 L     | 0.5 杯                  | 19 g                  | 27 g | 37 g | 11 ml | 16 ml | 27 ml | 32 ml | 43 ml | 7 ml  | 10 ml |
| 0.3 kg                     | —              | —                | 22 L     | 0.3 杯                  | 15 g                  | 20 g | 28 g | 8 ml  | 12 ml | 20 ml | 24 ml | 32 ml | 5 ml  | 7 ml  |

| ■「泥汚れつけおき」コースのとき |      |       |      |      |       |       |       |       |        |   |       |       |       |       |
|------------------|------|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|--------|---|-------|-------|-------|-------|
| 3 kg             | 48 L | 1.5 杯 | 63 g | 88 g | 123 g | 35 ml | 53 ml | 88 ml | 106 ml | — | 11 ml | 16 ml | 26 ml | 32 ml |

※1 NA-FA100H9・NA-FA90H9は0.7杯、NA-FA80H9は0.8杯になります。

- 洗剤量表示  
以下のような同梱スプーンが基準です。  
● 粉末合成洗剤 (水30 L に対して 18 g 使用) のスプーン  
・ すりきり1杯約42 g

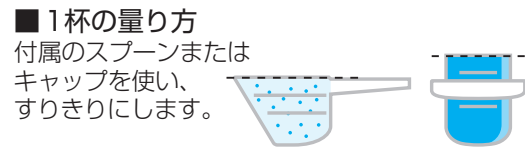


- 1杯の量り方  
付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。
- お願い  
● 上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。

# よく使う基本のコース

## 準備

- ① 水栓を開ける。
- ② 洗濯物を入れる。

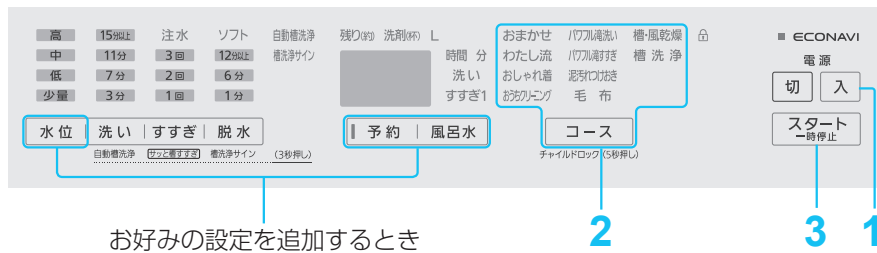

1 電源を入れる


2 コースを選ぶ

3 スタートする

4 表示に合わせて洗剤を入れる (P.14)

5 ふたを閉める  
●洗濯が始まる  
プザーが鳴ったら終了 (洗濯物を取り出す)


おまかせ  
パワフル滝洗い  
パワフル滝すすぎ  
おしゃれ着  
コース

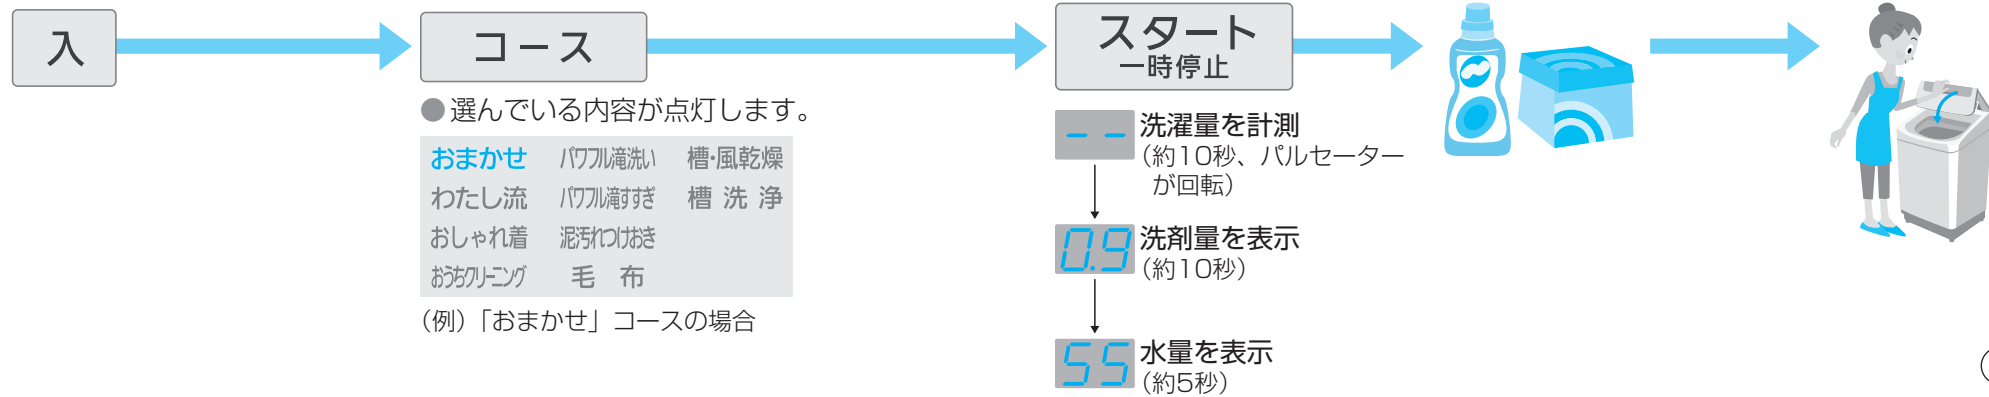

●コースを選んだあと、お好みの設定を追加できます。

お知らせ  
●「おしゃれ着」コースで、運転後に脱水が足りない場合は、「おまかせ」コースで「脱水」のみ (ソフト6分) の運転を追加してください。

## お好みの設定を追加するとき

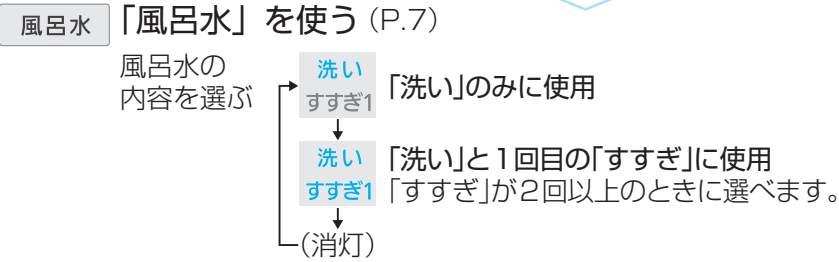

- 「風呂水」を選べないコースがあります。(P.13)
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。

お願い  
●風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)

- 予約 何時間後に終了させるかを選ぶ (P.41)
- スタートして約2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
  - 予約中に押すと、内容を確認できます。
  - 予約を取り消すには電源「切」にしてください。

お知らせ  
●おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」コースを予約設定すると、音を抑えられます。

- 水位 「水位」を変更する
- 「洗い」終了までの間、変更できます。

## 「おしゃれ着」コースで洗えるもの

「おまかせ」コースよりもやさしい力で洗うので布傷みを抑えたい衣類におすすめです。(容量3 kg以下)

- 汚れの軽いふだんの衣類も一緒に洗えます。

いずれかの表示があるもの



次のものは洗えません (新表示) (旧表示)  
→「おうちクリーニング」コースで洗えます。(P.18)

●液体洗剤をご使用ください。(粉末洗剤は溶け残る原因)

# 汚れや衣類に合わせたコース

準備

① 水栓を開ける。  
② 洗濯物を入れる。

1 電源を入れる

2 コースを選ぶ

3 スタートする

4 表示に合わせて洗剤を入れる (P.14)

5 ふたを閉める………  
●洗濯が始まる

お知らせ

●「予約」「水位」は記憶できません。

わたし流

コース

お好みの設定を記憶できます。  
同じ設定で運転したいときに  
便利です。

入

コース

スタート  
一時停止

洗剤

洗濯機

洗濯機

●「予約」「水位」は記憶できません。

泥汚れつけおき

コース

水が飛び散るため、シーツなどの  
大物はいれないでください。

入

コース

スタート  
一時停止

洗剤

洗濯機

洗濯機

●高濃度洗濯液で洗う  
(約3分)  
つけおき\* (約35分)  
約半分だけ排水し、再給水  
洗い、すすぎ、脱水

※つけおきとかくはん洗いをくり返  
します。  
つけおき中は、  
15分以上  
洗い時間が「15分以上」が  
点滅

おうち  
クリーニング

コース

洗えるもの  
いずれかの表示がある  
デリケートな衣類など  
(新表示) (旧表示)  
上記の表示があると  
(P) (手洗い30分) も洗えます。  
(新表示) (旧表示)  
●上記の表示があっても、  
洗えないもの(P.12)や、  
取扱い絵表示のないもの、  
素材不明のもの、色落ちする  
ものは洗わないでください。

入

コース

スタート  
一時停止

洗剤

洗濯機

洗濯機

●水道水(30℃以下)  
を使用してください。  
(お湯や風呂の残り  
湯は使用しないで  
ください)

●「風呂水」「予約」は使用でき  
ません。

脱水シワや形くずれを抑えたい  
ときは、「ソフト脱水」を選んで！  
(P.10)  
いずれかの表示がある、ウォッシュ  
ブルスーツや薄手のブラウスなど  
(新表示) (旧表示)  
●低速脱水するため、干すときに  
水がしたたることがあります。  
気になる場合は、脱水時間を  
「6分」にしてください。

●おしゃれ着用  
液体中性洗剤  
(毛・絹用)  
●おすすめ洗剤  
「遠心力21」(別売)  
上記の洗剤以外は使用しないでください。  
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)

セーターなどが浮き上がるときは、  
給水後一時停止させ、上から押さえる  
●低速でやさしく脱水  
●運転終了後は、すぐに  
洗濯物を取り出す  
(シワや色移りを防ぐため)

●漂白剤は使用できません。  
●脱水が足りない場合は、「おまかせ」  
コースで「脱水」のみ(ソフト6分)  
の運転を追加してください。

■1回で洗える容量の目安  

| NA-FA<br>100H9 |        | NA-FA<br>90H9 |        | NA-FA<br>80H9 |        |
|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| 水量             | 容量     | 水量            | 容量     | 水量            | 容量     |
| 55 L           | 3.2 kg | 51 L          | 2.8 kg | 48 L          | 2.4 kg |
| 48 L           | 1.8 kg | 48 L          | 1.6 kg | 45 L          | 1.4 kg |
| 35 L           | 0.4 kg | 35 L          | 0.4 kg | 35 L          | 0.4 kg |

  
●1枚当たりの重さの目安 (P.23)  
●衣類が縮んだときは (P.35)

■衣類の干し方  
●シワが気になるシャツや  
スラックスなどは、  
ハンガー干しする  
●編み目の粗い  
ニットなどは、  
平干しする  
タオルを巻いて、  
肩幅に合わせる。  
平干し用のネットや、  
木製以外の風呂ふた  
など

個別洗濯

洗い／すすぎ／  
脱水

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間  
をお好みに変えたり、「脱水」のみ  
などをするときに。  
(記憶はしません)

1 電源を入れる

2 個別で内容を  
設定する

3 スタート  
する

入

洗い

すすぎ

脱水

スタート  
一時停止

●コースを選んだあと、  
個別に切り換えることも  
できます。

●必要に応じて洗剤を  
入れる (P.14)  
ブザーが鳴ったら終了  
(洗濯物を取り出す)

●こんな使い方ができます  
●洗濯・脱水槽に水をためる、洗濯液を再利用する → 洗い  
(洗濯液が残る)  
●分け洗いする → 洗い 脱水  
●洗ったものをすすぐとき → すすぎ (すすぎ液が残る)  
●洗ったものを脱水する、洗濯・脱水槽内の水を抜く → 脱水  
●洗ったものをすすぎ・脱水する → すすぎ 脱水  
●すすぎ液を再利用する → 洗い すすぎ (すすぎ液が残る)

●「すすぎ」「脱水」では、洗濯・脱水槽  
に水があるときは排水から、  
ないときは脱水から始まります。

使い方

18

19

# 毛布などを洗う

毛布／ふとん／カーペットカバー

**準備**  
① 水栓を開ける。  
② 洗濯物を入れる。

**1 電源を入れる**

**2 コースを選ぶ**  
毛布を選ぶ

**3 スタートする**  
スタート  
一時停止

**4 表示に合わせて洗剤を入れる**  
(P.14)

● 液体洗剤  
(粉末洗剤は溶け残る原因)  
羽毛ふとんやカーペットカバーは、  
液体中性洗剤を使用する。

**5 ふたを閉める ……** プザーが鳴ったら終了  
(毛布などを取り出す)

● 洗濯が始まる

● 給水後一時停止させ、  
上から押さえる  
(毛布は水をはじきやすいため)

毛布 コース

## 洗えるもの

いずれかの表示がある、毛布(マイヤー、織)や  
ふとん、カーペットカバー



- 取扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

|                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 毛布                        |                       | <p>■ 化繊100%または綿100%</p> <p>4.2 kg 以下<br/>(シングルサイズの綿毛布は、3枚まで)</p> <p>重さの目安(1枚当たり)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 毛布:<ul style="list-style-type: none"><li>・ダブル 約4.2 kg</li><li>・シングル 約3 kg</li></ul></li><li>● 綿毛布:<ul style="list-style-type: none"><li>・シングル 約1.4 kg</li></ul></li></ul> |
| ふとん                       | <br>洗濯キャップ<br>(別売)が必要 | <p>■ 詰め物が羽毛(ダウン/フェザー)または<br/>羽毛と化繊の混合</p> <p>1.3 kg 以下<br/>(2枚のときは、各0.6 kg 以下)</p> <p>● 洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは洗えません。<br/>→ 目立たない所に水を付けて絞り、確認する。</p> <p>■ 詰め物が化繊100%</p> <p>1.5 kg 以下<br/>(2枚のときは、各0.7 kg 以下)</p>                                                                                              |
| カーペット<br>カバー<br>(パナソニック製) | <br>洗濯キャップ<br>(別売)が必要 | <ul style="list-style-type: none"><li>● 洗えるカーペットカバーについては、<br/>その説明書に従ってください。</li><li>● サイズ1~2畳以下<br/>(種類によっては洗えないものがあります)</li><li>● 裏面がゴム製のものは、洗えません。</li><li>● 洗濯ネットは不要です。<br/>(説明書に指示がある場合も不要)</li></ul>                                                                                             |

## 毛布・カーペットカバーの入れ方

**1 折りたたむ**  
① 2つ折りに。  
(カーペットカバーは、  
裏面を内側に)

**2 洗濯・脱水槽に入れ、  
軽く押さえる**

② 3つ折りに。  
(毛布は、幅約40 cm  
になるように)

③ 縦2つ  
折りに。

④ M字に。

完成  
イメージ

入れにくいとき

- ① 両端をふた側にして置く。
- ② 下側の折り山を入れる。
- ③ もう一方の折り山を  
入れる。(両端を下に)

## ふとんの入れ方

ふとんの角から少しずつ入れ込む  
(中の空気を追い出すように入れる)



## ふとんやカーペットカバー、電気毛布を洗うときは 洗濯キャップが必要です！

(別売：P.43)

● 洗濯キャップなしで洗うと、ふとんなどが損傷し、  
本体が故障するおそれがあります。  
(この場合の故障は、保証の対象外です)

### 洗濯キャップの取り付け方

**1 斜めに差し込む**  
● ふとんなどを  
挟まないようにする。

**2 手前側をランサー  
の下に押し込み、  
ふち全体をはめ  
込む**

**3 洗濯キャップを  
押して空気を抜く**  
● 洗濯キャップからはみ  
出さない。  
(破れる原因)

洗濯キャップを  
ランサーより下へ

### 取り外し方

① 奥側を押し下げる。

② 引き抜く。

手前が外れる

使い方

# 化繊の衣類を風で乾燥する

洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れを作り、送風で水分を飛ばします。  
(ヒーターを使用した乾燥ではありません)

**準備**

① 脱水後の洗濯物を  
ほぐして入れる。  
② ふたを閉める。

**1 電源を入れる**

**2 コースを選ぶ**

**3 スタートする**

**槽・風乾燥**  
コース  
(約1時間／約3時間)  
●容量：2 kg以下

入 → コース → スタート  
一時停止

槽・風乾燥 を選ぶ

残り時間 洗濯時間 L 時間 分 洗い すすぎ1 (追加乾燥などに)

もう一度 コース を押すと

残り時間 洗濯時間 L 時間 分 洗い すすぎ1 (容量2 kg以下のとき)

ブザーが鳴ったら終了  
(シワを抑えるため、  
すぐに洗濯物を取り出す)

乾かせるもの ○

乾かせないもの ✕

(新表示)

(旧表示)

いずれかの表示があるもの  
(傷みの原因)

ほかにも…  
●防水性のもの ●色落ちしやすいもの ●シワが気になるもの

わた入り・毛布・マット・  
ふとん・カーペットカバー  
(傷み、故障の原因)

ウールの衣類  
(縮み、毛が抜ける  
原因)

## ■ 容量の目安

●トレーニングウェア・上  
(約500 g)

●トレーニングウェア・下  
(約350 g)

●フリース  
(約500 g)

●ブラウス  
(約150 g)

## お知らせ

- タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。  
(生乾きのときは、再度運転してください)
- 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって  
生乾きやシワになることがあります。  
(ヒーターを使用しないため、衣類の温度が低く、  
乾いていても乾いていないと感ずる場合があります)
- ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と  
接触して異音がすることがあります。
- 衣類をほぐすため、約30分ごとにかくはん運転します。

# 便利な使い方

糸くずフィルターが  
外しにくいときなどに  
**洗濯・脱水槽  
を手で回す**  
(右回転のみ)

## 入 電源を入れる

カチッと音がすると  
(約15秒後)、洗濯・脱水槽を  
回せます。

## お知らせ

- 電源「切」時は洗濯・脱水槽を回さないでくだ  
さい。(手を滑らせてけがのおそれ、故障の原因)
- 洗濯・脱水槽に水が入っているときや  
「スタート」を押したときは回せません。

洗濯済みのシーツ・  
ふとんカバー、枕カバー  
などを  
**のりづけする**  
(容量：2 kg以下)

## 1 入

水栓を開けて  
洗濯物を入れ、  
電源を入れる

## 2 コース

「おまかせ」を選ぶ  
●「洗い」3分、  
「脱水」1分を選ぶ。

## 3 スタート 一時停止

ふたを閉め  
スタートする

## 4 スタート 一時停止

洗濯・脱水槽に  
水がたまったら  
一時停止する

## 5

洗濯・脱水槽に  
洗濯のりを入れる

- のりの使用量は、  
容器の記載内容に  
従う。

## 6 スタート 一時停止

ふたを閉め  
再スタートする

ブザーが鳴ったら  
終了

## 7

すぐに洗濯物を取り出し  
洗濯・脱水槽に付いたのりを  
洗い落とす

- 何も入れず、「おまかせ」コースの  
水量「48 L」以上で運転する。

## お願い

- 化学合成のり(酢酸ビニール系) 以外は使用しないでください。

## からみほぐしについて

脱水終了後、衣類の絡みを低減するため、からみほぐしをします。

| コース  |            | 「おまかせ」<br>「わたし流」 | 「パワフル滝洗い」<br>「パワフル滝すすぎ」 | 「泥汚れつけおき」 |
|------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
| 容量   | NA-FA100H9 | 約1～5.5 kg        | 約1～6 kg                 | 約1～3 kg   |
|      | NA-FA90H9  | 約1～5 kg          | 約1～5.4 kg               |           |
|      | NA-FA80H9  | 約1～4.5 kg        | 約1～4.8 kg               |           |
| 運転時間 |            | 容量に応じて約2分または約4分  |                         | 約2分       |

- 「水位」を変更したとき、ソフト脱水を設定したときは、からみほぐしを行いません。
- からみほぐしをしない設定にするには (P.33)

運転中は、脱水の  
ランプ **1分** が  
点滅し、残り時間が  
表示されます。

(例) 約4分

## 洗濯容量の目安 (1枚当たりの重さの目安)

|       |                                   |       |                            |
|-------|-----------------------------------|-------|----------------------------|
| 500 g | ●シーツ (綿100 %)<br>●パジャマ上下 (綿100 %) | 200 g | ●ワイシャツ (混紡)<br>●ブラウス (混紡)  |
| 400 g | ●スカート (化繊)                        | 130 g | ●長袖肌着 (綿100 %)             |
| 300 g | ●バスタオル (綿100 %)<br>●セーター (混紡)     | 50 g  | ●靴下 (混紡)<br>●ブリーフ (綿100 %) |

- 素材などによって重さは異なります。

# 各部のお手入れ

糸くずフィルターなど

洗濯のたびに

## 糸くずフィルター

### 衣類に糸くずがつかないように…

糸くずフィルター(2か所)を外して糸くずを取る

- 1 上部をつまんで外す
  - 2 糸くずフィルターを開け、糸くずを捨てる
  - 3 元どおりに取り付ける
- Web 
- 取り外しにくいとき  
洗濯・脱水槽を手で回す(P.23)
- お願い
- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
  - フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)
- ①内側に差し込む。 ●本体に確実に差し込まれているか確認する。
- ④カチッ
- フィルターが破損したとき  
販売店でお求めください。(別売：P.43)
- 取りにくいときは、水につけて洗う。

## 本体

### 柔らかい布で拭く

- ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない)



## 排水口

### 月1回 排水口の糸くずを取る

- 放置すると、エラーU11・U13が出る原因。(P.39)

#### お知らせ

- 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売：P.43)をおすすめします。

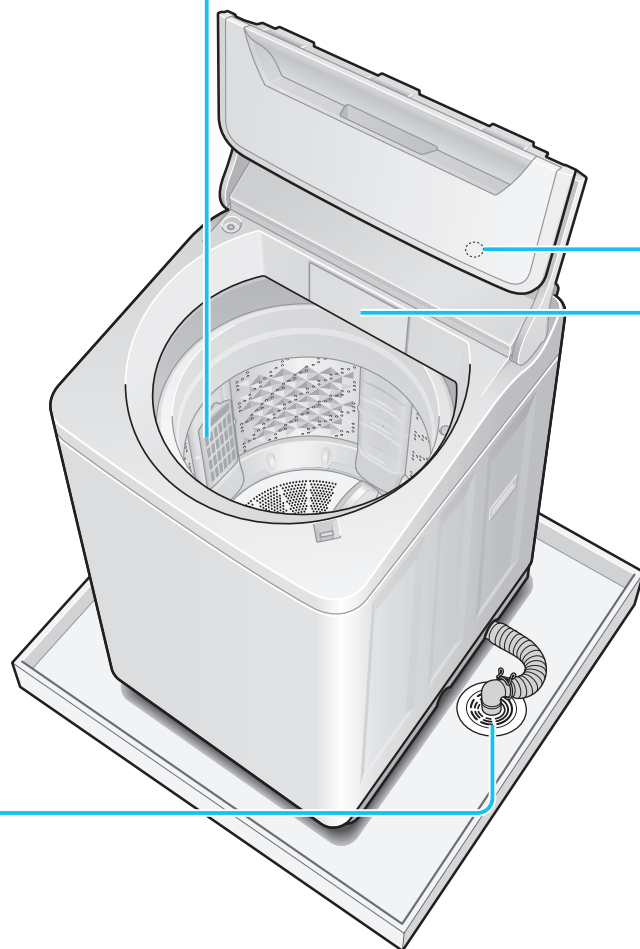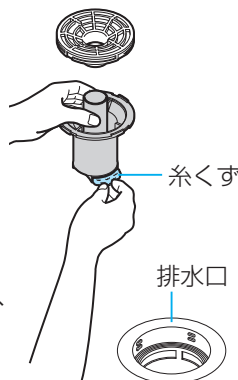

## 給水フィルター

### 水の出が悪くなったら…


給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取る  
(水の飛び散り防止のため、手順どおりに！)



#### ■ホースの取り外し

- ① 入 水栓を閉じ、電源を入れる。
- ② スタート 一時停止 ふたを閉めスタートする。
- ③ 切 約50秒後、電源を切る。

- ④ ナットを緩め、ホースを外す。  
ナット 給水ホース
- ホース内に水が残っているため、タオルなどで受ける。

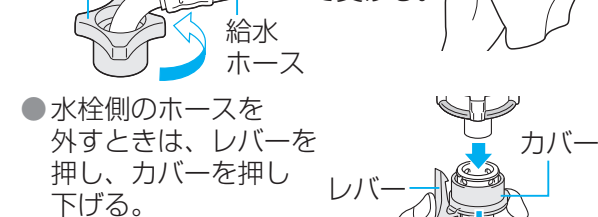

#### ■ホースの取り付け (P.31)

## 風呂水フィルター

### 風呂水の吸水が悪くなったら…

取り外して水洗いする

- 1 風呂水吸水ホース ●目印を合わせると、外れます。
- 2 ●ブラシなどでゴミを取る。  
●もみ洗いする。

#### ■取り付け方

C → B → Aの順に取り付ける。

#### ■お願い

- 風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。(別売：P.43)

## 洗剤ケース

### 洗剤ケースが汚れたら…

洗剤ケースを外して水洗いする

- 1 手前に引き出してから斜め上に引き抜く
  - 2 洗剤ケースとカバーを洗う  
●洗ったあとは、柔らかい布で拭き、よく乾かす。
  - 3 カバーを元に戻し、少し斜め上から差し込む
- カバー(取り外せます)
- 洗剤ケースとカバーの筒は、綿棒などで奥まで掃除する。(洗剤や柔軟剤がこびりつくと洗剤ケースに水が残る原因)
- カバー裏側

Web 

# 各部のお手入れ

洗濯・脱水槽／風呂水吸水ホース

## 準備

水栓を開ける。  
 (「槽洗浄」コースのとき)  
 ●衣類は入れないでください。

## 1 電源を入れる

## 2 コースを選ぶ

## 3 ふたを閉め スタート する

## 4 ブザーが鳴り、 OPが表示されたら ふたを開け 洗濯・脱水槽に直接 漂白剤などを入れる

## 5 ふたを 閉める



予防のために

黒カビや臭い

発生したら

週1回

乾かす  
**槽・風乾燥** コース  
 (約1時間)

入

コース

スタート  
一時停止

槽・風乾燥 を選ぶ

残り時間 洗濯時間 L  
 時間 分  
 洗い  
 すすぎ1  
 が表示

ブザーが鳴ったら終了

月1回

「槽洗浄サイン」  
 点滅時(P.11)

衣類用の塩素系漂白剤で洗う  
**槽洗浄** コース  
 (約6時間／約11時間)

酸素系漂白剤や台所用塩素系  
 漂白剤は、槽内に泡が残ることが  
 あるため、使用しないでください。

入

コース

スタート  
一時停止

槽洗浄 を選ぶ

残り時間 洗濯時間 L  
 時間 分  
 洗い  
 すすぎ1  
 が表示

●約5分給水する。

### ■洗濯槽クリーナーで 洗う前に…

- 洗濯槽クリーナーを準備する。(別売)
- 十分に換気し、ゴム手袋を着ける。(刺激臭あり)
- 糸くずフィルターのゴミを取り除く。(P.24)
- 糸くずフィルターのゴミを取り除く。(洗剤カスなどを回収するため)

●時間をかけてしっかり  
 洗うとき(約11時間)


もう一度 **コース** を押し

残り時間 洗濯時間 L  
 時間 分  
 洗い  
 すすぎ1  
 を表示させる

OPEN表示

ふたを開けて、漂白剤または洗濯槽  
 クリーナーを洗濯・脱水槽に入れる  
 お知らせです。

●チャイルドロック設定中は **LL** が表示されますので、  
 一度解除してから再設定してください。(P.7)



●衣類用の塩素系  
 漂白剤  
 (約200 ml)



●洗濯槽クリーナー  
 (1回分)  
 風呂水吸水ホースも  
 洗うときは、  
 洗浄用に約200 ml  
 取り分けておく。

●つけ置き洗い、すすぎ、脱水  
 ……  
 ブザーが鳴ったら終了


### ■洗ったあとは…

- 洗剤カスが出たら、拭き取る。
- 糸くずフィルターのゴミを取り除く。(P.24)


## 風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースも洗ってください。

①風呂水吸水ホースを  
 準備する。


- フィルターを  
 外し(P.25)  
 ひもで束ねる。

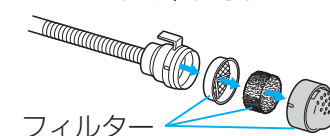

②水道水(約18 L)  
 に洗濯槽クリーナー  
 (約200 ml)を  
 入れる。

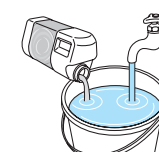


③ホースを入れ、5回以上  
 回転させて、空気を抜く。  
 (ホース内を  
 洗浄液で  
 満たすため)

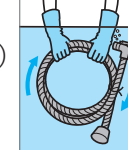

④10時間以上つけ込み、  
 取り出して、水道水で  
 十分にすすぐ。

- すすぎが  
 不十分な場合、  
 衣類が漂白  
 されます。

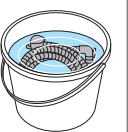

### お願い

- 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に  
 従ってください。

### お知らせ

- 「槽洗浄」コースは、**OP** を表示中にふたを開け  
 ない場合、10分ごとにブザーでお知らせし、  
 30分後に運転を開始します。
- 「槽・風乾燥」「槽洗浄」の効果(P.42)

お手入れ

# 施工のしかた

お客様は施工しないでください

- 施工は必ず、お買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じて当社は一切責任を負えません。
- 付属品を確認する(P.8)
- メーカー希望小売価格は2021年3月現在(税込)

## 警告


棚や本体などで電源コードを挟まない  
(断線による火災・感電のおそれ)



■ 排水口の位置が洗濯機の下にある場合は、以下をご確認ください


排水パイプがある場合

- 防水フロアの4隅が排水パイプより高い

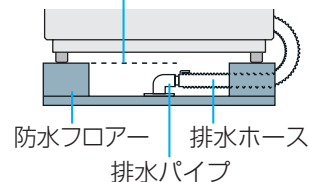

別売品の購入は不要です。

- 防水フロアの4隅が排水パイプより低い

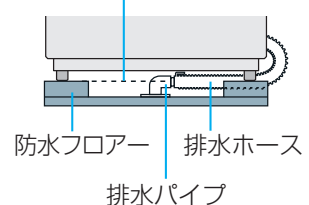

フローアて板(別売)をご使用ください。

N-MH3  
(1セット4個)  
1,100円

排水パイプがない場合


真下排水ユニット(別売)をご使用ください。(P.30)

お願い

- フローアて板(別売)は3セット以上使用しないでください。(振動の原因)

■ 設置前に排水口を掃除する(P.24)


- 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。(P.39)
- 排水口に糸くずがたまりやすいときや掃除しにくいときは、糸くずボックス(別売:P.43)をおすすめします。

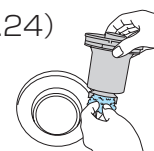

## ① 設置場所の確認と準備

■ 次の場所に設置しないでください

- 凍結のおそれがある場所(凍結すると洗濯できません)
- 直射日光が当たる場所
- 不安定で、床面が弱い場所

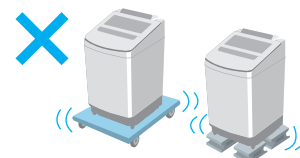


- ブロックや角材、レンガの上やキャスター付の台など

- タイルなどのすべりやすい場所
- カーペットなどで本体下がふさがれる場所・糸くずなどが蓄積した場所
- 水のかかる場所や水場や湿気の多い場所(漏電による火災・感電のおそれ)


本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令(電気設備の技術基準の解釈)により義務づけられています。

■ 壁から5 cm 以上離す(騒音防止のため)

- 排水ホースを通す横側は、9 cm 以上離す。

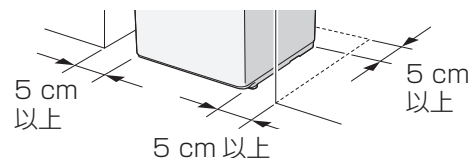

万が一の水漏れに備え、防水フロア(別売)の設置をおすすめします。



■ 給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホース(別売)が必要です。

| 長さ | 0.5 m       | 1 m         | 2 m         | 3 m         | 5 m         |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 品番 | AXW1251-250 | AXW1251-201 | AXW1251-202 | AXW1251-203 | AXW1251-205 |
| 価格 | 1,430円      | 1,870円      | 2,200円      | 2,530円      | 3,795円      |

■ 外部排水ホースの長さが足りないとき

延長用排水ホース(別売)が必要です。

- 1 m: AXW2D-31 1,430円
- 2 m: AXW2D-32 2,200円

① 延長用排水ホース(別売)を差し込む。



② ホースバンドで固定する。



## ② 接続する水栓の確認と準備

お願い




汚れ、カルキ成分、異物、サビ、傷(水漏れの原因)

- 給水ホースを取り付ける前に必ず汚れなどを、ぬれた布で拭き取ってください。汚れが取れなかったり、サビや傷がある場合は、水栓を取り替えてください。


- オートストッパー付きの水栓がおすすめです。(給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります)

洗濯機専用水栓

- 壁埋め込み以外
- 壁埋め込み

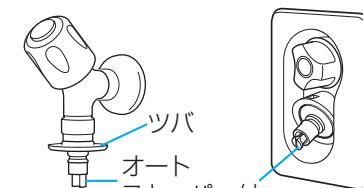


そのまま給水ホースを接続できます。

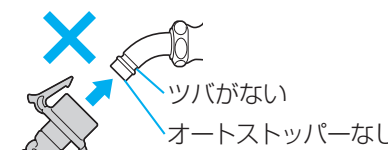

- 先端を外して別売品の給水栓ジョイントを接続してください。

お願い

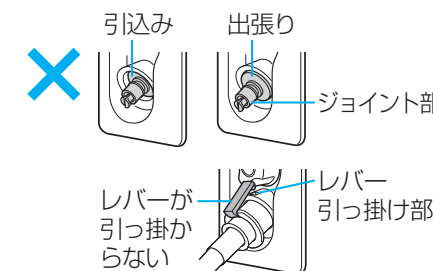


- ジョイント部の出代によっては給水ホースのレバーが引っ掛からない、しっかり差し込めない、ぐらつくなどの場合があります。水栓メーカーにお問い合わせください。

万能ホーム水栓/ワンタッチ式水栓

- 別売品が必要です。




給水栓ジョイント(別売)  
(オートストッパー付)  
CB-J6  
2,640円

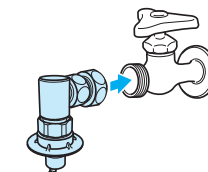

自在水栓/カップリング横水栓

- 別売品が必要です。

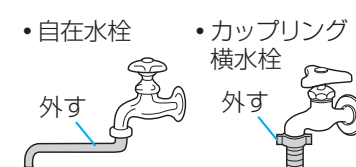

給水栓継手(別売)  
(オートストッパー付)  
AXW12H-J6  
1,980円




- CB-J6も取り付けできます。


横水栓




- 給水栓継手は、付属の新品を取り付けてください。(古いものを使用すると、水漏れの原因)

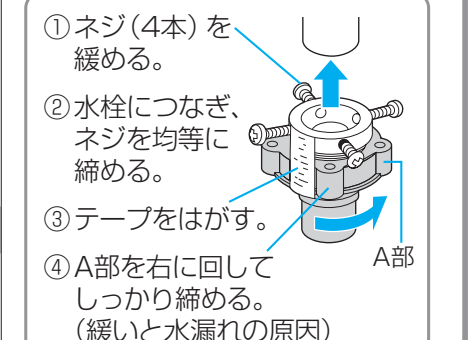


- 継手をつなぎ直すときは、手順②の前にネジ山が約4 mm 見えるまでA部を左に回してください。

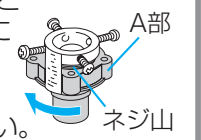

- 水栓の径が18~24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外す。

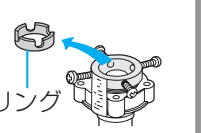


■ 洗濯以外に給水を利用したい場合

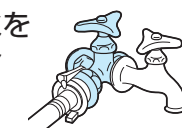

分岐水栓(別売)  
CB-A6  
3,080円

■ 水栓の位置が低く、本体背面に当たる場合

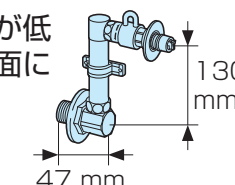

壁ピタ水栓(別売)  
CB-L6  
7,150円

- 上記の給水栓継手や別売品以外を使用すると、水漏れするおそれがあります。(保証の対象外)

- 上記の水栓以外は、日本電機工業会規格(JEM1206)に準拠している水栓(オートストッパー付、ツバあり)をお使いください。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。


必要なとき

# 施工のしかた (つづき)

## ③ 外部排水ホースを取り付ける



### 1 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

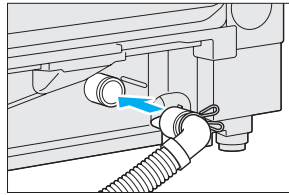


### 2 排水位置に応じて、ホースの向きを変える

- 刻印と平行にする。(右排水の場合は、右の刻印と平行にする)
- 上側に出さない。(エラー表示「U11」の原因)

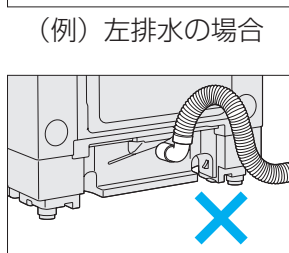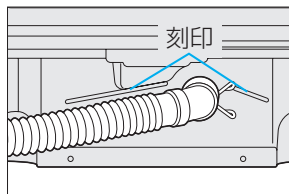



### 3 本体を斜めにして裏面を浮かせ、ホースをホース取付部のツメにはめる

- はめたあと、ホースがつぶれていないか確認する。

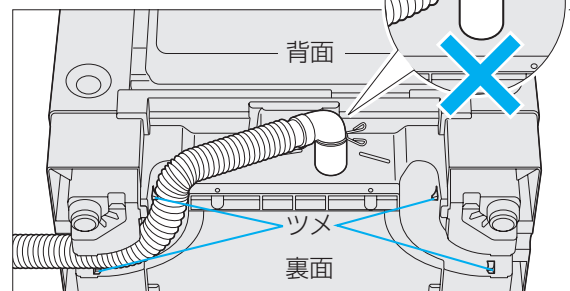

### 4 ホースバンドを奥までずらす

- 伸ばすときは、手を添える。(水漏れのおそれ)

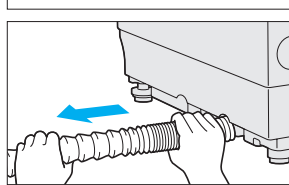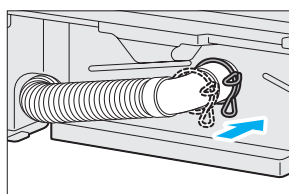


約130 cmまで伸びる

### 5 本体を使用する場所に設置する


### 6 排水パイプに接続する

- スリーブは、外さない。(水漏れの原因)

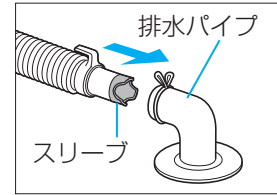


先端部を直接、排水口に差し込むとき

- ①スリーブを外す。
- ②ホース先端部を押さえてつぶしながらフックを抜く。
- ③スリーブを付ける。
- ④排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する。

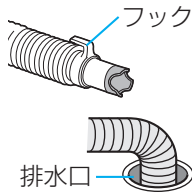


■排水口が洗濯機の下にあり、排水パイプがない場合

必ず、別売 (P.43) の真下排水ユニット (N-MH2) を取り付けてください。

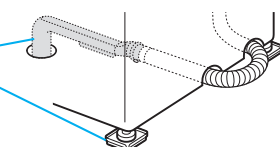


- 排水口に直接ホースを入れない。(運転時に排水ホースが回転部などに接触し、異常音やホースの外れ・破れによる水漏れの原因)

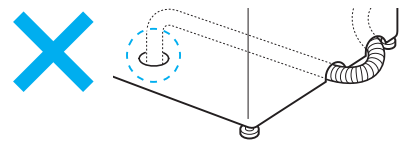

- 取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。
- 付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。(内部の端面などでけがをするおそれ)

### ホースを引き回すとき

- 先端を水中に入れない
- 途中の立ち上がりは10 cm以下
- 延長用排水ホースの長さは2 m以下

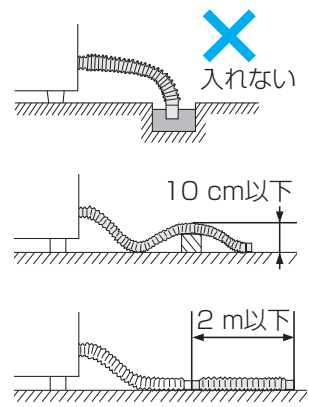


## ④ 給水ホースをつなぐ

- 給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。(古いものを使用すると、水漏れの原因)


### 1 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- ①ナットと給水弁ネジを水平に合わせる。
- ②しっかりとナットを締め付ける。
- ぐらつきや緩み・傾きがないか確認する。(緩みや傾きがあると水漏れの原因)

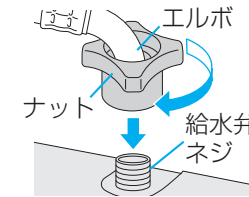


### 2 給水ホースを水栓につなぐ

- ①カバーを引き下げたまま差し込む。
- ②レバーのつめをツバに掛ける。(外れると、水漏れの原因)

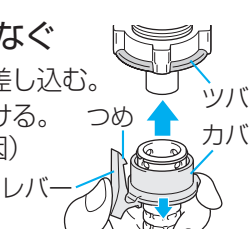


お願い

- オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)

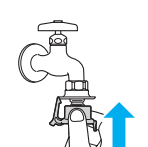

## ⚠ 注意

- ナットは傾きがないようしっかり締める。(水漏れの原因)




- エルボを回して追い締めしない。(水漏れの原因)



- 給水ホースは無理に折り曲げない。(ホース折れのクセが付く、水漏れの原因)


■給水ホースの外し方 (P.25)

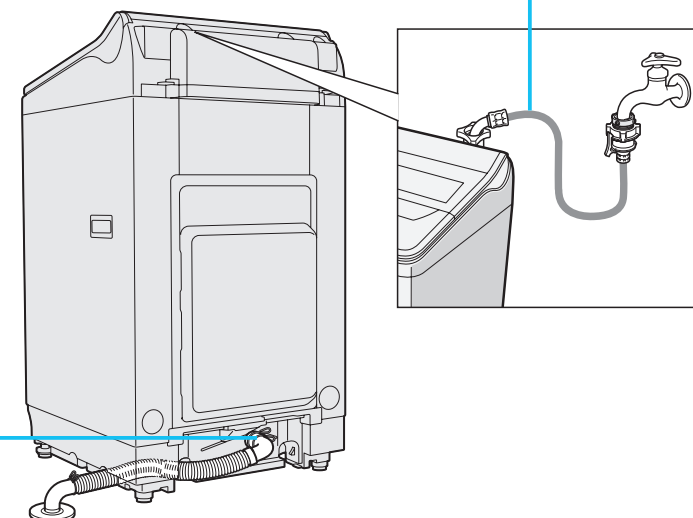

## ⑤ 水平を確認する



調節は不要です。

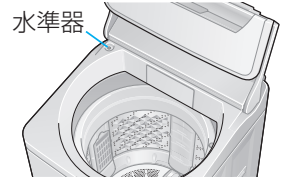

後ろが高い  
高くする  
ゴムシートを付ける



右が高い  
高くする  
ゴムシートを付ける




前が高い  
高くする  
ゴムシートを付ける



左が高い  
高くする  
ゴムシートを付ける

- 本体が水平になっていない場合は、高さを調節してください。

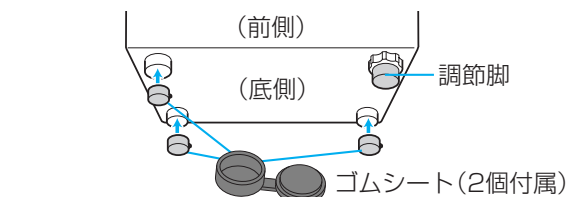

### ■調節脚で調節する

- ①ゆるむ。
- ②調節する。
- ③しめる。(固定される)

### ■ゴムシートを取り付けて高くする

- 5 mm高くできます。●10 mm高くできます。

お願い

- 直付けユニット台 (N-UD71) を使用するとき、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。(取り付け後の再確認は不要)

施工のしかた (つづき)


⑥ アース・電源 を接続する



警告

アースを取り付ける  
(漏電時に感電のおそれ)

■アース端子がある場合 ■アース端子がない場合

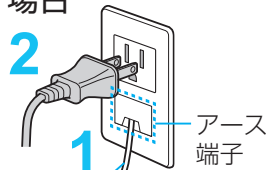

アース線  
(接地抵抗値100 Ω以下)

お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事がD種接地工事をしてください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

⑦ 試運転 する

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。


1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める

2 「予約」と「風呂水」を押しながら「入」を押す

3 「88」を表示中(3秒以内)に「予約」を押す  
(運転を開始し、4~5分後に自動的に終了)

■エラー表示が出たとき (P.39)

当社製電気衣類乾燥機の排水ホースを本機につなぐとき

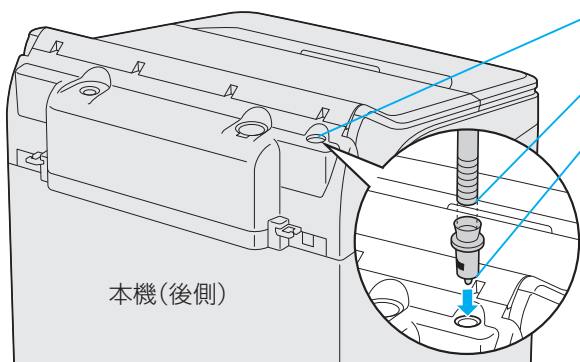

- ① 乾燥機排水口を押して、内側へ曲げる。
- ② 乾燥機の排水ホースを適当な長さに切る。
- ③ 乾燥機の排水パイプに排水ホースをつないで本機にはめ込む。
- ④ 乾燥機のホースホルダーでホースを固定する。(本機のふたが当たらないように)

お願い

排水パイプがないときは、販売店でお求めください。  
(別売:P.43)


他社製衣類乾燥機と組み合わせる場合 (P.43)

設定を変更する

- すすぎの種類を選ぶなど、いろいろな機能の設定を変えることができます。
- 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

設定を始める前に

1 「入」電源を入れる  
2 「コース」「槽洗浄」を選ぶ  
3 「水位」3秒以上押す

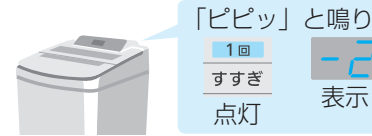


4 下記の操作をする

5 「水位」設定を選ぶ

6 「スタート一時停止」を押す

すすぎの種類を選ぶ

「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」コース



そのまま手順5へ

●すすぎの種類について (P.41)

-3 ためすぎ(よくすすぎたいとき)  
(滝すすぎ→ためすぎ)  
●エコナビ運転は、しない設定になる。

-2 (お買い上げ時)  
「すすぎ」(P.40)の内容

からみほぐしをしない

設定にする  
「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「泥汚れつけおき」コース

コース 押す  
おまかせ が点灯

-1 (お買い上げ時)  
からみほぐしをする

-0 からみほぐしをしない

エコナビ運転をしない

設定にする

洗い 押す  
「洗い」の 3分 が点灯

-1 (お買い上げ時)  
エコナビ運転をする

-0 エコナビ運転をしない

「ピー」と6回鳴り表示



設定完了  
(電源が切れる)

- 戻すときも同じ手順で設定する。
- 設定完了後、約10秒は電源が入りません。

運転終了時のブザー音を消す

電源「切」の状態

スタート一時停止 を押しながら 「入」を押す、  
そのまま スタート一時停止 を3秒以上押し続ける

「ピピッ」と鳴り、設定完了(記憶されます)

- 戻すときも同じ手順で設定する。  
(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)

必要なとき

# 使いこなしのヒント

こんなときは


洗える？  
洗えない？

ここを確認！

■ベッドパッド

いずれかの表示がある、化繊100 %  
または綿100 %のもの  
→「毛布」コースで洗えます。  
(容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください)

■レースのカーテン

いずれかの表示があるもの  
→「おうちクリーニング」コースで洗えます。  
●フックなどは取り除いてください。  
●(旧表示)  表示は洗えません。(加工剤などが取れる原因)

■ダウンジャケット

●洗えません。(傷み、故障の原因)



こんなときは

黒ずみ・黄ばみ・  
色移りしたり、  
臭いが気になる


ここを確認！

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.12)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いたあとに黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などによる変色は処置できません。

黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いがひどい場合は

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は、漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。(漂白剤の説明書に従う)

洗剤液

白物

色物

塩素系漂白剤

酸素系漂白剤

こんなときは

糸くずが付く

ここを確認！

- 糸くずフィルターを掃除してください。(P.24)
- タオルなど糸くずが出やすいものは、分けて洗うことをおすすめします。
- 「すすぎ回数」(P.40)や「水位」を増やしてください。

それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類を「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.33)

こんなときは

汚れ・シミが  
取れない

ここを確認！

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.12)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 汚れに応じてコースを選んでください。(P.13)

こんなときは

柔軟剤の仕上がりに  
むらがある

ここを確認！

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。
- 「水位」を増やすか、すすぎの種類を「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。(P.33)

こんなときは

縮んだ

ここを確認！

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。  
→素材表示などをよく確認する。(P.12)   (新表示) (旧表示)

「おうちクリーニング」コースで衣類が縮んでしまったら



- ①伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。
- ②アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。
- ③そのまま乾かす。

こんなときは

洗濯物が傷んだ

ここを確認！

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。(P.12)
- ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず洗濯キャップを使用してください。(P.21) 

洗濯キャップ  
(別売：P.43)

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

## 故障かな？

- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。  
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは

音が気になる



ここを確認！

次のような音は正常です。(故障ではありません)

洗濯・脱水槽を揺らすと

水の音がする

●脱水時のバランスをとるために槽内に入っている液体の音  
(本体に水が残っているわけではありません)

●運転中

キュッキュツ

●パルセーター回転時のモータ反転音

シャー

●給水する音

カチャ・ジー

●槽回転時のクラッチ切り換え音

ゴボゴボ・ポコポコ

●排水時、空気が一緒に出る音や排水弁が開閉している音

ザーザー

●自動槽洗浄の音  
●「サッと槽すすぎ」コース運転中の脱水音

お願い

●ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。


必要なとき

34

35

故障かな？ (つづき)

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。  
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



| こんなときは |                | ここを確認！                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 振動     | 振動が気になる        | ●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？<br>→水準器の気泡が円の内側に入っているか確認してください。(P.31)<br>●衣類が片寄っていませんか？<br>→「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。                                                                                                                                     |
|        | 泡が少ない          | ●洗剤は洗剤ケースに入れましたか？<br>●洗剤が少なくありませんか？<br>●衣類の量が多過ぎたり、汚れがひどくありませんか？<br>●洗剤の種類（低発泡タイプなど）や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。                                                                                                                                    |
| 本体     | 電源が入らない        | ●停電していませんか？<br>●電源「入」を押しましたか？<br>●電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？<br>●電源プラグを確実に差し込んでいますか？                                                                                                                                                                       |
|        | ボタン操作ができない     | ●スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り換えができます。<br>コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。                                                                                                                                                                    |
|        | 臭いが気になる        | ●購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。<br>●運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。<br>●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.26)<br>●下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5 cm立ち上げてください。(10 cm以下)<br> |
|        | 給水しない          | ●ふたは閉めていますか？<br>●水栓は開いていますか？<br>●断水していませんか？<br>●水道、給水ホースが凍結していませんか？<br>●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか？<br>→給水フィルターをお手入れしてください。(P.25)                                                                                                                     |
| 洗い     | 途中で給水する        | ●水位が下がると自動で給水します。<br>●衣類が多いときは、何度か給水することがあります。                                                                                                                                                                                                         |
|        | 衣類の量のわりに水量が多い  | ●衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。                                                                                                                                                                                                                 |
|        | 衣類の量のわりに水量が少ない | ●軽い生地（化繊、混紡など）のときは、水量が少なくなることがあります。                                                                                                                                                                                                                    |
|        | 洗剤量が表示されない     | ●「おうちクリーニング」「毛布」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。                                                                                                                                                                                                  |

| こんなときは |                        | ここを確認！                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| すすぎ    | すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る     | ●合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？<br>→洗剤ケースに入れる。(P.14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | 「すすぎ」からスタートすると水が入ってこない | ●すすぎの給水は、排水→脱水してから始まります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 自動的にすすぎ時の水量が変わる        | ●衣類の片寄りを修正するため、水量が変わることがあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 脱水     | 脱水途中で「すすぎ」に変わる         | ●脱水中、衣類の片寄りを直すため、すすぎに戻ることがあります。<br>→衣類はできるだけ平らになるように入れる。                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | 脱水中に音が変わる              | ●脱水回転を自動調整しています。<br>●脱水後、からみほぐしをするため音が変わります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 槽・風乾燥  | 衣類の乾きが悪い               | ●化繊以外の衣類や、2 kgを超えた衣類を入れていませんか？ (P.22)<br>●衣類を手絞りするなど、脱水が不十分ではありませんか？<br>●タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。(衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により乾燥不足になることがあります)<br>●乾燥時間を1時間に設定していませんか？<br>→3時間に設定してください。                                                                                                                                                                             |
| 風呂水    | 吸水しない                  | ●水栓を開けましたか？<br>●使い始めは、水道水でコース運転してください。<br>●スタート後、バスポンプが動くまでに約1～3分かかります。<br>バスポンプが動いてから、吸水するまでに約1～3分かかります。<br>●コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？ (P.16)<br>●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？<br>●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？<br>●風呂水フィルターにゴミが詰まっていませんか？ (P.25)<br>●風呂水フィルターを浴槽に入れましたか？<br>●ホースの破れ・変形はありませんか？ (P.7)<br>●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。<br>・発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など |
|        | 「風呂水」を選んでいるのに水道水を給水する  | ●次のときは、水道水を給水します。<br>・洗い時の風呂水吸水の前の、約40秒（バスポンプへの呼び水のため）<br>・設定水量まで風呂水吸水したあとに、水の補給や「注水すすぎ」をするとき<br>・約6分たっても風呂水が吸水されないとき                                                                                                                                                                                                                                        |

必要なとき


故障かな？ (つづき)

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。  
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。
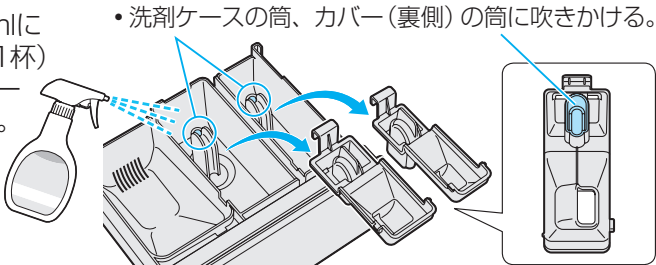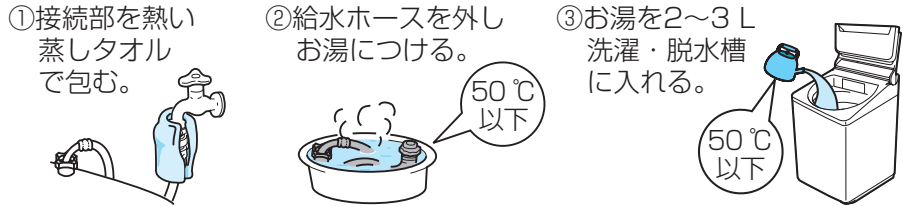
| こんなときは                                  | ここを確認！                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 停電した／<br>ブレーカーが落ちた                      | ●ふたがロックされた状態で運転が停止します。<br>(復帰しても自動で再開しない)<br>→停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。<br>ふたロックも解除されます。(ふたが開かないとき：P.7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 濁った水が出た                                 | ●断水後は、濁った水が出ることがあります。<br>→水がきれいになるのを待ってから運転してください。断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 洗剤ケースに<br>水が残る                          | ●洗剤ケースはサイフォン構造のため、水が少し残りますが異常ではありません。<br>●洗剤ケースとカバーの筒に洗剤や柔軟剤の成分などが残っていると、サイフォンが正常に動きません。<br>クエン酸を使ったお手入れが効果的です。<br><br><br>①ぬるま湯約200 mlにクエン酸 (小さじ1杯) を溶かし、スプレーなどで吹きかける。<br>●洗剤ケースの筒、カバー (裏側) の筒に吹きかける。<br>②約30分後、水で洗い流す。<br>●本体が傾いていると、洗剤ケース内に水が残ることがあります。<br>水平を確認してください。(P.31)<br>●水栓が閉まり気味になっていませんか？<br>水栓の開け方が弱いと上手く洗剤が流れないことがあります。<br>●濃縮タイプの柔軟剤などを使っていませんか？ (P.14)<br>●風呂水を使用後、本体にホースを取り付けた状態で持ち上げるとホース内の水が逆流し、洗剤ケースに水が残ることがあります。<br>→本体からホースを取り外して、水を抜いてください。(P.7) |
| 「泥汚れつけおき」コース<br>運転後、<br>洗剤ケースに洗剤が<br>残る | ●水道の水圧が低い場合は、洗剤ケースに洗剤が溶け残ることがあります。<br>→洗濯・脱水槽に直接洗剤を入れてください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 洗剤、漂白剤、柔軟<br>剤がすぐに流れ出る                  | ●洗剤ケースの「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？ (P.14)<br>●洗剤ケースを勢よく閉めていませんか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 表示より<br>運転時間が長い                         | ●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？<br>●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 給水ホースと本機が<br>凍結した                       | ①接続部を熱い蒸しタオルで包む。<br>②給水ホースを外しお湯につける。<br>③お湯を2～3 L 洗濯・脱水槽に入れる。<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。  
●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。
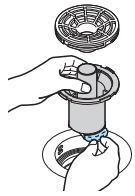
| 表示                         | 処置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U 1 1<br>排水できません           | ●排水ホース・排水口を確認してください。<br>・排水ホースを倒してください。<br>・排水口を掃除してください。(P.24)<br>糸くすがたまりやすいときは、糸くすボックス (別売：P.43) をおすすめします。<br>・途中10 cmより高くなっていませんか？ (P.30)<br>・凍結していませんか？<br>・潰れていませんか？<br>・先端が水につかっていませんか？ (P.30)<br>・延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？ (P.30)<br><br>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。 |
| U 1 2<br>ふたが開いています         | ●ふたを閉めてください。<br>●ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていませんか？ (P.8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| U 1 3<br>脱水／槽・風乾燥<br>できません | ●衣類の片寄りを直してください。<br>→均等にし、ふたを閉める。<br>●フリース素材のものを、一度にたくさん入れていませんか？<br>→フリース素材は、一度に3～4枚程度にする。<br>●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？ (P.31)<br>・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。<br>●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？<br>→デリケートな下着類以外はネットに入れない。<br>●排水ホース・排水口を確認してください。<br>(「U 1 1」の内容を参照してください。)                                                                                      |
| U 1 4<br>給水できません           | ●水栓を開いてください。<br>●給水経路を確認してください。<br>●給水フィルターにゴミが詰まっていませんか？ (P.25)<br>●水道、給水ホースが凍結していませんか？<br>●断水していませんか？<br><br>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。                                                                                                                              |

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。

|                            |                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 0 0<br>点検・修理を<br>ご依頼ください | ●すぐに水栓を閉めてください。<br>●表示内容 (「H」のあとの2桁の数字) を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。<br>販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口 (裏表紙) にご連絡ください。 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

必要なとき

コース運転内容

コースを選んでスタートすると、自動的に に設定されます。(変更可能)

| コース           | 所要時間 (約)         |                  |                  | 水量                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  | 洗い                           | すすぎ            |                  | 脱水                         |
|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|
|               | NA-FA<br>100H9   | NA-FA<br>90H9    | NA-FA<br>80H9    | NA-FA<br>100H9                                                                                                                                         | NA-FA<br>90H9                                                                                                                    | NA-FA<br>80H9                                                                                                                    |                              |                |                  |                            |
| おまかせ<br>わたし流  | 39分<br>※1        | 38分<br>※1        | 37分<br>※1        | 63 L <sup>※5</sup><br>55 L <sup>※5</sup><br>51 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup><br>29 L <sup>※4</sup><br>22 L <sup>※5</sup> | 58 L <sup>※5</sup><br>51 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup><br>29 L <sup>※4</sup><br>22 L <sup>※5</sup> | 55 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>45 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup><br>29 L <sup>※4</sup><br>22 L <sup>※5</sup> | 15分<br>11分<br>7分<br>3分       | 「ソフト脱水」<br>設定時 | 注水1～3回<br>ため1～3回 | ソフト6分<br>ソフト1分             |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水3回 (滝→注水→注水)   | 12分<br>6分<br>1分            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため3回 (滝→ため→ため)   |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水2回 (滝→注水)      |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため2回 (滝→ため)      |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水1回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため1回             |                            |
| パワフル<br>滝洗い   | 1時間<br>2分<br>※2  | 1時間<br>1分<br>※2  | 1時間<br>※2        | 63 L <sup>※5</sup><br>55 L <sup>※5</sup><br>51 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup><br>29 L <sup>※4</sup><br>22 L <sup>※5</sup> | 58 L <sup>※5</sup><br>51 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup><br>29 L <sup>※4</sup><br>22 L <sup>※5</sup> | 55 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>45 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup><br>29 L <sup>※4</sup><br>22 L <sup>※5</sup> | 24分 <sup>※3</sup><br>(変更不可)  | 「ソフト脱水」<br>設定時 | 注水1～3回<br>ため1～3回 | ソフト6分<br>ソフト1分             |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水3回 (滝→注水→注水)   | 12分<br>6分<br>1分            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため3回 (滝→ため→ため)   |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水2回 (滝→注水)      |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため2回 (滝→ため)      |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水1回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため1回             |                            |
| パワフル<br>滝すすぎ  | 1時間<br>2分<br>※2  | 1時間<br>1分<br>※2  | 1時間<br>※2        | 63 L <sup>※5</sup><br>55 L <sup>※5</sup><br>51 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup><br>29 L <sup>※4</sup><br>22 L <sup>※5</sup> | 58 L <sup>※5</sup><br>51 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup><br>29 L <sup>※4</sup><br>22 L <sup>※5</sup> | 55 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>45 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup><br>29 L <sup>※4</sup><br>22 L <sup>※5</sup> | 15分<br>11分<br>7分<br>3分       |                | 注水3回             | 12分<br>6分<br>1分            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため3回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                |                  |                            |
| 泥汚れ<br>つけおき   | 1時間<br>36分<br>※2 | 1時間<br>36分<br>※2 | 1時間<br>36分<br>※2 | 48 L<br>(変更不可)                                                                                                                                         | 48 L<br>(変更不可)                                                                                                                   | 48 L<br>(変更不可)                                                                                                                   | 約50分 <sup>※3</sup><br>(変更不可) |                | 注水3回             | 12分<br>6分<br>1分            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため3回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水2回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため2回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水1回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため1回             |                            |
| おしゃれ着         | 39分              | 38分              | 37分              | 55 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup>                                                                                         | 51 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup>                                                                   | 48 L <sup>※5</sup><br>45 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup>                                                                   | 15分<br>11分<br>7分<br>3分       |                | 注水3回             | 6分<br>1分<br>ソフト6分<br>ソフト1分 |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため3回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水2回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため2回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水1回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため1回             |                            |
| おうち<br>クリーニング | 53分              | 52分              | 51分              | 55 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>35 L <sup>※5</sup>                                                                                         | 51 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>35 L <sup>※5</sup>                                                                   | 48 L <sup>※5</sup><br>45 L <sup>※5</sup><br>35 L <sup>※5</sup>                                                                   | 15分<br>11分<br>7分<br>3分       |                | 注水2回             | 6分<br>1分<br>ソフト6分<br>ソフト1分 |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため2回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水1回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | ため1回             |                            |
| 毛布            | 1時間<br>12分       | 1時間<br>11分       | 1時間<br>10分       | 63 L <sup>※5</sup><br>55 L <sup>※5</sup>                                                                                                               | 58 L <sup>※5</sup><br>51 L <sup>※5</sup>                                                                                         | 55 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup>                                                                                         | 15分<br>11分<br>7分<br>3分       |                | 注水3回             | 12分<br>6分<br>1分            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水2回             |                            |
|               |                  |                  |                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |                              |                | 注水1回             |                            |
| 槽洗浄<br>(6時間)  | 5時間<br>50分       | 5時間<br>49分       | 5時間<br>42分       | 58 L<br>(変更不可)                                                                                                                                         | 55 L<br>(変更不可)                                                                                                                   | 51 L<br>(変更不可)                                                                                                                   | 約5時間 <sup>※3</sup>           |                | 注水3回             | 6分                         |
| 槽洗浄<br>(11時間) | 10時間<br>31分      | 10時間<br>30分      | 10時間<br>23分      | 58 L<br>(変更不可)                                                                                                                                         | 55 L<br>(変更不可)                                                                                                                   | 51 L<br>(変更不可)                                                                                                                   | 約10時間 <sup>※3</sup>          |                | 注水3回             | 6分                         |
| サッと<br>槽すすぎ   | 8分               | 8分               | 8分               | 63 L <sup>※5</sup><br>55 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup>                                                                                         | 58 L <sup>※5</sup><br>51 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup>                                                                   | 55 L <sup>※5</sup><br>48 L <sup>※5</sup><br>40 L <sup>※5</sup>                                                                   | —                            |                | ため1回<br>(変更不可)   | 1分<br>(変更不可)               |


■予約運転の設定範囲

| コース                                                    | 設定範囲    |
|--------------------------------------------------------|---------|
| 「おまかせ」「わたし流」<br>「パワフル滝洗い」<br>「パワフル滝すすぎ」<br>「おしゃれ着」「毛布」 | 2～24時間後 |

■時間について

- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間（標準給水量：15 L／分）、排水時間が含まれます。  
（水道水圧、排水条件、衣類の量、「自動槽洗浄」の設定、「風呂水」の使用などにより長くなることがある）
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎの種類

|              |                                                                                       |                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 滝：<br>滝すすぎ   |   | 洗濯槽をゆっくり回転させながら、滝のようにそそぎます。洗剤分を含んだ水を排水するので水はたまりません。 |
| 注水：<br>注水すすぎ |  | 水をため、給水しながらすすぐ。<br>（水はあふれません）                       |
| ため：<br>ためすすぎ |  | 水をためてすすぐ。                                           |

「風呂水」のときは…

- 滝すすぎを行いません。  
例)「おまかせ」コースの注水2回の場合  
1回目 滝、 2回目 注水  
↓  
1回目 ため、 2回目 注水
- 注水すすぎは、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

※1 下記の容量で洗濯した場合、所要時間が約2分または約4分長くなります。(からみほぐしをするため)  
●NA-FA100H9：約1～5.5 kg  
●NA-FA90H9：約1～5 kg  
●NA-FA80H9：約1～4.5 kg  
※2 からみほぐしの時間が含まれます。  
※3 「洗い」中は洗い時間表示「15分以上」が点滅します。  
※4 手動では選べません。  
※5 手動のみ選べます。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】本体に西暦をラベル表示しています。

■本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | 設計上の標準使用期間 7年<br>設計上の標準使用期間を超えてお使いの場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■経年劣化とは

- 長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■標準的な使用条件

標準使用条件：JIS C 9921-4による

| 区分        | 項目         | 条件                    |
|-----------|------------|-----------------------|
| 環境条件      | 電圧         | 単相100 V               |
|           | 周波数        | 50 Hz または60 Hz        |
|           | 温度         | 20 ℃                  |
|           | 湿度         | 65 %                  |
| 負荷条件      | 負荷         | 標準容量：「仕様」(P.42) 参照    |
|           | コース        | 「おまかせ」コース             |
|           | 給水圧力       | 0.03～0.8 MPa          |
|           | 給湯・給水      | 20±15 ℃               |
| 使用時間および回数 | 1日使用回数     | 1.5回                  |
|           | 1回当たりの使用時間 | 「おまかせ」コースの所要時間 (P.40) |
|           | 1年間の使用日数   | 365日                  |
|           | 1年間の使用回数   | 1.5回×365日＝547.5回/年    |

| 本体                    |                        |           |           |
|-----------------------|------------------------|-----------|-----------|
| 品番                    | NA-FA100H9             | NA-FA90H9 | NA-FA80H9 |
| 定格電圧                  | 100 V                  |           |           |
| 最大消費電力                | 385 W                  | 380 W     | 375 W     |
| 電動機定格消費電力             | 385 W                  | 380 W     | 375 W     |
| 定格時間 洗いのみ             | 15分                    |           |           |
| 定格周波数                 | 50/60 Hz 共用            |           |           |
| 外形寸法                  | 幅599×奥行618×高さ1024 (mm) |           |           |
| 製品質量                  | 42 kg                  |           |           |
| 標準洗濯容量                | 10.0 kg                | 9.0 kg    | 8.0 kg    |
| 標準脱水容量                | 10.0 kg                | 9.0 kg    | 8.0 kg    |
| 標準水量(約)<br>(おまかせコース時) | 55 L                   | 51 L      | 48 L      |
| 標準使用水量<br>(おまかせコース時)  | 110 L                  | 102 L     | 97 L      |
| 水道水圧                  | 0.03～1 MPa             |           |           |
| 運転音(約)                | 洗い時：32 dB／脱水時：39 dB    |           |           |

- 標準洗濯・脱水容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

| バスポンプ（本体内蔵） |                  |            |                    |
|-------------|------------------|------------|--------------------|
| 揚水量         | 12 L／分(50/60 Hz) | 風呂水吸水ホース内径 | 15 mm（市販のホースは使用不可） |

- 揚水量は、全行程1.4 mでホース4 mの場合です。

効果

■エコナビ(最大値)

エコナビ運転した場合としない場合の比較  
「おまかせ」コースの洗濯運転時の消費電力量(約)  
標準洗濯容量 10.0 kg：60 Wh → 54 Wh(約9%)  
9.0 kg：57 Wh → 51 Wh(約9%)  
8.0 kg：55 Wh → 50 Wh(約9%)  
・標準洗濯容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。  
・衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

■「槽洗浄」コースによる黒カビ抑制

試験機関：（一財）日本食品分析センター  
試験方法：菌液の生菌数測定  
黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による  
対象部分：洗濯・脱水槽  
試験結果：菌の減少率99.9%以上(自社換算値)  
試験成績書発行年月日：2019年2月28日  
試験成績書発行番号：第19000764001-0101号

■「槽・風乾燥」(1時間設定)による黒カビ抑制

試験機関：（一財）日本食品分析センター  
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認  
黒カビ抑制方法：「槽・風乾燥」(1時間設定)による  
対象部分：洗濯・脱水槽  
試験結果：黒カビの発育なし  
試験成績書発行年月日：2020年12月14日  
試験成績書発行番号：第20061810001-0101号

■「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制

試験機関：（一財）日本食品分析センター  
試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認  
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による  
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽  
試験結果：黒カビの発育なし  
試験成績書発行年月日：2019年2月28日  
試験成績書発行番号：第19000750001-0101号

■「自動槽洗浄」設定による除菌

試験機関：（一財）日本食品分析センター  
試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定  
除菌方法：「自動槽洗浄」による  
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽  
試験結果：菌の減少率99%以上(自社換算値)  
試験成績書発行年月日：2021年2月26日  
試験成績書発行番号：第20070287001-0101号

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使い方・お手入れなどは

まず、**お問い合わせ先へ** ご相談ください。

▼お問い合わせの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お問い合わせ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「エラー表示が出たら」(35～39ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お問い合わせ日と下の内容をご連絡ください。

製品名 全自動電気洗濯機

品番

故障の状況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お問い合わせ日から本体1年間  
ただし、軸受けについては2年間  
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は、次の内容で構成されています。

|     |                  |
|-----|------------------|
| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 |
| 部品代 | 部品および補助材料代       |
| 出張料 | 技術者を派遣する費用       |

\*補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、**裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。**

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合（理容院・美容院・寮・病院など）は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

- 短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お問い合わせの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

愛情点検

長年ご使用の全自動電気洗濯機の点検を！




こんな症状はありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする（ホース、給水栓継手）
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある


ご使用中止

事故防止のため、水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

別売品（メーカー希望小売価格は2021年11月現在・税込）



洗濯キャップ  
●AXW3215-6BMO  
1,320円



洗濯槽の洗浄剤  
洗濯槽クリーナー  
●N-W1A  
2,310円



糸くずフィルター  
●AXW022AA5E00  
880円




風呂水フィルターB  
●AXW215-6RYO  
330円




風呂水ホース用Oリング  
●AXW257-9MAO  
330円



乾燥機接続用  
排水パイプ  
●AXW205-8020  
330円

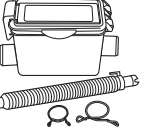

糸くずボックス  
●N-LB3(大容量タイプ)  
3,740円

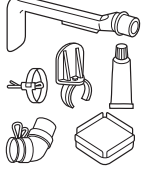

真下排水ユニット  
●N-MH2  
2,200円



排水ホースセット  
●ANH9057-4840  
1,650円

他社製衣類乾燥機と組み合わせる場合に必要です。「排水ホースセット」を使用しないで乾燥機の排水ホースを本機に直接つなぐと、水漏れや故障の原因になります。(保証の対象外)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイトでお買い求めいただけるものもあります。

<https://ec-plus.panasonic.jp/>




## パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

### 特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら  
<http://club.panasonic.jp/aiyo/>

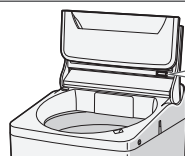

QRコードを  
読み取る

製品本体のQRコードから登録していただくと、  
品番と製造番号を入力する必要がなく、  
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>



### 家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



パナは ロクキューイチ  
**0120-878-691** 受付時間  
9:00~18:00  
(年中無休)

- 上記電話番号がご利用  
いただけない場合 **06-6907-1187**
- FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



### 修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ  
**0120-878-554**

- 上記電話番号がご利用  
いただけない場合 **03-6633-6700**
- FAX フリーダイヤル **0120-878-225**



便利な修理サービスサイト  
<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

### よくあるご質問



### Webよくあるご質問 Panasonicのサイトで確認

公式FAQサイトにて、お客様から問い合わせの多い質問と回答を  
ご確認ください。



### 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、  
ご相談内容は録音させていただきます。  
また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。  
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。  
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

### 廃棄時に注意 願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金  
をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

## パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2021

AWW9901A78A2-0B0  
S0321-21121  
2021年11月発行