

Panasonic®



取扱説明書

全自動電気洗濯機
(家庭用)

品番
NA-FA120V5



保証書別添付

施工説明付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(4~5・42ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書(施工説明付き)を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。

樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

本書掲載のQRコードから
Webサイトが確認できます。
通信料金はお客様のご負担
となります。

掲載例

Web ➡



パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をお願いします。
(裏表紙ご参照)



AWW9901A6ZAO-0BO

もくじ

確認と準備

安全上のご注意	4
使用上のお願い	6
各部の名前／付属品	7
操作部	8
ふたロック	9
運転中にふたを開けたいとき	9
チャイルドロックを設定／解除するとき (子供の事故防止のため)	9
おすすめ機能	10
自動投入／エコナビ／自動槽洗浄	10
サッと槽すすぎコース／ソフト脱水／ 槽洗浄サイン	11
温水機能	12
洗濯物の確認と前処理	12
洗濯の流れ	14
洗濯容量の目安	14
からみほぐしについて	15
コースを選ぶ	16
風呂水を使うとき	17
洗剤・柔軟剤の入れ方	18
手動投入	18
洗剤などを入れるタイミング	19
使用量の目安	19
自動投入	20
洗剤の基準量を設定する	20
自動投入に設定する	20
設定を変更する	21

使い方

よく使う基本のコース

おまかせ	22
パワフル滝洗い	22
パワフル滝すぎ	22
フレグランス	22
おしゃれ着	22
お好みの設定を追加するとき (風呂水／予約／水位)	22

汚れや衣類に合わせた

コース

おうちクリーニング	24
水温約15℃／温水	24
わたし流／わたし流(約15℃)	26
個別洗濯　洗い／すすぎ／脱水	26
のりづけする	26

毛布などを洗う

洗えるもの	28
毛布・カーペットカバー、ふとんの入れ方	29

化繊の衣類を風で乾燥


する

設定を変更する

お手入れ

各部のお手入れ

洗濯・脱水槽	32
風呂水吸水ホース	33
糸くずフィルター／排水口	34
給水フィルター／本体／風呂水フィルター	35
手動洗剤ケース／自動投入タンク・経路	36

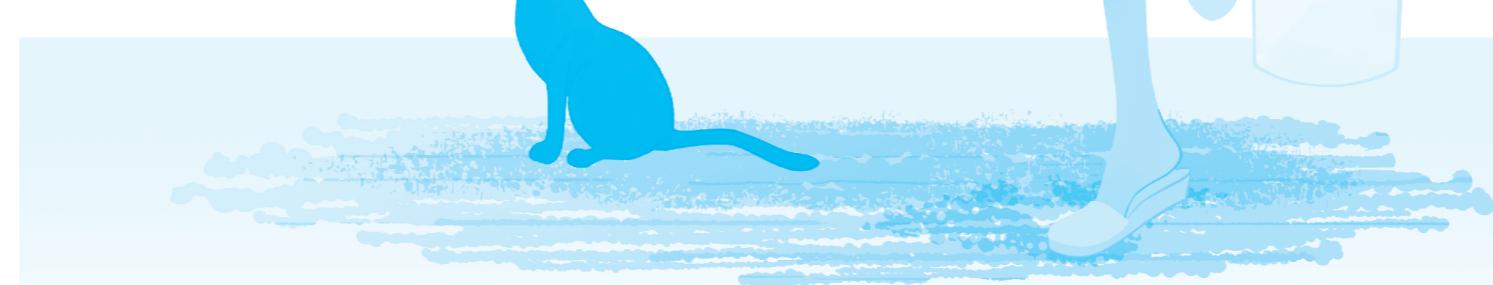

必要なとき

施工のしかた

・お客様は施工しないでください。	38
試運転する	43

使いこなしのヒント

・仕上がりが気になるときの対処法や 使用のヒントをまとめました。 (ベッドパッド／レースのカーテン／ ダウンジャケットは洗えるの?など)	43
-------------------------------------------------------------------------------	----



Q&A

・おすすめ機能の知りたいことをまとめました。	45
------------------------	----

故障かな？

・「音が気になる」など、故障かな？と思われる ときの対処法をまとめました。	47
------------------------------------------	----



パナソニックホームページ内の
「よくあるご質問」からも調べる
ことができます。

エラー表示が出たら

コース運転内容	52
すすぎの種類	53

長期使用製品安全表示制度に 基づく本体表示について	53
------------------------------	----


仕様	54
----	----

保証とアフターサービス	55
別売品	55

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

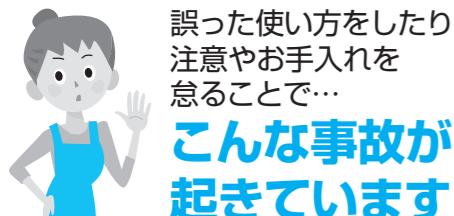

洗濯・脱水槽を子供にのぞかせない

(子供が落ちておぼれたり、けがのおそれ)



棚や本体などで電源コードを挟まない

(断線による火災・感電のおそれ)




電源プラグやコードを正しく使う

(火災・感電のおそれ)

●定格15 A以上・交流100 Vのコンセントを単独で。
(他の器具と併用しない)
●ほこりが付いていたら拭く。




●次の場合は使用を中止し、販売店に修理を依頼する。
・傷んだ電源プラグやコード
・差し込みが緩いコンセント

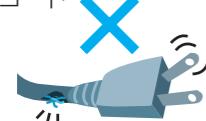

チャイルドロックを設定する



電源「切」でもふたが開かないようにします。

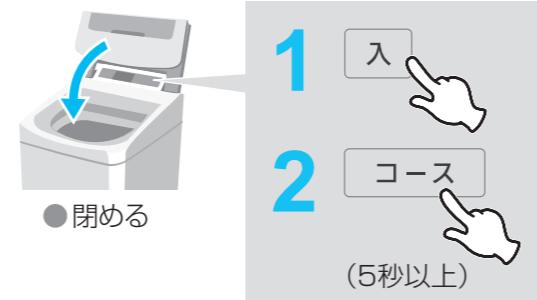

「CL」が約5秒間表示されます。
(「ピピッ」と鳴り、が点灯して設定完了)

●解除するときも、同じ手順で操作する。
(「ピピッピピッ」と鳴り、が消灯して解除完了)

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を区分して説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

警告

洗濯・脱水槽を子供にのぞかせない

(子供が落ちておぼれたり、けがのおそれ)



次のことをしない

●乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)
●分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)
(電源プラグ・コードを含む)

アースを取り付ける


(漏電時に感電のおそれ)
●工事は販売店に依頼してください。
(工事費は、本体価格に含まれていません)

異常・故障時は、すぐに使用を中止する

(発煙・発火・感電のおそれ)
●すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。




異常例：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

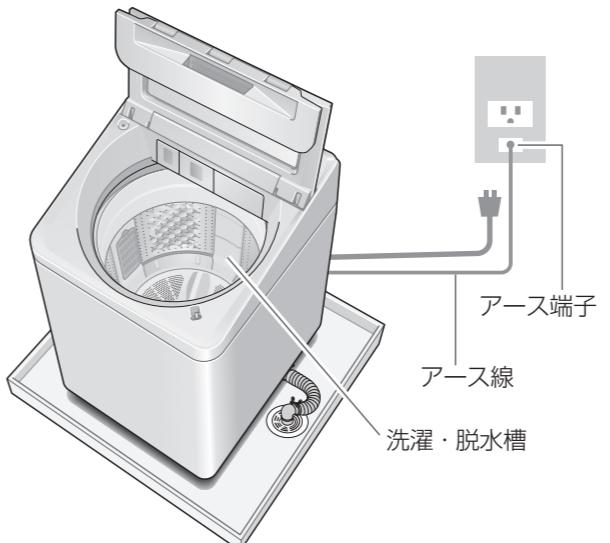

注意


本体の下に手足などを入れない

(手足を切るおそれ)

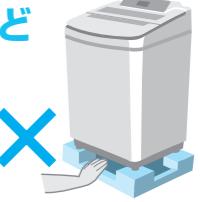


防水性のシートや衣類、裏がウレタンやゴム製のマット類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない

(激しい振動や転倒によるけが、本体や周囲の破損、洗濯物の損傷のおそれ)

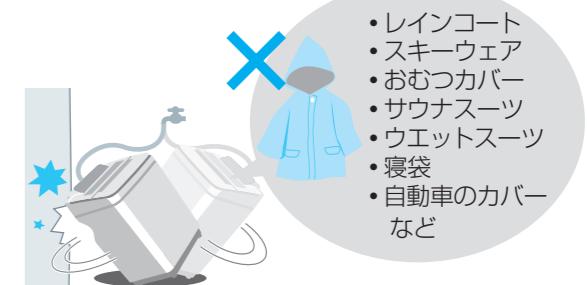

50 °C以上のお湯を入れない、温水の給水源に接続しない

(変形による水漏れのおそれ)

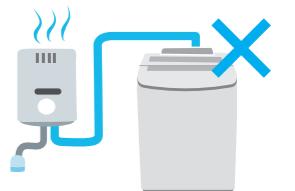

水漏れを確認する

(接続不良による水漏れのおそれ)



使用上のお願い

本製品は、衣類などの洗濯・乾燥を目的としています。取扱説明書に記載した用途以外には使用しないでください。
本製品は、海外で使用するように設計されていません。日本国内の家庭用としてご使用ください。



まず据え付け
状態の点検を！


●水漏れや排水異常などの問題があるときは、
お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

漏電による火災・感電を防ぐために

■水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない



■次のことはしない

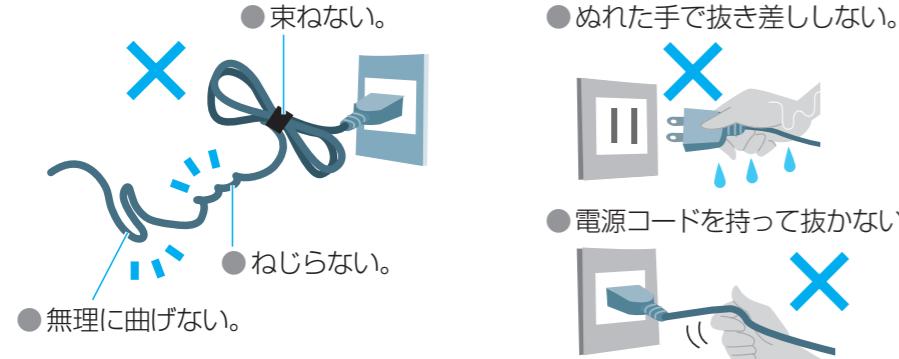

樹脂の損傷・印字のはがれ・ 金属の腐食を防ぐために



(特に濃縮液体洗剤は、樹脂部を傷めるおそれ)

温水コースを使うとき

●温水コースと衣類乾燥機を
同時に運転しないでください。
(ブレーカーが
落ちる原因)




●温水コース終了後、
ふたや投入口などに
結露しますので、
拭き取ってください。



その他

●本体に乗らない、運転中は物を
載せない。
(変形・振動による落下的原因)

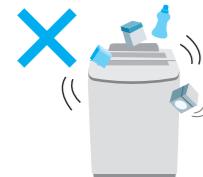


●ラジオやテレビなどを近づけない。
(雑音、映像の乱れの原因)




井戸水をお使いのお客様へ 水質により、

- ・異物の混入や黒カビなどが発生し、
水漏れや故障の原因になります。
- ・自動投入経路が詰まりやすいため、
クエン酸でお手入れしてください。
(P.36)


各部の名前／付属品

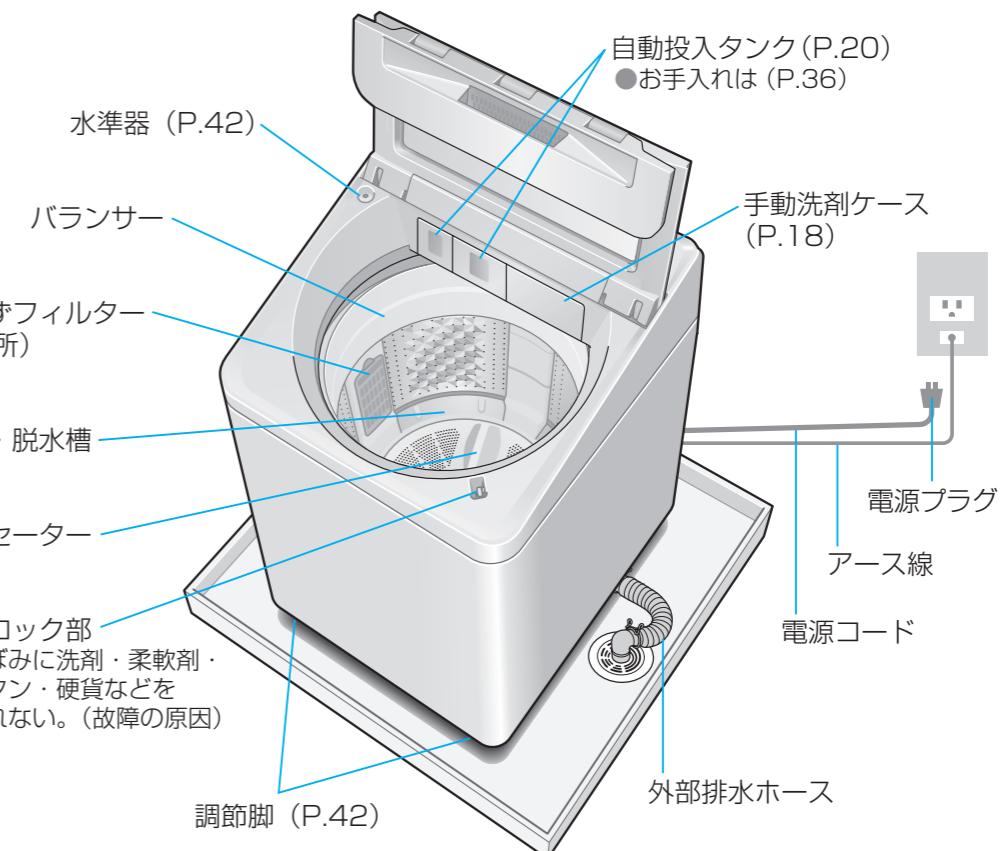

ふたを閉めたとき

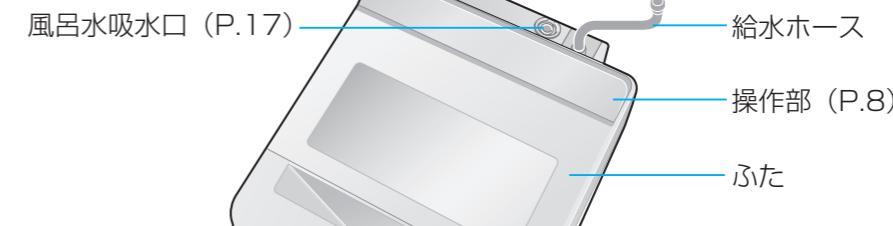

付属品

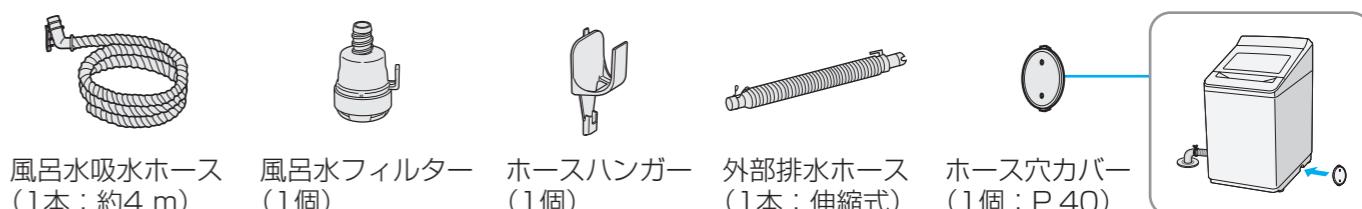

給水ホース
(1本: 約0.8 m)
給水栓継手
(1個: 横水栓用)

- 付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。
- 横水栓以外 (万能ホーム水栓など) のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。(P.39)
- ・指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。



操作部

操作部

表示部はすべて点灯したイメージで実際とは異なります。

スタート後、下記の内容が表示されます。

洗剤量表示
(例) 0.9杯

水量表示
(例) 58 L

残時間表示 (例) 3時間45分

を交互に2回表示
● 残時間を確認したいときは **予約** を押す。
● 99分以下の場合は、「分」のみで表示されます。

チャイルド
ロック中(P.9)

OPEN表示 (P.33)
「槽洗浄」で、ふたを開けて漂白剤または洗濯槽クリーナーを入れるお知らせの表示

洗剤／柔軟剤の自動投入
を設定する (P.20)

自動槽洗浄(P.10)

点灯：設定あり
(お買い上げ時は設定なし)
点滅：運転中

点灯：ふたロック中
(チャイルドロック中も
点灯)

エコナビ(P.10)

お好みで水位 (水量) を
変更する (P.22)

洗濯量に合った水位が自動設定
されます。コースによっては
選べない水位があります。

- 手動で選ぶ水量は (P.52)
- **水位** を押すと、水量を
表示部で確認できます。
- 水位表示に対する水量は
(P.19)

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

12分以上
9分
6分
3分

進行中の行程が
点滅 (例：洗い)

- スタート後に変更するときは、「洗い」
中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用する
ときや、組み合わせて洗濯するとき (P.26)
- 「ソフト脱水」(P.11)
- 各ボタンを3秒以上押すと、
右記の機能やコースの
設定／選択ができます。

洗い : 「自動槽洗浄」の設定(P.10)
すすぎ : 「サッと槽すすぎ」コースの選択(P.11)
脱水 : 「槽洗浄サイン」の設定(P.11)

高
中
低
少量

12分以上
9分
6分
3分

注水
3回
2回
1回

ソフト
12分以上
6分
1分

自動槽洗浄
槽洗浄サイン

残り約 洗剤杯 L 分 時間 分 洗い すすぎ1

8.8

予約 風呂水 コース

槽洗浄サイン

- 洗濯・脱水槽をお手入れ
するタイミングをお知らせします。(P.11)

運転を終了したい時間(何時間後)を **予約** する (P.22)

- 1時間単位で24時間後まで設定できます。
予約できるコースや時間は (P.53)
- 予約時は粉石けん・液体石けんは使用できません。
(P.18)

コースを選ぶ(P.16)

- 5秒以上押すと、子供が
勝手にふたを開けないよう
にする「チャイルドロック」
の設定ができます。(P.9)

水温を上げて
洗う (P.12)


- 水温が選べるときは、
「設定可」ランプが
点灯します。(P.24)

スタート／一時停止する

- 運転中にふたを開けるとき
にも押します。(右記参照)

電源を入／切する

- 電源を入れたあと、10分以内に
スタートしないと、自動で電源が
切れます。
- 電源を切ったあと、
右記の表示が出ている
間は、すぐに電源が
入りません。



ふたロック

運転中にふたを開けたいとき

けがなどを避けるため、運転中はふたがロックされています。

■ふたの開け方

スタート 押す

(約15秒後、「カチッ」とロックが解除されます)

- 再スタートは、ふたを閉め、再度押す。

お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。
(ふた破損の原因)

- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに
運転を中止し、修理を依頼してください。

お知らせ

- 「チャイルドロック」を設定している場合は、
運転をしなくてもふたは開きません。

チャイルドロックを設定／解除するとき (子供の事故防止のため)

運転が終了しても、電源を切ってもふたが開かないようになります。

1 入 ふたを閉め
電源を入れる

2 コース 5秒以上押す
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

CL (約5秒間)が表示され **CL** が点灯します。

- 設定中は、電源を入れるたびに **CL** を約5秒間
表示します。

- 運転中に一時停止すると **CL** を表示します。

■解除するときは

- 同じ操作をする。
(「ピピッピピッ」と鳴り、解除完了)
CL 消灯する

おすすめ機能

自動投入（液体合成洗剤／柔軟剤）

洗濯物の量に合わせて自動で投入されます。

洗濯のたびに
洗剤や柔軟剤を
計量して投入する
手間がなくなります。


自動投入口

あらかじめ洗剤や柔軟剤を自動投入口から
入れ、自動投入の設定をしてください。(P.20)

自動投入経路の詰まりを防ぐために、
定期的に手入れをしてください。(P.36)

手動洗剤ケース (P.18)


- ・自動投入しないとき
- ・漂白剤や粉末洗剤を使うとき

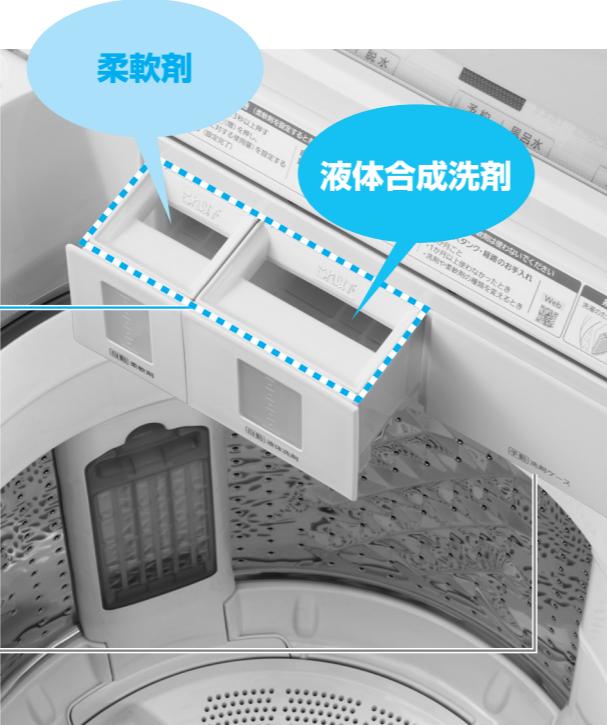

エコナビ

洗濯時の水温が高いとき(約13 °C以上)は、洗濯時間を短縮して運転を行います。(お買い上げ時: ON)
(「おまかせ」コースのとき)

エコナビ運転時は、ランプでお知らせします。

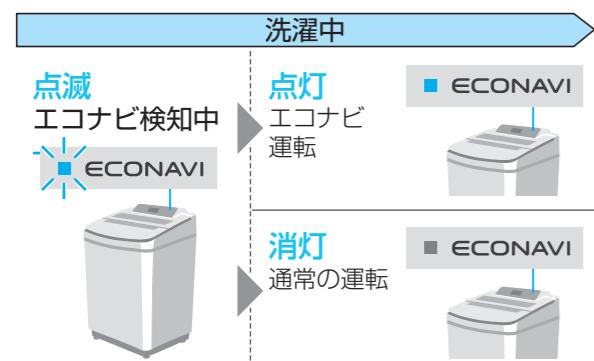

- ・エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。
- ・エコナビ運転をしない設定にするには(P.31)
- ・エコナビ運転のQ&A (P.45)
- ・エコナビの効果 (P.54)

自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用して、
洗濯・脱水槽などに付いた洗剤カスを洗い流して、
黒カビを抑制します。(お買い上げ時: OFF)

「自動槽洗浄」を運転

洗い > 最終すすぎ > 脱水

■ 設定／解除方法

洗い 3秒以上押す

- 自動槽洗浄 : 設定(「ピピッ」と鳴り、点灯)
- 自動槽洗浄 : 解除(「ピピッピピッ」と鳴り、消灯)
- 自動槽洗浄 : 運転中(点滅)

- ・運転をスタートする前に設定してください。
- ・「自動槽洗浄」を選べないコースがあります。(P.17)
また「自動槽洗浄」のみの運転はできません。
- ・「自動槽洗浄」のQ&A (P.45)
- ・「自動槽洗浄」の効果 (P.54)

サッと槽すすぎコース

お使いの前に水道水でサッと洗濯・脱水槽をすすぐで(約8分)、気持ちよくお使いいただけます。

■ 操作方法

1 すすぎ 3秒以上押す

(「ピピッ」と鳴り、**す** が表示)

- 同じ操作をするとコースをキャンセルできます。(「ピピッピピッ」と鳴り、変更完了)
 - コースを押してもキャンセルできます。
 - 水位を変更したいときは水位を押して選ぶ。
(低 **47** → 中 **65** → 高 **79**)

2 スタート 押す

- 給水、すすぎが始まる。
→ブザーが鳴ったら終了

何も入れないで!



- 間違えて塩素系漂白剤などを入れたときは、衣類を入れずに「毛布」コースで洗い流してください。

ソフト脱水

脱水回転数を通常の脱水より抑えて、やさしく脱水します。
(「おまかせ」「わたし流」「パワフル滲洗い」「フレグランス」「おうちクリーニング」「おしゃれ着」「おしゃれ着(約30 °C)」コースのとき)

■ 設定方法

脱水 押し、または (1分) (6分)

- からみほぐしは行いません。(P.15)
- 衣類を減らすと、効果が出やすくなります。
- 「おうちクリーニング」「おしゃれ着」「おしゃれ着(約30 °C)」コースのソフト脱水は、さらにやさしく脱水します。


槽洗净サイン

運転回数をカウントし、40回運転すると「槽洗净サイン」が点滅して、洗濯・脱水槽のお手入れ時期をお知らせします。(お買い上げ時: OFF)
サインが出たら、「槽洗净」コースでお手入れしてください。(P.32)

■ 設定／解除方法

脱水 3秒以上押す

- 設定時:「ピピッ」と鳴り、**ス** が表示、**槽洗净サイン** が約5秒間点灯
- 解除時:「ピピッピピッ」と鳴り、**槽洗净サイン** が約5秒間点灯

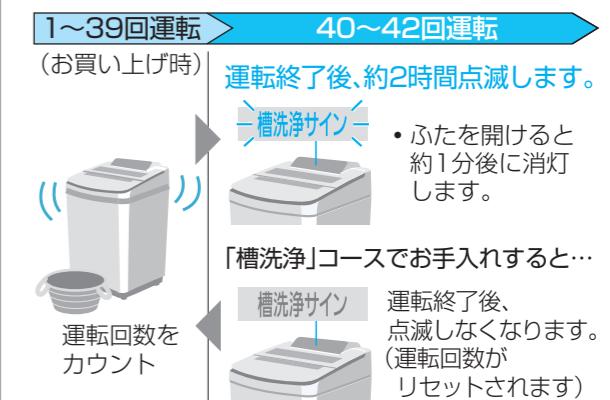

- 43回運転すると、「槽洗净」コースでお手入れしなくても点滅しなくなります。(運転回数がリセットされ、再度カウントします)
- 槽洗净サインのQ&A (P.45)

●「槽洗净サイン」が点滅するまでの運転回数を変更する

- コース 「槽洗净」を選ぶ。
 - 水位 3秒以上押す。
(「ピピッ」と鳴り、**1回** 点灯、**す** 表示)
 - 点灯 予約 押し、水位 運転回数を選ぶ。
- 50回 - 40回 - 30回
 - スタート 一時停止 押す。
(「ピー」と6回鳴り **ス** 表示)
(電源が切れて、設定完了)
- 設定完了後、約10秒は電源が入りません。

おすすめ機能 (つづき)

温水機能

■水温約15℃で洗う

冬場など水温が低いとき、約15℃まで温めて洗濯します。
(汚れ落ちがよくなります)

■温水コースで洗う(約30℃/40℃)

汚れや素材に応じてコースを使い分けて洗えます。

- コースの選び方 (P.16)

温水コースで洗うとき

まず取扱い絵表示の確認を!(傷み、色移り防止)

- 手洗い指定や水洗い不可の衣類は洗わない。
- (新表示) (旧表示)
- 指定された水温の上限を守る。
- (例) (新表示) (旧表示)

洗えるもの

■「おまかせ(約40℃)」「つけおき(約40℃)」「においスッキリ(約40℃)」コース

日常の洗濯物・シワが気になるものは洗わない。

■「おしゃれ着(約30℃)」コース

- いずれかの表示があるもの
- いずれかの表示があるものは洗えません。



1回で洗える容量の目安

- 「おまかせ(約40℃)」コース: 6kg以下

- 「つけおき(約40℃)」「においスッキリ(約40℃)」「おしゃれ着(約30℃)」コース: 2kg以下

「つけおき(約40℃)」「においスッキリ(約40℃)」コースで漂白剤や漂白剤入りの洗剤を使うとき

- 金属類(ファスナー、ボタン、フックなど)が付いた衣類は洗わない。(変色のおそれ)

■「毛布(約40℃)」コース(P.28)

お願い

- 色落ちするものは分け洗いする。

お知らせ

- 給水後に水温を検知するため、表示時間が変わることがあります。

- 水温が低いときは、設定温度まで上げるため運転時間が長くなります。

- 「においスッキリ(約40℃)」の効果(P.54)

洗濯物の確認と前処理

洗濯できないもの X



絹、レーヨン、
キュプラ製品
(混紡品)
(変色、形くずれの原因)




皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)



防水性のシートや
衣類
(傷み、故障の原因)



わた、スポンジ、
ビーズなどを使用した
座ぶとんやクッション、
枕類
(傷み、故障の原因)




裏がウレタン、
ゴム製、大型や
厚手のマット類
(傷み、故障の原因)

ほかにも…

- 衣類以外(紙おむつなど)
- 強ねん糸使いの生地(ちりめんなど)
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの(ジャケットや
ネクタイ、ワンピースなど)
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの(ベルベットなど)
- (新表示) (家庭での洗濯禁止)の
表示があるもの
- カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に
従ってください。

汚れがひどいものは、前処理を

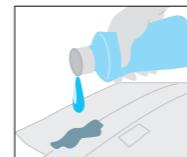

えり、そで汚れ
→えり、そで用
洗剤を塗る。



泥汚れ
→部分汚れ用洗剤か
浴用石けんを塗り、
もみ洗いする。



シミ汚れ
→シミ汚れ用洗剤か
酸素系液体漂白剤を
塗る。(血液、紅茶、
ジュースなどのシミ
は、水で前洗いする)

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



フリース素材は、
一度に3~4枚
程度にする。



ペットの毛や
髪の毛、砂など
はブラシで取る。



金属片、硬貨
などは取り除く。
ボタンは留め、
ファスナーは閉める。



ひもなどは
結ぶ。



毛羽立ちやすい
ものは裏返す。

デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常の原因になります。

- ストッキングやブラジャー
(ワイヤー入りは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- 小物類(靴下やハンカチなど)
- レース付きの衣類やランジェリー



(ファスナーの
金具はカバーに
収めておく)

色落ちしやすいものは、分け洗いを

新しい色柄物などの色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

- 温水コースを使用するときは、色移りしやすいため衣類の取扱い絵表示を確認する。(P.12)

■色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いをしてください。



かさばるものや水に浮きやすいものは、最初に入れて上から押さえる

衣類の飛び出しを防止します。


水に浮きやすい衣類の例

- 靴下やハンカチなど
の小物類
- はっ水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊
100%あるいは
混紡のもの
- ジャンパーなど表地や
裏地が化繊100%の
もの



■給水後…


一時停止させ、上から軽く手で
押さえる。(水を十分に含ませる)

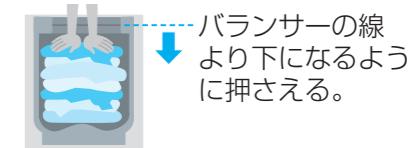

バルブの線
より下になるよう
に押さえる。

洗濯の流れ

準備～お手入れまで

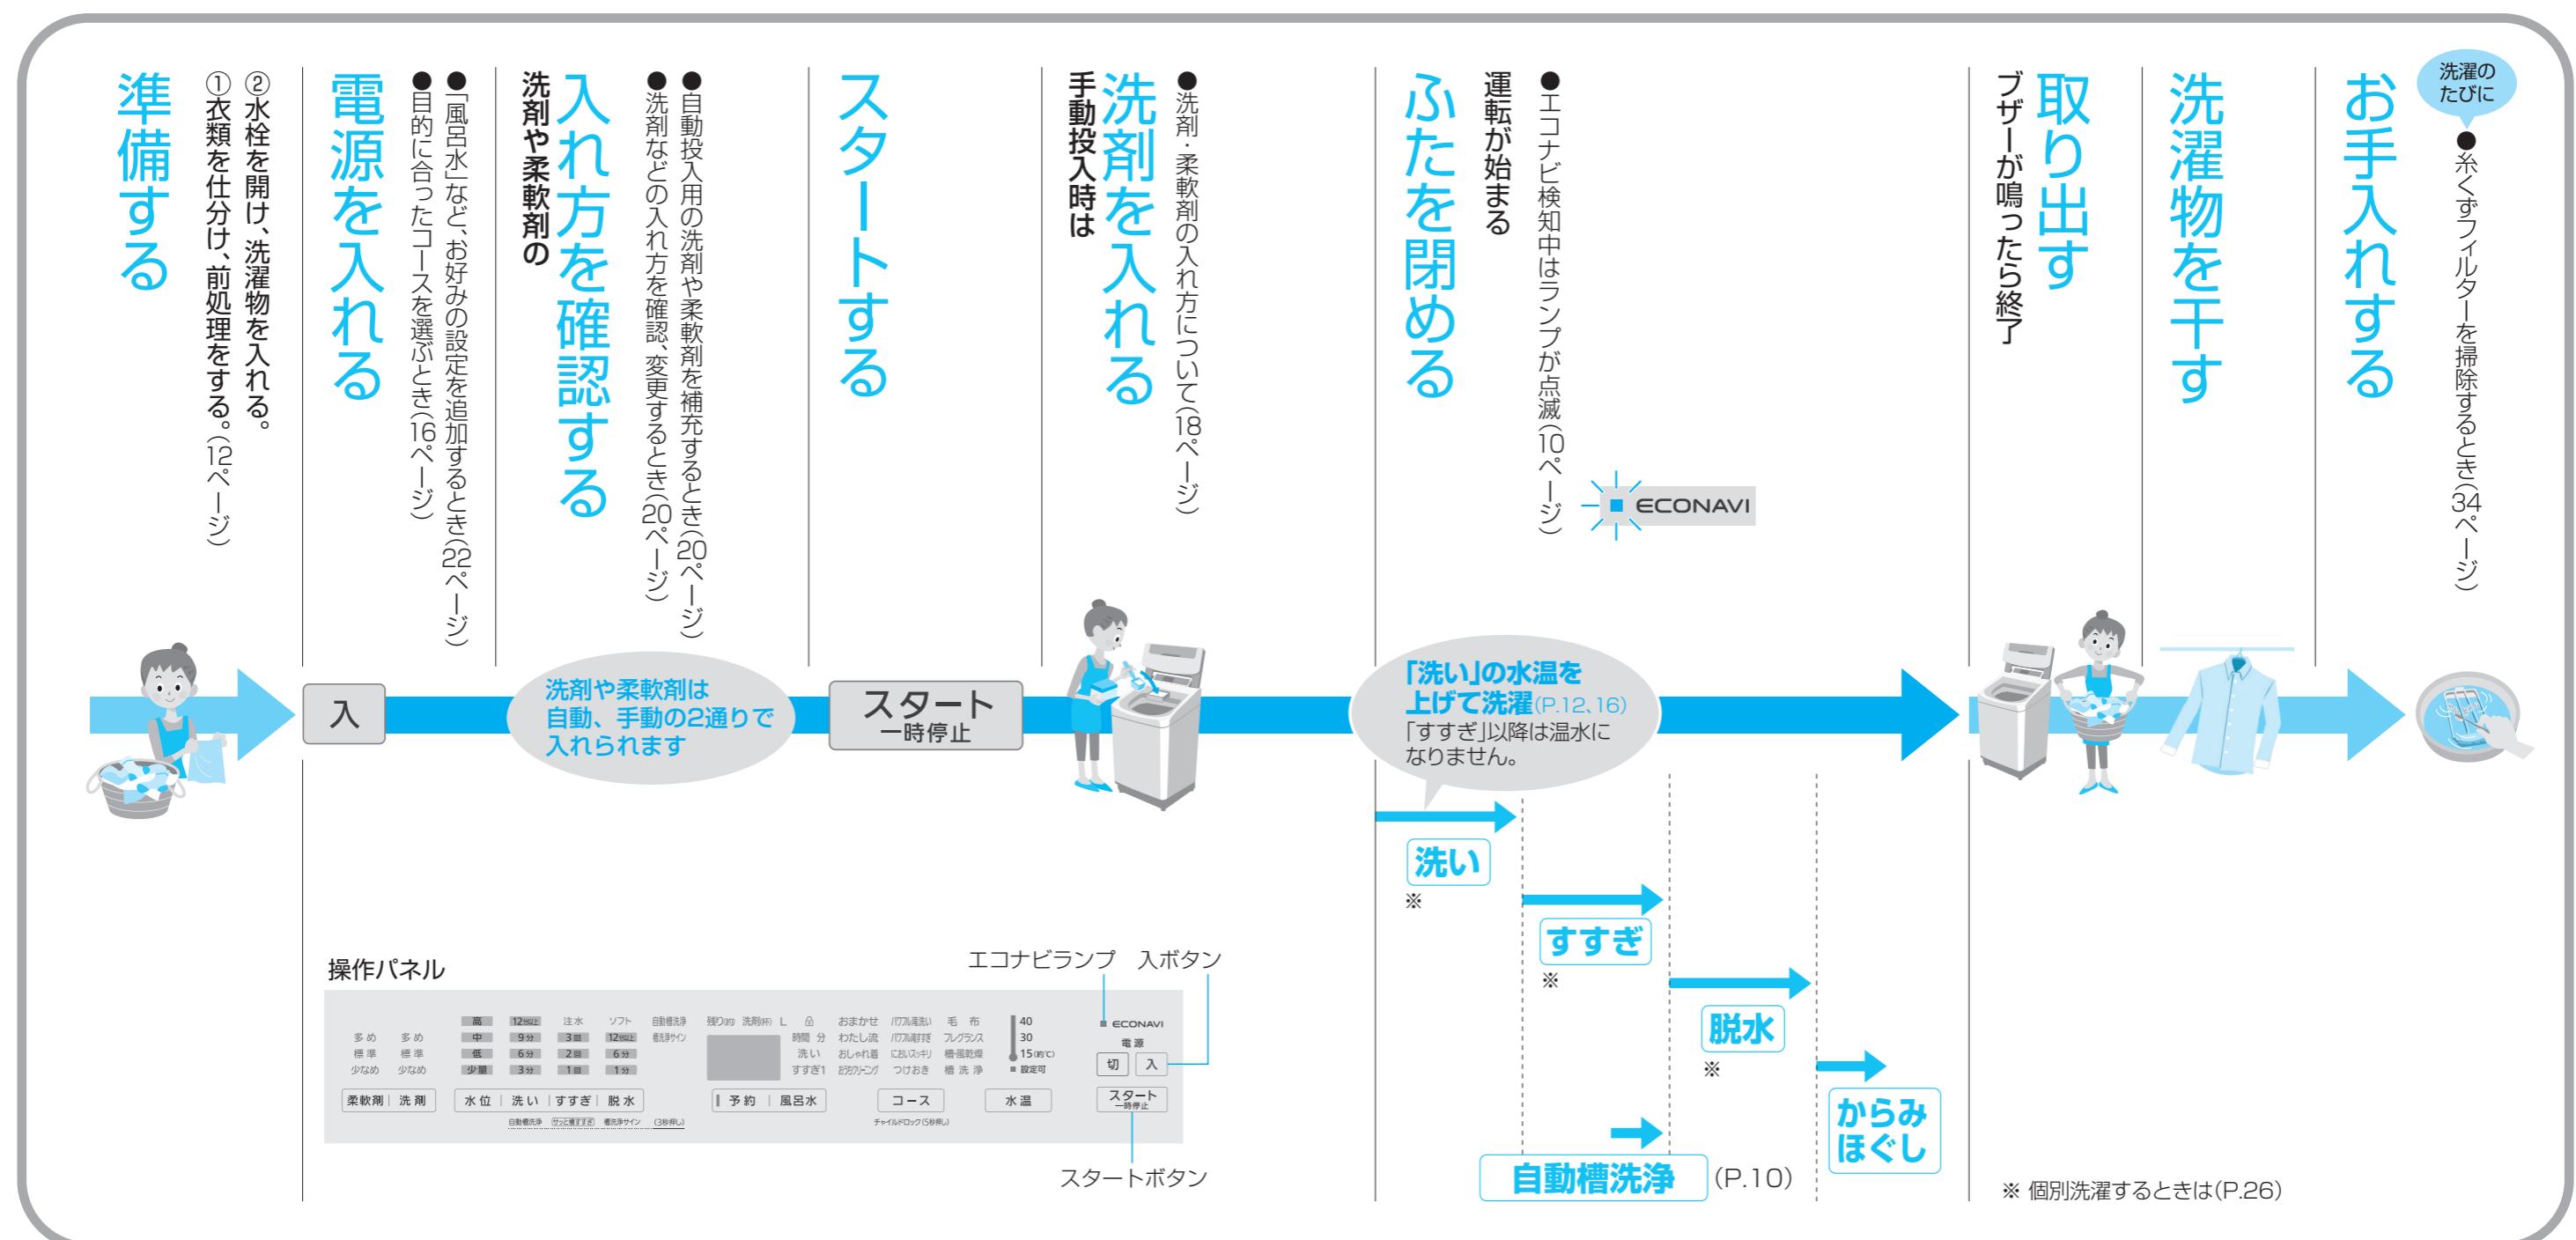

洗濯容量の目安 (1枚当たりの重さの目安)

500 g	●シーツ(綿100 %)	●パジャマ上下(綿100 %)
400 g	●スカート(化織)	
300 g	●バスタオル(綿100 %)	●セーター(混紡)
200 g	●ワイシャツ(混紡)	●ブラウス(混紡)
130 g	●長袖肌着(綿100 %)	
50 g	●靴下(混紡)	●ブリーフ(綿100 %)

・素材などによって重さは異なります。

からみほぐしについて

脱水終了後、衣類の絡みを低減するため、からみほぐしをします。


コース	「おまかせ」「おまかせ(約15 °C)」「わたし流」「わたし流(約15 °C)」「フレグランス」	「おまかせ(約40 °C)」	「パワフル滲洗い」「パワフル滲すすぎ」
容量	約2~6.5 kg	約2~6 kg	約2~7.2 kg
運転時間	容量に応じて約2分または約4分		

●「水位」を変更したとき、ソフト脱水を設定したときは、からみほぐしを行いません。

●からみほぐしをしない設定にするには (P.31)

運転中は、脱水のランプ 1分が点滅し、残り時間が表示されます。
(例: 4分)

コースを選ぶ

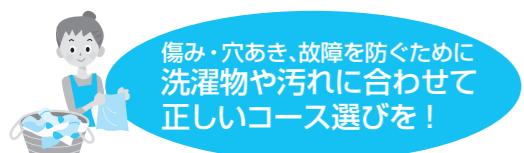

・洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

ふだんの衣類	日常のお洗濯	▶	
	寒い日は水温を上げて洗濯	▶	
	皮脂汚れを落として 黄ばみを予防（肌着など）	▶	
	自分でコースを作る	▶	
	自分でコースを作り、 寒い日は水温を上げて 洗濯	▶	
	しつこい汚れの衣類が あるときに 約1時間でしっかり洗濯	▶	
	大水流でしっかりすすぐ	▶	
	部屋干し臭を抑えて洗濯	▶	
	黄ばんでしまった衣類の 洗濯	▶	
	柔軟剤の香りをしっかり 付ける	▶	
おしゃれ着	布傷みを抑えて洗う	▶	
	布傷みを抑えて しっかり洗う	▶	
	やさしく洗う	▶	
デリケートな 衣類	おうちクリーニング ^{※4}	(P.24)	4 kg
毛布やふとん など	毛布	(P.28)	6 kg
	毛布（約40 °C） ^{※1}	(P.28)	3 kg
化繊の衣類	空気の流れで乾燥	▶	
洗濯・脱水槽の お手入れ	黒カビを予防／除去	▶	
	洗濯・脱水槽をサッと すすぐ（約8分）	▶	
	サッと槽すすぎ	(P.11)	—

※1 洗剤量が約1.5倍の高濃度洗濯液と約40 °Cの温水で洗濯します。（洗剤の量→P.19）

※2 洗剤量が約2倍の高濃度洗濯液と約40 °Cの温水で洗濯します。洗いの途中で洗濯液を一度排水して、もう一度給水して洗います。（洗剤の量→P.19）


※3 洗剤量が約2倍の高濃度洗濯液に、約3時間つけおき洗いをして、しみついた黄ばみを落とします。（洗剤の量→P.19）

※4 溶剤を使用するドライクリーニングとは異なり、やさしく水洗いします。

風呂水を使うとき






付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

■取り付け方

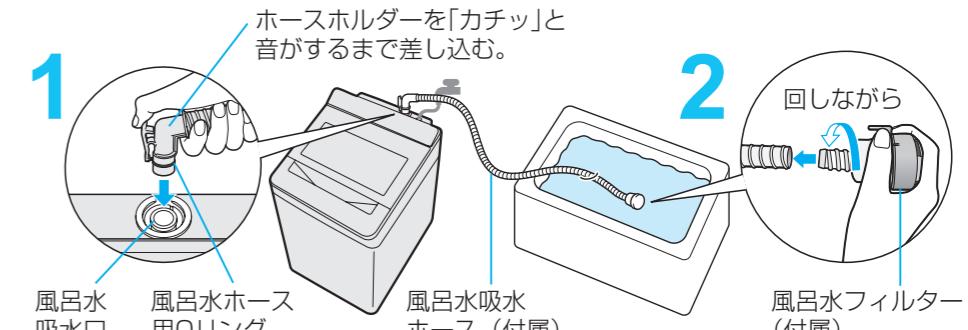

■取り外し方

準備：衣類は取り出してください。

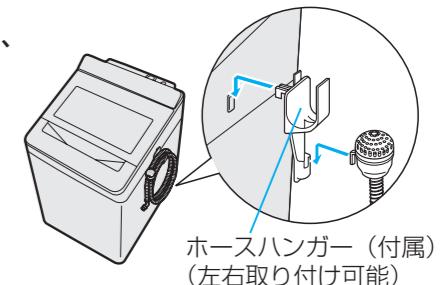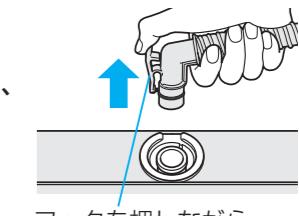



■風呂水ホース用Oリングが破損したとき

→販売店でお求めください。（別売：P.55）


- ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

こんなことはしないで！

- 巻いたまま使用しない。●ドアなどで挟まない。
(吸水できない) (ホースが破れる)
- 本体より水位が高い状態にしない。(あふれる)

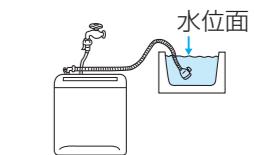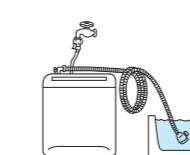


- ①+②を1.4 m以上にしない。
(吸水できない)

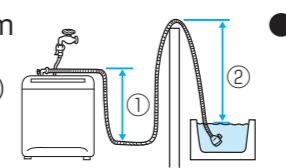

手動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方

使用量を
もっと詳しく

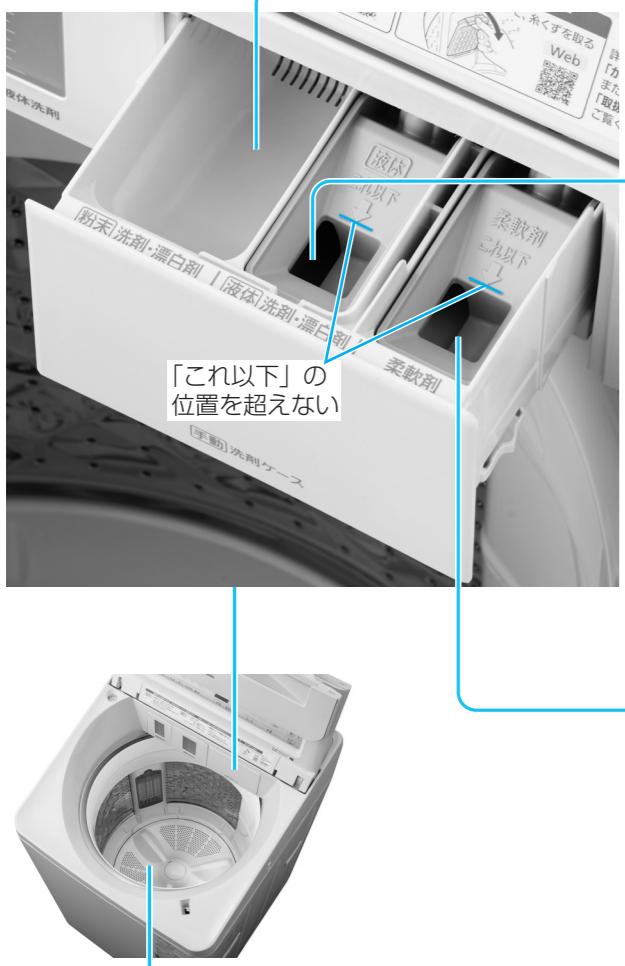

粉末 合成洗剤・漂白剤

- 予約時に、手動洗剤ケースがぬれていたら拭く。(洗剤・漂白剤が残る原因)

液体 合成洗剤・漂白剤

- 漂白剤は「おうちクリーニング」コースには使用しない。
- 塩素系漂白剤は手動洗剤ケースに入れない。
 - ・10倍の水で薄め、洗濯・脱水槽に直接入れる。(衣類をよけて入れる)
 - ・予約時は使用しない。(長時間の放置で金属が腐食、故障の原因)
 - ・色柄物には使用しない。(色落ちの原因)
- 液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合でも、「これ以下」の位置(約160 ml)を超えない。(流れ出てしまい、予約時は色落ちする原因)

柔軟剤

最終のすすぎ時に、自動で投入される。

- 「これ以下」の位置(約90 ml)を超えた場合、ケースを勢いよく閉めたりしない。(柔軟剤がすぐに流れ出、効果がなくなります)
- 分離・固化したものは使用しない。(手動洗剤ケースに柔軟剤や水が残る原因)
- 固まりやすいため、入れたまま長時間放置しない。
- 薄めると固まるものもあるため、容器の記載に従う。

- 濃縮タイプのとき
 
 同量の水
- 別の容器でよく混ぜてから入れる。(柔軟剤が残る原因)

粉石けん・液体石けん

- 粉石けん
 
 よく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れる。
 - ・ぬるま湯(約30 °C)に、かき回しながら少しずつ入れる。(固まつたり、粉が残ないように)

約5 L

- 液体石けん
 固まりやすいため、薄めてから洗濯・脱水槽に直接入れる。

- 使用量は、容器の記載に従う。
- 予約時は使用しない。(固まる原因)
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。(完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって衣類を汚す原因)
 →洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う。(P.32)
- すぎは十分にする。(合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因)

手動洗剤ケースに入れないでください

(使用方法は、容器の記載に従う)

- ✗ ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤など
 
 (水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

お願い

- 重曹は使用しないでください。(故障の原因)
- 洗剤を投入したあとは、手動洗剤ケースをきちんと閉めてください。

お知らせ

- 液体の洗剤や漂白剤および柔軟剤の投入口は、サイフォン構造のため水が残ります。さらに、結露や柔軟剤のこびりつきによっては残る水が増えます。気になる場合はケースを外し、水を捨てる・拭き取るなど、お手入れしてください。(P.36)

洗剤などを入れるタイミング

- 1 手動投入する設定になっているか確認する
- 2 洗濯物を入れてスタート
- 3 洗濯量に合わせて洗剤量・水量が表示される。
- 4 下の表を参考に、洗剤などを入れる

使用量の目安

石けんの使用量は、容器の記載に従ってください。

合成洗剤

洗剤量表示または水量表示に合わせて入れる。

柔軟剤・漂白剤

水量表示に合わせて入れる。



水位	水量表示 洗濯量(約以下) ●「フレグランス」コース時 ◆「おしゃれ着」コース時*3	洗剤量表示	洗濯水量 30 L に対する使用量(約)											
			18 g	25 g	35 g	10 ml	15 ml	25 ml	30 ml	40 ml	7 ml	10 ml	16 ml	20 ml
高	79 L 12 kg ● 6.5 kg	1.2杯	50 g	69 g	96 g	28 ml	41 ml	69 ml	83 ml	110 ml	18 ml	25 ml	40 ml	50 ml
中	65 L 8 kg ● 4 kg ◆ 3.6 kg	1.0杯	43 g	60 g	83 g	24 ml	36 ml	60 ml	72 ml	95 ml	15 ml	22 ml	35 ml	43 ml
	58 L 6.5 kg ● 2 kg ◆ 2.8 kg	0.9杯	38 g	53 g	74 g	21 ml	32 ml	53 ml	64 ml	85 ml	14 ml	19 ml	31 ml	39 ml
低	47 L 4 kg ◆ 2 kg	0.8杯	31 g	43 g	60 g	17 ml	26 ml	43 ml	52 ml	69 ml	11 ml	16 ml	25 ml	31 ml
	42 L 2 kg	0.7杯	28 g	39 g	54 g	15 ml	23 ml	39 ml	46 ml	62 ml	10 ml	14 ml	22 ml	28 ml
少量	30 L 0.3 kg	0.5杯	20 g	28 g	39 g	11 ml	17 ml	28 ml	33 ml	44 ml	7 ml	10 ml	16 ml	20 ml

「おまかせ(約40 °C)」コースのとき

中	58 L 6 kg	1.4杯	57 g	80 g	112 g	32 ml	48 ml	80 ml	96 ml	—	14 ml	19 ml	31 ml	39 ml
低	47 L 4 kg	1.1杯	47 g	65 g	90 g	26 ml	39 ml	65 ml	78 ml	—	11 ml	16 ml	25 ml	31 ml
	42 L 2 kg	1.0杯	42 g	58 g	81 g	23 ml	35 ml	58 ml	69 ml	—	10 ml	14 ml	22 ml	28 ml
少量	30 L 0.3 kg	0.7杯	30 g	41 g	58 g	17 ml	25 ml	41 ml	50 ml	—	7 ml	10 ml	16 ml	20 ml

「においスッキリ(約40 °C)」「つけおき(約40 °C)」コースのとき

低	42 L 2 kg	1.3杯	55 g	77 g	108 g	31 ml	46 ml	77 ml	92 ml	—	10 ml	14 ml	22 ml	28 ml
---	--------------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------

「毛布(約40 °C)」コースのとき

中	65 L 3 kg	*1 1.5杯	—	—	—	36 ml	54 ml	89 ml	107 ml	*2 143 ml 114 ml	15 ml	22 ml	35 ml	43 ml
---	--------------	---------	---	---	---	-------	-------	-------	--------	---------------------	-------	-------	-------	-------

*1 水30 Lに対する表示が25 mlの液体洗剤のキャップ(1杯約58 mlのもの)を基準にしています。

*2 液体中性洗剤のみ投入する場合: 143 ml、液体中性洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合: 114 mlを入れる。

*3 「おしゃれ着(約30 °C)」コースのときは水量が47 L固定になります。

■洗剤量表示


以下のような同梱スプーンが基準です。

- 粉末合成洗剤(水30 Lに対して18 g使用)のスプーン
- ・すりきり1杯約42 g

■1杯の量り方

付属のスプーン

- またはキャップを使い、すりきりにします。

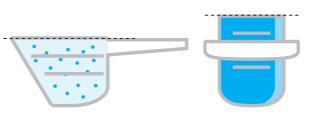

お願い

- 上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。

自動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方



お願い

- 自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けてください。
取り付けが緩いと正しく投入されません。
- 早めに洗剤、柔軟剤を補充してください。
- 残量を目盛りで確認するには(P.21)
- 固まつたり、分離した洗剤や柔軟剤は使わないでください。
- 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.36)
 - ・3か月ごと
 - ・洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
 - ・1か月以上使わなかったとき

お知らせ

- 「おうちクリーニング」コースでは洗剤の自動投入ができません。
- あらかじめ洗濯槽に水があるときは、洗濯を開始しても自動投入しません。
- 自動投入で使えない洗剤などは(P.46)


初めて自動投入を使うときや、洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、次の設定が必要です。

(例) 洗剤を自動投入する場合


柔軟剤を設定するときは、**柔軟剤** を押してください。

洗剤の基準量を設定する

1 電源を入れ、**洗剤** を3秒以上押す

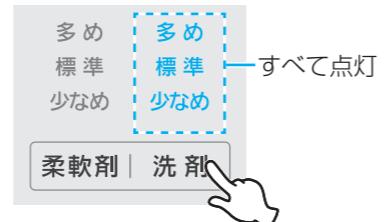


2 | 予約 (減) 風呂水 (増) を押し、お使いの洗剤の基準量を設定する

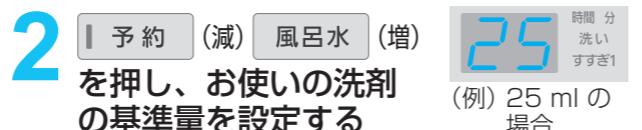

3 洗剤 を押す
(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)

自動投入に設定する

電源を入れ、**洗剤** を押す

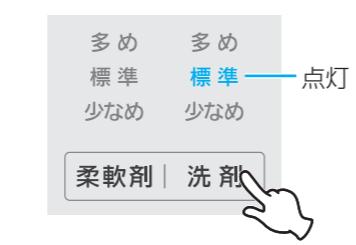

(**スタート** - 時停止) を押すと記憶されます

運転も始まりますので、運転しない場合は、電源を切ってください。

お知らせ

- お買い上げ時は、自動投入しない設定です。
- 洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。
- 設定した内容は記憶されます。

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量

(水30 Lに対する使用量)

洗剤の種類	基準量
・アリエール	30 ml
・ボールド	
・アタック	25 ml
・トップ	
・ニュービーズ	
・遠心力21	15 ml
・ハレタ	13 ml
・アタックZERO	10 ml
・ナノックス	
・アリエールスピードプラス	9 ml

柔軟剤の種類	基準量
・レノア	16 ml
・ソフラン	
・ハミング	10 ml
・フレア	
・ふんわりソフラン	7 ml
・ハミングNeo	4 ml

(2020年11月現在)

■上記にない場合




●記載がない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。

設定を変更する

投入量を変えるとき

電源を入れ、**洗剤** を押して、「少なめ」か「多め」を選ぶ
(記憶されません)

●押すたびに切り換わります。



●柔軟剤の設定を変えるときは、**柔軟剤** を押す。

多め	多め
標準	標準
少なめ	少なめ
柔軟剤 洗剤	

(例) 洗剤:「多め」
柔軟剤:「少なめ」の場合

確認と準備

自動投入表示の見方

多め	多め
標準	標準
少なめ	少なめ
柔軟剤 洗剤	

点滅: 投入中
点灯: 洗剤／柔軟剤が自動投入できます
消灯: 自動投入できません
(手動投入する)

(例) 洗剤、柔軟剤とともに自動投入の場合

自動投入経路の詰まり防止のために

●下図の目盛り以下になる前に補充してください。




●残量が少ない状態で放置すると、洗剤や柔軟剤がゼリー状(固化)になったり分離して、経路が詰まる原因になります。
そのような場合は、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.36)

よく使う基本のコース

準備

- ① 水栓を開ける。
- ② 洗濯物を入れる。

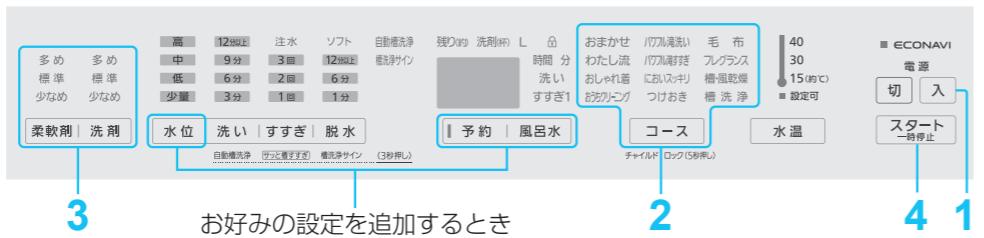

1 電源を入れる 2 コースを選ぶ

3 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する
(P.20)


4 スタートする

5 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる
(P.18)

6 ふたを…閉める
●洗濯が始まる
▶ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)


必要なら漂白剤・柔軟剤も入れてね!

おまかせ
パワフル滲洗い
パワフル滲すすぎ
フレグランス
おしゃれ着
コース

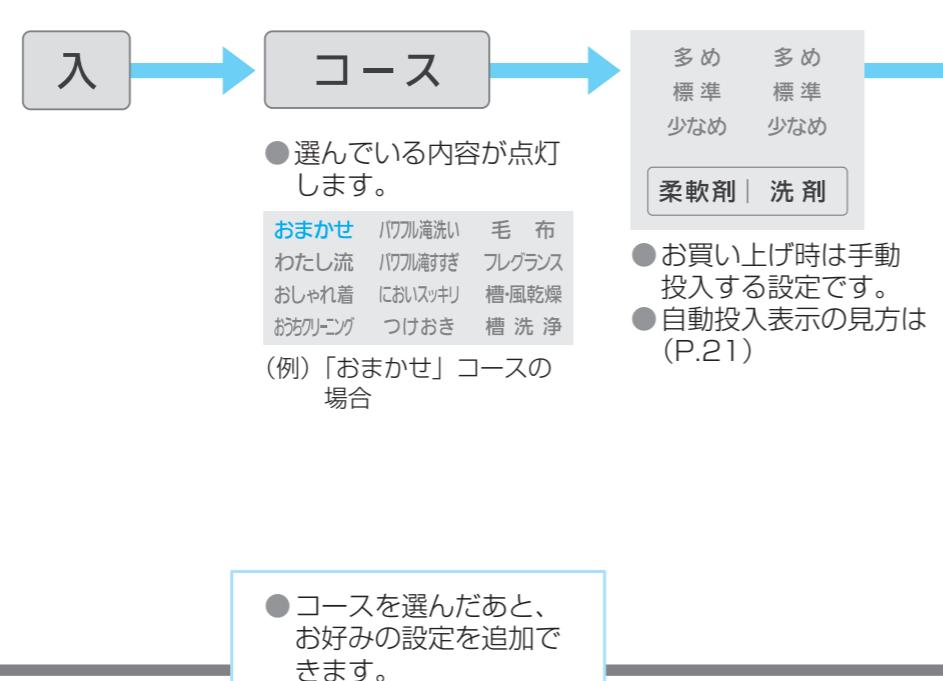

好みの設定を追加するとき

風呂水 「風呂水」を使う (P.17)
風呂水の内容を選ぶ

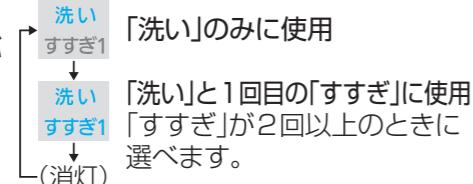

- 「風呂水」を選べないコースがあります。(P.17)
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。

お願い

- 風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)

予約

何時間後に終了させるかを選ぶ
(P.53)

- スタートして約2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。

お知らせ

- おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」コースを予約設定すると、音を抑えられます。

水位

「水位」を変更する

- 「洗い」終了までの間、変更できます。

■「フレグランス」コースの香りについて

- 柔軟剤の香りをしっかりと付けるコースです。香りの強い柔軟剤をおすすめします。(フレアフレグランス、ソフランアロマリッチ、レノアハピネスなど 2020年11月現在)
- 柔軟剤や衣類の種類により、香りの付き具合が変わる場合があります。(香りの感じ方には個人差があります)
- 運転終了後、洗濯・脱水槽に長時間放置すると、香りの効果が実感しにくくなる場合があります。

■「おしゃれ着」コースで洗えるもの

「おまかせ」コースよりもやさしい力で洗うので布傷みを抑えたい衣類におすすめです。(容量3.6 kg以下)

- 汚れの軽いふだんの衣類も一緒に洗えます。

いずれかの表示があるもの



次ものは洗えません
▶「おうちクリーニング」コースで洗えます。
(P.24)



- 温水ではない「おしゃれ着」コースは液体洗剤をご使用ください。(粉末洗剤は溶け残る原因)

汚れや衣類に合わせたコース

準備

- ①水栓を開ける。
- ②洗濯物を入れる。

おうちクリーニングコース

洗えるもの

いずれかの表示がある
デリケートな衣類など



(新表示)



上記の表示があると
も洗えます。

(P.14) (旧表示)

●上記の表示があつても、
洗えないもの(P.12)
や、取扱い絵表示の
ないもの、素材不明の
もの、色落ちするもの
は洗わないでください。

1 電源を入れる

●水道水(30 °C以下)
を使用してください。
(お湯や風呂の残り
湯は使用しないで
ください)

■衣類の入れ方
平らになるように、
重ねて入れる



2 コースを選ぶ

●「風呂水」「予約」は
使用できません。

■脱水シワや形くずれを抑
えたいときは、「ソフト
脱水」を選んで!(P.11)

いずれかの表示がある、
ウォッシャブルスーツや
薄手のブラウスなど

(新表示) (旧表示)

●低速脱水するため、
干すときに水がした
たることがあります。気
になる場合は、
脱水時間を「6分」
にしてください。

3 柔軟剤の入れ方(自動/手動) を確認する(P.20)

多め
標準
少なめ

柔軟剤 | 洗剤

多め
標準
少なめ

4 スタートする

●洗剤などの使用量の
目安に合わせて
洗剤を入れる(P.18)

柔軟剤

- ・おしゃれ着用
液体中性洗剤
(毛・絹用)
- ・おすすめ洗剤
「遠心力21」
(別売)

上記の洗剤以外は使用
しないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類
が傷む原因)

多め
標準
少なめ

柔軟剤 | 洗剤

多め
標準
少なめ

柔軟

汚れや衣類に合わせたコース(つづき)

準備

- ①水栓を開ける。
- ②洗濯物を入れる。

1 電源を入れる 2 コースを選ぶ

3 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する (P.20)

4 スタートする 5 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる (P.18)


6 ふたを閉める…

…
ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)

お知らせ

わたし流 わたし流(約15℃) コース


お好みの設定を記憶できます。
同じ設定で運転したいときに
便利です。

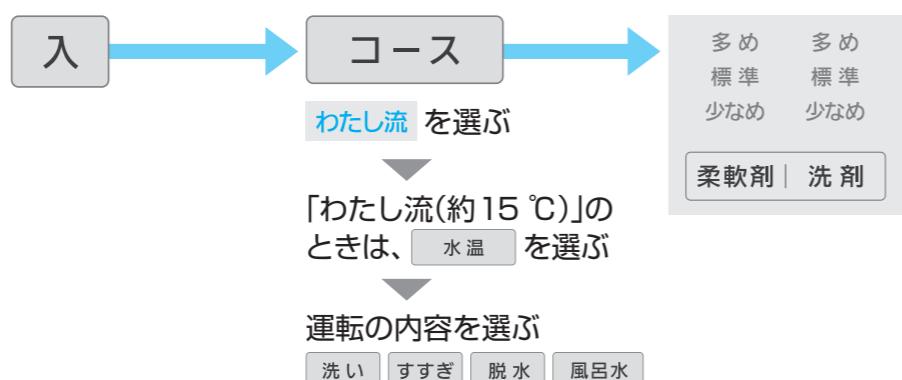

●「予約」「水位」は記憶できません。

個別洗濯 洗い/すすぎ/ 脱水

洗い時間やすすぎ回数、
脱水時間をお好みに変えたり、
「脱水」のみなどをするときに。
(記憶はしません)

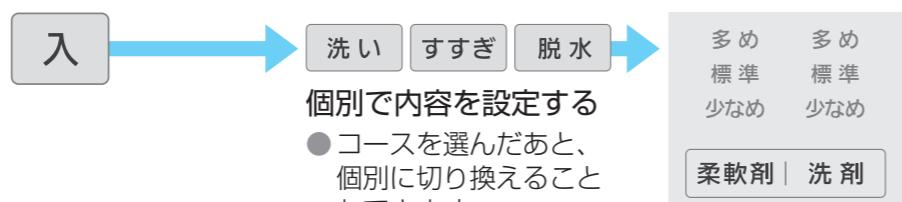


●「すすぎ」「脱水」では、
洗濯・脱水槽に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。

■こんな使い方ができます


- 洗濯・脱水槽に水をためる、洗濯液を再利用する → **洗い** (洗濯液が残る)
- 分け洗いする → **洗い** **脱水**
- 洗ったものをすすぐとき → **すすぎ** (すすぎ液が残る)
- 洗ったものを脱水する、洗濯・脱水槽内の水を抜く → **脱水**
- 洗ったものをすすぎ・脱水する → **すすぎ** **脱水**
- すすぎ液を再利用する → **洗い** **すすぎ** (すすぎ液が残る)

洗濯済みのシーツ・ ふとんカバー、枕カバーなど のりづけする (容量: 2 kg以下)

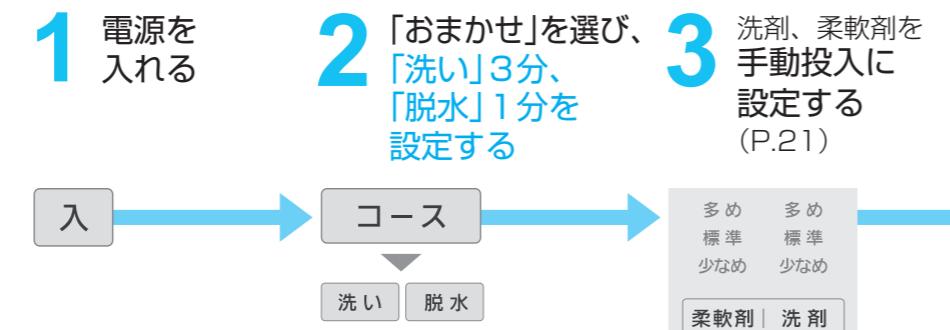

お願い

- 化学合成のり(酢酸ビニール系)
以外は使用しないでください。

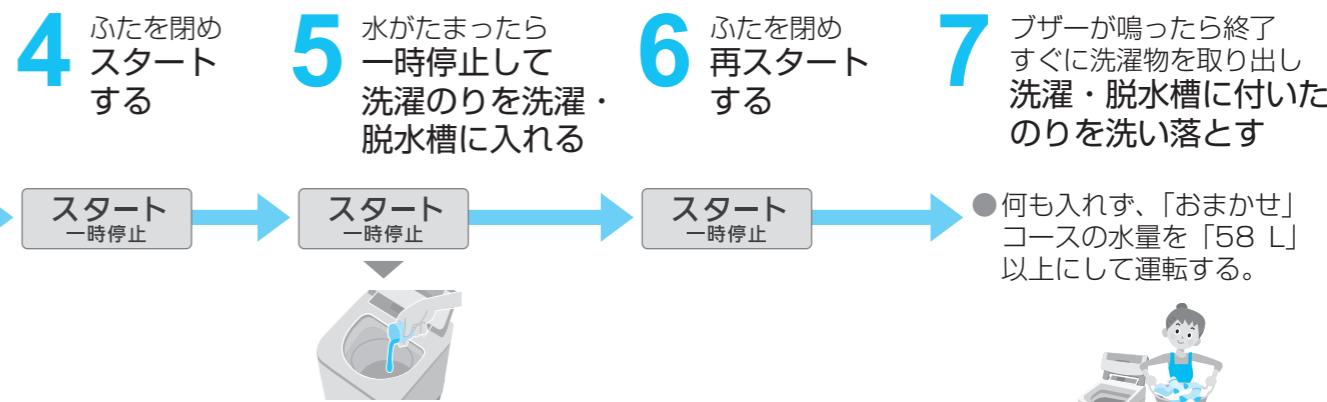

毛布などを洗う (毛布/ふとん/カーペットカバー)

準備
①水栓を開ける。
②洗濯物を入れる。

- 1 電源を入れる
- 2 コースを選ぶ
- 3 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する (P.20)

- 4 スタートする
- 5 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる (P.18)

- 6 ふたを閉める ...
- ブザーが鳴ったら終了(毛布などを取り出す)

毛布
毛布(約40℃)
コース



洗えるもの

- 取扱い表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。

毛布コース	毛布(約40℃)コース
(新表示) (旧表示)	(新表示) (旧表示)

いずれかの表示がある下記のもの

毛布 (マイヤー、織) 「毛布」コースのみ	■化繊100%または綿100% 6kg以下 シングルサイズで一度に洗える枚数 ・化繊100% : 2枚まで ・綿毛布 : 4枚まで	■化繊100%または綿100% 3kg以下 (シングルサイズのみ) 一度に洗える枚数 ・化繊100% : 1枚まで ・綿毛布 : 2枚まで
----------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

ふとん	洗濯キャップ (別売:P.55) が必要	■詰め物が羽毛(ダウソ/フェザー)または羽毛と化繊の混合 1.3kg以下 (2枚のときは、各0.6kg以下) ・洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは洗えません。 (目立たない所に水を付けて絞り、確認する) ■詰め物が化繊100% 1.5kg以下 (2枚のときは、各0.7kg以下)	■詰め物が化繊100% 1.5kg以下 (2枚のときは、各0.7kg以下)
------------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------


カーペットカバー (パナソニック製)	洗濯キャップ (別売:P.55) が必要	・洗えるカーペットカバーについては、その説明書に従ってください。 ・サイズ1~2畳以下(種類によっては洗えないものがあります) ・裏面がゴム製のものは、洗えません。 ・洗濯ネットは不要です。(説明書に指示がある場合も不要)
------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

■毛布の重さの目安(1枚当たり)


- 毛布 : ダブル 約4.2 kg、シングル 約3 kg
- 綿毛布 : シングル 約1.4 kg

毛布・カーペットカバーの入れ方

1 折りたたむ

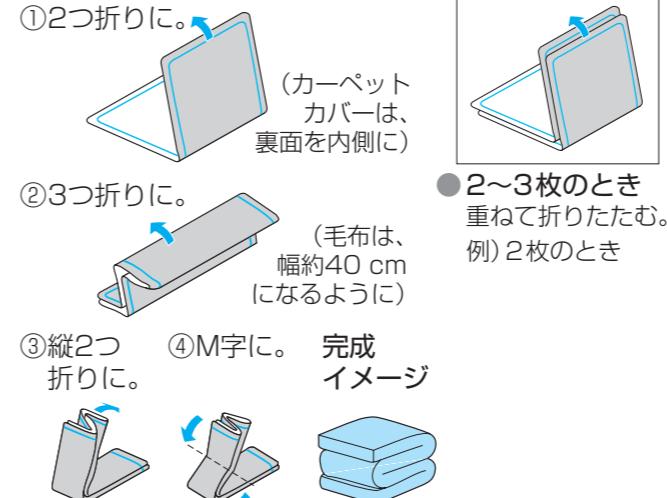

2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる

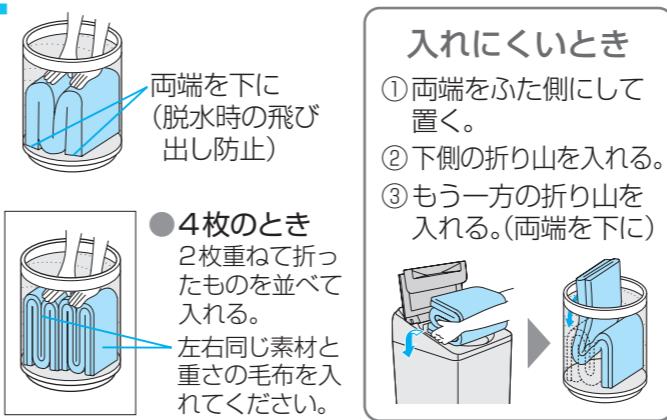

ふとんの入れ方

ふとんの角から少しずつ入れ込む
(中の空気を追い出すように入れる)



ふとんやカーペットカバー、電気毛布を洗うときは
洗濯キャップが必要です！


当社指定の洗濯キャップを使用してください。
(別売:P.55)

- 洗濯キャップなしで洗ったり、上記以外を使用すると、ふとんなどが損傷し、本体が故障するおそれがあります。
(この場合の故障は、保証の対象外です)


■洗濯キャップの取り付け方

1 斜めに差し込む

- ふとんなどを挟まないようにする。

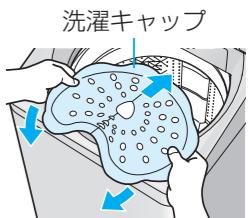


2 手前側をバランサーの下に押し込み、ふち全体をはめ込む

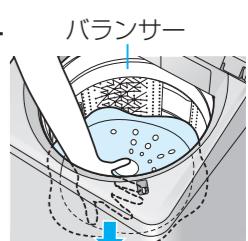

3 洗濯キャップを押して空気を抜く

- 洗濯キャップからはみ出さない。
(破れる原因)

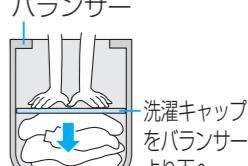

■取り外し方

①奥側を押し下げる。





②引き抜く。



化繊の衣類を風で乾燥する

洗濯・脱水槽の回転を利用して空気の流れを作り、送風で水分を飛ばします。
(ヒーターを使用した乾燥ではありません)

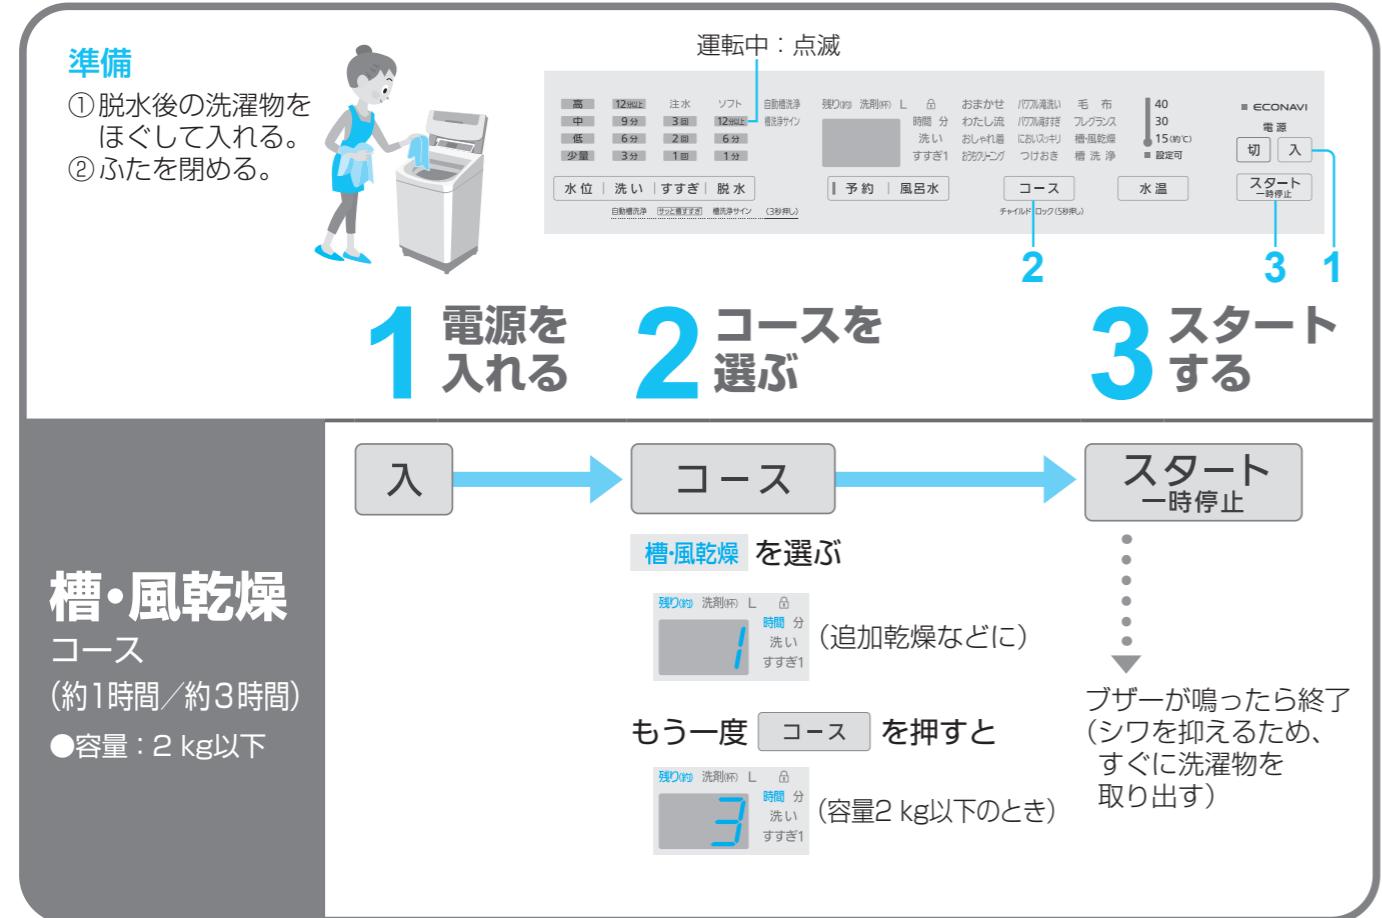

乾かせるもの ○	乾かせないもの ✗
 化繊の衣類	 (新表示)  (旧表示) いずれかの表示があるもの (傷みの原因)  わた入り・毛布・マット・ ふとん・カーペットカバー (傷み、故障の原因)  ウールの衣類 (縮み、毛が抜け る原因)

ほかにも…

- 防水性のもの
- 色落ちしやすいもの
- シワが気になるもの

■容量の目安


 • トレーニング ウェア・上 (約500 g)	 • トレーニング ウェア・下 (約350 g)
 • フリース (約500 g)	 • ブラウス (約150 g)

お知らせ

- タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。
(生乾きのときは、再度運転してください)
- 衣類の量や種類・気温・湿度・設置環境によって生乾きやシワになることがあります。
(ヒーターを使用しないため、衣類の温度が低く、乾いていても乾いていないと感じる場合があります)
- ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音がすることがあります。
- 衣類をほぐすため、約30分ごとにかくはん運転します。

設定を変更する

- すぎの種類を選ぶなど、いろいろな機能の設定を変えることができます。
- 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

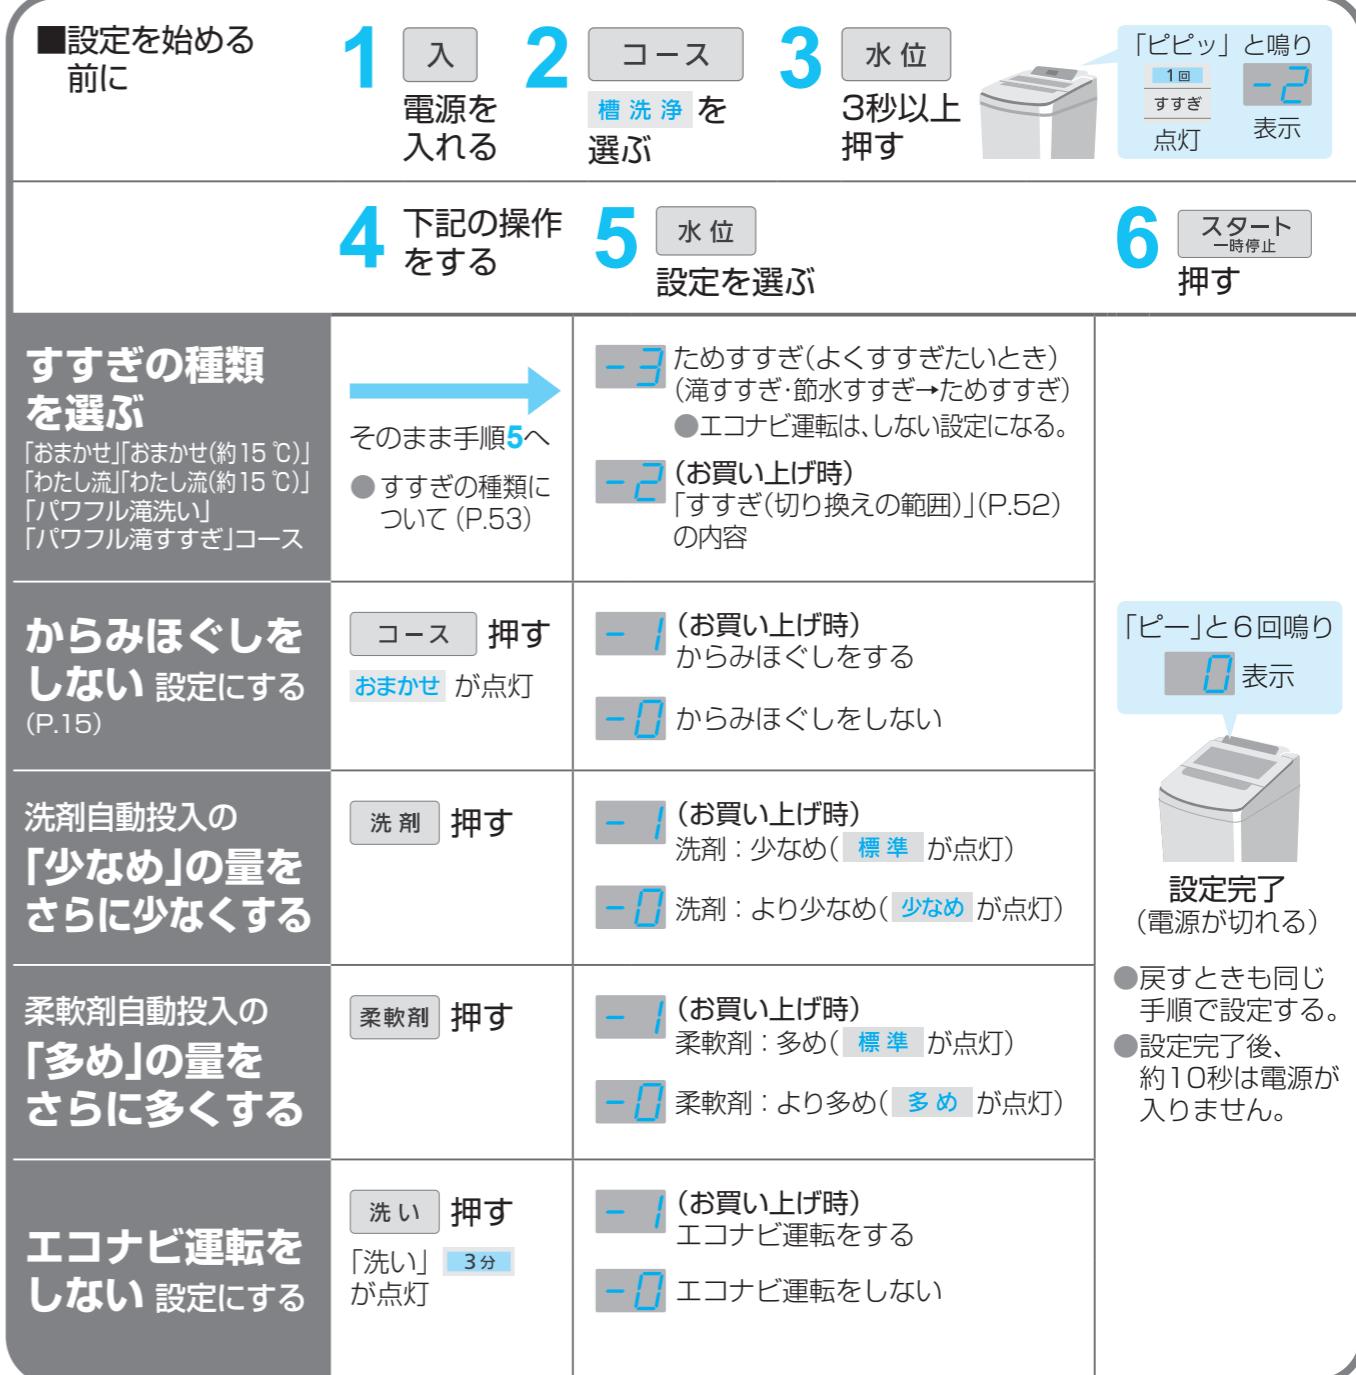

運転終了時のブザー音を消す

- 電源「切」の状態で
スタート一時停止を押しながら 入を押し、
そのままスタート一時停止を3秒以上押し続ける
「ピピッ」と鳴り、設定完了(記憶されます)

- 戻すときも同じ手順で設定する。
(「ピピッピピッ」と鳴り、
設定完了)

各部のお手入れ

洗濯・脱水槽／風呂水吸水ホース

準備

- 水栓を開ける。
(「槽洗浄」コースのとき)
- 衣類は入れないでください。

1 電源を入れる

2 コースを選ぶ

3 ふたを閉め スタートする


4 ブザーが鳴り、 OP が表示されたら 洗濯・脱水槽に直接 漂白剤などを入れる

5 ふたを閉める



予防のために

週1回
乾かす
槽・風乾燥 コース
(約1時間)



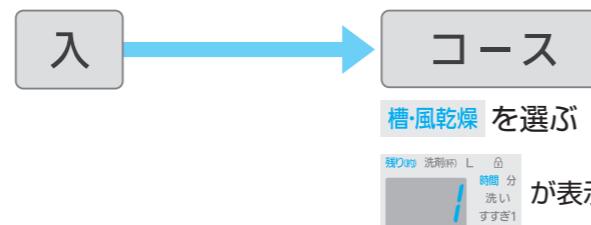


黒カビや臭い





発生したら

月1回
「槽洗浄サイクル」
点滅時(P.11)
衣類用の
塩素系漂白剤で洗う
槽洗浄 コース
(約6時間／約11時間)

酸素系漂白剤や台所用塩素系
漂白剤は、槽内に泡が残ることが
あるため、使用しないでください。

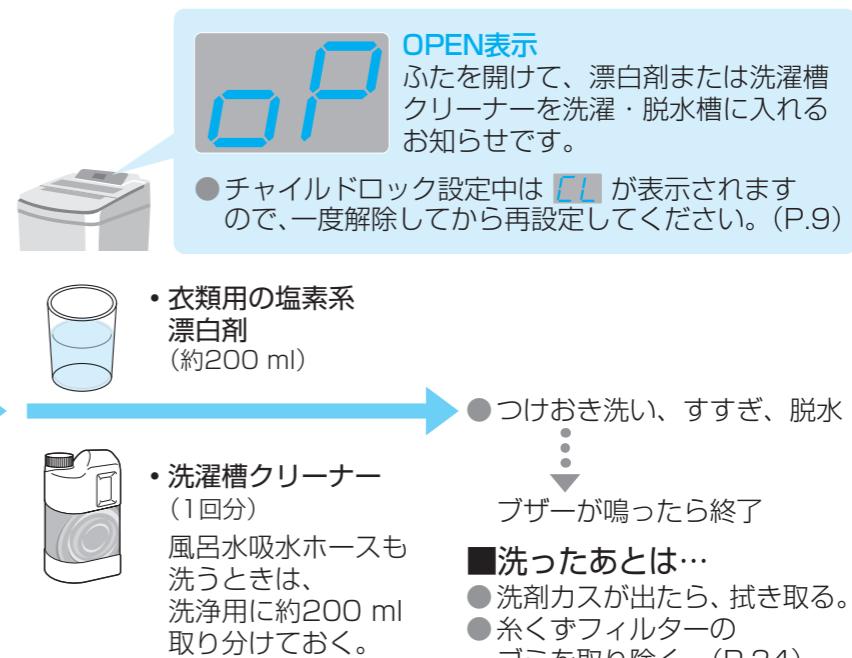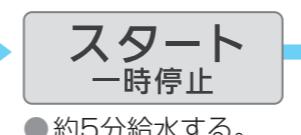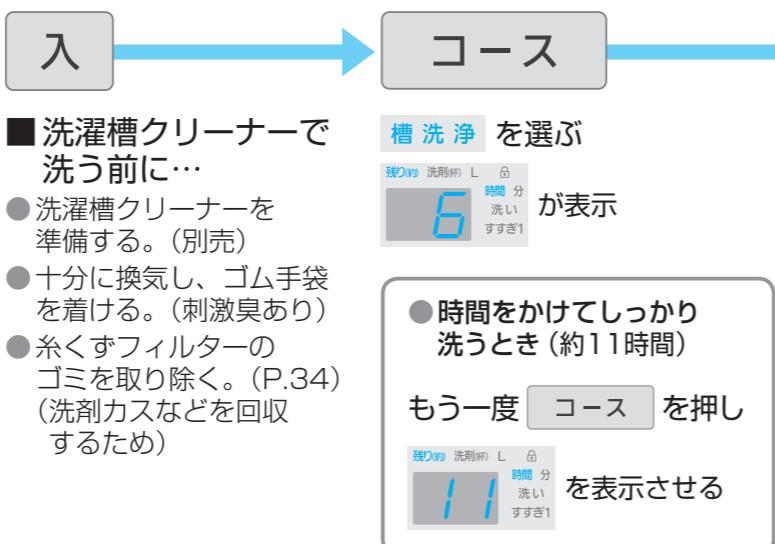

風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースも洗ってください。

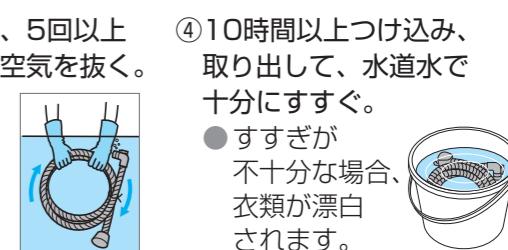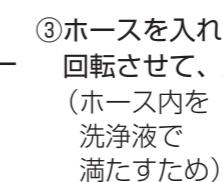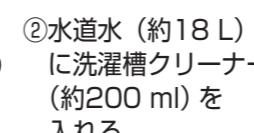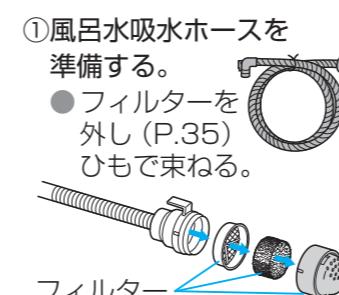

お願い

- 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載
に従ってください。

お知らせ

- 「槽洗浄」コースは、OP を表示中にふたを開け
ない場合、10分ごとにブザーでお知らせし、30
分後に運転を開始します。
- 「槽・風乾燥」「槽洗浄」の効果 (P.54)

各部のお手入れ

糸くずフィルターなど

洗濯のたびに

糸くずフィルター

衣類に糸くずがつかないように…

糸くずフィルター(2か所)を外して糸くずを取る

1 上部をつまんで外す




●取り外しにくいときは、洗濯・脱水槽を回す。

お願い


- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)

2 糸くずフィルターを開け、糸くずを捨てる

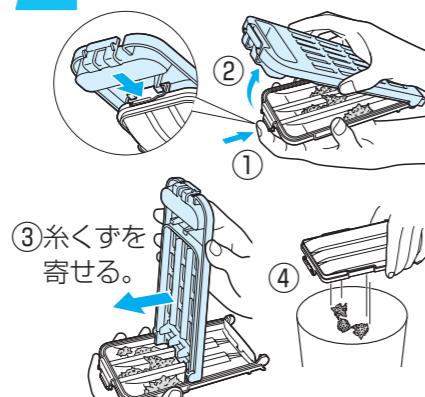

●取りにくいときは、水につけて洗う。

3 元どおりに取り付ける

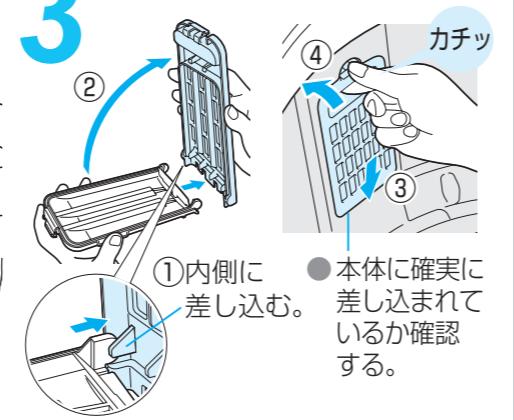

カチッ

●内側に差し込む。
●本体に確実に差し込まれているか確認する。

■フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。
(別売: P.55)

Web »




給水フィルター

水の出が悪くなったら…

給水ホースを外して
給水フィルターのゴミ
を取る

(水の飛び散り防止のため、
手順どおりに!)

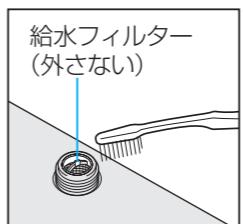


■ホースの取り外し

① 入 水栓を閉じ、電源を入れる。

② スタート 一時停止 ふたを閉め
スタートする。

③ 切 約40秒後、電源を切る。


④ ナットを緩め、ホースを外す。

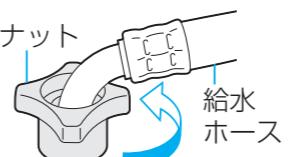

●ホース内に水が残っているため、
タオルなどで受ける。



●水栓側のホースを外すときは、レバーを押し、カバーを押し下げる。

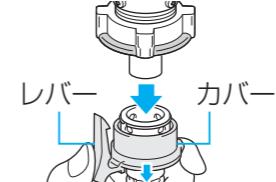

■ホースの取り付け(P.42)

風呂水フィルター

風呂水の吸水が悪くなったら…


取り外して水洗いする

1




●目印を合わせると、
外れます。

2

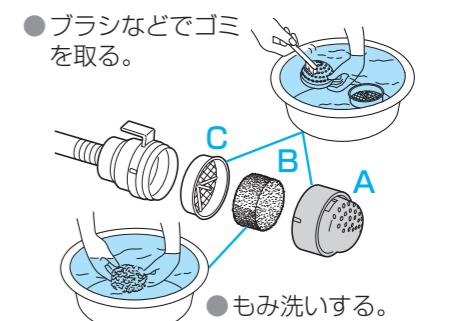

●ブラシなどでゴミ
を取ります。

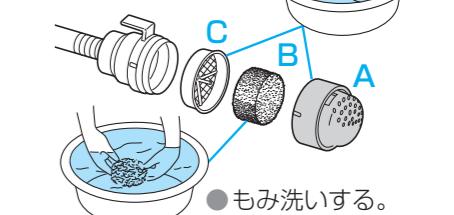

●もみ洗いする。

■取り付け方
C → B → Aの順に取り付ける。

お願い

- 風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。
(別売: P.55)

排水口


月1回 排水管の糸くずを取る

●放置すると、エラーU11・U13が出る原因。
(P.51)



お知らせ


- 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売: P.55)をおすすめします。

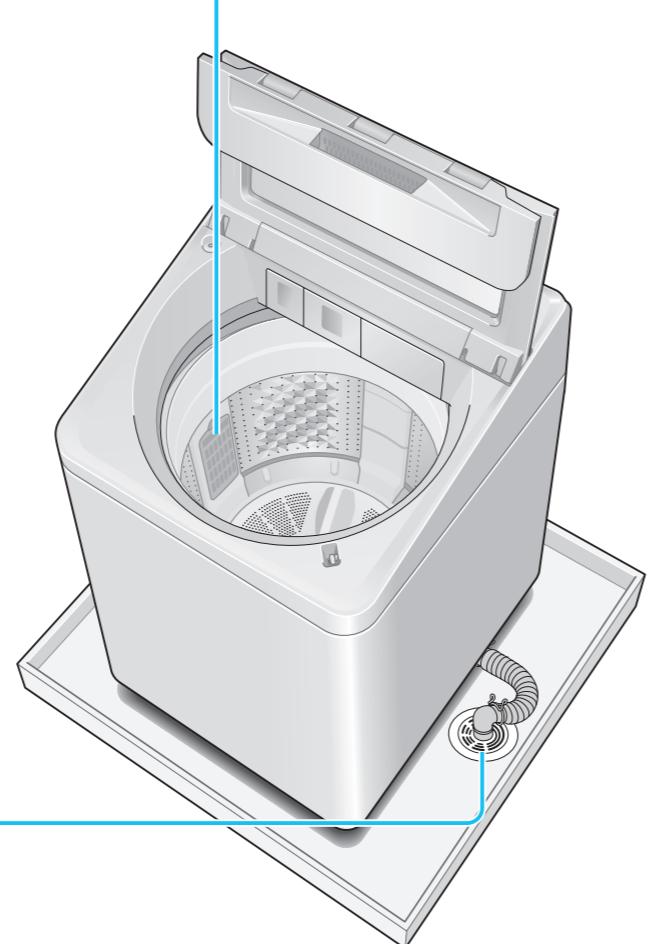

本体


柔らかい布で拭く

●ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。
(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、
灯油などを使用したり、直接水をかけない)

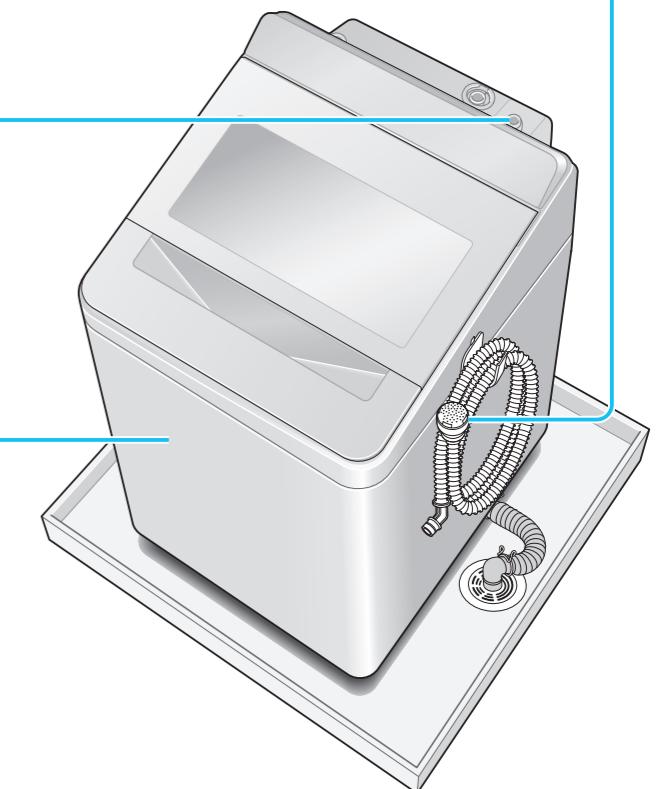

各部のお手入れ

手動洗剤ケース／自動投入タンク・経路

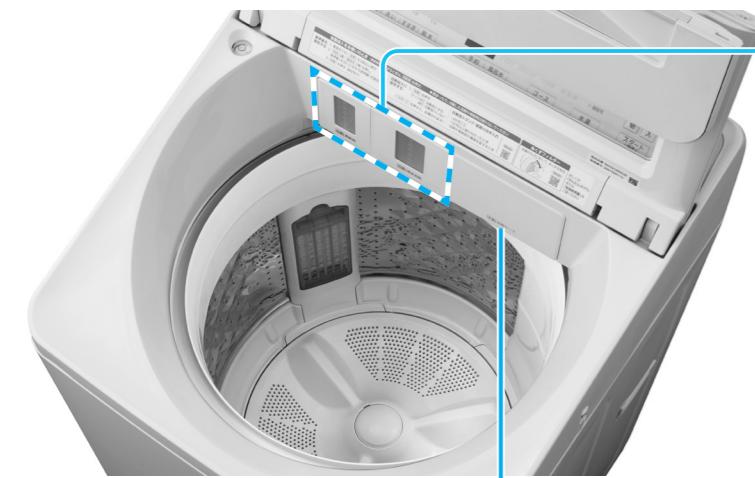


手動洗剤ケース 汚れたら

手動洗剤ケースを外して水洗いする


1 手前に引き出してから
斜め上に引き抜く

- 本体側の汚れも
拭き取る。

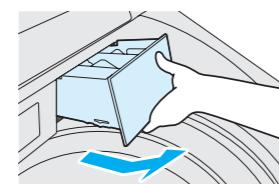

2 手動洗剤ケースとカバーを洗う

- 洗ったあとは、柔らかい布で拭き、よく乾かす。

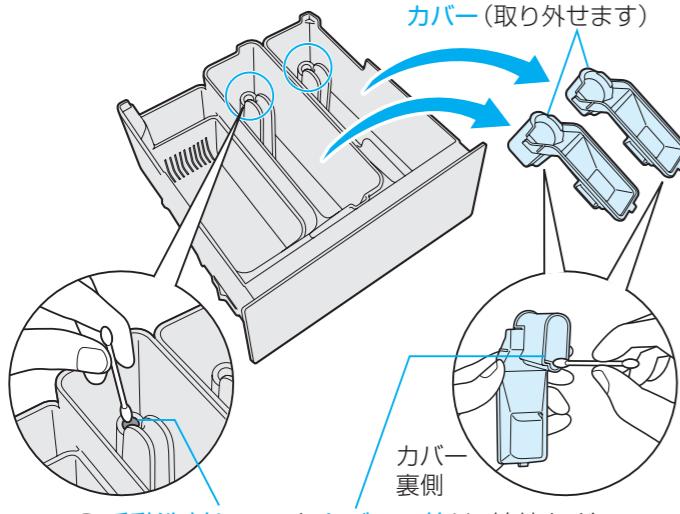

- 手動洗剤ケースとカバーの筒は、綿棒などで
奥まで掃除する。(洗剤や柔軟剤がこびりつくと
手動洗剤ケースに水が残る原因)

3 カバーを元に戻し、
少し斜め上から差し込む



自動投入タンク・経路

タンクはお湯で洗い、
経路は「自動投入お手入れ」
をする



自動投入経路の
詰まりを防ぐ
ために、定期的
にお手入れを



3か月ごと


洗剤や柔軟剤の種類を
変えるとき

1か月以上
使わなかったとき

準備 水栓を開ける。(衣類は入れない)

1 タンクを取り出す

タンク下部のロックを
押して、引き出す。

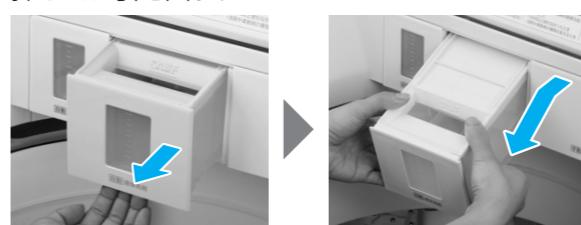

斜め下に引き抜く。



洗剤や柔軟剤が入ったままタンクを取り出すと、
液だれします。
→液だれしたときは拭き取る。

お願い


ジョイント部は拭か
ないで！(詰まる原因)




2 タンクとふたを洗う(ぬめりが取れるまで)

- 残った洗剤や柔軟剤は、再利用しない。

ふたを外す。

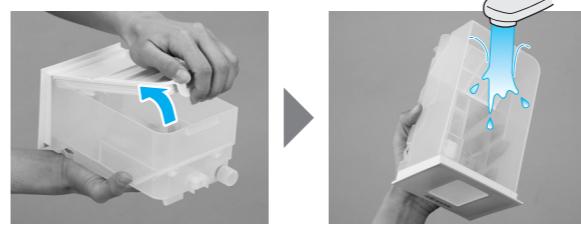


洗う。



(お湯につけて約30分ほど放置すると
ぬめりが取れやすくなる)

3 タンクを元に戻す

ふたを取り付ける。

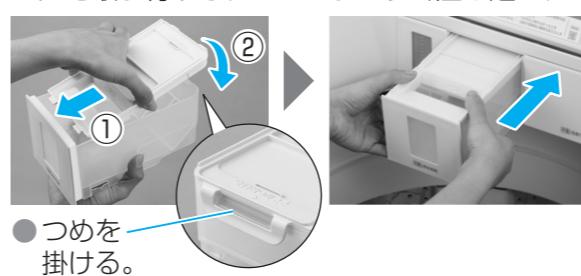

まっすぐ差し込む。

● つめを
掛ける。

4 タンクの半分程度
まで約40℃の
お湯を入れ、タンク
を閉める

- カチッと音がする
まで押し込む。
- クエン酸(小さじ2杯)を溶かしたお湯を
入れると効果が高まります。



5 洗濯機のふたを閉め、
「自動投入お手入れ」をする

電源「切」の状態で

① 洗剤 を押しながら 入 を押す。
(7分が表示)

② スタート 一時停止 を押す。(運転開始)
→ 約7分後ブザーが鳴り、自動で
電源が切れます。

柔軟剤タンクのときは、 洗剤 の代わりに
柔軟剤 を押してください。

6 タンクを取り出し、残水を捨て、
水分を拭き取る

(クエン酸を入れたときは、タンクを水洗い
してください)



本体側も拭き取る。

7 タンクを元に戻す

- カチッと音がするまで押し込む。

施工のしかた

お客様は施工しないでください

- 施工は必ず、お買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負いません。
- 付属品を確認する(P.7)
- メーカー希望小売価格は2021年3月現在(税込)


警告




■排水口の位置が洗濯機の下にある場合は、以下をご確認ください

排水パイプがある場合

- 防水フロアの4隅が排水パイプより高い

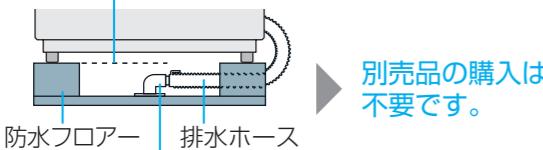

- 防水フロアの4隅が排水パイプより低い

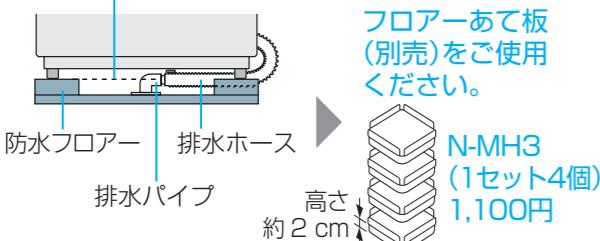

排水パイプがない場合

真下排水ユニット(別売)をご使用ください。(P.41)

お願い

- フロアあて板(別売)は3セット以上使用しないでください。(振動の原因)

■設置前に排水口を掃除する(P.34)

- 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。(P.51)
- 排水口に糸くずがたまりやすいときや掃除しにくいときは、糸くずボックス(別売: P.55)をおすすめします。

① 設置場所の確認と準備

■次の場所に設置しないでください

- 凍結のおそれがある場所
(凍結すると洗濯できません)
- 直射日光が当たる場所
- 不安定で、床面が弱い場所




- タイルなどのすべりやすい場所
- カーペットなどで本体下がふさがる場所・糸くずなどが蓄積した場所
- 水のかかる場所や水場や湿気の多い場所
(漏電による火災・感電のおそれ)

本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令(電気設備の技術基準の解釈)により義務づけられています。

■壁から5cm以上離す(騒音防止のため)

- 排水ホースを通す横側は、9cm以上離す。

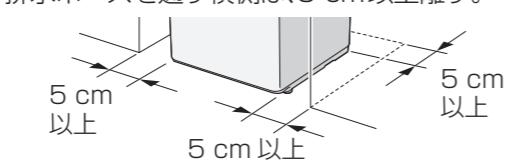

万が一の水漏れに備え、防水フロア(別売)の設置をおすすめします。

- 内寸が幅590mm×奥行540mm以上であることを確認する。

■給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホース(別売)が必要です。

長さ	0.5m	1m	2m	3m	5m
品番	AXW1251 -250	AXW1251 -201	AXW1251 -202	AXW1251 -203	AXW1251 -205
価格	1,430円	1,870円	2,200円	2,530円	3,795円

■外部排水ホースの長さが足りないとき


延長用排水ホース(別売)が必要です。

- 1m: AXW2D-31 1,430円
- 2m: AXW2D-32 2,200円

- ①延長用排水ホース(別売)を差し込む。



- ②ホースバンドで固定する。



② 接続する水栓の確認と準備

お願い




- 給水ホースを取り付ける前に必ず汚れなどを、ぬれた布で拭き取ってください。汚れが取れなかったり、サビや傷がある場合は、水栓を取り替えてください。

- オートストッパー付きの水栓がおすすめです。(給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります)

洗濯機専用水栓

- 壁埋め込み以外
- 壁埋め込み

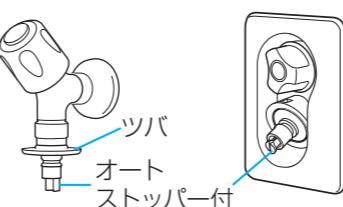

万能ホーム水栓/ワンタッチ式水栓

- 別売品が必要です。



横水栓



そのまま給水ホースを接続できます。





- 先端を外して別売品の給水栓ジョイントを接続してください。


お願い



- ジョイント部の出代によっては給水ホースのレバーが引っ掛けられない、しっかり差し込めない、ぐらつくなどの場合があります。水栓メーカーにお問い合わせください。

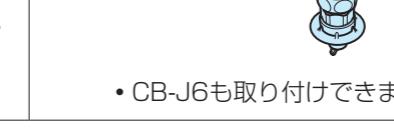
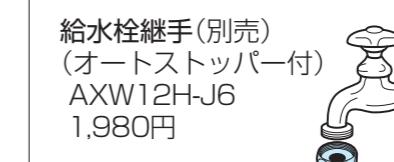


- CB-J6も取り付けできます。



- 上記の給水栓継手や別売品以外を使用すると、水漏れするおそれがあります。(保証の対象外)

- 上記の水栓以外は、日本電機工業会規格(JEM1206)に準拠している水栓(オートストッパー付、ツバあり)をお使いください。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。

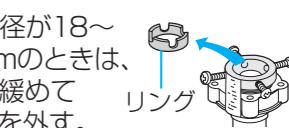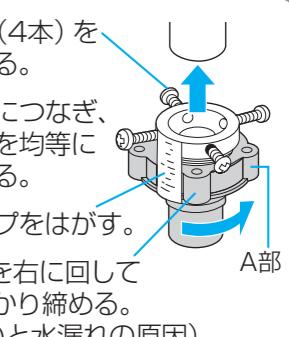

必要なとき

施工のしかた (つづき)

③ 内部排水ホース を付け換える

- 排水場所に応じて、左側や後側に付け換えられます。
(お買い上げ時は、右側に付いています)
- 付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。
(内部の端面などだけがをするおそれ)
- 付け換えない場合は、付属のホース穴カバーをB部(左側)に取り付けてください。



■左側に付け換えるとき

(C部(後側)に付け換えるときも、同じ要領です)

1 A部(右側)の接続口のネジを外す


2 ウライタを取り外す

- 少し持ち上げ、斜めに引き出す。

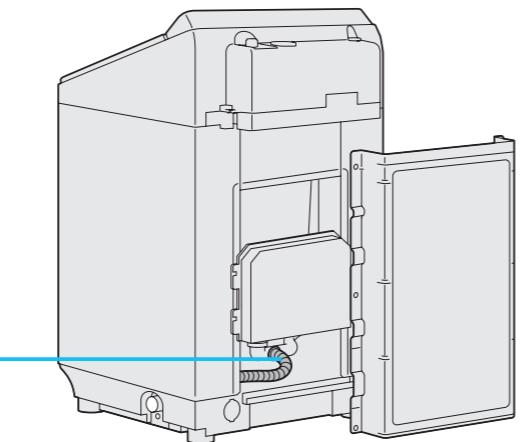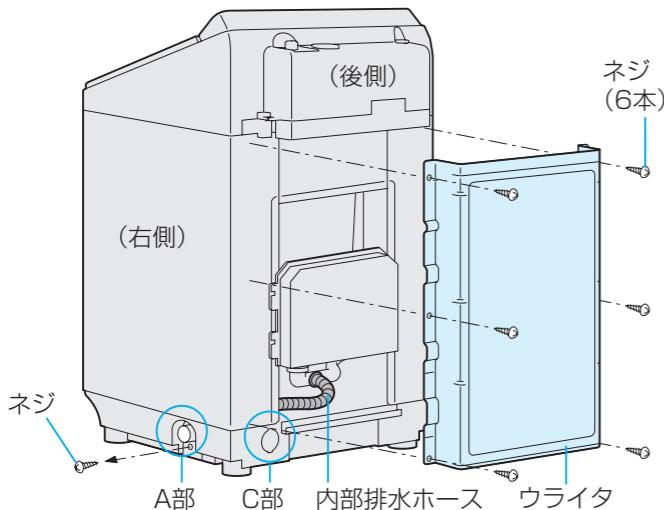


3 ホースをA部からB部(左側)へ、折れないように付け換え、ネジで固定する

- 折れたり、よじれたりした状態で固定すると排水不良の原因となります。

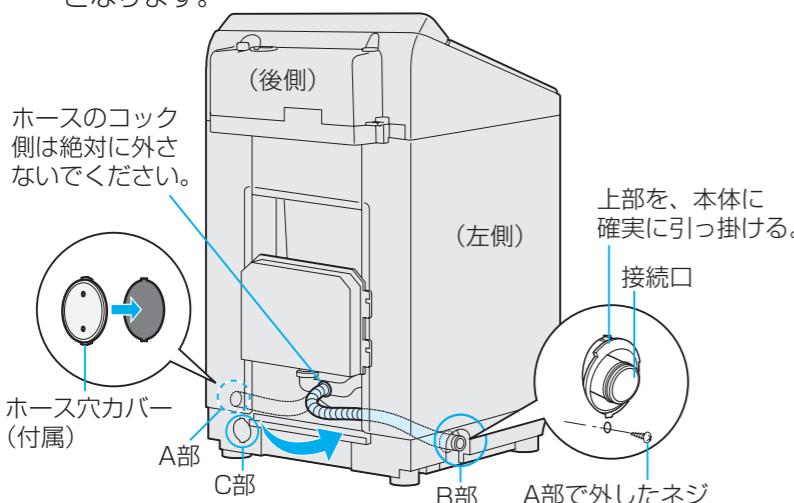


4 ウライタをネジ(6本)で固定し、A部にホース穴カバーを付ける

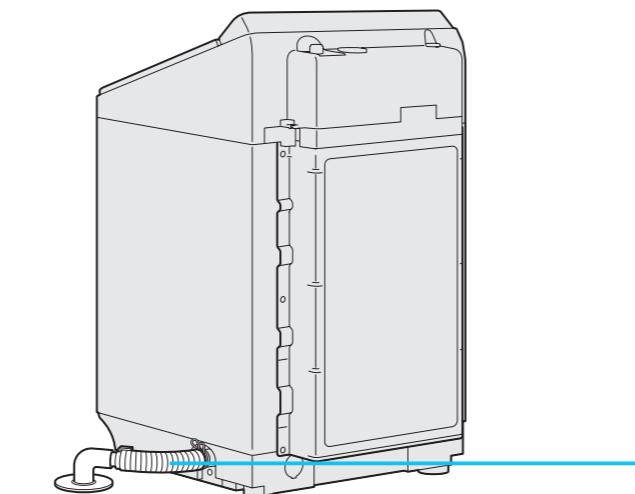


④ 外部排水ホース を取り付ける

1 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

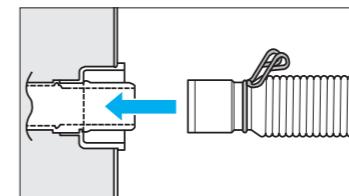

2 ホースバンドを奥までずらす

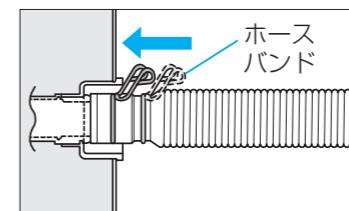


- 伸ばすときは、手を添える。
(水漏れのおそれ)




3 排水パイプに接続する

- スリーブは、外さない。
(水漏れの原因)

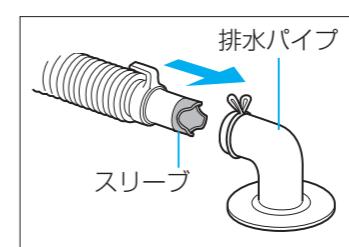

先端部を直接、排水口に差し込むとき

- スリーブを外す。
- ホース先端部を押さえてつぶしながらフックを抜く。
- スリーブを付ける。
- 排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する。




ホースを引き回すとき


- 先端を水中に入れない
- 途中の立ち上がりは10 cm以下
- 延長用排水ホースの長さは2 m以下

■排水口が洗濯機の下にあり、排水パイプがない場合

必ず、別売の真下排水ユニット
(N-MH1: 1,430円)
を取り付けてください。

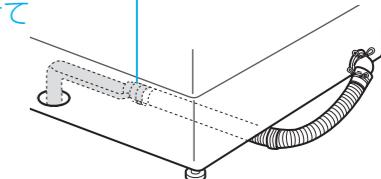

■排水口に直接ホースを入れない。 (脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因)

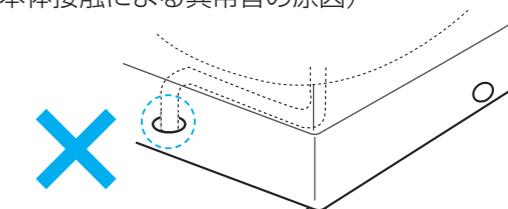

- 取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。
- 付け換えるときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。
(内部の端面などだけがをするおそれ)


施工のしかた (つづき)

⑤ 給水ホースをつなぐ

- 給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。(古いものを使用すると、水漏れの原因)


1 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- ①ナットと給水弁ネジを水平に合わせる。
- ②しっかりとナットを締め付ける。
- ぐらつきや緩み・傾きがないか確認する。(緩みや傾きがあると水漏れの原因)

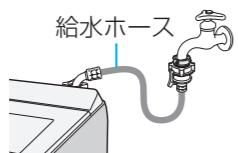


2 給水ホースを水栓につなぐ

- ①カバーを引き下げたまま差し込む。
- ②レバーのつめをツバに掛ける。(外れると、水漏れの原因)

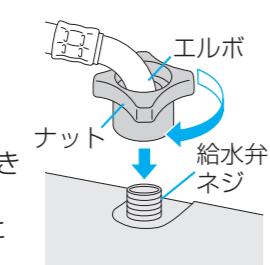

お願い

- オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)

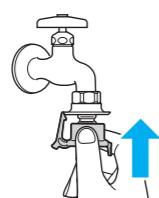

注意

- !
●ナットは傾きがないよう
しっかりと締める
(水漏れの原因)



- !
●エルボを回して
追い締めしない
(水漏れの原因)



- !
●給水ホースは無理に折り曲げない
(ホース折れのクセが付き、水漏れの原因)

■給水ホースの外し方 (P.35)

⑥ 水平を確認する

- 水平
円内に気泡があること

調節は不要です。

水準器

- 後ろが高い
高くする

- 右が高い
左を高くするか右を低くする

- 前が高い
低くする

- 左が高い
左を低くするか右を高くする

- 本体が水平になっていない場合は、調節脚で高さを調節してください。

- 本体が水平にならない場合は、調節脚で高さを調節してください。

お願い

- 直付けユニット台 (N-UD81) を使用するときは、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。(取り付け後の再確認は不要)

⑦ アース・電源を接続する

警告

- !
●アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

- アース端子がある場合



お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事がD種接地工事をしてください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

- アース端子がない場合

- 工事は販売店に依頼する。(工事費は本体価格に含まれていません)

- 洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

- 1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める

- 2 予約と風呂水を押しながら入を押す

- 3 88を表示中(3秒以内)に予約を押す
(運転を開始し、約5分後に自動的に終了)

- エラー表示が出たとき (P.51)

当社製電気衣類乾燥機の排水ホースを本機につなぐとき

- ①乾燥機排水口を押して、内側へ曲げる。
- ②乾燥機の排水ホースを適当な長さに切る。
- ③乾燥機の排水パイプに排水ホースをつないで本機にはめ込む。
- ④乾燥機のホースホールダーでホースを固定する。(本機のふたが当たらないように)

- 排水パイプがないときは、販売店でお求めください。(別売: P.55)

他社製衣類乾燥機と組み合わせる場合 (P.55)

使いこなしのヒント



こんなときは

洗える? 洗えない?

ここを確認!

■ベッドパッド

- いずれかの表示がある、化繊100%または綿100%のもの



- (新表示)

- (旧表示)

- (新表示)



- (旧表示)

→「毛布」コースで洗えます。

- 容量2kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。

■レースのカーテン

- いずれかの表示があるもの



- (新表示)

- (旧表示)

→「おうちクリーニング」コースで洗えます。

- フックなどは取り除いてください。
- (旧表示) 表示は洗えません。(加工剤などが取れる原因)

■ダウンジャケット

- 洗えません。(傷み、故障の原因)







必要なとき

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

使いこなしのヒント (つづき)

Q&A

エコナビ／自動槽洗浄／槽洗浄サイン

こんなときは	ここを確認！
黒ずみ・黄ばみ・色移りしたり、臭いが気になる	<ul style="list-style-type: none"> 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.13) 黄ばみが気になる場合「つけおき(約40℃)」コースでの洗濯をおすすめします。(P.12, 24) 臭いが気になる場合「においスッキリ(約40℃)」コースでの洗濯をおすすめします。(P.12, 24) 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いたあとに黄ばむことがあります。(焦げたように見える) 日光などによる変色は処置できません。 <p>黒ずみ・色移りがひどい場合は</p> <ul style="list-style-type: none"> 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。 それでも落ちない場合は、漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。(漂白剤の説明書に従う) <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>洗剤液</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>白物</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>色物</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>塩素系漂白剤</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>酸素系漂白剤</p> </div> </div>
糸くずが付く	<ul style="list-style-type: none"> 糸くずフィルターを掃除してください。(P.34) タオルなど糸くずが出やすいものは、分けて洗うことをおすすめします。 「すすぎ回数」(P.52) や「水位」を増やしてください。それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類を「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.31)
汚れ・シミが取れない	<ul style="list-style-type: none"> シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.13) 汚れは放置すると落ちにくくなります。 パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。 汚れに応じてコースを選んでください。(P.16)
柔軟剤の仕上がりにむらがある	<ul style="list-style-type: none"> 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。 「水位」を増やすか、すすぎの種類を「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。(P.31) 「フレグランス」コースをおすすめします。(P.22)
縮んだ	<ul style="list-style-type: none"> 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。 →素材表示などをよく確認する。(P.12) <p>「おうちクリーニング」コースで衣類が縮んでしまったら</p> <div style="display: flex; align-items: center;">    <p>①伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。</p> <p>②アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。</p> <p>③そのまま乾かす。</p> </div>
洗濯物が傷んだ	<ul style="list-style-type: none"> デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。(P.13) ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず当社指定の洗濯キャップを使用してください。(P.29)

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

Q. ご質問	A. 回答
エコナビ エコナビが正しく検知しない、もしくは検知できないときは？	<ul style="list-style-type: none"> 途中で衣類を追加したとき 運転を一時停止したとき 洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などの変更や個別運転をしたとき 洗濯・脱水槽に水をためて運転したとき <p>運転条件や設置環境、水道水圧の変化などで、正しく検知できないこともあります。 (運転に影響はありません)</p>
自動槽洗浄 運転中に、設定や解除はできるの？	<ul style="list-style-type: none"> できません。運転前のみ設定や解除ができます。
槽洗浄サイン 設定した内容は記憶できるの？	<ul style="list-style-type: none"> 電源「切」後も記憶されます。
自動槽洗浄 「自動槽洗浄」は多く水を使用するの？	<ul style="list-style-type: none"> 最終すすぎの水を使用するため、水の量は変わりません。
自動槽洗浄 取れない汚れはあるの？	<ul style="list-style-type: none"> 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。 定期的に「槽洗浄」をしてください。(P.32)
槽洗浄サイン 運転時間は長くなるの？	<ul style="list-style-type: none"> 約1分長くなります。
槽洗浄サイン 取り除いた洗剤カスなどが衣類に付着することはあるの？	<ul style="list-style-type: none"> ありません。最終すすぎの水と一緒に洗い流されます。
槽洗浄サイン 「自動槽洗浄」が設定できることはあるの？／選んでいるのにランプが消灯するのは？	<ul style="list-style-type: none"> 「すすぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、設定ができません。
槽洗浄サイン 「槽洗浄サイン」設定後、すぐに点滅するのはなぜ？	<ul style="list-style-type: none"> 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。 →「槽洗浄」コースでお手入れしてください。(P.32)

故障かな？

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に
ご連絡ください。

Q. ご質問	A. 回答
洗剤、柔軟剤について	自動投入で使えないものは？ 次のものは、自動投入では使えません。(P.18) ●おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・絹用） ●粉末合成洗剤 ●液体石けん（「そよ風」など） ●容器に「使用量の目安表示」がないもの ●漂白剤（スタート後、洗剤量が表示されたら、手動洗剤ケースに入れてください） ●粉石けん 重曹は、自動投入でも手動投入でも使えません。
	種類を変えるときは？ 次の手順で変更してください。 ①自動投入タンクを空にし、お手入れする。(P.36) (異なる種類が混ざると、洗剤などが詰まる原因) ②洗剤や柔軟剤を入れ、再設定する。(P.20)
	なくなる前に継ぎ足してもいいの？ ●同じ種類のものは、そのまま継ぎ足せます。
	洗剤や柔軟剤の基準量って何？ どこを見ればいいの？ ●基準量とは、水30 Lに対する洗剤・柔軟剤の使用量のことです。 容器の記載などをご確認ください。 ●容器に記載がないときや分からぬときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。
	自動投入タンクが満タンの状態で、何回洗濯できるの？ ●洗剤：約35回 (「水30 L当たりの使用量が10 ml」の洗剤で、洗濯物が8 kgの場合) ●柔軟剤：約25回 (「水30 L当たりの使用量が10 ml」の柔軟剤を使い、洗濯物が8 kgの場合) ※回数は、洗濯量や洗剤・柔軟剤の種類によって異なります。
	洗剤や柔軟剤の基準量を設定しないと、どうなるの？ ●洗剤、柔軟剤とも、水30 L当たりの使用量10 mlが基準量になります。 ●お使いの洗剤や柔軟剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、洗濯物が黒ずむ原因になります。
	自動投入で漂白剤を使うには？ ●スタート後、洗剤量表示に従って、手動洗剤ケースに入れてください。(P.18)
	手動洗剤ケースにも洗剤や柔軟剤を入れて運転するとどうなるの？ ●二重に投入されるため、入れ過ぎになります。
	自動投入タンク・経路のお手入れは、いつするの？ ●3か月に1回 ●洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき ●1か月以上自動投入を使わなかったとき ●洗剤や柔軟剤が投入されないと →「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.36)
	残量が少ない状態で、補充せずに放置していたら？ ●自動投入タンク・経路で洗剤や柔軟剤が詰まる原因になります。 →1週間以上補充しないときは、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.36)
お手入れ	長期間、自動投入タンクに入れたままでいいの？ ●1か月以上自動投入を使わないときは、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.36) (放置すると自動投入の経路が詰まる原因)
	タンク内の洗剤や柔軟剤がゼリー状になっていたら？ ●「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.36)

こんなときは	ここを確認！
音	次のような音は正常です。(故障ではありません) ●洗濯・脱水槽を揺らすと 水の音がする ●運転中 グー ブーン キュッキュッ シャー ^{カク} 力チャ・ジー ^{カク} ゴボゴボ・ ポコポコ ザーザー ^{カク}
	音が気になる 
	お願い ●ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。
	振動
	●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？ →水準器の気泡が円の内側に入っているか確認してください。(P.42)
	●衣類が片寄っていませんか？ →「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。
	振動が気になる
	給水しない
	●ふたは閉めていますか？ ●水栓は開いていますか？ ●断水していませんか？ ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていますか？ →給水フィルターをお手入れしてください。(P.35)
	途中で給水する
洗い	●水位が下がると自動で給水します。 ●衣類が多いときは、何度か給水することがあります。
	途中で排水する
	●「においスッキリ（約40 °C）」コースでは、「洗い」の途中で排水し、もう一度給水して洗います。
	衣類の量のわりに水量が多い
	●衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。
必要などき	衣類の量のわりに水量が少ない
	●軽い生地（化繊、混紡など）のときは、水量が少なくなることがあります。
洗剤量が表示されない	●「おうちクリーニング」「毛布」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。



故障かな？(つづき)

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店に
ご連絡ください。

こんなときは		ここを確認！	こんなときは		ここを確認！
すすぎ	すすぎが悪い／ 粉末合成洗剤が溶け残る	<ul style="list-style-type: none"> 合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？ →手動洗剤ケースに入れる。(P.18) 	風呂水	吸水しない	<ul style="list-style-type: none"> 水栓を開けましたか？ 使い始めは、水道水でコース運転してください。 スタート後、バスポンプが動くまでに約1～3分かかります。 バスポンプが動いてから、吸水するまでに約1～3分かかります。 コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？(P.22) 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていますか？ ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ 風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.35) 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか？ ホースの破れ・変形はありませんか？(P.17) 入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 ・発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など
	「すすぎ」からスタートすると水が入ってこない	<ul style="list-style-type: none"> すすぎの給水は、排水→脱水してから始まります。 		「風呂水」を選んでいるのに水道水を給水する	<ul style="list-style-type: none"> 次のときは、水道水を給水します。 <ul style="list-style-type: none"> 洗い時の風呂水吸水の前の、約40秒(バスポンプへの呼び水のため) 設定水量まで風呂水吸水したあとに、水の補給や「注水すぎ」をすると 約6分たっても風呂水が吸水されないとき
	自動的にすすぎ時の水量が変わる	<ul style="list-style-type: none"> 衣類の片寄りを修正するため、水量が変わることがあります。 		泡がない	<ul style="list-style-type: none"> 洗剤は正しく入れましたか？ →手動投入の場合(P.18) →自動投入の場合(P.20) 洗剤が少なくありませんか？ 衣類の量が多過ぎたり、汚れがひどくありませんか？ 洗剤の種類(低発泡タイプなど)や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。
	すすぎの水が少ない・たまらない	<ul style="list-style-type: none"> 「パワフル滝すぎ」コースでは、「節水すぎ」(P.53)のため、少ない水ですすぎます。 「おまかせ」「おまかせ(約15℃)」「わたし流」「わたし流(約15℃)」「パワフル滝洗い」コースでは、「滝すぎ」(P.53)のため、水がたまりません。 →水をためてすすぎたいときは、「ためすぎ」に変更する。(P.31) 		泡が多い	<ul style="list-style-type: none"> 自動投入の洗剤投入量が「多め」に設定されていますか？ 洗剤を自動投入する設定で、さらに手動でも洗剤を入れていませんか？
	脱水途中で「すすぎ」に変わる	<ul style="list-style-type: none"> 脱水中、衣類の片寄りを直すため、すすぎに戻ることがあります。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる。 		自動投入されない	<ul style="list-style-type: none"> 自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けてください。 取り付けが緩いと正しく投入されません。 自動投入しない設定になっていますか？ 「おうちクリーニング」コースを設定していますか？ →自動投入に設定されている場合、洗剤は自動投入されません。 自動投入タンクが空になっていますか？ 1回当たりの使用量はわずかなため、目視では正しく自動投入されたかどうか分からなことがあります。 自動投入経路が詰まっていますか？ →「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.36) 洗濯槽に水が入っていないですか？ →洗濯槽に水があるときは、洗濯を開始しても自動投入しません。
	脱水中に音が変わる	<ul style="list-style-type: none"> 脱水回転を自動調整しています。 脱水後、からみほぐしをするため音が変わります。 		洗剤／柔軟剤自動投入	<ul style="list-style-type: none"> 洗剤／柔軟剤の吐出量が多い場合などは、原液のまま洗濯槽に投入されることがありますが、異常ではありません。
	衣類の乾きが悪い	<ul style="list-style-type: none"> 化繊以外の衣類や、2kgを超えた衣類を入れていませんか？(P.30) 衣類を手絞りするなど、脱水が不十分ではありませんか？ タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。(衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により乾燥不足になることがあります) 乾燥時間を1時間に設定していませんか？ →3時間に設定してください。 		洗剤／柔軟剤の原液が混ざらずに流れるように見える	<ul style="list-style-type: none"> 自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けていますか？ 自動投入タンクが空になっていますか？ 水栓は開いていますか？ ご購入後や自動投入タンク・経路のお手入れ後、初めて使用するときは、音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
	電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 停電していませんか？ 電源「入」を押しましたか？ 電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？ 電源プラグを確実に差し込んでいますか？ 		自動投入作動時に「ゲー」音がする	<ul style="list-style-type: none"> ふたがロックされた状態で運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) →停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。 ふたロックも解除されます。(ふたが開かないとき:P.9) 温水のコースと衣類乾燥機を同時に運転すると、ブレーカーが落ちる原因になります。
本体	臭いが気になる	<ul style="list-style-type: none"> 購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがあります、ご使用に伴い少なくなります。 運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.32) 下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5cm立ち上げてください。(10cm以下) 	その他	停電した／ブレーカーが落ちた	<ul style="list-style-type: none"> 温水のコースと衣類乾燥機を同時に運転すると、ブレーカーが落ちる原因になります。
	ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り替えができます。 コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。 			
表示	40 30 15(約℃) が点滅している	<ul style="list-style-type: none"> 設定した温度まで水温が上昇中です。(P.25) 			
	給水後に残り時間が変わった	<ul style="list-style-type: none"> 水の温度に応じて時間を自動調整したためです。 			

故障かな？(つづき)


●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

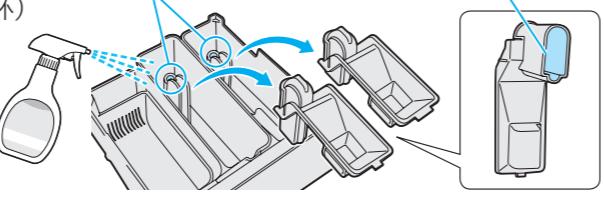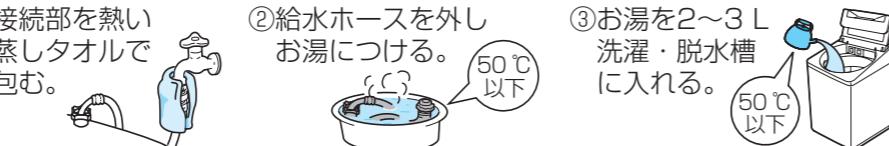こんなときは	ここを確認！
濁った水が出た	<ul style="list-style-type: none"> ●断水後は、濁った水が出ることがあります。 →水がきれいになるのを待ってから運転してください。 断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。
洗剤の効果がない	<ul style="list-style-type: none"> ●自動投入の洗剤投入量が「少なめ」に設定されていませんか？
柔軟剤の効果がない	<ul style="list-style-type: none"> ●自動投入の柔軟剤投入量が「少なめ」に設定されていませんか？
手動洗剤ケースに水が残る	<ul style="list-style-type: none"> ●手動洗剤ケースは奥までしっかりと閉めていますか？ ●手動洗剤ケースはサイフォン構造のため、水が少し残りますが異常ではありません。 ●水道の水圧が低い場合は、手動洗剤ケースの「これ以下」付近まで水が残ることがあります。 ●手動洗剤ケースとカバーの間に洗剤や柔軟剤の成分などが残っていると、サイフォンが正常に働きません。 クエン酸を使ったお手入れが効果的です。 ①ぬるま湯約200 mlにクエン酸（小さじ1杯）を溶かし、スプレーなどで吹きかける。 ②約30分後、水で洗い流す。 <p>Web » </p> 
「おまかせ(約40 °C)」「においスッキリ(約40 °C)」「つけおき(約40 °C)」コース運転後、手動洗剤ケースに洗剤が残る	<ul style="list-style-type: none"> ●本体が傾いていると、手動洗剤ケース内に水が残ることがあります。 水平を確認してください。(P.42) ●水栓が閉まり気味になっていますか？ 水栓の開け方が弱いと上手く洗剤が流れないことがあります。 ●濃縮タイプの柔軟剤などを使っていませんか？(P.18) ●風呂水を使用後、本体にホースを取り付けた状態で持ち上げるとホース内の水が逆流し、手動洗剤ケースに水が残ることがあります。 →本体からホースを取り外して、水を抜いてください。(P.17) ●柔軟剤がわずかに残ることがありますが異常ではありません。
洗剤、漂白剤、柔軟剤がすぐに流れ出る	<ul style="list-style-type: none"> ●手動洗剤ケースの「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？(P.18) ●手動洗剤ケースを勢いよく閉めていませんか？
結露する	<ul style="list-style-type: none"> ●温水のコース終了後、ふたや投入口などに結露しますので、拭き取ってください。 ●床面が結露する場合、洗濯機用トレーをお使いください。 当社の洗濯機用トレー(別売：AXW18B-F1)は販売店でお求めいただけます。
表示より運転時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？ ●水温が低いときは設定温度まで上げるため、運転時間が長くなります。
給水ホースと本機が凍結した	<ul style="list-style-type: none"> ①接続部を熱い蒸しタオルで包む。 ②給水ホースを外しお湯につける。 ③お湯を2~3 L洗濯・脱水槽に入れる。 <p>50 °C 以下</p> 

その他(つづき)

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。
●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。

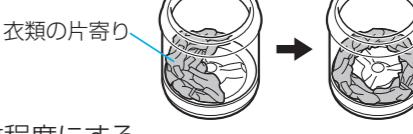表示	処置
U 11 排水できません	<ul style="list-style-type: none"> ●排水ホース・排水口を確認してください。 ・排水ホースを倒してください。 ・排水口を掃除してください。(P.34) 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売：P.55)をおすすめします。 ・途中10 cmより高くなっていますか？(P.41) ・凍結していませんか？ ・潰れていませんか？ ・先端が水につかっていませんか？(P.41) ・延長ホースの長さが2 mを超えていますか？(P.41)
U 12 ふたが開いています	<ul style="list-style-type: none"> ●ふたを閉めてください。 ●ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていますか？(P.7)
U 13 脱水／槽・風乾燥できません	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類の片寄りを直してください。 →均等にし、ふたを閉める。  ●フリース素材のものを、一度にたくさん入れていませんか？ →フリース素材は、一度に3~4枚程度にする。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？(P.42) ・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。 ●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ →デリケートな下着類以外はネットに入れない。 ●排水ホース・排水口を確認してください。 (「U11」の内容を参照してください。)
U 14 給水できません	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開いてください。 ●給水経路を確認してください。 ●給水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.35) ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？
「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。	
H 00 点検・修理をご依頼ください	<p>すぐに水栓を閉じてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●表示内容（「H」のあとの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口（裏表紙）にご連絡ください。

必要なとき

コース運転内容

コース	容量	所要時間 (約)	自動設定の場合			切り換えの範囲				
			洗い	すすぎ	脱水	水量	洗い	すすぎ	脱水	
おまかせ わたし流	12 kg	41分 ※1	12分 ※2	ため 2回	6分	79 L 65 L 58 L 47 L 42 L ^{※8} 30 L ^{※9}	12分 9分 6分 3分	ソフト脱水 設定時	注水1~3回 ため1~3回	ソフト6分 ソフト1分
おまかせ (約15 °C) わたし流 (約15 °C)	12 kg	2時間20分 ※1	20分 ※3※4	ため 2回	6分	79 L 65 L 58 L 47 L 42 L ^{※8} 30 L ^{※9}	12分 9分 6分 3分	注水3回(滝→注水→注水) ため3回(滝→ため→ため) 注水2回(滝→注水) ため2回(滝→ため) 注水1回 ため1回	12分 6分 1分	
おまかせ (約40 °C)	6 kg	2時間50分 ※5	15分 ※3	注水 2回	6分	58 L 47 L 42 L ^{※8} 30 L ^{※9}	15分 (変更不可)	注水2~3回 ため2~3回	12分 6分 1分	
おしゃれ着	3.6 kg	41分	9分	ため 2回	1分	65 L 58 L ^{※9} 47 L	12分 9分 6分 3分	注水1~3回 ため1~3回	6分 1分 ソフト6分 ソフト1分	
おしゃれ着 (約30 °C)	2 kg	1時間13分	6分	ため 2回	1分	47 L ^{※6} (変更不可)	6分 (変更不可)	注水1~3回 ため1~3回	6分 1分 ソフト6分 ソフト1分	
おうち クリーニング	4 kg	54分	13分 ※3	ため 2回	1分	79 L ^{※6} 58 L ^{※9} 47 L ^{※9}	12分 9分 6分 3分	注水1~2回 ため1~2回	6分 1分 ソフト6分 ソフト1分	
パワフル 滝洗い	7.2 kg	56分 ※5	22分 ※3	注水 2回	6分	79 L 65 L 58 L 47 L 42 L ^{※8} 30 L ^{※9}	22分 (変更不可)	ソフト脱水 設定時	注水1~3回 ため1~3回	ソフト6分 ソフト1分
パワフル 滝すすぎ	7.2 kg	1時間 ※5	12分 ※2※3	ため 3回	6分	79 L ^{※9} 65 L 58 L 47 L 42 L ^{※8} 30 L ^{※9}	12分 9分 6分 3分	注水3回 ため3回(節水/ため ^{※7} → 節水/ため ^{※7} → ため)	12分 6分 1分	
おいスッキリ (約40 °C)	2 kg	3時間48分	30分 ※3	注水 2回	6分	42 L (変更不可)	30分 (変更不可)	注水2~3回 ため2~3回	12分 6分 1分	
つけおき (約40 °C)	2 kg	3時間20分	1時間20分 ※3	注水 2回	6分	42 L (変更不可)	1時間20分 (変更不可)	注水2~3回 ため2~3回	12分 6分 1分	
毛布	6 kg	1時間11分	15分 ※3	注水 2回	6分	79 L ^{※6} 65 L ^{※9}	12分 9分 6分 3分	注水1~3回	12分 6分 1分	
毛布 (約40 °C)	3 kg	3時間37分	30分 ※3	注水 2回	6分	65 L ^{※6} (変更不可)	30分 (変更不可)	注水2~3回	12分 6分 1分	
フレグランス	6.5 kg	1時間5分 ※5	15分 ※3	ため 2回	6分	79 L 65 L 58 L	12分 9分 6分 3分	ため1~3回	12分 6分 1分 ソフト6分 ソフト1分	
槽洗浄(6時間) 槽洗浄(11時間)	—	5時間29分 10時間35分	5時間 ^{※3} 10時間 ^{※3}	注水 3回	6分	79 L (変更不可)	—	注水3回	6分	
サッと 槽すすぎ	—	8分	—	ため 1回	1分	79 L ^{※9} 65 L ^{※9} 47 L	—	ため1回 (変更不可)	1分 (変更不可)	

■予約運転の設定範囲

コース	設定範囲
「おまかせ」「わたし流」「おしゃれ着」「おしゃれ着(約30 °C)」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「つけおき(約40 °C)」「フレグランス」	2~24時間後
「おまかせ(約15 °C)」「わたし流(約15 °C)」「毛布」「風呂水」	3~24時間後
「おまかせ(約40 °C)」「つけおき(約40 °C)」「毛布(約40 °C)」	4~24時間後
「おいスッキリ(約40 °C)」「毛布(約40 °C)」	5~24時間後

■時間について

- 水温によって洗い時間が変化します。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間(標準給水量：15 L/分)、排水時間が含まれます。
(水道水圧、排水条件、衣類の量、「自動槽洗浄」の設定、「風呂水」の使用などにより長くなることがある)
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎの種類

滝： 滝すすぎ		洗濯槽をゆっくり回転させながら、滝のようにそそぎます。洗剤分を含んだ水を排水するので水はたまりません。
節水： 節水すすぎ		少なめの水をためて、もみ込みながらすすぐ。
注水： 注水すすぎ		水をため、給水しながらすすぐ。(水はあふれません)
ため： ためすすぎ		水をためてすすぐ。

■風呂水のときは…

- 滝すすぎを例)「おまかせ」コースの注水2回の場合行いません。1回目 滝、2回目 注水
↓
1回目 ため、2回目 注水
- 注水すすぎは、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

※1 容量約2~6.5 kgで洗濯した場合、所要時間が約2分または約4分長くなります。(からみほぐしをするため)

※2 容量により10分になることがあります。

※3 「洗い」中は洗い時間表示「12分以上」が点滅します。

※4 容量により18分になることがあります。

※5 からみほぐしの時間が含まれます。

※6 水量は容量に関係なく表示されます。

(切り換えの範囲で変更可能です)

※7 「水位」が自動設定の場合は、節水すすぎになります。

「水位」を手動で設定した場合は、ためすすぎになります。

※8 手動では選べません。

※9 手動のみ選べます。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】本体に西暦をラベル表示しています。

■本体への表示

経年劣化により危険の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

	設計上の標準使用期間 7年
	設計上の標準使用期間を超えてお使いの場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■標準的な使用条件

標準使用条件：JIS C 9921-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100 V
	周波数	50 Hz または 60 Hz
	温度	20 °C
	湿度	65 %
負荷条件	負荷	標準容量：「仕様」(P.54) 参照
	コース	「おまかせ」コース
	給水圧力	0.03~0.8 MPa
	給湯・給水	20±15 °C
使用時間 および 回数	1日使用回数	1.5回
	1回当たりの 使用時間	「おまかせ」コースの所要時間(P.52)
	1年間の使用 日数	365日
	1年間の使用 回数	1.5回×365日=547.5回/年

必要なとき

仕様

本体			
定格電圧	100 V	定格周波数	50/60 Hz 共用
電動機定格消費電力	495 W	電熱装置定格消費電力	1000 W
最大消費電力	1000 W	定格時間 洗いのみ	12分
外形寸法	幅643×奥行694×高さ1086(mm)	製品質量	55 kg
標準洗濯容量	12.0 kg	標準脱水容量	12.0 kg
標準水量(約)	79 L(おまかせコース時)	標準使用水量	150 L(おまかせコース時)
水道水圧	0.03~1 MPa	運転音(約)	洗い時: 37 dB / 脱水時: 39 dB

●標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

●運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ(本体内蔵)		
揚水量	12 L/分(50/60 Hz)	風呂水吸水ホース内径 15 mm (市販のホースは使用不可)

●揚水量は、全揚程1.4 mでホース4 mの場合です。

効果

■エコナビ(最大値)

エコナビ運転した場合としない場合の比較

「おまかせ」コースの洗濯運転時の消費電力量(約)

標準洗濯容量 12.0 kg: 98 Wh → 86 Wh(約12%)

・標準洗濯容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

・衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

■「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制

試験機関: (一財)日本食品分析センター

試験方法: 洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認

黒カビ抑制方法: 「自動槽洗浄」による

対象部分: 洗濯・脱水槽および外槽

試験結果: 黒カビの発育なし

試験成績書発行年月日: 2018年3月30日

試験成績書発行番号: 第18008594001-0101号

■「自動槽洗浄」設定による除菌

試験機関: (一財)日本食品分析センター

試験方法: 洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定

除菌方法: 「自動槽洗浄」による

対象部分: 洗濯・脱水槽および外槽

試験結果: 菌の減少率99 %以上(自社換算値)

試験成績書発行年月日: 2021年2月26日

試験成績書発行番号: 第20070287002-0101号

第20070287007-0101号

■「おいスッキリ(約40 °C)」コースによる消臭

試験機関: 近江オドアーサービス(株)

試験方法: 部屋干し臭が付着したタオルハンカチを6段階臭気強度表示法にて評価

消臭方法: 高濃度洗剤液と加熱温水洗浄による

対象部分: 洗濯・脱水槽内の衣類

試験結果: おまかせ: 3.3、
おいスッキリ(約40 °C): 1.3

■「槽・風乾燥」コース(1時間)による黒カビ抑制

試験機関: (一財)日本食品分析センター

試験方法: 洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認

黒カビ抑制方法: 「槽・風乾燥」(1時間設定)による

対象部分: 洗濯・脱水槽

試験結果: 黒カビの発育なし

試験成績書発行年月日: 2020年12月24日

試験成績書発行番号: 第20074560001-0101号

■「槽洗浄」コースによる黒カビ抑制

試験機関: (一財)日本食品分析センター

試験方法: 菌液の生菌数測定

黒カビ抑制方法: 塩素系漂白剤による

対象部分: 洗濯・脱水槽

試験結果: 菌の減少率99.9 %以上(自社換算値)

試験成績書発行年月日: 2018年3月23日

試験成績書発行番号: 第18008665001-0101号

愛情点検

長年ご使用の全自動電気洗濯機の点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする(ホース、給水栓継手)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

事故防止のため、水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間
ただし、軸受けについては2年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。
技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

修理・使い方・お手入れなどは
まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「エラー表示が出たら」(47~51ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名 全自動電気洗濯機

品番

故障の状況 できるだけ具体的に

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合(理容院・美容院・寮・病院など)は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

●短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

別売品

(メーカー希望小売価格は2021年3月現在・税込)



洗濯キャップ

●AXW3215-3LPO
1,540円



洗濯槽の洗浄剤

●N-W1A
2,310円



糸くずフィルター

●AXW022AA5E00
880円



風呂水フィルターB

●AXW215-6RYO
330円



風呂水ホース用Oリング

●AXW257-9MA0
330円



糸くずボックス

●N-LB1(大容量タイプ)
3,740円
●N-LB2(スリムタイプ)
2,200円
(イラストはN-LB1)



排水ホースセット

●ANH9057-4840
1,650円



乾燥機接続用

排水パイプ
●AXW205-8020
330円

他社製衣類乾燥機と組み合わせる場合に必要です。

「排水ホースセット」を使用しないで乾燥機の排水ホースを本機に直接つなぐと、水漏れや故障の原因になります。(保証の対象外)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。


パナソニックグループのショッピングサイトで
お買い求めいただけるものもあります。
<https://ec-plus.panasonic.jp/>

必要なとき

運搬は、「必ず2人で」行ってください



すべり止め付き
手袋などを
必ず着用して
ください。

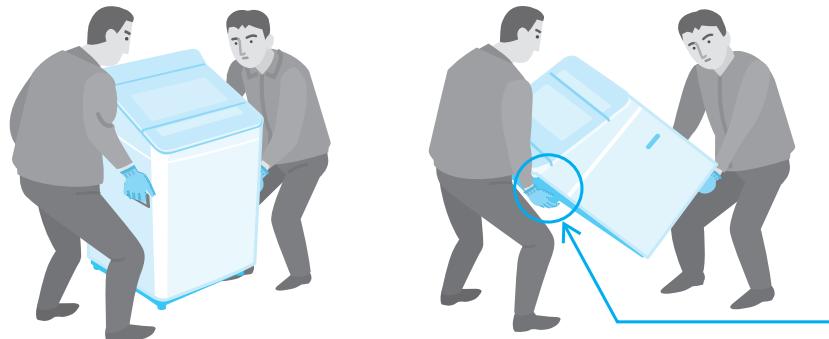

●背面の持ち方



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら
<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support>



家事商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口



0120-878-691

パナは ロクキュウイチ

受付時間
9:00~18:00
(年中無休)

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 06-6907-1187
- FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



0120-878-554

パナは イイヨ

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 03-6633-6700
- FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-225



便利な修理サービスサイト
<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

よくあるご質問



Webよくあるご質問

Panasonicのサイトで確認

公式FAQサイトにて、お客様から問い合わせの多い質問と回答を
ご確認いただけます。



廃棄時にご注意
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金
をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2021

AWW9901A6ZA0-0BO

S0321-0

2021年3月発行