

取扱説明書

電気洗濯乾燥機

(家庭用)

品番 **NA-FW100K9**
NA-FW90K9
NA-FW80K9

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■ 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(4～5・46ページ)を必ずお読みください。

■ 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書(施工説明付き)を大切に保管してください。

■ 本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。

樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

保証書別添付

施工説明付き



本書掲載のQRコードからWebサイトが確認できます。通信料金はお客様のご負担となります。

掲載例

Web >>>



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします。(裏表紙で参照)

確認と準備

安全上のご注意 4

使用上のお願い 6

各部の名前／付属品 7

操作部 8

おすすめ機能 10

自動投入／エコナビ／
サッと槽すすぎコース 10
ダニバスターコース／槽洗浄サイン／
自動槽洗浄／ソフト脱水 11

洗濯の流れ 12

洗濯容量の目安 12
からみほぐしについて 13

コースを選ぶ 14

予約運転の設定範囲 15
乾燥の種類は衣類に合わせて選ぶ 15

お使いの前に 16

運転中にふたを開けたいとき 16
風呂水を使うとき 16

洗剤・柔軟剤の入れ方 17

手動投入 17
洗剤などを入れるタイミング 18
使用量の目安 18

自動投入 20

洗剤の基準量を設定する 20
自動投入に設定する 20
設定を変更する 21

洗濯物の確認と前処理 22

使い方

よく使う基本のコース 24

おまかせ 24
パワフル滝洗い 24
パワフル滝すすぎ 24
おしゃれ着 24
お好みの設定を追加するとき
(風呂水／予約／乾燥／水位) 24

汚れや衣類に合わせた
コース 26

わたし流 26
温風つけおき 26
おうちクリーニング 26
化繊60分 28
個別洗濯 洗い／すすぎ／脱水 28

毛布などを洗う 30

洗えるもの・乾かせるもの 30
毛布・カーペットカバー、ふとんの入れ方 31

衣類を乾燥する 32

便利な機能・使い方 33

チャイルドロックする(子供の事故防止) 33
運転終了時のブザー音を消す 33
ふんわりキープ運転をしない設定にする 33
のりづけする 33

設定を変更する 34

お手入れ

各部のお手入れ 36

洗濯・脱水槽 36
風呂水フィルター 36
風呂水吸水ホース 37
糸くずフィルター／乾燥フィルター 38
給水フィルター／手動洗剤ケース／本体 39
排水口／自動投入タンク・経路 40



必要なとき

施工のしかた 42

・お客様は施工しないでください。
試運転する 47

使いこなしのヒント 48

・仕上がり気になるときの対処法や使用の
ヒントをまとめました。
(ベッドパッド／レースのカーテン／
ダウンジャケットは洗えるの? など) 

Q&A 51

・おすすめ機能の知りたいことをまとめました。

故障かな? 54

・「音が気になる」など、故障かな?と思われる
ときの対処法をまとめました。

 パナソニックホームページ内の
「よくあるご質問」からも調べる
ことができます。

エラー表示が出たら 59

コース運転内容 60
すすぎの種類 61

仕様 62

法令に関する表示 62

保証とアフターサービス 63
別売品 63


NA-FW90K9・NA-FW80K9をお買い上げのお客様へ

●本書は、NA-FW100K9をもとに説明しています。
●洗濯・脱水容量は、
NA-FW100K9は10.0 kg、
NA-FW90K9は9.0 kg、
NA-FW80K9は8.0 kgのため、
水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

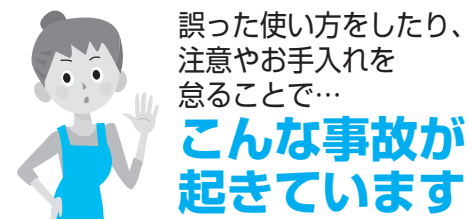

●電源プラグからの発火
(トラッキング現象)



●本体の激しい振動・転倒による
壁などの損壊

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を区分して説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

重要 実行しなければならない内容です。

警告

洗濯・脱水槽を子供にのぞかせない
(子供が落ちておぼれたり、けがのおそれ)

●子供だけで
使わせない。

●台などを
置かない。




洗濯後でも絶対に乾燥しない
(油の酸化熱による発火のおそれ)

油が付いたもの

ふとんのわたなど




●美容オイル
(エステ系ボディオイル)
●ドライクリーニング油
●食用油
●機械油
●シンナー



●ポリプロピレン繊維製品
●スポンジなど
●セルロース系樹脂

電源コードを挟まない
(断線による
火災・感電のおそれ)

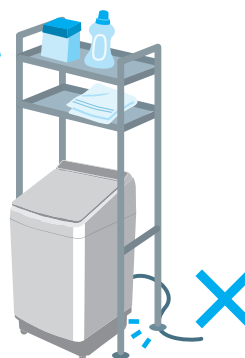

電源プラグやコードを正しく使う
(火災・感電のおそれ)

●定格15 A以上・
交流100 Vの
コンセントを
単独で。
(他の器具と
併用しない)

根元まで

●次の場合は使用を中止し、
販売店に修理を依頼する。

●傷んだ電源
プラグやコード

●差し込みが緩い
コンセント

●ほこりが付いていたら拭く。



チャイルドロックを設定する



電源「切」でもふたが開かないようにします。



●閉める



[] が約5秒間表示されます。
(「ピピッ」と鳴り、[] が点灯して設定完了)

●解除するときも、同じ手順で操作する。
(「ピピピピッ」と鳴り、[] が消灯して
解除完了)

次のことをしない

●乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)
●分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)
(電源プラグ・コードを含む)

アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)


●工事は販売店に依頼してください。
(工事費は、本体価格に含まれていません)

**異常・故障時は、
すぐに使用を中止する**
(発煙・発火・感電のおそれ)

●すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。




異常例：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

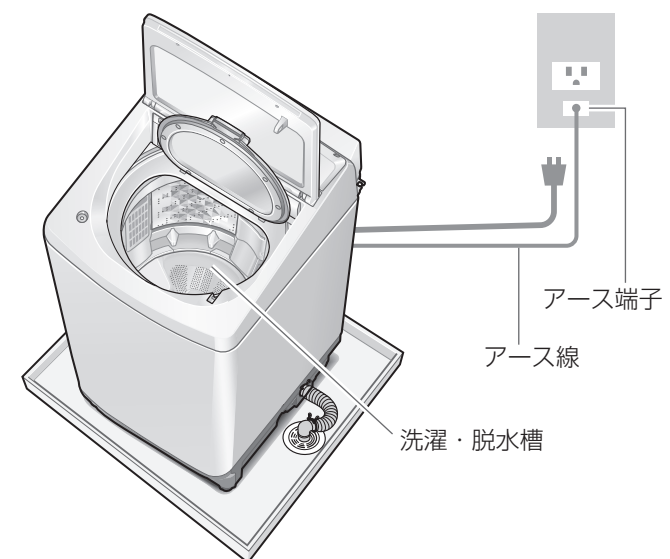


注意

**本体の下に手足などを
入れない**
(手足を切るおそれ)

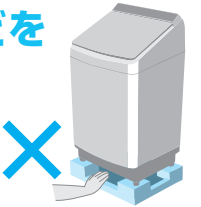


**防水性のシートや衣類、裏が
ウレタンやゴム製のマット類は、
「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない**
(激しい振動や転倒によるけが、本体や周囲の破損、
洗濯物の損傷のおそれ)

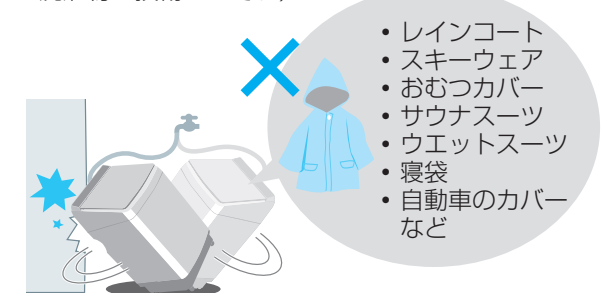

**50℃以上のお湯を入れない、
温水の給水源に接続しない**
(変形による水漏れのおそれ)



水漏れを確認する
(接続不良による
水漏れのおそれ)

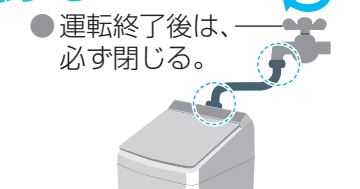

●運転終了後は、
必ず閉じる。

使用上のお願い

本製品は、衣類などの洗濯・乾燥を目的としています。取扱説明書に記載した用途以外には使用しないでください。
本製品は、海外で使用するようには設計されていません。日本国内の家庭用としてご使用ください。




**まず据え付け
状態の点検を！**

- 水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

漏電による火災・感電を防ぐために

■水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない

- お手入れのとき

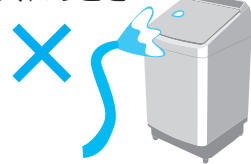

- ベランダ
(風雨にさらされる)




- 浴室(湿気が多い)




■次のことはしない


- 束ねない。

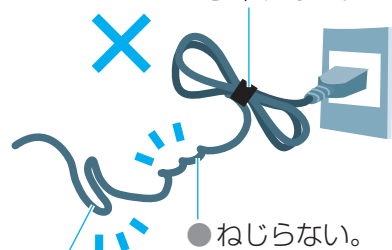


- ぬれた手で抜き差ししない。

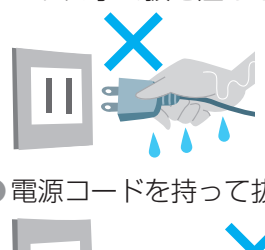

- 電源コードを持って抜かない。

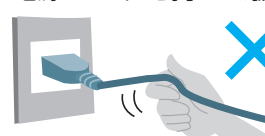

長期間使わない
ときは

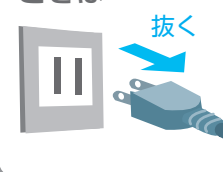

- 無理に曲げない。

- ねじらない。

樹脂の損傷・印字のはがれ・ 金属の腐食を防ぐために

付着したら




(特に濃縮液体洗剤は、樹脂部を傷めるおそれ)

- 内ふたに衣類を挟まない。
・「カチッ」と音がするまで閉める。
(水漏れ、内ふた破損、乾燥時の本体結露の原因)



- 乾燥フィルターを外したまま使用しない。(故障の原因)

- 乾燥中は十分に換気する。
(結露の原因)

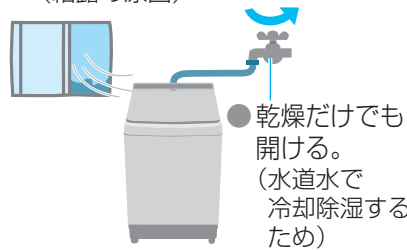

- 乾燥だけでも開ける。
(水道水で冷却除湿するため)

その他


- 本体に乗らない、運転中は物を載せない。(変形・振動による落下の原因)
- ラジオやテレビなどを近づけない。(雑音、映像の乱れの原因)




井戸水をお使いのお客様へ 水質により、

- 異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。
- 自動投入経路が詰まりやすいため、クエン酸でお手入れしてください。(P.40)



各部の名前／付属品

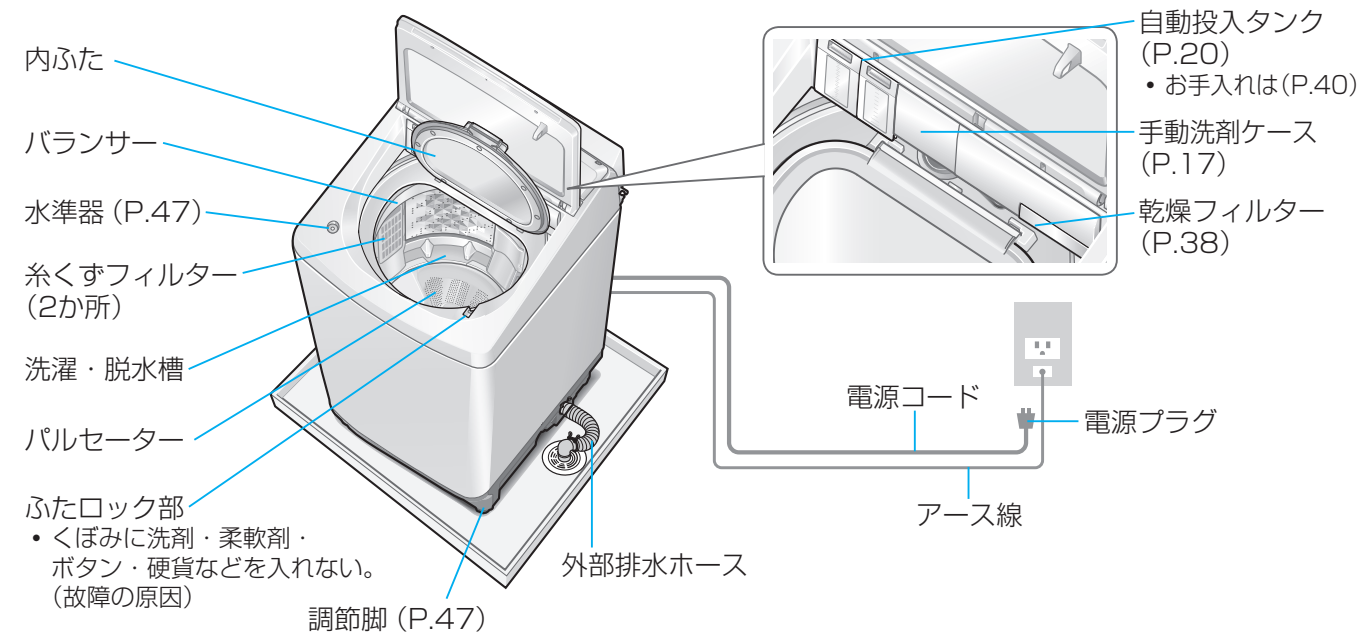

ふた、内ふたを閉めたとき

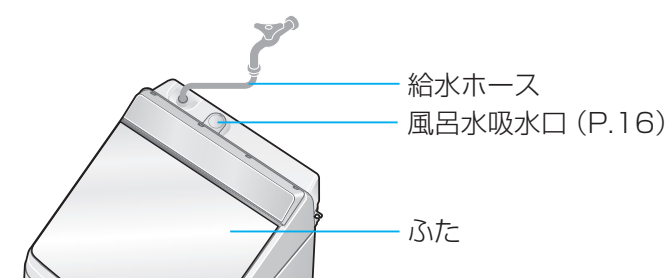

付属品

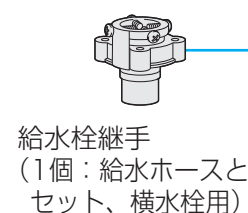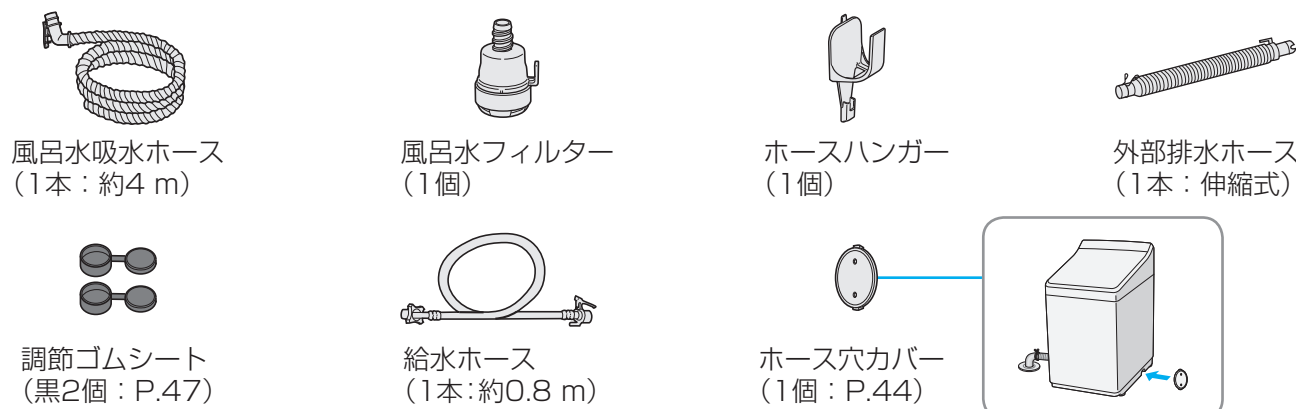

- 付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。
- 横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。(P.43)
 - 指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。



操作部

表示部はすべて点灯したイメージで実際とは異なります。

スタート後、下記の内容が表示されます。



洗剤量表示
(例) 0.9杯

水量表示
(例) 55 L

残時間表示
(例) 3時間45分



「3時間」と「45分」を交互に2回表示 → 「4時間」に切り上げて表示

- 残時間を確認したいときは **予約** を押す。
- 99分以下の場合は、「分」のみで表示されます。



チャイルドロック中
(P.33)




**乾燥フィルターの
お手入れが必要** (P.38)



OPEN表示

- 「槽洗浄」で、ふたを開けて漂白剤または洗濯槽クリーナーを入れるお知らせの表示 (P.37)
- 自動投入タンクのお手入れ時に、タンクを取り外すタイミングをお知らせする表示 (P.41)

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

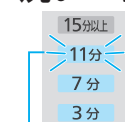

進行中の行程が点滅 (例：洗い)

- スタート後に変更するときは、「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき (P.28)
- 「ソフト脱水」(P.11)
- 各ボタンを3秒以上押すと、下記の機能やコースの設定/選択ができます。

洗い : 「自動槽洗浄」の設定 (P.11)
すすぎ : 「サッと槽すすぎ」コースの選択 (P.10)
脱水 : 「槽洗浄サイン」の設定 (P.11)

槽洗浄サイン

- 洗濯・脱水槽をお手入れするタイミングをお知らせします。(P.11)

自動槽洗浄 (P.11)

点灯：設定あり
(お買い上げ時は設定なし)
点滅：運転中

風呂水を使う (P.24)

点滅：「ふんわりキープ」運転中 (P.32)

点灯：ふたロック中
(チャイルドロック中も点灯)
エコナビ (P.10)

洗剤／柔軟剤の自動投入を設定する (P.20)




お好みで水位 (水量) を変更する (P.25)

- 洗濯量に合った水位が自動設定されます。
コースによっては選べない水位があります。
- 手動で選ぶ水量は (P.60)
 - **水位** を押すと、水量を表示部で確認できます。

■水位表示に対する水量

	NA-FW100K9	NA-FW90K9	NA-FW80K9
高	63 L	58 L	55 L
	55 L	51 L	48 L
中	51 L	48 L	45 L
	48 L	45 L	42 L
	42 L	40 L	38 L
低		35 L	
		29 L	
少量		22 L	

乾燥の種類を選ぶ (P.15)

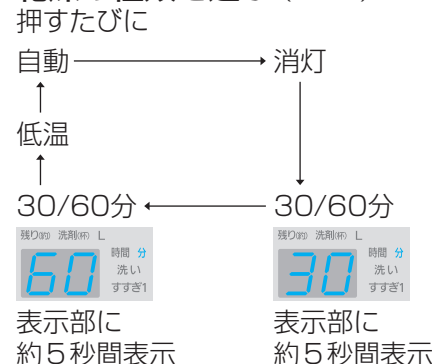

- 乾燥中にふたを開けるときのにも押します。(P.16)

運転を終了したい時間 (何時間後) を予約する (P.25)

- 1時間単位で24時間後まで設定できます。予約できるコースや時間は (P.15)
- 予約時は粉石けん／液体石けんは使用できません。(P.17)

運転内容を選ぶ

- 「洗濯」：洗濯のみ
- 「洗濯」「乾燥」：洗濯から乾燥
- 「乾燥」：乾燥のみ

コースを選ぶ (P.14)

- 5秒以上押すと、子供が勝手にふたを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。(P.33)

電源を入／切する

- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。



スタート／一時停止する

- 運転中にふたを開けるときのにも押します。(P.16)

おすすめ機能

自動投入（液体合成洗剤／柔軟剤）

洗濯物の量に合わせて自動で投入されます。

洗濯のたびに
**洗剤や柔軟剤を
計量して投入する
手間がなくなります。**

自動投入口

あらかじめ洗剤や柔軟剤を自動投入口から
入れ、自動投入の設定をしてください。（P.20）

自動投入経路の詰まりを防ぐために、
定期的にお手入れをしてください。（P.40）

手動洗剤ケース（P.17）

- ・自動投入しないとき
- ・漂白剤や粉末洗剤を使うとき



エコナビ

洗濯時や乾燥時の状態をセンサーで検知し、むだな
時間を短縮して運転を行います。（お買い上げ時：ON）


■洗濯エコナビ

洗濯時の水温が高いとき（約13℃以上）は、洗濯
時間を短縮します。さらに水温が約25℃以上の
ときは、脱水時間を短縮します。
（「おまかせ」コースの「洗濯」と「洗濯～乾燥」のとき）

■乾燥エコナビ

衣類の量や、綿類の素材が少ない場合や種類
（乾きやすさ）をセンサーが検知し、乾燥時間を
短縮します。
（「おまかせ」コースの「洗濯～乾燥」（乾燥の種類
「自動」）のとき）

エコナビ運転時は、ランプでお知らせします。

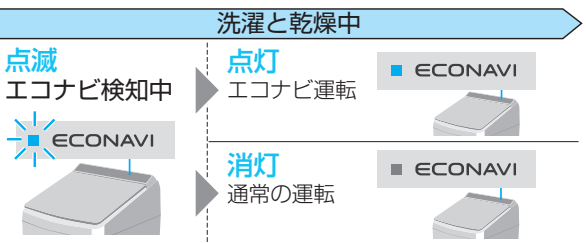

- ・エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが
約10分間点灯します。
- エコナビ運転をしない設定にするには（P.34）
- エコナビ運転のQ&A（P.51）
- エコナビの効果（P.62）

サッと槽すすぎ コース

お使いの前に水道水でサッと洗濯・脱水槽をすす
いで（約8分）、気持ちよくお使いいただけます。

■操作方法

- 1 すすぎ 3秒以上押す**
（「ピピッ」と鳴り、が表示）
 - 同じ操作をするとコースをキャンセルでき
ます。（「ピピッピピッ」と鳴り、変更完了）
 - ・ **コース** を押してもキャンセルできます。
 - 水位を変更したいときは **水位** を押して選ぶ。
（  **48** →  **55** →  **63** ）
（例：NA-FW100K9の場合）

2 スタート 一時停止 押す

- 給水、すすぎが始まる。
→ブザーが鳴ったら終了

何も入れないで！



- 間違えて塩素系漂白剤などを入れたときは、
衣類を入れずに「毛布」コースで洗い流して
ください。

ダニバスター コース

洗濯前に約65℃の温風でプレ乾燥をすることで、
繊維にしがみついているダニを引きはがして、
アレル物質（ダニのふんや死骸）を洗い流します。



- 「ダニバスター」コースは洗濯後の乾燥はしま
せん。
- 槽内が高温になると、「一時停止」を押しても
ふたロックは解除されません。
解除するときは（P.16）
- 「ダニバスター」コースのQ&A（P.51）
- 「ダニバスター」の効果（P.63）


槽洗浄サイン

運転回数をカウントし、40回運転すると「槽洗浄
サイン」が点滅して、洗濯・脱水槽のお手入れ時期
をお知らせします。（お買い上げ時：OFF）
「槽洗浄サイン」が点滅したら、「槽洗浄」コースで
お手入れしてください。（P.36）

■設定／解除方法

脱水 3秒以上押す

- 設定時：「ピピッ」と鳴り、
が表示、**槽洗浄サイン** が約5秒間点灯
- 解除時：「ピピッピピッ」と鳴り、
 が約5秒間点灯

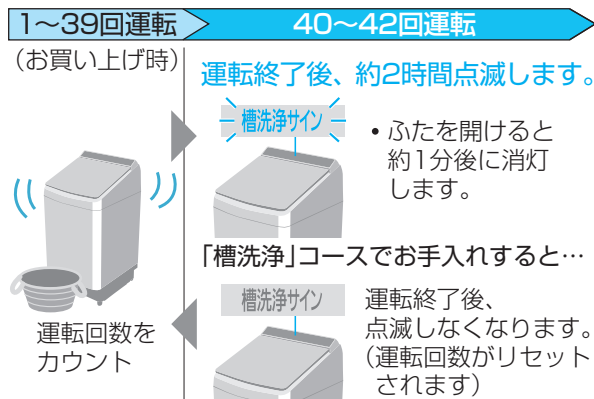


- ・43回運転すると、「槽洗浄」コースでお手入れ
しなくても点滅しなくなります。
（運転回数がリセットされ、再度カウントします）
- 「槽洗浄サイン」が点滅するまでの運転回数を
変更する（P.34）
- 「槽洗浄サイン」のQ&A（P.53）

自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、
洗濯・脱水槽などに付いた洗剤カスを洗い流して、
黒カビを抑制します。（お買い上げ時：OFF）

「自動槽洗浄」を運転



■設定／解除方法

洗い 3秒以上押す


- 自動槽洗浄**：設定（「ピピッ」と鳴り、点灯）
- 自動槽洗浄**：解除（「ピピッピピッ」と鳴り、消灯）
- 自動槽洗浄**：運転中（点滅）

- 運転をスタートする前に設定してください。
- 「自動槽洗浄」を選べないコースがあります。
（P.15）
また「自動槽洗浄」のみの運転はできません。
- 「自動槽洗浄」のQ&A（P.51）
- 「自動槽洗浄」の効果（P.63）

ソフト脱水

脱水回転数を通常の脱水より抑えて、やさしく
脱水します。
（「おまかせ」「わたし流」「おしゃれ着」「パワフル
滝洗い」「おうちクリーニング」コースのとき）


■設定方法

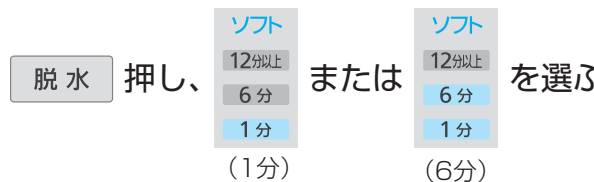

- からみほぐしは行いません。（P.13）
- 衣類を減らすと、効果が出やすくなります。
- 「おしゃれ着」「おうちクリーニング」コースの
ソフト脱水は、さらにやさしく脱水します。

洗濯の流れ

準備～お手入れまで

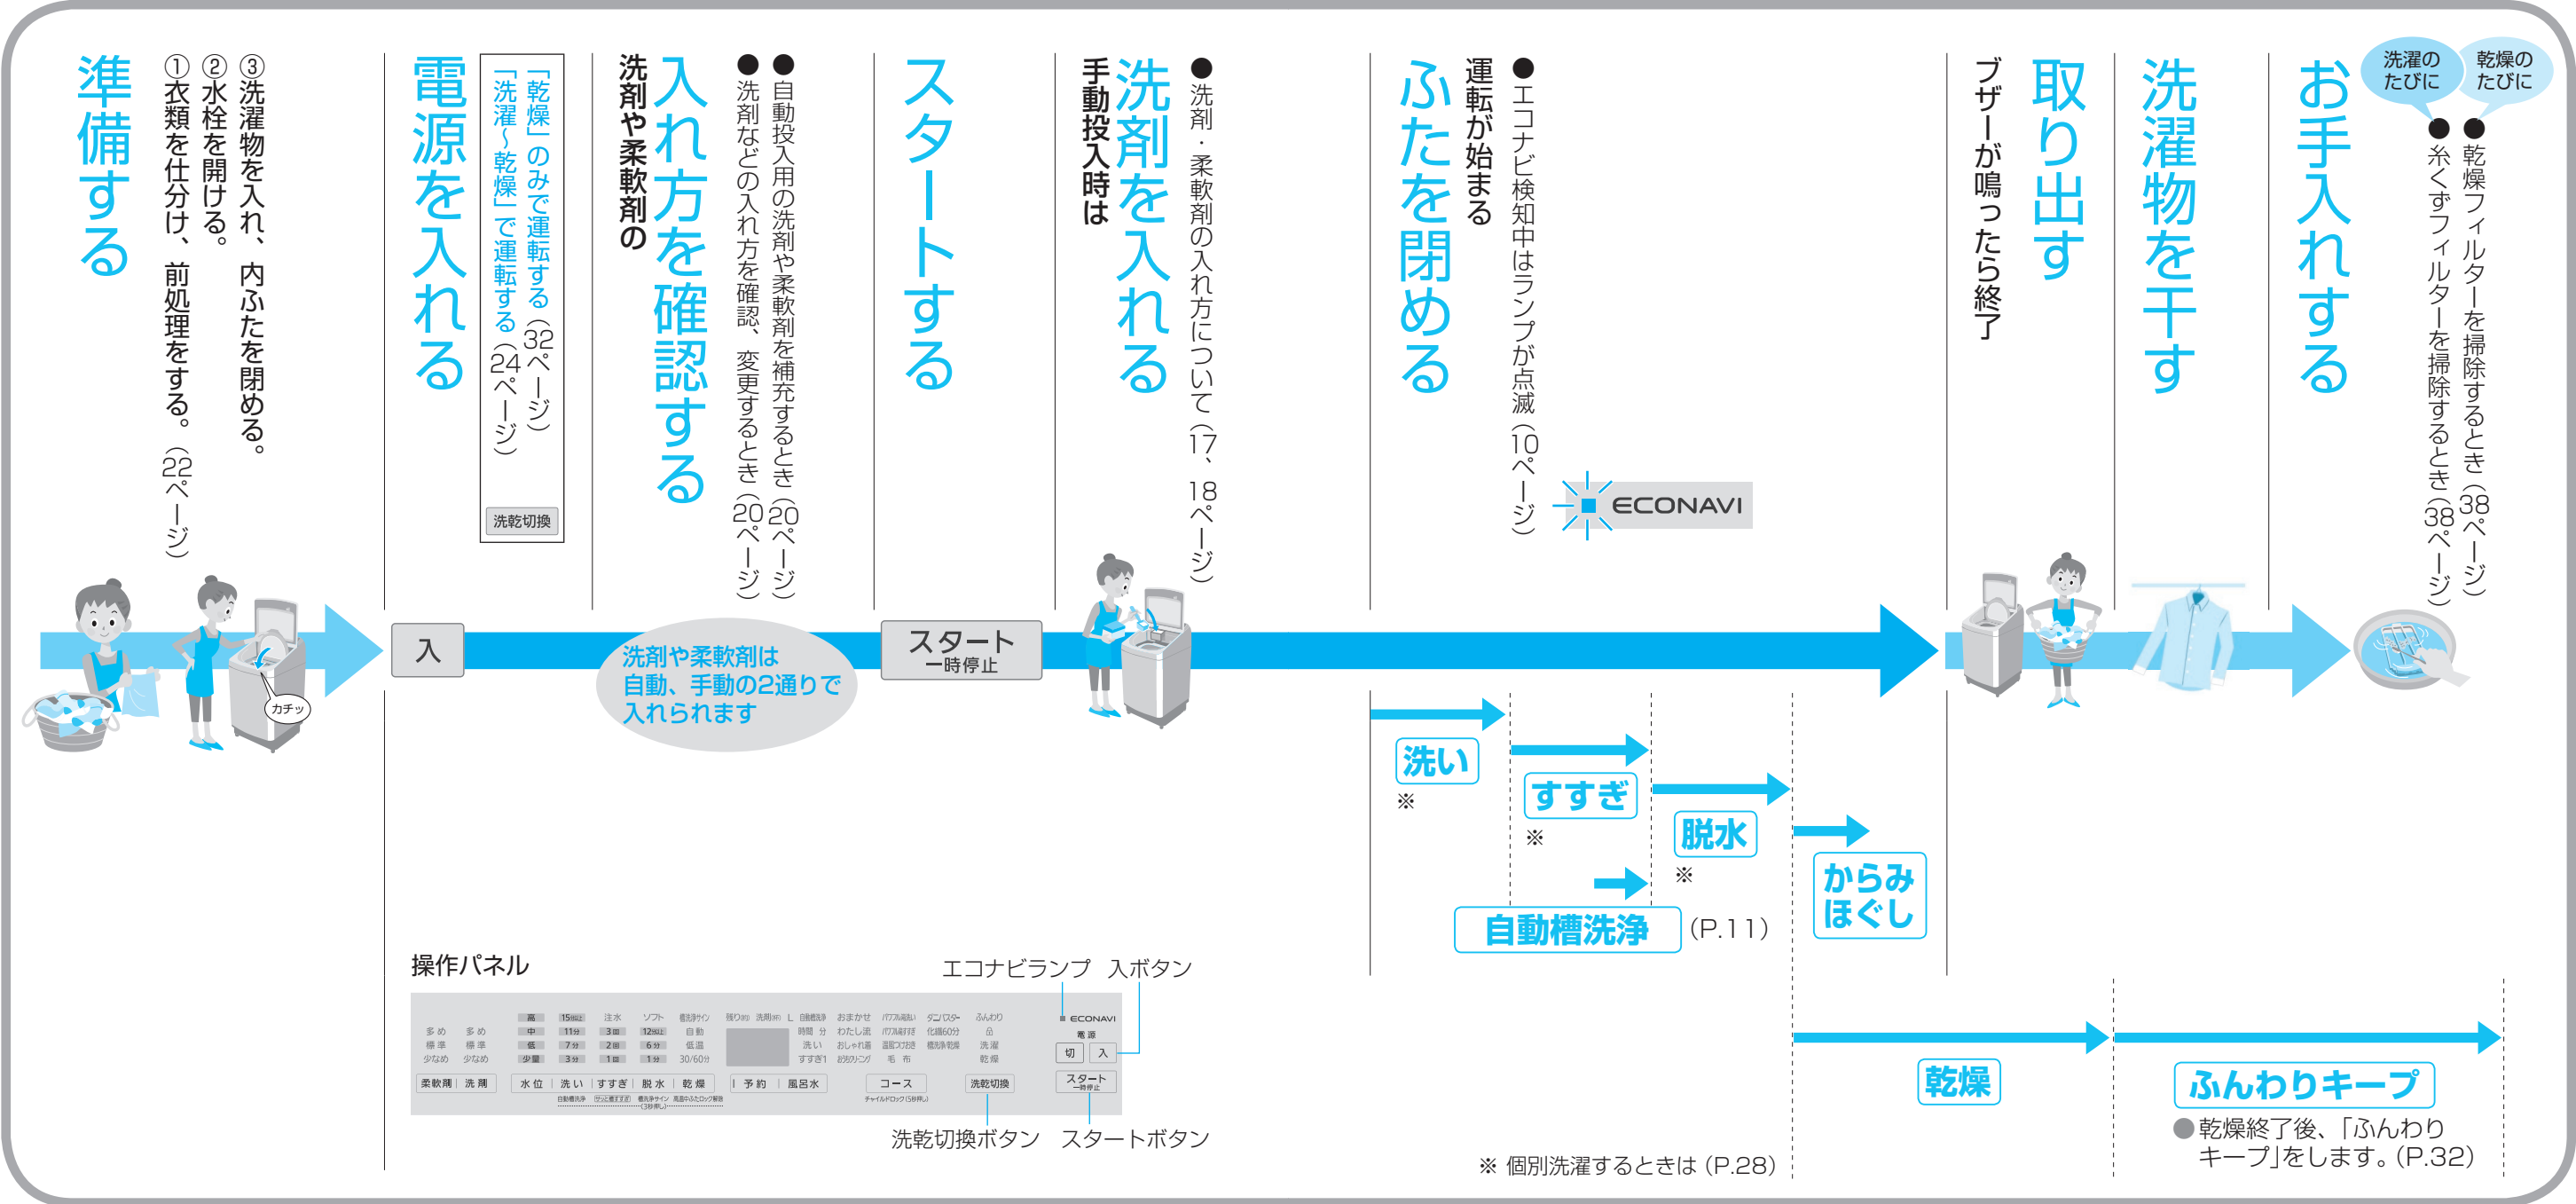

確認と準備

洗濯容量の目安 (1枚当たりの重さの目安)

500 g	●シーツ (綿100 %)	●パジャマ上下 (綿100 %)
400 g	●スカート (化繊)	
300 g	●バスタオル (綿100 %)	●セーター (混紡)
200 g	●ワイシャツ (混紡)	●ブラウス (混紡)
130 g	●長袖肌着 (綿100 %)	
50 g	●靴下 (混紡)	●ブリーフ (綿100 %)

● 素材などによって重さは異なります。

からみほぐしについて

脱水終了後、衣類の絡みを低減するため、からみほぐしをします。 (「洗濯」のとき)

コース	「おまかせ」「わたし流」	「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」	「温風つけおき」
容 量	NA-FW100K9 約1～5.5 kg	約1～6 kg	約1～3 kg
	NA-FW90K9 約1～5 kg	約1～5.4 kg	約1～3 kg
	NA-FW80K9 約1～4.5 kg	約1～4.8 kg	約1～3 kg
運転時間	容量に応じて約2分または約4分		約2分

- 「水位」を変更したとき、ソフト脱水を設定したときは、からみほぐしを行いません。
- からみほぐしをしない設定にするには (P.34)

運転中は、脱水のランプ 1分 が点滅し、残り時間が表示されます。

6分
1分
脱水

残り(約) 洗剤(約) L
4 時間 分
洗い
すすぎ1

(例：4分)

コースを選ぶ




傷み・穴あき、故障を防ぐために洗濯物や汚れに合わせて正しいコース選びを！

●洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

ふだんの衣類	日常のお洗濯	▶
	自分でコースを作る	▶
	しつこい汚れの衣類があるときに約1時間でしっかり洗濯	▶
	大水流でしっかりすすぐ	▶
	皮脂汚れをしっかりと洗濯	▶
おしゃれ着	布傷みを抑えて洗う	▶
デリケートな衣類	やさしく洗う	▶
化繊80 %以上のスポーツウェア など	すすぎ1回対応液体洗剤で洗う洗濯から乾燥まで約1時間で仕上げる	▶
毛布やふとんなど	毛布やふとんなどを洗濯	▶
毛布	ダニのふんや死骸を除去して洗濯	▶
洗濯・脱水槽のお手入れ	黒カビを予防／除去	▶
	洗濯・脱水槽をサッとすすぐ(約8分)	▶

運転の内容			コース						容量の上限			お好みの設定			乾燥の種類			
「洗濯」	「洗濯／乾燥」	「乾燥」							NA-FW100K9	NA-FW90K9	NA-FW80K9	自動槽洗浄	風呂水	予約※3	「30分」	「60分」	「低温」	「自動」
			洗濯のみ	乾燥のみ	洗濯／乾燥	洗濯のみ	乾燥のみ	洗濯／乾燥	洗濯のみ	乾燥のみ	洗濯／乾燥							
●	●	●	おまかせ (P.24)						10 kg	5 kg	9 kg	4.5 kg	8 kg	4.5 kg	●	●	●	●
			わたし流 (P.26)															●
●	●	—	パワフル滝洗い (P.24)						6 kg	5 kg	5.4 kg	4.5 kg	4.8 kg	4.5 kg	●	●	●	●
●	●	—	パワフル滝すすぎ (P.24)						6 kg	5 kg	5.4 kg	4.5 kg	4.8 kg	4.5 kg	●	●	●	●
●	●	—	温風つけおき※1 (P.26)						3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	●	●	—	●
●	—	—	おしゃれ着 (P.24)						3 kg	—	3 kg	—	3 kg	—	●	●	—	—
●	—	●	おうちクリーニング※2 (P.26)						3.2 kg	0.4 kg	2.8 kg	0.4 kg	2.4 kg	0.4 kg	—	—	—	●
—	●	—	化繊60分 (P.28)						—	0.6 kg	—	0.6 kg	—	0.6 kg	●	—	—	●
●	●	—	毛布 (P.30)						4.2 kg	3 kg	4.2 kg	3 kg	4.2 kg	3 kg	—	●	●	—
●	—	—	ダニバスター (P.30)						1.5 kg	—	1.5 kg	—	1.5 kg	—	—	●	●	—
●	—	●	槽洗浄／乾燥 (P.36)						—	—	—	—	—	—	—	—	—	●
●	—	—	サッと槽すすぎ (P.10)						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

「温風つけおき」コースについて

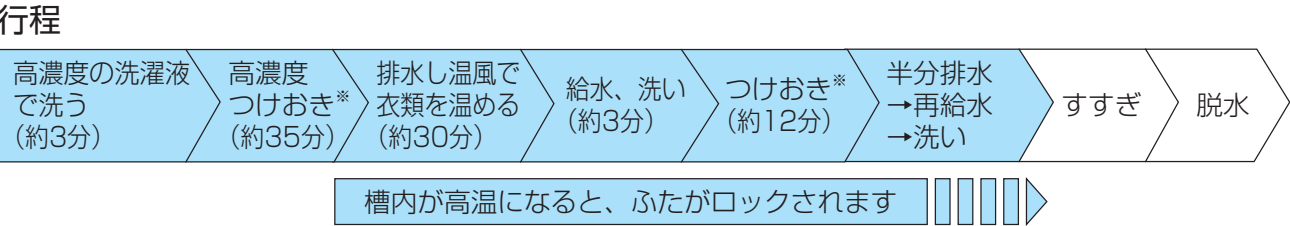

※つけおきとかくはん洗いをくり返します。

- お願い
- 色落ちするものや、P.22の「乾燥できないもの」は洗わないでください。
 - 「温風つけおき」コース中で槽内が高温時は、ふたがロックされます。槽内が高温時のふたの開け方について (P.16)

予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	「おまかせ」 「わたし流」 「おしゃれ着」 「パワフル滝洗い」 「パワフル滝すすぎ」 「毛布」	2～24時間後
	「ダニバスター」	4～24時間後
洗濯～乾燥	「化繊60分」	2～24時間後
	「おまかせ」 「わたし流」 「パワフル滝洗い」 「パワフル滝すすぎ」 「毛布」	7～24時間後

乾燥の種類は衣類に合わせて選ぶ

シワが気にならないふだんの衣類に
■「自動」



熱に弱いものに
■「低温」

- ・ブラウス
- ・キャミソール
- など



生乾きの衣類の仕上げ、ごく少量の乾燥に
■「60分」「30分」



シワになりやすいものに
■「30分」

- ・ワイシャツ
- ・パジャマ、シャツ類
- ・ジーンズ
- ・薄手の平織り、
- ・綿パン
- ・クレープ生地など



- ブザーが鳴ったらすぐに取り出し、つり干しを！(生乾きのため、そのまま放置すると、シワの原因)



お使いの前に

運転中にふたを開けたいとき

やけどやけがなどを避けるため、運転中はふたがロックされています。

■洗濯中は

スタート 一時停止 押す (約15秒後、「カチッ」とロックが解除されます)

- 再スタートは、ふたを閉め、再度押す。

■乾燥中または「温風つけおき」

「ダニバスター」コース中 (高温中) は

乾燥 3秒以上押す (5~30分の冷却運転後、ブザーが鳴り、「カチッ」とロックが解除されます)



冷却中は残り (約) 2分が交互に点滅します

- ロック解除後、ふたを開けるまで送風運転をします。(最長60分)
- 再スタートはできません。「温風つけおき」「ダニバスター」コース中にロック解除の操作をした場合は、運転を最初からやり直してください。
- 冷却中に電源を切っても、ロックは解除されません。(電源を入れ直すと、ロック状態のまま「乾燥」ボタン以外受け付けません)

お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。(ふた破損の原因)
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。


お知らせ

- 「チャイルドロック」を設定している場合は、運転をしなくてもふたは開きません。(P.33)

風呂水を使うとき

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

■取り付け方

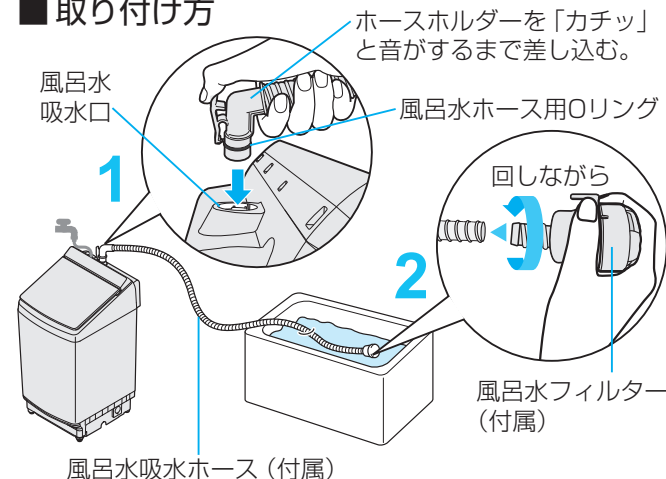

- ホースが短いとき→延長用風呂水吸水ホース (別売) を使用する。
- ホースが長いとき→風呂水フィルター側を切る。

■風呂水ホース用Oリングが破損したとき →販売店でお求めください。(別売: P.63)

- ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

■取り外し方

準備: 衣類は取り出しておく。

1 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く

2 ホースホルダーを外し、ホースの水を抜く


3 ホースハンガーを本体に取り付け、ホースを掛ける (運転するときは、振動による音防止のため外す)

- 手順通り取り外さないと、ホース内の水が逆流して衣類をぬらします。




こんなことはしないで!

- 巻いたまま使用しない。(吸水できない)
- ドアなどで挟まない。(ホースが破れる)
- 本体より水位が高い状態にしない。(あふれる)
- ①+②を1.4 m以上にしない。(吸水できない)
- ホースが垂れないようにする。(風呂水フィルターが浮いて吸水できない)

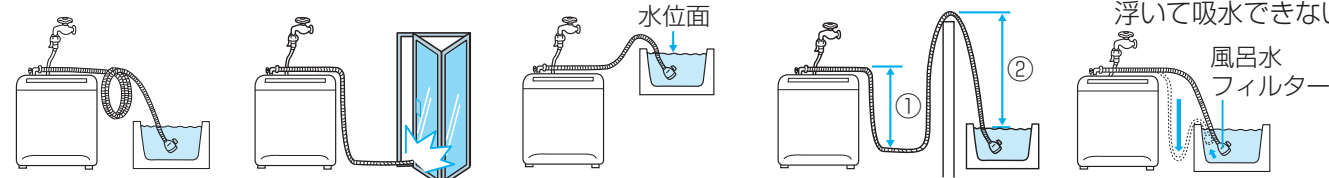

手動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方

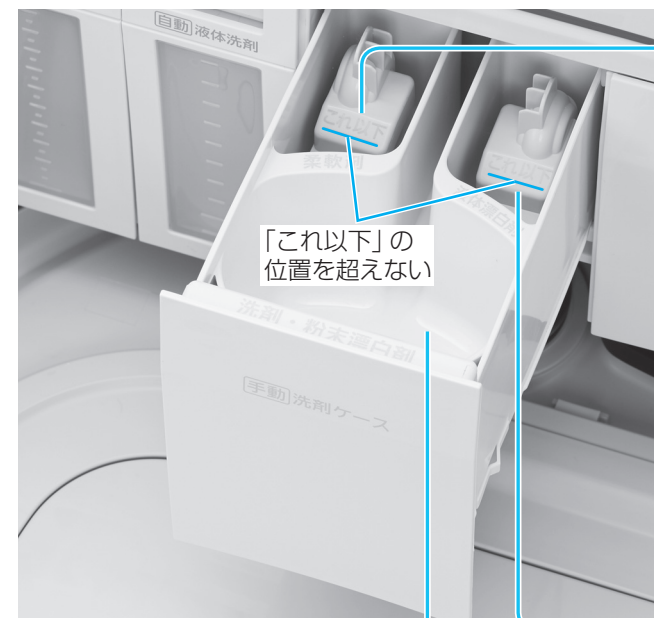

柔軟剤

最終のすすぎ時に、自動で投入される。

- 「これ以下」の位置 (約50 ml) を超えたり、ケースを勢いよく閉めたりしない。(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります)
- 分離・固化したものは使用しない。(手動洗剤ケースに柔軟剤や水が残る原因)
- 固まりやすいため、入れたまま長時間放置しない。
- 薄めると固まるものもあるため、容器の記載に従う。

■濃縮タイプのとき 別の容器でよく混ぜてから入れる。(柔軟剤が残る原因)



液体 漂白剤

- 「これ以下」の位置 (約80 ml) を超えない。(流れ出てしまい、予約時は色落ちする原因)
- 漂白剤は「おうちクリーニング」コースには使用しない。
- 塩素系漂白剤は手動洗剤ケースに入れない。
 - ・10倍の水で薄め、洗濯・脱水槽に直接入れる。(衣類をよけて入れる)
 - ・予約時は使用しない。(長時間の放置で金属が腐食し、故障の原因)
 - ・色柄物には使用しない。(色落ちの原因)



粉石けん / 液体石けん

■粉石けん

よく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れる。

- ぬるま湯 (約30℃) に、かき回しながら少しずつ入れる。(固まったり、粉が残らないように)



■液体石けん

固まりやすいため、薄めてから洗濯・脱水槽に直接入れる。

- 使用量は、容器の記載に従う。
- 予約時は使用しない。(固まる原因)
- 入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。(完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって衣類を汚す原因) →洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う。(P.36)
- すすぎは十分に作る。(合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因)

粉末 合成洗剤 / 漂白剤 液体 合成洗剤

- 予約時に、手動洗剤ケースがぬれていたら拭く。(粉末洗剤・漂白剤が残る原因)
- 予約設定時に液体洗剤を使用する場合は、洗剤自動投入 (P.20) を使用してください。手動投入で液体洗剤を使用すると色落ちなどの原因になります。

手動洗剤ケースに入れないでください (使用方法は、容器の記載に従う)

- ジェルボール型洗剤
- ビーズ状仕上げ剤 など (水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

お願い

- 重曹は使用しないでください。(故障の原因)
- 洗剤を投入したあとは、手動洗剤ケースをきちんと閉めてください。

お知らせ


- 漂白剤および柔軟剤の投入口は、サイフォン構造のため水が残ります。さらに、結露や柔軟剤のこびりつきによっては残る水が増えます。気になる場合はケースを外し、水を捨てる・拭き取るなど、お手入れしてください。(P.39)

手動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方 (つづき)




洗剤などを入れるタイミング

1 手動投入する設定になっているか確認する

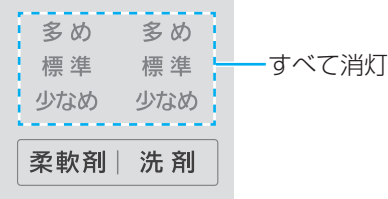

2 洗濯物を入れて **スタート** 一時停止

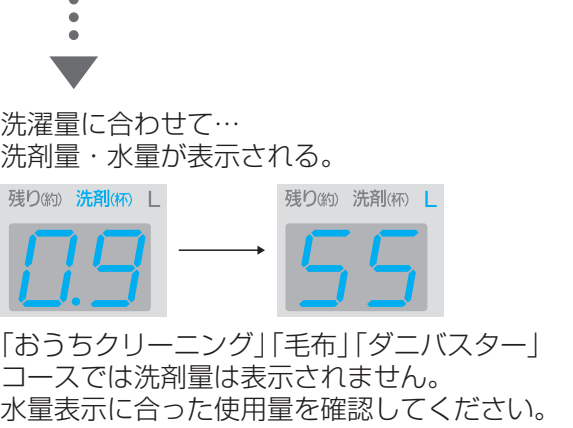

3 右の表を参考に、洗剤などを入れる

■洗剤量表示
以下のような同梱スプーンが基準です。
●粉末合成洗剤(水30 Lに対して18 g使用)のスプーン
・すりきり1杯約42 g

■1杯の量り方
付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。

使用量の目安

石けんの使用量は、容器の記載に従ってください。
合成洗剤 洗剤量表示または水量表示に合わせて入れる。
柔軟剤／漂白剤 水量表示に合わせて入れる。

洗濯量 (約・以下)			水量 表示	洗剤量 表示
●「おしゃれ着」コース時 ◆「パワフル滝洗い」コース時				
NA-FW 100K9	NA-FW 90K9	NA-FW 80K9		
10 kg ◆6 kg	—	—	63 L	1.0杯
—	9 kg ◆5.4 kg	—	58 L	0.9杯
10 kg ●3 kg ◆3.5 kg	—	8 kg ◆4.8 kg	55 L	
8 kg	9 kg ●3 kg ◆3 kg	—	51 L	0.8杯
5.5 kg ●2 kg	7 kg	8 kg ●3 kg ◆2.5 kg	48 L	0.7杯
—	5 kg ●1.9 kg	6 kg	45 L	
3.5 kg	—	4.5 kg ●1.8 kg	42 L	※1 0.7杯/ 0.6杯
—	3 kg	—	40 L	
—	—	2.5 kg	38 L	
1 kg ●1 kg (35 Lのとき)			35 L/ 29 L	0.5杯
0.3 kg			22 L	0.3杯

■「温風つけおき」コースのとき


3 kg	—	—	48 L	1.5杯
—	3 kg	—	45 L	1.4杯
—	—	3 kg	42 L	1.3杯

※1 NA-FW100K9は0.7杯、
NA-FW90K9・NA-FW80K9は0.6杯になります。

合成洗剤								柔軟剤			漂白剤
粉末		液体						液体中性洗剤			おしゃれ着洗剤
・アタック	・リセッシュ ・アタック ・トップパワー	・ボールド ・アリエール	・アタック ・ナノックス ・アタックZERO ・アタックリターン	・遠心力21	・アタック ・トップ	・アリエール	・アリエール	・アタック ・アタック ・アタック	・アタック ・アタック ・アタック	・アタック ・アタック ・アタック	・アタック ・アタック ・アタック
洗濯水量30 Lに対する使用量 (約)											
18 g	25 g	35 g	10 ml	15 ml	25 ml	30 ml	40 ml	7 ml	10 ml	16 ml	20 ml
42 g	58 g	81 g	23 ml	35 ml	58 ml	69 ml	92 ml	15 ml	21 ml	34 ml	42 ml
38 g	53 g	74 g	21 ml	32 ml	53 ml	64 ml	85 ml	14 ml	19 ml	31 ml	39 ml
36 g	50 g	71 g	20 ml	30 ml	50 ml	61 ml	81 ml	13 ml	18 ml	29 ml	37 ml
34 g	47 g	65 g	19 ml	28 ml	47 ml	56 ml	75 ml	12 ml	17 ml	27 ml	34 ml
32 g	44 g	62 g	18 ml	26 ml	44 ml	53 ml	70 ml	11 ml	16 ml	26 ml	32 ml
30 g	41 g	58 g	17 ml	25 ml	41 ml	50 ml	66 ml	11 ml	15 ml	24 ml	30 ml
28 g	39 g	54 g	15 ml	23 ml	39 ml	46 ml	62 ml	10 ml	14 ml	22 ml	28 ml
26 g	37 g	51 g	15 ml	22 ml	37 ml	44 ml	59 ml	9 ml	13 ml	21 ml	27 ml
25 g	35 g	49 g	14 ml	21 ml	35 ml	42 ml	56 ml	9 ml	13 ml	20 ml	25 ml
19 g	27 g	37 g	11 ml	16 ml	27 ml	32 ml	43 ml	7 ml	10 ml	15 ml	19 ml
15 g	20 g	28 g	8 ml	12 ml	20 ml	24 ml	32 ml	5 ml	7 ml	12 ml	15 ml
63 g	88 g	123 g	35 ml	53 ml	88 ml	106 ml	—	11 ml	16 ml	26 ml	32 ml
59 g	83 g	116 g	33 ml	50 ml	83 ml	99 ml	—	11 ml	15 ml	24 ml	30 ml
55 g	77 g	108 g	31 ml	46 ml	77 ml	92 ml	—	10 ml	14 ml	22 ml	28 ml

お願い
●上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。

確認と準備

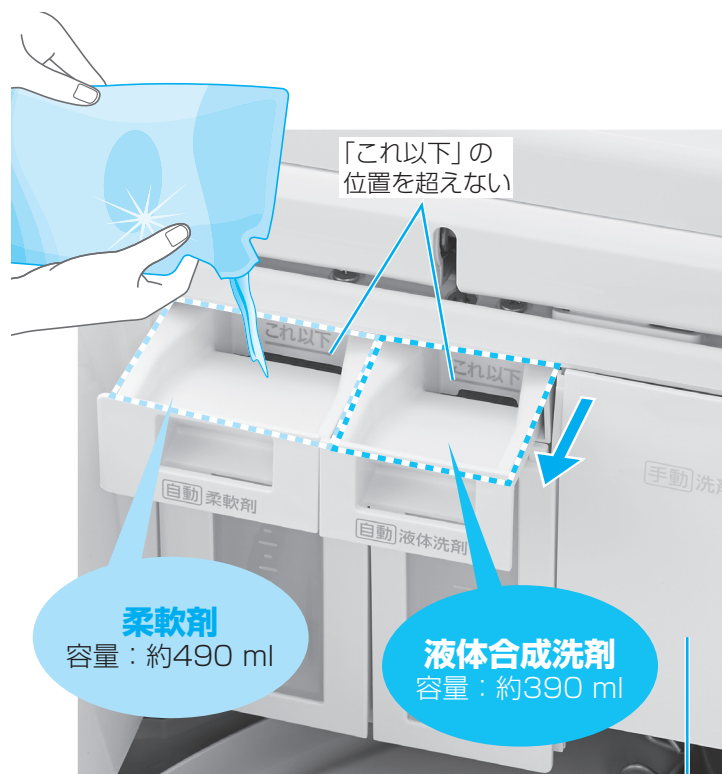

- 漂白剤を使うときは、洗濯のたびに手動洗剤ケースに入れてください。(P.17)



お願い

- 自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けてください。
取り付けが緩いと正しく投入されません。
- 早めに洗剤、柔軟剤を補充してください。
- 残量を目盛りで確認するには (P.21)
- 固まったり、分離した洗剤や柔軟剤は使わないでください。
- 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40)
 - ・3か月ごと
 - ・洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき
 - ・1か月以上使わなかったとき

お知らせ

- 「おうちクリーニング」コースでは洗剤の自動投入ができません。
- あらかじめ洗濯槽に水があるときは、洗濯を開始しても自動投入しません。
- 自動投入で使えない洗剤などは (P.52)


初めて自動投入を使うときや、洗剤や柔軟剤の種類を変えるときは、次の設定が必要です。

(例) 洗剤を自動投入する場合

柔軟剤を設定するときは、**柔軟剤** を押してください。

洗剤の基準量を設定する

1 電源を入れ、**洗剤** を3秒以上押す

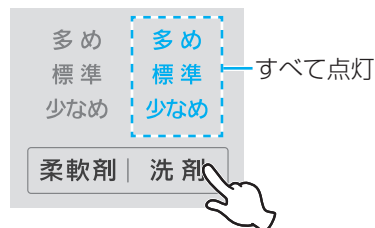


2 **予約** (減) **風呂水** (増) **25** 時間分洗いすすぎ1
を押す、お使いの洗剤の基準量を設定する (例) 25 ml の場合

3 **洗剤** を押す
(「ピピピピピ」と鳴り、設定完了)

自動投入に設定する

電源を入れ、**洗剤** を押す

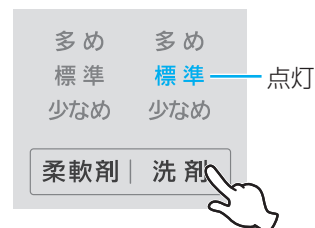

(**スタート** を押すと記憶されます)

運転も始まりますので、運転しない場合は、電源を切ってください。

お知らせ

- お買い上げ時は、自動投入しない設定です。
- 洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。
- 設定した内容は記憶されます。

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量

(水30 Lに対する使用量)

洗剤の種類	基準量
・アリエール ・ボールド	30 ml
・アタック ・トップ ・ニュービーズ	25 ml
・遠心力21	15 ml
・ハレタ	13 ml
・アタックZERO ・ナノックス	10 ml
・アリエール スピードプラス	9 ml

柔軟剤の種類	基準量
・レノア	16 ml
・ソフラン ・ハミング ・フレア	10 ml
・ふんわりソフラン	7 ml
・ハミングNeo	4 ml

(2020年10月現在)

■上記にない場合



- 記載がない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。


設定を変更する

投入量を変えるとき

電源を入れ、**洗剤** を押して、「少なめ」か「多め」を選ぶ (記憶されません)

●押すたびに切り換わります。
標準→多め→少なめ→(消灯)

- 柔軟剤の設定を変えるときは、**柔軟剤** を押す。

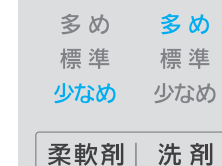


(例) 洗剤：「多め」
柔軟剤：「少なめ」の場合

自動投入をやめるとき

(手動投入にすると)

電源を入れ、**洗剤** を押して、表示を消灯させる

- 柔軟剤の設定を手動投入にするときは、**柔軟剤** を押す。

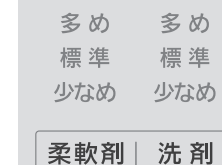

(例) 洗剤、柔軟剤ともに手動投入の場合

自動投入表示の見方




点滅：投入中
点灯：洗剤/柔軟剤が自動投入できます
消灯：自動投入できません (手動投入する)

(例) 洗剤、柔軟剤ともに自動投入の場合

自動投入経路の詰まり防止のために

- 下図の目盛り以下になる前に補充してください。

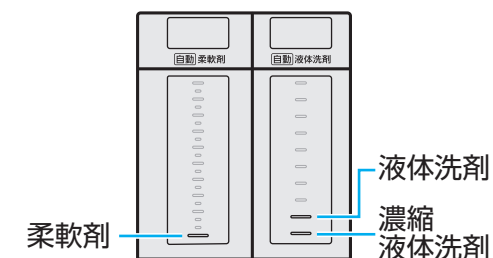

- 残量が少ない状態で放置すると、洗剤や柔軟剤がゼリー状 (固化) になったり分離して、経路が詰まる原因になります。
そのような場合は、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40)

洗濯物の確認と前処理

洗濯・乾燥できないもの×



絹、レーヨン、
キュプラ製品
(混紡品)
(変色、形くずれの原因)




皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)



防水性のシートや
衣類
(傷み、故障の原因)



わた、スポンジ、
ビーズなどを使用
した座ぶとんや
クッション、枕類
(傷み、故障の原因)



裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類
(傷み、故障の原因)



ほかにも…

- 衣類以外(紙おむつなど)
- 強ねん糸使いの生地(ちりめんなど)
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの(ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの(ベルベットなど)
- (新表示) (家庭での洗濯禁止)の表示があるもの

・カーテンの洗濯は、取扱説明書に従ってください。

乾燥できないもの×




のりづけしたもの
(乾燥フィルターの
目詰まりの原因)




刺しゅう、レースの
付いたもの、
新合繊(超極細繊維)
(変形の原因)



ふとん、カーテン、
カーペットカバー
(傷み、故障の原因)
・カーテンの洗濯は、
取扱説明書に従う。



マット類やペット
の毛が付いたもの
(乾燥経路に糸くずが
たまったり、傷み、
故障の原因)



市販の洗濯補助具、
堅い芯材入りの
洗濯ネットなど
(熱による変形、破損、
衣類の傷みや故障の
原因)



タイツ、ストッキング*
(傷み、変形の原因)



ウールの衣類*
(縮み、毛が抜ける
原因)

(新表示)
(旧表示)

いずれかの
表示付きの
もの*
(傷みの原因)

タンブラー
乾燥はお避け
ください

※「おうちクリーニング」コースでのみ乾燥
できます。(P.32)


衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



フリース素材は、
一度に3~4枚
程度にする。



ペットの毛や
髪の毛、砂などは
ブラシで取る。

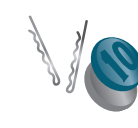

金属片、硬貨
などは取り除く。



ボタンは留め、
ファスナーは
閉める。



ひもなどは
結ぶ。



毛羽立ちやすい
ものは裏返す。


デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常の原因になります。

- ストッキングやブラジャー(ワイヤー入りは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- 小物類(靴下やハンカチなど)
- レース付きの衣類やランジェリー

■乾燥するときは

- ・ネットに入れたまま乾燥しない。
(乾きむらやシワの原因)

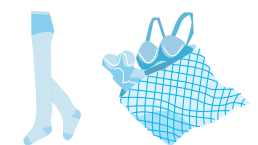

(ファスナーの金具は
カバーに収めておく)

色落ちしやすいものは、分け洗いを

新しい色柄物などの色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

■色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いをしてください。




かさばるものや水に浮きやすいものは、最初に入れて上から押さえる

衣類の飛び出しを防止します。

水に浮きやすい衣類の例

- 靴下やハンカチなどの小物類
- はっ水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡のもの
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%のもの

かさばるもの
浮きやすいもの

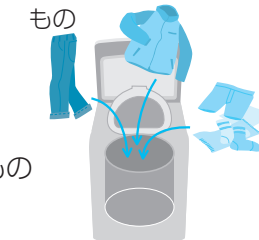


■給水後…


一時停止させ、
上から軽く手で
押さえる。
(水を十分に
含ませる)



汚れがひどいものは、前処理を

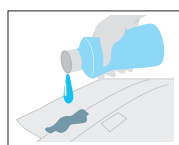

えり、そで汚れ
→えり、そで用
洗剤を塗る。

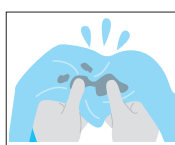

泥汚れ
→部分汚れ用洗剤か
浴用石けんを塗り、
もみ洗いする。



シミ汚れ
→シミ汚れ用洗剤か酸素
系液体漂白剤を塗る。
(血液、紅茶、ジュース
などのシミは、水で
前洗いする)

シワになりやすいものや縮むものは、次のことに気をつける

シワになりやすいものは…

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。
(P.15)
- 一度に乾燥する量を少なくする。
(約2 kg)
- 脱水シワを伸ばしてから乾燥する。
- 終了ブザーが鳴ったら、すぐに
取り出す。

衣類によっては、水につけたり洗濯して乾かすだけでも縮むもの
があります。(生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため)
乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。

- 綿・麻などのニット製品、肌シャツ、
Tシャツ、 Poloシャツ、トレーナーなど
- ゴム素材で伸縮性のあるもの


・縮みが気になるとき→(P.50)




よく使う基本のコース

準備

① 水栓を開ける。
② 洗濯物を入れ、内ふたを閉める。

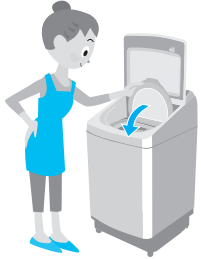

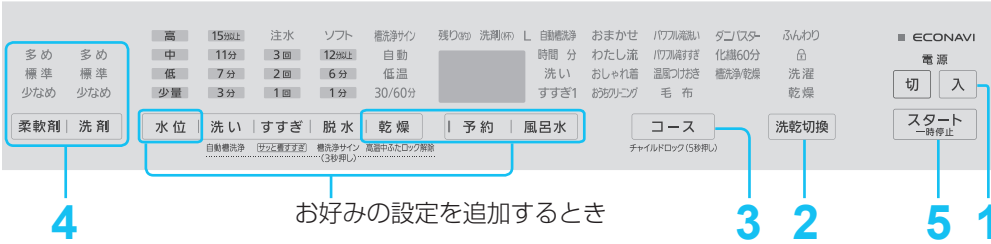

1 電源を入れる
2 運転内容を選ぶ
3 コースを選ぶ
4 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する(P.20)
5 スタートする
6 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる(P.17、18)
7 ふたを閉める

必要なら漂白剤・柔軟剤も入れてね!

おまかせ コース
パワフル滝洗い コース
パワフル滝すすぎ コース
おしゃれ着 コース

入 → **洗乾切換** → **コース** → **多め 標準 少なめ** (柔軟剤 | 洗剤) → **スタート 一時停止** → **お知らせ**

洗乾切換
洗濯 または 洗剤 乾燥 を選ぶ
●選んでいる内容が点灯します。

コース
●選んでいるコースが点灯します。
おまかせ パワフル滝洗い ダニ/スター
わたし流 パワフルすすぎ 化繊60分
おしゃれ着 温風つけおき 槽洗浄/乾燥
お出かけ お出かけ 毛 布
(例)「おまかせ」コースの場合

お知らせ
●お買い上げ時は「洗濯」の「おまかせ」コースになっています。
●「洗濯～乾燥」で運転すると、次回は「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースになります。
●スタート後は、「洗乾切換」や「コース」を変更できません。
●「おしゃれ着」コースは「洗濯」のみにあります。

●コースを選んだあと、お好みの設定を追加できます。


スタート 一時停止
洗濯量を計測 (約10秒、パルセーターが回転)
洗剤量を表示 (約10秒)
水量を表示 (約5秒)
お知らせ
●水位表示が点滅したときは、衣類の入れ過ぎです。
●減らさなくても約30秒後に運転が始まりますが、時間が長くなったり乾きにくくなります。
●洗濯容量の目安 (P.12)

お知らせ
●水が入り、洗濯が始まる
●ブザーが鳴ったら終了 (洗濯物を取り出す)
●乾燥が終わると「ふんわりキープ」が働きます。(P.32)
●「おしゃれ着」コースで、運転後に脱水が足りない場合は、「おまかせ」コースで「脱水」のみ(ソフト6分)の運転を追加してください。

お願い

●衣類は入れ過ぎないでください。乾燥までするときは、乾燥容量の上限 (P.15) をご確認ください。

入れたときの目安
(乾いた布を押さえつけないで入れた場合)
約5 kg (約4.5 kg*)
ステンレス部 上端まで
約2 kg
ステンレス部 1/3の高さまで

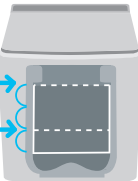

* () 内は、NA-FW90K9/NA-FW80K9の容量です。

お好みの設定を追加するとき

風呂水 「風呂水」を使う (P.16)
風呂水の 内容を選ぶ
「洗い」のみに使用
「洗い」と1回目の「すすぎ」に使用
「すすぎ」が2回以上のときに選べます。
(消灯)

●「風呂水」を選べないコースがあります。(P.15)
●スタート後は、変更できません。
●風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。

お願い
●風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)

予約 何時間後に終了させるかを選ぶ (P.15)
●スタートして約2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
●予約中に押すと、内容を確認できます。
●予約を取り消すには電源「切」にしてください。
●予約設定時に液体洗剤を使用する場合は、洗剤自動投入 (P.20) を使用してください。手動投入で液体洗剤を使用すると色落ちなどの原因になります。

乾燥 「乾燥」の種類を変更する (P.15)
●スタート後は、変更できません。

水位 「水位」を変更する
●「洗い」終了までの間、変更できます。

「おしゃれ着」コースで洗えるもの
「おまかせ」コースよりもやさしい力で洗うので布傷みを抑えたい衣類にオススメです。(容量3 kg以下)
●汚れの軽いふだんの衣類も一緒に洗えます。

いずれかの表示があるもの
30 40 30 40
(新表示) (旧表示)

次のものは洗えません
(新表示) (旧表示)
→「おうちクリーニング」コースで洗えます。(P.26)

●液体洗剤をご使用ください。(粉末洗剤は溶け残る原因)

汚れや衣類に合わせたコース

準備

① 水栓を開ける。
② 洗濯物を入れ、内ふたを閉める。

わたし流

コース

お好みの設定を記憶できます。同じ設定で運転したいときに便利です。

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 洗剤、柔軟剤の入れ方 (自動/手動)を確認する (P.20)

5 スタートする

6 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる (P.17、18)

7 ふたを閉める

●洗濯が始まる

ブザーが鳴ったら終了 (洗濯物を取り出す)

入

洗乾切換

コース

多め標準少なめ

スタート一時停止

洗濯物を入れる

洗濯物を取り出す

洗濯 または 洗濯乾燥 を選ぶ

わたし流 を選ぶ
→ 運転の内容を選ぶ

洗いすすぎ脱水乾燥風呂水

柔軟剤 | 洗剤

お知らせ

- 「予約」「水位」は記憶できません。
- 「洗濯～乾燥」を選んだとき、脱水「1分」、「ソフト脱水」は設定できません。

温風つけおき

コース

高濃度の洗濯液でつけおきし、温風で衣類を温めることで皮脂汚れをしっかりと洗濯します。(P.14)

入

洗乾切換

コース

多め標準少なめ

スタート一時停止

洗濯物を入れる

洗濯物を取り出す

色落ちするものや、「乾燥できないもの」(P.22)は洗わないでください。

洗濯 または 洗濯乾燥 を選ぶ

温風つけおき を選ぶ

●「予約」は使用できません。

柔軟剤 | 洗剤

お知らせ

- 「予約」「水位」は記憶できません。
- 「洗濯～乾燥」を選んだとき、脱水「1分」、「ソフト脱水」は設定できません。

おうちクリーニング

コース

洗えるもの

いずれかの表示があるデリケートな衣類など

(新表示) (旧表示)

上記の表示があると (P) (手洗い) も洗えます。

(新表示) (旧表示)

- 上記の表示があっても、洗えないもの (P.22) や、取扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

衣類の入れ方

平らになるように、重ねて入れる

入

洗乾切換

コース

多め標準少なめ

スタート一時停止

洗濯物を入れる

洗濯物を取り出す

水道水 (30℃以下) を使用してください。(お湯や風呂の残り湯は使用しないでください)

洗濯 を選ぶ

おうちクリーニング を選ぶ (水量を表示)

●「風呂水」「予約」は使用できません。

脱水シワや形くずれを抑えたいときは、「ソフト脱水」を選んで！(P.11)

いずれかの表示がある、ウォッシュブルスーツや薄手のブラウスなど

(新表示) (旧表示)

●低速脱水するため、干すときに水がしたたることがあります。気になる場合は、脱水時間を「6分」にしてください。

柔軟剤 | 洗剤

お知らせ

- 漂白剤は使用できません。
- 脱水が足りない場合は、「おまかせ」コースで「脱水」のみ(ソフト6分)の運転を追加してください。
- 「おうちクリーニング」コースで洗った衣類を乾燥するとき (P.32)

1回で洗える容量の目安

NA-FW100K9		NA-FW90K9		NA-FW80K9	
水量	容量	水量	容量	水量	容量
55 L	3.2 kg	51 L	2.8 kg	48 L	2.4 kg
48 L	1.8 kg	45 L	1.6 kg	42 L	1.4 kg
35 L	0.4 kg	35 L	0.4 kg	35 L	0.4 kg

●1枚当たりの重さの目安 (P.12)

●衣類が縮んだときは (P.50)

●衣類の干し方 (P.50)

使い方

26

27

汚れや衣類に合わせたコース(つづき)

準備

① 水栓を開ける。
② 洗濯物を入れ、
内ふたを閉める。

1 電源を
入れる

2 運転内容を
選ぶ

3 コースを
選ぶ

4 洗剤、柔軟剤の
入れ方 (自動/手動)
を確認する
(P.20)

5 スタート
する

6 手動投入時は
表示に合わせて
洗剤を入れる
(P.17、18)

7 ふたを閉める
● 洗濯が
始まる

お知らせ

● プザーが鳴ったら
終了
(洗濯物を取り出す)

入

洗濯乾燥

洗乾切換

コース

多め標準少なめ

多め標準少なめ

柔軟剤 | 洗剤

スタート
一時停止

すすぎ1回対応液体洗剤を
推奨。
(すすぎが不十分になる
原因)

お願い

● 厚手のものなど
があるときは、
「60分」「30分」
で追加乾燥して
ください。
(P.32)

● タオルなど、洗濯・
脱水槽に貼り付き
やすいものは、
乾かないことが
あります。

個別洗濯
洗い／すすぎ／
脱水

洗い時間やすすぎ回数、脱水
時間をお好みに変えたり、
「脱水」のみなどをするときに。
(記憶はしません)

1 電源を
入れる

2 個別で内容を
設定する

3 洗剤、柔軟剤の
入れ方 (自動/手動)
を確認する
(P.20)

4 スタート
する

■ こんな使い方ができます

● 洗濯・脱水槽に水をためる、洗濯液を再利用
する ⇒ 洗い (洗濯液が残る)

● 分け洗いする ⇒ 洗い 脱水

● 洗ったものをすすぐとき ⇒ すすぎ (すすぎ液が残る)

● 洗ったものを脱水する、洗濯・脱水槽内の水を
抜く ⇒ 脱水

● 洗ったものをすすぎ・脱水する ⇒ すすぎ 脱水

● すすぎ液を再利用する ⇒ 洗い すすぎ (すすぎ液が残る)

入

洗い

すすぎ

脱水

多め標準少なめ

多め標準少なめ

柔軟剤 | 洗剤

スタート
一時停止

● 必要に応じて洗剤を入れる
(P.17)
▼
ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)

● 「すすぎ」「脱水」
では、洗濯・
脱水槽に水が
あるときは排水
から、ないときは
脱水から始まり
ます。

使い方

28

29

毛布などを洗う

毛布／ふとん／カーペットカバー

準備

- ① 水栓を開ける。
- ② 洗濯物を入れ、内ふたを閉める。

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ


4 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する(P.20)

5 スタートする

6 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる(P.17、18)

7 ふたを閉める・・・ブザーが鳴ったら終了(毛布などを取り出す)

毛布／ダニバスターコース

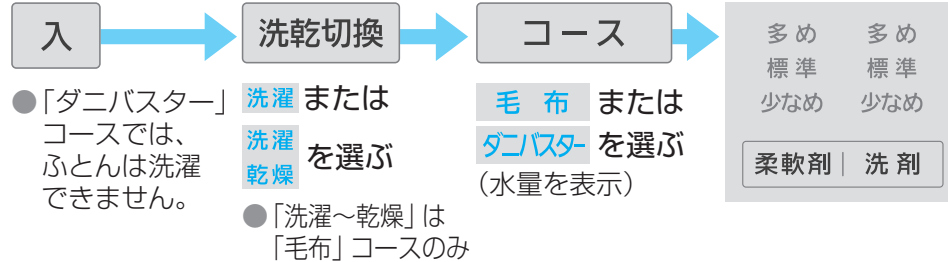

「毛布」コースは給水後一時停止させ、上から押さえる(毛布は水をはじきやすいため)

洗えるもの・乾かせるもの


- 取扱説明書表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。(「ダニバスター」コースでは洗えません)

		毛布 コース	ダニバスター コース
		 (新表示) (旧表示) いずれかの表示がある下記のもの	
洗濯のみできるもの	毛布 (マイヤー、織)	■ 化繊100%または綿100% 4.2 kg以下 シングルサイズで一度に洗える枚数 ・ 綿毛布: 3枚まで	■ 化繊100% 1.5 kg以下 (シングルサイズのみ) ・ 毛布は必ず1枚で洗ってください。
	ふとん	■ 詰め物が羽毛(ダウン/フェザー) 1.3 kg以下 (2枚のときは、各0.6 kg以下) ・ 洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは洗えません。(目立たない所に水を付けて絞り、確認する) ■ 詰め物が化繊100% 1.5 kg以下 (2枚のときは、各0.7 kg以下)	✕ 洗濯できません。
	カーペットカバー (パナソニック製)	・ 洗えるカーペットカバーについては、その説明書に従ってください。 ・ サイズ1～2畳以下(種類によっては洗えないものがあります) ・ 裏面がゴム製のものは、洗えません。 ・ 洗濯ネットは不要です。(説明書に指示がある場合も不要)	✕ 洗濯できません。
洗濯・乾燥できるもの	毛布 (マイヤー、織)	■ 化繊100% 3 kg以下 ・ 「タンブラー乾燥はお避けください」と文章記載があるものも乾燥できます。 ・ ロングパイル毛布(毛足10 mm以上)は「洗濯～乾燥」はできません。 ・ 毛羽立ちしやすい毛布で、糸くずが気になったら運転後に洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.50)	● 毛布の重さの目安(1枚当たり) ・ 毛布: ダブル 約4.2 kg シングル 約3 kg ・ 綿毛布: シングル 約1.4 kg


毛布・カーペットカバーの入れ方

1 折りたたむ



- ① 2つ折りに(カーペットカバーは、裏面を内側に)
- ② 3つ折りに(毛布は、幅約40 cmになるように)

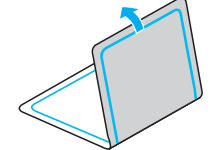


- ③ 縦2つ折りに
- ④ M字に

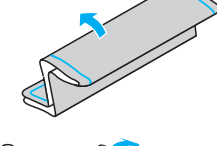

- 完成イメージ

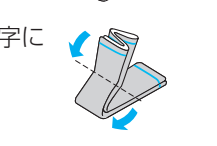


2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる

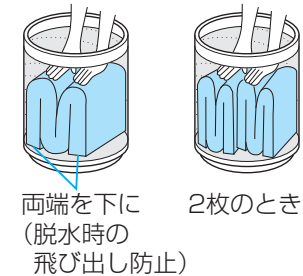

入れにくいとき

- ① 両端をふた側にして置く。
- ② 下側の折り山を入れる。
- ③ もう一方の折り山を入れる。(両端を下に)

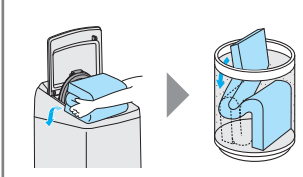

ふとんの入れ方

ふとんの角から少しずつ入れ込む(中の空気を追い出すように入れる)




ふとんやカーペットカバー、電気毛布を洗うときは**洗濯キャップが必要です!**(別売:P.63)

- 洗濯キャップなしで洗うと、ふとんなどが損傷し、本体が故障するおそれがあります。(この場合の故障は、保証の対象外です)
- 乾燥時には使用しない。(溶けて変形の原因)
- 「ダニバスター」コースは、洗濯キャップを使用できません。


洗濯キャップの取り付け方

1 斜めに差し込む

- ふとんなどを挟まないようにする。

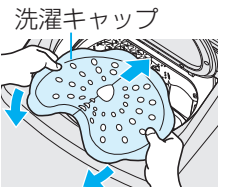

2 手前側をバランサーの下に押し込み、ふち全体をはめ込む

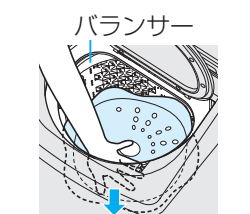

3 洗濯キャップを押して空気を抜く

- 洗濯キャップからはみ出さない。(破れる原因)



取り外し方

- ① 奥側を押し下げる。
- ② 引き抜く。



手前が外れる



洗濯キャップをバランサーより下へ

衣類を乾燥する

衣類の量や種類に合わせて、乾燥のコースを選べます。

準備

- ① 水栓を開ける。
- ② 脱水後の洗濯物をほぐして入れる。
- ③ 内ふた・ふたを閉める。

1 電源を入れる **2 「乾燥」を選ぶ** **3 コースを選ぶ** **4 スタートする**

乾燥する

入 → 洗乾切換 → コース → スタート

乾燥の種類(P.15)を変更するとき「乾燥」を押す

ブザーが鳴ったら終了(シワを抑えるため、すぐに洗濯物を取り出す)

シワが気にならないふだんの衣類は

「おまかせ」「わたし流」コース(5 kg (4.5 kg^{*}) まで)

● タオル ● 下着類

「おうちクリーニング」コースで洗った衣類は

「おうちクリーニング」コース(0.4 kgまで：セーター1枚程度)

● 折りたたんで平らになるように置く。

容量5 kg (4.5 kg^{*}) の目安

(脱水後ほぐして入れた場合)

約5 kg (約4.5 kg^{*})

※ () 内はNA-FW90K9・NA-FW80K9の容量です。

- お願い**

 - 乾きむらがあるときは、「60分」「30分」で追加乾燥してください。(P.15) (「おうちクリーニング」コースのときは、追加乾燥せず平干しする)
 - 乾燥機用柔軟剤シートは、使用しないでください。(すき間に入り、故障の原因)
- お知らせ**

 - ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音がすることがあります。
 - 乾燥中、本体が熱くなりますが、異常ではありません。

便利な機能・使い方

便利な機能

チャイルドロックする

お子様の安全のため、ふたが開かないようにします。(運転終了後や電源を切っても開きません)

1 入 ふたを閉め電源を入れる

2 コース 5秒以上押す (「ピピッ」と鳴り、設定完了) が点灯

解除するときは同じ操作をする。(「ピピッピピッ」と鳴り、解除完了) が消灯

お知らせ

- 設定中は、電源を入れるたびに を約5秒間表示します。
- 運転中に一時停止すると を表示します。

運転終了時のブザー音を消す

電源「切」の状態では **スタート** を押しながら **入** を押し、そのまま **スタート** を3秒以上押し続ける「ピピッ」と鳴り、設定完了(記憶されます)

解除するときは同じ操作をする。(「ピピッピピッ」と鳴り、解除完了)

乾燥終了後のふんわりキープ運転(P.32)をしない設定にする

電源「切」の状態では **洗乾切換** を押しながら **入** を押し、そのまま **洗乾切換** を3秒以上押し続ける「ピピッ」と鳴り、設定完了(記憶されます)

解除するときは同じ操作をする。(「ピピッピピッ」と鳴り、解除完了)

便利な使い方

洗濯済みのシーツ・ふとんカバー、枕カバーなどをのりづけする (容量：2 kg以下)

1 水栓を開けて洗濯物を入れ、電源を入れ、手動投入に設定する。(P.21)

2 洗乾切換 「洗濯」を選ぶ

3 コース 「おまかせ」、「洗い」3分、「脱水」1分を選ぶ

4 スタート ふたを閉めスタートする

5 スタート 洗濯・脱水槽に水がたまったら一時停止する

6 洗濯のりを洗濯・脱水槽に入れる

7 スタート 内ふた・ふたを閉め再スタートする

8 すぐに洗濯物を取り出し洗濯・脱水槽に付いたのりを洗い落とす

お願い

- のりづけしたものは「乾燥」しないでください。(乾燥フィルターの目詰まりの原因)
- 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使用しないでください。

※ () 内は NA-FW90K9/NA-FW80K9の水量です。

設定を変更する



設定を変えて
より使いやすく

- すすぎの種類を選ぶなど、いろいろな機能の設定を変えることができます。
- 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

■ 設定を始める前に… 1 入 電源を入れる 2 洗乾切換 「洗濯」を選ぶ 3 コース 「槽洗浄/乾燥」を選ぶ 4 水位 3秒以上押す 「ピピッ」と鳴り 1回 点灯 -2 表示 すすぎ	すすぎの種類を選ぶ 「おまかせ」「わたし流」「パワフル 滝洗い」コース	5 そのまま手順6へ	6 水位 設定を選ぶ -3 ためすぎ（よくすすぎたいとき） （滝すすぎ→ためすぎ） ●エコナビ運転は、しない設定になる。 -2 （お買い上げ時） 「すすぎ（切り換えの範囲）」（P.61）の内容	■ 設定が終わったら… 7 スタート 一時停止 押す 「ピー」と6回鳴り 表示 設定完了 （電源が切れる） ●戻すときも同じ手順で設定する。 ●設定完了後、約10秒は電源が入りません。
	乾燥度合いを調節する 「おまかせ」「わたし流」「パワフル 滝洗い」「パワフル滝すすぎ」 「温風つけおき」コース	5 乾燥 押す 「乾燥」の 30/60分 が点灯	6 水位 設定を選ぶ -3 強めに乾燥（乾き足りないとき） ●乾燥時間が長くなる。 -2 （お買い上げ時） -1 緩めに乾燥（乾き過ぎるとき）	
	脱水の立ち上がりを調節する	5 脱水 押す 「脱水」の 1分 が点灯	6 水位 設定を選ぶ -5 脱水の立ち上がりをスムーズに -4 ●振動音が大きくなることもある。 -3 （お買い上げ時） -2 脱水時の振動・音を抑える -1 ●脱水時間が長くなることもある。	
	からみほぐしをしない 設定にする 「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」 「パワフル滝すすぎ」「温風つけおき」 コース	5 コース 押す おまかせ が点灯	6 水位 設定を選ぶ -1 （お買い上げ時） からみほぐしをする -0 からみほぐしをしない	
	洗剤自動投入の 「少なめ」の量を さらに少なくする	5 洗剤 押す	6 水位 設定を選ぶ -1 （お買い上げ時） 洗剤：少なめ（標準 が点灯） -0 洗剤：より少なめ（少なめ が点灯）	
	柔軟剤自動投入の 「多め」の量を さらに多くする	5 柔軟剤 押す	6 水位 設定を選ぶ -1 （お買い上げ時） 柔軟剤：多め（標準 が点灯） -0 柔軟剤：より多め（多め が点灯）	
	槽洗浄サインが 点滅するまでの 運転回数 を変更する	5 予約 押す 点灯	6 水位 設定を選ぶ -3 運転回数50回 -2 （お買い上げ時） -1 運転回数40回 運転回数30回	
	エコナビ運転を しない 設定にする	■ 洗濯エコナビ 5 洗い 押す 「洗い」の 3分 が点灯	6 水位 設定を選ぶ -1 （お買い上げ時） エコナビ運転をする -0 エコナビ運転をしない	
		■ 乾燥エコナビ 5 風呂水 押す 「風呂水」の 洗い が点灯	6 水位 設定を選ぶ -3 エコナビ運転しやすい -2 （お買い上げ時） -1 エコナビ運転しにくい -0 エコナビ運転しない	

各部のお手入れ

洗濯・脱水槽／風呂水フィルター

風呂水吸水ホース

準備

- 水栓を開ける。
●衣類は入れないでください。

- 1 電源を入れる
- 2 「洗濯」か、「乾燥」を選ぶ
- 3 コースを選ぶ

- 4 内ふた、ふたを閉め、スタートする

- 5 ブザーが鳴り、
「OPEN」が表示されたら
ふた、内ふたを開け
洗濯・脱水槽に直接
漂白剤などを入れる

- 6 内ふた、
ふたを
閉める




黒カビや臭い

予防のために

発生したら

週1回

乾かす
槽乾燥 コース

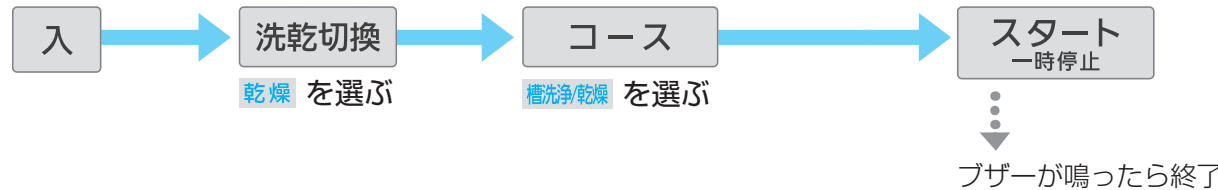


月1回

「槽洗浄サイン」
点滅時 (P.11)

衣類用の塩素系漂白剤で洗う
槽洗浄 コース
(約6時間／約11時間)



酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は、
槽内に泡が残ることがあるため、使用
しないでください。

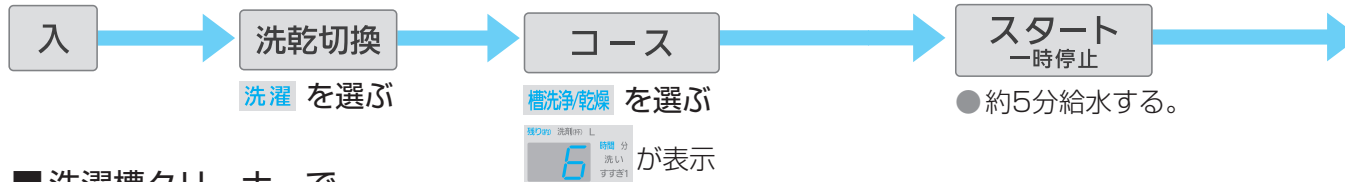

OPEN表示

ふたを開けて、漂白剤または洗濯槽
クリーナーを洗濯・脱水槽に入れる
お知らせです。

- チャイルドロック設定中は「L」が表示されますので、一度解除してから再設定してください。(P.33)



- 衣類用の塩素系漂白剤
(約200 ml)



- 洗濯槽クリーナー
(1回分)
風呂水吸水ホースも
洗うときは、洗浄用に
約200 ml取り分けておく。

- つけおき洗い、すすぎ、脱水
ブザーが鳴ったら終了

- 洗ったあとは…
●洗剤カスが出たら、拭き取る。
●糸くずフィルターのゴミを
取り除く。(P.38)

■洗濯槽クリーナーで 洗う前に…

- 洗濯槽クリーナーを準備する。
(別売)
- 十分に換気し、ゴム手袋を着ける。
(刺激臭あり)
- 糸くずフィルターのゴミを取り
除く。(P.38)
(洗剤カスなどを回収するため)

- 時間をかけて
しっかり洗うとき
(約11時間)

もう一度「コース」を押し
「L」が表示される

お願い

- 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に
従ってください。

お知らせ


- 「槽洗浄」コースは、「OPEN」を表示中にふたを開けない場合、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
- 「槽乾燥」「槽洗浄」の効果 (P.62)

お手入れ

風呂水フィルター

風呂水の吸水が悪くなら… 取り外して水洗いする

1

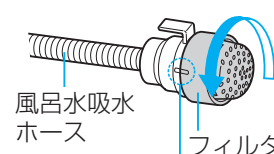


風呂水吸水
ホース

- 目印を合わせると、
外れます。

2

- ブラシなどで
ゴミを取る。

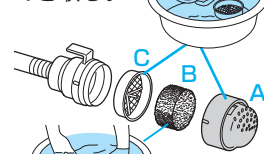

- もみ洗いする。

■取り付け方

C → B → Aの順に取り付ける。


お願い

- 風呂水フィルターを外したまま
使用しないでください。
(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや
汚れがひどいときは、販売店
でお求めください。(別売：P.63)


風呂水吸水ホース

風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースも洗ってください。


- ① 風呂水吸水ホースを
準備する。
●フィルターを
外し (P.36)
ひもで束ねる。

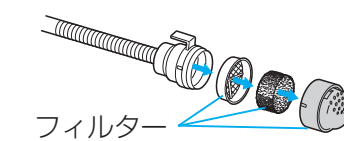

- ② 水道水 (約18 L)
に洗濯槽クリーナー
(約200 ml) を
入れる。

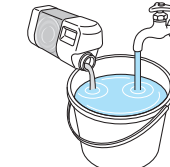

- ③ ホースを入れ、
5回以上回転させて、
空気を抜く。
(ホース内を洗浄液で
満たすため)

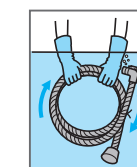

- ④ 10時間以上つけ込み、
取り出して、水道水で
十分にすすぐ。
●すすぎが不十分な
場合、衣類が漂白
されます。



各部のお手入れ (つづき) 糸くずフィルターなど

洗濯のたびに

糸くずフィルター

衣類に糸くずがつかないように…

糸くずフィルター(2か所)を外して糸くずを取る


Web >>>




1 上部をつまんで外す

● 取り外しにくいときは、洗濯・脱水槽を回す。

2 糸くずフィルターを開け、糸くずを捨てる

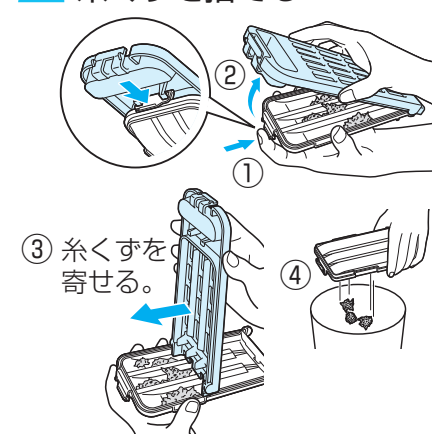

3 元どおりに取り付ける

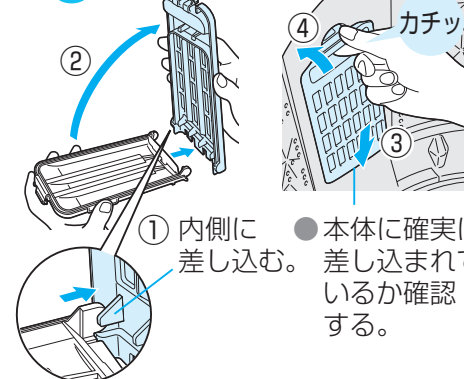

お願い

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)

● 取りにくいときは、水につけて洗う。

■ フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。(別売：P.63)

乾燥のたびに

乾燥フィルター

乾燥時間が長くなるのを防ぐために…


乾燥フィルターを外してお手入れする

FL が点滅する場合は、必ずお手入れしてください。


Web >>>



1 乾燥フィルターを取り外す

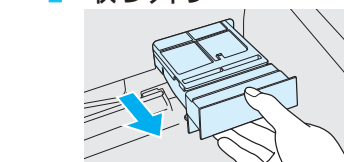

2 フィルターBを開け、わた状のゴミを取る

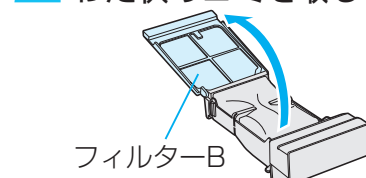

3 フィルターAを裏返し、ゴミを取る



4 元どおりに取り付ける

● 落ちにくいときは、水洗いしてよく乾かす。

● ゴミが落ちにくいときは、水洗いしてよく乾かす。

● お手入れ後は、フィルターAをフックの下に通す。

お知らせ

● FL 表示は、わた状のゴミが乾燥フィルターに一定量付いたときや所定回数運転したときに点滅します。毎回お手入れしても点滅することがありますが、故障ではありません。

■ フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。(別売：P.63)

給水フィルター


水の出が悪くなったら…

給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取る
(水の飛び散り防止のため、手順どおりに！)

■ ホースの取り外し


- ① 入 水栓を閉じ、電源を入れる。
- ② スタート 一時停止 ふたを閉めスタートする。
- ③ 切 約40秒後、電源を切る。

④ ナットを緩め、ホースを外す

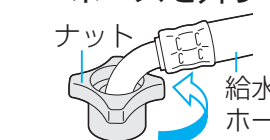

● ホース内に水が残っているため、タオルなどで受ける。

● 水栓側のホースを外すときは、レバーを押し、カバーを押し下げる。

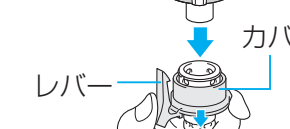

■ ホースの取り付け (P.46)

手動洗剤ケース

手動洗剤ケースを外して水洗いする

汚れたら

1 手前に引き出してからななめ上に引き抜く



手動洗剤ケース

● 本体側の汚れも拭き取る。

2 カバーを外し、手動洗剤ケースの筒、カバーの裏側を掃除する




● 漂白剤側も同様にお手入れしてください。

3 カバーを元に戻し、手動洗剤ケースを少しななめ上から差し込む

お願い

- 汚れを放置しないでください。(こびりつくと、柔軟剤が流れにくくなったり、カビや水が残る原因)

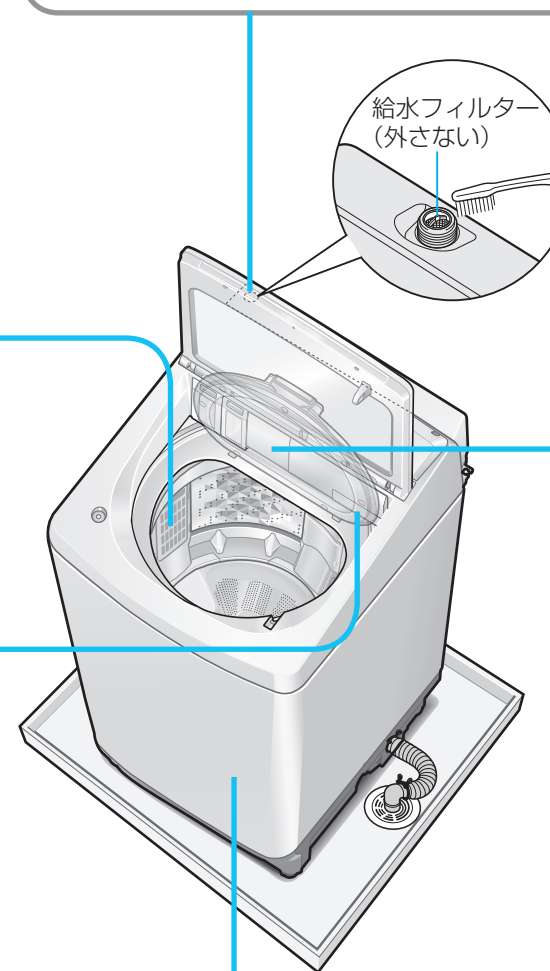

本体

柔らかい布で拭く

- ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない)

各部のお手入れ (つづき) 排水口/自動投入タンク・経路



自動投入経路の
詰まりを防ぐために、
定期的にお手入れを




自動投入タンク・経路

**タンクはお湯で洗い、
経路は「自動投入お手入れ」を
する**

洗剤や柔軟剤は・・・

目盛り以下になるまで使い切る

● 洗剤や柔軟剤が入ったままタンクを取り出すと、
多量に液だれします。

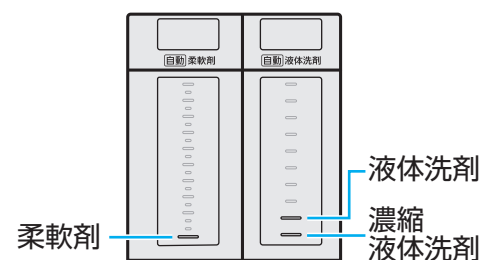

● 井戸水を使用している場合


手順5で、クエン酸を入れてお手入れして
ください。

(水に含まれるミネラル成分により、水あかが
付着し、経路を詰まらせる原因)


排水口

月1回 排水口の糸くずを取る

● 放置すると、エラーU11・U13が出る原因
(P.59)

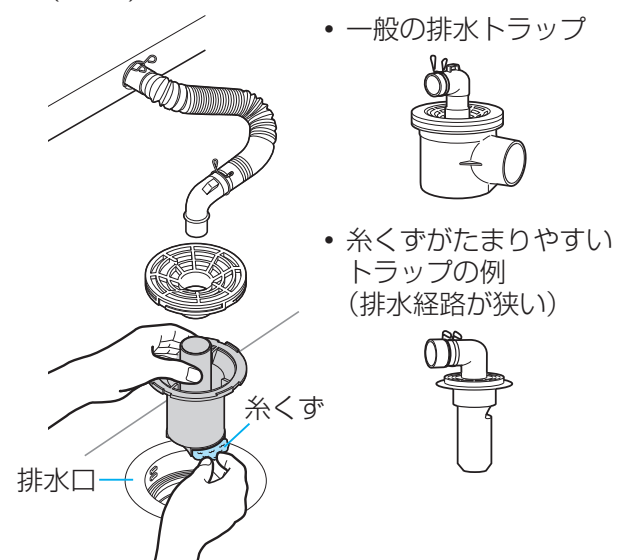

● 排水経路が狭い排水トラップの場合や、
乾燥を頻繁に使用される場合は、排水口に
糸くずがたまりやすいため、「糸くずボックス」
(別売：P.63) をおすすめします。

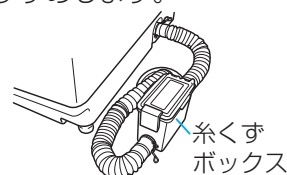

3か月ごと

洗剤や柔軟剤の種類を
変えるとき

1か月以上
使わなかったとき

準備 水栓を開ける。(衣類は入れない)

1 タンクに残った洗剤/柔軟剤を排出させる

電源「切」の状態


① 洗剤 を押しながら 入 を押す。(3分が表示)

② スタート一時停止 を押す。(運転開始)

→ 約3分後ブザーが鳴り **OP** が表示されます。

柔軟剤のときは、柔軟剤 を押してください。


2 **OP** が表示されたら、タンクを取り出す

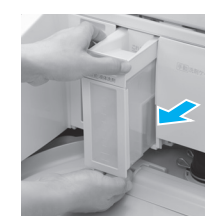

洗剤などが垂れたときは
拭き取る。

お願い

ジョイント部は拭かないで！
(詰まる原因)

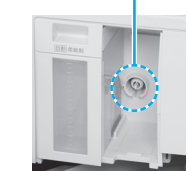


3 タンクとふたを洗う
(ぬめりが取れるまで)

ふたを外す



洗う

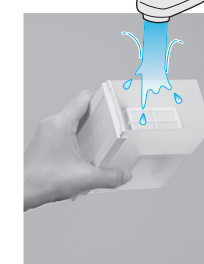

(お湯につけて約30分ほど放置すると
ぬめりが取れやすくなる)

4 タンクにふたをして元に戻す



カチッ

● 下の方をしっかりと
奥まで押し込む。

5 「これ以下」(P.20) の高さまで
約40℃のお湯を入れる

● クエン酸 (小さじ2杯) を溶かしたお湯を
入れると効果が高まります。


6 洗濯機のふたを閉め、

スタート一時停止 を押す

→ 約7分後にブザーが鳴り電源が切れます。

7 タンクを取り出し、残水を捨て、
水分を拭き取る

(クエン酸を入れたときは、タンクを水洗い
してください)

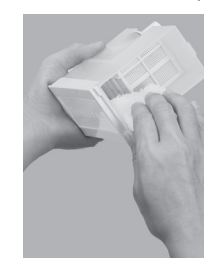

本体側も拭き取る

8 タンクを元に戻す

● 下の方をしっかりと奥まで押し込む。


施工のしかた

お客様は施工しないでください

- 施工は必ず、お買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じて当社は一切責任を負えません。
- 付属品を確認する (P.7)
- メーカー希望小売価格は2021年3月現在 (税込)

警告


棚や本体などで電源コードを挟まない
(断線による火災・感電のおそれ)

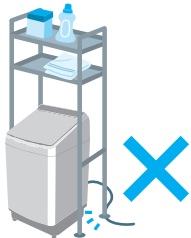

排水口の位置が洗濯機の下にある場合は、以下をご確認ください


排水パイプがある場合

- 防水フロアの4隅が排水パイプより高い

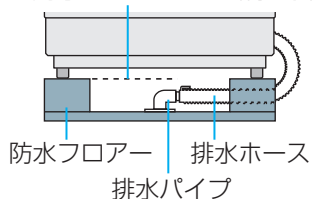


別売品の購入は不要です。

- 防水フロアの4隅が排水パイプより低い

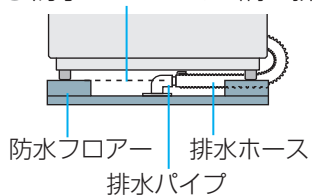

フロアあて板 (別売) をご使用ください。

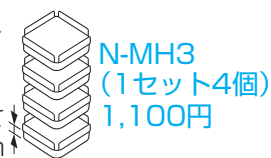

排水パイプがない場合

真下排水ユニット (別売) をご使用ください。(P.45)


お願い

- フロアあて板 (別売) は3セット以上使用しないでください。(振動の原因)

設置前に排水口を掃除する (P.40)

- 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。(P.59)


- 排水口に糸くずがたまりやすいときや掃除しにくいときは、糸くずボックス (別売: P.63) をおすすめします。

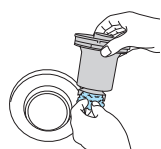

① 設置場所の確認と準備

■ 次の場所に設置しないでください

- 凍結のおそれがある場所 (凍結すると洗濯も乾燥もできません)
- 直射日光が当たる場所
- 窓や換気扇のない場所
- 不安定で、床面が弱い場所
 - ・ブロックや角材、レンガの上やキャスター付の台など
- タイルなどのすべりやすい場所
- カーペットなどで本体下がふさがり場所・糸くずなどが蓄積した場所
- 水のかかる場所や水場や湿気の多い場所 (漏電による火災・感電のおそれ)

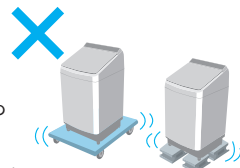

本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令 (電気設備の技術基準の解釈) により義務づけられています。

■ 収納して設置する場合


- 排水ホースを接続する壁側は、9 cm以上離す。

- ・天井には2.5 m³/分以上の換気扇をつける


消防法 基準適合 組込形

可燃物からの離隔距離

上方	50 cm
側方	5 cm
後方	0.7 cm
下方	0 cm

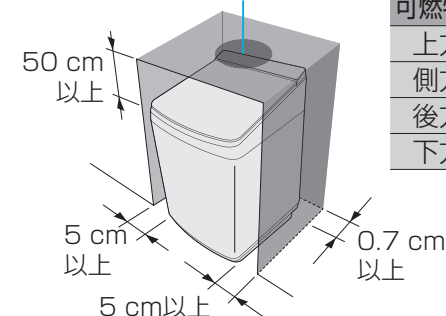

万が一の水漏れに備え、防水フロア (別売) の設置をおすすめします。



■ 給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホース (別売) が必要です。

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205
価格	1,430円	1,870円	2,200円	2,530円	3,795円

■ 外部排水ホースの長さが足りないとき

延長用排水ホース (別売) が必要です。

- ・ 1 m: AXW2D-31 1,430円
- ・ 2 m: AXW2D-32 2,200円

① 延長用排水ホース (別売) を差し込む。



外部排水ホース (付属) スリーブは外さない

② ホースバンドで固定する。



② 接続する水栓の確認と準備

お願い




汚れ、カルキ成分、異物、サビ、傷 (水漏れの原因)

- 給水ホースを取り付ける前に必ず汚れなどを、ぬれた布で拭き取ってください。汚れが取れなかったり、サビや傷がある場合は、水栓を取り替えてください。

- オートストッパー付きの水栓がおすすめです。(給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります)

洗濯機専用水栓

- ・ 壁埋め込み以外
- ・ 壁埋め込み


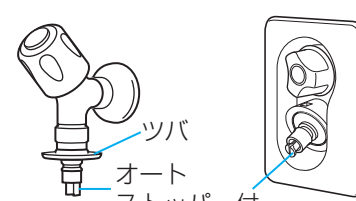


そのまま給水ホースを接続できます。



- 先端を外して別売品の給水栓ジョイントを接続してください。

お願い

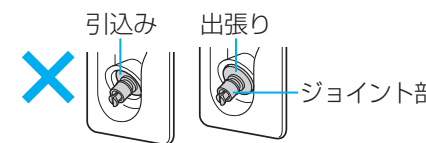


- ジョイント部の出代によっては給水ホースのレバーが引っ掛からない、しっかり差し込めない、ぐらつくなどの場合があります。水栓メーカーにお問い合わせください。

万能ホーム水栓/ワンタッチ式水栓

- 別売品が必要です。




給水栓ジョイント (別売)
(オートストッパー付)
CB-J6
2,640円

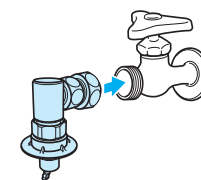


自在水栓/カップリング横水栓

- 別売品が必要です。

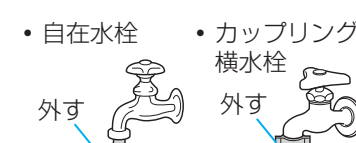

給水栓継手 (別売)
(オートストッパー付)
AXW12H-J6
1,980円




- ・ CB-J6も取り付けできます。

横水栓




- 給水栓継手は、付属の新品を取り付けてください。(古いものを使用すると、水漏れの原因)

- ① ネジ (4本) を緩める。
- ② 水栓につなぎ、ネジを均等に締める。
- ③ テープをはがす。
- ④ A部を右に回してしっかり締める。(緩いと水漏れの原因)

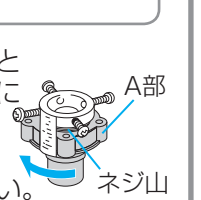


- 継手をつなぎ直すときは、手順②の前にネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回してください。

- 水栓の径が18~24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外す。

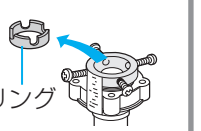


■ 洗濯以外に給水を利用したい場合

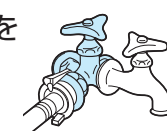

分岐水栓 (別売)
CB-A6
3,080円

■ 水栓の位置が低く、本体背面に当たる場合

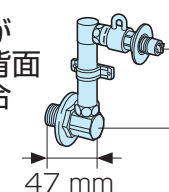

壁ピタ水栓 (別売)
CB-L6
7,150円

- 上記の給水栓継手や別売品以外を使用すると、水漏れするおそれがあります。(保証の対象外)

- 上記の水栓以外は、日本電機工業会規格 (JEM1206) に準拠している水栓 (オートストッパー付、ツバあり) をお使いください。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。

必要なとき

施工のしかた (つづき)

③ 内部排水ホース を付け換える


- 排水場所に応じて、左側や後側に付け換えられます。
(お買い上げ時は、右側に付いています)
- 付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。
(内部の端面などでけがをするおそれ)
- 付け換えない場合は、付属のホース穴カバーをB部(左側)に取り付けてください。

■ 左側に付け換えるとき
(C部(後側)に付け換えるときも、同じ要領です)

1 A部(右側)の接続口のネジを外す


2 ウライタを取り外す

- 少し持ち上げ、斜めに引き出す。

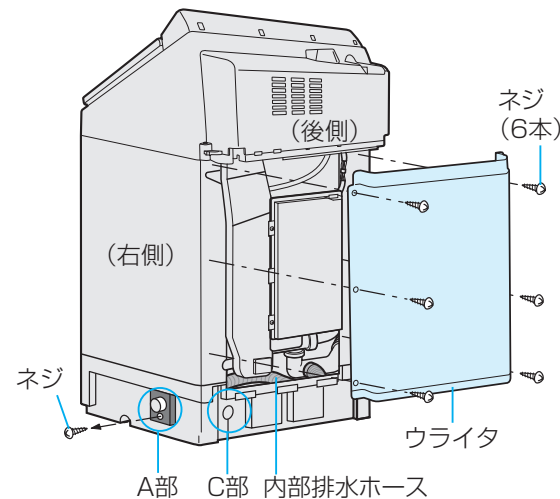


3 ホースをA部からB部(左側)へ、折れないように付け換え、ネジで固定する

- 折れたり、よじれたりした状態で固定すると排水不良の原因となります。

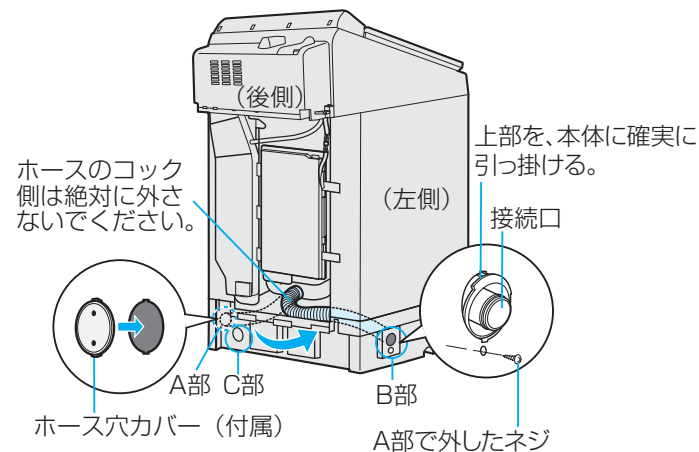


4 ウライタをネジ(6本)で固定し、A部にホース穴カバーを付ける

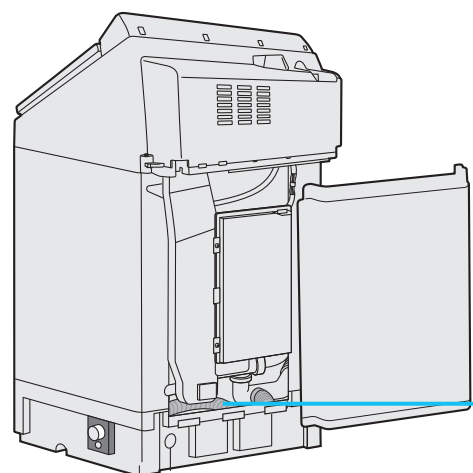

④ 外部排水ホース を取り付ける



1 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

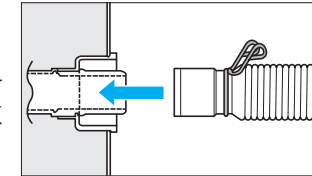


2 ホースバンドを奥までずらす

- 伸ばすときは、手を添える。
(水漏れのおそれ)

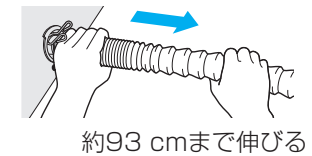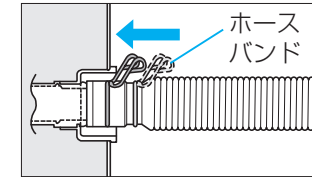


3 排水パイプに接続する

- スリーブは、外さない。
(水漏れの原因)

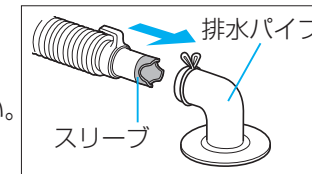


先端部を直接、排水口に差し込むとき

- ① スリーブを外す。
- ② ホース先端部を押さえて、つづしながらフックを抜く。
- ③ スリーブを付ける。
- ④ 排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する。

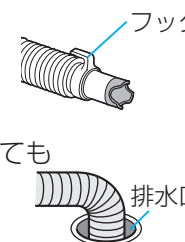


ホースを引き回すとき

- 先端を水中に入れない
- 途中の立ち上がりは10 cm以下
- 延長用排水ホースの長さは2 m以下

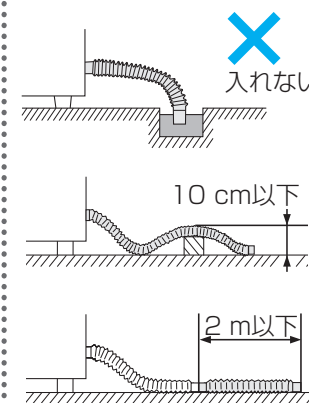


■ 排水口が洗濯機の下にあり、排水パイプがない場合


必ず、別売の真下排水ユニット(N-MH1: 1,430円)を取り付けてください。

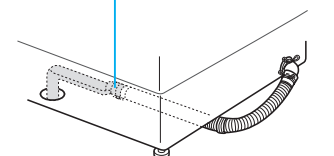

- 排水口に直接ホースを入れない。
(脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因)

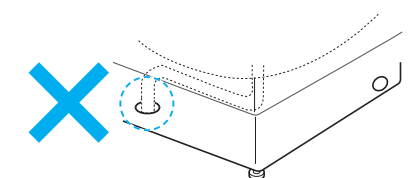

- 取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。
- 付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。
(内部の端面などでけがをするおそれ)

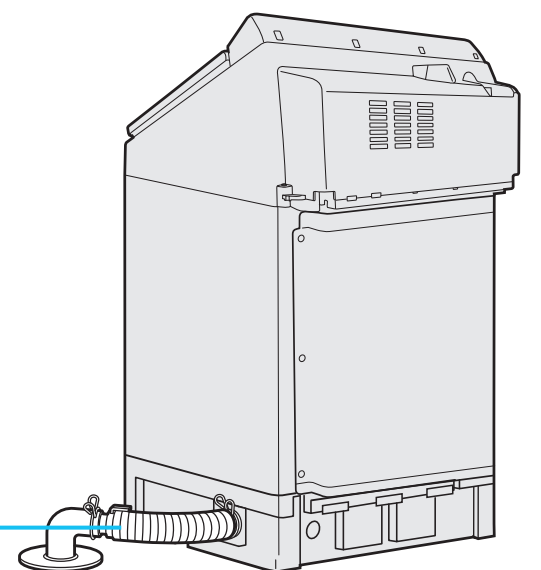

必要なとき


施工のしかた (つづき)

⑤ 給水ホースをつなぐ

●給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。
(古いものを使用すると、水漏れの原因)


1 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- ①ナットと給水弁ネジを水平に合わせる。
- ②しっかりとナットを締め付ける。
- ぐらつきや緩み・傾きがないか確認する。
(緩みや傾きがあると水漏れの原因)

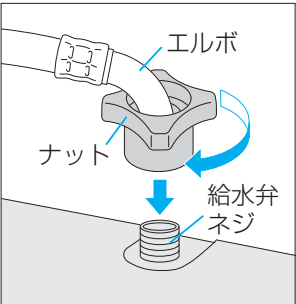


2 給水ホースを水栓につなぐ

- ①カバーを引き下げたまま差し込む。
- ②レバーのつめをツバに掛ける。
(外れると、水漏れの原因)


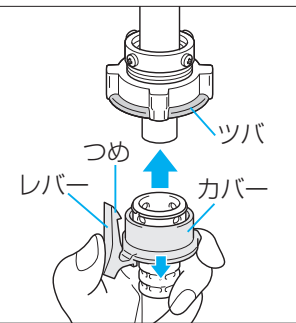


お願い

- オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。
(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)

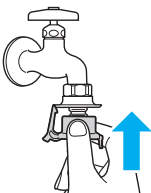

⚠ 注意

- ナットは傾きがないよう
しっかり締める
(水漏れの原因) 
- エルボを回して
追い締めしない
(水漏れの原因) 
- 給水ホースは無理に折り曲げない
(ホース折れのクセが付き、水漏れの原因) 


■給水ホースの外し方 (P.39)

⑥ 水平を確認する



- 後ろが高い → (前側) 高くする
ゴムシートを付ける
- 右が高い → ゴムシートを付ける
- 前が高い → ゴムシートを付ける
- 左が高い → 高くする
ゴムシートを付ける

●本体が水平になっていない場合は、高さを調節してください。

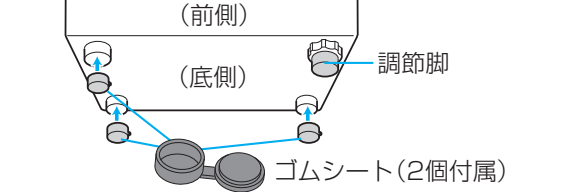

■調節脚で調節する

- ①ゆるむ。 ③しめる。(固定される)
- 高くするとき 低くするとき
- ②調節する。

■ゴムシートを取り付けて高くする


- 5 mm高くできます。 ●10 mm高くできます。
- 5 mm (重ねる) 10 mm

⑦ アース・電源 を接続する

⚠ 警告

●アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

■アース端子がある場合

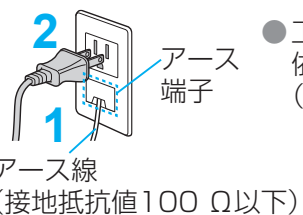

■アース端子がない場合

- 工事は販売店に依頼する。
(工事費は本体価格に含まれていません)

お願い

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事がD種接地工事をしてください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

⑧ 試運転 する

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

- 1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める
- 2  予約 と  風呂水 を押しながら  入 を押す
- 3  を表示中 (3秒以内) に  予約 を押す
(運転を開始し、4～5分後に自動的に終了)

■エラー表示が出たとき (P.59)

必要なとき

使いこなしのヒント

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

こんなときは

ここを確認！

洗える？ 洗えない？

■ベッドパッド



いずれかの表示がある、化繊100%
または綿100%のもの

→「毛布」コースで洗えます。

- 容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。
- 乾燥はできません。(縮みの原因)
- 「ダニバスター」コースでは洗わないでください。

■レースのカーテン



いずれかの表示があるもの

→「おうちクリーニング」コースで洗えます。

- フックなどは取り除いてください。
- (旧表示) 表示は洗えません。(加工剤などが取れる原因)
- 乾燥はできません。(傷みの原因)

■ダウンジャケット

- 洗えません。(傷み、故障の原因)




黒ずみ・黄ばみ・ 色移りしたり、 臭いが気になる

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.23)
- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いたあとに黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
- 日光などによる変色は処置できません。

黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いがひどい場合は

- 約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晚つけておいてから、洗濯してください。
- それでも落ちない場合は、漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。(漂白剤の説明書に従う)

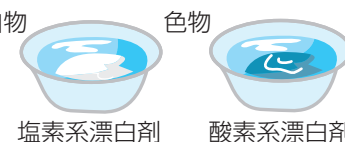

汚れ・シミが 取れない

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.22)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。
- 「温風つけおき」コースをおすすめします。(P.26)

こんなときは

ここを確認！

乾燥による シワがひどい、 風合いが 変わった

- 素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。
→衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認してください。(P.22)

- シワが気になる衣類は、乾燥を30分したあと、生乾きの状態で取り出し、外干ししてください。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)



- 衣類を入れ過ぎていませんか？
→少なめにすると仕上がりが良くなります。
- 乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？
→乾燥後はすぐに洗濯・脱水槽から取り出してください。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなる場合があります。
→脱水後に一度取り出して、絡みを取ると軽減されます。
- 「乾燥」運転のとき、脱水後の衣類の絡みを取ると軽減されます。
- 衣類に合った乾燥の種類を選んでいませんか？(P.15)

乾きが悪い、 乾きむらがある

- 乾きにくい衣類(厚手の綿など)と乾きやすい衣類(化繊系)が混ざっていませんか？
→乾きが不十分なものは、もう一度乾燥してください。(P.32)
- 衣類が少なくありませんか？
→洗濯・脱水槽に衣類が貼りつくため、バスタオル2枚程度と合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥してください。
- 乾きにくい厚物衣類が多くありませんか？
→「60分」「30分」で追加乾燥してください。(P.15)
- 衣類を入れ過ぎていませんか？
- 脱水時間を短くし過ぎていませんか？
→乾きにくい衣類などは、脱水を12分に設定してください。
- 厚物の種類、量によっては乾きむらになることがあります。
- 乾燥フィルターはお手入れしていますか？(P.38)
- 換気の不十分な場所に設置していませんか？
- 「乾燥度合いを調節する」で「緩めに乾燥」に設定していませんか？(P.34)

柔軟剤の 仕上がりに むらがある

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出る場合があります。
- 「水位」を増やすか、すすぎの種類を「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。(P.34)

洗濯物が傷んだ

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。(P.23)
- ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず洗濯キャップを使用してください。(P.31)



洗濯キャップ
(別売：P.63)

使いこなしのヒント (つづき)

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

こんなときは

縮んだ


ここを確認！

- 素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけ、乾燥させるだけで縮むものがあります。
→ 衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する。(P.22)
- 綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。
天日乾燥を上手に併用しましょう。
→ タイマー乾燥を使用して、生乾きで取り出しすぐにつり干しする。
→ つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥運転する。
- 化繊は乾燥時の熱によって、繊維が縮むことがあります。

乾燥で綿製品が縮んでしまったら

- 衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

「おうちクリーニング」コースで縮んでしまったら

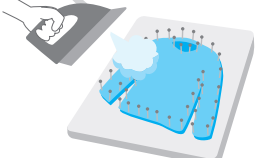

① 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。

② アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。

③ そのまま乾かす。

こんなときは

糸くずが付く

ここを確認！

- タオルなど糸くずが出やすいものは、分けて洗うことをおすすめします。
- 「すすぎ回数」(P.60) や「水位」を増やしてください。
それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類を「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.34)
- 乾燥後は特に糸くずがたまりやすいのでお手入れをしてください。

衣類に毎回糸くずが付くときは

次の方法で洗濯・脱水槽を洗い、洗濯・脱水槽の糸くずを落としてください。

① 洗濯・脱水槽に何も入れないで水栓を開け、電源を入れる。

② 洗い 脱水 水位 を選ぶ。
([55 L (51 L/48 L*)]) 以上
※ () 内はNA-FW90K9/
NA-FW80K9の水量です。
・すすぎの表示は消してください。

③ スタート 一時停止 スタートする。

- 終了後は「糸くずフィルター」の掃除をしてください。(P.38)

衣類の干し方

● シワが気になるシャツやスラックスなどは、ハンガー干しする




タオルを巻いて、肩幅に合わせる。

● セーターなどは、「おうちクリーニング」コースの乾燥運転で (P.32)

● 衣類が縮んだときは (上記)

● 編み目の粗いニットなどは、平干しする



平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど

Q&A エコナビ／ダニバスターコース／自動槽洗浄

	Q. ご質問	A. 回答
エコナビ	エコナビが正しく検知しない、もしくは検知できないときは？	● 途中で衣類を追加したとき ● 運転を一時停止したとき ● 洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などの変更や個別運転をしたとき ● 洗濯・脱水槽に水をためて運転したとき 運転条件や設置環境、水道水圧の変化などで、正しく検知できないこともあります。 (運転に影響はありません)
	毛布以外に洗えるものは？	● 毛布生地のカバーなどが洗えます。 (ダニが潜伏しそうな長い繊維のもの)
ダニバスターコース	落ちにくい汚れはあるの？	● 血液などが付着した場合、前処理をおすすめします。 (プレ乾燥の熱で血液のたんぱく質が変性し、汚れが落ちにくくなります)
	運転時間が長くなるのはどんな場合？	● 室温により、プレ乾燥の時間が長くなります。 (約70分～120分)
	「ダニバスター」の効果が小さくなるのはどんな場合？	● 乾燥フィルターが目詰まりしているとき → 運転前にフィルターの目詰まりがないかご確認ください。
	「ダニバスター」運転中、ふたのロックを解除すると排水したのはなぜ？	● 槽内の温度を下げるために給水と排水をして冷却運転を行うことがあります。ロック解除後に洗濯物を脱水し、運転を最初からやり直してください。
自動槽洗浄	運転中に、設定や解除はできるの？	● できません。運転前のみ設定や解除ができます。
	設定した内容は記憶できるの？	● 電源「切」後も記憶されます。
	「自動槽洗浄」は多く水を使用するの？	● 最終すすぎの水を使用するため、水の量は変わりません。
	取れない汚れはあるの？	● 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。 定期的に「槽洗浄」をしてください。(P.36)
	運転時間は長くなるの？	● 約1分長くなります。
	取り除いた洗剤カスなどが衣類に付着することはあるの？	● ありません。最終すすぎの水と一緒に洗い流されます。
	「自動槽洗浄」が設定できないことはあるの？／「自動槽洗浄」を選んでいるのにランプが消灯するのは？	● 「すすぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、設定ができません。

必要なとき

50

51

Q. ご 質 問		A. 回 答
洗剤、柔軟剤について	自動投入で使えないものは？	次のものは、自動投入では使えません。(P.17) ● おしゃれ着用液体中性洗剤(毛・絹用) ● 粉末合成洗剤 ● 液体石けん(「そよ風」など) ● 容器に「使用量の目安表示」がないもの ● 漂白剤 (スタート後、洗剤量が表示されたら、洗剤の手動洗剤ケースに入れてください) ● 粉石けん 重曹は、自動投入でも手動投入でも使えません。
	種類を変えるときは？	次の手順で変更してください。 ① 自動投入タンクを空にし、お手入れする。(P.40) (異なる種類が混ざると、洗剤などが詰まる原因) ② 洗剤や柔軟剤を入れ、再設定する。(P.20)
	なくなる前に継ぎ足してもいいの？	● 同じ種類のものは、そのまま継ぎ足せます。
自動投入	洗剤や柔軟剤の基準量って何？どこを見ればいいの？	● 基準量とは、水30 Lに対する洗剤・柔軟剤の使用量のことです。容器の記載などをご確認ください。 ● 容器に記載がないときや分からないときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。 
	自動投入タンクが満タンの状態で、何回洗濯できるの？	● 洗剤：約20回 (「水30 L当たりの使用量が10 ml」の洗剤で、洗濯物が6 kgの場合) ● 柔軟剤：約25回 (「水30 L当たりの使用量が10 ml」の柔軟剤を使い、洗濯物が6 kgの場合) ※回数は、洗濯量や洗剤・柔軟剤の種類によって異なります。
	洗剤や柔軟剤の基準量を設定しないと、どうなるの？	● 洗剤、柔軟剤とも、水30 L当たりの使用量10 mlが基準量になります。 ● お使いの洗剤や柔軟剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、洗濯物が黒ずむ原因になります。
	自動投入で漂白剤を使うには？	● スタート後、洗剤量表示に従って、手動洗剤ケースに入れてください。(P.17)
	手動洗剤ケースにも洗剤や柔軟剤を入れて運転するとどうなるの？	● 二重に投入されるため、入れ過ぎになります。

Q. ご 質 問		A. 回 答
自動投入(つづき)	自動投入タンク・経路のお手入れは、いつするの？	● 3か月に1回 ● 洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき ● 1か月以上自動投入を使わなかったとき ● 洗剤や柔軟剤が投入されないとき → 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40)
	残量が少ない状態で、補充せずに放置していたら？	● 自動投入タンク・経路で洗剤や柔軟剤が詰まる原因になります。 → 1週間以上補充しないときは、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40)
	長期間、自動投入タンクに入れたままでもいいの？	● 1か月以上自動投入を使わないときは、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40) (放置すると自動投入の経路が詰まる原因)
	タンク内の洗剤や柔軟剤がゼリー状になっていたら？	● 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.40)
槽洗浄サイン	「槽洗浄サイン」設定後、40回運転していないのにすぐに点滅するのはなぜ？	● 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。

故障かな？

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。


こんなときは		ここを確認！
音	音が気になる	次のような音は正常です。(故障ではありません) ●洗濯・脱水槽を揺らすと
		水の音がする
		●運転中
		グー
		ブーン
		キュッキュッ
		シャー
		シャー・ゴー
		カチャ・ジー
		ゴボゴボ・ポコポコ
乾燥	乾燥時間が長い	ピチャピチャ
		音が途中で変わる
		ザーザー
		お願い
		●ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。
		●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？ →水準器の気泡が円の内側に入っているか確認してください。(P.47)
		●衣類が片寄っていませんか？ →「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。
		●正しく据え付けられていますか？(詳しくは「施工のしかた」：P.42) ・排水ホースを途中で10 cmより高く立ち上げていませんか？ ・閉めきった狭い場所に設置していませんか？ ・給湯接続していませんか？
		●水栓は開いていますか？
		●衣類が多過ぎませんか？(乾燥容量の上限：P.15)
乾燥	乾燥時間が長い	●「乾燥」のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか？
		●乾燥フィルターは、お手入れしていますか？(P.38)
		●「ふんわりキープ」が点滅していませんか？ →乾燥運転は終了しているため、ふたを開けて衣類を取り出す。
		●「乾燥度合いを調節する」で「強めに乾燥」にしていますか？(P.34)
		●脱水時間を短くしていませんか？


こんなときは		ここを確認！
乾燥(つぎ)	乾燥終了後、内ふたや洗濯・脱水槽に水滴が付く	●衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類が多過ぎませんか？ ●乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？(P.38) ●脱水時間を短くしていませんか？
		給水しない
		途中で給水する
		途中で排水する
		衣類の量のわりに水量が多い
		衣類の量のわりに水量が少ない
		洗剤量が表示されない
		すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る
		「すすぎ」からスタートすると水が入ってこない
すすぎ	すすぎ	自動的にすすぎ時の水量が変わる
		脱水途中で「すすぎ」に変わる
		脱水中に音が変わる

必要なとき

故障かな？ (つづき)

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



こんなときは		ここを確認！
本体	電源が入らない	● 停電していませんか？ ● 電源「入」を押しましたか？ ● 電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？ ● 電源プラグを確実に差し込んでいますか？
	ふたが開かない	 点灯中はふたは開きません。 まずは電源「入」の状態 で  の点灯を確認してください。 ● 運転中にふたを開けるときの (P.16) ● チャイルドロックを解除する (P.33)
	臭いが気になる	● 購入後しばらくは、機器 (ゴムや樹脂) の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。 ● 運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 ● 洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。 (P.36) ● 下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5 cm 立ち上げてください。 (10 cm以下) 
	お手入れ時に、乾燥フィルターがぬれている	● 乾燥や「温風つけおき」コースを途中で停止させた場合に湿っていることがあります。 (異常ではありません)
	ボタン操作ができない	● スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り換えができます。コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。 ● 「一時停止」を押しても、ふたロックが点灯していませんか？ → ふたロックを解除するには (P.16)
泡	泡が少ない	● 洗剤は正しく入れましたか？ → 手動投入の場合 (P.17) → 自動投入の場合 (P.20) ● 洗剤が少なくありませんか？ ● 衣類の量が多過ぎたり、汚れがひどくありませんか？ ● 洗剤の種類 (低発泡タイプなど) や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。
	泡が多い／洗い・すすぎ時に内ふたに泡が付く	● 洗剤の種類 (液体中性洗剤など) や量、水質、水温、水量、衣類の汚れによって泡立ちが多く、内ふたに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 → 洗剤を少なめにします。 ● 自動投入の洗剤投入量が「多め」に設定されていませんか？ ● 洗剤を自動投入する設定で、さらに手動でも洗剤を入れていませんか？

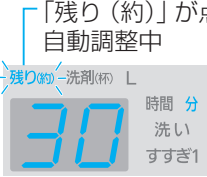こんなときは		ここを確認！
表示	乾燥中の残り時間が減らない、急に減る	● 表示時間は目安です。 (衣類の種類や乾き具合に応じて時間を自動調整するため、表示と実際の時間が異なることがあります) ● 自動調整中は、残り時間が減らなかったり急に減ったりします。 ● 脱水中は、残り時間が増える場合があります。 (槽の回転数を抑えて、振動を少なくするため) 
	自動投入されない	● 自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けてください。 取り付けが緩いと正しく投入されません。 ● 自動投入しない設定になっていませんか？ ● 「おうちクリーン」コースを設定していませんか？ → 自動投入に設定されていても、洗剤は自動投入されません。 ● 自動投入タンクが空になっていませんか？ ● 1回当たりの使用量はわずかなため、目視では正しく自動投入されたかどうか分からないことがあります。 ● 自動投入経路が詰まっていますか？ → 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。 (P.40) ● 洗濯槽に水が入っていませんか？ → 洗濯槽に水があるときは、洗濯を開始しても自動投入しません。
洗剤／柔軟剤自動投入	自動投入作動時に「グー」音がる	● 自動投入タンクは奥までしっかり取り付けていますか？ ● 自動投入タンクが空になっていませんか？ ● 水栓は開いていますか？ ● ご購入後や自動投入タンク・経路のお手入れ後、初めて使用するときは、音が聞こえることがありますが、異常ではありません。
	吸水しない	● 水栓を開けましたか？ ● 使い始めは、水道水でコース運転してください。 ● スタート後、バスポンプが動くまでに約1～3分かかります。 バスポンプが動いてから、吸水するまでに約1～3分かかります。 ● コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？ (P.24) ● 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？ ● ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ● 風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか？ (P.36) ● 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか？ ● ホースの破れ・変形はありませんか？ (P.16) ● 入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 ・発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など
風呂水	「風呂水」を選んでいるのに水道水を給水する	● 次のときは、水道水を給水します。 ・ 洗いの風呂水吸水の前の、約40秒 (バスポンプへの呼び水のため) ・ 設定水量まで風呂水吸水したあとに、水の補給や「注水すすぎ」をするとき ・ 約6分たっても風呂水が吸水されないとき
	停電した／ブレーカーが落ちた	● ふたがロックされた状態で運転が停止します。 (復帰しても自動で再開しない) → 停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。 ふたロックも解除されます。(ふたが開かないとき：P.16)
その他	濁った水が出た	● 断水後は、濁った水が出ることがあります。 → 水がきれいになるのを待ってから運転してください。断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。

必要なとき


故障かな？ (つづき)

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

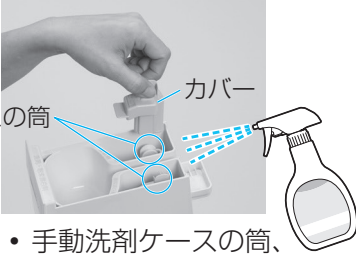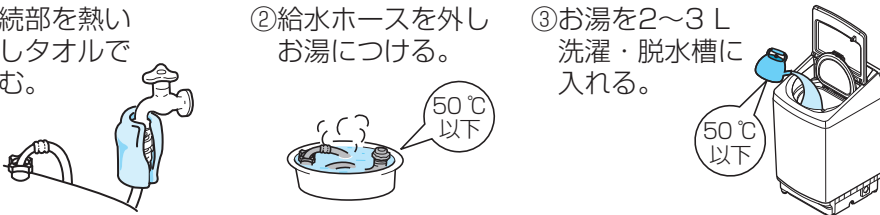こんなときは	ここを確認！
洗剤の効果がでない	●自動投入の洗剤投入量が「少なめ」に設定されていませんか？
柔軟剤の効果がでない	●自動投入の柔軟剤投入量が「少なめ」に設定されていませんか？
手動洗剤ケースに 水が残る	●手動洗剤ケースは奥までしっかりと閉めていますか？
	●柔軟剤・液体漂白剤の手動洗剤ケースはサイフォン構造のため、水が少し残りますが異常ではありません。 Web 
	●水道の水圧が低い場合は、漂白剤を使用すると手動洗剤ケースに「これ以下」付近まで水が残ることがあります。
	●手動洗剤ケースとカバーの筒に柔軟剤や液体漂白剤の成分などが残っていると、サイフォンが正常に動きません。クエン酸を使ったお手入れが効果的です。 ①ぬるま湯約200 mlにクエン酸（小さじ1杯）を溶かし、スプレーなどで吹きかける。 ②約30分後、水で洗い流す。  ●手動洗剤ケースの筒、カバー（裏側）に吹きかける。
「温風つけおき」コース 運転後、 手動洗剤ケースに 洗剤が残る	●本体が傾いていると、手動洗剤ケース内の水が抜けない場合があります。本体を水平にしてください。（P.47）
	●水栓が閉まり気味になっていませんか？ 水栓の開け方が弱いと柔軟剤・液体漂白剤が流れにくくなる場合があります。
	●濃縮タイプの柔軟剤などを使っていませんか？（P.17）
	●風呂水を使用後、ホースを持ち上げたり、巻いたりすると手動洗剤ケースにホース内の水が流れ込みます。 →風呂水吸水口からホースを取り外してから、巻いてください。（P.16）
漂白剤、柔軟剤が すぐに流れ出る	●手動洗剤ケースの「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？（P.17） ●手動洗剤ケースを勢いよく閉めていませんか？
結露する	●換気は十分にしていますか？ ●床面が結露する場合、洗濯機用トレーをお使いください。当社の洗濯機用トレー（別売：AXW18B-1）は販売店で求めいただけます。
表示より 運転時間が長い	●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？
給水ホースと本機が 凍結した	①接続部を熱い蒸しタオルで包む。 ②給水ホースを外しお湯につける。 ③お湯を2～3 L 洗濯・脱水槽に入れる。 

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。
●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。

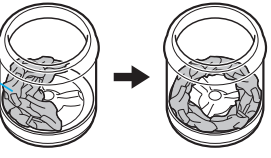表示	処置
 排水できません	●排水ホース・排水口を確認してください。 ・排水ホースを倒してください。 ・排水口を掃除してください。（P.40） 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：P.63）をおすすめします。 ・途中10 cmより高くなっていませんか？（P.45） ・凍結していませんか？ ・潰れていませんか？ ・先端が水につかっていますか？（P.45） ・延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？（P.45）  処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。
 ふたが開いています	●ふたを閉めてください。 ●ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていませんか？（P.7）
 脱水できません	●衣類の片寄りを直してください。 →均等にし、ふたを閉める。 ●フリース素材のものを、一度にたくさん入れていませんか？ →フリース素材は、一度に3～4枚程度にする。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？（P.47） ・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。 ●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ →デリケートな下着類以外はネットに入れない。 ●排水ホース・排水口を確認してください。（「U11」の内容を参照してください。） 
 給水できません	●水栓を開いてください。 ●給水経路を確認してください。 ●給水フィルターにゴミが詰まっていませんか？（P.39） ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？  処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。
 乾燥できません	●衣類の片寄りを直してください。 →均等にし、ふたを閉める。 ・ふたロック中は、いったん電源を切り、再度電源を入れてからロックを解除してください。（P.16）
「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。	
 点検・修理を ご依頼ください	●すぐに水栓を閉じてください。 ●表示内容（「H」のあとの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口（裏表紙）にご連絡ください。

必要なとき

コース運転内容


コースを選んでスタートすると、自動的に に設定されます。(変更可能)

コース	運転 内容	容量			所要時間（約）			切り換えの範囲							
		NA-FW 100K9	NA-FW 90K9	NA-FW 80K9	NA-FW 100K9	NA-FW 90K9	NA-FW 80K9	水量			洗い	すすぎ		脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯	10 kg	9 kg	8 kg	34分※1	33分※1	32分※1	63 L※7 55 L	58 L※7 51 L	55 L※7 48 L	15分 11分 7分 3分	「ソフト脱水」 設定時	注水1～3回 ため1～3回	ソフト6分 ソフト1分	—
								51 L※6 48 L	48 L※6 45 L	45 L※6 42 L		注水3回（滝→注水→注水） ため3回（滝→ため→ため）	12分 6分 1分		
								42 L※6 35 L	40 L※6 35 L	38 L※6 35 L		注水2回（滝→注水） ため2回（滝→ため）			
	洗濯～ 乾燥	5 kg	4.5 kg		2～4時間	2時間～3時間30分		29 L※6 22 L※7	29 L※6 22 L※7	29 L※6 22 L※7			12分 6分	自動 低温 60分 30分	
	乾燥	0～1.5 kg			1時間30分～2時間			—			—	—	—		
1.5～3 kg			2時間～2時間30分												
		3～5 kg	3～4.5 kg		2時間30分～3時間30分										
おしゃれ着	洗濯	3 kg			34分	33分	32分	55 L 48 L※7 35 L	51 L 45 L※7 35 L	48 L 42 L※7 35 L	15分 11分 7分 3分	注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 注水1回 ため1回		6分 1分 ソフト6分 ソフト1分	—
おうち クリー ニング	洗濯	3.2 kg	2.8 kg	2.4 kg	49分	48分	47分	55 L※4 48 L※7 35 L※7	51 L※4 45 L※7 35 L※7	48 L※4 42 L※7 35 L※7	15分 11分 7分 3分	注水2回 ため2回 注水1回 ため1回		6分 1分 ソフト6分 ソフト1分	—
	乾燥	0.4 kg			2時間30分			—			—	—		—	低温
パワフル 滝洗い	洗濯	6 kg	5.4 kg	4.8 kg	1時間※2	59分※2	58分※2	63 L 55 L 29 L※7	58 L 51 L 29 L※7	55 L 48 L 29 L※7	26分※3 （変更不可）	「ソフト脱水」 設定時	注水1～3回 ため1～3回	ソフト6分 ソフト1分	—
	洗濯～ 乾燥	5 kg	4.5 kg		2～4時間							注水3回（滝→注水→注水） ため3回（滝→ため→ため） 注水2回（滝→注水） ため2回（滝→ため） 注水1回 ため1回	12分 6分 1分 12分 6分	自動 低温 60分 30分	
パワフル 滝すすぎ	洗濯	6 kg	5.4 kg	4.8 kg	54分※2	53分※2	52分※2	63 L※7 55 L 51 L※6 48 L 42 L※6 35 L 29 L※6 22 L※7	58 L※7 51 L※6 48 L※6 45 L 40 L※6 35 L 29 L※6 22 L※7	55 L※7 48 L 45 L※6 42 L 38 L※6 35 L 29 L※6 22 L※7	15分 11分 7分 3分	注水3回 ため3回		12分 6分 1分	—
	洗濯～ 乾燥	5 kg	4.5 kg		2～4時間									12分 6分	自動 低温 60分 30分
温風 つけおき	洗濯	3 kg			2時間30分※2			48 L	45 L	42 L	1時間50分※3 （変更不可）	注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 注水1回 ため1回		12分 6分 1分	—
	洗濯～ 乾燥				4時間30分～ 5時間30分									12分 6分	自動 低温 60分 30分
毛布	洗濯	4.2 kg			1時間8分	1時間7分	1時間6分	63 L※4 55 L※7	58 L※4 51 L※7	55 L※4 48 L※7	15分 11分 7分 3分	注水3回 注水2回 注水1回		12分 6分 1分	—
	洗濯～ 乾燥	3 kg			6時間									12分 （変更不可）	自動
ダニ バスター※5	洗濯	1.5 kg			2時間20分			63 L	58 L	55 L	15分 （変更不可）	注水3回 注水2回		12分 6分 1分	—
化繊60分	洗濯～ 乾燥	0.6 kg			1時間			55 L 35 L	51 L 35 L	48 L 35 L	3分 （変更不可）	注水1回 （変更不可）		12分 （変更不可）	自動
槽洗浄 （6時間）	洗濯	—			5時間46分	5時間45分	5時間44分	58 L	55 L	51 L	約5時間※3	注水3回		6分	—
槽洗浄 （11時間）	洗濯	—			10時間29分	10時間28分	10時間27分	58 L	55 L	51 L	約10時間※3	注水3回		6分	—
槽乾燥	乾燥	—			30分			—			—	—		—	自動
サッと 槽すすぎ	洗濯	—			8分			63 L※7 55 L※7 48 L	58 L※7 51 L※7 45 L	55 L※7 48 L※7 42 L	—	ため1回 （変更不可）		1分 （変更不可）	—

■ 時間について

- 所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間(標準給水量：15 L/分)、排水時間が含まれます。
(水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、「自動槽洗浄」の設定、「風呂水」の使用などにより長くなることがある)
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎの種類

滝： 滝すすぎ		洗濯槽をゆっくり回転させながら、滝のようにそそぎます。洗剤分を含んだ水を排水するので水はたまりません。
注水： 注水すすぎ		水をため、給水しながらすすぐ。(水はあふれませんが)
ため： ためすすぎ		水をためてすすぐ。

「風呂水」のときは…

- 滝すすぎを行いません。
例)「おまかせ」コースの注水2回の場合
1回目 滝、2回目 注水
↓
1回目 ため、2回目 注水
- 注水すすぎは、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

※1 下記の容量で洗濯した場合、所要時間が約2分または約4分長くなります。
(からみほぐしをするため)
● NA-FW100K9：約1～5.5 kg
● NA-FW90K9：約1～5.0 kg
● NA-FW80K9：約1～4.5 kg

※2 からみほぐしの時間が含まれます。
※3 「洗い」中は洗い時間表示「15分以上」が点滅します。

※4 水量は、容量に関係なく表示されます。
(切り換えの範囲で変更可能です)
※5 約70分のプレ乾燥後、洗濯運転が始まります。
(室温20℃の場合)
※6 手動では選べません。
※7 手動のみ選べます。

本体			
品 番	NA-FW100K9	NA-FW90K9	NA-FW80K9
定 格 電 圧	100 V		
定 格 周 波 数	50 /60 Hz 共用		
洗濯時の最大消費電力	320 W	315 W	310 W
乾燥時の最大消費電力	1100 W		
外 形 寸 法	幅599×奥行664×高さ1089 (mm)		
製 品 質 量	51 kg		
標 準 洗 濯 容 量	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
標 準 脱 水 容 量	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
標 準 乾 燥 容 量	5.0 kg	4.5 kg	4.5 kg
標 準 水 量 (約) (おまかせコース時)	55 L	51 L	48 L
標 準 使 用 水 量 (おまかせコース時)	洗濯時：110 L	洗濯時：102 L	洗濯時：97 L
	乾燥時：32 L	乾燥時：23 L	
水 道 水 圧	0.03～1 MPa		
運 転 音 (約)	洗い時：32 dB／脱水時：37 dB		

- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ（本体内部蔵）			
揚 水 量	12 L／分 (50/60 Hz)	風呂水吸水ホース内径	15 mm（市販のホースは使用不可）

- 揚水量は、全行程1.4 mでホース4 mの場合です。

法令に関する表示

製品のご使用にあたって

- 本製品は、安全に責任を負う人の監視又は指示がない限り、補助を必要とする人（子供を含む）が単独で機器を用いることを意図していません。本製品で遊ぶことがないように、子供を監視してください。
 - 電源コードが破損した場合、コードの交換は危険を防止するために、製造業者もしくは代理店、または同等の有資格者によって行ってください。
 - 本製品はご家庭用です。下記のような使用をしないでください。
 - ・店舗、事務所及び他の作業環境内のスタッフ用台所区域
 - ・ホテル、モーテル及び他の住居タイプの環境での顧客が使用するもの
 - ・朝食付き簡易宿泊施設（ベット及び朝食付きホテル）タイプの環境
 - ・共同住居又はコインランドリ内の共用区域
 - ・農家
- 本製品は衣類を洗濯・乾燥することを意図しています。農家でご使用になる場合、衣類の洗濯・乾燥以外でのご使用はお控えください。
- 回転ドラム式乾燥機（縦型電気洗濯乾燥機を含む）で、可燃物又は引火物が付着したものを乾燥しない。

- 可燃性又は引火性をもつクッキングオイル、アセトン、アルコール、ガソリン、ケロシン、染み取り、テレピン油、ワックス及びワックス取りのような物質で汚れたものは、入れない。
 - 可燃性又は引火性をもつ素材、発泡ゴム（発泡ラテックス）、シャワーキャップ、防水繊維、ゴムで裏打ちされた用品及び衣類、又は発泡ゴムのパッドでできた枕は、回転ドラム式乾燥機（縦型電気洗濯乾燥機を含む）で乾燥しない。
 - 布柔軟剤又は類似のものは、布柔軟剤及び機器の取扱説明書に従って使用する。
 - ライタ及びマッチのような全てのものをポケットから取り除く。
 - 洗濯及び仕上げのために化学薬品を使用する場合、回転ドラム式乾燥機（縦型電気洗濯乾燥機を含む）を使用してはならない。
 - 糸くず（屑）フィルタをもつ場合、時々掃除しなければならない。
- 警告：乾燥工程が終了する前に、回転ドラム式乾燥機（縦型電気洗濯乾燥機を含む）を止めて放置しない。途中で止めた場合は、すぐに全ての衣類を取り出して、放熱のために広げる。（本製品はお客様の安全確保のため、槽内を冷却後にふたを開くことができます。：P.16）
- 警告：この機器は、タイマなどの外部スイッチング装置を通して電源を供給したり、ユーティリティ（自動切換え機能）によって、定期的にオンとオフとに切り替える回路に接続したりしてはならない。

効果

■「エコナビ」(最大値)

エコナビ運転した場合としない場合の比較

洗濯エコナビ

「おまかせ」コースの洗濯運転時の消費電力量（約）
標準洗濯容量10.0 kg：60 Wh → 54 Wh (約10 %)
9.0 kg：57 Wh → 51 Wh (約8 %)
8.0 kg：55 Wh → 49 Wh (約7 %)

- ・ 標準洗濯容量は、JIS（日本工業規格）で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- ・ 衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

乾燥エコナビ

「おまかせ」コース・「洗濯～乾燥」(自動)・乾燥容量3.0 kg・化繊比率85 %の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみが働いたときの消費電力量(約)：1470 Wh → 1396 Wh (約5 %)
・ 衣類の質・形状・容量により、消費電力量の削減率は異なります。

■「槽洗浄」コースによる黒カビ抑制

試験機関：（一財）日本食品分析センター
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：菌の減少率99.9 %以上（自社換算値）
試験成績書発行年月日：2018年3月23日
試験成績書発行番号：第18008665001-0101号

■「槽乾燥」コースによる黒カビ抑制

試験機関：（一財）日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：乾燥による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2009年4月30日
試験成績書発行番号：第209032183-001号

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使い方・お手入れ などは

まず、**お問い合わせ先へ** ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名

電 話

お買い上げ日

年

月

日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「エラー表示が出たら」(54～59ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製 品 名

電 気 洗 濯 乾 燥 機

品 番

故 障 の 状 況


できるだけ具体的に

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合
一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合（理容院・美容院・寮・病院など）は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。
● 短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

別売品



洗濯キャップ
● AXW3215-6BM0
1,320円




フィルターA
● AXW22AH8SV0
550円



風呂水ホース用Oリング
● AXW257-9MA0
330円




洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー
● N-W1A
2,310円



フィルターB
● AXW2258H8SV0
550円




糸くずボックス
● N-LB1（大容量タイプ）
3,740円



糸くずフィルター
● AXW022AA5E00
880円



風呂水フィルターB
● AXW215-6RY0
330円



糸くずボックス
● N-LB2（スリムタイプ）
2,200円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイトでお買い求めいただけるものもあります。
https://ec-plus.panasonic.jp/



■「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制

試験機関：（一財）日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2014年3月19日
試験成績書発行番号：第14004040003-01号

■「ダニバスター」コースによるアレル物質（ダニのふんや死骸）除去

試験機関：パナソニック（株）プロダクト解析センター
試験方法：ダニ付着試験布のアレル物質（ダニのふんや死骸）測定
除去方法：温風加熱後の洗濯による
対象部分：毛布等
試験結果：アレル物質（ダニのふんや死骸）除去率99 %以上

■「自動槽洗浄」設定による除菌

試験機関：（一財）日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽
試験結果：菌の減少率99 %以上（自社換算値）
試験成績書発行年月日：2021年2月26日
試験成績書発行番号：第20070287004-0101号

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**ご愛用者登録**」をお願いします

特典

- お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら

<http://club.panasonic.jp/aiyo/>



QRコードを
読み取る

製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>



家事商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口



パナは ロクキューイチ

0120-878-691

受付時間
9:00~18:00
(年中無休)

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187**
- FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ

0120-878-554

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 **03-6633-6700**
- FAX フリーダイヤル **0120-878-225**



便利な修理サービスサイト

<http://club.panasonic.jp/repair/>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

よくあるご質問



Webよくあるご質問

Panasonicのサイトで確認

公式FAQサイトで、お客様から問い合わせの多い質問と回答を
ご確認ください。



【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、
ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用の電気洗濯乾燥機の点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする (ホース、給水栓継手)
- 本体に触るとビリビリ電気をを感じる
- その他の異常や故障がある



ご使用
中 止

事故防止のため、
水栓を閉じ、コンセ
ントから電源プラグ
を抜いて、必ず販売
店に点検をご依頼
ください。

廃棄時に注意
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金
をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2021

AWW9901A7HA0



AWW9901A7HA0-OAO
S0321-0
2021年3月発行