Panasonic



取扱説明書

電気洗濯乾燥機

（家庭用）

品番

NA-FW120V5



保証書別添付

施工説明付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（4～5・39ページ）を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書（施工説明付き）を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。
樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能･強度等には影響ありません。

本書掲載のQRコードからWebサイトが確認できます。通信料金はお客様のご負担となります。

掲載例

Web

Sample

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「**ご愛用者登録**」をお願いします。（裏表紙ご参照）

AWW9901A77A0-0B0

もくじ

確認と準備

安全上のご注意 …… 4

使用上のお願い …… 6

お使いの前に …… 7
- 運転中にふたを開けたいとき …… 7
- チャイルドロックを設定／解除するとき（子供の事故防止のため） …… 7
- 風呂水を使うとき …… 7

各部の名前／付属品 …… 8
- 操作部 …… 8

おすすめ機能 …… 10
- エコナビ／ソフト脱水／槽洗浄サイン … 10
- 自動お手入れ／ダニバスターコース／サッと槽すすぎコース／「ナノイー」 …… 11
- 温水機能 …… 12

洗濯物の確認と前処理 … 12

洗濯の流れ …… 14
- 洗濯容量の目安 …… 14
- からみほぐしについて …… 15

コースを選ぶ …… 16
- 予約運転の設定範囲 …… 17
- 乾燥の種類は衣類に合わせて選ぶ …… 17

洗剤・柔軟剤の入れ方 … 18

使い方

よく使う基本のコース … 20
- おまかせ／おまかせ（約15 ℃）／おまかせ（約40 ℃） …… 20
- パワフル滝洗い …… 20
- パワフル滝すすぎ …… 20
- においスッキリ（約40 ℃） …… 20
- つけおき（約40 ℃） …… 20
- フレグランス …… 20
- おしゃれ着／おしゃれ着（約30 ℃） …… 20
- お好みの設定を追加するとき（風呂水／予約／乾燥／水位） …… 20

汚れや衣類に合わせたコース …… 22
- わたし流／わたし流（約15 ℃） …… 22
- おうちクリーニング …… 22
- 化繊60分 …… 22
- 個別洗濯　洗い／すすぎ／脱水 …… 22

毛布などを洗う …… 24
- 洗えるもの・乾かせるもの …… 24
- 毛布・カーペットカバー、ふとんの入れ方 … 25

衣類を乾燥する …… 26

「ナノイー」で除菌／消臭する …… 27

設定を変更する …… 28

便利な機能・使い方 …… 29
- 運転終了時のブザー音を消す …… 29
- 「ふんわりキープ」運転をしない設定にする … 29
- のりづけする …… 29

お手入れ

各部のお手入れ …… 30
- 洗濯・脱水槽 …… 30
- 風呂水吸水ホース …… 31
- 糸くずフィルター／乾燥フィルター …… 32
- 洗剤ケース／排水口 …… 33
- 給水フィルター／本体／風呂水フィルター … 34



必要なとき

施工のしかた …… 35
- お客様は施工しないでください。
- 試運転する …… 40

使いこなしのヒント …… 41
- 仕上がりが気になるときの対処法や使用のヒントをまとめました。（ベッドパッド／レースのカーテン／ダウンジャケットは洗えるの？など）

Q&A …… 44
- おすすめ機能の知りたいことをまとめました。

故障かな？ …… 46
- 「音が気になる」など、故障かな？と思われるときの対処法をまとめました。

パナソニックホームページ内の「よくあるご質問」からも調べることができます。

エラー表示が出たら …… 51

コース運転内容 …… 52
- すすぎの種類 …… 53

仕様 …… 54

保証とアフターサービス …… 55
- 別売品 …… 55

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。



誤った使い方をしたり、
注意やお手入れを
怠ることで…
こんな事故が起きています



●電源プラグからの発火
（トラッキング現象）



●本体の激しい振動・転倒による
壁などの損壊

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を区分して説明しています。

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

⃠ 洗濯・脱水槽を子供にのぞかせない
（子供が落ちておぼれたり、けがのおそれ）

●子供だけで使わせない。
●台などを置かない。



チャイルドロックを設定する　Web »

電源「切」でもふたが開かないようにします。




●閉める



「ピピッ」と鳴り、CL（約5秒間）と ふたロック が表示され設定完了。

●解除するときも、同じ手順で操作する。
（「ピピッピピッ」と鳴り、ふたロック が消えて解除完了）

⃠ 洗濯後でも絶対に乾燥しない
（油の酸化熱による発火のおそれ）

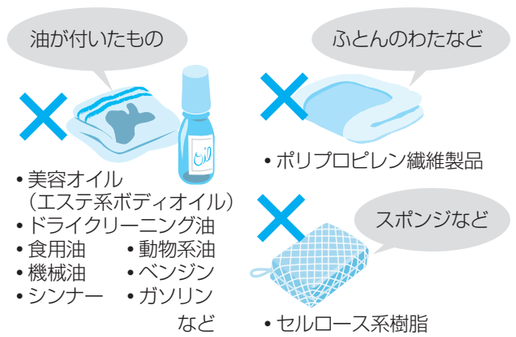

- 美容オイル（エステ系ボディオイル）
- ドライクリーニング油
- 食用油
- 動物系油
- 機械油
- ベンジン
- シンナー
- ガソリン

など

- ポリプロピレン繊維製品
- セルロース系樹脂

⃠ 棚や本体などで電源コードを挟まない
（断線による火災・感電のおそれ）




❗ 電源プラグやコードを正しく使う
（火災・感電のおそれ）

●定格15 A以上・交流100 Vのコンセントを単独で。（他の器具と併用しない）



●ほこりが付いていたら拭く。

●次の場合は使用を中止し、販売店に修理を依頼する。
- 傷んだ電源プラグやコード
- 差し込みが緩いコンセント

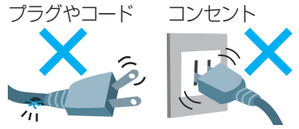


⃠ 次のことをしない
●乳児を洗濯機に乗せない。（けがのおそれ）
●分解・修理・改造をしない。（発火・けがのおそれ）
（電源プラグ・コードを含む）

❗ アースを取り付ける
（漏電時に感電のおそれ）
●工事は販売店に依頼してください。
（工事費は、本体価格に含まれていません）

❗ 異常・故障時は、すぐに使用を中止する
（発煙・発火・感電のおそれ）
●すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。




異常例：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

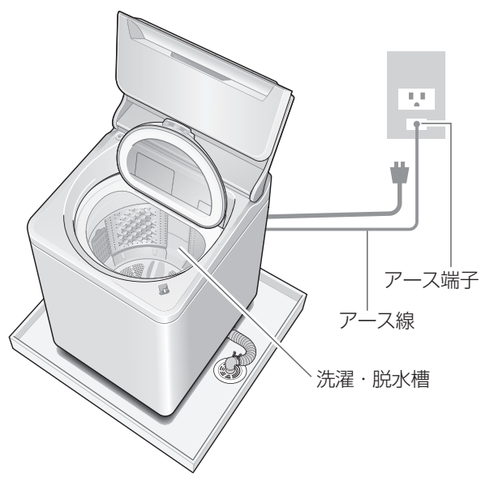


⚠ 注意


⃠ 本体の下に手足などを入れない
（手足を切るおそれ）

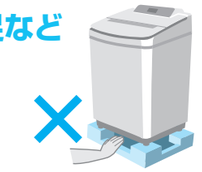

⃠ 防水性のシートや衣類、裏がウレタンやゴム製のマット類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない
（激しい振動や転倒によるけが、本体や周囲の破損、洗濯物の損傷のおそれ）

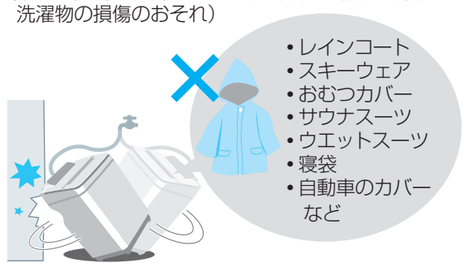

⃠ 50 ℃以上のお湯を入れない、温水の給水源に接続しない
（変形による水漏れのおそれ）

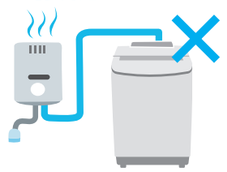

❗ 水漏れを確認する
（接続不良による水漏れのおそれ）

●運転終了後は、必ず閉じる。



使用上のお願い

本製品は、衣類などの洗濯・乾燥を目的としています。取扱説明書に記載した用途以外には使用しないでください。
本製品は、海外で使用するように設計されていません。日本国内の家庭用としてご使用ください。



まず据え付け状態の点検を！

●水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

漏電による火災・感電を防ぐために

■水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない

●お手入れのとき



●ベランダ（風雨にさらされる）




●浴室（湿気が多い）



■次のことはしない

●束ねない。

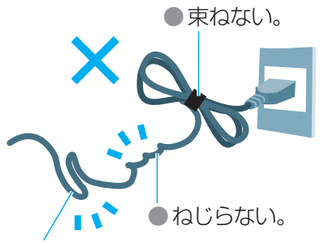

●ねじらない。

●無理に曲げない。

●ぬれた手で抜き差ししない。



●電源コードを持って抜かない。

長期間使わないときは



樹脂の損傷・印字のはがれ・金属の腐食を防ぐために



（特に濃縮液体洗剤は、樹脂部を傷めるおそれ）


運転中は

●内ふたに衣類を挟まない。
・「カチッ」と音がするまで閉める。
（水漏れ、内ふた破損、乾燥時の本体結露の原因）



●乾燥フィルターを外したまま使用しない。（故障の原因）

●乾燥中は十分に換気する。
（結露の原因）

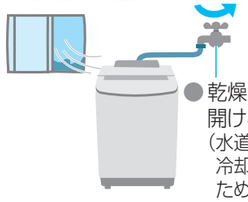

●乾燥だけでも開ける。
（水道水で冷却除湿するため）

その他

●本体に乗らない、運転中は物を載せない。
（変形・振動による落下の原因）



●ラジオやテレビなどを近づけない。
（雑音、映像の乱れの原因）



井戸水をお使いのお客様へ

水質により、異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。

お使いの前に

運転中にふたを開けたいとき

やけどやけがなどを避けるため、運転中はふたがロックされています。

■洗濯中は

一時停止/スタート 押す （約15秒後、「カチッ」とロックが解除されます）

●再スタートは、ふたを閉め、再度押す。

■乾燥中または「ダニバスター」コース中（高温中）は

乾 燥 3秒以上押す （5～30分の冷却運転後、ブザーが鳴り、「カチッ」とロックが解除されます）

冷却運転中



●ロック解除後、ふたを開けるまで送風運転をします。（最長60分）
●再スタートはできません。「ダニバスター」コース中にロック解除の操作をした場合は、運転を最初からやり直してください。
●冷却中に電源を切っても、ロックは解除されません。
（電源を入れ直すと、ロック状態のまま「乾燥」ボタン以外受け付けない）

お願い

●ロックを解除せずに、無理に開けないでください。（ふた破損の原因）
●運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。

お知らせ

●「チャイルドロック」を設定している場合は、運転をしなくてもふたは開きません。

チャイルドロックを設定／解除するとき（子供の事故防止のため）

運転が終了しても、電源を切ってもふたが開かないようにします。

1 入 ふたを閉め 電源を入れる

2 へ 5秒以上押す （「ピピッ」と鳴り、設定完了）

CL （約5秒間）と ふたロック が表示されます。

●設定中は、電源を入れるたびに CL を約5秒間表示します。
●運転中に一時停止すると CL を表示します。


■解除するときは

●同じ操作をする。
（「ピピッピピッ」と鳴り、解除完了）
ふたロック 表示が消える

風呂水を使うとき

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

■取り付け方

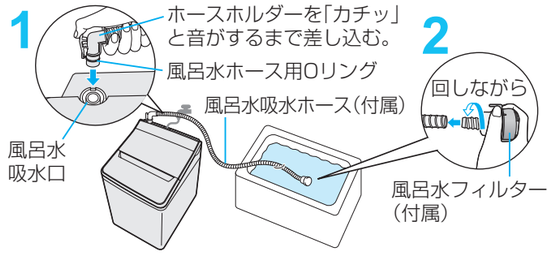

●ホースが短いとき→延長用風呂水吸水ホース（別売）を使用する。
●ホースが長いとき→風呂水フィルター側を切る。


■取り外し方

準備：衣類は取り出しておく。


1 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く

2 ホースホルダーを外し、ホースの水を抜く

3 ホースハンガーを本体に取り付け、ホースを掛ける
（運転するときは、振動による音防止のため外す）




●手順通り取り外さないと、ホース内の水が逆流して衣類をぬらします。

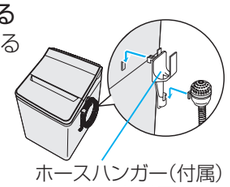


■風呂水ホース用Oリングが破損したとき →販売店でお求めください。（別売：P.55）
・ホースホルダーの抜き差しが固いときは、風呂水ホース用Oリングを交換してください。

こんなことはしないで！


●巻いたまま使用しない。
（吸水できない）




●ドアなどで挟まない。
（ホースが破れる）

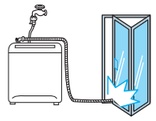

●本体より水位が高い状態にしない。
（あふれる）

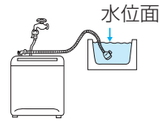


●①+②を 1.4 m 以上にしない。
（吸水できない）

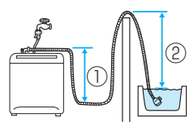


●ホースが垂れないようにする。
（風呂水フィルターが浮いて吸水できない）




各部の名前／付属品

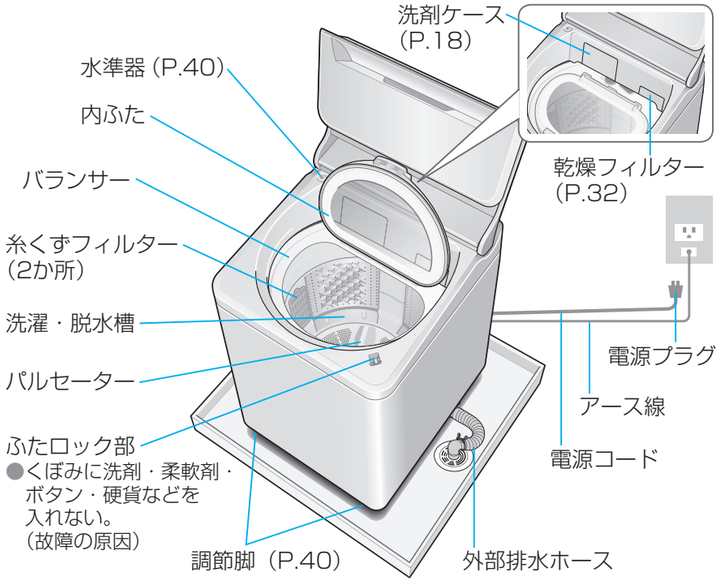

ふた、内ふたを閉めたとき

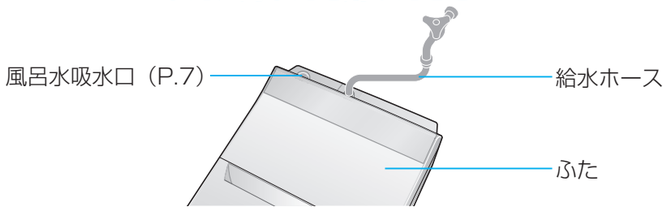

付属品

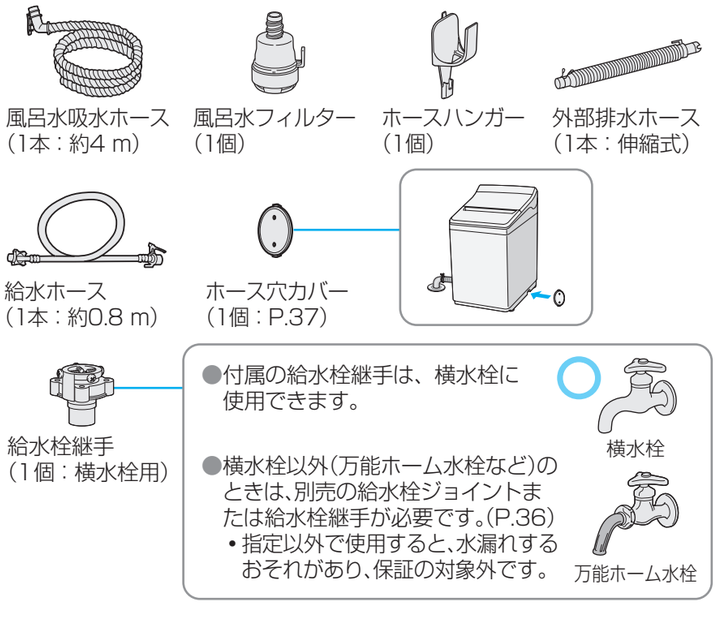

操作部


表示部はすべて表示したイメージで実際とは異なります。

残り(約)
見直し中
●点滅：残り時間を自動調整中
ふたロック 表示
●ふたロック中
(チャイルドロック中も表示)
片寄り 表示 (P.51)

スタート後、下記の内容が表示されます。

- 0.9 杯 — 洗剤量表示 (例) 0.9杯
- 58L — 水量表示 (例) 58 L
- 残り(約) 2:00 時間 分 — 残時間表示 (例) 2時間
- CL — チャイルドロック中 (P.7)
- FIL — 乾燥フィルターのお手入れが必要 (P.32)
- oP — OPEN表示(P.31) 「槽洗浄」で、ふたを開けて漂白剤または洗濯槽クリーナーを入れるお知らせの表示

点滅：「ふんわりキープ」運転中 (P.26)　「ナノイー」(P.11)　エコナビ (P.10)

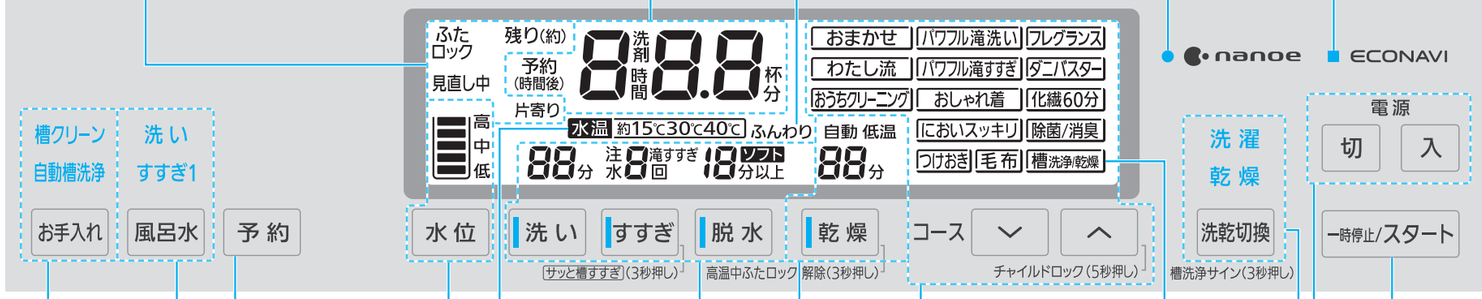

自動お手入れをする (P.11)

風呂水を使う (P.20)

運転を終了したい時間(何時間後)を 予約する (P.20)
- 1時間単位で24時間後まで設定できます。予約できるコースや時間は (P.17)
- 予約時は粉石けん・液体石けんは使用できません。(P.18)

水温表示 (P.20)

お好みで水位（水量）を変更する (P.20)
洗濯量に合った水位が自動設定されます。コースによっては選べない水位があります。
- 手動で選ぶ水量は (P.52)
- 水位 を押すと、水量を表示部で確認できます。
- 水位表示に対する水量は (P.19)

乾燥の種類を選ぶ (P.17)
押すたびに 自動 → 低温 → 60分 → 30分 → 消灯
- 乾燥中にふたを開けるときにも押します。(P.7)

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する
洗い (例：洗い) 進行中の行程のランプが点滅
- スタート後に変更するときは、「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき (P.22)
- 「ソフト脱水」(P.10)
- すすぎ を3秒以上押すと、「サッと槽すすぎ」コースを選択できます。(P.11)

点滅：洗濯・脱水槽のお手入れ時期です。(「槽洗浄サイン」設定時)

運転内容を選ぶ
- 「洗濯」：洗濯のみ
- 「洗濯」「乾燥」：洗濯から乾燥
- 「乾燥」：乾燥のみ
- 3秒以上押すと、「槽洗浄サイン」の設定ができます。(P.10)

コースを選ぶ (P.16)
- 使えるコースが表示され、選択中のコースは □ 付きで表示されます。
- ∧ を5秒以上押すと、子供が勝手にふたを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。(P.7)

電源を入／切する
- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。



スタート／一時停止する
- 運転中にふたを開けるときにも押します。(P.7)

おすすめ機能

エコナビ

洗濯時や乾燥時の状態をセンサーで検知し、むだな時間を短縮して運転を行います。**(お買い上げ時：ON)**


■洗濯エコナビ

洗濯時の水温が高いとき(約13 ℃以上)は、洗濯時間を短縮します。さらに水温が約25 ℃以上のときは、脱水時間を短縮します。
(「おまかせ」コースの「洗濯」と「洗濯～乾燥」のとき)

■乾燥エコナビ

衣類の量や、綿類の素材が少ない場合や種類(乾きやすさ)をセンサーが検知し、乾燥時間を短縮します。
(「おまかせ」コースの「洗濯～乾燥」(乾燥の種類「自動」)のとき)

エコナビ運転時は、ランプでお知らせします。

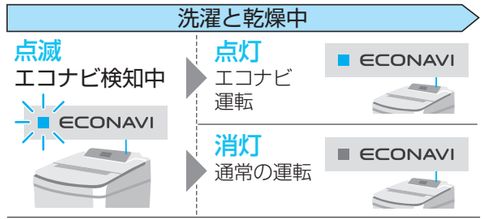

・エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。

●エコナビ運転をしない設定にするには(P.28)
●エコナビ運転のQ&A(P.44)
●エコナビの効果(P.54)

ソフト脱水

脱水回転数を通常の脱水より抑えて、やさしく脱水します。
(「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」「フレグランス」「おうちクリーニング」「おしゃれ着」「おしゃれ着(約30 ℃)」コースのとき)

■設定方法

脱水 押し、ソフト1分から ソフト3分 を選ぶ
(1分)　(3分)

●からみほぐしは行いません。(P.15)
●衣類を減らすと、効果が出やすくなります。
●「おうちクリーニング」「おしゃれ着」「おしゃれ着(約30 ℃)」コースのソフト脱水は、さらにやさしく脱水します。


槽洗浄サイン

運転回数をカウントし、40回運転すると「槽洗浄/乾燥」が点滅して、洗濯・脱水槽のお手入れ時期をお知らせします。**(お買い上げ時：OFF)**
「槽洗浄/乾燥」が点滅したら、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。(P.30)

■設定／解除方法

洗乾切換 3秒以上押す

●設定時：「ピピッ」と鳴り、on と 槽洗浄/乾燥 が約5秒間表示
●解除時：「ピピッピピッ」と鳴り、槽洗浄/乾燥 が約5秒間表示

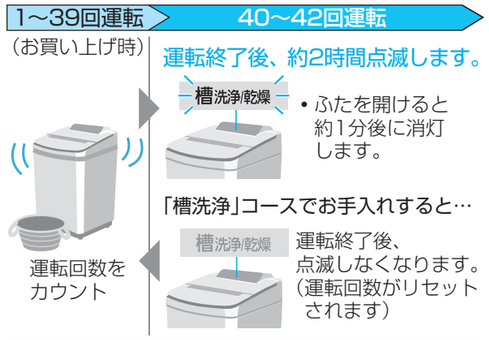

・43回運転すると、「槽洗浄」コースでお手入れしなくても点滅しなくなります。
(運転回数がリセットされ、再度カウントします)

●「槽洗浄/乾燥」が点滅するまでの運転回数を変更する

① 洗乾切換 「洗濯」を選ぶ。
② ∨ ∧ 「槽洗浄/乾燥」を選ぶ。
③ 水位 3秒以上押す。
(「ピピッ」と鳴り、すすぎ(点灯) -2(表示))
④ 予約 押し(予約(時間後)が表示)、水位 運転回数を選ぶ。
-3 50回　-2 40回　-1 30回
⑤ 一時停止/スタート 押す。(「ピー」と6回鳴り 0 表示)
(電源が切れて、設定完了)

●設定完了後、約10秒は電源が入りません。

自動お手入れ

「自動槽洗浄」や「ナノイー」槽クリーンを設定すると、洗濯・脱水槽を自動的にお手入れして黒カビを抑制します。**(お買い上げ時：OFF)**

■自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、洗濯・脱水槽などに付いた洗剤カスを洗い流して、黒カビを抑制します。


●「自動槽洗浄」の効果(P.54)

「自動槽洗浄」を運転
洗い > 最終すすぎ > 脱水

■「ナノイー」槽クリーン

洗濯終了後、洗濯・脱水槽と外槽に「ナノイー」を充満させて、黒カビを抑制します。

「ナノイー」槽クリーンを運転
運転終了(ブザー音)時

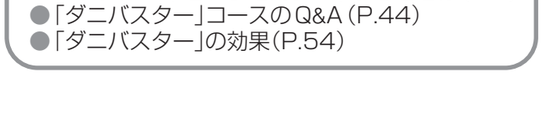

■設定／解除方法

お手入れ 押して選ぶ
(お買い上げ時)　・点灯：設定　消灯：解除



●運転をスタートする前に設定してください。
●「自動槽洗浄」を選べないコースがあります。(P.17)
また「自動槽洗浄」のみの運転はできません。
●自動お手入れ時は、動作中のランプが点滅します。
●「チャイルドロック」設定中に「槽クリーン」をする場合は、一度解除してから再設定してください。(P.7)
●自動お手入れのQ&A(P.45)

ダニバスターコース

洗濯前に約65 ℃の温風でプレ乾燥をすることで、繊維にしがみついているダニを引きはがして、アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。

約90分※　※室温20 ℃の場合
プレ乾燥 > 洗濯



●「ダニバスター」コースは洗濯後の乾燥はしません。
●槽内が高温になると、一時停止を押してもふたロックは解除されません。解除するときは(P.7)
●「ダニバスター」コースのQ&A(P.44)
●「ダニバスター」の効果(P.54)

サッと槽すすぎコース

お使いの前に水道水でサッと洗濯・脱水槽をすすいで(約8分)、気持ちよくお使いいただけます。

■操作方法

1 すすぎ 3秒以上押す
(「ピピッ」と鳴り、残り(約) 8分 が表示)

●同じ操作をするとコースをキャンセルできます。(「ピピッピピッ」と鳴り、変更完了)
・∨ ∧ を押してもキャンセルできます。
●水位を変更したいときは 水位 を押して選ぶ。(中 47L →高 65L →高 79L)

2 一時停止/スタート 押す
●給水、すすぎが始まる。
→ブザーが鳴ったら終了

何も入れないで！



●間違えて塩素系漂白剤などを入れたときは、衣類を入れずに「毛布」コースで洗い流してください。

「ナノイー」

「ナノイー」とは空気中の水分から生み出される微粒子イオンです。菌や臭いの元に吸着して働きを抑制します。

■槽クリーン

洗濯・脱水槽と外槽に「ナノイー」を充満させて、黒カビを抑制します。

■除菌／消臭

お出かけ前や帰宅後の衣類や衣替えのときなど、衣類の消臭・除菌をします。(P.27)

「ナノイー」運転時は、ランプでお知らせします。



ランプ	「ナノイー」の状態
点灯	▶「ナノイー」を含む運転を設定中
点滅	▶「ナノイー」を発生中

●「ナノイー」のQ&A(P.44)
●「ナノイー」の効果(P.54)

おすすめ機能（つづき）

温水機能

■水温約 15 ℃で洗う

冬場など水温が低いとき、約 15 ℃まで温めて洗濯します。（汚れ落ちがよくなります）

■温水コースで洗う（約30 ℃／40 ℃）

汚れや素材に応じてコースを使い分けて洗えます。

●コースの選び方（P.16）

温水コースで洗うとき

まず取扱い絵表示の確認を！（傷み、色移り防止）

●手洗い指定や水洗い不可の衣類は洗わない。

（新表示）（旧表示）

●指定された水温の上限を守る。

（例）（新表示）（旧表示）

洗えるもの

■「おまかせ（約40 ℃）」「つけおき（約40 ℃）」「においスッキリ（約40 ℃）」コース

日常の洗濯物　• シワが気になるものは洗わない。

■「おしゃれ着（約30 ℃）」コース

いずれかの表示があるもの　• いずれかの表示があるものは洗えません。

（新表示）（旧表示）　（新表示）（旧表示）

1回で洗える容量の目安

●「おまかせ（約40 ℃）」コース：6 kg以下

●「つけおき（約40 ℃）」「においスッキリ（約40 ℃）」「おしゃれ着（約30 ℃）」コース：2 kg以下

「つけおき（約40 ℃）」「においスッキリ（約40 ℃）」コースで

漂白剤や漂白剤入りの洗剤を使うとき

●金属類（ファスナー、ボタン、フックなど）が付いた衣類は洗わない。（変色のおそれ）

■「毛布（約40 ℃）」コース（P.24）



お願い

●色落ちするものは分け洗いする。

お知らせ

●給水後に水温を検知するため、表示時間が変わることがあります。

●水温が低いときは、設定温度まで上げるため運転時間が長くなります。

●「においスッキリ（約40 ℃）」の効果（P.54）

洗濯物の確認と前処理

洗濯・乾燥できないもの ×



絹、レーヨン、キュプラ製品（混紡品）
（変色、形くずれの原因）




皮革、毛皮製品
（形くずれの原因）

防水性のシートや衣類
（傷み、故障の原因）



わた、スポンジ、ビーズなどを使用した座ぶとんやクッション、枕類
（傷み、故障の原因）



裏がウレタン、ゴム製、大型や厚手のマット類
（傷み、故障の原因）

ほかにも…

●衣類以外（紙おむつなど）
●強ねん糸使いの生地（ちりめんなど）
●和服、和装小物
●形くずれするもの（ジャケットやネクタイ、ワンピースなど）
●シワ、エンボス加工をしたもの
●毛だおれするもの（ベルベットなど）
●（新表示）⊠（家庭での洗濯禁止）の表示があるもの
• カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従ってください。

乾燥できないもの ×




のりづけしたもの
（乾燥フィルターの目詰まりの原因）



刺しゅう、レースの付いたもの、新合繊（超極細繊維）
（変形の原因）



ふとん、カーテン、カーペットカバー
（傷み、故障の原因）
• カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従う。



マット類やペットの毛が付いたもの
（乾燥経路に糸くずがたまったり、傷み、故障の原因）



市販の洗濯補助具、堅い芯材入りの洗濯ネットなど
（熱による変形、破損、衣類の傷みや故障の原因）



タイツ、ストッキング※
（傷み、変形の原因）



ウールの衣類※
（縮み、毛が抜ける原因）

（新表示）
（旧表示）

いずれかの表示付きのもの※
（傷みの原因）

タンブラー乾燥はお避けください

※「おうちクリーニング」コースでのみ乾燥できます。（P.26）

汚れがひどいものは、前処理を



えり、そで汚れ
→えり、そで用洗剤を塗る。



泥汚れ
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、もみ洗いする。



シミ汚れ
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗る。（血液、紅茶、ジュースなどのシミは、水で前洗いする）

デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常の原因になります。

●ストッキングやブラジャー（ワイヤー入りは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください）
●小物類（靴下やハンカチなど）
●レース付きの衣類やランジェリー



（ファスナーの金具はカバーに収めておく）

■乾燥するときは

• ネットに入れたまま乾燥しない。（乾きむらやシワの原因）

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



フリース素材は、一度に3～4枚程度にする。



ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る。



金属片、硬貨などは取り除く。



ボタンは留め、ファスナーは閉める。



ひもなどは結ぶ。



毛羽立ちやすいものは裏返す。

シワになりやすいものや縮むものは、次のことに気をつける

シワになりやすいものは…

●衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。（P.17）
●一度に乾燥する量を少なくする。（約 2 kg）
●脱水シワを伸ばしてから乾燥する。
●終了ブザーが鳴ったら、すぐに取り出す。

衣類によっては、水につけたり洗濯して乾かすだけでも縮むものがあります。（生地加工時の張力が洗濯により元に戻るため）

乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものもあります。

●綿・麻などのニット製品、肌シャツ、T シャツ、ポロシャツ、トレーナーなど
●ゴム素材で伸縮性のあるもの
• 縮みが気になるとき→（P.43）




色落ちしやすいものは、分け洗いを

新しい色柄物などの色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因になります。

●温水コースを使用するときは、色移りしやすいため衣類の取扱い絵表示を確認する。（P.12）

■色落ちの確認のしかた

液体中性洗剤などの原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いをしてください。

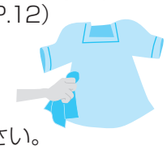

かさばるものや水に浮きやすいものは、最初に入れて上から押さえる

衣類の飛び出しを防止します。




水に浮きやすい衣類の例

●靴下やハンカチなどの小物類
●はっ水加工品
●細かい目のネットに入れたもの
●フリースなど化繊 100 % あるいは混紡のもの
●ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100 % のもの

■給水後…

一時停止させ、上から軽く手で押さえる。（水を十分に含ませる）



バランサーの線より下になるように押さえる。

洗濯の流れ 準備〜お手入れまで

準備する

③洗濯物を入れ、内ふたを閉める。
②水栓を開ける。
①衣類を仕分け、前処理をする。(12ページ)



電源を入れる

入

- 「乾燥」のみで運転する(26ページ)
- 「洗濯〜乾燥」で運転する(20ページ)

洗乾切換

スタートする

- 「風呂水」など、お好みの設定を追加するとき(20ページ)
- 目的に合ったコースを選ぶとき(16ページ)

一時停止/スタート

洗剤を入れる

- 洗剤・柔軟剤の入れ方について(18ページ)



ふたを閉める

- エコナビ検知中はランプが点滅(10ページ)

運転が始まる

ECONAVI

「洗い」の水温を上げて洗濯(P.12、16)
「すすぎ」以降は温水になりません。

洗い ※
すすぎ ※
脱水 ※
自動槽洗浄 (P.11)
からみほぐし

※ 個別洗濯するときは(P.22)

取り出す

ブザーが鳴ったら終了



槽クリーン

- 洗濯物を取り出し、ふたを閉めると「ナノイー」のランプが点滅(P.11)

nanoe

乾燥

ふんわりキープ

- 乾燥終了後、「ふんわりキープ」をします。(P.26)

お手入れする

洗濯のたびに
- 乾燥フィルターを掃除するとき(32ページ)

乾燥のたびに
- 糸くずフィルターを掃除するとき(32ページ)



操作パネル



洗濯容量の目安 (1枚当たりの重さの目安)

500 g	●シーツ(綿100 %)	●パジャマ上下(綿100 %)
400 g	●スカート(化繊)	
300 g	●バスタオル(綿100 %)	●セーター(混紡)
200 g	●ワイシャツ(混紡)	●ブラウス(混紡)
130 g	●長袖肌着(綿100 %)	
50 g	●靴下(混紡)	●ブリーフ(綿100 %)

• 素材などによって重さは異なります。

からみほぐしについて

脱水終了後、衣類の絡みを低減するため、からみほぐしをします。(「洗濯」のとき)

コース	「おまかせ」「おまかせ (約15 ℃)」「わたし流」「わたし流 (約15 ℃)」「フレグランス」	「おまかせ (約40 ℃)」	「パワフル 滝洗い」「パワフル 滝すすぎ」
容 量	約2〜6.5 kg	約2〜6 kg	約2〜7.2 kg
運転時間	容量に応じて約2分または約4分		

- 「水位」を変更したとき、ソフト脱水を設定したときは、からみほぐしを行いません。
- からみほぐしをしない設定にするには (P.28)

運転中は、脱水のランプが点滅し、残り時間が表示されます。



(例:4分)

コースを選ぶ



傷み・穴あき、故障を防ぐために
洗濯物や汚れに合わせて正しいコース選びを！

• 洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

		運転内容			コース		容量の上限		お好みの設定			乾燥の種類			
		「洗濯」	「洗濯〜乾燥」	「乾燥」			「洗濯」	「洗濯〜乾燥」	自動槽洗浄	風呂水	予約	「30分」	「60分」	「低温」	「自動」
ふだんの衣類	日常のお洗濯	●	●	●	おまかせ	(P.20)	12 kg	6 kg	●	●	●	●	●	●	●
	寒い日は水温を上げて洗濯	●	●	—	おまかせ(約15 ℃)	(P.20)	12 kg	6 kg	●	●	●	●	●	●	●
	皮脂汚れを落として黄ばみを予防（肌着など）	●	●	—	おまかせ(約40 ℃) ※1	(P.20)	6 kg	6 kg	—	●	●	●	●	●	●
	自分でコースを作る	●	●	●	わたし流	(P.22)	12 kg	6 kg	●	●	●	●	●	●	●
	自分でコースを作り、寒い日は水温を上げて洗濯	●	●	—	わたし流(約15 ℃)	(P.22)	12 kg	6 kg	●	●	●	●	●	●	●
	しつこい汚れの衣類があるときに約1時間でしっかり洗濯	●	●	—	パワフル滝洗い	(P.20)	7.2 kg	6 kg	●	●	●	●	●	●	●
	大水流でしっかりすすぐ	●	●	—	パワフル滝すすぎ	(P.20)	7.2 kg	6 kg	●	●	●	●	●	●	●
	部屋干し臭を抑えて洗濯	●	●	—	においスッキリ(約40 ℃) ※2	(P.20)	2 kg	2 kg	—	—	●	●	●	●	●
	黄ばんでしまった衣類の洗濯	●	●	—	つけおき(約40 ℃) ※3	(P.20)	2 kg	2 kg	—	●	●	●	●	●	●
	柔軟剤の香りをしっかり付ける	●	—	—	フレグランス	(P.20)	6.5 kg	—	●	●	●	—	—	—	—
おしゃれ着	布傷みを抑えて洗う	●	—	—	おしゃれ着	(P.20)	3.6 kg	—	●	●	●	—	—	—	—
	布傷みを抑えてしっかり洗う	●	—	—	おしゃれ着(約30 ℃)	(P.20)	2 kg	—	—	●	●	—	—	—	—
デリケートな衣類	やさしく洗う	●	—	●	おうちクリーニング ※4	(P.22)	4 kg	0.4 kg	—	—	—	—	—	●	—
化繊80 %以上のスポーツウェアなど	すすぎ1回対応液体洗剤で洗う 洗濯から乾燥まで約1時間で仕上げる	—	●	—	化繊60分	(P.22)	—	0.6 kg	●	—	●	—	—	—	●
毛布やふとんなど	毛布やふとんなどを洗濯	●	●	—	毛布	(P.24)	6 kg	3.6 kg	—	●	●	—	—	—	●
	皮脂汚れをしっかり洗う	●	—	—	毛布(約40 ℃) ※1	(P.24)	3 kg	—	—	●	●	—	—	—	—
毛布	ダニのふんや死骸を除去して洗濯	●	—	—	ダニバスター	(P.24)	3 kg	—	—	●	●	—	—	—	—
洗濯・脱水槽のお手入れ	黒カビを予防／除去	●	—	●	槽洗浄／乾燥	(P.30)	—		—	—	—	—	—	—	●
	洗濯・脱水槽をサッとすすぐ（約8分）	●	—	—	サッと槽すすぎ	(P.11)	—		—	—	—	—	—	—	—
タバコ臭などが付いた衣類	除菌やタバコ臭の消臭	—	—	—	除菌／消臭	(P.27)	1 kg		—	—	—	—	—	—	—

※1　洗剤量が約1.5倍の高濃度洗濯液と約40 ℃の温水で洗濯します。(洗剤の量→P.19)
※2　洗剤量が約2倍の高濃度洗濯液と約40 ℃の温水で洗濯します。洗いの途中で洗濯液を一度排水して、もう一度給水して洗います。(洗剤の量→P.19)
※3　洗剤量が約2倍の高濃度洗濯液に、約3時間つけおき洗いをして、しみついた黄ばみを落とします。(洗剤の量→P.19)
※4　溶剤を使用するドライクリーニングとは異なり、やさしく水洗いします。

予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「おしゃれ着」「おしゃれ着(約30 ℃)」「毛布」「フレグランス」	2〜24時間後
	「おまかせ(約15 ℃)」「わたし流(約15 ℃)」	3〜24時間後
	「おまかせ(約40 ℃)」「つけおき(約40 ℃)」「ダニバスター」	4〜24時間後
	「においスッキリ(約40 ℃)」「毛布(約40 ℃)」	5〜24時間後
洗濯〜乾燥	「化繊60分」	2〜24時間後
	「おまかせ」「わたし流」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「つけおき(約40 ℃)」「毛布」	8〜24時間後
	「おまかせ(約15 ℃)」「わたし流(約15 ℃)」「においスッキリ(約40 ℃)」	9〜24時間後
	「おまかせ(約40 ℃)」	10〜24時間後

乾燥の種類は衣類に合わせて選ぶ

シワが気にならないふだんの衣類に
■「自動」



熱に弱いものに
■「低温」
• ブラウス
• キャミソール
など



生乾きの衣類の仕上げ、ごく少量の乾燥に
■「60分」「30分」




シワになりやすいものに
■「30分」
• ワイシャツ
• ジーンズ
• 綿パン
• パジャマ、シーツ類
• 薄手の平織り、クレープ生地など




●ブザーが鳴ったらすぐに取り出し、つり干しを！
（生乾きのため、そのまま放置すると、シワの原因）



洗剤・柔軟剤の入れ方

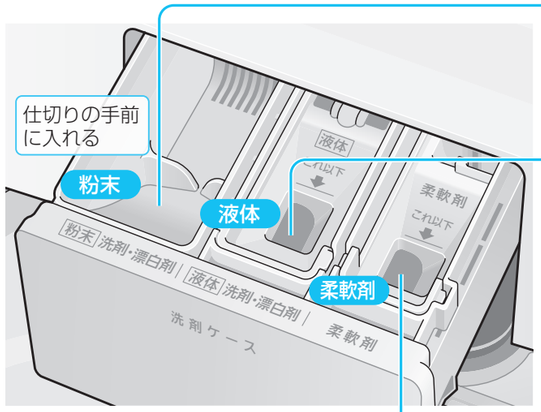

洗剤ケース

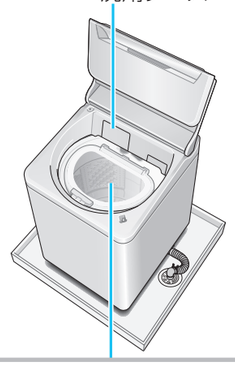

粉石けん・液体石けん

■粉石けん

よく溶かしてから、洗濯・脱水槽に直接入れる。

- ぬるま湯（約30 ℃）に、かき回しながら少しずつ入れる。（固まったり、粉が残らないように）



■液体石けん

固まりやすいため、薄めてから洗濯・脱水槽に直接入れる。

- ●使用量は、容器の記載に従う。
- ●予約時は使用しない。（固まる原因）
- ●入れ過ぎたり、低温の水に直接入れない。（完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースや槽の内側に付着し、浮き上がって衣類を汚す原因）
  →洗濯槽クリーナーで、洗濯・脱水槽を洗う。（P.30）
- ●すすぎは十分にする。（合成洗剤に比べ衣類に残りやすいため、黄ばみや石けんの臭いの原因）

粉末 合成洗剤・漂白剤

- ●予約時に、ケースがぬれていたら拭く。（洗剤・漂白剤が残る原因）

液体 合成洗剤・漂白剤

- ●漂白剤は「おうちクリーニング」コースには使用しない。
- ●塩素系漂白剤は洗剤ケースに入れない。
  - 10倍の水で薄め、洗濯・脱水槽に直接入れる。（衣類をよけて入れる）
  - 予約時は使用しない。（長時間の放置で金属が腐食、故障の原因）
  - 色柄物には使用しない。（色落ちの原因）



- ●液体洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合でも、「これ以下」の位置（約160 ml）を超えない。（流れ出てしまい、予約時は色落ちする原因）

柔軟剤

最終のすすぎ時に、自動で投入される。

- ●「これ以下」の位置（約80 ml）を超えたり、ケースを勢いよく閉めたりしない。（柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなります）
- ●分離・固化したものは使用しない。（洗剤ケースに柔軟剤や水が残る原因）
- ●固まりやすいため、入れたまま長時間放置しない。
- ●薄めると固まるものもあるため、容器の記載に従う。

■濃縮タイプのとき

別の容器でよく混ぜてから入れる。（柔軟剤が残る原因）



お願い

- ●ジェルボール型洗剤、ビーズ状仕上げ剤などは、洗剤ケースに入れないでください。使用方法などは、容器の記載に従ってください。（水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因）
- ●重曹は使用しないでください。（故障の原因）
- ●洗剤を投入したあとは、洗剤ケースをきちんと閉めてください。

お知らせ

- ●液体の洗剤や漂白剤および柔軟剤の投入口は、サイフォン構造のため水が残ります。さらに、結露や柔軟剤のこびりつきによっては残る水が増えます。気になる場合はケースを外し、水を捨てる・拭き取るなど、お手入れしてください。（P.33）

使用量をもっと詳しく

洗剤などを入れるタイミング

1 洗濯物を入れて

一時停止/スタート

洗濯量に合わせて…

洗剤量・水量が表示される。

0.9杯 ⟶ 58L

「おうちクリーニング」「毛布」「ダニバスター」コースでは洗剤量は表示されません。水量表示に合った使用量を確認してください。

2 下の表を参考に、洗剤などを入れる

使用量の目安

石けんの使用量は、容器の記載に従ってください。

（2020年11月現在）

合成洗剤

洗剤量表示または水量表示に合わせて入れる。

柔軟剤／漂白剤

水量表示に合わせて入れる。



水位	水量表示 洗濯量（約・以下） ●「フレグランス」コース時 ◆「おしゃれ着」コース時※3	洗剤量表示	合成洗剤 粉末 アタック	粉末 アタックハイパワートップ	粉末 アリエールボールド	液体 すすぎ1回用アタックZERO ナノックス	液体 遠心力21	液体 アタックトップ	液体 アリエール	おしゃれ着用液体中性洗剤 エマール アクロン	柔軟剤 ふんわりソフラン	柔軟剤 ソフランハミング	柔軟剤 レノア	漂白剤 ワイドハイターEXプライストロング
	洗濯水量 30 L に対する使用量（約）		18 g	25 g	35 g	10 ml	15 ml	25 ml	30 ml	40 ml	7 ml	10 ml	16 ml	20 ml
高	79 L 12 kg ●6.5 kg	1.2杯	50 g	69 g	96 g	28 ml	41 ml	69 ml	83 ml	110 ml	18 ml	25 ml	40 ml	50 ml
高	65 L 8 kg ●4 kg ◆3.6 kg	1.0杯	43 g	60 g	83 g	24 ml	36 ml	60 ml	72 ml	95 ml	15 ml	22 ml	35 ml	43 ml
中	58 L 6.5 kg ●2 kg ◆2.8 kg	0.9杯	38 g	53 g	74 g	21 ml	32 ml	53 ml	64 ml	85 ml	14 ml	19 ml	31 ml	39 ml
中	47 L 4 kg ◆2 kg	0.8杯	31 g	43 g	60 g	17 ml	26 ml	43 ml	52 ml	69 ml	11 ml	16 ml	25 ml	31 ml
中	42 L 2 kg	0.7杯	28 g	39 g	54 g	15 ml	23 ml	39 ml	46 ml	62 ml	10 ml	14 ml	22 ml	28 ml
低	30 L 0.3 kg	0.5杯	20 g	28 g	39 g	11 ml	17 ml	28 ml	33 ml	44 ml	7 ml	10 ml	16 ml	20 ml
■「おまかせ（約40 ℃）」コースのとき														
中	58 L 6 kg	1.4杯	57 g	80 g	112 g	32 ml	48 ml	80 ml	96 ml	–	14 ml	19 ml	31 ml	39 ml
中	47 L 4 kg	1.1杯	47 g	65 g	90 g	26 ml	39 ml	65 ml	78 ml	–	11 ml	16 ml	25 ml	31 ml
中	42 L 2 kg	1.0杯	42 g	58 g	81 g	23 ml	35 ml	58 ml	69 ml	–	10 ml	14 ml	22 ml	28 ml
低	30 L 0.3 kg	0.7杯	30 g	41 g	58 g	17 ml	25 ml	41 ml	50 ml	–	7 ml	10 ml	16 ml	20 ml
■「においスッキリ（約40 ℃）」「つけおき（約40 ℃）」コースのとき														
中	42 L 2 kg	1.3杯	55 g	77 g	108 g	31 ml	46 ml	77 ml	92 ml	–	10 ml	14 ml	22 ml	28 ml
■「毛布（約40 ℃）」コースのとき														
高	65 L 3 kg	※1 1.5杯	–	–	–	36 ml	54 ml	89 ml	107 ml	※2 143 ml 114 ml	15 ml	22 ml	35 ml	43 ml

※1 水30 Lに対する表示が25 mlの液体洗剤のキャップ（1杯約58 mlのもの）を基準にしています。
※2 液体中性洗剤のみ投入する場合：143 ml、液体中性洗剤と液体漂白剤を同時に投入する場合：114 ml入れる。
※3「おしゃれ着（約30 ℃）」コースのときは水量が47 L固定になります。

■洗剤量表示

以下のような同梱スプーンが基準です。

- ●粉末合成洗剤（水30 Lに対して18 g使用）のスプーン
  - すりきり1杯約42 g

■1杯の量り方

付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。



お願い


- ●上記以外の洗剤の使用量は、容器の記載に従ってください。

よく使う基本のコース

準備

① 水栓を開ける。
② 洗濯物を入れ、内ふたを閉める。



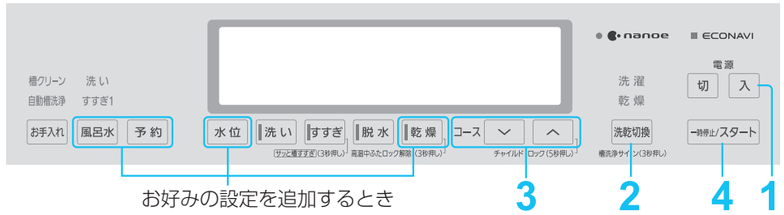

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ


4 スタートする

5 表示に合わせて洗剤を入れる (P.18)

6 ふたを閉める
●洗濯が始まる
・・・・▶ ブザーが鳴ったら終了（洗濯物を取り出す）

お願い
●衣類は入れ過ぎないでください。
乾燥までするときは、乾燥容量の上限（P.17）をご確認ください。

入れたときの目安
（乾いた布を押さえつけないで入れた場合）

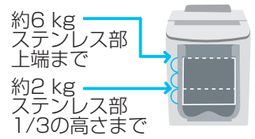


必要なら漂白剤・柔軟剤も入れてね！

おまかせ
おまかせ（約15 ℃）
おまかせ（約40 ℃）
パワフル滝洗い
パワフル滝すすぎ
においスッキリ（約40 ℃）
つけおき（約40 ℃）
フレグランス
おしゃれ着
おしゃれ着（約30 ℃）
コース

入 → 洗乾切換 → ∨ ∧ → 一時停止/スタート

洗濯 または 洗濯 乾燥 を選ぶ
●選んでいる内容が点灯します。


●選んだコースは枠付きで表示されます。

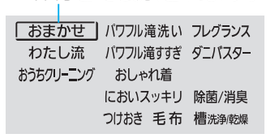



●「約15 ℃」「約30 ℃」「約40 ℃」のコースを選ぶと水温が表示されます。
（例）「洗濯」の「おまかせ（約15 ℃）」コースの場合

●コースを選んだあと、お好みの設定を追加できます。



洗濯量を計測（約10秒、パルセーターが回転）
洗剤量を表示（約10秒）
水量を表示（約5秒）



●「フレグランス」コースのときは、柔軟剤も入れてください。（P.18）



お知らせ
●お買い上げ時は「洗濯」の「おまかせ」コースになっています。
●「洗濯～乾燥」のコースで運転すると、次回は「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースになります。
●水温表示点滅中は、設定した温度まで水温が上昇中です。



お知らせ
●水位表示が点滅したときは、衣類の入れ過ぎです。



→一時停止して衣類を減らしてください。
●減らさなくても約30秒後に運転が始まりますが、時間が長くなったり乾きにくくなります。
●洗濯容量の目安（P.14）

お知らせ
●乾燥が終わると「ふんわりキープ」が働きます。（P.26）
●「ナノイー」槽クリーンを設定したとき（P.11）
●「おしゃれ着」「おしゃれ着（約30 ℃）」コースで運転後に脱水が足りない場合は、「おまかせ」コースで「脱水」のみ（ソフト3分）の運転を追加してください。

お好みの設定を追加するとき

風呂水 「風呂水」を使う（P.7）
風呂水の内容を選ぶ
洗い すすぎ1 → 「洗い」のみに使用
洗い すすぎ1 → 「洗い」と1回目の「すすぎ」に使用
（消灯）
「すすぎ」が2回以上のときに選べます。

●「風呂水」を選べないコースがあります。（P.17）
●スタート後は、変更できません。
●風呂水がなくなったり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。

お願い
●風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。（バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため）

予約 何時間後に終了させるかを選ぶ（P.17）
●スタートして約2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
●予約中に押すと、内容を確認できます。
●予約を取り消すには電源「切」にしてください。

乾燥 「乾燥」の種類を変更する（P.17）
●スタート後は、変更できません。

水位 「水位」を変更する
●「洗い」終了までの間、変更できます。

■「フレグランス」コースの香りについて

柔軟剤の香りをしっかりと付けるコースです。
香りの強い柔軟剤をおすすめします。
（フレアフレグランス、ソフラン アロマリッチ、レノアハピネスなど　2020年11月現在）
●柔軟剤や衣類の種類により、香りの付き具合が変わる場合があります。
（香りの感じ方には個人差があります）
●運転終了後、洗濯・脱水槽に長時間放置すると、香りの効果が実感しにくくなる場合があります。

■「おしゃれ着」コースで洗えるもの

「おまかせ」コースよりもやさしい力で洗うので布傷みを抑えたい衣類におすすめです。（容量3.6 kg以下）
• 汚れの軽いふだんの衣類も一緒に洗えます。

いずれかの表示があるもの



（新表示）（旧表示）





次のものは洗えません



（新表示）



（旧表示）

→「おうちクリーニング」コースで洗えます。（P.22）

●温水ではない「おしゃれ着」コースは液体洗剤をご使用ください。（粉末洗剤は溶け残る原因）

汚れや衣類に合わせたコース

準備
① 水栓を開ける。
② 洗濯物を入れ、内ふたを閉める。

1 電源を入れる　**2 運転内容を選ぶ**　**3 コースを選ぶ**　**4 スタートする**　**5 表示に合わせて洗剤を入れる** (P.18)　**6 ふたを閉める** ●洗濯が始まる　→ ブザーが鳴ったら終了（洗濯物を取り出す）

お知らせ

わたし流 わたし流(約15℃) コース

お好みの設定を記憶できます。同じ設定で運転したいときに便利です。

入 → 洗乾切換 → ∨ ∧ → 一時停止/スタート





洗濯 または 洗濯 乾燥 を選ぶ

わたし流 または わたし流 水温 約15℃ を選ぶ
→運転の内容を選ぶ
風呂水 | 洗い | すすぎ | 脱水 | 乾燥

- 「予約」「水位」は記憶できません。
- 「洗濯～乾燥」を選んだとき、脱水「2分以下」、「ソフト脱水」は設定できません。

おうち クリーニング コース

入 → 洗乾切換 → ∨ ∧ → 一時停止/スタート



- 水道水（30℃以下）を使用してください。（お湯や風呂の残り湯は使用しないでください）

■衣類の入れ方
平らになるように、重ねて入れる



洗濯 を選ぶ

おうちクリーニング を選ぶ（水量を表示）

- 「風呂水」「予約」は使用できません。

脱水シワや形くずれを抑えたいときは、「ソフト脱水」を選んで！ (P.10)
いずれかの表示がある、ウォッシャブルスーツや薄手のブラウスなど



（新表示）　（旧表示）

- 低速脱水するため、干すときに水がしたたることがあります。
気になる場合は、脱水時間を「3分」にしてください。

- おしゃれ着用液体中性洗剤（毛・絹用）
- おすすめ洗剤「遠心力21」（別売）

上記の洗剤以外は使用しないでください。（洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因）

セーターなどが浮き上がるときは、給水後一時停止させ、上から押さえる

- 低速でやさしく脱水

運転終了後は、すぐに洗濯物を取り出す（シワや色移りを防ぐため）


■衣類の干し方

- シワが気になるシャツやスラックスなどは、ハンガー干しする



タオルを巻いて、肩幅に合わせる。

- 編み目の粗いニットなどは、平干しする



平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど

- セーターなどは、「おうちクリーニング」コースの乾燥運転で (P.26)

- 漂白剤は使用できません。
- 脱水が足りない場合は、「おまかせ」コースで「脱水」のみ（ソフト3分）の運転を追加してください。
- 「おうちクリーニング」コースで洗った衣類を乾燥するとき (P.26)

■1回で洗える容量の目安

水量	容量
79 L	4 kg
58 L	2.2 kg
47 L	0.4 kg

- 1枚当たりの重さの目安 (P.14)
- 衣類が縮んだときは (P.43)

化繊 60分 コース

入 → 洗乾切換 → ∨ ∧ → 一時停止/スタート



洗濯 乾燥 を選ぶ

化繊60分 を選ぶ



すすぎ1回対応液体洗剤を使用する。（すすぎが不十分になる原因）

お願い

- 厚手のものなどで、乾きむらがあるときは、「60分」「30分」で追加乾燥してください。(P.26)

- スタート後、水位表示が点滅したときは、衣類の入れ過ぎです。



→一時停止して衣類を減らしてください。

- タオルなど、洗濯・脱水槽に貼り付きやすいものは、乾かないことがあります。

個別洗濯 洗い／すすぎ／脱水

洗い時間やすすぎ回数、脱水時間をお好みに変えたり、「脱水」のみなどをするときに。（記憶はしません）

1 電源を入れる　**2 個別で内容を設定する**　**3 スタートする**

入 → 洗い | すすぎ | 脱水 → 一時停止/スタート

- コースを選んだあと、個別に切り換えることもできます。
- 必要に応じて洗剤を入れる (P.18)
→ ブザーが鳴ったら終了（洗濯物を取り出す）

■こんな使い方ができます

- 洗濯・脱水槽に水をためる、洗濯液を再利用する ➡ 洗い（洗濯液が残る）
- 分け洗いする ➡ 洗い | 脱水
- 洗ったものをすすぐとき ➡ すすぎ（すすぎ液が残る）
- 洗ったものを脱水する、洗濯・脱水槽内の水を抜く ➡ 脱水
- 洗ったものをすすぎ・脱水する ➡ すすぎ | 脱水
- すすぎ液を再利用する ➡ 洗い | すすぎ（すすぎ液が残る）

- 「すすぎ」「脱水」では、洗濯・脱水槽に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。

毛布などを洗う 毛布／ふとん／カーペットカバー

準備
① 水栓を開ける。
② 洗濯物を入れ、内ふたを閉める。

毛布
毛布（約 40 ℃）
ダニバスター
コース

1 電源を入れる
入

2 運転内容を選ぶ
洗乾切換
洗 濯 または
洗 濯 乾 燥 を選ぶ
●「洗濯～乾燥」は「毛布」コースのみ

3 コースを選ぶ
毛布 または
毛布 水温 約 40℃ または
ダニバスター を選ぶ
（水量を表示）

4 スタートする
一時停止/スタート
●「ダニバスター」コースは給水前にプレ乾燥から始まります。

5 表示に合わせて洗剤を入れる（P.18）
・液体洗剤（粉末洗剤は溶け残る原因）
羽毛ふとんやカーペットカバーは、液体中性洗剤を使用する。

6 ふたを閉める
●洗濯が始まる
●「毛布」「毛布（約 40 ℃）」コースは給水後一時停止させ、上から押さえる（毛布は水をはじきやすいため）
▼
ブザーが鳴ったら終了（毛布などを取り出す）

洗えるもの・乾かせるもの

●取扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わないでください。
●洗える電気毛布については、その説明書に従ってください。（「ダニバスター」コースでは洗えません）

		毛布 コース	毛布（約40 ℃）コース	ダニバスター コース
		（新表示） （旧表示）	（新表示） （旧表示）	（新表示） （旧表示）
		いずれかの表示がある下記のもの	いずれかの表示がある下記のもの	いずれかの表示がある下記のもの
洗濯のみできるもの	毛布（マイヤー、織）	■化繊100 %または綿100 % 6 kg 以下 シングルサイズで一度に洗える枚数 • 化繊100 %：2枚まで • 綿毛布：4枚まで	■化繊100 %または綿100 % 3 kg 以下 （シングルサイズのみ） 一度に洗える枚数 • 化繊100 %：1枚まで • 綿毛布：2枚まで	■化繊100 % 3 kg 以下 （シングルサイズのみ） • 毛布は必ず1枚で洗ってください。
	ふとん	■詰め物が羽毛（ダウン／フェザー）または羽毛と化繊の混合 1.3 kg以下 （2枚のときは、各0.6 kg以下） • 洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは洗えません。（目立たない所に水を付けて絞り、確認する） ■詰め物が化繊100 % 1.5 kg以下 （2枚のときは、各0.7 kg以下）	■詰め物が化繊100 % 1.5 kg 以下 （2 枚のときは、各 0.7 kg 以下）	✕ 洗濯できません。
	カーペットカバー（パナソニック製）	• 洗えるカーペットカバーについては、その説明書に従ってください。 • サイズ1～2畳以下（種類によっては洗えないものがあります） • 裏面がゴム製のものは、洗えません。 • 洗濯ネットは不要です。（説明書に指示がある場合も不要）		✕ 洗濯できません。
洗濯～乾燥できるもの	毛布（マイヤー、織）	■化繊100 % 3.6 kg 以下 • 「タンブラー乾燥はお避けください」と文章記載があるものも乾燥できます。 • ロングパイル毛布（毛足10 mm以上）は「洗濯～乾燥」はできません。 • 毛羽立ちしやすい毛布で、糸くずが気になったら運転後に洗濯・脱水槽を洗ってください。（P.43）	✕ 乾燥できません。	✕ 乾燥できません。

■毛布の重さの目安（1枚当たり） ●毛布：ダブル 約4.2 kg、シングル 約3 kg ●綿毛布：シングル 約1.4 kg

毛布・カーペットカバーの入れ方

■「毛布」「毛布（約40 ℃）」コースの場合

1 折りたたむ
①2つ折りに。（カーペットカバーは、裏面を内側に）
②3つ折りに。（毛布は、幅約40 cmになるように）
③縦2つ折りに。 ④M字に。 完成イメージ
●2～3枚のとき 重ねて折りたたむ。例）2枚のとき

2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる
両端を下に（脱水時の飛び出し防止）
●4枚のとき 2枚重ねて折ったものを並べて入れる。左右同じ素材と重さの毛布を入れてください。

入れにくいとき
① 両端をふた側にして置く。
② 下側の折り山を入れる。
③ もう一方の折り山を入れる。（両端を下に）

■「ダニバスター」コースの場合

1 折りたむ
①2つ折りに。
②3つ折りに。
（毛布は、幅約35 cmになるように）
③半分に折る。
完成イメージ
④巻く。

2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる
毛布の傾きを防ぐため中心部を開ける。

ふとんの入れ方

ふとんの角から少しずつ入れ込む
（中の空気を追い出すように入れる）

ふとんやカーペットカバー、電気毛布を洗うときは
洗濯キャップが必要です！

当社指定の洗濯キャップを使用してください。（別売：P.55）
●洗濯キャップなしで洗ったり、上記以外を使用すると、ふとんなどが損傷し、本体が故障するおそれがあります。（この場合の故障は、保証の対象外です）

●乾燥時には使用しない。（溶けて変形の原因）
●「ダニバスター」コースは、洗濯キャップを使用できません。

■洗濯キャップの取り付け方

1 斜めに差し込む
●ふとんなどを挟まないようにする。
洗濯キャップ

2 手前側をバランサーの下に押し込み、ふち全体をはめ込む
バランサー

3 洗濯キャップを押して空気を抜く
●洗濯キャップからはみ出さない。（破れる原因）
バランサー
洗濯キャップをバランサーより下へ

■取り外し方

①奥側を押し下げる。
手前が外れる
②引き抜く。


衣類を乾燥する

衣類の量や種類に合わせて、乾燥のコースを選べます。

準備

①水栓を開ける。
②脱水後の洗濯物をほぐして入れる。
③内ふた・ふたを閉める。



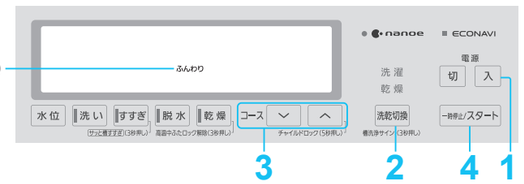

1 電源を入れる　2「乾燥」を選ぶ　3 コースを選ぶ　4 スタートする

乾燥する

入 → 洗乾切換 → ∨ ∧ → 一時停止/スタート

洗乾切換：乾 燥 を選ぶ

●乾燥の種類（P.17）を変更するとき
乾 燥 押す

一時停止/スタート：ブザーが鳴ったら終了（シワを抑えるため、すぐに洗濯物を取り出す）

シワが気にならないふだんの衣類は


「おまかせ」「わたし流」コース（6 kgまで）



・タオル　・下着類

■容量6 kgの目安


（脱水後ほぐして入れた場合）

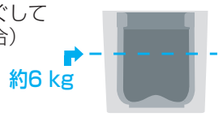

「おうちクリーニング」コースで洗った衣類は

「おうちクリーニング」コース（0.4 kgまで：セーター1枚程度）

●折りたたんで平らになるように置く。

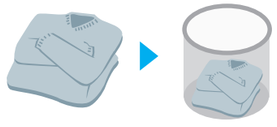

ふんわりキープ

放置によるシワを低減するため、乾燥終了後ふたを開けるまで、5分ごとに約40秒間、パルセーターを自動で回転させます。（約2時間）

●「ふんわりキープ」運転をしない設定にする（P.29）
●「おうちクリーニング」「毛布」「毛布（約40 ℃）」「槽洗浄/乾燥」コースのときは「ふんわりキープ」運転はしません。

お願い

●乾きむらがあるときは、「60分」「30分」で追加乾燥してください。（P.17）
（「おうちクリーニング」コースのときは、追加乾燥せず平干しする）
●乾燥機用柔軟剤シートは、使用しないでください。
（すき間に入り、故障の原因）

お知らせ

●ボタン・ファスナー付きの衣類は、洗濯・脱水槽と接触して異音がすることがあります。
●乾燥中、本体が熱くなりますが、異常ではありません。


「ナノイー」で除菌/消臭する

nanoe® ナノイー　**お出かけ前や帰宅後の衣類、衣替えのときなどに…**
衣類の除菌やタバコなどの臭いが取れます。

準備

①洗濯・脱水槽の水滴を拭き取る。
②乾いた衣類などを入れる。
③内ふた・ふたを閉める。



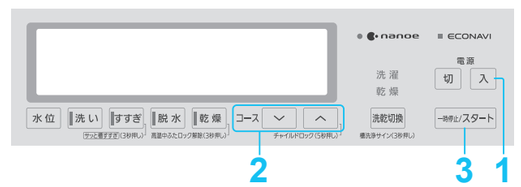

1 電源を入れる　2 コースを選ぶ　3 スタートする

除菌/消臭

（約 40 分）
●容量：1 kg以下
（洗濯や乾燥のコースではありません）

入 → ∨ ∧ → 一時停止/スタート

除菌/消臭 を選ぶ

一時停止/スタート：ブザーが鳴ったら終了（シワを抑えるため、すぐに衣類を取り出す）

除菌/消臭できるもの ○

●タオル、下着、スカート、ズボン、ポロシャツ、ペット用品など

●デリケートな素材
絹／毛のニット、刺しゅう、レース

●形くずれするもの
ぬいぐるみ、クッション、帽子、ジャケット、ワンピース、芯材が入ったもの

●堅い素材を含むもの
靴、スリッパ、上履き、玩具、堅い付属品の付いた衣類、革製品など



できないもの ×

●毛皮などの高級品や和服など（質感を損ねたり、シワの原因）
●シーツなどの大物（効果がありません）



●油の付着したもの
●ペットなどの生き物

お願い

●乾燥フィルターを外したり、ゴミがたまったまま使用しないでください。（P.32）
（送風量が低下し効果が薄れる原因）
●1 kgを超える衣類を入れたり、洗濯・脱水槽がぬれたまま使用しないでください。
（効果が薄れる原因）

お知らせ

●乾燥運転の直後は、洗濯・脱水槽内の温度を下げるため、5～20分長くかかることがあります。
●「ナノイー」の効果（P.54）
●気になる部分を上に向けたり大きく広げると、効果的です。
●洗剤や漂白剤、柔軟剤などは使用できません。
●汗や皮脂などの臭いは取れません。（汚れが取れないため）
●臭いの種類や強さ、衣類によっては、臭いが残る場合があります。
→洗濯またはドライクリーニングをおすすめします。

設定を変更する

●すすぎの種類を選ぶなど、いろいろな機能の設定を変えることができます。
●設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

■設定を始める前に

1 入 電源を入れる

2 洗乾切換 洗濯 を選ぶ

3 ∨ ∧ 槽洗浄/乾燥 を選ぶ

4 水位 3秒以上押す

「ピピッ」と鳴り すすぎ 点灯 -2 表示

5 下記の操作をする

6 水位 設定を選ぶ

7 一時停止/スタート 押す

すすぎの種類を選ぶ

「おまかせ」「おまかせ(約15 ℃)」「わたし流」「わたし流(約15 ℃)」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」コース

そのまま手順6へ

- -3 ためすすぎ（よくすすぎたいとき）（滝すすぎ・節水すすぎ→ためすすぎ）
  ●エコナビ運転は、しない設定になる。
- -2 （お買い上げ時）「すすぎ（切り換えの範囲）」(P.53) の内容

●すすぎの種類について (P.53)

乾燥度合いを調節する

「おまかせ」「おまかせ(約15 ℃)」「おまかせ(約40 ℃)」「わたし流」「わたし流(約15 ℃)」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「においスッキリ(約40 ℃)」「つけおき(約40 ℃)」コース

点灯 乾燥 押す

- -3 強めに乾燥（乾き足りないとき）
  ●乾燥時間が長くなる。
- -2 （お買い上げ時）
- -1 緩めに乾燥（乾き過ぎるとき）

●衣類の種類・量などによって調節具合は異なる。

脱水の立ち上がりを調節する

点灯 脱水 押す

- -5 脱水の立ち上がりをスムーズに
  ●振動音が大きくなることがある。
- -4
- -3 （お買い上げ時）
- -2
- -1 脱水時の振動・音を抑える
  ●脱水時間が長くなることがある。

●衣類の種類・量・片寄りによって調節具合は異なる。

からみほぐしをしない 設定にする

「おまかせ」「おまかせ(約15 ℃)」「おまかせ(約40 ℃)」「わたし流」「わたし流(約15 ℃)」「パワフル滝洗い」「パワフル滝すすぎ」「フレグランス」コース

∧ 押す

おまかせ が表示

- -1 （お買い上げ時）からみほぐしをする
- -0 からみほぐしをしない

エコナビ運転をしない 設定にする

■洗濯エコナビ

点灯 洗い 押す

- -1 （お買い上げ時）エコナビ運転をする
- -0 エコナビ運転をしない

■乾燥エコナビ

洗い—点灯 すすぎ1 風呂水 押す

- -3 エコナビ運転しやすい
- -2 （お買い上げ時）
- -1 エコナビ運転しにくい
- -0 エコナビ運転をしない

「ピー」と6回鳴り 0 表示



設定完了
（電源が切れる）

●戻すときも同じ手順で設定する。
●設定完了後、約10秒は電源が入りません。

便利な機能・使い方

便利な機能

運転終了時のブザー音を消す

電源「切」の状態で
一時停止/スタート を押しながら
入 を押し、そのまま 一時停止/スタート を
3秒以上押し続ける
「ピピッ」と鳴り、設定完了（記憶されます）

●戻すときも同じ手順で設定する。
（「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了）

乾燥終了後の ふんわりキープ運転 (P.26) をしない設定にする

電源「切」の状態で
洗乾切換 を押しながら
入 を押し、そのまま 洗乾切換 を
3秒以上押し続ける
「ピピッ」と鳴り、設定完了（記憶されます）

●戻すときも同じ手順で設定する。
（「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了）

便利な使い方

洗濯済みのシーツ・ふとんカバー、枕カバーなどを のりづけする

（容量：2 kg以下）

1 入 水栓を開けて洗濯物を入れ、電源を入れる

2 洗乾切換 「洗濯」を選ぶ

3 ∧ ∨ 「おまかせ」を選ぶ
●「洗い」3分、「脱水」1分を選ぶ。

4 一時停止/スタート ふたを閉め スタートする

5 一時停止/スタート 洗濯・脱水槽に水がたまったら一時停止する

6  洗濯のりを洗濯・脱水槽に入れる
●のりの使用量は、容器の記載内容に従う。

7 一時停止/スタート 内ふた・ふたを閉め再スタートする
●ブザーが鳴ったら終了

8  すぐに洗濯物を取り出し洗濯・脱水槽に付いたのりを洗い落とす
●何も入れず、「おまかせ」コースの水量を「58 L」以上にして運転する。

お願い

●のりづけしたものは「乾燥」しないでください。（乾燥フィルターの目詰まりの原因）
●化学合成のり（酢酸ビニール系）以外は使用しないでください。

各部のお手入れ 洗濯・脱水槽／風呂水吸水ホース

準備
水栓を開ける。
●衣類は入れないでください。

1 電源を入れる　**2**「洗濯」か、「乾燥」を選ぶ　**3** コースを選ぶ　**4** 内ふた、ふたを閉め、スタートする　**5** ブザーが鳴り、oP が表示されたらふた、内ふたを開け　**6** 内ふた、ふたを閉める



予防のために

週1回 乾かす 槽乾燥 コース

入 → 洗乾切換（乾 燥 を選ぶ） → ﹀ ﹀（槽洗浄/乾燥 を選ぶ） → 一時停止/スタート


ブザーが鳴ったら終了

月1回 「槽洗浄／乾燥」点滅時（P.10：槽洗浄サイン） 衣類用の塩素系漂白剤で洗う 槽洗浄 コース（約6時間／約11時間）

酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は、槽内に泡が残ることがあるため、使用しないでください。

入 → 洗乾切換（洗 濯 を選ぶ） → ﹀ ﹀（槽洗浄/乾燥 を選ぶ） → 一時停止/スタート

●約5分給水する。



・衣類用の塩素系漂白剤（約200 ml）



・洗濯槽クリーナー（1回分）
風呂水吸水ホースも洗うときは、洗浄用に約200 ml取り分けておく。

●つけおき洗い、すすぎ、脱水

ブザーが鳴ったら終了

■洗ったあとは…
●洗剤カスが出たら、拭き取る。
●糸くずフィルターのゴミを取り除く。（P.32）

■槽洗浄前に…
●洗濯槽クリーナーを準備する。（別売）
●十分に換気し、ゴム手袋を着ける。（刺激臭あり）
●糸くずフィルターのゴミを取り除く。（P.32）（洗剤カスなどを回収するため）

●時間をかけてしっかり洗うとき（約11時間）
﹀ ﹀（槽洗浄/乾燥 を選び）
残り(約) 11時間00分 を表示させる

残り(約) 6時間00分 が表示

OPEN表示
ふたを開けて、漂白剤または洗濯槽クリーナーを洗濯・脱水槽に入れるお知らせです。
●チャイルドロック設定中は CL が表示されますので、一度解除してから再設定してください。（P.7）

黒カビや臭い発生したら

衣類に茶褐色・黒い汚れが付いたら


当社の洗濯槽クリーナーで洗う（別売：P.55）
槽洗浄 コース（約6時間／約11時間）

市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多いため、洗濯・脱水槽から泡があふれるおそれがあります。

風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースも洗ってください。

①風呂水吸水ホースを準備する。
●フィルターを外し（P.34）ひもで束ねる。





②水道水（約18 L）に洗濯槽クリーナー（約200 ml）を入れる。



③ホースを入れ、5回以上回転させて、空気を抜く。（ホース内を洗浄液で満たすため）



④10時間以上つけ込み、取り出して、水道水で十分にすすぐ。
●すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されます。



お願い
●市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に従ってください。

お知らせ
●「槽洗浄」コースは、oP を表示中にふたを開けない場合、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
●「槽乾燥」「槽洗浄」の効果（P.54）

各部のお手入れ　糸くずフィルターなど

糸くずフィルター


洗濯のたびに

衣類に糸くずがつかないように…

糸くずフィルター（2か所）を外して糸くずを取る

Web »


1 上部をつまんで外す

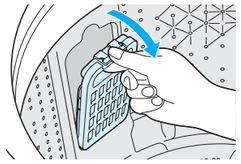


●取り外しにくいときは、洗濯・脱水槽を回す。




2 糸くずフィルターを開け、糸くずを捨てる

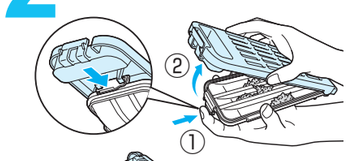

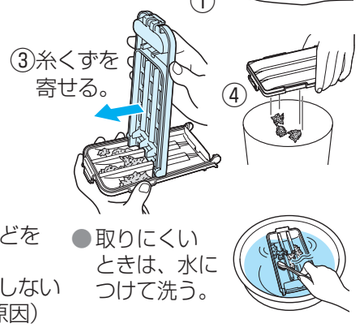

●取りにくいときは、水につけて洗う。

3 元どおりに取り付ける

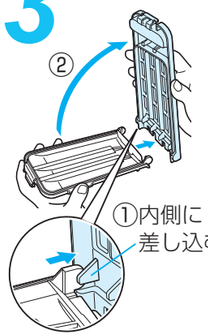



●本体に確実に差し込まれているか確認する。

お願い

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。（衣類を傷める原因）

■フィルターが破損したとき

販売店でお求めください。
（別売：P.55）

乾燥フィルター

乾燥のたびに


乾燥時間が長くなるのを防ぐために…

乾燥フィルターを外してお手入れする


Web »

FIL が点滅する場合は、必ずお手入れしてください。

1 乾燥フィルターを取り外す

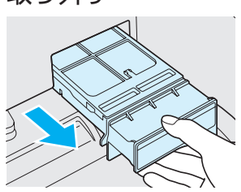


2 フィルターBを開け、わた状のゴミを取る

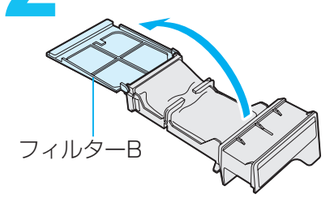

●落ちにくいときは、水洗いしてよく乾かす。

3 フィルターAを裏返し、ゴミを取る

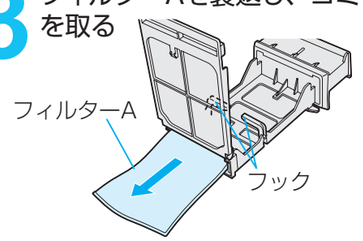

●ゴミが落ちにくいときは、水洗いしてよく乾かす。
●お手入れ後は、フィルターAをフックの下に通す。

4 元どおりに取り付ける

お知らせ

●FIL 表示は、わた状のゴミが乾燥フィルターに一定量付いたときや所定回数運転したときに点滅します。毎回お手入れしても点滅することがありますが、故障ではありません。

■フィルターが破損したとき

販売店でお求めください。（別売：P.55）

洗剤ケース

洗剤ケースが汚れたら…

洗剤ケースを外して水洗いする

Web »


1 手前に引き出してから斜め上に引き抜く



2 洗剤ケースとカバーを洗う

●洗ったあとは、柔らかい布で拭き、よく乾かす。


3 カバーを元に戻し、少し斜め上から差し込む

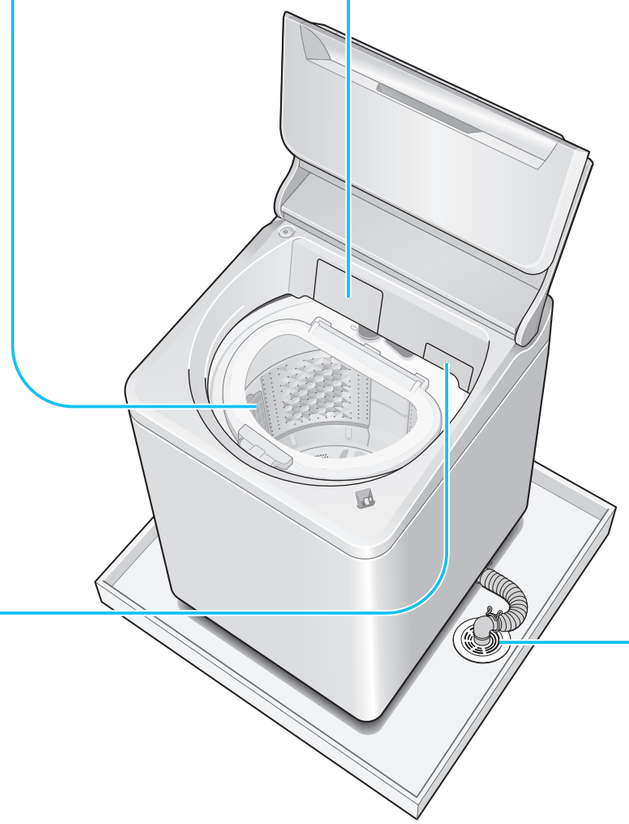

排水口

月1回　排水口の糸くずを取る

●放置すると、エラーU11・U13が出る原因（P.51）

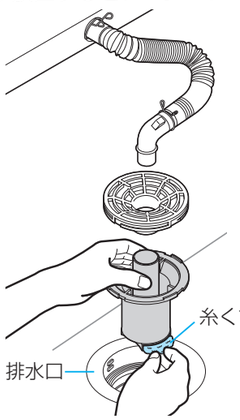

- 一般の排水トラップ



- 糸くずがたまりやすいトラップの例（排水経路が狭い）



●排水経路が狭い排水トラップの場合や、乾燥を頻繁に使用される場合は、排水口に糸くずがたまりやすいため、「糸くずボックス」（別売：P.55）をおすすめします。



各部のお手入れ 給水フィルターなど

給水フィルター

水の出が悪くなったら…

給水ホースを外して
給水フィルターの
ゴミを取る
（水の飛び散り
防止のため、
手順どおりに！）




■ホースの取り外し

① 入 水栓を閉じ、電源を入れる。


② 一時停止/スタート ふたを閉め
スタートする。

③ 切 約40秒後、電源を切る。


④ナットを緩め、ホースを外す。
・ホース内に水が残っているため、タオルなどで受ける。

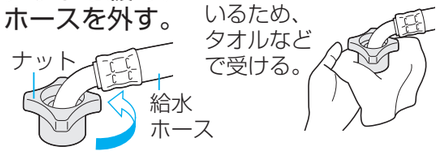

●水栓側のホースを外すときは、レバーを押し、カバーを押し下げる。

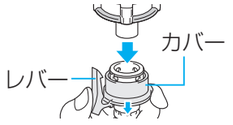

■ホースの取り付け（P.39）

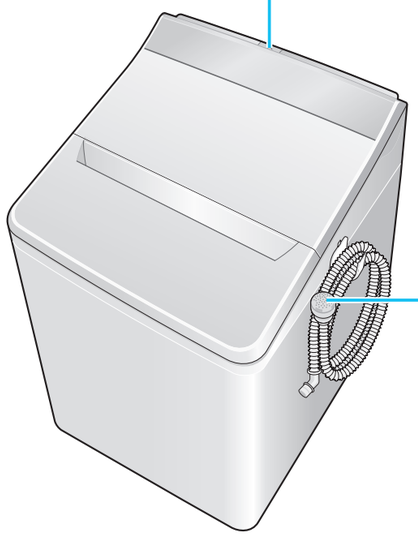

本 体

柔らかい布で拭く


●ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。
（クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない）

風呂水フィルター

風呂水の吸水が悪くなったら…

取り外して水洗いする


1

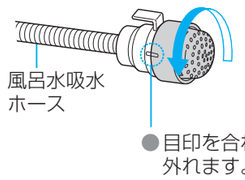

●目印を合わせると、外れます。

2

●ブラシなどでゴミを取る。

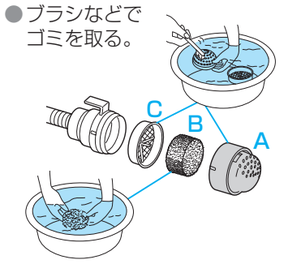

●もみ洗いする。

■取り付け方
C → B → Aの順に取り付ける。

お願い


●風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。
（糸くずなどが詰まり、故障の原因）
●風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。
（別売：P.55）

施工のしかた お客様は施工しないでください

●施工は必ず、お買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
●「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
●付属品を確認する（P.8）
●メーカー希望小売価格は2021年3月現在（税込）


⚠警告

棚や本体などで電源コードを挟まない
（断線による火災・感電のおそれ）

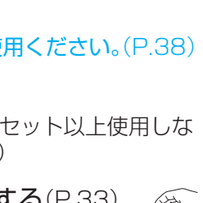


① 設置場所の確認と準備

■次の場所に設置しないでください
●凍結のおそれがある場所
（凍結すると洗濯も乾燥もできません）
●直射日光が当たる場所
●窓や換気扇のない場所
●不安定で、床面が弱い場所
・ブロックや角材、レンガの上やキャスター付の台など
●タイルなどのすべりやすい場所
●カーペットなどで本体下がふさがる場所・糸くずなどが蓄積した場所
●水のかかる場所や水場や湿気の多い場所
（漏電による火災・感電のおそれ）

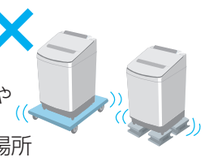

本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令（電気設備の技術基準の解釈）により義務づけられています。


■収納して設置する場合
●排水ホースを接続する壁側は、9 cm以上離す。
・天井には 2.5 m^3/ 分の換気扇をつける

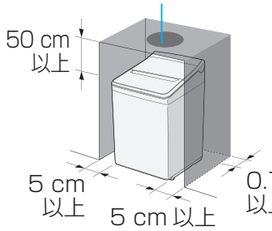

消防法 基準適合 組込形

可燃物からの離隔距離	
上方	50 cm
側方	5 cm
後方	0.7 cm
下方	0 cm

万が一の水漏れに備え、防水フロアー（別売）の設置をおすすめします。




・内寸が幅590 mm×奥行540 mm以上であることを確認する。

■排水口の位置が洗濯機の下にある場合は、以下をご確認ください


排水パイプがある場合

●防水フロアーの4隅が排水パイプより高い

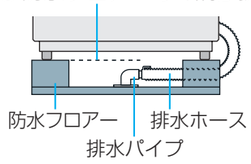

▶ 別売品の購入は不要です。

●防水フロアーの4隅が排水パイプより低い

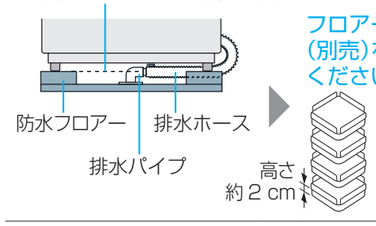


▶ フロアーあて板（別売）をご使用ください。
N-MH3
（1セット4個）
1,100円

排水パイプがない場合
真下排水ユニット（別売）をご使用ください。（P.38）

お願い

●フロアーあて板（別売）は3セット以上使用しないでください。（振動の原因）

■設置前に排水口を掃除する（P.33）

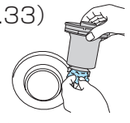


●糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。（P.51）
●排水口に糸くずがたまりやすいときや掃除しにくいときは、糸くずボックス（別売：P.55）をおすすめします。

■給水ホースの長さが足りないとき
延長用給水ホース（別売）が必要です。

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251－250	AXW1251－201	AXW1251－202	AXW1251－203	AXW1251－205
価格	1,430円	1,870円	2,200円	2,530円	3,795円

■外部排水ホースの長さが足りないとき
延長用排水ホース（別売）が必要です。
・1 m：AXW2D-31 1,430円
・2 m：AXW2D-32 2,200円


①延長用排水ホース（別売）を差し込む。
②ホースバンドで固定する。



施工のしかた（つづき）

② 接続する水栓の確認と準備

お願い




●給水ホースを取り付ける前に
必ず汚れなどを、ぬれた布で拭き取ってください。
汚れが取れなかったり、サビや傷がある場合は、
水栓を取り替えてください。

●オートストッパー付きの水栓がおすすめです。（給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります）

洗濯機専用水栓

• 壁埋め込み以外　• 壁埋め込み

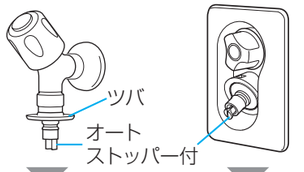


そのまま給水ホースを接続できます。



●先端を外して別売品の給水栓ジョイントを接続してください。


お願い

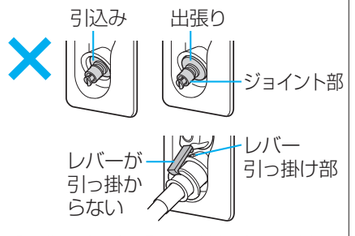


●ジョイント部の出代によっては給水ホースのレバーが引っ掛からない、しっかり差し込めない、ぐらつくなどの場合があります。水栓メーカーにお問い合わせください。

万能ホーム水栓／ワンタッチ式水栓

●別売品が必要です。

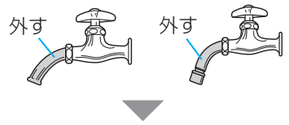

給水栓ジョイント（別売）
（オートストッパー付）
CB-J6
2,640円

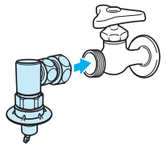


自在水栓／カップリング横水栓

●別売品が必要です。

• 自在水栓　• カップリング横水栓



給水栓継手（別売）
（オートストッパー付）
AXW12H-J6
1,980円

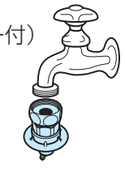


• CB-J6も取り付けできます。

横水栓




●給水栓継手は、付属の新品を取り付けてください。（古いものを使用すると、水漏れの原因）


①ネジ（4本）を緩める。
②水栓につなぎ、ネジを均等に締める。
③テープをはがす。
④A部を右に回してしっかり締める。
（緩いと水漏れの原因）

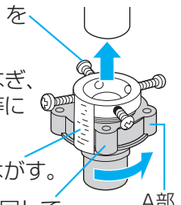


●継手をつなぎ直すときは、手順②の前にネジ山が約4 mm見えるまでA部を左に回してください。



●水栓の径が18～24 mmのときは、ネジを緩めてリングを外す。




■洗濯以外に給水を利用したい場合



分岐水栓
（別売）
CB-A6
3,080円

■水栓の位置が低く、本体背面に当たる場合

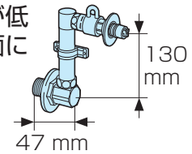

壁ピタ水栓
（別売）
CB-L6
7,150円

●上記の給水栓継手や別売品以外を使用すると、水漏れするおそれがあります。（保証の対象外）
●上記の水栓以外は、日本電機工業会規格（JEM1206）に準拠している水栓（オートストッパー付、ツバあり）をお使いください。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。

③ 内部排水ホースを付け換える


●排水場所に応じて、左側や後側に付け換えられます。
（お買い上げ時は、右側に付いています）
●付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。
（内部の端面などでけがをするおそれ）
●付け換えない場合は、付属のホース穴カバーをB部（左側）に取り付けてください。

■左側に付け換えるとき


（C部（後側）に付け換えるときも、同じ要領です）

1 A部（右側）の接続口のネジを外す


2 ウライタを取り外す
●少し持ち上げ、斜めに引き出す。

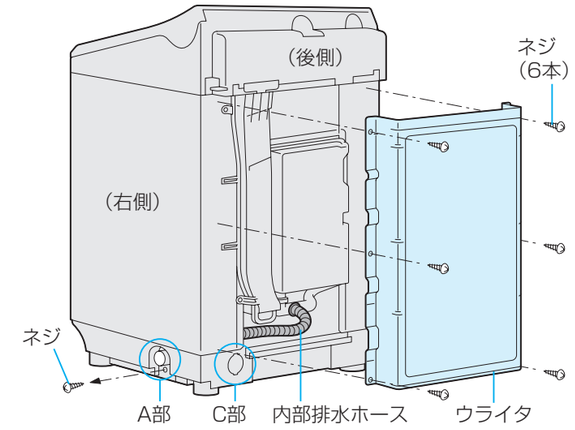

3 ホースをA部からB部（左側）へ、折れないように付け換え、ネジで固定する
●折れたり、よじれたりした状態で固定すると排水不良の原因となります。

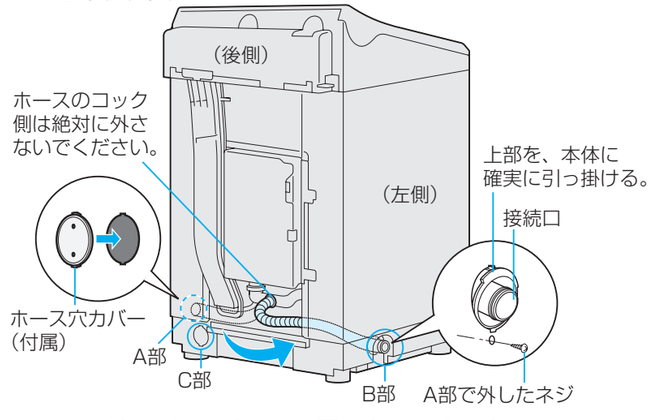

4 ウライタをネジ（6本）で固定し、A部にホース穴カバーを付ける

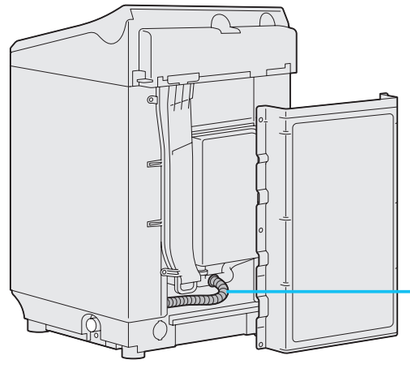


施工のしかた（つづき）


④ 外部排水ホースを取り付ける

1 本体に接続する


●差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

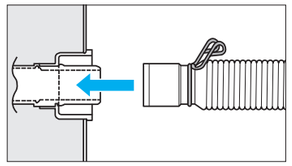

2 ホースバンドを奥まですらす

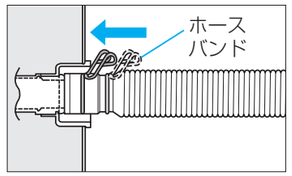


●伸ばすときは、手を添える。（水漏れのおそれ）

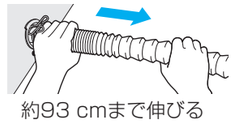

3 排水パイプに接続する


●スリーブは、外さない。（水漏れの原因）

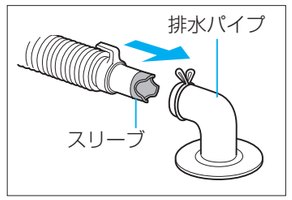

先端部を直接、排水口に差し込むとき


①スリーブを外す。

②ホース先端部を押さえてつぶしながらフックを抜く。




③スリーブを付ける。


④排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する。




ホースを引き回すとき

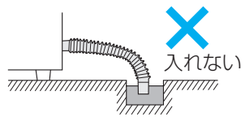

●先端を水中に入れない




●途中の立ち上がりは10 cm以下




●延長用排水ホースの長さは2 m以下

■排水口が洗濯機の下にあり、排水パイプがない場合

必ず、別売の真下排水ユニット（N-MH1：1,430円）を取り付けてください。

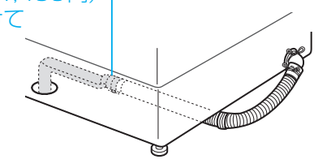



●排水口に直接ホースを入れない。（脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因）

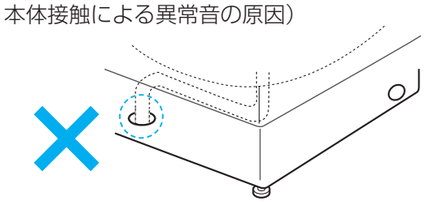

●取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。

●付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。（内部の端面などでけがをするおそれ）

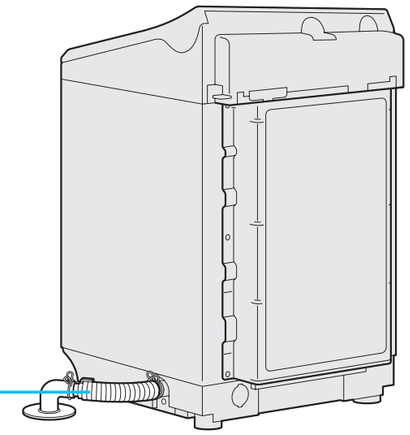

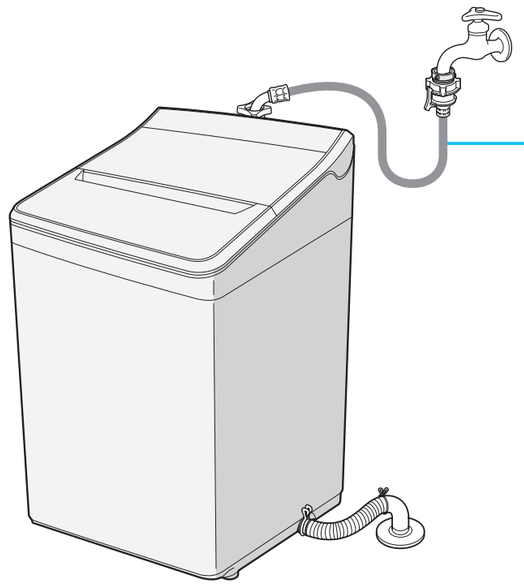

⑤ 給水ホースをつなぐ


●給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。（古いものを使用すると、水漏れの原因）

1 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

①ナットと給水弁ネジを水平に合わせる。

②しっかりとナットを締め付ける。


●ぐらつきや緩み・傾きがないか確認する。（緩みや傾きがあると水漏れの原因）

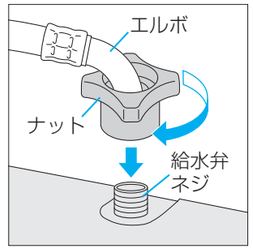

2 給水ホースを水栓につなぐ


①カバーを引き下げたまま差し込む。

②レバーのつめをツバに掛ける。（外れると、水漏れの原因）

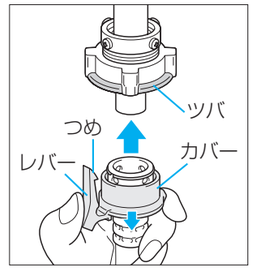


お願い

●オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。（斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ）

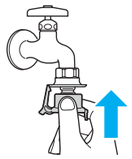


⚠ 注意

ナットは傾きがないようしっかり締める（水漏れの原因）



エルボを回して追い締めしない（水漏れの原因）



給水ホースは無理に折り曲げない（ホース折れのクセが付き、水漏れの原因）


■給水ホースの外し方（P.34）

施工のしかた（つづき）


⑥ 水平 を確認する

水平 ▶ 調節は不要です。


円内に気泡があること

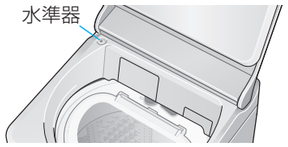


後ろが高い ▶




右が高い ▶




前が高い ▶



左が高い ▶



●本体が水平になっていない場合は、調節脚で高さを調節してください。

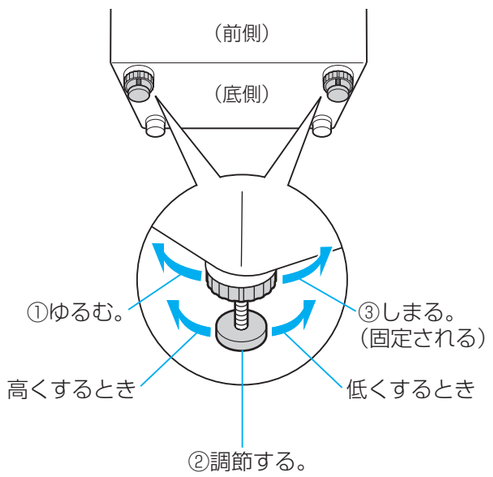


⑦ アース・電源 を接続する

⚠警告

アースを取り付ける
（漏電時に感電のおそれ）

■アース端子がある場合

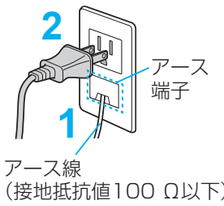

■アース端子がない場合

●工事は販売店に依頼する。
（工事費は本体価格に含まれていません）

お願い

●電気設備技術基準に基づき、電気工事士がD種接地工事をしてください。
●使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。（法令による規定）
●ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。（法令等で禁止）
●設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

⑧ 試運転 する

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める


2 ヘ と 洗乾切換 を押しながら 入 を押す

3 888 を表示中（3秒以内）に ヘ を押す
（運転を開始し、約5分後に自動的に終了）

■エラー表示が出たとき （P.51）

使いこなしのヒント

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

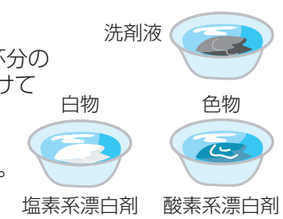こんなときは	ここを確認！
洗える？ 洗えない？	■ベッドパッド （新表示）（旧表示）いずれかの表示がある、化繊100 %または綿100 %のもの →「毛布」コースで洗えます。 （新表示）（旧表示）いずれかの表示がある、化繊100 %または綿100 %のもの →「毛布（約40 ℃）」コースで洗えます。 ●容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。 ●乾燥はできません。（縮みの原因） ●「ダニバスター」コースでは洗わないでください。 ■レースのカーテン （新表示）（旧表示）いずれかの表示があるもの →「おうちクリーニング」コースで洗えます。 ●フックなどは取り除いてください。 ●（旧表示）表示は洗えません。（加工剤などが取れる原因） ●乾燥はできません。（傷みの原因） ■ダウンジャケット ●洗えません。（傷み、故障の原因）
黒ずみ・黄ばみ・色移りしたり、臭いが気になる	●色落ちしやすいもの（新しい色柄物など）は、分けて洗ってください。（P.13） ●黄ばみが気になる場合「つけおき（約40 ℃）」コースでの洗濯をおすすめします。（P.12、20） ●臭いが気になる場合「においスッキリ（約40 ℃）」コースでの洗濯をおすすめします。（P.12、20） ●水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いたあとに黄ばむことがあります。（焦げたように見える） ●日光などによる変色は処置できません。 黒ずみ・色移りがひどい場合は ●約40 ℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晩つけておいてから、洗濯してください。 ●それでも落ちない場合は、漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。（漂白剤の説明書に従う） 
汚れ・シミが取れない	●シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。（P.12） ●汚れは放置すると落ちにくくなります。 ●パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。 ●汚れに応じてコースを選んでください。（P.16）

使いこなしのヒント（つづき）

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

こんなときは	ここを確認！
乾燥による シワがひどい、 風合いが 変わった	●素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。 →衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認してください。（P.12） →シワが気になる衣類は、乾燥を30分したあと、生乾きの状態で取り出し、外干ししてください。（薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい）  ●衣類を入れ過ぎていませんか？ →少なめにすると仕上がりが良くなります。 ●乾燥後、衣類をそのまま放置していませんか？ →乾燥後はすぐに洗濯・脱水槽から取り出してください。 ●洗い時間やすすぎ回数を増やすと、衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなることがあります。 →脱水後に一度取り出して、絡みを取ると軽減されます。 ●「乾燥」運転のとき、脱水後の衣類の絡みを取ると軽減されます。 ●衣類に合った乾燥の種類を選んでいますか？（P.17）
乾きが悪い、 乾きむらが ある	●乾きにくい衣類（厚手の綿など）と乾きやすい衣類（化繊系）が混ざっていませんか？ →乾きが不十分なものは、もう一度乾燥してください。（P.26） ●衣類が少なくありませんか？ →洗濯・脱水槽に衣類が貼りつくため、バスタオル2枚程度と合わせて洗濯～乾燥するか、脱水後ほぐしてから乾燥してください。 ●乾きにくい厚物衣類が多くありませんか？ →「60分」「30分」で追加乾燥してください。（P.17） ●衣類を入れ過ぎていませんか？ ●脱水時間を短くし過ぎていませんか？ →乾きにくい衣類などは、脱水を19分に設定してください。 ●厚物の種類、量によっては乾きむらになることがあります。 ●乾燥フィルターはお手入れしていますか？（P.32） ●換気の不十分な場所に設置していませんか？ ●「乾燥度合いを調節する」で「緩めに乾燥」に設定していませんか？（P.28）
柔軟剤の 仕上がりに むらがある	●衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。 ●「水位」を増やすか、すすぎの種類を「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。（P.28） ●「フレグランス」コースをおすすめします。（P.20）
洗濯物が傷んだ	●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。（P.12） ●ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず当社指定の洗濯キャップを使用してください。（P.25）  洗濯キャップ （別売：P.55）

こんなときは	ここを確認！
縮んだ	●素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけ、乾燥させるだけで縮むものがあります。 →衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する。（P.12） （新表示） （旧表示） タンブラー乾燥はお避けください ●綿や麻の繊維でもニット製品や織り目の粗い生地などは乾燥により縮むことがあります。天日乾燥を上手に併用しましょう。 →タイマー乾燥を使用して、生乾きで取り出しすぐにつり干しする。 →つり干しでほとんど乾かし、仕上げに乾燥運転する。 ●化繊は乾燥時の熱によって、繊維が縮むことがあります。 乾燥で綿製品が縮んでしまったら ●衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。 「おうちクリーニング」コースで衣類が縮んでしまったら  ①伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。 ②アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。 ③そのまま乾かす。
糸くずが付く	●タオルなど糸くずが出やすいものは、分けて洗うことをおすすめします。 ●「すすぎ回数」（P.52）や「水位」を増やしてください。それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類を「ためすすぎ」にすることをおすすめします。（P.28） ●乾燥後は特に糸くずがたまりやすいのでお手入れをしてください。 衣類に毎回糸くずが付くときは 次の方法で洗濯・脱水槽を洗い、洗濯・脱水槽の糸くずを落としてください。 ①洗濯・脱水槽に何も入れないで水栓を開け、電源を入れる。 ②［洗い］［脱水］［水位］を選ぶ。 （「58 L」以上） • すすぎの表示は消してください。 ③［一時停止/スタート］スタートする。 ●終了後は「糸くずフィルター」の掃除をしてください。（P.32）

Q&A エコナビ／「ナノイー」／ダニバスターコース

	Q. ご質問	A. 回答
エコナビ	エコナビが正しく検知しない、もしくは検知できないときは？	●途中で衣類を追加したとき ●運転を一時停止したとき ●洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などの変更や個別運転をしたとき ●洗濯・脱水槽に水をためて運転したとき 運転条件や設置環境、水道水圧の変化などで、正しく検知できないこともあります。 （運転に影響はありません）
「ナノイー」	途中でふたを開けてもいいの？	●途中でふたを開けても運転に問題はありませんが、効果が弱まります。
	体に無害？	●「ナノイー」発生時には、微量のオゾンが発生し臭いますが、森林など自然に存在する程度の量のため、人体への影響はありません。
	「ナノイー」が発生する条件は？	●槽内温度：約5～35 ℃（露点温度：約2 ℃以上） ●槽内湿度：約30～85 %
	「ナノイー」のランニングコストは？	●新電力料金目安単価27円／kWh（税込）で計算した場合 • 除菌／消臭：約0.4円／回 • 槽クリーン：約0.6円／回 （待機状態：約0.1円／時間）
	「槽クリーン」と「槽乾燥」では、どちらが洗濯・脱水槽のお手入れに効果があるの？	●効果には差はありませんが、ランニングコストが異なります。 • 槽乾燥：約12円／回 • 槽クリーン：上記参照
ダニバスターコース	毛布以外に洗えるものは？	●毛布生地のカバーなどが洗えます。 （ダニが潜伏しそうな長い繊維のもの）
	落ちにくい汚れはあるの？	●血液などが付着した場合、前処理をおすすめします。 （プレ乾燥の熱で血液のたんぱく質が変性し、汚れが落ちにくくなります）
	運転時間が長くなるのはどんな場合？	●室温により、プレ乾燥の時間が長くなります。 （約90～130分）
	「ダニバスター」の効果が小さくなるのはどんな場合？	●乾燥フィルターが目詰まりしているとき →運転前にフィルターの目詰まりがないかご確認ください。 ●毛布の入れ方が正しくないとき →「ダニバスター」コース専用の毛布の折り方をしてください。（P.25）
	「ダニバスター」運転中、ふたのロックを解除すると排水したのはなぜ？	●槽内の温度を下げるために給水と排水をして冷却運転を行うことがあります。ロック解除後に洗濯物を脱水し、運転を最初からやり直してください。

自動お手入れ

		Q. ご質問	A. 回答
自動お手入れ		運転中に、設定や解除はできるの？	●できません。運転前のみ設定や解除ができます。
		設定した内容は記憶できるの？	●電源「切」後も記憶されます。
		おすすめの使い方は？	●「自動槽洗浄」と「ナノイー」槽クリーンの両方を設定すると、黒カビ抑制の効果が高くなります。
	槽クリーン	連続で洗濯したいのに、「槽クリーン」が始まってしまうときは？	●洗濯終了後、一度電源を切ってください。
		「槽クリーン」が設定できないことはあるの？	●「洗濯～乾燥」や「乾燥」のみを選んだ場合、「脱水」なしに設定した場合は、設定ができません。
		運転終了のお知らせはあるの？	●終了後は自動的に電源が切れますが、ブザーは鳴りません。
	自動槽洗浄	「自動槽洗浄」は多く水を使用するの？	●最終すすぎの水を使用するため、水の量は変わりません。
		取れない汚れはあるの？	●汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。 定期的に「槽洗浄」をしてください。（P.30）
		運転時間は長くなるの？	●約1分長くなります。
		取り除いた洗剤カスなどが衣類に付着することはあるの？	●ありません。最終すすぎの水と一緒に洗い流されます。
		「自動槽洗浄」が設定できないことはあるの？／選んでいるのにランプ表示が消えるのは？	●「すすぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、設定ができません。

故障かな？



●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここを確認！
音	音が気になる 	**次のような音は正常です。**（故障ではありません） ●洗濯・脱水槽を揺らすと **水の音がする**：・脱水時のバランスをとるために槽内に入っている液体の音（本体に水が残っているわけではありません） ●運転中 **ブーン**：・電源「入」「切」後のクラッチ切り換え音 ・ふたを開けるために、冷却運転をしている音 **キュッキュッ**：・パルセーター回転時のモータ反転音 **シャー**：・給水する音 **シャー・ゴー**：・給水する音 ・槽内にたまった糸くずを洗い流す音 **カチャ・ジー**：・槽回転時のクラッチ切り換え音 **ゴボゴボ・ポコポコ**：・排水時、空気が一緒に出る音や排水弁が開閉している音 **ピチャピチャ**：・乾燥中、経路を冷却する水の音 **音が途中で変わる**：・衣類の状態や運転内容に応じてファンの回転数が変わったり、止まったりするため **ザーザー**：・自動槽洗浄の音 ・「サッと槽すすぎ」コース運転中の脱水音 **お願い** ●ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。
振動	振動が気になる	●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？ →水準器の気泡が円の内側に入っているか確認してください。（P.40） ●衣類が片寄っていませんか？ →「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。
乾燥	乾燥時間が長い	●正しく据え付けられていますか？（詳しくは「施工のしかた」：P.35） ・排水ホースを途中で10 cmより高く立ち上げていませんか？ ・閉めきった狭い場所に設置していませんか？ ・給湯接続していませんか？ ●水栓は開いていますか？ ●衣類が多過ぎませんか？（乾燥容量の上限：P.17） ●「乾燥」のみ運転のとき、脱水後の衣類をほぐして入れましたか？ ●乾燥フィルターは、お手入れしていますか？（P.32） ●「ふんわりキープ」が点滅していませんか？ →乾燥運転は終了しているため、ふたを開けて衣類を取り出す。 ●「乾燥度合いを調節する」で「強めに乾燥」にしていませんか？（P.28） ●脱水時間を短くしていませんか？

こんなときは		ここを確認！
乾燥（つづき）	乾燥終了後、**内ふたや洗濯・脱水槽に水滴が付く**	●衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類が多過ぎませんか？ ●乾燥フィルターが目詰まりしていませんか？（P.32） ●脱水時間を短くしていませんか？
洗い	**給水しない**	●ふたは閉めていますか？ ●水栓は開いていますか？ ●断水していませんか？ ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか？ →給水フィルターをお手入れしてください。（P.34）
洗い	**途中で給水する**	●水位が下がると自動で給水します。 ●衣類が多いときは、何度か給水することがあります。
洗い	**途中で排水する**	●「においスッキリ（約40 ℃）」コースでは、「洗い」の途中で排水し、もう一度給水して洗います。
洗い	衣類の量のわりに**水量が多い**	●衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。
洗い	衣類の量のわりに**水量が少ない**	●軽い生地（化繊、混紡など）のときは、水量が少なくなることがあります。
洗い	**洗剤量が表示されない**	●「おうちクリーニング」「毛布」「ダニバスター」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。
すすぎ	**すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る**	●合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか？ →洗剤ケースに入れる。（P.18） ●「化繊60分」コースに粉末合成洗剤をご使用になると、洗剤が溶け残る場合があります。 ●「化繊60分」コースですすぎ1回対応洗剤以外をご使用になると、すすぎが悪くなります。
すすぎ	「すすぎ」からスタートすると**水が入ってこない**	●すすぎの給水は、排水→脱水してから始まります。
すすぎ	自動的にすすぎ時の**水量が変わる**	●衣類の片寄りを修正するため、水量が変わることがあります。
すすぎ	**すすぎの水が少ない・たまらない**	●「パワフル滝すすぎ」コースでは、「節水すすぎ」（P.53）のため、少ない水ですすぎます。 ●「おまかせ」「おまかせ（約15 ℃）」「わたし流」「わたし流（約15 ℃）」「パワフル滝洗い」コースでは、「滝すすぎ」（P.53）のため、水がたまりません。 →水をためてすすぎたいときは、「ためすすぎ」に変更する。（P.28）
脱水	**脱水途中で「すすぎ」に変わる**	●脱水中、衣類の片寄りを直すため、すすぎに戻ることがあります。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる。
脱水	**脱水中に音が変わる**	●脱水回転を自動調整しています。 ●脱水後、からみほぐしをするため音が変わります。

故障かな？（つづき）



●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここを確認！
本体	**電源が入らない**	●停電していませんか？ ●電源「入」を押しましたか？ ●電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？ ●電源プラグを確実に差し込んでいますか？
本体	**ふたが開かない** 	ふたロック **表示中はふたは開きません。** まずは電源「入」のときに表示を確認してください。 ●運転中にふたを開けるとき（P.7） ●チャイルドロックを解除する（P.7）
本体	**臭いが気になる**	●購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。 ●運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 ●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。（P.30） ●下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5 cm立ち上げてください。（10 cm以下） 
本体	お手入れ時に、**乾燥フィルターがぬれている**	●乾燥を途中で停止させた場合に湿っていることがあります。（異常ではありません）
本体	**ボタン操作ができない**	●スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り換えができます。コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。 ●「一時停止」を押しても、ふたロックが表示していませんか？ →ふたロックを解除するには（P.7） ●「ナノイー」槽クリーン待機状態（P.11）になっていませんか？ →電源を入れ直す。
表示	**「水温」の温度が点滅している** 	●設定した温度まで水温が上昇中です。（P.20）
表示	**「槽洗浄/乾燥」が点滅している** 	●「槽洗浄サイン」を設定することで、設定した運転回数になると点滅します。運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。（P.10） →「槽洗浄」コースでお手入れしてください。（P.30）
表示	給水後に**残り時間が変わった**	●水の温度に応じて時間を自動調整したためです。

こんなときは		ここを確認！
表示（つづき）	**乾燥中の残り時間が減らない、急に減る**	●表示時間は目安です。（衣類の種類や乾き具合に応じて時間を自動調整するため、表示と実際の時間が異なることがあります） ●自動調整中は、残り時間が減らなかったり急に減ったりします。 ●脱水中は、残り時間が増える場合があります。（槽の回転数を抑えて、振動を少なくするため）  「見直し中」「残り（約）」が点滅：自動調整中
風呂水	**吸水しない**	●水栓を開けましたか？ ●使い始めは、水道水でコース運転してください。 ●スタート後、バスポンプが動くまでに約1～3分かかります。バスポンプが動いてから、吸水するまでに約1～3分かかります。 ●コースを選んでから「風呂水」を押しましたか？（P.20） ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか？ ●ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか？ ●風呂水フィルターにゴミが詰まっていませんか？（P.34） ●風呂水フィルターを浴槽に入れましたか？ ●ホースの破れ・変形はありませんか？（P.7） ●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 • 発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など
風呂水	「風呂水」を選んでいるのに**水道水を給水する**	●次のときは、水道水を給水します。 • 洗い時の風呂水吸水の前の、約40秒（バスポンプへの呼び水のため） • 設定水量まで風呂水吸水したあとに、水の補給や「注水すすぎ」をするとき • 約6分たっても風呂水が吸水されないとき
泡	**泡が少ない**	●洗剤は洗剤ケースに入れましたか？ ●洗剤が少なくありませんか？ ●衣類の量が多過ぎたり、汚れがひどくありませんか？ ●洗剤の種類（低発泡タイプなど）や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。
泡	**泡が多い／洗い・すすぎ時に内ふたに泡が付く**	●洗剤の種類（液体中性洗剤など）や量、水質、水温、水量、衣類の汚れによって泡立ちが多く、内ふたに泡が残る場合がありますが、異常ではありません。 →洗剤を少なめにする。
その他	**停電した／ブレーカーが落ちた**	●ふたがロックされた状態で運転が停止します。（復帰しても自動で再開しない） →停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。ふたロックも解除されます。（ふたが開かないとき：P.7）
その他	**濁った水が出た**	●断水後は、濁った水が出ることがあります。 →水がきれいになるのを待ってから運転してください。断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。



故障かな？（つづき）

●修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

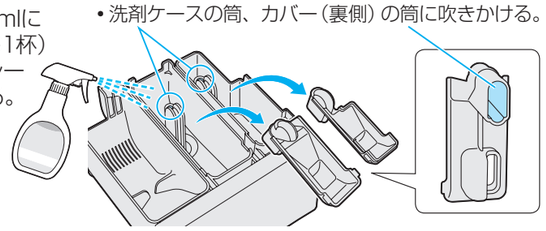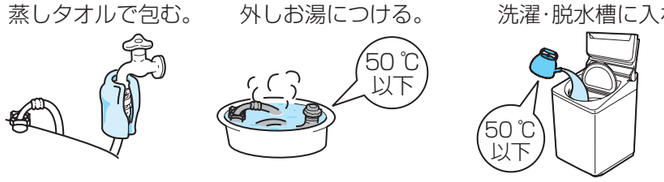こんなときは	ここを確認！
その他（つづき） **洗剤ケースに水が残る** Web	●洗剤ケースはサイフォン構造のため、水が少し残りますが異常ではありません。 ●洗剤ケースとカバーの筒に洗剤や柔軟剤の成分などが残っていると、サイフォンが正常に働きません。クエン酸を使ったお手入れが効果的です。 Web ①ぬるま湯約200 mlにクエン酸（小さじ1杯）を溶かし、スプレーなどで吹きかける。 ②約30分後、水で洗い流す。 • 洗剤ケースの筒、カバー（裏側）の筒に吹きかける。  ●本体が傾いていると、洗剤ケース内に水が残ることがあります。水平を確認してください。（P.40） ●水栓が閉まり気味になっていませんか？水栓の開け方が弱いと上手く洗剤が流れないことがあります。 ●濃縮タイプの柔軟剤などを使っていませんか？（P.18） ●風呂水を使用後、本体にホースを取り付けた状態で持ち上げるとホース内の水が逆流し、洗剤ケースに水が残ることがあります。 →本体からホースを取り外して、水を抜いてください。（P.7） ●柔軟剤がわずかに残ることがありますが異常ではありません。
「おまかせ（約40 ℃）」「においスッキリ（約40 ℃）」「つけおき（約40 ℃）」コース運転後、**洗剤ケースに洗剤が残る**	●水道の水圧が低い場合は、洗剤ケースに洗剤が溶け残ることがあります。 →洗濯・脱水槽に直接洗剤を入れてください。
洗剤、漂白剤、柔軟剤がすぐに流れ出る	●洗剤ケースの「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？（P.18） ●洗剤ケースを勢いよく閉めていませんか？
結露する	●換気は十分にしていますか？ ●床面が結露する場合、洗濯機用トレーをお使いください。当社の洗濯機用トレー（別売：AXW18B-F1）は販売店でお求めいただけます。
表示より**運転時間が長い**	●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ●洗剤を入れ過ぎませんでしたか？ ●水温が低いときは設定温度まで上げるため、運転時間が長くなります。
給水ホースと本機が凍結した	①接続部を熱い蒸しタオルで包む。 ②給水ホースを外しお湯につける。 ③お湯を2～3 L洗濯・脱水槽に入れる。 

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。
●それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。

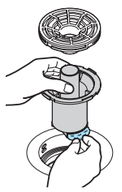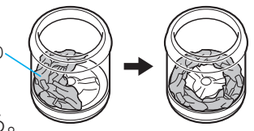表示	処置
U11 排水できません	●排水ホース・排水口を確認してください。 • 排水ホースを倒してください。 • 排水口を掃除してください。（P.33）糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：P.55）をおすすめします。 • 途中10 cmより高くなっていませんか？（P.38） • 凍結していませんか？ • 潰れていませんか？ • 先端が水につかっていませんか？（P.38） • 延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？（P.38）  処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。
U12 ふたが開いています	●ふたを閉めてください。 ●ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていませんか？（P.8）
U13 片寄り 脱水できません	●衣類の片寄りを直してください。 →均等にし、ふたを閉める。 ●フリース素材のものを、一度にたくさん入れていませんか？ →フリース素材は、一度に3～4枚程度にする。 衣類の片寄り  ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？（P.40） • 処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。 ●洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ →デリケートな下着類以外はネットに入れない。 ●排水ホース·排水口を確認してください。（「U11」の内容を参照してください。）
U14 給水できません	●水栓を開いてください。 ●給水経路を確認してください。 ●給水フィルターにゴミが詰まっていませんか？（P.34） ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？ 処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。
U25 片寄り 乾燥できません	●衣類の片寄りを直してください。 →均等にし、ふたを閉める。 • ふたロック中は、いったん電源を切り、再度電源を入れてからロックを解除してください。（P.7）

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。

H○○ 点検・修理をご依頼ください	すぐに水栓を閉じてください。 ●表示内容（「H」のあとの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口（裏表紙）にご連絡ください。

必要なとき


コース運転内容

コース	運転内容	容量	所要時間(約)	自動設定の場合				切り換えの範囲				
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥	水量	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯	12 kg	41分※1	12分※2	ため2回	7分	—	79 L 65 L 58 L 47 L 42 L※11 30 L※12	1～12分※3	ソフト脱水設定時 注水1～3回 ため1～3回	ソフト1～3分	—
										注水3回(滝→注水→注水) ため3回(滝→ため→ため) 注水2回(滝→注水) ため2回(滝→ため) 注水1回 ため1回	1～12分	
	洗濯～乾燥	6 kg	2～5時間			19分以上	自動				3～19分	自動・60分 30分・低温
	乾燥	6 kg	1～4時間30分	—	—	—	自動	—	—	—	—	
おまかせ (約15 ℃) わたし流 (約15 ℃)	洗濯	12 kg	2時間20分※1	20分※4	ため2回	7分	—	79 L 65 L 58 L 47 L 42 L※11 30 L※12	1～20分※5	注水3回(滝→注水→注水) ため3回(滝→ため→ため) 注水2回(滝→注水) ため2回(滝→ため) 注水1回 ため1回	1～12分	—
	洗濯～乾燥	6 kg	3～6時間			19分以上	自動				3～19分	自動・60分 30分・低温
おまかせ (約40 ℃)	洗濯	6 kg	2時間50分※6	15分	注水2回	7分	—	58 L・47 L 42 L※11 30 L※12	15分 (変更不可)	注水2～3回 ため2～3回	1～12分	—
	洗濯～乾燥		3時間30分～ 6時間30分			19分以上	自動				3～19分	自動・60分 30分・低温
おうち クリーニング	洗濯	4 kg	54分	13分	ため2回	1分	—	79 L※8 58 L※12 47 L※12	1～18分	注水1～2回 ため1～2回	1～3分 ソフト1～3分	—
	乾燥	0.4 kg	2時間30分	—	—	—	低温	—	—	—	—	低温
パワフル 滝洗い	洗濯	7.2 kg	56分※6	22分	注水2回	7分	—	79 L 65 L 58 L 47 L 42 L※11 30 L※12	22分 (変更不可)	ソフト脱水設定時 注水1～3回 ため1～3回	ソフト1～3分	—
										注水3回(滝→注水→注水) ため3回(滝→ため→ため) 注水2回(滝→注水) ため2回(滝→ため) 注水1回 ため1回	1～12分	
	洗濯～乾燥	6 kg	2～5時間			19分以上	自動				3～19分	自動・60分 30分・低温
パワフル 滝すすぎ	洗濯	7.2 kg	1時間※6	12分※2	ため3回	7分	—	79 L※12・65 L 58 L・47 L 42 L※11・30 L※12	1～12分※3	注水3回 ため3回(節水/ため※10→節水/ため※10→ため)	1～12分	—
	洗濯～乾燥	6 kg	2～5時間			19分以上	自動				3～19分	自動・60分 30分・低温
おしゃれ着	洗濯	3.6 kg	41分	9分	ため2回	1分	—	65 L・58 L※12 47 L	1～12分	注水1～3回 ため1～3回	1～5分 ソフト1～3分	—
おしゃれ着 (約30 ℃)	洗濯	2 kg	1時間13分	6分	ため2回	1分	—	47 L※8 (変更不可)	6分 (変更不可)	注水1～3回 ため1～3回	1～5分 ソフト1～3分	—
においスッキリ (約40 ℃)	洗濯	2 kg	3時間48分	30分	注水2回	7分	—	42 L (変更不可)	30分 (変更不可)	注水2～3回 ため2～3回	1～12分	—
	洗濯～乾燥		5～6時間			19分以上	自動				3～19分	自動・60分 30分・低温
つけおき (約40 ℃)	洗濯	2 kg	3時間20分	1時間 20分	注水2回	7分	—	42 L (変更不可)	1時間20分 (変更不可)	注水2～3回 ため2～3回	1～12分	—
	洗濯～乾燥		5～6時間			19分以上	自動				3～19分	自動・60分 30分・低温
化繊60分	洗濯～乾燥	0.6 kg	1時間	3分	注水1回	7分	自動	65 L 42 L	3分 (変更不可)	注水1回(変更不可)	7分 (変更不可)	自動 (変更不可)
毛布	洗濯	6 kg	1時間11分	15分	注水2回	7分	—	79 L※8 65 L※12	1～18分	注水1～3回	1～12分	—
	洗濯～乾燥	3.6 kg	7時間30分			12分	自動				12分 (変更不可)	自動
毛布 (約40 ℃)	洗濯	3 kg	3時間37分	30分	注水2回	7分	—	65 L※8 (変更不可)	30分 (変更不可)	注水2～3回	1～12分	—
フレグランス	洗濯	6.5 kg	1時間5分※6	15分	ため2回	7分	—	79 L・65 L 58 L	1～18分	ため1～3回	1～12分 ソフト1～3分	—
ダニバスター※9	洗濯	3 kg	2時間39分	15分	注水2回	7分	—	79 L※8 (変更不可)	15分 (変更不可)	注水2～3回	1～12分	—
槽洗浄(6時間)	洗濯	—	5時間29分	5時間※7	注水3回	3分	—	79 L (変更不可)	—	注水3回	3分	—
槽洗浄(11時間)			10時間35分	10時間※7								
槽乾燥	乾燥	—	32分	—	—	—	自動	—	—	—	—	自動
サッと槽すすぎ	洗濯	—	8分	—	ため1回	1分	—	79 L※12・65 L※12 47 L	—	ため1回(変更不可)	1分 (変更不可)	—
除菌/消臭	—	1 kg	40分	—	—	—	—	—	—	—	—	—

■時間について

- 所要時間は室温20 ℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- 水温によって洗い時間が変化します。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間(標準給水量：15 L／分)、排水時間が含まれます。(水道水圧、排水条件、衣類の量や種類、「自動槽洗浄」の設定、「風呂水」の使用などにより長くなることがある)
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎの種類

滝： 滝すすぎ		洗濯槽をゆっくり回転させながら、滝のようにそそぎます。洗剤分を含んだ水を排水するので水はたまりません。
節水： 節水すすぎ		少なめの水をためて、もみ込みながらすすぐ。
注水： 注水すすぎ		水をため、給水しながらすすぐ。 (水はあふれません)
ため： ためすすぎ		水をためてすすぐ。

「風呂水」のときは…

- 滝すすぎを行いません。
  例)「おまかせ」コースの注水2回の場合
  1回目 滝、2回目 注水
  ↓
  1回目 ため、2回目 注水
- 注水すすぎは、規定水量までは風呂水を吸水しますが、以降の給水には水道水を使用します。

※1 容量約2～6.5 kgで洗濯した場合、所要時間が約2分または約4分長くなります。(からみほぐしをするため)
※2 容量により10分になることがあります。
※3 容量により1～10分までになることがあります。
※4 容量により18分になることがあります。
※5 容量により1～18分までになることがあります。
※6 からみほぐしの時間が含まれます。
※7 「洗い」の残り時間が99分になるまでは -- が表示されます。
※8 水量は、容量に関係なく表示されます。(切り換えの範囲で変更可能です)
※9 約90分のプレ乾燥後、洗濯運転が始まります。(室温20 ℃の場合)
※10 「水位」が自動設定の場合は、節水すすぎになります。「水位」を手動で設定した場合は、ためすすぎになります。
※11 手動では選べません。
※12 手動のみ選べます。

仕様

本体			
定格電圧	100 V	定格周波数	50/60 Hz 共用
電動機定格消費電力	495 W	電熱装置定格消費電力	1000 W
最大消費電力（乾燥時）	1270 W	定格時間　洗いのみ	10分
外形寸法	幅643×奥行672×高さ1073（mm）	製品質量	57 kg
標準洗濯容量	12.0 kg	標準脱水容量	12.0 kg
標準乾燥容量	6.0 kg	標準水量（約）	79 L（おまかせコース時）
標準使用水量（おまかせコース時）	洗濯時：150 L 乾燥時：49 L	水道水圧	0.03～1 MPa
		運転音（約）	洗い時：37 dB／脱水時：37 dB

● 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
● 運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ（本体内蔵）			
揚水量	12 L／分(50/60 Hz)	風呂水吸水ホース内径	15 mm（市販のホースは使用不可）

● 揚水量は、全揚程1.4 mでホース4 mの場合です。

効果

■エコナビ（最大値）

エコナビ運転した場合としない場合の比較

洗濯エコナビ

「おまかせ」コースの洗濯運転時の消費電力量(約)
標準洗濯容量12.0 kg：98 Wh →82 Wh(約16 %)
・標準洗濯容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
・衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

乾燥エコナビ

「おまかせ」コース・「洗濯～乾燥」(自動)・乾燥容量3.0 kg・化繊比率85 %の洗濯乾燥運転時で、乾燥エコナビのみが働いたときの消費電力量(約)：1628 Wh → 1546 Wh(約5 %)
・衣類の質・形状・容量により、消費電力量の削減率は異なります。

■「ナノイー」による除菌

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：密閉洗濯・脱水槽に取り付けた菌液付着試験布の菌の生菌数測定
除菌方法：「ナノイー」による
対象部分：洗濯・脱水槽内の衣類
試験結果：35分後で菌の減少率99 %以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2013年4月1日
試験成績書発行番号：第13021334001-01号

■「ナノイー」による消臭

試験機関：近江オドエアーサービス(株)
試験方法：洗濯・脱水槽内の布に付けたタバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法：「ナノイー」による
対象部分：洗濯・脱水槽内の衣類
試験結果：初期3.9、ブランク3.8、「ナノイー」2.0
試験成績書発行年月日：2009年10月23日
試験成績書発行番号：第09-1101号

■「ナノイー」槽クリーンによる黒カビ抑制

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽及び外槽に取り付けた菌液付着布の黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：「ナノイー」槽クリーンによる
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2013年5月14日
試験成績書発行番号：第13001401001-01号

■「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2018年3月30日
試験成績書発行番号：第18008594001-0101号

■「自動槽洗浄」設定による除菌

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：洗濯・脱水槽および外槽
試験結果：菌の減少率99 %以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2021年2月26日
試験成績書発行番号：第20070287002-0101号
第20070287007-0101号

■「ダニバスター」コースによるアレル物質（ダニのふんや死骸）除去

試験機関：パナソニック㈱プロダクト解析センター
試験方法：ダニ付着試験布のアレル物質（ダニのふんや死骸）測定
除去方法：温風加熱後の洗濯による
対象部分：毛布等
試験結果：アレル物質（ダニのふんや死骸）除去率99 %以上

■「においスッキリ（約40 ℃）」コースによる消臭

試験機関：近江オドエアーサービス(株)
試験方法：部屋干し臭が付着したタオルハンカチを6段階臭気強度表示法にて評価
消臭方法：高濃度洗剤液と加熱温水洗浄による
対象部分：洗濯・脱水槽内の衣類
試験結果：おまかせ：3.3、
においスッキリ(約40 ℃)：1.3

■「槽乾燥」コースによる黒カビ抑制

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法：乾燥による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2018年3月30日
試験成績書発行番号：第18008646001-0101号

■「槽洗浄」コースによる黒カビ抑制

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：菌の減少率99.9 %以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2018年3月23日
試験成績書発行番号：第18008665001-0101号

点字の内容

● カタカナ：点字内容　● 一部、省略表現になっています。



保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使い方・お手入れ などは
まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電話
お買い上げ日　年　月　日

修理を依頼されるときは
「故障かな？」「エラー表示が出たら」(46～51ページ) でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名	電気洗濯乾燥機
品番	
故障の状況	できるだけ具体的に

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、軸受けについては2年間
（一般家庭用以外に使用された場合は除く）

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。
＊修理料金は、次の内容で構成されています。
技術料　診断・修理・調整・点検などの費用
部品代　部品および補助材料代
出張料　技術者を派遣する費用

＊補修用性能部品の保有期間 7年
当社は、この電気洗濯乾燥機の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、
裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合
一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合（理容院・美容院・寮・病院など）は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。
● 短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。


【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検　長年ご使用の電気洗濯乾燥機の点検を！

こんな症状はありませんか
- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする（ホース、給水栓継手）
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある


▶ ご使用中止　事故防止のため、水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。


別売品　（メーカー希望小売価格は2021年3月現在・税込）


洗濯キャップ
●AXW3215-3LP0
1,540円


洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー
●N-W1A
2,310円


糸くずフィルター
●AXW022AA5E00
880円


フィルターのみ
フィルターA
●AXW22A-8SV0
550円


フィルターB
●AXW2258-8SV0
550円

風呂水フィルターB
●AXW215-6RY0
330円

風呂水ホース用Oリング
●AXW257-9MA0
330円


糸くずボックス
●N-LB1（大容量タイプ）
3,740円
●N-LB2（スリムタイプ）
2,200円
（イラストはN-LB1）

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイトでお買い求めいただけるものもあります。
https://ec-plus.panasonic.jp/


必要なとき

運搬は、「必ず2人で」行ってください




すべり止め付き
手袋などを
必ず着用して
ください。



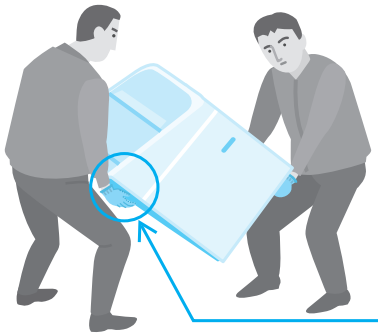

●背面の持ち方

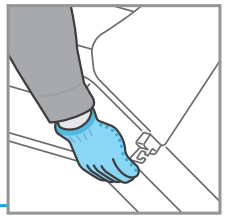

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をお願いします

特典

- ●お宅の家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- ●登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- ●登録すると抽選で商品券などが当たる!

詳しくはこちら
http://club.panasonic.jp/aiyo/



製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト　http://www.panasonic.com/jp/support/

家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-691（携帯・PHS OK）　パナは ロクキュウイチ
受付時間 9:00～18:00（年中無休）

■上記電話番号がご利用いただけない場合　06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル　0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256 - 5444　**Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays)

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル 0120-878-554（携帯・PHS OK）　パナは イイヨ

■上記電話番号がご利用いただけない場合　03-6633-6700
■FAX フリーダイヤル　0120-878-225

便利な修理サービスサイト
http://club.panasonic.jp/repair/

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。（パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります）
・ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

よくあるご質問

Webよくあるご質問
Panasonicのサイトで確認

公式FAQサイトにて、お客様から問い合わせの多い質問と回答をご確認いただけます。



廃棄時にご注意願います!　家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社　ランドリー・クリーナー事業部
〒525-8555　滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号
© Panasonic Corporation 2021

AWW9901A77A0-0B0
S0321-0
2021年3月発行