

自動投入 かんたんガイド

全自動電気洗濯機(家庭用)
品番 NA-FA120V5
NA-FA110K5

このガイドでは、自動投入の使い方の基本を簡単にご案内しています。
詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

ご使用の前に、取扱説明書の「安全上のご注意」を必ずお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

- 写真やイラストは、NA-FA120V5を使用しています。
- 写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

自動投入の使い方

洗剤や柔軟剤をタンクに入れてから、自動投入の設定をしてください。




洗剤・柔軟剤の入れ方

①タンク下部のロックを押して、引き出す



②ゆっくり注ぐ

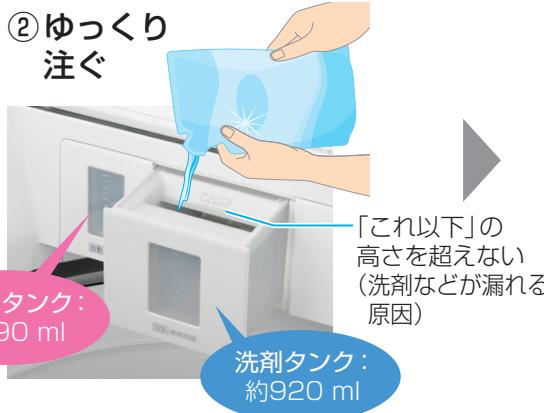

③しっかり閉める



自動投入経路の詰まり防止のために

右図の目盛り以下になる前に補充してください。

- 残量が少ない状態で放置すると、洗剤や柔軟剤がゼリー状(固化)になったり分離して、経路が詰まる原因になります。そのような場合は「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。



早めに補充しましょう



洗剤・柔軟剤の基準量を設定する

(例) 洗剤を自動投入する場合

柔軟剤を設定するときは、**柔軟剤**を押してください。

- 1** 電源を入れ、
洗剤を
3秒以上押す



すべて
点灯

- 2** **予約** (減) **風呂水** (増)
を押し、お使いの洗剤の
基準量を設定する

25
(例) 25 mlの場合

- 3** **洗剤**を押す
(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)

→自動投入の設定は、裏面へ

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量

(水30 Lに対する使用量)

洗剤	ml	柔軟剤	ml
・アリエール	30	・レノア	16
・ボールド		・ソフラン	10
・アタック	25	・ハミング	
・トップ		・フレア	
・ニュービーズ		・ふんわりソフラン	7
・遠心力21	15	・ハミングNeo	4
・ハレタ	13		
・アタックZERO	10		
・ナノックス			
・アリエール スピードプラス	9		

(2020年11月現在)

自動投入に設定する／設定を変更する

■自動投入したいとき

(例) 洗剤を自動投入する場合

柔軟剤を設定するときは、**柔軟剤** を押してください。

電源を入れ、**洗剤** を押す

(**スタート** を押すと、記憶されます)

●運転も始まります。運転しない場合は、電源を切ってください。



■投入量を変えるとき

「少なめ」か「多め」を選ぶ
(記憶されません)

■自動投入をやめるとき

表示を消灯させる

自動投入表示の見方

(例) 洗剤、柔軟剤とともに自動投入の場合

多め	多め
標準	標準
少なめ	少なめ

柔軟剤 | 洗剤

点滅：投入中
点灯：洗剤/柔軟剤が自動投入できます
消灯：自動投入できません
(手動投入する)

●押すたびに切り換わります。

標準→多め→少なめ→(消灯)↑

自動投入タンク・経路のお手入れ

●3か月ごと ●洗剤や柔軟剤の種類を変えるとき ●1か月以上使わなかったとき

Web ➔



「準備」 水栓を開ける。(衣類は入れない)

1 タンクを取り出す

タンク下部のロックを押して、引き出す。

斜め下に引き抜く。



●洗剤や柔軟剤が入ったままタンクを取り出すと、液だれします。

→液だれしたときは拭き取る。

お願い

ジョイント部は
拭かないで!
(詰まる原因)

2 タンクとふたを洗う(ぬめりが取れるまで)

●残った洗剤や柔軟剤は、再利用しない。

ふたを外す。

洗う。




(お湯につけて約30分ほど放置するとぬめりが取れやすくなる)

3 タンクを元に戻す

ふたを取り付ける。

まっすぐ差し込む。

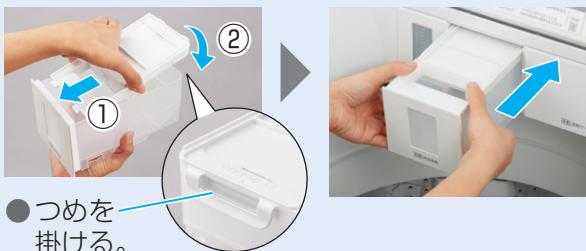

●つめを掛ける。

4 タンクの半分程度まで 約40 °Cのお湯を入れ、 タンクを閉める

●カチッと音がするまで
押し込む。



5 洗濯機のふたを閉め、 「自動投入お手入れ」をする

電源「切」の状態で

① **洗剤** を押しながら **入** を押す。(7分が表示)

② **スタート** を押す。(運転開始)

→約7分後ブザーが鳴り、自動で電源が切れます。

柔軟剤タンクのときは、**洗剤** の代わりに
柔軟剤 を押してください。

6 タンクを取り出し、残水を捨て、 水分を拭き取る

(クエン酸を入れたときは、タンクを水洗いしてください)



本体側も拭き取る。

7 タンクを元に戻す

●カチッと音がするまで押し込む。