

取扱説明書

食器洗い乾燥機
(家庭用)

品番 **NP-TSP1**

この取扱説明書は、「お客様ご自身で
給水カップで水を入れる場合の使いかた」
の操作を主に説明しています



保証書別添付 設置説明付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～3、19ページ)を
必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

本文中のQRコードからWebでもご覧いただけます。
通信料はお客様のご負担となります。



パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をお願いします。(裏表紙)


台所用洗剤は、
少量でも使えません！

- 食洗機専用洗剤をお使いください。(P.3)



別売品

庫内クリーナー
● N-P300
(150 g×2袋)



ステンレス置き台
● N-SP3



給水栓つぎて
● ANP12H-720



小物かご
● N-KK1



延長用排水ホース

- ANP2D-10 (1 m)
- ANP2D-14 (1.4 m)

給水ホース

- ANP1251-8020 (1.2 m)
- ANP1251-7235 (2 m)
- ANP1251-7245 (4 m)



付属品 (P.4) や別売品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただける
ものもあります。
詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループのショッピングサイト
<https://ec-plus.panasonic.jp/>




パナソニックの会員サービス「CLUB Panasonic」に「商品登録」をお願いします

ご利用の家電をまとめて登録管理、
商品のサポートも充実

詳しくはこちら
<https://panasonic.jp/membership/mylist>



保証書のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

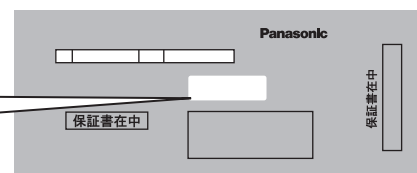

QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

サポート総合窓口 <https://panasonic.jp/support/>

?

家事商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口

フリーダイヤル

0120-878-691

■ 上記電話番号がご利用
いただけない場合
■ FAX フリーダイヤル

06-6907-1187
0120-878-236

パナは ロクキューイチ

受付時間
9:00～18:00 月～土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談窓口

フリーダイヤル

0120-878-554

■ 上記電話番号がご利用
いただけない場合

03-6633-6700

パナは イイヨ

<https://panasonic.jp/support/repair.html>

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、
ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供
いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用の食器洗い乾燥機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 水漏れがする。
- 焦げくさいにおいや異常な音、振動がする。
- 本体に触るとビリビリ電気をを感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから電源
プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2021

P9901-17D10
S0821-1124

もくじ

ページ

安全上のご注意…………… 2

給水カップで水を入れる場合

設置のしかた…………… 15

分岐水栓を取り付ける場合

設置のしかた…………… 15、18

使用前に確認する…………… 3

各部の名前／付属品…………… 4

運転時間の目安…………… 5

食器を入れる…………… 6

食器を洗う／乾燥する…………… 8

お手入れする…………… 11

故障かな？…………… 13

こんな表示が出たら…………… 14

保証とアフターサービス…………… 23

法令に関する表示…………… 23

仕様…………… 23

別売品…………… 裏表紙

詳しい説明はこちら(活用ガイド)

- 通信料はお客様のご負担と
なります。



- 分岐水栓を取り付けて、直接本体へ給水する
設定へ変更することもできます。(P.12)

- 分岐水栓を取り付けて使用する場合の使いかた
などは上記のQRコードからご確認ください。



P9901-17D10

安全上のご注意


必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

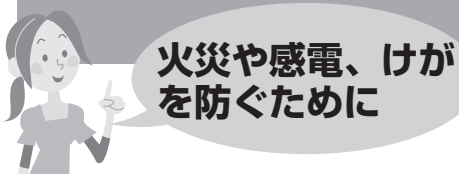

火災や感電、けがを防ぐために



警告

子供など不慣れな方には使わせない
(やけど・けが・感電のおそれ)

絶対に分解・修理・改造しない

(発火・異常動作によるけがのおそれ)

ナイフや先のとがった物は、とがっている方を下向きに入れる
(けがのおそれ)

食器の取り出しや残さいフィルターなどのお手入れは、運転終了後30分以上経過してから行う

●庫内にも触れない
(やけどのおそれ)

異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火・感電のおそれ)
販売店へ点検・修理を依頼してください。

異常・故障例

- 電源を入れても運転しないことがある。
- ドアの開閉動作に異常がある。
- 運転中、異常な音がある。
- 本体が変形したり、異常に熱くなったりする。

水につけたり、かけたりしない

(火災・感電のおそれ)


火気を近づけない
(火災のおそれ)

- 蚊取り線香、タバコ、ロソクなど

運転中は本体に衝撃を与えない

(感電や漏電・ショートによる火災のおそれ)

ガスコンロなどの熱源から15 cm以上離す
(火災のおそれ)

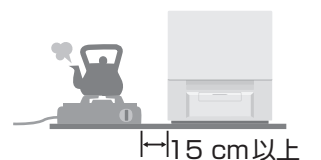

次のことをしない
(火災・感電のおそれ)

- 電源プラグ・コードは傷つけない、加工しない、無理に曲げない、ねじらない、引っ張らない、重いものを載せない、束ねない、熱器具に近づけない。
- 電源プラグ・コードはぬれた手で抜き差ししない。
- コードを持って抜かない。
- コードや電源プラグが傷んでいるとき、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。(販売店へ修理をご依頼ください)
- 延長コードは使わない。


次のことを守る
(火災・感電のおそれ)

- 定格 15 A 以上・交流 100 V のコンセントを必ず単独で使う (異常発熱による火災の原因)
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む。
- 定期的に電源プラグを乾いた布でふく。(ほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因)
- 長期間使わないときや、お手入れ時は必ず抜く。
- 電源プラグは、コードが下方向に出るように差し込む。(上方向に出すと、電源プラグの接続が不安定になり、異常発熱による発火のおそれ)



アースを確実に取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

- アース工事は必ず販売店に依頼してください。

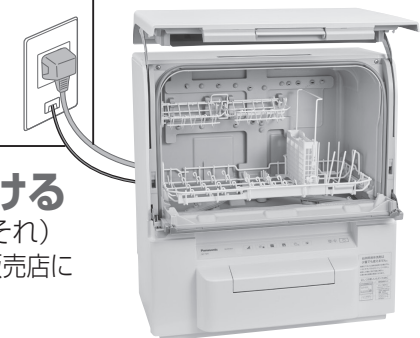

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならぬ内容です。



注意

次のことをしない

- ドアの上部を持って無理にドアを開けない (ドアが変形し、熱湯や水が飛び出し、やけどのおそれ)
- 食器がはみ出した状態でドアを閉めない (ドアが変形し、熱湯や水が飛び出し、やけどのおそれ)
- 本体の天面に物を置かない (落下により、けがをするおそれ)
- 強化ガラス製のものを入れない (粉々になって飛び散り、けがのおそれ)
- 開いたドアを強く押さえない (転倒・落下による、けがのおそれ)
- ドアの前に物を置かない (ドアに当たって、破損によるけがのおそれ)
- 排水ホースから出てくる洗浄水 (高温) には触れない (やけどのおそれ)
- 電灯などの電気器具に排気口から出る蒸気を当てない (感電、ショートによる発火のおそれ)
- 排気口から出る蒸気が当たったり、こもったりする場所で使わない (壁や家具などの変色・変形・破損のおそれ)

次のことを守る

- 排気口、ドア付近から出る湯気や湯滴に注意する (やけどのおそれ)
- 運転中にドアを開ける場合は、必ず「一時停止」を押してからゆっくりドアを開ける (水滴飛散によるやけどのおそれ)
- ドアの開閉時は、指のはさみ込みに注意する (けがのおそれ)

分岐水栓を使用する場合

- 給湯機と接続している場合、他の水栓を開けたときに出るお湯に注意する (高温のお湯が出る場合があり、やけどのおそれ)

分岐水栓を使用する場合

運転終了後は、必ず分岐水栓を閉じる
(水漏れの原因)

使用前に確認する

●使用していないときは、ドアを閉める。
(設置場所によっては、手などが当たったりする原因)

使える洗剤

- 食洗機専用液体洗剤
- 食洗機専用粉末洗剤
- 食洗機専用タブレット洗剤



使えない洗剤

- 台所用洗剤
- 重曹



洗えないもの

飛ばされやすい軽いもの

- プラスチックのスプーンやふた
- 発泡スチロールの容器
- ふきん・スポンジ
- ほ乳瓶の乳首

熱に弱いもの

耐熱90℃未満のプラスチック食器 (耐熱表示のないものを含む)
〔「低温ソフト」の場合、耐熱温度60℃以上のものは洗えます〕

- 上記以外の洗えないものは、食洗機専用洗剤の記載や活用ガイド (表紙) を参照いただき、記載のない食器については、販売メーカーか食器の製造メーカーにお問い合わせください。

洗う前の準備

きれいに落ちないもの

- スポンジ等で、こすり落としておく。




グラタンの
焦げ付き

茶わん蒸しの
こびり付き


食器の入れ方

重ならないようにする

- 重なると洗い上がりが悪くなったり、噴射水で食器が触れ合う音があったりすることがあります。

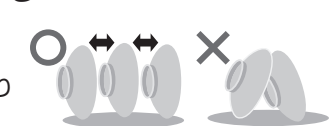

こんな入れ方はしないで!

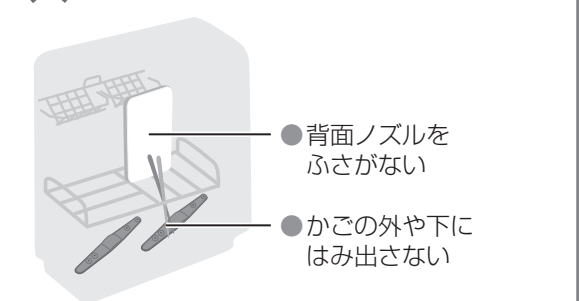

●背面ノズルを
ふさがない

●かごの外や下には
はみ出さない

各部の名前／付属品

正面

● 排気口
● ふきんなどでふさがない。
(変形や故障の原因)

● 電源コード・プラグ
● 電源コードは、使用時に束ねない。

背面

排水ホース接続部
給水ホース接続部
(分岐水栓でご使用の場合)

内部

背面ノズル
下ノズル
レール (左・右)
残さいフィルター

かご

上かご
小物入れ
下かご
専用洗剤入れ

小物入れの取り付け方

■ 小物入れの取り付け方
下かごにセットしてお使いください。
(購入時は、下かごにセットされていません)

スタイハンガー (P.6)

操作部

説明のため、すべての表示を点灯しています。

操作部を押して操作します。
(「エコナビ」ランプは、押して操作することはできません)

汚れレベルを選ぶ
乾燥のみ (洗浄なし) にする
予約する
庫内やタンクを洗う
一時停止/スタートする
給水ランプ (P.8)

エコナビランプ
表示部
ドライキープランプ
乾燥時間を選ぶ
プラスチック食器を洗う
電源を入/切する

エコナビ

点滅 (検知中)

エコナビ

点灯 (エコナビ運転中)

エコナビ

消灯 (エコナビ運転なし)

運転時間の目安

	L1 汚れレベル	L2 汚れレベル	L3 汚れレベル	低温ソフト	乾燥のみ	お手入れ
運転時間の目安 (約)	73~78分	88~93分	113~118分	142~147分	60分	126~131分

給水温度20℃の場合 (水圧0.3 MPa、室温20℃)

● 運転内容・時間は、お買い上げ時の設定の場合です。「ドライキープ」の運転時間は含んでいません。
● 表示部の残時間は目安表示のため、実際の運転時間と異なります。

下かごの取り外し方／取り付け方

■ 取り外し方
● 引き出してから、手前に持ち上げる

■ 取り付け方
● ガイドが、レールにのっていることを確認し、庫内に入れる

付属品

小物入れ
給水カップ
排水ホース (1本・1m)
ホースバンド (1個・排水ホース用)
背面カバー (1個)
吸盤 (1個)

お試用食洗機専用洗剤 (サンプル品)

● 上記は「設置のしかた」を参考に取り付けてください。

ドアの開閉

■ 開けるとき
① 内側のハンドルを持ちながらドアをゆっくり開ける。
② ドアをゆっくりと上まで開ける。

■ 閉めるとき
ドアの左右にロック機構があるのでドアの中央下部を押して、確実に閉める。

お知らせ
● 使い始めは、ドアの開閉がかたいことがあります。


4

5

食器を入れる

噴射水がよく当たるように
汚れた面を矢印
➡方向に向ける

向きが違うと、洗い上がりが悪くなります。

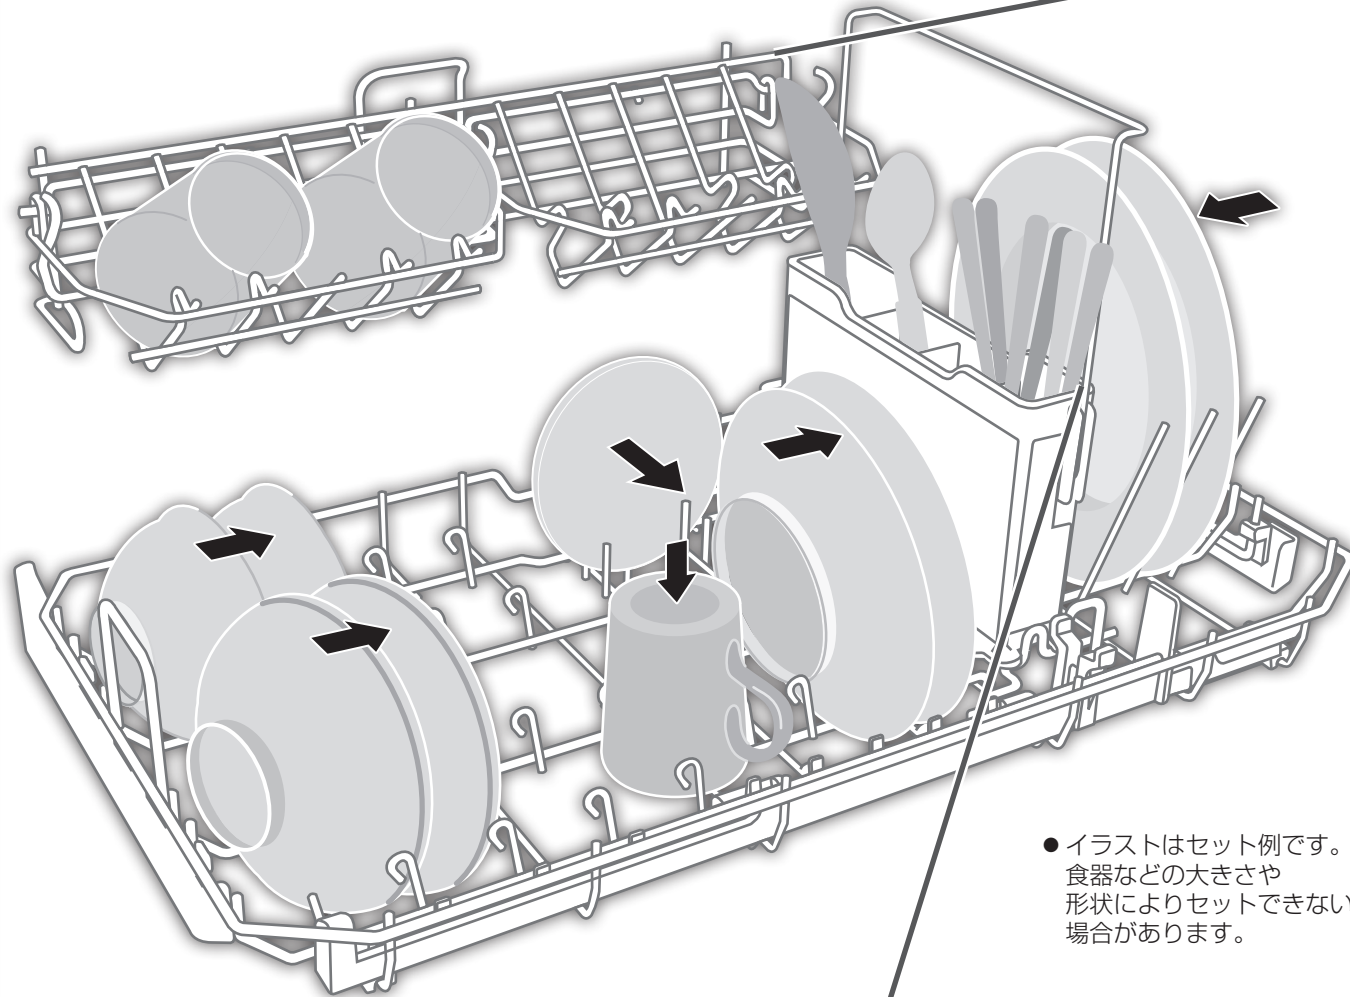


●イラストはセット例です。
食器などの大きさや
形状によりセットできない
場合があります。

ソフトスタイ




食洗機対応と記載のあるソフトスタイ
(子供用お食事エプロン) が洗えます。

①ソフトスタイのポケットを裏返す

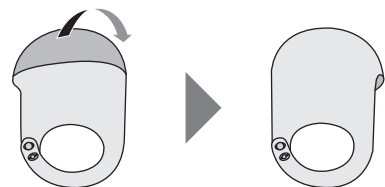

●裏返しできないスタイは、きれいに
洗えない場合があります。

②ポケットをスタイハンガーに掛ける

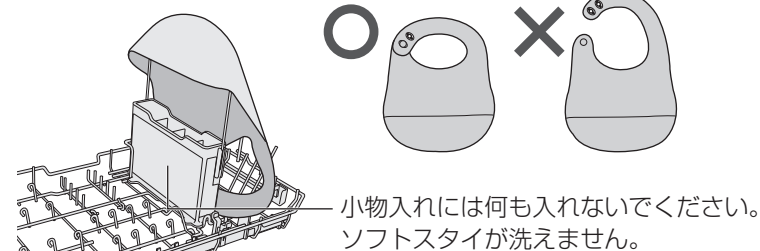


シリコンカップなどの小物

下向きに入れる




上かごの開閉

■開けるとき

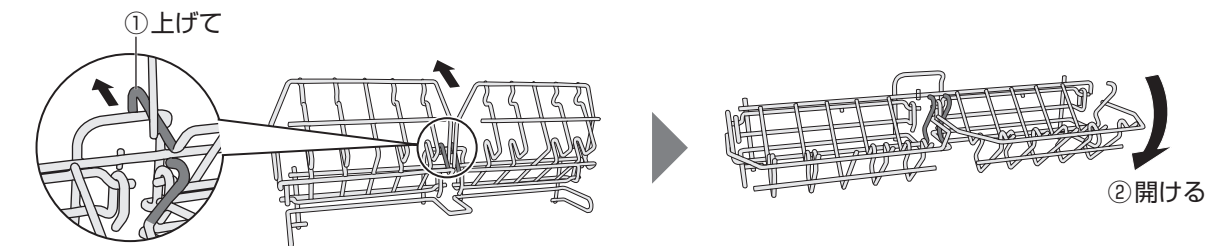


■閉めるとき

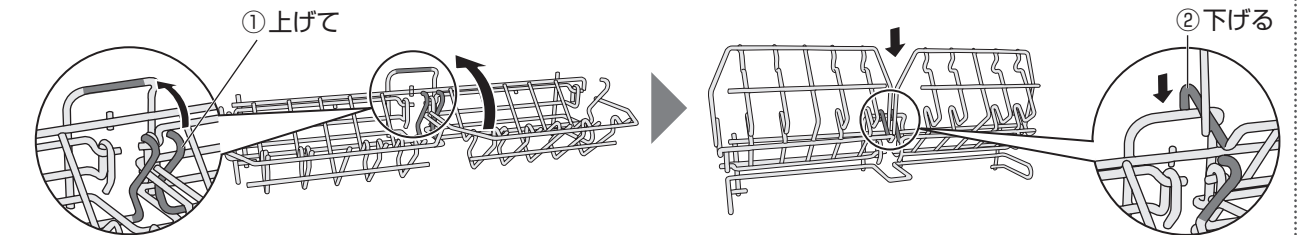

●上かごに当たる場合は、上かごを閉めてください。
(上記参照)

耐熱プラスチック食器

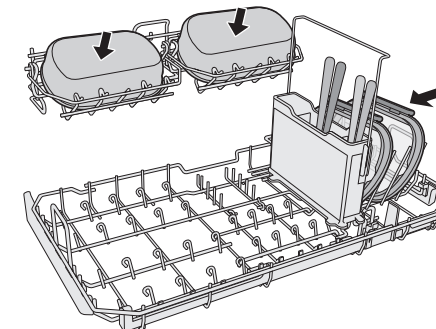


- 耐熱温度が60℃～90℃未満のものは、「低温ソフト」で洗ってください。
- 耐熱温度90℃以上のものは、どの運転内容でも洗えます。
- プラスチック製品は、水をはじいて大きな水滴になるため、乾きにくくなります。
→水滴が残りにくいよう、傾けてセットしてください。

全部でどのくらい入るの？

標準食器*の場合、24点入ります。

●詳しくは「仕様」(P.23)

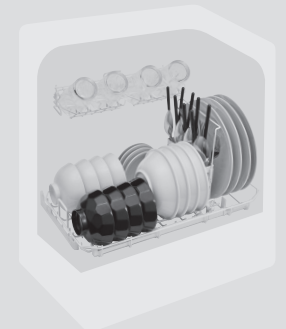

※標準食器とは、日本電機工業会自主基準
「電気食器洗い機用食器に関する自主基準」
(2009年9月17日改正)に基づいた
食器のことです。

食器を洗う／乾燥する

ランプ表示の見方
(例)

消灯



点灯




点滅



給水カップで水を入れる場合

準備

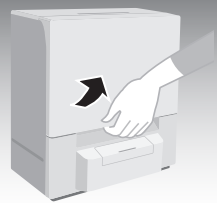

1 ドアを開け、(P.5)
食べ残しなどを取り除いてから
食器を入れる
(P.6～P.7)

2 食洗機専用洗剤を入れる




必ず食洗機専用洗剤を
お使いください


台所用液体洗剤は、少量でも
使えません。



●タンクに洗剤を入れ
ないでください。
故障の原因になります。

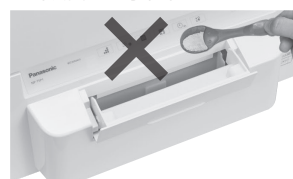

専用洗剤入れ

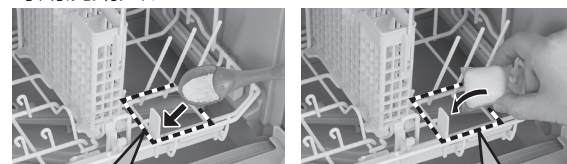

洗剤は、庫内に落ちます。
洗剤が溶けやすくなり
洗浄効果が高まります。

洗剤の使用量は、洗剤の説明書を参照ください。

通常の汚れの洗剤目安量

- タブレット洗剤の場合：1個
- 粉末または液体洗剤の場合：約5g

油汚れが多いときや食物の色素
(トマトケチャップ、ミートソース、カレーなど)
の汚れの洗剤目安量

- タブレット洗剤の場合
大きさ3cm未満：2個
大きさ3cm以上：1個
- 粉末または液体洗剤の場合：約10g

運転内容を選ぶ



3 ドアを閉め、
電源を入れる

- すべてのランプが点灯後、前回運転した内容
を表示します。
(「お手入れ」「乾燥のみ」以外)



運転に必要な水量がタンク
にない場合に点滅

- すべてのランプが点灯したままのときは、
ドアを閉め直してください。(P.14)

4 給水口ふたを開けて、
「ピピッ」と3回鳴るまで
タンク給水口に水道水を入れる


約9L 付属の給水カップ
約4.5杯




必ず水道水を入れる

- 下記のものはいれない(故障の原因)
- ・ミネラルウォーター ・アルカリイオン水
- ・40℃以上のお湯 ・井戸水

- ① 付属の給水カップに水道水を入れ、タンク
給水口に入れる。
・「ピピッ」と3回鳴るまで給水してください。

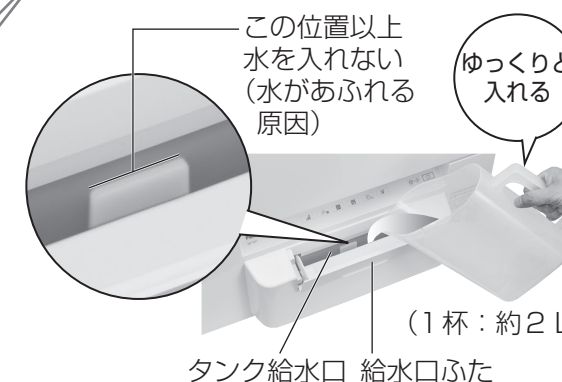

(1杯：約2L)
タンク給水口 給水口ふた

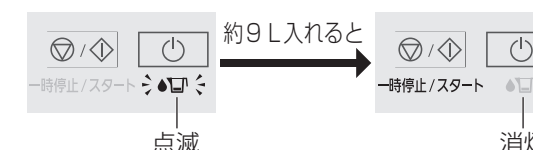

- ② 給水口ふたを閉める。



給水時以外は
必ず給水口ふたは
閉めておく

お願い

- 一回の洗浄運転で、水はすべて使用します。
洗浄するたびに給水してください。
- 洗浄に必要な量の水がタンクに入っていないと、
スタートできません。
「ピピッ」と3回鳴るまで水を入れてください。
- 右記の位置を超えて水を入れないでください。
入れすぎると、本体下部より水がこぼれる場合
がありますので、ふきとってください。
- タンクに入れた水を排水したいときは、
「お手入れ」を5秒長押し(「汚れレベル」「乾燥のみ」
「低温ソフト」点灯)してから「一時停止/スタート」
を押してください。

5 食器の汚れに合わせて
汚れレベルを選ぶ

汚れレベル

- 押すたびに表示が切り替わります。



汚れレベル	こんなときにも
L1	食器が少ないときに
L2	食後すぐに洗うときに (汚れが多いときは、あらかじめふき取る)
L3	食後数時間後や油汚れが多い食器、 調理器具を洗うときに

乾燥時間を変えたいとき

乾燥時間

- 乾燥時間を変更することができます。
- 押すたびに表示部が切り替わります。



乾燥のみ運転するとき(洗浄をなしにする)

乾燥のみ

- 「乾燥のみ」を押してから、「乾燥時間」を押して
時間を選ぶ。



プラスチック食器

(耐熱温度60℃～90℃未満)を洗うとき

低温ソフト



予約運転するとき

予約(4時間後にスタート)

夜間の電気料金が割安になる「時間帯別
契約」をされているときにおすすめです。

食器を洗う／乾燥する (つづき)

スタート



6

6 一時停止/スタート

スタートする

- 給水ランプが点滅しているとスタートできません。(P.8)

表示例



残時間表示 (例) 約87分

- スタート後、残り時間が表示されるまで約4分かかります。
- 残り時間が91分以上、または残り時間測定中は -- が表示されます。



ブザーが鳴ったら、乾燥まで終了

「ドライキープ」が始まる

[ドライキープ中]



- ドライキープ運転すると、乾燥効果を高め、水滴残りを緩和します。また、食器や庫内の露付きやにおいのこもりを緩和します。
- 約2時間、送風します。ドアを開けて食器を取り出せます。(電源も同時に切れます)
- 「ドライキープ」を止めたいときは電源を切ってください。

電源が切れる (ブザーを鳴らさず終了)

7 運転終了後、食器が熱くなっているため30分以上たってから食器を取り出す

お手入れする

お手入れの回数は目安です。気になる汚れがある場合は、その都度お手入れしてください。


残さいフィルター

週に1回

定期的に掃除しないと目づまりし、洗い上がりが悪くなりカビやにおい・水漏れの原因となります




② 残さいフィルターを回して

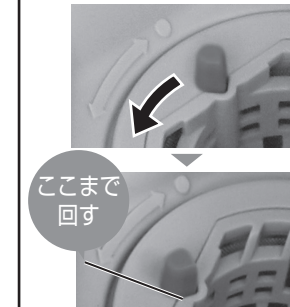

ここまで回す


■取り外し方

① この部分上げる

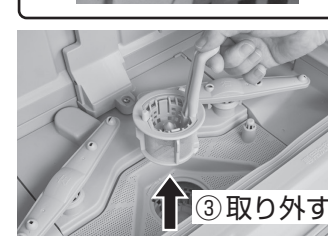


③ 取り外す

● 残さいフィルター A

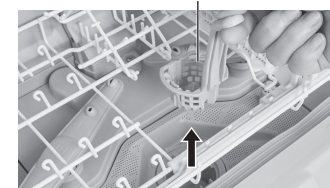

● 残さいフィルター B

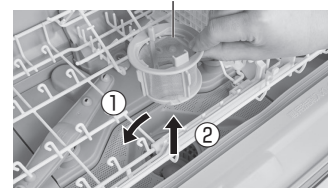

お願い

- お手入れ後は、必ず元通りに取り付けてください。

庫内

月に2~3回

定期的にお手入れしないと汚れが付きやすくなります

通常の汚れの洗剤目安量の2倍の食洗機専用洗剤を投入する。
(「油汚れが多いときや食物の色素(トマトケチャップ、ミートソース、カレーなど)の汚れの洗剤目安量」P.8参照)

- ① 電源を入れる
- ② 「ピピッ」と3回鳴るまでタンク給水口に水を入れる (P.9)
- ③ 押し入れを押す
- ④ スタートする (約130分後、終了)

お願い


- 食器は入れないでください。
- 塩素系洗剤は、使用しないでください。(塩素ガスが発生するおそれ)

排水口カバー

月に1回

目づまりすると、洗い上がりが悪くなり、カビやにおい・水漏れの原因となります

■取り外し方、取り付け方

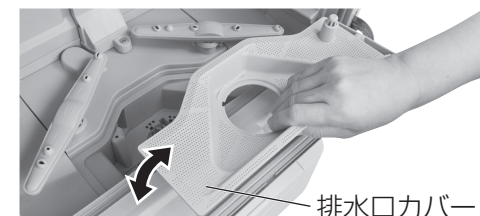

中性洗剤を含ませた柔らかいスポンジで洗ってください。

本体

月に1回


パッキン部や庫内を掃除しないと、カビや水漏れの原因となります

- 本体外側は、下記のものを使用しないでください。
漂白剤・洗剤・シンナー・ベンジン・クレンザー・ワックス・殺虫剤など
(傷・表面コート材のはがれ・変形の原因)



よく絞った柔らかい布

パッキン部引っぱらない。
(水漏れの原因)

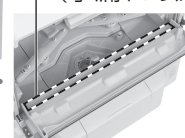

お願い

- 水・湯を庫内に入れない。(水漏れ・内部に水が入る原因) 修理・サービスが必要になります。(保証期間内でも保証の対象外です)



お手入れする (つづき)

タンク

汚れが
気になったら

タンクを掃除しないと、においがしたり、しつこい汚れの原因になります

食洗機専用の庫内クリーナーをご利用ください。
(別売・例：N-P300 (裏表紙))この目盛以上水を入れない
(水があふれる原因)

- ① 電源を入れる
 - ② 付属の給水カップに
食洗機専用の庫内クリーナーを溶かしてタンク給水口に入れる
(1) めるま湯 (39℃以下) を付属の給水カップに1杯入れ、
約60gの食洗機専用の庫内クリーナーを溶かして、
給水口ふたを開けて、タンク給水口に入れる。
(2) 「ピピッ」と3回鳴るまでタンク給水口に水を入れ (P.9)、
給水口ふたを閉じて、電源を切る。
 - ③ 約60分つけ置きする
 - ④ 電源を入れ、 を5秒以上長押しする
 点灯
 - ⑤ を押して、タンク内の洗浄水を排水する (約4分後、終了)
一時停止/スタート
 - ⑥ 電源を入れる
 - ⑦ 「ピピッ」と3回鳴るまでタンク給水口に水道水を入れる
● 付属の給水カップで約9L (約4.5杯) を入れてください。
 - ⑧ を5秒以上押し、 を押して、タンク内の水を排水する
(約4分後、終了)
一時停止/スタート
- 一度のつけ置きでにおいや汚れが取れないときは、このお手入れを繰り返してください。

分岐水栓を取り付けて、直接本体へ給水する設定へ変更する場合

- 別売の分岐水栓や給水ホースが必要です。(P.18、P.19)

1 ドアを閉め、
電源を入れる

2 押す

3 5秒以上押し続ける

4 押して

5 押して
設定内容を決定する

6 押す

3の操作後、表示
('ピピッ'と鳴る)

71 を表示
10→20→31→41→
51→61→71

設定内容
71 付属の給水カップを使って水道水
をタンク給水口に入れる
70 分岐水栓を取り付けて直接本体へ
水を入れる

設定完了
(ピーと6回鳴る)

- 分岐水栓を取り付ける場合の設置のしかたは (P.18～P.22)
工事は工事業者や販売店にご相談ください。

お知らせ

- 操作を誤ったときは、電源を切り、初めからやり直してください。
- 電源を切っても、設定した内容は記憶しています。

故障かな？

こんなとき

ここを確認してください

運転時間が長い

- 「ドライキープ」運転をしたときは、洗浄～乾燥後に約2時間「ドライキープ」運転します。
「ドライキープ」運転中にドアを開けると、運転は終了します。

運転しない

- 「カチッ」と音がするまで、ドアを確実に閉めてください。(P.5)
- タンクに水がありますか。「ピピッ」と3回鳴るまでタンク給水口に水を入れてからスタートしてください。
- 「分岐水栓を取り付けて直接本体へ給水する」を「70」へ設定した場合は、「71」に設定し (P.12)、設置を行ってください。(P.15～P.17)

運転の途中で止まる

- 水温が低いときは、水温が上がるまで運転が一時的に止まる場合があります。故障ではありません。
- 運転中にタンクの水が足りなくなると、自動で一時停止になります。「ピピッ」と3回鳴るまで水を入れてから を押して再スタートしてください。

タンクに必要な水量
を給水したのに給水
ランプが点滅して
運転を開始できない

- 電源コードを抜いて給水していませんか。電源を入れ、 を5秒以上長押しし
(「汚れレベル」「乾燥のみ」「低温ソフト」が点灯)、 を押して、タンクの水
を抜いてから、電源を入れてから給水してください。(P.12)

本体

運転終了時に
庫内に泡が残る

- 台所用液体洗剤を使っていますか。
台所用液体洗剤を使うと泡が大量に発生し、運転終了時に泡が残った状態になります。
庫内またはタンクに台所用液体洗剤を入れてしまった場合は、次の方法を行ってください。

[庫内に台所用液体洗剤を入れた場合]

- ① 庫内の食器、下かご、残さいフィルターや排水口カバーを取り出し、
庫内の泡を取り除く。食器や取り出した部品をキッチンなどで洗い流す。
- ② 取り出した部品を庫内に戻し、電源を入れ、「ピピッ」と3回鳴るまで
タンク給水口に水道水を入れ (P.9)、「汚れレベルL2」で運転する。
・次回運転後に再び泡が残っている場合は、再度この操作をしてください。

[タンクに台所用液体洗剤を入れた場合]

タンクに水を入れて、洗剤を取り除く必要があります。


- ① 庫内の食器、下かご、残さいフィルターや排水口カバーを取り出し、
庫内の泡を取り除く。
食器や取り出した部品をキッチンなどで洗い流す。
- ② 取り出した部品を庫内に戻し、電源を入れ、「ピピッ」と3回鳴るまで
タンク給水口に水道水を入れる。(P.9)
洗剤は絶対に入れないでください。
- ③ を5秒以上長押しする。
- ④ 「汚れレベル」、「乾燥のみ」、「低温ソフト」が点灯したことを確認してから、
 を押す。
タンク内の水が排水されます。
約4分で終了します。
・台所用液体洗剤の投入量が多すぎると、タンク内に台所用液体洗剤が
残る場合があります。
- ⑤ 電源を入れ、「ピピッ」と3回鳴るまでタンク給水口に水道水を入れ (P.9)、
「汚れレベルL2」で運転する。
・次回運転後に再び泡が残っている場合は、再度この操作をしてください。

分岐水栓を使い、
水道水から直接本体
に給水したいが運転
を開始できない

- 「分岐水栓を取り付けて直接本体へ給水する」設定が必要です。(P.12)

- 本書に掲載のURL、QRコードのリンク先は、予告なく変更または削除されることがあります。
また、スマートフォンの機種によりご利用になれない場合があります。

こんな表示が出たら

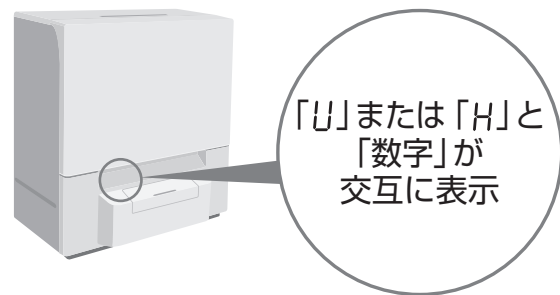

こんなとき

「U」と「I」が交互に表示

●排水できない

●ブザーが鳴ります。

「H」と「2」が交互に表示

●泡が大量にある
●水漏れしている

●ブザーが鳴ります。

すべてのランプが点灯



●ドアが確実に閉まっていない
(ドアの左右どちらかが開いている)

- 以上のことをお調べになり、直らない場合や上記以外の異常が生じた場合は、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。
- を押して、 を5秒以上長押しすると、前回表示したエラー表示を確認することができます。


ここを確認してください

電源を切ってから確認してください。

●排水ホースが折れ曲がっていませんか。



●20 cm以上持ち上げられていませんか。




●残さいフィルターが目づまりしていませんか。これらを確認後、「乾燥のみ」で運転し、排水後に電源を切ってください。

コンセントから電源プラグを抜き、ドアを閉めたままにしてください。約30分後、電源プラグを差し込んでから電源を入れ、表示を確認してください。

●「H」と「2」表示が消えたときは、タンクに水道水を入れてから、運転し直してください。
●「H」と「2」が交互に表示しているときは、販売店へご連絡ください。

台所用液体洗剤は、使わないでください。(P.3、P.8)
また、下洗いやつけ置きなどで台所用液体洗剤の付いた食器を入れると、「H」と「2」表示が出る原因となりますので、しっかりすすいでから入れてください。

●ドアの中央下部を押して、確実に閉める。

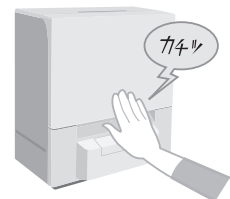

設置のしかた

写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。




- この設置のしかた通りに設置・試運転・点検をしないと、事故・損害を生じても当社は一切責任を負えません。
- 設置後は、必ず試運転を行い、点検をしてください。(P.17)
- 設置場所を変更した場合は、再度、本書の説明通りに設置をしてください。

初めて使うとき

異常ではありません

- 開梱時、水滴が残っている場合があります。(出荷時の注水検査によるものです)
- 庫内に白く濁った水が残っていたり、最初の運転で洗浄水が泡立つことがあります。(庫内に乾燥仕上げ剤を塗布しているため)

庫内の梱包材は、必ず取り外してください

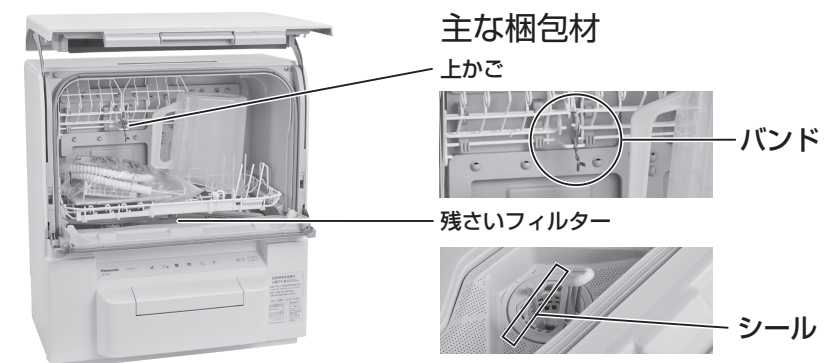


●梱包材の形状や取り付け位置は、変更する場合があります。

付属品は捨てないでください。(P.4)

1 設置場所の確認と準備

しっかりした水平な面に！

傾いた状態で運転すると、正しく動作しません。

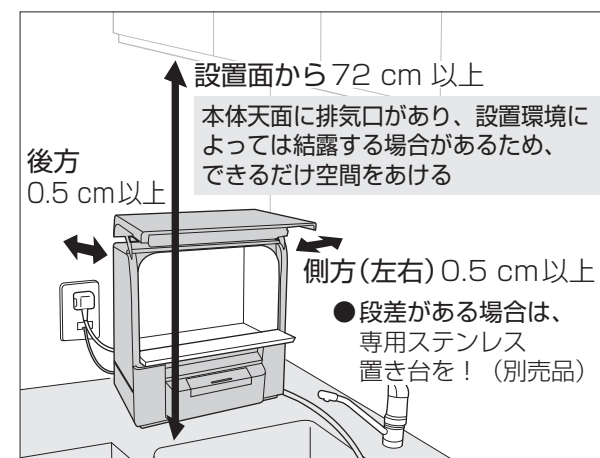

消防法 基準適合 組込形 可燃物からの離隔距離 (cm)			
上方：11.5	側方：0.5	後方：0.5	下方：0

- 本体の金属部分が家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務付けられています。(電気設備の技術基準の解釈)
- カーペットなどの上に設置しない。(吸気口がふさがれ、製品仕様に影響するおそれ)

■次の場所には設置しない


- 直射日光が当たる場所。
- 凍結(室温0℃以下)のおそれがある場所。(故障・変形などの原因)

⚠ 警告

❗ ガスコンロなどの熱源から15 cm以上離す
(火災のおそれ)

■排水ホースの長さが足りないとき

延長用排水ホース(別売品)が必要です。
・1 m：ANP2D-10
・1.4 m：ANP2D-14
・延長後の全長は、2.5 m以内で使う。

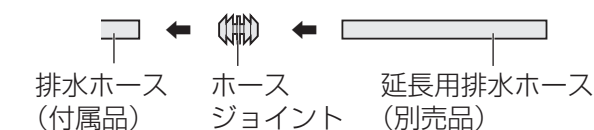

■分岐水栓を取り付ける場合

給水ホース(別売品)をお買い求めください。(裏表紙)



設置のしかた (つづき)


2 電源・アース を接続する

⚠ 警告

- ❗ アースは確実に取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

■電源コードの外し方

樹脂バンドの上部を押す。

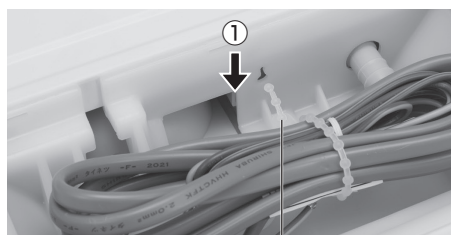


■コンセントにアース端子がある場合

接地抵抗値 (100 Ω以下) を確認して接続する。

⚠ 警告

- ❗ 電源コードを下側にして差し込む
(コードが上側では、接続が不安定になり、異常発熱による発火のおそれ)

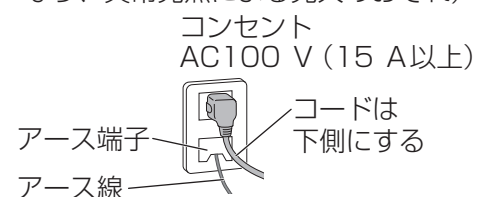

- ❌ 延長コードは使わない
(火災・感電のおそれ)

■コンセントにアース端子がない場合


- 電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行う。
- 電源回路に漏電遮断器がないときは、漏電遮断器を取り付ける。(法令で規定されています)
- アース工事は、販売店か電気工事店に依頼する。(工事費は、本製品の価格に含まれていません)
- ガス管・水道管・電話・避雷針のアース回路や、漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しない。(法令で禁止されています)




3 排水ホースを取り付ける

排水ホースの接続不良は、水漏れの原因になりますので、確実につないでください。

- 1 本体に接続する
●排水ホースの向きを決め、本体の排水ホース接続部に接続する。

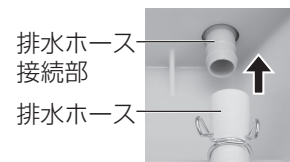


- 2 ホースバンドを奥までずらす

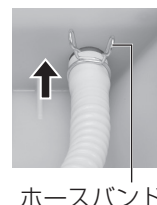

- 3 本体に沿わせてホースを引き回す

■ホースの引き回し方

排水ホースの向きを決め、保持部に沿って引き回す。

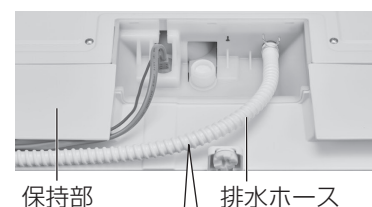

排水ホースが折れ曲がらないように！
排水できません。 ❌ 折れ曲がっている




本体背面・下部






4 背面カバーを取り付ける

- ① 4か所のツメを差し込み


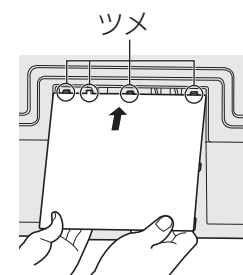


- ② 内側に押しながら片側ずつ押し込む

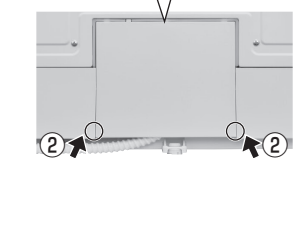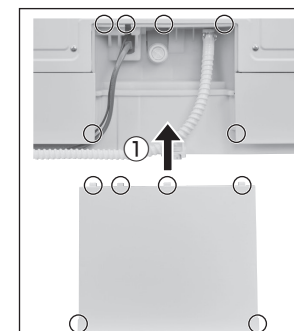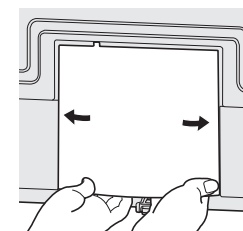

5 排水ホースを吸盤で固定する

- 排水ホースが長過ぎるときは、切る。
- 切断面から飛び出た芯線 (透明) は、きれいに仕上げる。

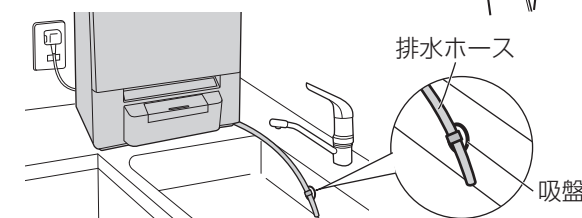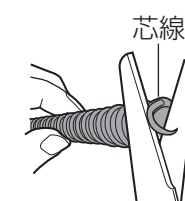

4 試運転 する

- 1 電源を入れ、食器や洗剤など、何も入れずにドアを閉め、「ピピッ」と3回鳴るまでタンクに水を入れる

- 2 汚れレベルと乾燥時間を同時に3秒以上長押しする

- 「ピピッ」と鳴り、乾燥のみ、低温ソフト、お手入れ、一時停止/スタートが点灯します。

- 3 一時停止/スタートを押す

- 試運転終了後にブザーが鳴ります。
- スタート後、ポンプの動く音がします。(故障ではありません)
- 庫内に白く濁った水が残っていたり、最初の運転で洗浄水が泡立つことがあります。(庫内に乾燥仕上げ剤を塗布しているため)

5 水漏れ・異常音・排水異常がないか点検 する

■異常がある場合

→ブザーとランプでお知らせ。

■異常がない場合

→約8分後にブザーが鳴り、ランプが消えて自動終了。

異常がない場合も、必ず下記のチェックをしてください。

チェックしてください

- ☒ 本体は水平に設置され、ぐらつき、傾きはありますか？

排水ホースについて

- ☒ 緩み、ぐらつき、傾きはありますか？
- ☒ 折れ曲がり、巻き付き、つぶれはありますか？



- ☒ 20 cm以上持ち上げられていませんか？



設置のしかた

●事前に15ページの「設置のしかた」をご確認ください。

まず
ご確認を

ご自宅の水栓の型に合う「分岐水栓」をお求めいただき、取り付けてください。



- 分岐水栓の選び方
<https://panasonic.jp/bunki/>
- 詳しくは、水栓メーカーまたは販売店にお問い合わせください。
- 給水管から分岐させる、給水コンセントも便利です。



水道の給水圧力・流量の確認、新たに給湯機に接続する場合は、必ず水道工事事業者かお買い上げの販売店にご相談ください。

■水道の給水圧力・流量の確認

- 水道水圧：0.03 MPa～1 MPaの範囲。
- 流量：水栓全開時毎分8 L以上必要。
(流量が低いと、運転時間が長くなりたり異常が生じたりする原因)
- 水圧が低いと、運転時間が長くなる。
- 水道配管の異常音：ウォーターハンマー現象が発生する場合は、所定の減圧弁の取り付けが必要。

■給湯機と接続するとき

- 10号以上の先止め式給湯機に接続する。
(元止め式には、号数に関係なく絶対に接続しない)
- 給湯温度は、60℃以下に設定する。
(「低温ソフト」では、必ず給湯温度を45℃以下にする)
- 60℃以下に温度設定ができない給湯機には接続しない。(給水接続する)


2 電源・アースを接続する

⚠ 警告

- ⚠ アースは確実に取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

■電源コードの外し方


樹脂バンドの上部を押す。

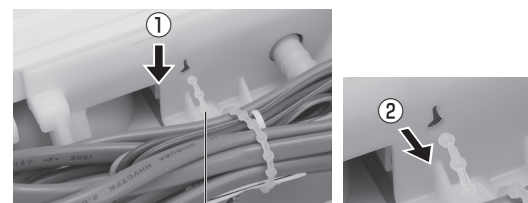

樹脂バンド

■コンセントにアース端子がない場合

- 電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行う。
- 電源回路に漏電遮断器がないときは、漏電遮断器を取り付ける。
(法令で規定されています)
- アース工事は、販売店か電気工事に依頼する。
(工事費は、本製品の価格に含まれていません)
- ガス管・水道管・電話・避雷針のアース回路や、漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しない。
(法令で禁止されています)

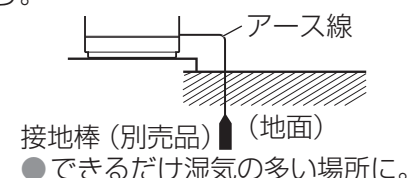


- できるだけ湿気の多い場所に。

■コンセントにアース端子がある場合 接地抵抗値(100Ω以下)を確認して接続する。

⚠ 警告

- ⚠ 電源コードを下側にして差し込む
(コードが上側では、接続が不安定になり、異常発熱による発火のおそれ)
コンセント
AC100V (15A以上)

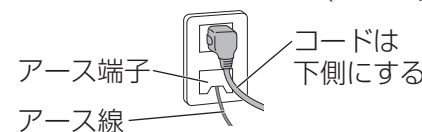

- ⚠ 延長コードは使わない
(火災・感電のおそれ)

3 給水ホースをつなぐ


給水ホースの接続不良は、水漏れの原因になりますので、確実につないでください。

⚠ 注意


- ⚠ ナットはしっかり締め付ける
(水漏れの原因)

1 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- ①ナットと給水弁ネジを水平に合わせる。
- ②しっかりとナットを締め付ける。

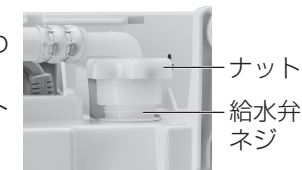

- ぐらつきや緩み・傾きがないか確認する。
(緩みや傾きがあると水漏れの原因)
- ナット締め付け後に給水ホースの向きを反対方向に変えた場合は、再度締め付ける。
- 給水ホースの向きを決め、保持部に挿入して固定する。

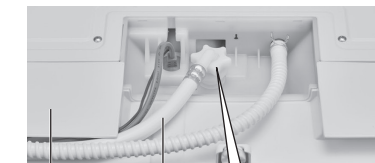


保持部 給水ホース

「水漏れ」がないように！

- 給水ホースのナット、排水ホースのホースバンドは、しっかり締める。

- まっすぐ × 斜め

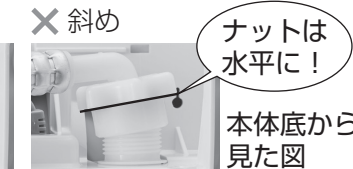


給水ホースが分岐水栓に接続できないとき

(分岐水栓に白い樹脂部品が付いている場合)

- 水圧を抜いて、接続をやりなおす。

①レバーを閉じる

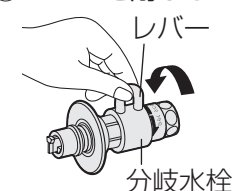

②白い樹脂部分を下に動かす


- ・給湯機と接続の場合は、熱湯に注意する。




タオルで水をふき取る

③給水ホースを取り付ける

④レバーを開ける

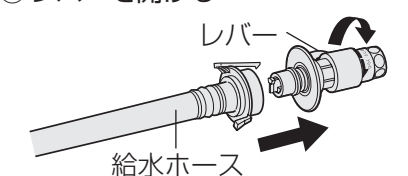


本体背面・下部

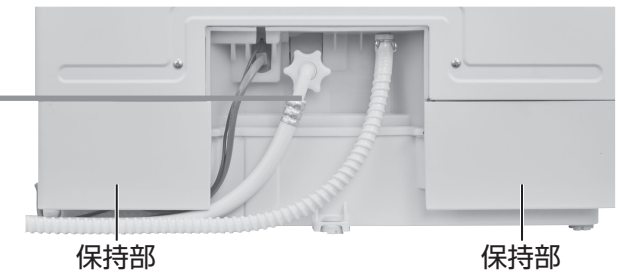

2 本体に沿わせてホースを引き回す

■ホースの引き回し方


給水ホースの保持部に沿って引き回す。

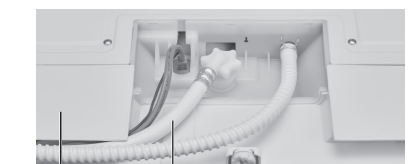

保持部 給水ホース

3 給水ホースを水栓につなぐ

- ①レバーを押して、パチンというまで押し込む。
- ②引いて抜けないことを確認する。
- ③分岐水栓のレバーを開ける。
- ④水漏れがないことを確認する。

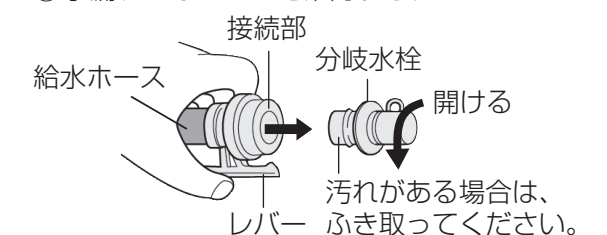

お願い

- 給水ホースは、必ず付属の新品を取り付け、古いものは使用しないでください。
(水漏れの原因)

分岐水栓を取り付ける場合

設置のしかた (つづき)




4 排水ホースを取り付ける


排水ホースの接続不良は、水漏れの原因になりますので、確実につないでください。

1 本体に接続する

- 排水ホースの向きを決め、本体の排水ホース接続部に接続する。

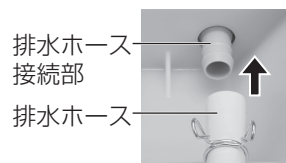


2 ホースバンドを奥までずらす

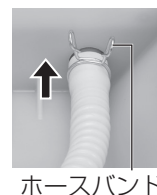

3 本体に沿わせてホースを引き回す

■ホースの引き回し方

排水ホースの向きを決め、保持部に沿って引き回す。


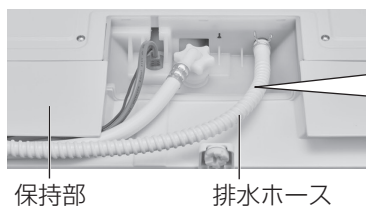


排水ホースが折れ曲がらないように！
× 折れ曲がっている排水できません。




4 排水ホースを吸盤で固定する

- 排水ホースが長過ぎるときは、切る。
- 切断面から飛び出た芯線（透明）は、きれいに仕上げる。

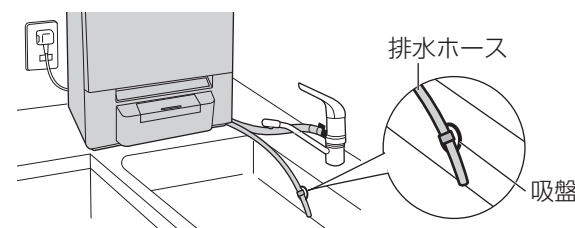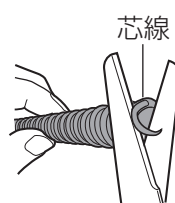


5 背面カバーを取り付ける

① 4か所のツメを差し込み

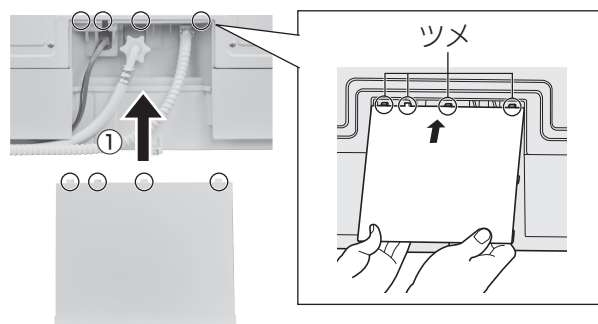

② 内側に押しながら片側づつ押し込む

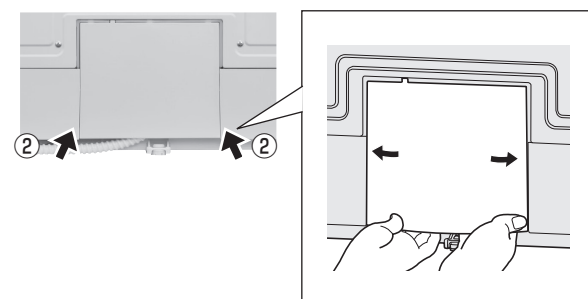

6 設定を変える

「分岐水栓を取り付けて、直接本体へ給水する設定へ変更する場合」(P.12)を参照し、「70」に設定する

7 試運転する

1 分岐水栓を開けてから電源を入れ、食器や洗剤など、何も入れずにドアを閉める

2 と を同時に3秒以上長押しする

- 「ピピッ」と鳴り、、、、 が点灯します。

3 を押す

- 試運転終了後にブザーが鳴ります。

- スタート後、ポンプの動く音がします。(故障ではありません)
- 庫内に白く濁った水が残っていたり、最初の運転で洗浄水が泡立つことがあります。(庫内に乾燥仕上げ剤を塗布しているため)

8 水漏れ・異常音・排水異常がないか点検する

■異常がある場合

→ブザーとランプでお知らせ。

■異常がない場合

→約5分後にブザーが鳴り、ランプが消えて自動終了。
分岐水栓を閉める。

異常がない場合も、必ず下記のチェックをしてください。

チェックしてください

- ☒ 本体は水平に設置され、ぐらつき、傾きはありますか？
- ☒ 給水ホースの緩み、ぐらつき、傾きはありますか？
- ☒ 給水ホースと本体接続部から水漏れはありますか？
- ☒ 分岐水栓から水漏れはありますか？

排水ホースについて

- ☒ 緩み、ぐらつき、傾きはありますか？
- ☒ 折れ曲がり、巻き付き、つぶれはありますか？



- ☒ 20 cm以上持ち上げられていませんか？



分岐水栓を取り付ける場合


設置のしかた (つづき)

冬季ご使用にならない場合は、水抜きを！(寒冷地の別荘など)
凍結したまま放置すると、給水弁や配管等の破損のおそれがあります。
● お買い求めの販売店かお近くの水道工事事業者にご相談ください。


販売店様へ (水抜きのしかた)

運転終了後 30 分以上たってから…

- ① 給水ホースを取り外し、ホース内の水を抜く。
- ② 排水口カバーを外し (P.11)、排水フィルター固定用のネジ 2 本を取り外してから、排水フィルターを外す。

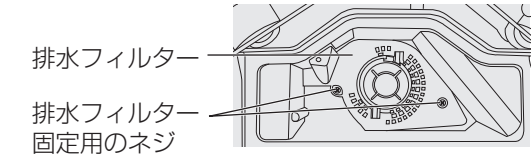

- ③ ゴムキャップ (黒) を外す。

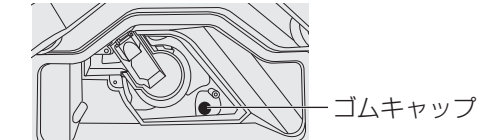

- ④ 本体を前後左右に傾けて、中の水を全部抜いた後、ゴムキャップを元に戻す。
- ⑤ 取り外した排水フィルター固定用のネジ 2 本を取り付ける。

保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは
「故障かな?」「こんな表示が出たら」(13 ~ 14 ページ)
でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを
抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	食器洗い乾燥機
●品 番	NP-TSP1
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。
保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間 (一般家庭用以外に使用された場合は除く)

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合
宿泊施設やオフィスのキッチンなど一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、
保証期間内でも原則として保証の対象外となります。
このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。
お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 6 年

当社は、この食器洗い乾燥機の補修用性能部品
(製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち
切り後 6 年保有しています。

- 転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

法令に関する表示

- 本製品は、安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人 (子供を含む) が単独で機器
を用いることを意図していません。本製品で遊ぶことがないように、子供を監視してください。
- 本製品は家庭用です。下記のような使用をしないでください。
 - ・店舗、事務所および他の作業環境のスタッフ用キッチンエリア
 - ・農場
 - ・ホテル、モーテルおよび他の居住環境での顧客が使用するもの
 - ・朝食付き簡易宿泊施設 (ペットおよび朝食付きホテル) タイプの環境

仕様			
電 源	交流 100 V 50 Hz / 60 Hz 共用	外 形 寸 法	幅 550 × 奥行 341 × 高さ 600 (mm)
消 費 電 力	最大消費電力 50 Hz…1165 W / 60 Hz…1185 W 洗浄モーター (洗浄時) 50 Hz…65 W / 60 Hz…85 W ヒーター : 1100 W	製 品 質 量	約 19 kg
		使 用 水 量 (汚れレベル L2)	給水カップで水を入れる場合 : 約 9 L 分岐水栓を取り付ける場合 : 約 8 L
		洗 浄 方 式	回転ノズル噴射式・固定ノズル噴射式
すすぎ方式 (汚れレベル L2)	ためすすぎ / 給排水すすぎ	食 洗 機 専 用 洗 剤 の 標 準 使 用 量	約 5 g (粉末洗剤)
乾 燥 方 式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後、ヒーター加熱乾燥 ②加熱すすぎ後、送風乾燥 ③ヒーター加熱乾燥のみ		
標 準 収 納 容 量	24 点 大 皿…4 点 コップ…4 点 中鉢…4 点 小皿…4 点 茶わん…4 点 汁わん…4 点 小物類 (はし・スプーン・フォーク)		

- 電源を切った状態でも常時水漏れを検知するために、約 0.8 W の電力を消費しています。