

Panasonic®

取扱説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機 (家庭用)

品番 NA-LX125AL / NA-LX125AR
(ドア左開き) (ドア右開き)



保証書別添付

施工説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「**安全上のご注意**」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書・かんたんガイド・施工説明書とともに大切に保管してください。
- 本書の写真・イラストはNA-LX125AL(ドア左開き)を使用しています。
- NA-LX125AR(ドア右開き)のドア開ハンドルは左側にあります。
使い方は同じです。
- 写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

本書掲載のQRコードからWebサイトが確認できます。通信料金はお客様のご負担となります。

掲載例

Web ➡



パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をお願いします。
(裏表紙を参照)

確認と準備

安全上のご注意	4
使用上のお願い	6
ドアロック／お使いの前に	7
運転中にドアを開けたいとき	7
チャイルドロックを設定／解除するとき (子供の事故防止のため)	7
お風呂の残り湯で洗濯はできません	7
各部の名前／付属品	8
おすすめ機能	10
洗濯物の確認と前処理	12
毛布やふとんを洗う前に	14

自動お手入れ	10
エコナビ	10
サッと槽すすぎコース	10
ふんわりキープ	10
排水フィルター	11
お手入れサイン	11
槽洗浄サイン	11
ジェットほぐし	11
ジェット乾燥	11
ダニバスターコース	11

泡洗浄	洗剤を泡立てることで、 高い洗浄力を発揮します。
ヒートポンプ乾燥	除湿機で乾かすように、 低温風(約65°C)で衣類を傷めず スピーディーに乾燥します。



使い方

洗濯の流れ／コースを選ぶ	16
洗剤・柔軟剤の入れ方	18
よく使う基本のコース	20
おまかせ	20
パワフル滝	20
ナイト	20
どろんこ	20
予約をするとき	20
スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を 変えたいとき	21
汚れや衣類に合わせたコース	22
おうちクリーニング	22
毛布	22
ダニバスター	22
わたし流	22
タオル	24
化繊60分	24
個別洗濯 洗い／すすぎ／脱水	24
・のりづけする場合	
乾燥する	26
設定を変更する	28

お手入れ

各部のお手入れ	30
ドラム(槽内)	30
乾燥フィルター	32
洗剤ケース	32
本体・窓パッキング	32
排水フィルター	33

必要なとき


使いこなしのヒント	34
仕上がりが気になるときの対処法や使用のヒントを まとめました。	
故障かな？	38
「音が気になる」や「乾きにくい」など、故障かな？と思われるときの対処法をまとめました。	
エラー表示が出たら	43
コース運転内容	44
仕様	46
保証とアフターサービス	47
別売品	47




●パナソニックホームページ内の
「よくあるご質問」からも調べる
ことができます。

安全上のご注意《必ずお守りください》

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

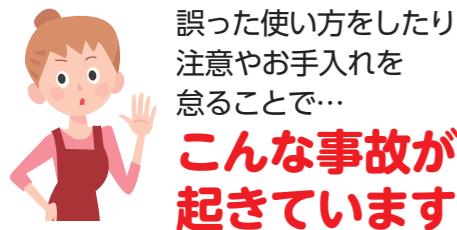

●洗濯機に閉じ込められる

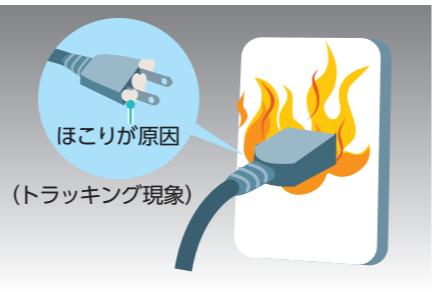

●電源プラグからの発火

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠ 警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を区分して説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

子供をドラムに入らせない

(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)



洗濯後でも絶対に乾燥しない


(油の酸化熱による発火のおそれ)



チャイルドロックを設定する (子供が閉じ込められるおそれ)



電源「切」でもドアが開かないようにします。

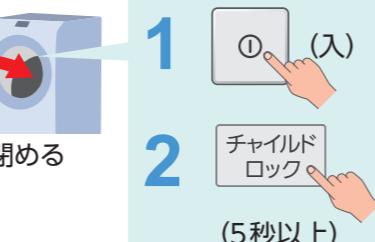

と が表示されます。
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)
解除するときも、同じ手順で操作する。
(「ピピッピピッ」と鳴り、 が消えて解除完了)

次のことをしない

- 乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)
- 分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)
(電源プラグ・コードを含む)

アースを取り付ける


- (漏電時に感電のおそれ)
●工事は販売店に依頼してください。
(工事費は、本体価格に含まれていません)

異常・故障時は、すぐに使用を中止する

- (発煙・発火・感電のおそれ)
●すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。



異常例：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

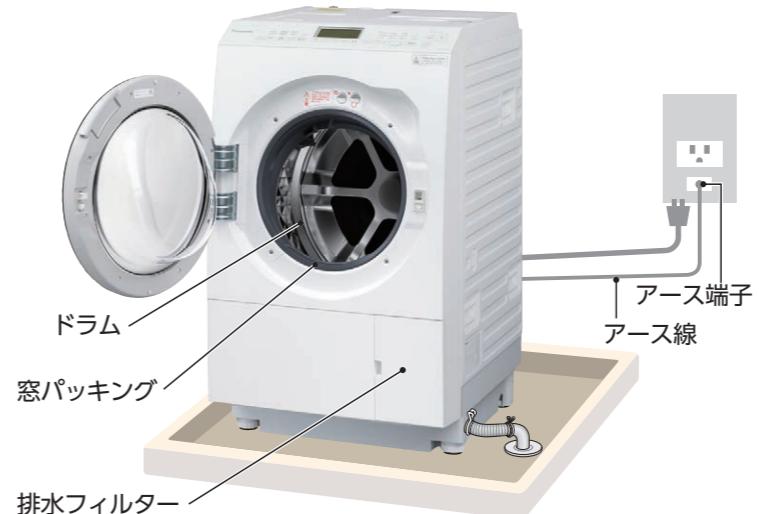

⚠ 注意

水漏れを確認する

(接続不良による水漏れのおそれ)



排水フィルターを運転中に外さない ➤ P.33

(多量の水があふれ出るおそれ)


- 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

次のことをしない



(水漏れや機器故障、衣類が破れるおそれ)

- 50 °C以上のお湯を入れない、温水の給水源に接続しない。
(変形による水漏れのおそれ)

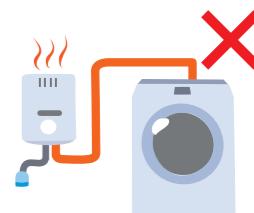


⚠ 電源プラグやコードを正しく使う (火災・感電のおそれ)

- 定格15 A以上・交流100 Vのコンセントを単独で。(他の器具と併用しない)




- ほこりが付いていたら拭く。
- 次の場合は使用を中止し、販売店に修理を依頼する。
 - ・傷んだ電源プラグやコード
 - ・差し込みが緩いコンセント
- 棚や本体などで挟まない。(断線の原因)

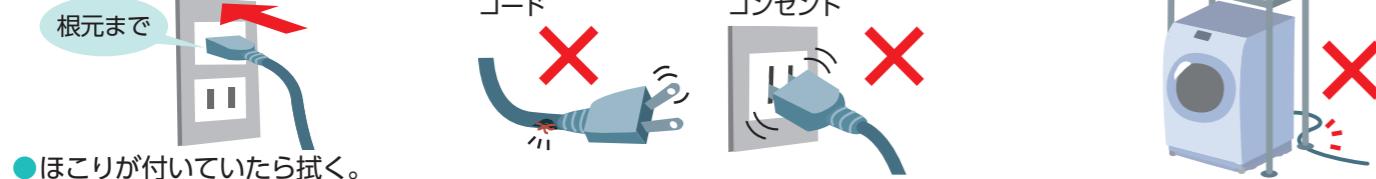


使用上のお願い

本製品は、衣類などの洗濯・乾燥を目的としています。
取扱説明書に記載した用途以外には使用しないでください。
本製品は、海外で使用するように設計されていません。
日本国内の家庭用としてご使用ください。


漏電による 火災・感電を 防ぐために

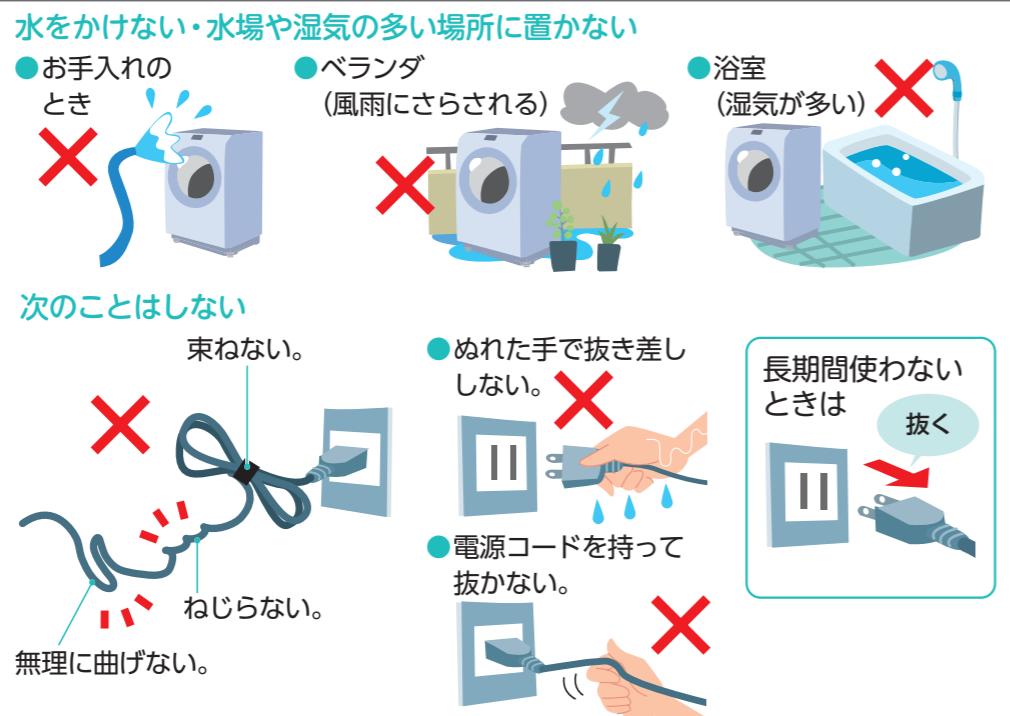

樹脂の損傷・ 印字のはがれ・ 金属の腐食・ 水漏れを 防ぐために

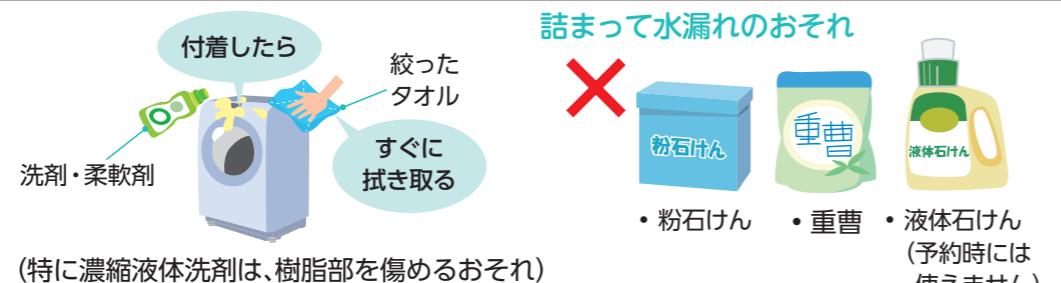

本体の 振動・転倒を 防ぐために

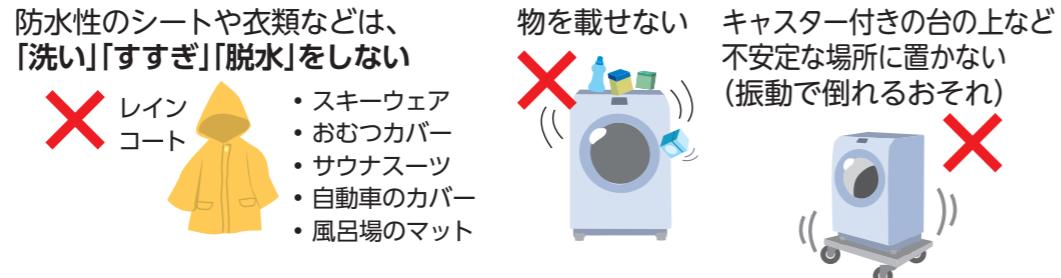

その他のお願い

●十分に換気する。
(結露の原因)



●ラジオやテレビなどを近づけない。
(雑音、映像の乱れの原因)



井戸水をお使いのお客様へ

水質により、異物の混入や黒カビなどが発生し、
水漏れや故障の原因になります。

ドアロック／お使いの前に

運転中にドアを開けたいとき

スタート一時停止
(ロック解除)

運転中や予約中、「ふんわりキープ」運転中は
ドアがロックされ開けません



お知らせ

- 洗濯中にドアを開けるときは、タオルなどで受けてください。(泡がこぼれたり、水滴が落ちることがあります)
- 乾燥中や乾燥直後にドアを開けたとき、ドラムやドア、衣類などが熱くなっていることがあります。
- 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロック解除できません。
- チャイルドロック設定中は、運転していなくてもドアは開けません。

チャイルドロックを設定／解除するとき(子供の事故防止のため)

運転が終了しても、電源を切ってもドアが開かないようにします。

1

ドアを閉め、電源を入れる

2

チャイルドロックを5秒以上押す

LOCKとLが表示されます。
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

解除のしかた

同じ手順で操作する。


→「ピピッピピッ」と鳴り、LOCKが消灯します。

お知らせ

- チャイルドロック中は、電源を入れたびにLOCKが約5秒間表示されます。
- 運転中に一時停止するとLOCKを表示します。



お風呂の残り湯で洗濯はできません

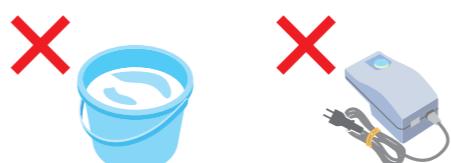

バケツや市販のバスポンプなどで、ドラム内に直接水を入れても、排水して水がたまりません。

各部の名前／付属品

操作部 (Operation Panel)

- 乾燥フィルター ➤ P.32
- 吸気口
- ドラム
- 水準器 ➤ P.38
- 給水ホース
- 洗剤ケース ➤ P.18
- 電源コード
- 電源プラグ
- アース線
- 外部排水ホース
- 窓パッキング
- ドア開ハンドル
ドアにぶらさがったり、
無理な力を加えないでください。
(ドアが閉まりにくくなります)
- 排水フィルター ➤ P.33

「排水フィルターお手入れサイン」
「槽洗浄サイン」を設定する ➤ P.11

- 押すたびに 槽洗浄サイン 排水フィルター が切り換わります。(点灯:入 消灯:切)
- お手入れ時期に点滅します。

付属品 (Accessories)

- 給水ホース (1本: 長さ約 0.8 m)
- 外部排水ホース (1本: 伸縮式)
- 給水栓継手 (1個: 給水ホースとセット)
- 横水栓
- 万能ホーム水栓

● 付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。

● 横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。
● 指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。
➤ 別冊の「施工説明書」参照

施工説明書ご参照 (Construction Manual Reference)

- カバー (2枚)
- ネジ (2個)
- ホース穴カバー (1個)
- スパナ (1個: 車居などの際に必要です)

表示部はすべて表示したイメージで実際とは異なります。

操作部 (Operation Panel)

- ふんわりキープ ➤ P.10
 - 設定中に表示
 - 運転中、送風運転中 ➤ P.29 に点滅
- プレ乾燥 ➤ P.11
 - 「ダニバスター」コースのプレ乾燥中に点滅
- 水位高め ➤ P.20
 - 設定中に表示
- 見直し中
 - 表示時間を自動調整中に点滅

● スタート後、下記の内容が表示されます。

洗剤	1.0杯	洗剤量表示 (例) 1.0杯
残り約	2.00分	残時間表示 (例) 約2時間
CL		チャイルドロック中 ➤ P.7

「わたし流」コースを選ぶ ➤ P.22

コースを選ぶ ➤ P.16

スタート／一時停止する

- 運転中や予約中にドアを開けるときにも押します。 ➤ P.7

エコナビ ➤ P.10

ECONAVI

運転を終了したい時間 (何時間後) を予約する ➤ P.20

- 1時間単位で24時間後まで設定できます。
- 予約できるコースや時間 ➤ P.45
- ▲ ▼ でも時間を変更できます。
- 「洗濯～乾燥」の予約時、衣類の種類や乾き具合によって、設定時間の前に運転が終わることがあります。

運転内容を選ぶ

- 押すたびに切り換わります。
- 洗濯 洗濯～乾燥 乾燥
洗濯 → 洗濯 → 洗濯
→ 乾燥 → 乾燥 → 乾燥

チャイルドロックを設定する

- チャイルドロックを5秒以上押すと、子供が勝手にドアを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。 ➤ P.7

電源を入／切する

- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。

各設定のやり直しをするときにも押します。

8

9

おすすめ機能

確認と準備

自動お手入れ


(お買い上げ時:切)

自動槽洗浄

すぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、ドラムの外槽に付いた洗剤カスを洗い流して、黒カビを抑制します。

- 「自動槽洗浄」が働くコース ➤ P.17

(すぎ回数が「すぎ2回」以上のとき)

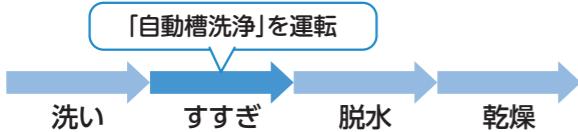


自動槽乾燥

洗濯後のドラムを乾燥させ、湿気を取り除きます。

- 「自動槽乾燥」が働くコース ➤ P.17

●ランニングコスト: 約7.5円/回(電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算[2014年4月改定])

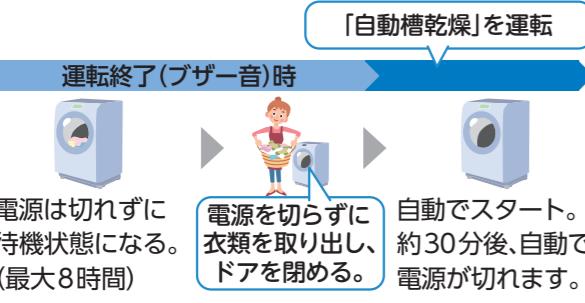

お知らせ

- 「チャイルドロック」設定中に「自動槽乾燥」をする場合は、「チャイルドロック」を一度解除してから再設定してください。 ➤ P.7
- 「自動槽乾燥」の乾燥時間を約1時間(しっかり乾燥)にする ➤ P.28
- 「入」にする ➤ P.20
- 使いこなしのヒント ➤ P.37
- 「自動槽洗浄」の効果 ➤ P.46

ふんわりキープ

乾燥後、衣類の放置によるシワを防ぐため、5分ごとに40秒間ドラムが回転します。(約2時間)

(お買い上げ時:入)

運転中に衣類を取り出すときは、①(切)を押してください。



お知らせ

- 「おうちクリーニング」コースのときは働きません。
- ランニングコスト: 約0.5円/回(電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算[2014年4月改定])
- 予約時は、設定時間の約2時間後まで運転します。
- 「切」にする ➤ P.29

エコナビ

乾燥時に、衣類の量や、綿類の素材が少ないときは、むだな電力を抑えて乾燥します。(お買い上げ時:入)

次の運転のときに働きます。(エコナビランプ点灯)

- 「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースのとき



お知らせ

- エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。
- 条件により正しく検知できない場合があります。 ➤ P.37
- 「切」にする ➤ P.28 ●効果 ➤ P.46

サッと槽すすぎコース

お使いの前にサッとドラムをすすいで(約5分)、気持ちよくお使いいただけます。

- 1 槽すすぎ を押す
- 2 を押す
●給水、すすぎが始まる。
→ブザーが鳴ったら終了

何も入れないで!

- 間違えて塩素系漂白剤などを入れたときは
→何も入れずに「おうちクリーニング」コースで洗い流してください。



排水フィルターお手入れサイン

運転回数や排水時間に応じて 排水フィルター が点滅して、排水フィルターのお手入れ時期をお知らせします。 ➤ P.33

(お買い上げ時:切)

- 設定／解除は 通知 を押す ➤ P.8

→スタート 一時停止 を押すと記憶されます。

(運転しない場合は電源を切る)

お知らせ

- サインが出ても、排水フィルターにゴミがたまっていない場合があります。
- サインの通知頻度を少なくする ➤ P.28

ジェットほぐし

脱水後にドラムを低速回転させながら10分間送風し、衣類をほぐします。(お買い上げ時:切)

容量が4.5kg以下のときは、ゴワつきも低減できます。(運転の途中から音や振動が大きくなります)

- ジェットほぐしのイメージ(タオルのパイル)



お知らせ

- 「ジェットほぐし」が働くコース ➤ P.17
- 「入」にする ➤ P.21 ●運転中の音を小さくする ➤ P.28

ジェット乾燥

大風量のジェット風により、乾燥中のシワを低減します。(運転の途中から音や振動が大きくなります)

ジェット乾燥が設定可能なコースで自動的に作動します。

(お買い上げ時:入)

- 容量によってシワの低減効果は異なります。



お知らせ

- 「ジェット乾燥」が働くコース ➤ P.17
- 綿/パンや大判シーツなど、衣類の種類によっては、効果が小さいものがあります。
- 「切」にする(運転時間が長くなります) ➤ P.28
- 運転中の音を小さくする ➤ P.28

ダニバスターコース ➤ P.22

洗濯前に約65℃の温風でプレ乾燥することで、繊維にしがみついているダニを引きはがして、アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。

プレ乾燥(約90分*) 洗濯または洗濯～乾燥
※室温20℃の場合

洗えるもの

- 毛布 ●毛布生地のカバーなど

お知らせ

- 使いこなしのヒント ➤ P.37

洗濯物の確認と前処理

洗濯・乾燥できないもの X

皮革、毛皮製品 (形くずれの原因)	絹、レーヨン、 キュプラ製品(混紡品) (変色、形くずれの原因)	わた、スponジ、ビーズなどを使用 した座ぶとんやクッション、枕類 (傷み、故障の原因)	防水性のシートや 衣類 (傷み、故障の原因)	裏がウレタン、ゴム製、 大型や厚手のマット類、 カーペットカバー (傷み、故障の原因)
			 ●衣類以外(紙おむつなど) ●強ねん糸使いの生地(ちりめんなど) ●和服、和装小物 ●形くずれするもの (ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)	 ●シワ、エンボス加工をしたもの ●毛だれれるもの(ベルベットなど) ●(新表示) (家庭での洗濯禁止)の表示があるもの

乾燥できないもの X

のりづけしたもの (乾燥フィルターの目詰まりの原因)	刺しゅう、レースの付いたもの、新合織(超極細纖維) (変形の原因)	ふとん、カーテン(傷み、故障の原因) ・カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従う。 (新表示)	マット類、ペットの毛が付いたもの (乾燥経路に糸くずがたまったり、傷み、故障の原因)
			※「おうちクリーニング」コースでのみ、乾燥できるものがあります。 P.26

洗濯容量の目安

(1枚当たりの重さの目安)



・素材などによって重さは異なります。

500 g	●シーツ(綿100 %) ●パジャマ上下(綿100 %)	200 g	●ワイシャツ(混紡) ●ブラウス(混紡)
400 g	●スカート(化織)	130 g	●長袖肌着(綿100 %)
300 g	●バスタオル(綿100 %) ●セーター(混紡)	50 g	●靴下(混紡) ●ブリーフ(綿100 %)


汚れがひどいものは、前処理を



えり、そで汚れ
→えり、そで用洗剤を塗る。



泥汚れ
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、
もみ洗いする。

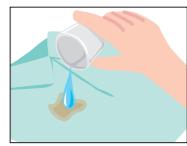

シミ汚れ
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を塗る。(血液、紅茶、ジュースなどのシミは、水で前洗いする)

黒ずみや色移りを避けるために

ドラム式洗濯機は少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

次の点にご注意ください

- 新しい色柄物や色落ちしやすいもの、汚れのひどいものは分け洗いする。(色落ちした染料が白物に移ると、黒ずみの原因)
- 洗剤は適正量を入れる。[P.19](#)
(洗剤が少な過ぎると、汚れが再付着して黒ずみの原因)
- 柔軟剤は入れ過ぎない。
(柔軟剤が衣類に残り、黒ずみの原因)
特に液体洗剤と組み合わせると黒ずみが目立つことがあります。
(気になる場合は、粉末合成洗剤を使う)



色落ちの確認方法

- 使用する液体洗剤の原液を浸した白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いをしてください。




黒ずみや色移りしたときは

[P.34](#)



乾燥によるシワや縮みを防ぐために

次の点にご注意ください

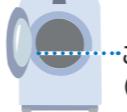- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。
[P.27](#)
- 「ジェット乾燥」を設定する。
[P.11](#)
- 一度に乾燥する量を少なくする。
このあたりまで
(3 kg以下)
- 乾燥途中(生乾き状態)で取り出して、つり干しする。




乾燥で縮むもの

- 水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むものがあります。
(生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため)
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものがあります。
 - ・綿や麻などのニット製品
 - ・肌シャツ
 - ・Tシャツ
 - ・ポロシャツ
 - ・トレーナー
 - など



縮みが気になるときは [P.34](#)

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



毛羽立ちやすいものは裏返す。



ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る。



金属片、硬貨などは取り除く。



ボタンは留める。
ファスナーは閉める。



ひものなどは結ぶ。

デリケートな下着・小物類などは洗濯ネットに

- 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる。
(これ以外はネットに入れない)
 - ・ストッキングやブラジャー(ワイヤー入りのブラジャーは、市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
 - ・レースの付いた衣類やランジェリー
 - ・靴下やハンカチなど



乾燥するときは

- ネットに入れたまま乾燥しない。
(乾きむらやシワの原因)

毛布やふとんを洗う前に《毛布／ダニバスターコース》

洗えるもの・乾かせるもの

(新表示)
(旧表示) 手洗い 30 濡 40

いずれかの表示がある毛布(マイヤー、織)、ふとん
●取扱い絵表示のないもの、防水性のシーツやカバーなどは
洗わないでください。

毛布コース	毛布		ふとん		
	1枚	化繊100%または綿100% 1枚(3kg)まで	2枚以上	化繊100% 2枚(4kg)まで (1枚当たり2kg以下) 綿100% 4枚(6kg)まで (1枚当たり1.5kg以下)	洗濯キャップ (別売)が必要
洗濯のみできるもの		化繊100%または綿100% 1枚(6kg)まで		化繊100%または綿100% 1枚(6kg)まで	洗濯キャップ (別売)が必要
洗濯～乾燥できるもの		化繊100% 1枚(3kg)まで ・「タンブラー乾燥禁止」の表示があるものも 乾燥できます。 ・綿毛布は乾燥できません。(縮むおそれ)	X		
洗濯のみ洗濯～乾燥できるもの		化繊100% 1枚(3kg)まで ダニバスターコースとは 毛布や毛布生地のカバーなどが洗えます。 洗濯前のプレ乾燥で、ダニを引きはがし、アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。	X		

X 洗濯も乾燥もできません

- 毛100%の毛布
- 毛足10mm以上のロングパイル
(風合いを損なうため)
- 電気毛布(カバー含む)




- ダブルサイズ以上のふとん
- 羽毛ふとん
(抜けた羽毛が経路に詰まり本体が
故障するおそれ)




毛布やふとんの入れ方

1 折りたたむ

① 2つに折る。

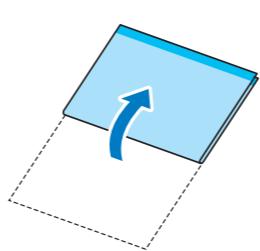

② 両側を折る。

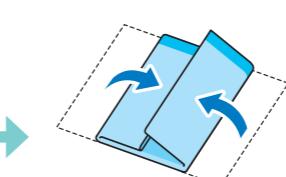


お願ひ

- 次のようなことをしないでください。
(本体と接触して毛布などが破れたり、振動したりする原因)
 - ・毛布やふとんをねじったり、丸めたりして入れないでください。(脱水不良のおそれ)
 - ・「脱水」のみの運転はしないでください。
 - ・「毛布ネット」は絶対に使わないでください。
(脱水できません)



2 ドラムに入る

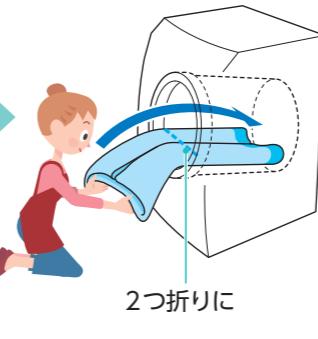

●2枚以上入れるときは、
上に重ねる。



洗濯キャップの取り付け方

⇒ P.14の表で洗濯キャップがある場合は、洗濯キャップが必要です。(別売: ⇒ P.47)

- 洗濯キャップなしで洗うと、毛布・ふとんが
損傷し、本体が故障するおそれがあります。
(この場合の故障は、保証の対象外です)

1 毛布やふとんを入れ、
洗濯キャップを下側から
丸めて入れる




ドラムの中に差し込む

2 上側を変形させて
押し込む



3 すべてドラム内に入って
いるか確認する

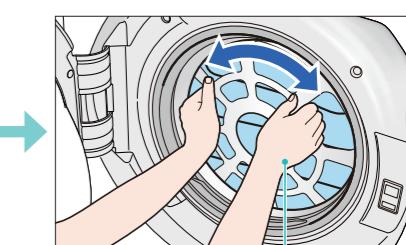

キャップに手を掛けて回し、
ドラムがスムーズに動くかを
確認する

取り外し方

洗濯キャップを下へずらし上側から引き出す。

洗濯の流れ／コースを選ぶ

- ① 衣類を仕分け、前処理をする。 ➤ P.12
 ② 洗濯物を入れ、ドアを閉める。



洗濯物の準備をする

電源を入れる ①

設定する

スタートする
スタート一時停止

- 洗剤・柔軟剤の入れ方 ➤ P.18



洗剤を入れる

運転中




ブザーが鳴ったら終了取り出す

- お願い
 ● 乾燥フィルターは乾燥のたびに掃除してください。
 ➤ P.32

お手入れする

使い方

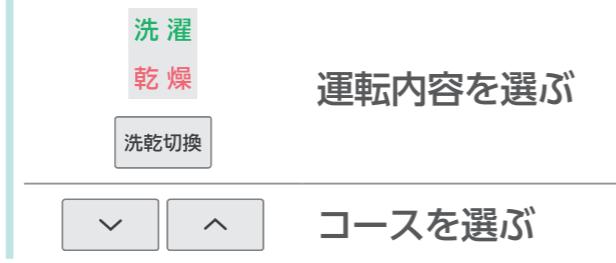

- お願い

- 洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。 ➤ P.12
 ● 傷み・穴あき、故障を防ぐために洗濯物や汚れに合わせて正しいコース選びをしてください。

コース	容量の上限		運転内容			好みの設定					乾燥の種類 ➤ P.27				
	洗濯	洗濯～乾燥 / 乾燥	洗濯	洗濯～乾燥	乾燥	洗濯 / 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯 / 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯～乾燥 / 乾燥	標準	省エネ	しっかり	タイマー	
普段の衣類	日常のお洗濯	おまかせ *1 P.20	12 kg	6 kg	● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	● *3	●	●	●	●	
	自分でコースを作る	わたし流 P.22	12 kg	6 kg	● ● ● ● ● ●	●	●	●	●	● *3	●	●	●	●	
	しっかり洗ってしっかりすぐ	パワフル滌 P.20	12 kg	6 kg	● ● ● — — —	●	●	●	●	● *3	●	—	●	●	
	音を抑えて運転	ナイト P.20	12 kg	4.5 kg	● ● ● ● — —	●	●	●	●	—	●	—	●	—	
	泥汚れをしっかり洗う	どろんこ *2 P.20	4.5 kg	4.5 kg	● ● — — — —	●	●	●	●	—	●	—	●	—	
デリケートな衣類	やさしく洗う	おうちクリーニング P.22	1.5 kg	0.4 kg	● — ● — ● —	●	—	●	—	—	—	—	—	●	
化繊80 %以上のスポーツウェアなど	洗濯から乾燥まで60分で仕上げる	化繊60分 P.24	—	1 kg	— ● — — —	—	●	—	●	● *4	—	—	—	●	
タオル	気持ちいい肌ざわりのタオルに仕上げる	タオル P.24	—	2 kg	— ● — — —	—	●	—	●	● *4	●	—	●	—	
毛布	毛布や肌掛けふとんなどを洗う	毛布 P.22	6 kg	3 kg	● ● ● — — —	●	●	●	●	—	● *5	—	—	● *6	
	ダニのふんや死骸を洗い流す	ダニバスター P.22	3 kg	3 kg	● ● — — —	●	●	●	●	—	●	—	—	—	
	ドラム内の湿気を取る	槽乾燥 P.30	—			— — ●	—	—	—	—	●	—	—	—	
ドラムのお手入れ	ドラムの黒カビを予防／除去	槽洗浄 P.30	—			● — —	※1 乾燥時に、衣類の量や、綿類の素材が少ないときは、「エコナビ」が働きます。					※3 自動で設定されています。(変更できます)			
	ドラムをサッとすすぐ(約5分間)	サッと槽すすぎ P.10	—			● — —	※2 洗剤2倍量の高濃度洗濯液で洗濯します。 汚れが溶け出た洗濯液を排水してから、もう一度給水し、時間をかけて汚れを落とします。途中で排水することで、汚れの再付着による黒ずみも防ぎます。					※4 自動で設定されています。(変更できません)			

※1 乾燥時に、衣類の量や、綿類の素材が少ないときは、「エコナビ」が働きます。

※3 自動で設定されています。(変更できます)

※4 自動で設定されています。(変更できません)

※5 「洗濯～乾燥」の場合

※6 「乾燥」の場合

※2 洗剤2倍量の高濃度洗濯液で洗濯します。

汚れが溶け出た洗濯液を排水してから、もう一度給水し、時間をかけて汚れを落とします。途中で排水することで、

汚れの再付着による黒ずみも防ぎます。

・洗剤の量 ➤ P.19

洗剤・柔軟剤の入れ方



- 使えるもの**
- 粉末合成洗剤
 - 液体洗剤
 - 液体石けん



- 使えないもの**
- 粉石けん
 - 重曹
 - (水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の原因)



洗剤ケースに入れないでください
(使用方法は、容器の記載に従う)

- ✗** ● ジエルボール型洗剤
● ビーズ状仕上げ剤 など
(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

予約のときは

- ✗** ● 塩素系漂白剤を使用しない。
(金属の腐食・故障の原因)
● 液体石けんを使用しない。
(詰まって水漏れのおそれ)

粉末 合成洗剤／漂白剤

- 洗剤が残るのを防ぐために、
■ ケースがぬれいたら、拭く。
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
- 固まりは碎いてから入れる。

液体石けん


- 固まりやすいため、薄めて入れる。(カップ1杯程度)

液体 合成洗剤／漂白剤

- 塩素系漂白剤は色柄物には使用しない。
(色落ちの原因)

柔軟剤

- 濃縮タイプのものは、水によく溶かしてから入れる。(最大55 mlまで)
 - 液面が「これ以下」の位置を超えない。
(柔軟剤がすぐに流れ出で、効果がなくなる)
- 入れたまま長時間放置しない。
(固まりやすいため)
- 分離や固化したものは使用しない。
(洗剤ケースに柔軟剤や水が残る原因)
- サイフォン構造のため、わずかに液が残ります。
(異常ではありません)

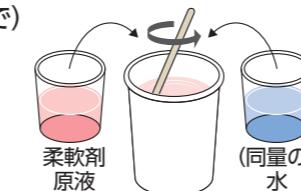

洗剤などを入れるタイミング

- 1 衣類を入れてドアを閉め → 洗濯量に合わせて洗剤量が表示される。 → 2 表示に合わせて入れる

スタート
一時停止

(洗濯が始まる)

洗剤
10杯



洗剤を入れている途中で給水が始まった場合は

→ スタート で一時停止し、洗剤を入れ終えてから再スタートしてください。

使用量の目安

- 洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。
- 下表にない洗剤や漂白剤 ➡ P.36

Web ➡



使い方

(2021年4月現在)

洗剤		柔軟剤			
粉末合成洗剤	液体合成洗剤	粉末合成洗剤	液体	柔軟剤	柔軟剤
・アタック ・アタック リセットパワー ・ニュービーズ ・トップ ・フレグランス ニュービーズ ・トップ ・ナノックス ・香りづく トップ ・部屋干しトップ ・ハレタ ・ブルーダイヤ	・アタック ・アタックZERO ・ニュービーズ ・トップ ・ナノックス ・香りづく トップ ・ハレタ ・アリエール ・ボールド ・遠心力21	・アリエール ・ボールド	・ハミング ・フレア ・ソフラン	・ふんわりソフラン ・レノア	
洗剤量の目安		洗剤量表示		表示どおり	
12 kg 以下	1.0杯	1.0杯	1.3杯	0.6杯	0.4杯
4.5 kg 以下	0.8杯	0.8杯	1.0杯	0.4杯	0.3杯
2.5 kg 以下	0.6杯	0.6杯	0.8杯	0.3杯	0.2杯
0.5 kg 以下	0.4杯	0.4杯	0.5杯	0.3杯	0.2杯
洗濯量の目安		洗剤量表示		表示の1.3倍	
4.5 kg 以下	1.6杯	1.6杯	2.0杯	0.4杯	0.3杯
2.5 kg 以下	1.2杯	1.2杯	1.6杯	0.3杯	0.2杯
0.5 kg 以下	0.8杯	0.8杯	1.0杯	0.3杯	0.2杯

「どろんこ」コースの場合

4.5 kg 以下	1.6杯	1.6杯	2.0杯	0.4杯	0.3杯
2.5 kg 以下	1.2杯	1.2杯	1.6杯	0.3杯	0.2杯
0.5 kg 以下	0.8杯	0.8杯	1.0杯	0.3杯	0.2杯

洗剤量表示

以下のようないわゆるスプーンが基準です。

- 粉末合成洗剤(水30 Lに対して18 g使用)のスプーン
※すりきり1杯約42 g

- 「おうちクリーニング」「毛布」「ダニバスター」
コースの洗剤・柔軟剤の目安 ➡ P.35

よく使う基本のコース


準備

- ① 洗濯物を準備する。
- ② 水栓を開ける。
乾燥中も、水栓を閉めないでください。
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを洗い流すため)
- ③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

お願ひ

- 衣類を入れ過ぎないでください。
(衣類や本体が破損するおそれ)
- 容量の上限を超えて入れないでください。 ➤ P.16
- 衣類をドアに挟まないでください。
(水漏れや衣類が破れる原因)

容量の目安：
約6 kg
(乾いた状態)

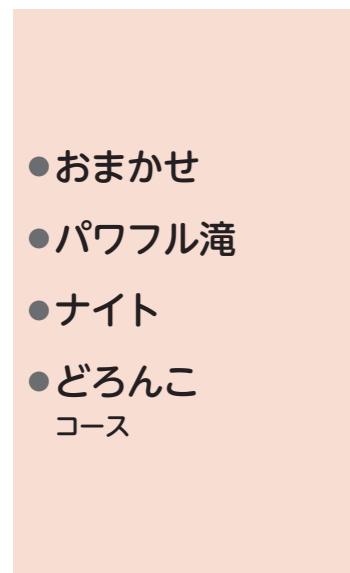

1 電源を入れる

- おまかせ
- パワフル滲
- ナイト
- どろんこ
コース

2 運転内容を選ぶ

- お買い上げ時は、「洗濯」の「おまかせ」コースになっています。
- 「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースで運転すると、次回も「洗濯～乾燥」になります。

3 コースを選ぶ

- 「洗濯～乾燥」の
いずれかを選ぶ
- 乾燥のみするとき
➤ P.26

4 スタートする

- 選んでいるコースが点灯します。
(例)「おまかせ」コースの場合

おまかせ	タオル	毛布
パワフル滲	おうがりこな	ダニバスター
ナイト	どろんこ	化織60分

● コースを選んだあと、好みの設定を追加できます。

5 表示に合わせて洗剤を入れる

➤ P.18

- 残り時間が表示され、約35秒後に給水が始まります。



ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)



- 乾燥が終わると「ふんわりキープ」運転が自動で始まります。
➤ P.10

- 乾燥運転は終了しています。できるだけ早く衣類を取り出してください。
(ドアを開けるときは、(切)を押す)

好みの設定を追加するとき

予約をするとき

- 何時間後に終了させるかを選ぶ ➤ P.45
- 予約中はドアロックされます。
開けるには ➤ P.7
- スタートして約2分後に 予約 以外の表示は消えます。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。

多めの水で洗濯したいとき

- 水位を高めにする
- 「洗い」終了までの間、変更できます。

自動でお手入れしたいとき

- 「自動槽洗浄」「自動槽乾燥」 ➤ P.10 を「入」にする
- 押すたびに 「自動槽洗浄」「自動槽乾燥」 が切り替わります。
(点灯：入 消灯：切)
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

「乾燥」の種類を変更する ➤ P.27

- 乾燥
- 押すたびに切り換わります。
標準→省エネ→10分→30分→60分
↑しっかり←(消灯)←120分←90分
(タイマーのときは時間を選ぶ)
- スタート後は、変更できません。

洗濯後の衣類をほぐしたいとき

- ジェットほぐし ➤ P.11
- ジェットほぐし が表示されます。(解除時は消灯)
- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

スタート後、
「洗い」「すすぎ」「脱水」の
内容を変えたいとき



● (一時停止)を押すと、変更できます

(スタートから「洗い」が終わるまで)

● スタート後、運転内容やコースは変更できません。

汚れや衣類に合わせたコース

準備

- ① 洗濯物を準備する。
- ② 水栓を開ける。
- ③ 洗濯物を入れ、ドアを閉める。


1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 使用量の目安に合わせて洗剤を入れる

5 スタートする

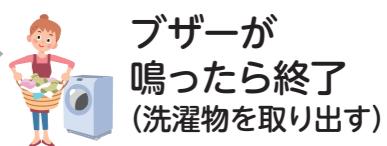

ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)

デリケートな衣類を洗う
おうちクリーニングコース

洗えるもの

いずれかの表示があるデリケートな衣類など
(例)スラックス、ブラウス、カシミアセーターなど

(新表示) (旧表示)

上記の表示があると も洗えます。

●上記の表示があっても洗えないもの ➤ P.12

- 取扱い絵表示のないものや素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)
- 1枚当たりの重さの目安 ➤ P.12

毛布を洗う
●**毛布コース**

●**ダニバスターコース**

洗えるもの・乾かせるもの、
入れ方 ➤ P.14



●おしゃれ着洗剤 ➤ P.35

おしゃれ着洗剤以外は使用しないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)

お願い

- セーターなどを1枚だけで洗うときは、バスタオル1~2枚を追加してください。
(脱水時のバランスをとるため)
- 泡が多く出る洗剤は、すすぎが不十分になるため、すすぎ回数を増やしてください。

お知らせ

- 「予約」は使用できません。
- 漂白剤は使用できません。


お知らせ

- 水位は変更できません。

自分でコースを作る
わたし流コース


お好みの設定を記憶できます。
同じ設定で運転したいときに便利です。

●「毛布」コースでは、必要に応じて洗濯キャップを取り付ける。 ➤ P.14

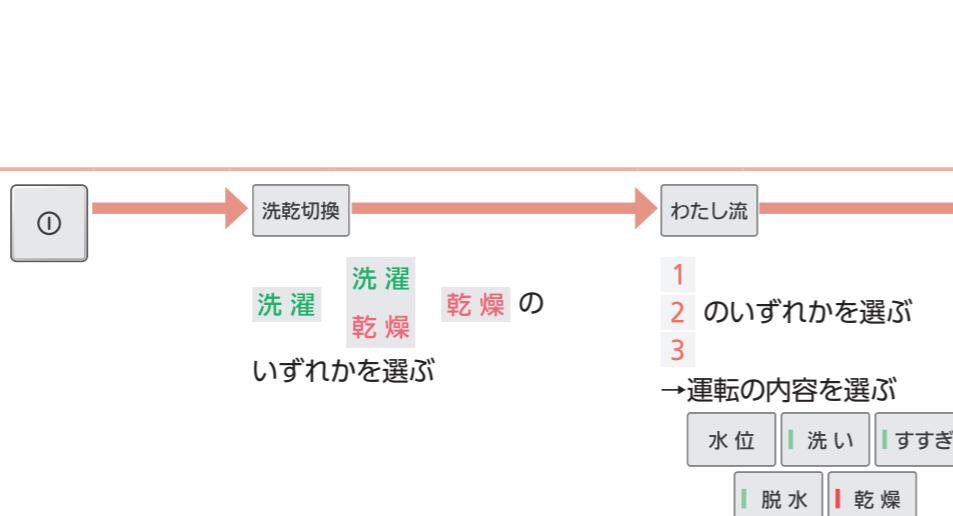

4 スタートする

5 表示に合わせて洗剤を入れる
➤ P.18

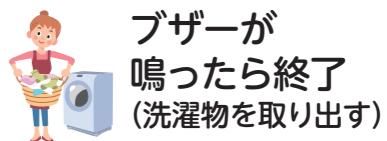

ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)

お知らせ

- 1 2 3 「洗濯」「洗濯～乾燥」「乾燥」の運転内容ごとに記憶できます。(9通り)
- 「予約」は記憶できません。

乾燥する

準備

- 洗濯物を準備する。
- 水栓を開ける。
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流すため)
- 洗濯物を入れ、ドアを閉める。

お願い

- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。(すき間に入り故障の原因)
- 容量の上限以上、衣類を入れないでください。(乾燥時間が長引く、乾きむらやシワの原因)
- 脱水後の衣類は、ほぐして入れてください。

容量の目安:

約6 kg
(ぬれた状態)



お知らせ


- 乾燥ができない衣類 ➡ P.12
- 乾燥によるシワや縮みを防ぐために ➡ P.13
- 乾きにくい衣類は、「脱水」運転(最長時間)してから乾燥することをおすすめします。



1 電源を入れる



2 運転内容を選ぶ

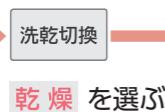

3 コースを選ぶ



4 乾燥の種類を選ぶ



5 スタートする



使い方

コース	目的	備考
おまかせ	シワになりにくい衣類を乾燥したい	● 容量: 6 kg以下 ● 「ジェット乾燥」でシワを低減 ➡ P.11
わたし流	音を抑えて乾燥したい	● 容量: 4.5 kg以下
ナイト		● 容量: 0.4 kg以下 ● 乾燥できるもの <ul style="list-style-type: none"> 乾燥できる衣類か確認してください。 ➡ P.12 下記の絵表示があっても乾燥できるものがあります。 (新表示) (旧表示) タンブラー乾燥はお避けください
おうちクリーニング	デリケートな衣類をやさしく乾燥したい (衣類の入れ方 ➡ P.27)	● 容量: 3 kg以下 ● 乾燥できるもの <ul style="list-style-type: none"> 化繊100%の織毛布、マイヤー毛布 ● 毛布の入れ方 ➡ P.15
毛布	生乾き毛布を仕上げ乾燥したい	● 洗濯キャップは使わないでください。

● 目的に合わせてコースを選んでください。

● 備考

- 新表示)
- (旧表示)
- タンブラー乾燥はお避けください
- 「おうちクリーニング」コースで洗ったセーターなど
- 手洗いで水洗いが可能なもの(十分に水気を取り、表面をタオルなどで拭き取っておくと早く乾きます)
- ぬいぐるみ
- 布製スニーカー



乾燥の種類

衣類の種類や乾き具合に合わせて選びましょう。

標準

普段の衣類

「省エネ」乾燥で運転すると、次回は「省エネ」の設定になります。



タオル



下着類など

省エネ*

乾きにくい厚物衣類
(乾きむらが多いとき)



トレーナー




厚手のタオルなど

*効果 ➡ P.46



しゃかり

乾きにくい厚物衣類
(乾きむらが多いとき)

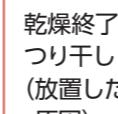

シャツ

30分 ~ 120分

シワになりやすい衣類

乾燥終了後はすぐに取り出し、

つり干ししてください。

(放置したままにするとシワの原因)


仕上げ乾燥したい生乾き衣類

30分 ~ 120分

- ワイシャツ
- ジーンズ
- シーツ類
- パジャマ
- 綿パン
- 薄手の平織りやクレープなど

デリケートな衣類の入れ方

- ドラム内の突起を水平にする。
- 乾かすものを入れる。

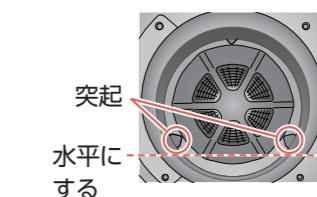

● 重なりが少ないようにできるだけ広げ、シワを伸ばして入れる。(重なると乾きむらの原因)

お願い

- 乾きむらがあるときは、裏返して再度運転してください。
- 途中で乾き具合を確認し、乾いたら取り出してください。(乾かし過ぎは、生地や装飾を傷める原因)
- たたみシワが付いたときは、たっぷりのスチームでアイロンをかけて形を整えてください。
- セーターなど乾きにくい衣類は、「脱水」運転(3分)してから乾燥してください。

設定を変更する

設定を始める前に…

- 1 電源を入れる
 - 2 乾燥を選ぶ
 - 3 3秒以上押す
- ① → 洗乾切換 → 洗い
- ピピッと鳴り、表示窓に数字(103)が表示されます。

- 「ジェット乾燥」運転の音を小さくしたり、「ふんわりキープ」運転の入・切など、いろいろな機能の設定を変えることができます。
- 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。



4 洗い 設定したい項目を選ぶ

5 すすぎ 設定を選ぶ

6 スタート一時停止 押す

103 脱水立ち上がりを調節する (振動や音を抑える)	101 脱水時の振動・音を抑える(脱水時間が長くなることがあります) 102 103 (お買い上げ時) 104 105 脱水の立ち上がりをスムーズにする(振動・音が大きくなります)	●衣類の種類や量、片寄りによって調節具合は異なります。
201 エコナビ運転をしない設定にする	200 エコナビ運転をしない 201 エコナビ運転をする(お買い上げ時)	●「すすぎ1回」にすると、自動槽洗浄運転はしなくなります。
302 「おまかせ」コースのすすぎ回数を1回に変更する	301 すすぎ1回 302 すすぎ2回(お買い上げ時)	●設定すると、運転時間が約5分長くなります。
400 洗濯終了後、衣類がドラムに貼り付くのを抑える	400 貼り付き防止運転しない(お買い上げ時) 401 貼り付き防止運転する	●音(風量)を小さくすると、「ジェット乾燥」「ジェットほぐし」の効果は小さくなります。
500 ジェット乾燥、ジェットほぐし運転中の音を小さくする	500 音(風量):大(お買い上げ時) 501 音(風量):中 502 音(風量):小	●「入」にすると、運転時間が長くなります。
600 「自動槽乾燥」の時間を変更する (ドラムをしっかり乾燥させる)	600 30分(お買い上げ時) 601 1時間	●「入」にすると、運転時間が長くなります。
700 脱水回転数を抑える (振動や音を抑える)	700 切(お買い上げ時) 701 入 回転数を抑える	●「入」にすると、運転時間が長くなります。
801 ジェット乾燥をしない設定にする	800 切 ジェット乾燥しない 801 入 ジェット乾燥する(お買い上げ時)	●「入」にすると、運転時間が長くなります。
902 「槽洗浄サイン」表示までの運転回数を変更する	901 30回 902 40回(お買い上げ時) 903 50回	●「入」にすると、運転時間が長くなります。
A00 排水フィルターお手入れサインの通知頻度を少なくする	A00 標準(お買い上げ時) A01 通知頻度を少なくする	●「入」にすると、運転時間が長くなります。



設定完了
(電源が切れる)
●戻すときも同じ手順で設定する。

電源「切」の状態で スタート一時停止 を押しながら ① を押し、スタート一時停止 を押し、スタート一時停止 を押しながらそのまま3秒以上押し続ける(「ピピッ」と鳴り、設定完了)	運転終了時のブザー音を消す(お買い上げ時:入)
●戻すときも同じ手順で設定する。(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)	左記で変更した設定内容を、お買い上げ時の状態に戻す
電源「切」の状態で 予約 を押しながら ① を押し、予約 を押し、予約 を押し、そのまま3秒以上押し続ける(「ピピッ」と鳴り、設定完了)	① 上記手順1~3を行う。 ② ダウンボタンを押す。(「ピピッ」と鳴る) ③ スタート一時停止 を押す。(「ピー」と6回鳴り設定完了。電源が切れる)
●戻すときも同じ手順で設定する。(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)	乾燥終了後のふんわりキープを「切」にする(お買い上げ時:入)

- お知らせ
- 「ふんわりキープ」を「切」にしても、ドラム内の冷却のため、乾燥終了後に最大2時間送風運転します。
 - 送風運転中は □ が表示され、ふんわりキープが点滅します。

各部のお手入れ《ドラム(槽内)》

ドラム(槽内)

準備

- 水栓を開ける。
- 衣類は入れないでください。

週1回程度

洗浄剤不要

槽乾燥コース

約30分間ドラムを回転して温風乾燥。

1 電源を入れる



2 コースを選ぶ



槽乾燥 を選ぶ

3 スタートする



..... ブザーが鳴ったら終了

お知らせ

- 「槽洗浄」コースの効果 ➡ P.46

予防のために

月1回程度・槽洗浄サイクル点滅時

槽洗浄コース (約6時間／約11時間)

衣類用塩素系漂白剤を使用

黒カビや臭い発生したら

当社洗濯槽クリーナーを使用(別売: ➡ P.47)

槽洗浄コース (約6時間／約11時間)



槽洗浄 を選ぶ(約6時間)

6:00 分 が表示

●時間をかけてしっかり洗うとき
(約11時間)

お手入れ もう一度押す

11:00 分 が表示

4 給水が終わったら 一時停止して、 漂白剤などをドラムに 直接入れる



黒カビや臭いを予防するとき

- 衣類用の塩素系漂白剤
(約200 ml)

●給水します。



黒カビや臭いが発生したとき

- 洗濯槽クリーナー
(すべて入れる)

5 ドアを閉め、 スタートする



お知らせ

- 酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、泡立ちが多いため、途中で排水することがあります。(十分な効果が得られません)

お手入れ

各部のお手入れ 《乾燥フィルター／本体など》

乾燥フィルター

お手入れの
タイミング

「乾燥」のたびに
「乾燥フィルター」点滅時
「U04」表示時

Web ➤



ゴミを取り除く

「乾燥フィルター」点滅時は、ゴミが乾燥フィルターに一定量付着したことをお知らせします。
(運転終了後、ドアを開けるとブザーが鳴ります) 1回の運転でも点滅する場合がありますが故障ではありません。

1 乾燥フィルターを取り出す (運転中は取り出さない)




●乾燥フィルターを取り出したあと、
本体側を水洗いしたり物を入れたり
しない。

2 ゴミを取り除く (絞ったタオルなど)



本体側も拭く。

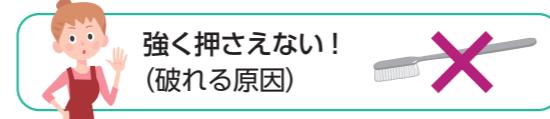

洗剤ケース

水洗いする

汚れが付着すると、柔軟剤が流れにくくなったり、洗剤ケースに水が残ったりカビの原因になります。

1 ケースを外す

突起部を持って
引き上げる。
●本体側の汚
れも拭き取る。



2 カバーを 外して 掃除する

●ケースに水が残
る場合 ➤ P.40



本体・窓パッキング

お手入れの
タイミング

汚れたら

柔らかい布で拭き取る

●窓パッキングの周囲や、窓パッキングをめくった裏側に、糸くずや水滴、髪の毛などの異物が付いていたら、きれいに拭き取る。(水漏れや臭いの原因)
●窓パッキングをめくり、穴部に糸くずなどのゴミが付いていたら取り除く。



ひどい汚れは

●台所用中性洗剤を付けて拭き取る。

お手入れの
タイミング

汚れたら



○お願い

- クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わないでください。
- 本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)

お知らせ

- 乾燥フィルターが破れた場合は、販売店でお求めください。 ➤ P.47
- 破れたフィルターには手を触れないでください。

3 乾燥フィルターを取り付ける (奥までしっかりとセットする)

○お願い

- 乾燥フィルターを外したまま運転しないでください。
(乾燥不十分やほこりが舞い上がる原因)

乾燥フィルター(奥)の取り付け方



目詰まりしているとき

ぬるま湯で洗ってよく乾かす。

「U04」が表示されたとき

乾燥フィルター(奥)を取り外し、水洗いする。

- 指の腹でこすりながら洗い、よく乾かす。
(ブラシなどでこすらない)



- おそうじブラシ(別売: ➤ P.47)を使用すると、乾燥経路(乾燥フィルター手前側)のほこりを取るのに便利です。



○お願い

- 歯ブラシなどは使わないでください。
(柄が短いため、本体に落下し故障の原因)

排水フィルター

お手入れの
タイミング

週1回程度
「排水フィルター」点滅時

Web ➤



ゴミを取り除く

1 「脱水」運転をする ➤ P.24 (ドラム内の水を抜く)


2 「つまみ□先端部」を 「●」までゆっくり回す ブザーが鳴った場合は外さない。 (水が多量にあふれます)



3 残水が出ないことを 確認し、引き出す



4 ゴミを取る

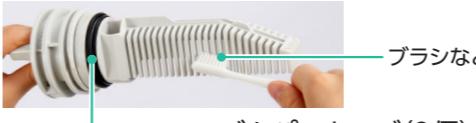

注意

- 排水フィルターを運転中に外さない
(多量の水があふれるおそれ)
- 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

使いこなしのヒント



黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、臭いが気になるときの対処法

- 洗剤・柔軟剤は適正量を使いましょう。☞ P.19

洗剤が少な過ぎる場合：

一度落ちた汚れが再付着し黒ずみや臭いの原因

柔軟剤が多過ぎる場合：


柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因

- 液体洗剤と柔軟剤の組み合わせで黒ずみが気になる場合は、粉末合成洗剤を使用してください。

- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物、汚れがひどいもの)は、分け洗いしましょう。☞ P.13

黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いがひどい場合

洗剤液(約40 °Cのお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤をよく溶かしたもの)に衣類を一晩つけてから洗濯してください。

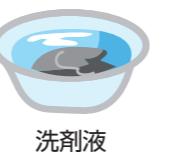

洗剤液

それでも落ちない場合：

漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。(漂白剤の説明書に従って、衣類ごとに使用する漂白剤を選択)



塩素系漂白剤



酸素系漂白剤

お知らせ

- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより乾燥後に黄ばむ(焦げたように見える)ことがあります。
- 日光などによる変色は処置できません。



糸くずが付くときの対処法

- 糸くずが出やすいもの(タオルなど)は、分け洗いをおすすめします。
- すぎを、「注水すぎ」にするか回数を増やしてください。
- 乾燥後にお手入れをしてください。(乾燥後は糸くずがたまりやすいため)

衣類に毎回糸くずが付く場合

次の方法で「槽洗浄」コースを運転し、ドラムの糸くずを落してください。(約6時間かかります)

1 水栓を開ける 2 (入)

3 お手入れ 「槽洗浄」コース 4 選ぶ (スタート一時停止)

お願い

- 終了後は「排水フィルター」のお手入れをしてください。

☞ P.33



縮んだときの対処法

乾燥で綿製品が縮んだ場合

衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

「おうちクリーニング」コースで衣類が縮んだ場合

- ①伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。



- ②アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。

- ③そのまま乾かす。

縮んでしまう前に

- 衣類の取扱い表示、素材表示などを確認してください。

☞ P.12

※素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。

※化繊は、熱で繊維が縮むことがあります。

- 綿や麻の繊維でも、ニット製品や織り目の粗い生地などは、天日干しを併用してください。(乾燥で縮むことがあるため)

→「タイマー」乾燥を使用して生乾きの状態で取り出し、すぐにつり干しする。

→つり干しでほとんど乾かし、仕上げに「乾燥」運転する。

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。
それぞれの説明表示をご確認ください。



ゴワゴワするときの対処法

ドラム式洗濯機はたたき洗いをするため、タオルなどは繊維が寝てしまい、ゴワつきを感じことがあります。



- 容量4.5 kg以下で「ジェットほぐし」を使用
／容量2 kg以下で「タオル」コースをおすすめします。
- ドラムに貼り付いてゴワつく場合は、「貼り付き防止」を設定してください。☞ P.28
- 柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなります。ただし、入れ過ぎは吸水性が低くなります。
- それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「30分」の乾燥をしてつり干してください。




洗濯物を傷めないための対処法

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。☞ P.13
- 化繊は脱水時間を短めにしましょう。(乾きやすく、こすれて傷む場合があるため)
- 「毛布」コースは、洗濯キャップが必要な場合があるため、確認してください。☞ P.14



洗濯キャップ
(別売: ☞ P.47)

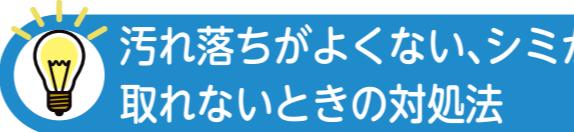


汚れ落ちがよくない、シミが取れないときの対処法

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。☞ P.12
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- 汚れに応じて「わたし流」コースで、お好みの内容に設定して使用できます。☞ P.22

お知らせ

- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

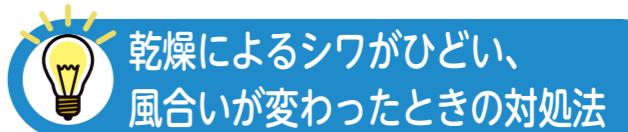

乾燥によるシワがひどい、風合いが変わったときの対処法

- 事前に取扱い表示、素材表示などをよく確認してください。

素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)

- 衣類を少なめにすると仕上がりがよくなります。
- 「ジェット乾燥」をしない設定になってしまいませんか？

☞ P.11.28

- 乾燥後、衣類をそのまま放置せず、すぐにドラムから取り出しましょう。

- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなるので、脱水後に一度取り出して、衣類をほぐしてください。

「ジェット乾燥」でも仕上がりが悪い場合

タイマー「30分」の乾燥後、生乾きの状態で取り出してつり干してください。(綿パンや大判シーツなど)




衣類の干し方のコツ

- シワが気になるシャツ、スラックスなど：
ハンガー干しする



- 編み目のザックリしたニットなど：
平干しする

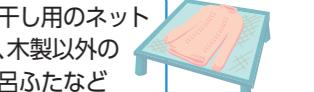

コースごとの洗剤・柔軟剤の目安

「おうちクリーニング」コース ☞ P.22

水30 Lに対する表示	おしゃれ着洗剤	柔軟剤
32 ml	40 ml	7 ml
↓	↓	↓

投入する量(約)	おしゃれ着洗剤	柔軟剤
16 ml	20 ml	10 ml
↓	↓	↓

- 「遠心力21」の場合は約15 ml

「毛布」「ダニバスター」コース ☞ P.22

水30 Lに対する表示	液体洗剤	柔軟剤
10 ml	20 ml	25 ml
↓	↓	↓

投入する量(約)	液体洗剤	柔軟剤
10 ml	20 ml	25 ml
↓	↓	↓

必要なとき

使いこなしのヒント(つづき)

洗剤名が P.19 の表にないときは?



洗剤容器に記載されている「水30 Lに対する使用量」に応じて、下の表を目安に量って入れてください。
●粉末漂白剤の使用量目安は10 gです。(水30 Lに対する表示が10 gのもの)

使用量の目安(洗剤／漂白剤／柔軟剤)

粉末合成洗剤			液体合成洗剤			酸素系液体漂白剤	
18 g	25 g	35 g	10 ml	20 ml	25 ml	20 ml	40 ml
1.0杯	44 g	61 g	86 g	24 ml	49 ml	61 ml	22 ml
0.8杯	33 g	46 g	65 g	19 ml	37 ml	46 ml	15 ml
0.6杯	27 g	38 g	53 g	15 ml	30 ml	38 ml	13 ml
0.4杯	18 g	25 g	35 g	10 ml	20 ml	25 ml	10 ml


「どろんこ」コースの場合

1.6杯	66 g	92 g	130 g	38 ml	74 ml	92 ml	30 ml	60 ml
1.2杯	54 g	76 g	106 g	30 ml	60 ml	76 ml	26 ml	52 ml
0.8杯	36 g	50 g	70 g	20 ml	40 ml	50 ml	20 ml	40 ml

洗える?洗えない?

ベッドパッド

下記の表示で、化繊100%または、綿100%のもの

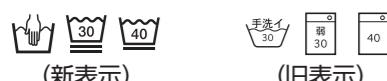

→「毛布」コースで洗えます。

- 「ダニバスター」コースでは洗わないでください。
- 容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。
- 縮むため乾燥はできません。

ダウンジャケット



いずれかの表示でははっ水加工のないもの

- 「おうちクリーニング」コースで洗えます。
- 容量400 g以下のものを1枚で洗ってください。
- 乾燥はできません。(傷み、故障する原因)
- (旧表示) ✕ 表示・はっ水加工のものは洗濯も乾燥もできません。

レースのカーテン



いずれかの表示があるもの

- 「おうちクリーニング」コースで洗えます。
- 容量1.5 kg以下で洗ってください。
- フックなどは取り除いてください。
- (旧表示) ✕ 表示は洗えません。(加工剤などが取れる原因)

脱水のみ、排水のみをしたい

⇒ P.24 個別洗濯

スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変えたい

⇒ P.21

エコナビ

- | | |
|----------------------------|---|
| 途中で衣類を追加したら | ●正しく検知できることがあります。 |
| 衣類や綿の量が多くても、エコナビ運転することはある? | ●あります。運転には差し支えありません。 |
| 少容量でもエコナビ運転しないのはどんな場合? | ●綿類が多いときなど、衣類の種類によってはセンサーが検知しないことがあります。 |

ダニバスターコース

- | | |
|-------------------|--|
| 毛布以外に洗えるもの | ●毛布生地のカバーなどが洗えます。(ダニが潜伏しそうな長い繊維のもの) |
| 落ちにくい汚れはある? | ●血液などが付着した場合、前処理をおすすめします。(プレ乾燥の熱で血液のたんぱく質が変性し、汚れが落ちにくくなります) |
| 運転時間が長くなるのはどんな場合? | ●室温により、プレ乾燥の時間が長くなります。(最大150分)
●乾燥フィルターが詰まりしていると、時間が長くなります。 |

自動槽洗浄

- | | |
|------------------|--|
| 水はどれくらい多く使う? | ●約2 L多く使えます。 |
| 運転時間は長くなる? | ●約3分長くなります。 |
| 自動槽洗浄が働かないときはある? | ●すぎ回数を1回にすると、自動槽洗浄は働きません。
→すぎ回数を2回以上に設定してください。
●自動槽洗浄が働くコース ⇒ P.17 |
| 取れない汚れはある? | ●汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。
定期的に「槽洗浄」を行ってください。⇒ P.30 |

タオルコース

- | | |
|---------------------|--|
| 洗えるタオルの種類 | ●フェイスタオル、バスタオルなどが洗えます。
タオルシーツなどの大物は効果が小さくなることがあります。 |
| どんなタオルにも効果がある? | ●綿以外(化繊など)のタオルは、効果が小さくなることがあります。
●使い込まれたタオルが復活する効果はありません。
●すべてのタオルに効果があるわけではありません。 |
| タオルコースの効果を感じなくなってきた | ●「タオル」コースを使っていても、タオルの自然劣化は防げません。 |

必要なとき

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



音《音が気になる》

次のような音は正常です。(故障ではありません)

停止中にドラムを動かすと

水の音がする
脱水時のバランスをとるためにドラムに入っている液体の音(本体に水が残っているわけではありません)

洗濯中

「トントン」	ドラム反転時の音
「シャリシャリ、シュー」	ドラム回転時のベルトの音
「ブ、カリカリ、ギー」	ドラム回転時のモーターの音
「ウーン」	循環ポンプを運転している音
「ジュルジュル」	給水中／循環ポンプが空気を吸い込む音(洗剤を入れ過ぎると泡が増え、音が出やすくなります)

お願い

- ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。




振動《振動が大きい／ガタガタ音がする》

- 縦型洗濯機と違い、衣類のバランスによって「脱水」の立ち上がり時に一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がしたりする場合がありますが異常ではありません。
- 床の状態や、洗濯物によっては振動が大きくなる場合があります。
 - ジーンズや厚手のタオルシーツを含んだ場合
 - トレーナー、フリースなどが1枚のみの場合
- 気になるときは「脱水立ち上がり」を調節する。
[P.28](#)

脱水時、以下に注意してください

- ネットに詰め込まない。
- ネットに入れた衣類だけで洗わない。
- タオルシーツや柔道着は他と分けて洗う。

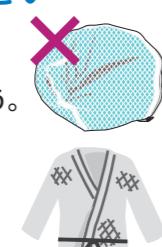


据え付け状態を確認してください


以下の場合は、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ガタつく。
- 輸送用固定ボルトが取り付けられたまま。
 - ボルトを外さないと本体が動き危険です。

[別冊の「施工説明書」参照](#)

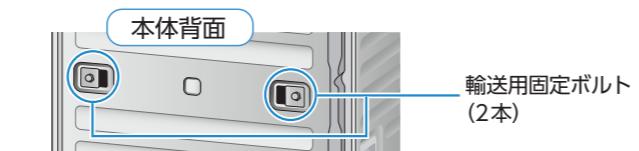


- 傾いて設置されている。

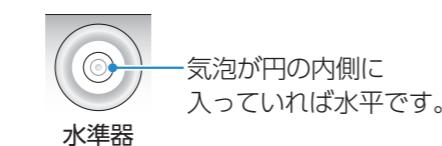

乾燥機能《乾きにくい／乾燥時間が長い》

乾燥フィルターを確認してください

- 乾燥フィルターにゴミが付いていませんか?
 - 取り外してお手入れしてください。[P.32](#)
- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転していませんか?
 - 乾燥フィルターが吸気口になっているため、上に物を置いて運転しないでください。
 - 排気口も、衣類などでふさがないでください。
- 乾燥フィルター、乾燥フィルター(奥)が目詰まりしていないですか? (乾燥フィルターが点滅)
 - ゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。ぬるま湯でよく洗い、乾かしてください。[P.33](#)

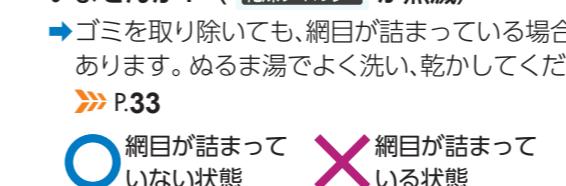

お願い

- 乾燥フィルターに泡が付着した場合
 - 洗剤量を少なめにしてください。
- 泡が多い[P.40](#)場合、槽内の泡が脱水の回転により、乾燥フィルターまで伝い、フィルターに泡が付着して、網目を詰まらせることができます。



乾燥中の残り時間が減らない／急に減る

表示時間は目安です。(実際の時間とは異なります)

- 衣類の種類や乾き具合に応じて残り時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なることがあります。
- 1時間以上、残り時間が減らないときは、乾燥フィルターの目詰まりや脱水時間の不足が原因です。
 - 乾燥フィルターのお手入れ[P.32](#)



自動調整中に点滅

衣類の量や状態を確認してください


- 衣類の量が多過ぎませんか?
 - 各コースに応じた容量以下にしてください。[P.16](#)
- 乾きにくい衣類(綿類)が多くありませんか?
 - タイマーで追加乾燥してください。[P.27](#)
- 厚手の衣類(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)が多くありませんか?
 - 「しっかり」乾燥を選んでください。[P.27](#)
- タオルを多く入れ「洗濯～乾燥」運転していませんか?
 - 「脱水」でドラムにタオルが貼り付いて乾きが悪くなります。他の衣類(2~3割程度)とあわせて「洗濯～乾燥」運転してください。
- 脱水後の衣類をほぐしてから入れましたか?
- 脱水が不十分ではありませんか?
 - 乾きにくい衣類は、「脱水」を最長時間に設定してください。
- 洗濯ネットに衣類を入れていませんか?

使用状況を確認してください

- 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにしていませんか?
 - ドアの開閉は最小限にしてください。
- ふんわりキープが点滅していませんか?
 - 「乾燥」運転は終了しています。
- 室温が低くありませんか?
 - 室温5°C以下では乾きにくくなることがあります。

本機の設置状態を確認してください

- [別冊の「施工説明書」参照](#)
- 本体後面が壁などに接していませんか?
 - 1cm以上離してください。
 - 閉め切った狭い場所に設置していませんか?
 - 排水トラップはありますか?
 - ない場合は排水ホースを途中で約10cm立ち上げるか、別売の簡易トラップホルダを使用してください。[P.47](#)

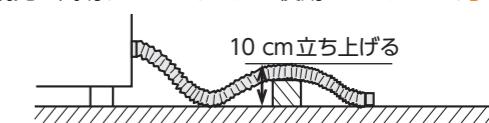

必要なとき

故障かな？(つづき)

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

洗剤・柔軟剤

洗剤が溶け残る

- 粉末合成洗剤をドラムに直接入れていませんか？→必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。☞ P.18
- 銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。
→十分に溶かしてから洗剤ケースに入れてください。
- ドラム内にすでに水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れていませんか？
→洗剤ケースにコップ1杯程度の水を流し入れてください。
- 洗剤がダマになっていたり、洗剤ケースがぬれた状態のまま洗剤を入れていませんか？
- 給水フィルターにゴミがたまり、水の出が悪くなっていますか？
→井戸水など不純物が多い水を使用すると、ゴミがたまりやすいため掃除してください。☞ P.42

洗剤ケースに水・柔軟剤が残る

- 洗剤ケースに柔軟剤がこびりついていませんか？
→カバーを外し、柔らかい布や綿棒などで掃除してください。



柔軟剤の効果がない

- 柔軟剤の投入部にある「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？
→「これ以下」の位置を超えないように入れてください。☞ P.18
(超えた場合、構造上すぐに流れ出ます)

洗い

途中で給水する

- 水位が下がると自動で給水します。
- 洗濯物が多いときは、何度も給水することがあります。
- ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流します。

途中で排水する

- 泡が多い(☞ 下記)場合、排水→給水をくり返し泡を除去します。
- 「どろんこ」コースでは、「洗い」の途中で排水し、もう一度給水して洗います。

泡

泡が少ない

- 粉末合成洗剤をドラムに直接入れていませんか？→必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。☞ P.18
- お知らせ ●洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など)や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。
- 洗濯物の量が多いときや汚れがひどいときに、泡立ちが少ない場合があります。

泡が多い (ドアの内側に泡が付着するなど)

- 洗剤の種類や量、水質、水温、水位、衣類の汚れによって、泡が多くなり、ドアに泡が残る場合がありますが異常ではありません。
→洗剤を少なめにする、すすぎ回数を増やす、または「注水すぎ」に変更してください。
- 泡が多くなる要因
●洗剤を入れ過ぎている
●おしゃれ着洗剤を「おまかせ」コースなどで使っている
●「槽洗浄」コースを運転するときに、酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーを使っている
→当社の洗濯槽クリーナー(別売：☞ P.47)、市販の衣類用塩素系漂白剤をご使用ください。

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

すすぎ・脱水

「すすぎ」からスタートするとすぐに水が入らない

- すすぎの給水は、排水→脱水してから始まります。

脱水の途中で「すすぎ」に変わる

- 衣類の片寄りが生じると、自動で修正するため「すすぎ」に戻ることがあります。

脱水中にいろいろな運転をしている

- 仕上がりをよくするため、脱水の途中で衣類をほぐす運転をします。
- 「タオル」コースはパイルを起こすため、タオルをほぐしたり、温風をかけます。

本体

ボタン操作ができない

- スタート後～「洗い」終了までの内容変更 →「一時停止」を押してから操作できます。
- スタート後のコース変更／「すすぎ」以降の内容変更 →電源を入れ直してください。

ドアが開かない

- ドアロックを解除するには☞ P.7
●電源「入」の状態で表示内容を見て、原因を確認してください。
 - 点灯 運転中、予約中、「ふんわりキープ」運転中はドアがロックされます。
 - 点灯+電源を入れるたびに「」約5秒間表示 チャイルドロックが設定されています。

ドアのすき間から水が漏れる

- 窓パッキングに髪の毛が付いている場合、髪の毛を伝ってドアの外に水が滴ることがあります。☞ P.32

排水口の周りがぬれている(水が漏れている)

- 泡が多い(☞ P.40)場合、排水口や配水管の種類によっては、泡を含んだ洗濯液が流れにくくなるため、排水口から水や泡があふれることがあります。
→洗剤の使用量を少なめにしてください。

臭いが気になる

- 運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。
- 窓パッキングの裏側をお手入れしてください。☞ P.32
- 洗濯槽クリーナーでドラムを洗ってください。☞ P.30
- 排水トラップがない場合は、下水の臭いがすることがあります。
→排水ホースを途中で約10 cm立ち上げてください。☞ P.39
または、別売の簡易トラップホルダを使用してください。☞ P.47

- お知らせ ●購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。

乾燥フィルター

乾燥フィルターがぬれる

- 洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていますが異常ではありません。
よく乾かしてください。(カビの原因)

乾燥後、ドアやドラム、窓パッキングに水滴が付く

- 次のようなときは、ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴が付く場合がありますが故障ではありません。
→水滴を拭き取ってください。
 - ・タイマー乾燥で運転している
 - ・衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れている
 - ・乾燥フィルターが目詰まりしている
 - ・脱水時間を短く切り換えている

必要なとき

故障かな？(つづき)

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。





表示

洗濯時間が表示時間より長い	<ul style="list-style-type: none"> 排水ホース・排水口を確認してください。☞ P.43「U11」 泡が多い☞ P.40 場合、泡を消すために運転時間が表示時間よりも長くなることがあります。 <p>お知らせ ●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり少な過ぎたりする場合に起きやすくなります。</p>
乾燥終了後ふんわりキープが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> 放置によるシワを防ぐために、ふんわりキープ運転(約2時間)をします。☞ P.10 □が表示：ふんわりキープを「切」にしても、冷却のための送風運転をします。(最大2時間)☞ P.29 <p>→乾燥運転は終了しています。①(切)を押して、衣類を取り出してください。</p>
洗剤量表示がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> 洗濯ネットに入れた衣類やぬれた衣類がある場合、衣類のバランスによって正しく表示されないことがあります。→衣類を入れ直し(衣類をほぐして)、再度運転してください。 <p>お知らせ ●ドラム内に水が入っていると正しく表示されない場合があります。</p>
洗剤量が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 「おうちクリーニング」「毛布」「ダニバスター」コースは、洗剤量が一定のため表示されません。
水位「高め」にても水の量が変わらない	<ul style="list-style-type: none"> 泡が多い場合は変わらないことがあります。(泡こぼれ防止のため)
予約時間が点滅し、ブザーが鳴る	<ul style="list-style-type: none"> 予約中にドアの開閉をしたときは予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約30分間) <p>→スタート一時停止を押して、運転を再開してください。</p>



その他

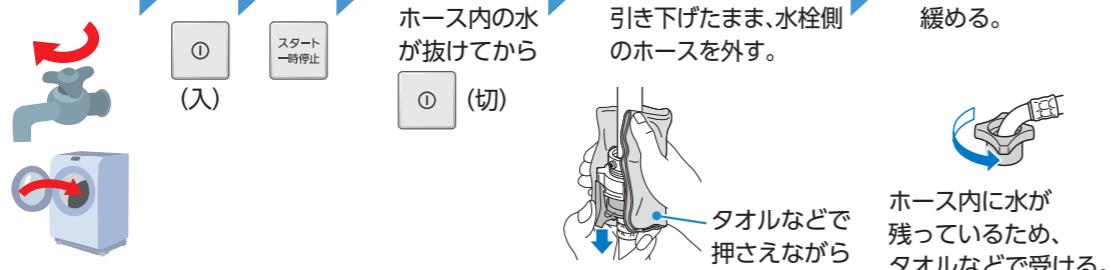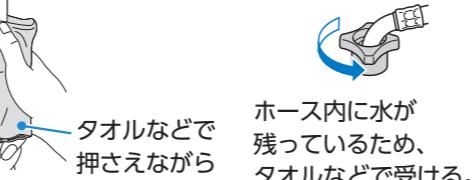停電した	<ul style="list-style-type: none"> ドアがロックされた状態で運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) →停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。
ブレーカーが落ちた	
濁った水が出た	<ul style="list-style-type: none"> 断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから運転してください。
給水ホースが凍結した	<ul style="list-style-type: none"> 接続部・給水ホース・ドラムを温めてください。 <p>①接続部を熱い蒸しタオルで包む。 ②給水ホースを外しお湯につける。 ③お湯を2~3Lドラムに入れる。 </p>
水の出が悪くなつた	<ul style="list-style-type: none"> 給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取ってください。 井戸水を使用の場合 →不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除する。 <p>給水ホースの外し方 以下の手順でホース内の水を抜きホースを外す。(水の飛散防止)</p> <p>①閉じる。②(入)③スタート一時停止④約2分後、ホース内の水が抜けてから⑤レバーを押し、カバーを引き下げたまま、水栓側のホースを外す。⑥ナットを緩める。  ホース内に水が残っているため、タオルなどで受け取る。 </p>

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。

スタート一時停止を押すと再運転します。(U04・U18以外)

それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店へご連絡ください。

表示	処置
U04 乾燥フィルターの目詰まり	<ul style="list-style-type: none"> 電源を切り、乾燥フィルターと乾燥フィルター(奥)を取り外し、水洗いしてください。☞ P.32
U11 排水できません	<ul style="list-style-type: none"> 排水ホース・排水口を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> 排水ホースを倒してください。 排水フィルターや排水口を掃除してください。 途中10cmより高くなっていますか？(排水トラップがある場合) 凍結していませんか？ 潰れていませんか？ 先端が水につかっていませんか？ 延長ホースの長さが2mを超えていませんか？ 上記確認後でも表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。
U12 ドアロック異常	<ul style="list-style-type: none"> ドアが閉まっていません。→「カチッ」と音がするまで閉めてください。 閉まっている場合→ドアを一度開けてから閉めてください。 ドアが開かない場合→ドアをしっかり押してください。
U13 脱水できません	<ul style="list-style-type: none"> 衣類の状態を確認して、ドアを閉めてください。 <ul style="list-style-type: none"> 衣類が少ない。→バスタオル1~2枚を追加してください。 衣類が多い。→絡みをほぐしてください。 大物(タオルシーツや柔道着など)が多い。→大物を減らしてください。 洗濯ネットに入れた衣類だけで洗わないでください。 本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？ 排水ホース・排水口を確認してください。(U11の内容を参照してください) 「脱水立ち上がり」を調節して、振動・音を抑える設定にしていませんか？☞ P.28
U14 給水できません	<ul style="list-style-type: none"> 給水経路を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> 水栓を開いてください。 給水フィルターにゴミが詰まっていますか？☞ P.42 水道、給水ホースが凍結していませんか？ 断水していませんか？
U18 排水フィルターセット不良	<ul style="list-style-type: none"> 正しくセットしてください。☞ P.33

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。



点検・修理をご依頼ください

すぐに水栓を閉じてください。

表示内容(Hのあと2桁の数字)を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。
販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口(裏表紙)にご連絡ください。

コース運転内容

衣類の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。

コース	運転内容	容量(以下)	所要時間(約)	自動設定の場合				切り換えの範囲				
				洗い	すぎ	脱水	乾燥	水位	洗い	すぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯	12 kg	32分	8~9分 ^{*3}	ため2回	4分 ^{*4}	—	自動 高め	1~30分	注水1~4 ため1~4	1~16分	—
	洗濯～乾燥	6 kg	1時間49分～ 3時間00分 ^{*1}	8~9分 ^{*3}	ため2回	13分以上	標準				3~16分	標準・省エネ・ しっかり・タイマー
	乾燥	6 kg	55分～3時間40分 ^{*1,2}	—	—	—	標準	—	—	—	—	—
パワフル滝	洗濯	12 kg	1時間	14~15分 ^{*3}	ため3回	4分 ^{*4}	—	自動 高め	1~30分	注水3~4 ため3~4	1~16分	—
	洗濯～乾燥	6 kg	2時間21分～ 3時間32分 ^{*1}	14~15分 ^{*3}	ため3回	13分以上	標準				3~16分	標準・しっかり・ タイマー
ナイト	洗濯	12 kg	48分	12~14分 ^{*3}	ため2回	10分	—	自動 高め	1~30分	注水1~4 ため1~4	1~16分	—
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間30分～ 5時間 ^{*1}	12~14分 ^{*3}	ため2回	13分以上	標準				3~16分	標準・しっかり
	乾燥	4.5 kg	1時間10分～ 4時間 ^{*1,2}	—	—	—	標準	—	—	—	—	
どろんこ	洗濯	4.5 kg	1時間30分	1時間3分	注水2回	5分	—	自動	1時間3分 (変更不可)	注水1~4 ため1~4	1~16分	—
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間40分～ 3時間47分 ^{*1}	1時間3分	注水2回	13分以上	標準				3~16分	標準・しっかり
おうちクリーニング	洗濯	1.5 kg	38分	13分	注水3回	2分	—	自動 高め	1~20分	注水1~4	1~3分	—
	乾燥	0.4 kg	—	—	—	—	タイマー (30分、1時間、 1時間30分、2時間)	—	—	—	—	タイマー
化繊60分	洗濯～乾燥	1 kg	1時間 ^{*1}	4分	ため1回	4分以上	33分 (標準)	自動	4分 (変更不可)	ため1 (変更不可)	4分 (変更不可)	33分～1時間3分
タオル	洗濯～乾燥	2 kg	2時間17分～ 2時間59分 ^{*1}	8分	ため2回	13分以上	標準	自動	1~30分	注水1~4 ため1~4	3~16分	標準・しっかり
毛布	洗濯	6 kg	1時間32分	22分	注水3回	3分	—	自動	1~30分	注水1~4	1~16分	—
	洗濯～乾燥	3 kg	3時間20分 ^{*1}	22分	注水3回	11分	標準				10~16分	標準
	乾燥	3 kg	—	—	—	—	タイマー ^{*1} (30分、1時間、 1時間30分、2時間)	—	—	—	—	タイマー
ダニバスター	洗濯	3 kg	2時間53分 ^{*5}	13分	注水3回	3分	—	自動	1~30分	注水1~4	1~16分	—
	洗濯～乾燥	3 kg	4時間41分 ^{*1,5}	13分	注水3回	11分	標準				10~16分	標準
サッと槽すすぎ	洗濯	—	5分	—	ため2回	1分	—	—	—	ため2 (変更不可)	1~3分	—
槽乾燥	乾燥	—	30分	—	—	—	標準					
槽洗净	洗濯	—	5時間40分	5時間	注水4回	3分	—					
	洗濯	—	槽をしっかり洗う： 10時間40分 ^{*6,7}	10時間	注水4回	3分	—					

お知らせ

- 水位「高め」は で選べます。

水位高め 消灯時は、水位を自動設定します。

- 「洗濯～乾燥」の場合、「脱水」0分(消灯)～2分では乾燥を選べません。

- 「注水すぎ」は、水をためて給水と排水をくり返し、水を入れ換えるがります。

- 「ためすぎ」は、水をためてすすぎます。

予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	毛布	3～24時間後
	ダニバスター	5～24時間後
	上記以外のコース	2～24時間後
洗濯～乾燥	おまかせ	7～24時間後
	わたし流	
	ナイト	
洗濯～乾燥	ダニバスター	2～24時間後
	化繊60分	5～24時間後
	タオル	6～24時間後
上記以外のコース		

- 「おうちクリーニング」「槽洗净」「サッと槽すすぎ」コース、「乾燥のみ」では設定できません。

時間について

- 所要時間は室温20℃の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
- コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間は給水時間(標準給水量15L/分)、排水時間を含んでいます。水道水圧、排水条件、衣類の量や種類などにより時間は長なることがあります。
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

必要なとき

※1 「ふんわりキープ」が設定されているときは、乾燥後に「ふんわりキープ」運転をします。

※2 乾燥の種類を変更したときの所要時間(約)の目安
「おまかせ」「わたし流」コースの場合

- ・「省エネ」：1時間10分～4時間40分
- ・「しっかり」：1時間25分～4時間10分

「ナイト」コースの場合

- ・「しっかり」：1時間50分～4時間40分

※3 容量に応じて洗い時間が設定されます。

※4 「ジェットほぐし」設定時は、所要時間が約10分長くなります。

※5 約90分のプレ乾燥後、洗濯運転が始まります。
(室温20℃の場合)

※6 操作手順 ➡ P.30

※7 残り時間が9時間59分になるまで --- が表示されます。

仕様

仕 様

定 格 電 圧	交流100 V	標 準 洗 灌 容 量	12.0 kg
定 格 周 波 数	50/60 Hz共用	標 準 脱 水 容 量	12.0 kg
電動機定格消費電力	300 W	標 準 乾 燥 容 量	6.0 kg
最大消費電力(乾燥時)	850 W	標 準 使 用 水 量	洗濯時：83 L
定 格 時 間	洗いのみ：30分	水 道 水 圧	0.03~1 MPa
外 形 尺 法	幅639×奥行722×高さ 1060 (mm)	運 転 音 (約)	洗い時：32 dB／脱水時：42 dB／乾燥時：46 dB
製 品 質 量	77 kg		

● 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

● 運転音は、一般社団法人日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

効 果

エコナビの効果(最大値)

以下の条件でエコナビ運転した場合としない場合の比較
(衣類の質・形状・容量により消費電力量の削減率は異なります)

<3 kg洗濯～乾燥時>

「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(標準)・乾燥容量3 kg・化繊比率85 %の洗濯乾燥
運転時で、エコナビが働いたときの消費電力量約745 Wh→約634 Wh(約14 %)

<3 kg洗濯～乾燥時>

「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・乾燥容量3 kg・化繊比率85 %の洗濯乾燥
運転時で、エコナビが働いたときの消費電力量約678 Wh→約532 Wh(約21 %)

「省エネ」の効果

・定格6 kg時

「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(標準)・消費電力量

約960 Wh

「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・消費電力量

約680 Wh

(一社)日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」による

「槽洗净」コースによる黒カビ抑制

試験機関：(株)エフシージー総合研究所
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：洗濯槽クリーナー(N-W2)による

対象部分：外槽

試験結果：菌の減少率99.9 %以上(自社換算値)

「自動槽洗净」設定による黒カビ抑制

試験機関：(株)エフシージー総合研究所

試験方法：外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制率測定

黒カビ抑制方法：「自動槽洗净」による

対象部分：外槽

試験結果：黒カビの抑制率99 %以上(自社換算値)

「自動槽洗净」設定による除菌

試験機関：(一財)日本食品分析センター

試験方法：外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定

除菌方法：「自動槽洗净」による

対象部分：外槽

試験結果：菌の減少率99 %以上(自社換算値)

試験成績書発行年月日：2014年4月22日

試験成績書発行番号：第14031842001-01号

保証とアフターサービス 《よくお読みください》

修理・使い方・お手入れなどは
まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 _____

電話 _____

お買い上げ日 年 月 日 _____

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「エラー表示が出たら」(38~43ページ)で
ご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを
抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名 ドラム式電気洗濯乾燥機

品番 _____

故障の状況 できるだけ具体的に _____

● 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、ヒートポンプUは3年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

● 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望に
より修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このドラム式電気洗濯乾燥機の補修用性能部品
(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後
6年保有しています。

転居や贈答品などで困りの場合は、
裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として
保証の対象外となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店
にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、
ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- ドラムが止まりにくい
- 水漏れがする(ホース、給水栓継手)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使
用
中
止

事故防止のため、
水栓を閉じ、
コンセントから
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

別売品 (メーカー希望小売価格は2021年7月現在・税込)




洗濯キャップ

●AXW3215-9SG0
1,320円



洗濯槽の洗浄剤 洗濯槽クリーナー

●N-W2 1,760円

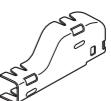

簡易トラップホルダ

●AXW179-8DZ0
880円



●AXW22R-9DA0
1,760円



●AXW003WA89W0
2,200円



●AXW2208A19J0
550円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイトで
お買い求めいただけるものもあります。
<https://ec-plus.panasonic.jp/>



必要なとき

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

特典


- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる!

詳しくはこちら

<https://club.panasonic.jp/aiyo/>



QRコードを
読み取る

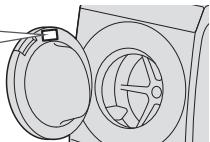

製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <https://www.panasonic.com/jp/support/>



家事商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



0120-878-691

パナは ロクキュウイチ

受付時間
9:00~18:00
(年中無休)

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 06-6907-1187
- FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



0120-878-554

パナは イイヨ

- 上記電話番号がご利用
いただけない場合 03-6633-6700
- FAX フリーダイヤル 0120-878-225



便利な修理サービスサイト
<https://club.panasonic.jp/repair/>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。



「よくあるご質問」

公式FAQサイトにて、お問い合わせの多い質問と回答を
ご確認いただけます。



廃棄時をご注意 願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2021

AWW9901A89A0



AWW9901A89A0-A0

S0721-0

2021年7月発行

LX125A