

Panasonic®

取扱説明書

全自動電気洗濯機

(家庭用)

品番 NA-F60B15 NA-F50B15
NA-F50B15J

もくじ

	ページ
安全上のご注意	2
使用上のお願い	3
各部の名前／付属品	4
● 操作部	
洗濯物の確認と前処理	6
● 洗濯できないもの	6
● 毛布／デリケートな衣類	7
コースを選ぶ	8
● からみほぐしについて	8
● 運転中にふたを開けたいとき	8
● 洗濯容量の目安	9
洗剤・柔軟剤の入れ方	10
よく使う基本のコース	12
● お好みの設定を追加するとき(予約／水量)	
汚れや衣類に合わせたコース	14
便利な機能・使い方	16
● チャイルドロックする(子供の事故防止)	
● 運転終了時のブザー音を消す	
● 洗濯・脱水槽を手で回す	
● のりづけする	
設定を変更する	17
コース運転内容	18
● すすぎの種類	
各部のお手入れ	19
● 糸くずフィルター／給水フィルター／排水口／本体	
● 洗濯・脱水槽(槽乾燥/槽カビ予防/槽洗浄)	20
施工のしかた	22
使いこなしのヒント	26
故障かな?	27
エラー表示が出たら	29
仕様	30
保証とアフターサービス	31
別売品	31

確認と準備

使い方

お手入れ

必要なとき



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(2～3・22、25ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書(施工説明付き)を大切に保管してください。
- 本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

パナソニックの会員サイト
「**CLUB Panasonic**」で「**商品登録**」を
お願いします。(裏表紙ご参照)

本書掲載のQRコード
からWebサイトが確認
できます。
通信料金はお客様が
ご負担となります。



掲載例

保証書別添付

施工説明付き



AWW9901A95A1-0B0

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

誤った使い方をしたり、
注意やお手入れを
怠ることで…
**こんな事故が
起きています**



● 電源プラグからの発火
(トラッキング現象)



● 本体の激しい振動・転倒による
壁などの損壊

■ 誤った使い方をしたときに生じる
危害や損害の程度を区分して説明
しています。

警告 「死亡や重傷を
負うおそれ
がある内容」です。

注意 「軽傷を負うこと
や、財産の損害が
発生するおそれ
がある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号
で説明しています。

❌ してはいけない内容です。

❗ 実行しなければならない
内容です。

警告

❌ **洗濯・脱水槽を子供に
のぞかせない**
(子供が落ちておぼれたり、けがのおそれ)

- 子供だけで
使わせない。
- 台などを
置かない。

❌ **棚や本体などで
電源コードを
挟まない**
(断線による火災・
感電のおそれ)

❗ **電源プラグやコードを
正しく使う**
(火災・感電のおそれ)

- 定格 15 A 以上・
交流 100 V の
コンセントを
単独で。
(他の器具と併用しない)
- ほこりが付いていたら拭く。
- 次の場合は使用を中止し、販売店に修理を依頼する。

- ・ 傷んだ電源プラグや
コード
- ・ 差し込みが緩い
コンセント

❌ **次のことをしない**

- 乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)
- 分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)
(電源プラグ・コードを含む)

❗ **アースを取り付ける**
(漏電時に感電のおそれ)

- 工事は販売店に依頼してください。
(工事費は、本体価格に含まれていません)

❗ **異常・故障時は、
すぐに使用を中止する**
(発煙・発火・感電のおそれ)


- すぐに販売店に点検・修理を
依頼してください。

異常例：動かない・異常な音・
焦げた臭いなど

チャイルド
ロックを
設定する



電源「切」でもふたが
開かないようにします。

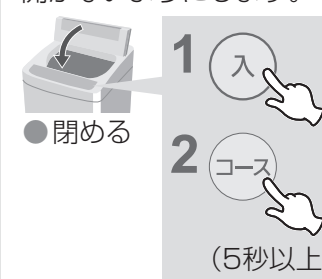


「**入**」が約5秒間表示されます。
(「ピピッ」と鳴り、**入** が
点灯して設定完了)

- 解除するときも、同じ
手順で操作する。
(「ピピッピピッ」と鳴り、
入 が消灯して
解除完了)


本製品は、衣類などの洗濯を目的としています。
取扱説明書に記載した用途以外には使用しないで
ください。
本製品は、海外で使用するようには設計されていません。
日本国内の家庭用としてご使用ください。

注意


❌ **本体の下に手足などを
入れない**
(手足を切るおそれ)

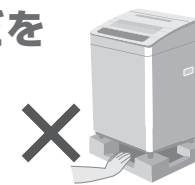

❌ **防水性のシートや衣類、裏が
ウレタンやゴム製のマット類は、
「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない**
(激しい振動や転倒によるけが、本体や周囲の破損、
洗濯物の損傷のおそれ)

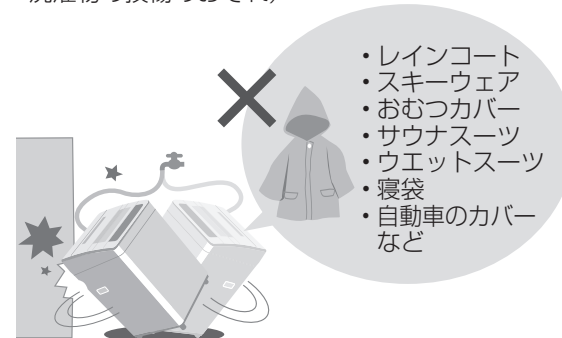


❌ **50℃以上のお湯を入れない、
温水の給水源に接続しない**
(変形による水漏れのおそれ)

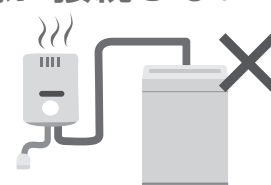

❗ **水漏れを確認する**
(接続不良による
水漏れのおそれ)

- 運転終了後は、
必ず閉じる。

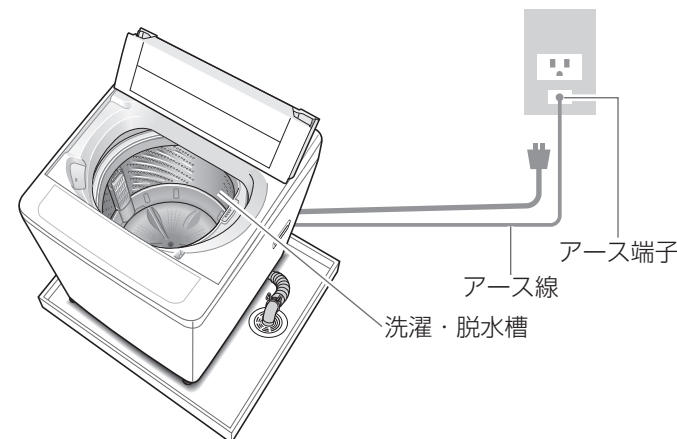

使用上のお願い

まず据え付け
状態の点検を!

- 水漏れや排水異常などの問題が
あるときは、お買い上げの販売店
または施工業者にお問い合わせ
ください。

■ **漏電による火災・感電を防ぐために**

■ **水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない**

- お手入れのとき
- ベランダ
(風雨にさらされる)
- 浴室
(湿気が多い)



■ **次のことはしない**

- 束ねない。
- めれた手で抜き差ししない。
- ねじらない。
- 電源コードを持って抜かない。
- 無理に曲げない。

長期間使わないときは



■ **樹脂の損傷・印字のはがれ・
金属の腐食を防ぐために**

付着したら 絞ったタオル



洗剤や柔軟剤
(特に濃縮液体洗剤は、樹脂部を傷めるおそれ)

- クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油
などで本体を拭かない。

■ **その他**

- 本体に乗らない、運転中は
物を載せない。
(変形・振動による落下の原因)
- ラジオやテレビなどを
近づけない。
(雑音、映像の乱れの原因)




■ **井戸水をお使いのお客様へ**


水質により、異物の混入や黒カビが発生し、水漏れや
故障の原因になります。

確認と準備

各部の名前／付属品

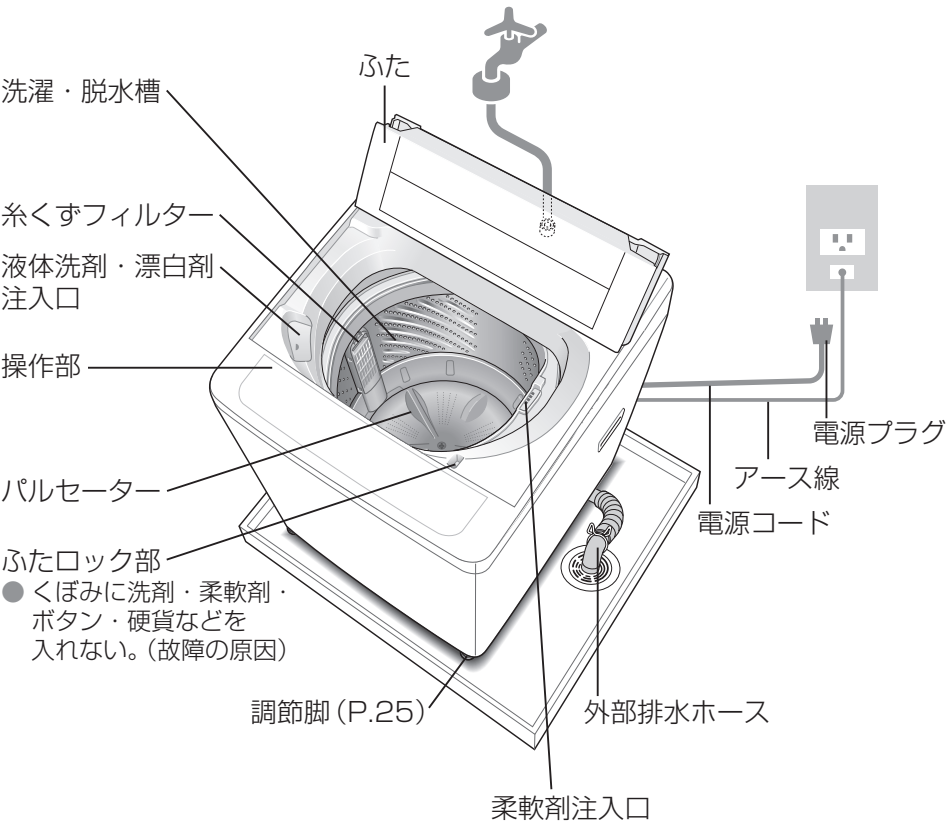

付属品

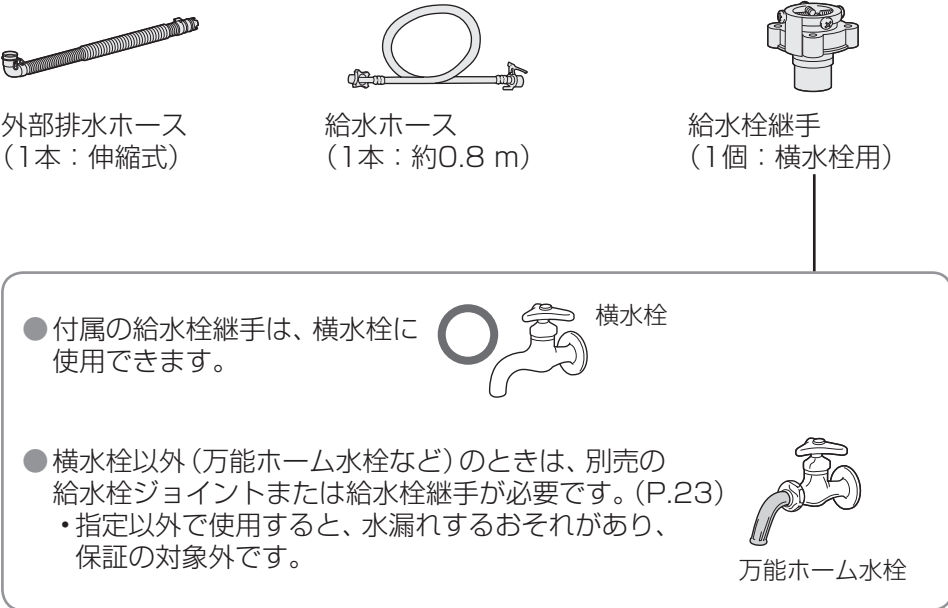

操作部

表示部はすべて点灯したイメージで実際とは異なります。

スタート後、下記の内容が表示されます。

予約
残り(約)分
コース
1
コース
コース表示
(例) おまかせコース

予約
残り(約)分
コース
47
コース
水量表示
(例) 47 L

予約
残り(約)分
コース
40
コース
残時間表示
(例) 約40分
残時間が99分より
長い場合
99 残り99分以下に
なると残時間を表示

予約
残り(約)分
コース
CL
コース
チャイルド
ロック中
(P.16)

予約
残り(約)分
コース
OP
コース
「槽カビ予防」「槽洗浄」で、ふたを開けて
漂白剤または洗濯槽クリーナーを
入れるお知らせの表示 (P.21)
「槽カビ予防」コース 漂白剤
「槽洗浄」コース 洗濯槽クリーナー

洗い・すすぎ・脱水を
個別で行う

- スタート後に変更する
ときは、「洗い」中に
「一時停止」を押すと変更
できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」
を単独で使用するとき
や、組み合わせて洗濯
するとき (P.14)

お好みで水量を
変更する (P.13)

- 洗濯量に合った水量が自動
設定されます。
- 水量を押すと、水量を
表示部で確認できる
- 「洗い」終了までの間は、
水量表示中に水量を
押すと、水量を変更でき
ます。
 - ※コースによっては選べ
ない水量があります。
 - 最小水量は手動で選んで
ください。

- 洗剤量の目安表示
(NA-F60B15の場合)

49
42
37
32
17 L

運転を終了したい時間 (何時間後) を予約する (P.12)

- 1時間単位で24時間後まで設定できます。
- | コース | 設定範囲 |
|------------------|---------|
| 「すすぎ1回」「お急ぎ」 | 1～24時間後 |
| 「おまかせ」「つけおき」「毛布」 | 2～24時間後 |
- 予約時は粉石けん／液体石けんは使用できません。
(P.10)

コースを選ぶ (P.8)

- コースを押すと、選んでいるコースを表示部で確認できます。
- 5秒以上押すと、子供が勝手にふたを開けないようにする
「チャイルドロック」の設定ができます。(P.16)

お客様へ

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。
樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

NA-F60B15／NA-F50B15Jをお買い上げのお客様へ

- 本書に使用しているイラストは、NA-F50B15のもので
- 洗濯・脱水容量は、NA-F60B15は6.0 kg、NA-F50B15／NA-F50B15Jは5.0 kgのため、水量・
所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

行程 水量 予約 コース スタート一時停止
1 おまかせ 2 すすぎ1回 3 お急ぎ 4 つけおき 5 毛布 6 手洗い 7 槽カビ予防 8 槽洗浄 9 槽乾燥
電源 切 入
点灯：ふたロック中
(チャイルドロック中も
点灯)
スタート／一時停止する
●運転中にふたを開けると
にも押します。(P.8)
電源を入／切する
●電源を入れたあと、10分以内にスタート
しないと、自動で電源が切れます。
●電源を切ったあと、
右記の表示が出ている間は、
すぐに電源が入りません。

洗濯物の確認と前処理

洗濯できないもの ×



絹、レーヨン、
キュプラ製品
(混紡品)
(変色、形くずれの原因)




皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)



防水性のシートや
衣類
(傷み、故障の原因)



わた、スポンジ、ビーズ
などを使用した座ぶとん
やクッション、枕類
(傷み、故障の原因)



裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類
(傷み、故障の原因)



ほかにも…

- 衣類以外(紙おむつなど)
- 強ねん糸使いの生地(ちりめんなど)
- 和服、和装小物

・カーテンの洗濯は、取扱説明書に従ってください。

- 形くずれするもの(ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれするもの(ベルベットなど)
- (新表示) (家庭での洗濯禁止) の表示があるもの


汚れがひどいものは、前処理を



えり、そで汚れ
→えり、そで用洗剤を塗る。



泥汚れ
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを
塗り、もみ洗する。

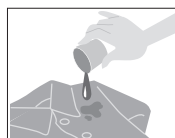


シミ汚れ
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤
を塗る。(血液、紅茶、ジュースなど
のシミは、水で前洗する)

デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入り
込み、排水異常の原因になります。

- ストッキングやブラジャー
(ワイヤー入りは、市販の
「ブラジャー専用ネット」
に入れてください)
- 小物類(靴下やハンカチなど)
- レース付きの衣類や
ランジェリー

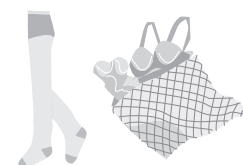

(ファスナーの金具は
カバーに収めておく)

色落ちしやすいものは、分け洗いを

新しい色柄物などの色落ちした染料が白物に移ると、
黒ずみの原因になります。

- 色落ちの確認のしかた
使用する液体洗剤の原液を浸した
白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いを
してください。



衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



フリース素材は、
一度に3~4枚
程度にする。



ペットの毛や
髪の毛、砂など
はブラシで取る。



金属片、硬貨
などは取り除く。



ボタンは留め、
ファスナーは
閉める。



ひもなどは
結ぶ。



毛羽立ちやすい
ものは裏返す。


かさばるものや浮きやすいものは、 最初に入れて上から押さえる

衣類の飛び出しを防止します。

水に浮きやすい衣類の例

- 靴下やハンカチなどの
小物類
- はっ水加工品
- 細かい目のネットに
入れたもの
- フリースなど化繊100 %
あるいは混紡のもの
- ジャンパーなど表地や
裏地が化繊100 %のもの

かさばる
もの

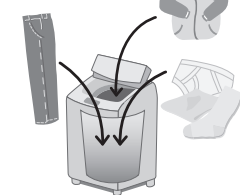

浮きやすい
もの



毛布／デリケートな衣類

毛布コース

洗えるもの

(新表示)

(旧表示)

いずれかの表示がある、シングルサイズ以下の
毛布(マイヤー、織)

- 取扱い絵表示のないもの、防水性のものは洗わない
でください。
- 洗える電気毛布については、その説明書に従って
ください。
- 別売のマイヤー毛布対応洗濯ネットを必ず使用して
ください。(別売:P.31)
- ネットを使用しないで洗うと、毛布や製品を傷める
原因になります。

■化繊100 %または綿100 %

●2.8 kg (3.0 kg) *以下で1枚まで

重さの目安(1枚当たり)


●毛布(化繊): シングル 約2.8 kg (3.0 kg) *

●毛布(綿): シングル 約1.4 kg


※ () 内はNA-F60B15の場合です。

入れ方


1 毛布を折り、洗濯ネットに入れる

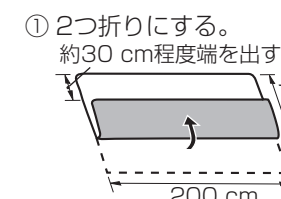


① 2つ折りにする。
約30 cm程度端を出す

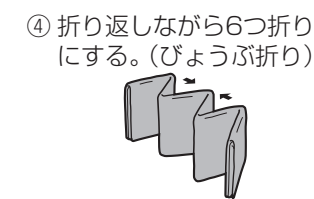


④ 折り返ししながら6つ折り
にする。(びょうぶ折り)

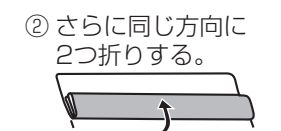

② さらに同じ方向に
2つ折にする。

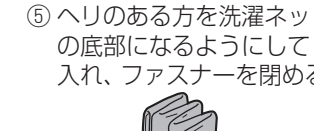


⑤ ヘリのある方を洗濯ネット
の底部になるようにして
入れ、ファスナーを閉める。

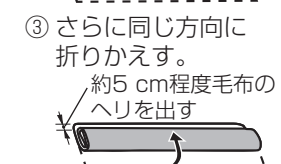


③ さらに同じ方向に
折りかえす。
約5 cm程度毛布の
ヘリを出す

2 洗濯ネットに入れた 毛布を洗濯・脱水槽に 入れる



① ファスナー部を横に
して入れ、
(入れやすくなります)



② ファスナー部を上にする。
(上にしないと、洗濯
ネットが破れる原因)

ネットを使用
しないで故障した
場合、保証の
対象外です。

手洗いコース

洗えるもの

(新表示)


(旧表示)

上記の表示があると も洗えます。
(新表示) (旧表示)

- 上記の表示があっても、洗濯できないもの(P.6)や、
取扱い絵表示のないもの、素材不明のもの、色落ち
するものは洗わないでください。

衣類の入れ方

平らになるように、
重ねて入れる

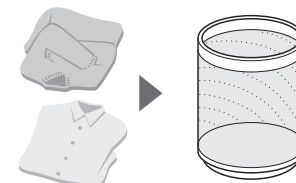

■一回で洗える 容量の目安

- 1枚当たりの
重さの目安(P.9)

品番	水量	容量
NA-F60B15	47 L	1.6 kg
	45 L	0.8 kg
	40 L	0.4 kg
NA-F50B15	40 L	1.2 kg
NA-F50B15J	32 L	0.9 kg


衣類の干し方

- シワが気になるシャツや
スラックスなどは、
ハンガー干しする



タオルを巻いて、
肩幅に合わせる。

- 編み目の粗い
ニットなどは、
平干しする

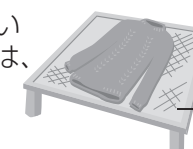

平干し用のネットや、
木製以外の風呂ふた
など

- 衣類が縮んだときは(P.27)

コースを選ぶ

傷み・穴あき、故障を防ぐために洗濯物や汚れに合わせて正しいコースを選びを！

- 毛布は「おまかせ」コースで洗わないでください。
- 洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

ふだんの衣類	日常のお洗濯	▶
	すすぎ1回対応洗剤で洗う	▶
	軽い汚れをスピーディーに洗濯	▶
	汚れが多いときに	▶
毛布	毛布を洗濯	▶
デリケートな衣類	やさしく洗う	▶
洗濯・脱水槽のお手入れ	黒カビを予防／除去	▶
		▶
		▶

コース	容量の上限		お好みの設定
	NA-F60B15	NA-F50B15 NA-F50B15J	予約
1 おまかせ (P.12)	6 kg	5 kg	●
2 すすぎ1回 (P.12)	6 kg	5 kg	●
3 お急ぎ (P.12)	6 kg	5 kg	●
4 つけおき (P.14)	3.5 kg	3.5 kg	●
5 毛布 (P.14)	3 kg	2.8 kg	●
6 手洗い (P.14)	1.6 kg	1.2 kg	—
7 槽カビ予防 (P.20)	—	—	—
8 槽洗浄 (P.20)	—	—	—
9 槽乾燥 (P.20)	—	—	—

からみほぐしについて

脱水終了後、衣類の絡みを低減させるため、からみほぐしをします。
（「おまかせ」コースのみ）

容量	NA-F60B15	約1.2～4.5 kg
	NA-F50B15 NA-F50B15J	約1.2～3.5 kg
運転時間		容量に応じて約1～4分

- 「水量」を変更すると、からみほぐしは行いません。
- からみほぐしをしない設定にするには (P.17)

■ 洗い
■ すすぎ
■ 脱水

予約
残り(約)分
コース

4
時間後
L

行程

（例：からみほぐし4分の場合）

運転中にふたを開けたいとき

けがなどを避けるため、運転中はふたがロックされています。

■ ふたの開け方

- スタート一時停止 押す
（約15秒後、「カチッ」とロックが解除されます）
- 再スタートは、ふたを閉め、再度押す。

お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。（ふた破損の原因）
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。

お知らせ

- 「チャイルドロック」を設定している場合は、運転をしなくてもふたは開きません。（P.16）

洗濯容量の目安（1枚当たりの重さの目安）


500 g	● シーツ（綿100 %）	● パジャマ上下（綿100 %）
400 g	● スカート（化繊）	
300 g	● バスタオル（綿100 %）	● セーター（混紡）
200 g	● ワイシャツ（混紡）	● ブラウス（混紡）
130 g	● 長袖肌着（綿100 %）	
50 g	● 靴下（混紡）	● ブリーフ（綿100 %）

● 素材などによって重さは異なります。

よく使う基本のコース

準備

- ① 水栓を開ける。
- ② 洗濯物を入れる。

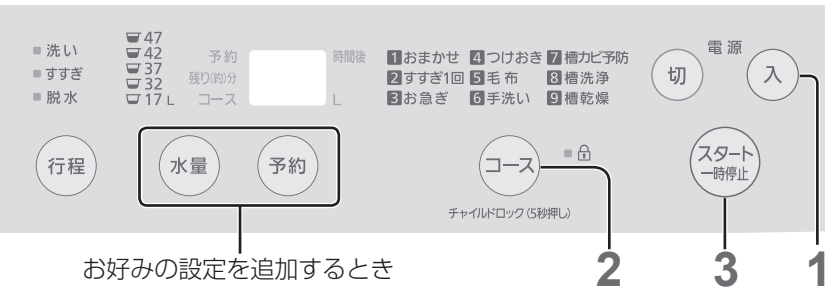

1 電源を入れる


2 コースを選ぶ

3 スタートする

4 表示(約5秒間)に合わせて洗剤を入れる
(P.10)

5 ふたを閉める

おまかせ
すすぎ1回
お急ぎ
コース

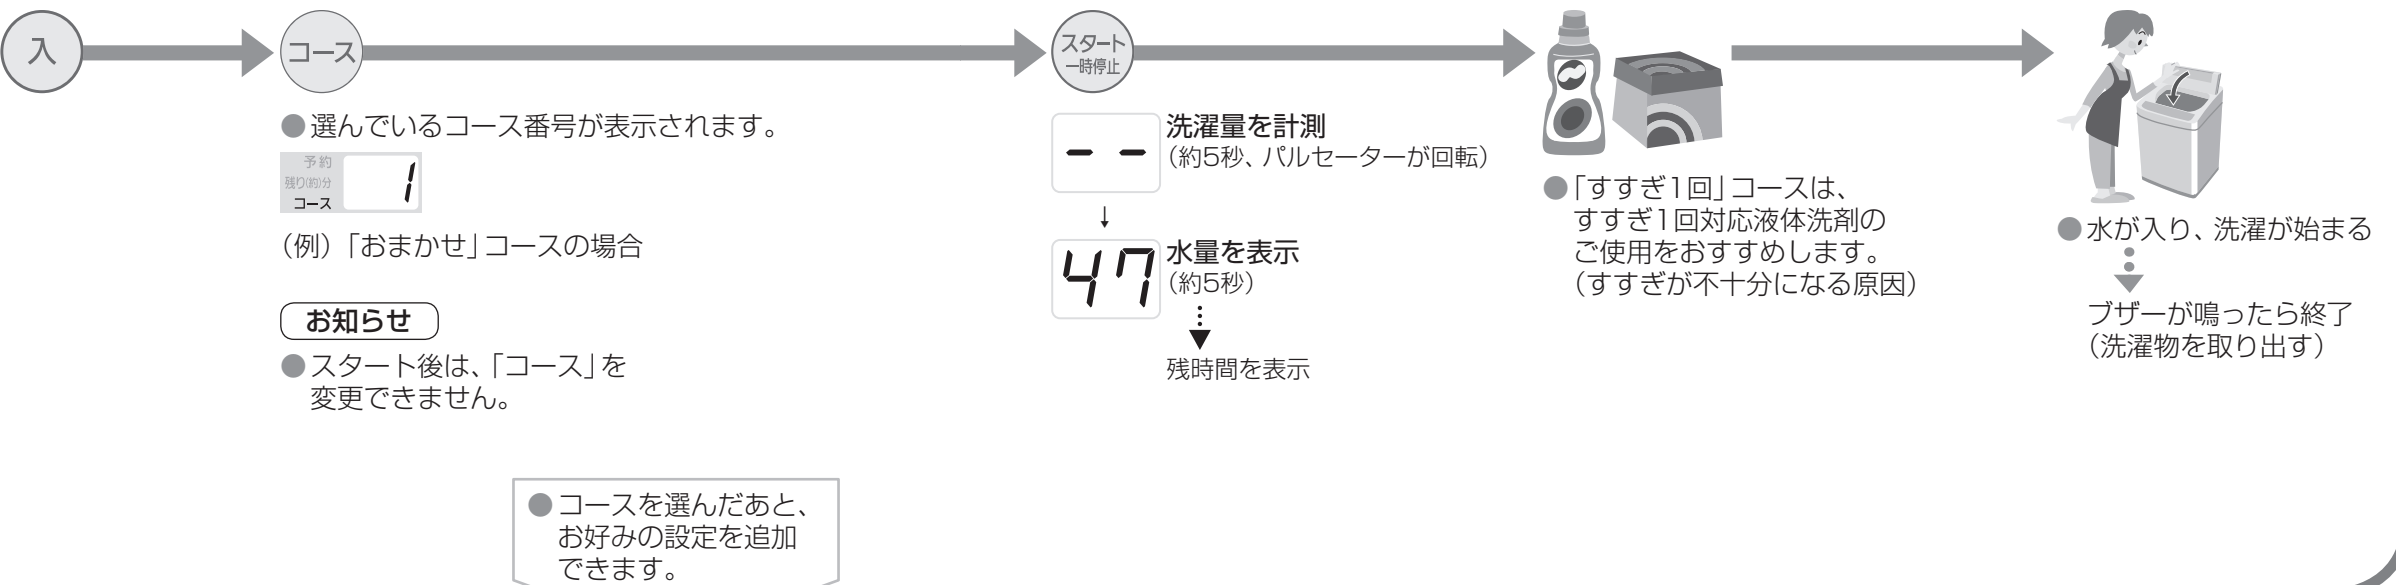

お好みの設定を追加するとき

予約

- 何時間後に終了させるかを選ぶ (P.5)
- スタートして約2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
 - 予約中に押すと、内容を確認できます。
 - 予約を取り消すには電源「切」にしてください。
- お知らせ**
- おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」「すすぎ1回」「つけおき」コースを予約設定すると、音を抑えられます。

水量

- 「水量」を変更する
- 「洗い」終了までの間、変更できます。

お知らせ

- ふたロック中にふたを開けたいときは (P.8)
- 槽内に水があると、洗濯量を計測せずに最大水量になることがあります。
- 衣類によっては水量が多くなったり、少なくなることがあるため、水量ボタンで調整してください。

汚れや衣類に合わせたコース

準備

① 水栓を開ける。
② 洗濯物を入れる。

1 電源を入れる

2 コースを選ぶ

3 スタートする

4 表示(約5秒間)に合わせて洗剤を入れる
(P.10)

5 ふたを閉める……▶ 洗濯が始まる

お知らせ

ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)

つけおき
コース

入

コース

スタート
一時停止

● 色落ちするものは洗わないでください。

● 予約する (P.12)

4 「つけおき」を選ぶ

● 予約する (P.12)

● 洗い(約4分)
↓
つけおき*(約10分)
↓
洗い(約1分)
↓
洗い(約6分)
↓
すすぎ、脱水

4回繰り返す

※ つけおきと洗いを4回繰り返します。

● 一回に洗える容量の目安

水量	容量
42 L	3.5 kg
37 L	2.3 kg

毛布
コース

入

コース

スタート
一時停止

● 液体洗剤
(粉末洗剤は
溶け残る原因)

● 給水後一時停止させ、
上から押さえる
(毛布は水をはじきやすいため)

手洗い
コース

入

コース

スタート
一時停止

● 水道水(30℃以下)を使用してください。
(お湯や風呂の残り湯は使用しないでください)

● 「予約」は使用できません。

6 「手洗い」を選ぶ

● 「予約」は使用できません。

● おしゃれ着洗剤
(毛・絹用)

上記の洗剤以外は使用しないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)

セーターなどが浮き上がるときは、
給水後一時停止させ、上から押さえる

● 低速でやさしく脱水

↓
運転終了後は、すぐに
洗濯物を取り出す
(シワや色移りを防ぐため)

● 漂白剤は使用できません。
● 脱水が足りない場合は、
「手洗い」コースで「脱水」のみの
運転を追加してください。
● 衣類が縮んだときは (P.27)
● 衣類の干し方 (P.7)

個別洗濯
洗い／すすぎ／
脱水

入

行程

スタート
一時停止

個別で内容を設定する

● 実行したい内容を点灯させます。

● コースを選んだあと、
個別に切り換えることも
できます。

● 必要に応じて洗剤
を入れる (P.10)

↓
ブザーが鳴ったら
終了
(洗濯物を取り出す)

■ こんな使い方ができます

● 洗濯・脱水槽に水をためる、洗濯液を再利用する →
(洗濯液が残る)

● 分け洗いする →

● 洗ったものを脱水する、洗濯・脱水槽内の水を抜く →

● 洗ったものをすすぎ・脱水する →

● すすぎ液を再利用する → (すすぎ液が残る)

● 「すすぎ」「脱水」では、洗濯・脱水槽
に水があるときは排水から、ない
ときは脱水から始まります。
● 乾いた衣類は、飛び出して本体と
接触し傷むことがあるため、平らに
なるように入れてください。

使い方

14

15

便利な機能・使い方

便利な機能

チャイルドロックする

お子様の安全のため、ふたが開かないようにします。
(運転終了後や電源を切っても開きません)

1 入

ふたを閉め電源を入れる

2 コース

5秒以上押す
(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

LL

(約5秒間)が表示され

■ が点灯します。

■ 解除するときは

● 同じ操作をする。
(「ピピッピピッ」と鳴り、解除完了)

■ が点灯する

お知らせ

● 設定中は、電源を入れるたびに LL を約5秒間表示します。

● 運転中に一時停止すると LL を表示します。

便利な使い方

運転終了時のブザー音を消す

電源「切」の状態です。

スタート一時停止

を押しながら

入

を押し、そのまま

スタート一時停止

を3秒以上押し続ける
「ピピッ」と鳴り、設定完了(記憶されます)

■ 解除するときは

● 同じ操作をする。
(「ピピッピピッ」と鳴り、解除完了)

洗濯・脱水槽を手で回す

柔軟剤が入れにくい、糸くずフィルターが外しにくいときなどに回すことができます。
(右回転のみ)

入

電源を入れる

カチッと音がすると(約15秒後)、洗濯・脱水槽を回せます。

● 洗濯・脱水槽を回せる状態で水を入れると排水します。

お知らせ

● 電源「切」時は洗濯・脱水槽を回さないでください。
(手を滑らせてけがのおそれ、故障の原因)

● 洗濯・脱水槽に水が入っているときや「スタート」を押したときは回せません。

のりづけする

(容量：1.2 kg (1.5 kg) *以下)
※ () 内はNA-F60B15の場合です。

1 入

水栓を開けて洗濯物を入れ電源を入れる

2 行程

● 行程「洗い」のみ
● 水量「17 L」または「32 L」

3 スタート一時停止

ふたを閉めスタートする

4 スタート一時停止

押してからふたを開け、洗濯のりを直接入れる

● のりの使用量は、容器の記載内容に従う。

5 スタート一時停止

ふたを閉め、スタートする

6 入

終了後、再度電源を入れる

7 コース

● コース「手洗い」
● 行程「脱水」のみ

8 スタート一時停止

スタートする

9

終了後、すぐに洗濯物を取り出し洗濯・脱水槽に付いたのりを洗い落とす
(何も入れず、「おまかせ」コースで、水量37 L以上を選び、スタート)

お願い

● 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使用しないでください。

設定を変更する



設定を変えてより使いやすく

● 設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

■ 設定を始める前に…

1 入

電源を入れる

2 コース

「槽洗浄」を選ぶ

予約残り時間

コース

8

3 水量

3秒以上押す

「ピピッ」と鳴り

■ すすぎ 点灯

-2

表示

すすぎの種類を選ぶ

「おまかせ」「つけおき」コース

4 水量

設定を選ぶ

● すすぎの種類について (P.18)

-3

「滝すすぎ」を「ためすすぎ」にする
(すすぎの時間と使用水量が増加)

-2

お買い上げ時のすすぎの種類にする

4 コース

押す

予約残り時間

コース

-1

5 水量

設定を選ぶ

-1

(お買い上げ時)からみほぐしをする

-0

からみほぐしをしない

からみほぐしをしない 設定にする

スタート一時停止

を押す
「ピー」と6回鳴り
表示

設定完了
(電源が切れる)

● 戻すときも同じ手順で設定する。

使い方

16

17

コース運転内容


コース	洗い(約)	すすぎ	脱水	所要時間(約)	
				NA-F60B15	NA-F50B15 NA-F50B15J
おまかせ	10分	滝・注水	8分	42分※1	40分※2
すすぎ1回		注水	8分	41分	39分
お急ぎ	6分	滝・注水	5分	33分	31分
つけおき	54分		8分	1時間25分	1時間25分
毛布	12分	注水・注水	5分	55分	58分
手洗い	4分	ため・ため	低速40秒	36分	33分
槽カビ予防	1時間	滝・注水・注水	30分	3時間	3時間
槽洗浄	10時間		3分	11時間	11時間

※1 容量約1.2～4.5 kgで洗濯した場合、所要時間が約1～4分長くなります。(からみほぐしをするため)
※2 容量約1.2～3.5 kgで洗濯した場合、所要時間が約1～4分長くなります。(からみほぐしをするため)

■時間について

- コース運転内容の表に記載の「洗い」「脱水」の時間は、実際の運転時間と異なります。
- 所要時間には、給水時間(標準給水量：15 L/分)、排水時間が含まれます。(水道水圧、排水条件、衣類の量などにより長くなることがある)
- コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

■すすぎの種類

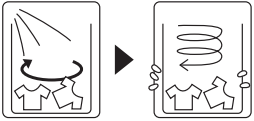滝： 滝すすぎ		洗濯槽をゆっくり回転させながら、滝のようにそそぎます。洗剤分を含んだ水を排水するので水はたまりません。
注水： 注水すすぎ		水をため、給水しながらすすぐ。(水はあふれません)
ため： ためすすぎ		水をためてすすぐ。

- 「予約」のときは、滝すすぎを行いません。
例) 注水2回：
1回目 滝、2回目 注水
↓
1回目 ため、2回目 注水

各部のお手入れ

糸くずフィルターなど

洗濯のたびに糸くずフィルター

衣類に糸くずが付かないように…

糸くずフィルターを外して糸くずを取る

1 上部をつまんで外す

2 糸くずフィルターを開け、糸くずを捨てる

3 元どおりに取り付ける

Web



■取り外しにくいとき
洗濯・脱水槽を手で回す(P.16)

③ 糸くずを寄せる。

④ 取りにくいときは、水につけて洗う。

① 内側に差し込む。

④ カチッ

●本体に確実に差し込まれているか確認する。

お願い

- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。(衣類を傷める原因)

■フィルターが破損したとき
販売店でお求めください。(別売：P.31)

給水フィルター

水の出が悪くなったら…

給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取る(水の飛び散り防止のため、手順どおりに！)

■ホースの取り外し

1 水栓を閉じ、電源を入れる。

2 ふたを閉めスタートする。

3 約40秒後、電源を切る。

4 ナットを緩め、ホースを外す。

●ホース内に水が残っているため、タオルなどで受ける。

●水栓側のホースを外すときは、レバーを押し、カバーを押し下げる。

■ホースの取り付け(P.25)

給水フィルター(外さない)

給水ホース

ナット

カバー

レバー

排水口

月に1回 排水口の糸くずを取る


●放置すると、エラーU11・U13が出る原因。(P.29)

お知らせ

●糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売：P.31)をおすすめします。

糸くず

排水口

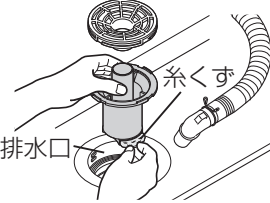


本体

柔らかい布で拭く

●ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。(クレンザー、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などを使用したり、直接水をかけない)

■吸気口が目詰まりしたとき
ゴミを取る

吸気口

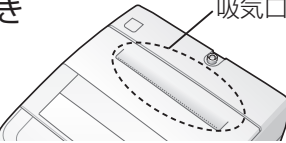

各部のお手入れ

洗濯・脱水槽

準備

水栓を開ける。
〔槽カビ予防〕〔槽洗浄〕コースのとき

●衣類は入れないでください。

1 電源を入れる

2 「槽乾燥」、
「槽カビ予防」
または「槽洗浄」を
選ぶ

3 ふたを閉め
スタート
する

4 ブザーが鳴り、
OPが表示されたら
ふたを開け
洗濯・脱水槽に直接
漂白剤などを入れる

5 ふたを
閉める

入

コース

スタート
一時停止

●槽乾燥が始まる（1時間）
↓
ブザーが鳴ったら終了

入

コース

スタート
一時停止

●約2～3分、給水する。

●つけ置き洗い、すすぎ、脱水、槽乾燥
↓
ブザーが鳴ったら終了（約3時間）

入

コース

スタート
一時停止

●約2～3分、給水する。

●つけ置き洗い、すすぎ、脱水
↓
ブザーが鳴ったら終了（約11時間）

乾かす
槽乾燥 コース

衣類用の塩素系
漂白剤で洗う
槽カビ予防 コース

衣類に茶褐色・黒い
汚れが付いたら
当社の洗濯槽クリーナーで
洗う
（別売：P.31）
槽洗浄 コース

予防のために

発生したら

●槽乾燥による黒カビ抑制
試験機関：（一財）日本食品分析センター
試験方法：洗濯・脱水槽に取り付けた培地附着布の黒カビ抑制
確認
黒カビ抑制方法：「槽乾燥」による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日：2021年6月25日
試験成績書発行番号：第20125190001-0101号

●槽カビ予防による黒カビ抑制
試験機関：（一財）日本食品分析センター
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：菌の減少率99.9 %以上（自社換算値）
試験成績書発行年月日：2009年2月20日
試験成績書発行番号：第209011371-001号

●槽洗浄による黒カビ抑制
試験機関：（一財）日本食品分析センター
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：塩素系漂白剤による
対象部分：洗濯・脱水槽
試験結果：菌の減少率99.9 %以上（自社換算値）
試験成績書発行年月日：2009年2月20日
試験成績書発行番号：第209011814-001号

お願い

●市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載
に従ってください。

お知らせ

●「槽カビ予防」「槽洗浄」コースは、OPを表示中に
ふたを開けない場合、10分ごとにブザーで
お知らせし、30分後に運転を開始します。

OP OPEN表示
ふたを開けて、漂白剤または洗濯槽クリーナーを
洗濯・脱水槽に入れるお知らせです。
●チャイルドロック設定中は[L]が表示されますので、
一度解除してから再設定してください。（P.16）

●つけ置き洗い、すすぎ、脱水、槽乾燥
↓
ブザーが鳴ったら終了（約3時間）

●つけ置き洗い、すすぎ、脱水
↓
ブザーが鳴ったら終了（約11時間）

●洗濯槽クリーナーで
洗う前に…
●洗濯槽クリーナーを
準備する。（別売）
●十分に換気し、ゴム手袋を
着ける。（刺激臭あり）
●糸くずフィルターの
ゴミを取り除く。（P.19）
（洗剤カスなどを回収
するため）

●衣類用の塩素系漂白剤
（約200 ml）

●洗濯槽クリーナー
（1回分）

●洗ったあとは…
●洗剤カスが出たら、拭き取る。
●糸くずフィルターの
ゴミを取り除く。（P.19）

施工のしかた

- 施工は必ず、お買い上げの販売店か施工業者にご依頼ください。
- 「施工のしかた」どおりに設置や接続、試運転をしないと、事故・損害を生じて当社は一切責任を負えません。
- 付属品を確認する (P.4)
- メーカー希望小売価格は2021年7月現在 (税込)

警告

棚や本体などで電源コードを挟まない
(断線による火災・感電のおそれ)

本体を高くするときは、別売の保護カバーを使用する
(手足を切るおそれ)
● 保護カバー (別売：P.31) の設置は、販売店にご相談ください。

■ 排水口の位置が洗濯機の下にある場合は、以下をご確認ください

排水パイプがある場合

● 防水フロアの4隅が排水パイプより高い

別売品の購入は不要です。

● 防水フロアの4隅が排水パイプより低い

フロアあて板 (別売) をご使用ください。

N-MH3 (1セット4個)
1,100円
高さ 約2 cm

排水パイプがない場合
真下排水ユニット (別売) をご使用ください。 (P.24)

お願い

● フロアあて板 (別売) は3セット以上使用しないでください。(振動の原因)

■ 設置前に排水口を掃除する (P.19)

● 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。 (P.29)

● 排水口に糸くずがたまりやすいときや掃除しにくいときは、糸くずボックス (別売：P.31) をおすすめします。

① 設置場所の確認と準備

■ 次の場所に設置しないでください

● 凍結のおそれがある場所
(凍結すると洗濯できません)

● 直射日光が当たる場所

● 不安定で、床面が弱い場所

● ブロックや角材、レンガの上やキャスター付の台など

● タイルなどのすべりやすい場所

● カーペットなどで本体下がふさがり場所・糸くずなどが蓄積した場所

● 水のかかる場所や水場や湿気の多い場所
(漏電による火災・感電のおそれ)

本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令 (電気設備の技術基準の解釈) により義務づけられています。

■ 壁から 5 cm 以上離す (騒音防止のため)

● 排水ホースを通す横側は、9 cm以上離す。

5 cm 以上

5 cm 以上

万が一の水漏れに備え、防水フロア (別売) の設置をおすすめします。

■ 給水ホースの長さが足りないとき
延長用給水ホース (別売) が必要です。

長さ	0.5 m	1 m	2 m	3 m	5 m
品番	AXW1251-250	AXW1251-201	AXW1251-202	AXW1251-203	AXW1251-205
価格	1,430円	1,870円	2,200円	2,530円	3,795円

■ 外部排水ホースの長さが足りないとき
延長用排水ホース (別売) が必要です。

● 1 m：AXW2D-31 ● 2 m：AXW2D-32
1,430円 2,200円

② 接続する水栓の確認と準備

お願い

● 水栓のジョイント部
汚れ、カルキ成分、異物、サビ、傷 (水漏れの原因)

● 給水ホースを取り付ける前に必ず汚れなどを、ぬれた布で拭き取ってください。汚れが取れなかったり、サビや傷がある場合は、水栓を取り替えてください。

● オートストッパー付きの水栓がおすすめです。(給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります)

洗濯機専用水栓

● 壁埋め込み以外 ● 壁埋め込み

ツバ
オートストッパー付

そのまま給水ホースを接続できます。

ツバがない
オートストッパーなし

● 先端を外して別売品の給水栓ジョイントを接続してください。

お願い

引込み 出張り

ジョイント部

レバーが引っ掛からない

レバー引っ掛け部

● ジョイント部の出代によっては給水ホースのレバーが引っ掛からない、しっかり差し込めない、ぐらつくなどの場合があります。水栓メーカーにお問い合わせください。

万能ホーム水栓／ワンタッチ式水栓

● 別売品が必要です。

外す 外す

給水栓ジョイント (別売) (オートストッパー付)
CB-J6
2,640円

外す

自在水栓／カップリング横水栓

● 別売品が必要です。

● 自在水栓 ● カップリング横水栓

外す 外す

給水栓継手 (別売) (オートストッパー付)
AXW12H-J6
1,980円

● CB-J6も取り付けできます。

■ 洗濯以外に給水を利用したい場合

分岐水栓 (別売) CB-A6
3,080円

■ 水栓の位置が低く、本体背面に当たる場合

壁ピタ水栓 (別売) CB-L6
7,150円

● 上記の給水栓継手や別売品以外を使用すると、水漏れするおそれがあります。(保証の対象外)

● 上記の水栓以外は、一般社団法人日本電機工業会規格 (JEM1206) に準拠している水栓 (オートストッパー付、ツバあり) をお使いください。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。

必要なとき

22


23

施工のしかた (つづき)

③ 外部排水ホースを取り付ける


1 本機に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

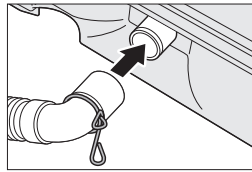


2 排水位置に応じて、ホースの向きを変える

- 刻印と平行にする。(右排水の場合は、右の刻印と平行にする)

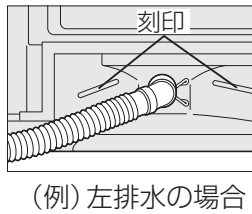


- 上側に出さない。(エラー表示「U11」の原因)

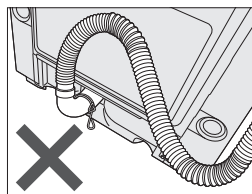



3 本体を斜めにして裏面を浮かせ、ホースをホース取付部のツメにはめる

- はめたあと、ホースがつぶれていないか確認する。

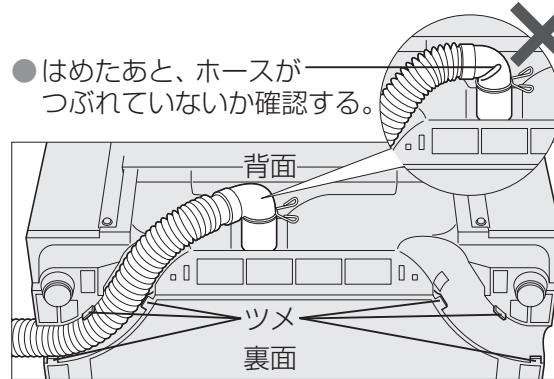

4 ホースバンドを奥までずらす


- 伸ばすときは、手を添える。(水漏れのおそれ)

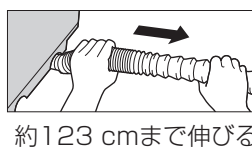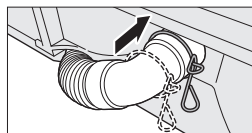

5 本体を使用する場所に設置する


6 排水パイプに接続する

- スリーブは、外さない。(水漏れの原因)

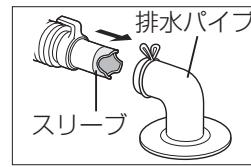


先端部を直接、排水口に差し込むとき

- ①スリーブを外す。
- ②ホース先端部を押さえてつづしながらフックを抜く。
- ③スリーブを付ける。
- ④排水口に差し込み、引っ張っても抜けないことを確認する。

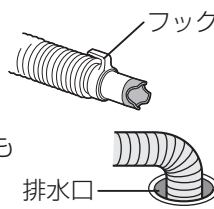


■排水口が洗濯機の下にあり、排水パイプがない場合

必ず、別売の真下排水ユニット(N-MH4: 2,200円)を取り付けてください。

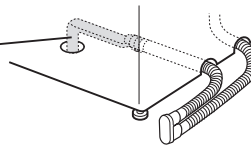


- 排水口に直接ホースを入れない。(脱水時の振動によるホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因)

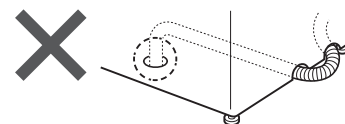

- 取り付け方法は、真下排水ユニットの取付説明書をご覧ください。
- 付け換えのときは、軍手などの保護具を必ず着用してください。(内部の端面などでけがをするおそれ)

ホースを引き回すとき

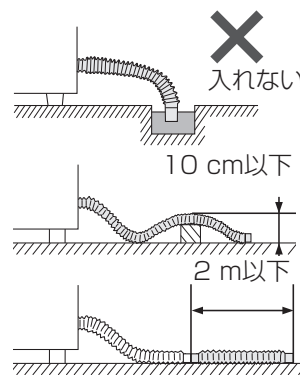

- 先端を水中に入れない
- 途中の立ち上がりは10 cm以下
- 延長用排水ホースの長さは2 m以下


④ 給水ホースをつなぐ

- 給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。(古いものを使用すると、水漏れの原因)

1 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ


- ①ナットと給水弁ネジを水平に合わせる。
- ②しっかりとナットを締め付ける。

- ぐらつきや緩み・傾きがないか確認する。(緩みや傾きがあると水漏れの原因)

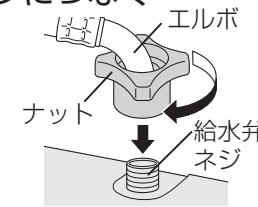


2 給水ホースを水栓につなぐ

- ①カバーを引き下げたまま差し込む。
- ②レバーのつめをツバに掛ける。(外れると、水漏れの原因)

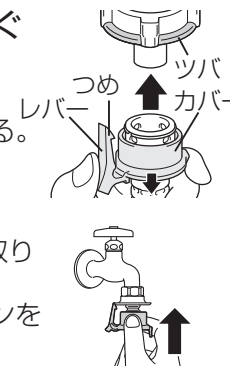

お願い

- オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)

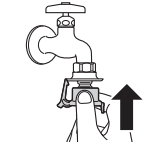


⚠ 注意

- ナットは傾きがないようにしっかり締める(水漏れの原因)




- エルボを回して追い締めしない(水漏れの原因)

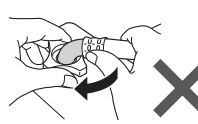


- 給水ホースは無理に折り曲げない(ホース折れのクセが付き、水漏れの原因)

■給水ホースの外し方 (P.19)

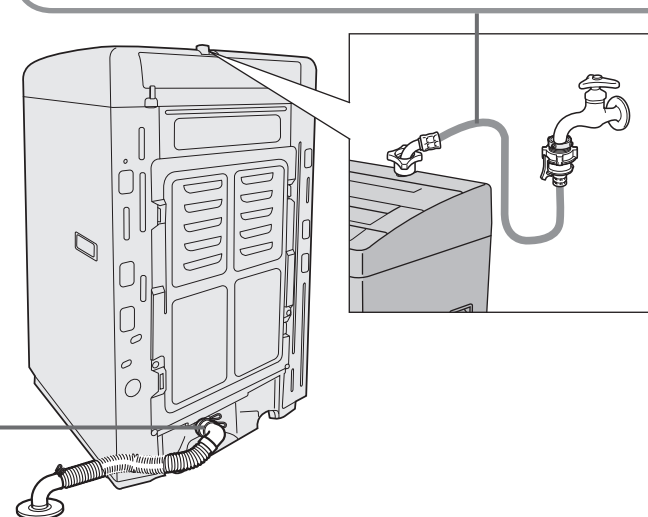


⑤ 水平を確認する


■調節脚の高さ調節のしかた

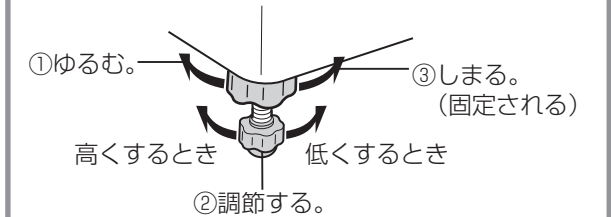

■傾斜した床面の場合

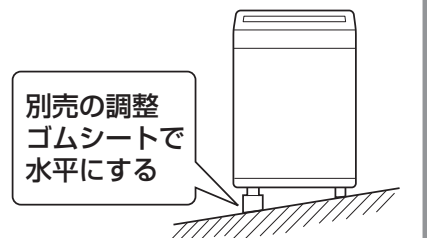

- 調整ゴムシート (別売: P.31)
- 5 mm高くできます。●10 mm高くできます。

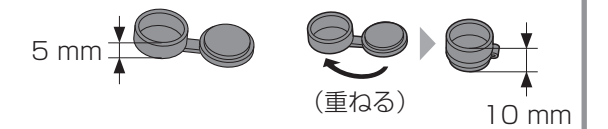

お願い

- 直付けユニット台(N-UD71)を使用するときは、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。(取り付け後の再確認は不要)

施工のしかた (つづき)

⑥ アース・電源 を接続する

警告

アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

■アース端子がある場合

2

1

アース端子

アース線
(接地抵抗値100 Ω以下)

■アース端子がない場合

●工事は販売店に
依頼する。
(工事費は本体価格に
含まれていません)

お願い

●電気設備技術基準に基づき、電気工事がD種
接地工事をしてください。
●使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、
取り付けてください。(法令による規定)
●ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路
および漏電遮断器を入れた他の製品のアース
回路には、接続しないでください。(法令等で
禁止)
●設置場所の変更や転居のときは、アースを取り
付け直してください。

⑦ 試運転 する

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がない
こと」、「正常に排水すること」を確認してください。

1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める

2 予約 + コース を押しながら 入 を押す

3 88 を表示中(3秒以内)に コース を押す
(運転を開始し、4〜5分後に自動的に終了)

■エラー表示が出たとき (P.29)

当社製電気衣類乾燥機の排水ホースを
本機につなぐとき

①シールをはがす

②乾燥機の排水ホースを適当な長さに切る

③乾燥機の排水パイプに排水ホースを
つないで本機にはめ込む

④乾燥機のホースホルダーでホースを固定
する(本機のふたが当たらないように)

お願い

●排水パイプがないときは、販売店でお求めくだ
さい。(別売：P.31)

他社製衣類乾燥機と組み合わせる場合は、別売の「排水
ホースセット」を販売店でお求めください。(P.31)
乾燥機の排水ホースを本機に直接つなぐと、水漏れや
故障の原因になります。
(保証の対象外)

使いこなしのヒント

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

こんなときは

洗える？
洗えない？

ここを確認！

■ベッドパッド

洗えません。(振動の原因)

■レースのカーテン

30

30

30

(新表示)

(旧表示)

いずれかの表示があるもの
→「手洗い」コースで洗えます。

●フックなどは取り除いてください。

●(旧表示) ~~✕~~ 表示は洗えません。(加工剤などが取れる原因)

■ダウンジャケット

洗えません。
(傷み、故障の原因)

使いこなしのヒント (つづき)

こんなときは

黒ずみ・黄ばみ・
色移りしたり、
臭いが気になる

ここを確認！

●色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.6)
●水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いたあとに黄ばむことがあり
ます。(焦げたように見える)
●日光などによる変色は処置できません。
黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いがひどい場合は
●約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の
洗剤を入れ、よく溶かし、衣類を一晚つけて
おいてから、洗濯してください。
●それでも落ちない場合は、漂白剤を溶かした液に
約2時間つけ込んでください。
(漂白剤の容器の記載に従う)

洗剤液

白物

色物

塩素系漂白剤

酸素系漂白剤

糸くずが付く

●糸くずフィルターを掃除してください。(P.19)
●タオルなど糸くずが出やすいものは、分けて洗うことをおすすめします。
●「水量」を増やしてください。それでも糸くずが気になる場合は、すすぎの種類を
「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。(P.17)

汚れ・シミが
とれない

●シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.6)
●汚れは放置すると落ちにくくなります。
●パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちない
ことがあります。

柔軟剤の仕上がりに
むらがある

●衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。
●「水量」を増やすか、すすぎの種類を「ためすすぎ」に変更することをおすすめします。
(P.17)

縮んだ

●素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。
→衣類の取扱い絵表示、素材表示などをよく確認する。(P.6)
「手洗い」コースで縮んでしまったら

①伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。

②アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。

③そのまま乾かす。

洗濯物が傷んだ

●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。(P.6)

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは

音が気になる

ここを確認！

次のような音は正常です。(故障ではありません)

●洗濯・脱水槽を揺らすと

水の音がする

●脱水時のバランスをとるために槽内に入っている液体の音(本体に
水が残っているわけではありません)

●運転中

カチャ・ジー

●槽回転時のクラッチ切り換え音

ゴボゴボ

●排水時、空気が一緒に出る音

お願い

●ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。

●脱水中は、回転数制御を行っているため、音が周期的に変化します。

振動

振動が気になる



●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか？(P.25)

●衣類が片寄っていませんか？
→「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。

26



27

故障かな？（つづき）

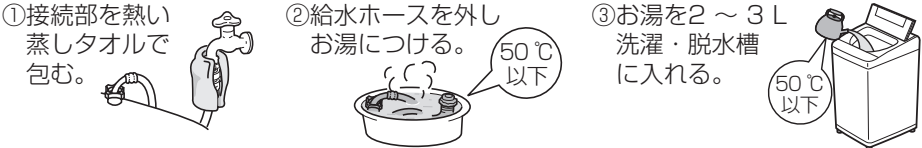こんなときは		ここを確認！
本体	電源が入らない	● 停電していませんか？ ● 電源「入」を押しましたか？ ● 電源ヒューズやブレーカーが落ちていませんか？ ● 電源プラグを確実に差し込んでいますか？
	ボタン操作ができない	● スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り換えができます。 コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。
	ふたが開かない	● 運転中はふたがロックされます。運転中にふたを開けたいときは「一時停止」を押すと、約15秒後「カチッ」とロックが解除されます。 ・ふたを閉め再度押すと、再スタートします。 ・チャイルドロックが設定されていると、停止していてもふたは開きません。(P.16)
	臭いが気になる	● 購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。 ● 運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 ● 洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.20) ● 下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5 cm 立ち上げてください。(10 cm以下) 
洗い	給水しない	● ふたは閉めていますか？ ● 水栓は開いていますか？ ● 水道、給水ホースが凍結していませんか？ ● 断水していませんか？ ● 給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていませんか？ → 給水フィルターをお手入れしてください。(P.19)
	途中で給水する	● 水位が下がると自動で給水します。 ● 衣類が多いときは、何度か給水することがあります。
	衣類の量のわりに水量が多い	● 衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。
	衣類の量のわりに水量が少ない	● 軽い生地（化繊、混紡など）のときは、水量が少なくなることがあります。
	バケツなどで水を入れても排水する	● 電源「入」の状態、約15秒以上放置していませんか？ 電源「切」の状態が「スタート」を押してから水を入れてください。
すすぎ	すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る	● 「すすぎ1回」コースに粉末合成洗剤をご使用になると、洗剤が溶け残る場合があります。
	「すすぎ」からスタートすると水が入ってこない	● すすぎの給水は、排水→脱水してから始まります。
脱水	脱水途中で「すすぎ」に変わる	● 脱水中、衣類の片寄りを直すため、すすぎに戻ることがあります。 → 衣類はできるだけ平らになるように入れる。
	脱水中に音が変わる	● 脱水中は回転数制御をしているため、音が周期的に変化します。 ● 脱水後、からみほぐしをするため音が変わります。
その他	停電した／ブレーカーが落ちた	● ふたがロックされた状態で運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) → 停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。ふたロックも解除されます。 (ふたが開かないとき：P.8)
	濁った水が出た	● 断水後は、濁った水が出ることがあります。 → 水がきれいになるのを待ってから運転してください。断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。
	表示より運転時間が長い	● 衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか？ ● 洗剤を入れ過ぎませんでしたか？
	給水ホースと本機が凍結した	①接続部を熱い蒸しタオルで包む。 ②給水ホースを外しお湯につける。50℃以下 ③お湯を2～3 L 洗濯・脱水槽に入れる。50℃以下 

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。
● それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。

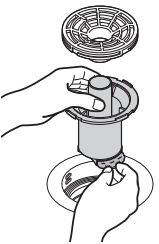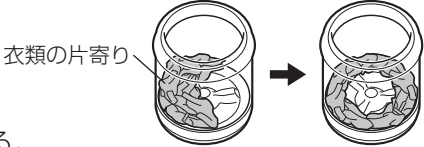表示	処置
 排水できません	● 排水ホース・排水口を確認してください。 ・排水ホースを倒してください。 ・排水口を掃除してください。(P.19) 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス（別売：P.31）をおすすめします。 ・途中10 cmより高くなっていませんか？(P.24) ・凍結していませんか？ ・潰れていませんか？ ・先端が水につかっていませんか？(P.24) ・延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？(P.24)  処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。
 ふたが開いています	● ふたを閉めてください。 ● ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていませんか？(P.4)
 脱水できません	● 衣類の片寄りを直してください。 → 均等にし、ふたを閉める。 ● フリース素材のものを、一度にたくさん入れていませんか？ → フリース素材は、一度に3～4枚程度にする。 ● 本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？(P.25) ・処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。 ● 洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ → デリケートな下着類以外はネットに入れない。 ● 排水ホース・排水口を確認してください。 (「U11」の内容を参照してください。)
 給水できません	● 水栓を開いてください。 ● 給水経路を確認してください。 ● 給水フィルターにゴミが詰まっていませんか？(P.19) ● 水道、給水ホースが凍結していませんか？ ● 断水していませんか？  処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。
 脱水できません	● 確認・処置内容は「U11」表示と同じです。 ● 排水ホースが立ち上がっていたり、排水口に糸くずがたまっていることで、脱水時にモーターが過熱し回転が停止します。 → 処置後、モーターが冷えるまで待ってから（約1時間）、ふたの開け閉めにより運転が再開します。

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。

 点検・修理をご依頼ください	● すぐに水栓を閉じてください。 ● 表示内容（「H」のあとの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口（裏表紙）にご連絡ください。
--	--

必要なとき

仕様

品 番	NA-F60B15	NA-F50B15/NA-F50B15J
定 格 電 圧	100 V	
定 格 周 波 数	50/60 Hz 共用	
最大消費電力	400/445 W (50/60 Hz)	400/430 W (50/60 Hz)
電動機定格消費電力	400/445 W (50/60 Hz)	400/430 W (50/60 Hz)
定格時間 洗いのみ	10分	
外 形 寸 法	幅562×奥行572×高さ880 (mm)	幅562×奥行572×高さ880 (mm)
製 品 質 量	28 kg	28 kg
標準洗濯容量	6.0 kg	5.0 kg
標準脱水容量	6.0 kg	5.0 kg
標準水量(約)	49 L (おまかせコース時)	47 L (おまかせコース時)
標準使用水量 (おまかせコース時)	116 L	114 L
水道水圧	0.03～1 MPa	
運 転 音 (約)	洗い時：37 dB/脱水時：46 dB	洗い時：39 dB/脱水時：49 dB

- 標準洗濯・脱水容量は、JIS (日本産業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、一般社団法人日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

【製造年】本体に西暦をラベル表示しています。

■ 本体への表示

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。

	設計上の標準使用期間 7年 設計上の標準使用期間を超えてお使いの場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。
---	---

■ 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものではありません。

■ 経年劣化とは

- 長期間にわたる使用や放置にともない生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。


■ 標準的な使用条件

標準使用条件：JIS C 992 1-4による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100 V
	周波数	50 Hz または60 Hz
	温度	20 ℃
	湿度	65 %
負荷条件	負荷	標準容量：「仕様」(上記) 参照
	コース	「おまかせ」コース
	給水圧力	0.03 ～ 0.8 MPa
	給湯・給水	20 ℃ ± 15 ℃
使用時間および回数	1日使用回数	1.5回
	1回当たりの使用時間	「おまかせ」コースの所要時間 (P.18)
	1年間の使用日数	365日
	1年間の使用回数	1.5回 × 365日 = 547.5回/年

点字の内容

- カタカナ：点字内容
- 一部、省略表現になっています。

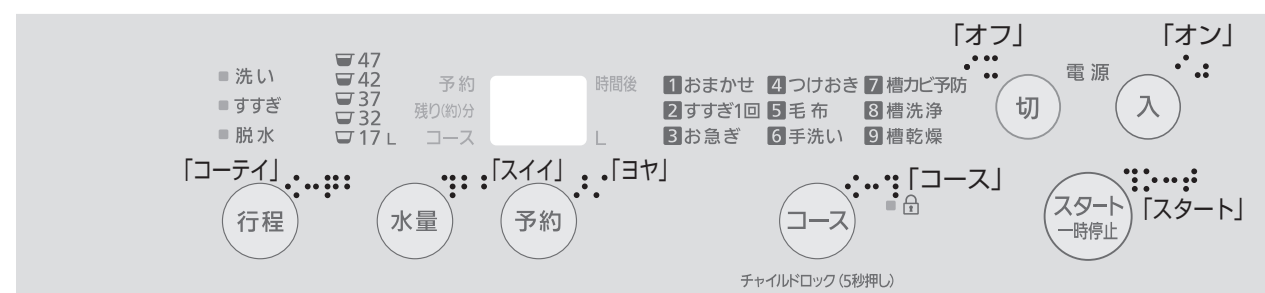

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理などは…

まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名

電 話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「エラー表示が出たら」(27～29ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製 品 名 全自動電気洗濯機

品 番

故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、軸受けについては2年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

* 修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

* 補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、この全自動電気洗濯機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、**裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。**

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合(理容院・美容院・寮・病院など)は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。
● 短期間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

愛情点検

長年ご使用の全自動電気洗濯機の点検を!



こんな症状はありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする(ホース、給水栓継手)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用中 止


事故防止のため、水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

別売品

(メーカー希望小売価格は2021年11月現在・税込)




洗濯ネット
● AXW221-8200
3,300円




洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー
● N-W1A
2,310円




糸くずフィルター
● AXW022AA5E00
880円




乾燥機接続用
排水パイプ
● AXW205-8020
330円

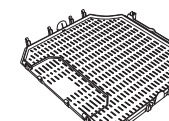


保護カバー
● N-520F
4,400円



排水ホースセット
● ANH9057-4840
1,650円

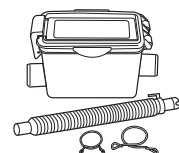

糸くずボックス
● N-LB3 (大容量タイプ)
3,740円



調整ゴムシート
(1個入り)
● AXW338-6SB0
330円

他社製衣類乾燥機と組み合わせる場合に必要です。「排水ホースセット」を使用しないで乾燥機の排水ホースを本機に直接つなぐと、水漏れや故障の原因になります。(保証の対象外)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイトでお買い求めいただけるものもあります。
<https://ec-plus.panasonic.jp/>




パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**商品登録**」をお願いします

特典

- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる!

詳しくはこちら

<https://club.panasonic.jp/aiyo/>

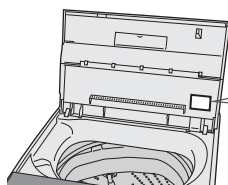

QRコードを
読み取る

製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <https://www.panasonic.com/jp/support/>



家事商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口



パナは ロクキューイチ

0120-878-691

受付時間
9:00~18:00
(年中無休)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ

0120-878-554

■上記電話番号がご利用
いただけない場合

03-6633-6700

■FAX フリーダイヤル **0120-878-225**



便利な修理サービスサイト

<https://club.panasonic.jp/repair/>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、
ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

よくあるご質問



Webよくあるご質問

Panasonicのサイトで確認

公式FAQサイトで、お客様から問い合わせの多い質問と回答を
ご確認いただけます。



廃棄時にご注意
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金
をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2021

AWW9901A95A1-0B0

S0721-11121

2021年11月発行