


取扱説明書

スキンケアシェーバー

家庭用

品番 ES-MT22

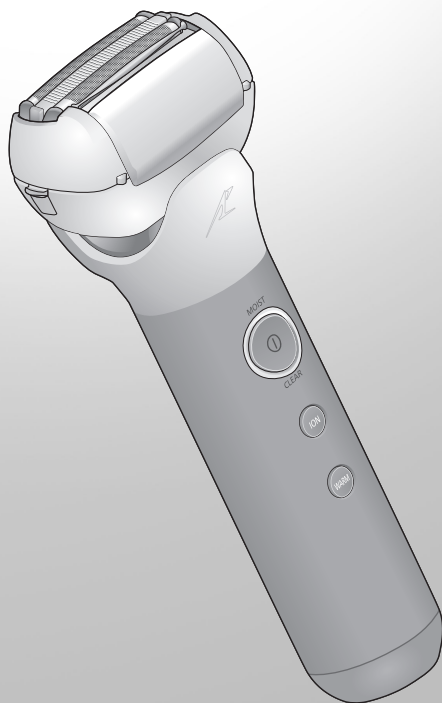

ラムダッシュ
Λ LAMDASH

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4~9ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

この取扱説明書は
WEBからも確認
できます。

ダウンロード ↓



パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で
「商品登録」をしてください。
(詳しくはP.38をご参照)

スキンケアシェーバーにできること 使用できる化粧品

ヒゲを剃る


シェービング



高速リニアモーター&ラムダッシュ AI で肌にやさしく、しっかり深剃り。

化粧水シェービング

P.19

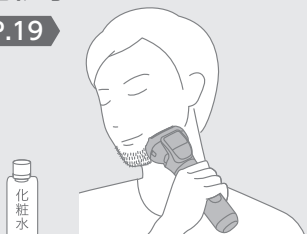

化粧水を顔につけて、肌の角質層まで浸透させながらシェービングも可能*。

肌をケアする

保湿モード



イオンの力で、化粧品の保湿成分を手で塗るよりも効果的に角質層まで浸透*。ビタミンCも同時に角質層まで浸透できる。

スキんクリアモード



イオンの力で浮かせた皮脂や毛穴汚れ、古い角質をコットンに吸着させて除去、ざらつきのないクリアな素肌へリセット。
●化粧水と、市販の化粧用コットンを別途ご用意ください。

※ヒアルロン酸・ビタミンC・ビタミンC誘導体を含む化粧水をおすすめします。

お問い合わせの多い項目を
探しやすいしました

コンセントにつないだ状態 (交流式) で使えますか？

P.19

持ち運ぶときなど スイッチをロックしたい

P.27

毎回充電しても大丈夫？

P.32


電池の交換はできますか？

寿命は？

P.32

替刃の品番・購入方法は？

P.36

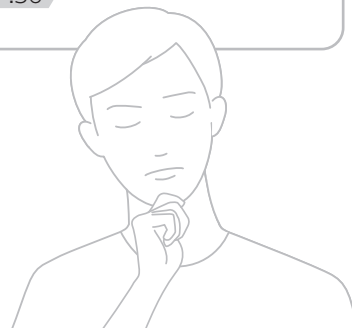

もくじ

ページ

安全上のご注意	4
使用上のお願い	10
化粧水シェービング、保湿モード、スキんクリアモードをお使いの前に	11
各部のなまえとはたらき	12
初めて使うときの準備	14
充電する	14
パッチテスト(皮膚試験)をする	15
モードの切り替えかた	16
イオンレベルの切り替えかた	16
温感レベルの切り替えかた	16
おすすめのスキンケアプラン	17
使いかた	18
ヒゲを剃る	18
肌をケアする	22
スイッチのロックと解除	27
掃除のしかた	28
水洗い掃除	28
ブラシ掃除	30
刃の交換	31
電池について	32
Q&A	32
修理を依頼される前に	34
別売品	36
定格・仕様	37
海外で使うとき	37
製品を廃棄するとき	38
保証とアフターサービス	40
保証書	裏表紙

はじめてに

使いかた

掃除・交換

必要なとき

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

危険 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

安全上のご注意のイラストは実際の商品と異なる部分があります。

危険

事故や体調不良
などを防ぐために



トラブルを防ぐために

- 下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは使用しない
 - ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
 - ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
 - ・心電計や点滴器などの装着型の医用電気機器

(医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作による事故や体調不良の原因)

警告

肌や身体への
トラブルを
防ぐために



肌や身体へのトラブルを防ぐために

- 下記の人には使用しない
 - ・心臓疾患の人
 - ・顔面の神経障害のある人
 - ・出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の人
 - ・幼児や成長期の子供、および自分で意思表示のできない人

(事故や体調不良の原因)



● 下記の人には使用しない

- ・皮膚アレルギーの人
- ・皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人

(肌トラブルの原因)

- ・温度の感覚が自覚できない人

(やけどの原因)



● 下記の場合や、部位には使用しない

- ・体調がすぐれない場合
- ・ステロイド系ホルモン剤や免疫抑制薬・眠気を誘う薬を服用した場合
- ・疲労の激しい場合
- ・肌に傷や湿しん・はれものなどのある部位
- ・皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常のある場合
- ・当日の脱毛処理をした部位

(肌や身体のトラブルの原因)

- ・まぶた

(目のトラブルの原因)



● 次のような方は、医師に相談のうえ、使用する

- ・今までに重い病気をした人
- ・急性疾患の人
- ・有熱性疾患の人
- ・感染症疾患の人
- ・悪性しゅよう(腫瘍)のある人
- ・糖尿病など高度な末梢循環障害による知覚障害のある人

(事故や体調不良の原因)

- ・敏感肌の人

(肌トラブルの原因)

- 肌や身体に痛み・異常を感じたらすぐに使用を中止する

(事故や肌・身体のトラブルの原因)




警告

火災や感電などを防ぐために



本体の水洗い掃除をするときは、
ACアダプターを抜く
(感電やけがの原因)

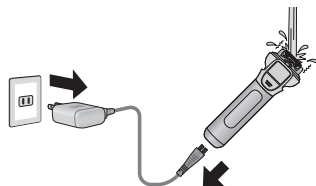

本体は



- 火への投入・加熱をしない
- 高温(ダッシュボードなど)での充電・使用・放置・保管をしない
(充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因)
- 改造・修理をしない
(火災・感電・けがの原因)
→修理や電池交換などは、お買い上げの販売店にご相談ください
- 廃棄時以外は、分解しない
(火災・感電・けがの原因)

異常・故障時は



- 直ちに使用を中止する
ACアダプター使用時は、アダプターを抜く
(火災・感電・けがの原因)



<異常・故障例>

- 本体、アダプター・コードが
 - 変形したり異常に熱い
 - こげ臭いにおいがする
 - 充電・使用中に異常な音がする
- すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください

電源について



- めれた手でアダプターをコンセントから抜き差ししない
(感電やけがの原因)



- コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない
(たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因)
- ACアダプターは、水につけたり水洗いしない
- ACアダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは、使わない
- コードや電源プラグを傷めない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む など

(感電やショートによる火災などの原因)

電源について



- ACアダプターは、専用のもの以外を使ったり、他の機器の充電に使わない
(やけどやショートによる火災などの原因)



- 電源プラグは、根元まで確実に差し込む
(火災や感電の原因)
- 定期的に、乾いた布で電源プラグ・器具用プラグのほこりを取る
(湿気などで絶縁不良になり、火災の原因)

トラブルを防ぐために



- 乳幼児の手の届くところに置いたり、使わせない
(部品や付属品などの誤飲による、事故やけがの原因)



- 専用オイルを万一飲み込んだときは、無理に吐かせず、多量の水を飲ませて医師に相談する
(専用オイル)
- 専用オイルが目に入ったときは、すぐに流水でよく洗い、医師に相談する
(身体のトラブルの原因)



注意

肌の傷つきなどを防ぐために




次のこともご注意ください



- 電源プラグ・器具用プラグにヘアピンなどの金属やゴミがついたまま、差し込まない
(感電やショートによる火災などの原因)
- 家族や他人と共用しない
(感染や炎症の原因)




- ご使用前に、外刃・イオンプレート
の破れ・割れ・欠け・変形がないか確認する
(肌が傷つく原因)

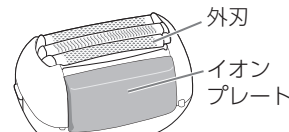

- 充電時以外は、アダプターをコンセントから抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)


⚠ 注意

- ❌ 外刃は、強く押さえたり、使用時に指・爪をあてない
(肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因)

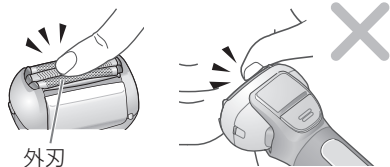

肌を守るために

- ❌ 刃は肌や唇などに強く押しつけない
- 吹き出物・傷などがあるときは、刃を直接あてない
- 内刃の金属部には、触れない
(肌や手が傷つく原因)



次のこともご注意ください

- ❌ ● イオンプレートと同じ箇所に過度に使用しない
(肌を傷つけたり感染、炎症、出血、色素沈着などのトラブルや症状悪化の原因)
- ❗ ● ヒゲ以外(頭髮など)に使わない
(肌が傷ついたり、外刃の寿命が短くなる原因)
- ❗ ● イオンを「入」で使うときは、顔、首のお手入れのみに使用する(パッチテストを行う腕は除く)
(肌を傷つけたり、炎症などの原因)
- 使用中、歯に違和感が生じる場合は、レベルを下げ、使用部位を調整する
(一時的な歯の痛みの原因)

廃棄時、リサイクル用に取り出したリチウムイオン電池は

⚠ 危険

- ❌ ● 他の機器に使わない(本機専用)
- 充電しない
- 火への投入・加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ⊕と⊖を金属などで接触させない
- ヘアピンなどの金属と一緒に置かない
- 高温の場所(火のそば・炎天下など)での使用・放置はしない
- チューブをはがさない
(発熱・発火・破裂の原因)

⚠ 警告

- ❌ ● 乳幼児の手の届くところに置かない
(誤飲による身体への悪影響の原因)
→ 万一誤飲したと思われるときは、すぐに医師にご相談ください
- ❗ ● 電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗う
(目に障害を与える原因)
→ すぐに医師の治療を受けてください

⚠ 注意

- ❗ ● 電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合、水道水などのきれいな水で洗い流す
(皮膚がかぶれたりする原因)

使用上のお願い 故障・変形・劣化を避けるために次のことをお守りください

使用時

- 落としたり、ぶつけたりしない
- 外刃は、硬いものにあてない




お手入れ

- 外刃フレームをはずしたまま、直射日光のあたる場所に放置しない
- ドライヤーなどの熱で乾燥させない



保管

- 持ち運びや保管時は、キャップをつける
- 湿気の多いところに保管しない



化粧水シェービング、保湿モード、スキんクリアモードをお使いの前に

肌について

使用前に、お使いになる化粧品ごとにパッチテスト（皮膚試験）を必ず行ってください。[P.15]

- 肌トラブルを事前にチェックするための簡易なテストです。

化粧をしていない状態でお使いください。

肌の様子を見ながら、お使いください。

- 肌にトラブルがあった場合は、その化粧品での使用を中止して医師にご相談ください。

イオンレベル・温感レベルについて

肌の調子やお好みに合わせて、選んでください。

- 初期設定はイオンレベル「強」に設定されています。肌のピリピリ感が気になる場合は、イオンレベルを「弱」でお使いください。[P.16]
- 温感レベルは、心地よいと感じる設定をおすすめします。

メモリー機能について


イオンレベル、温感レベルは前回使用したレベルが記憶され、同じ設定で使用できます。

- 長期間使用しなかった場合や電池を使い切った場合、メモリーはリセットされます。

アクセサリーについて

顔・首周辺のアクセサリーは、必ずしてお使いください。

肌検知機能について




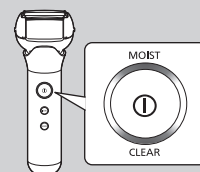


イオンパネル（背面）に確実に触れるように本体を握ってイオンプレートに肌をあてると、肌を検知してモード表示ランプ（白または青緑）が点灯します。正しくあたっていないとモード表示ランプは点滅（1回/2秒）したままです。



- モード表示ランプが点灯していないと、化粧水の浸透効果は得られません。
- 保湿モードまたはスキんクリアモードの場合、イオンパネルに触れない、またはイオンプレートを肌にあてない状態で15秒たつと、「ピピッ、ピピッ」と音でお知らせします。そのままさらに15秒たつと、「ピピッ、ピピッ、ピー」と音が鳴り自動で電源が切れます。

各部のなまえとはたらき

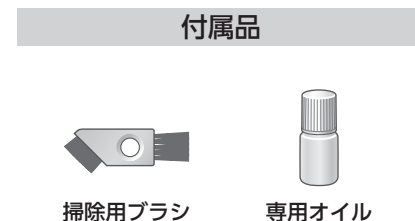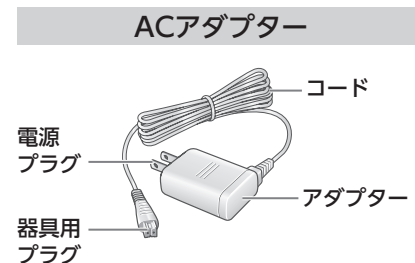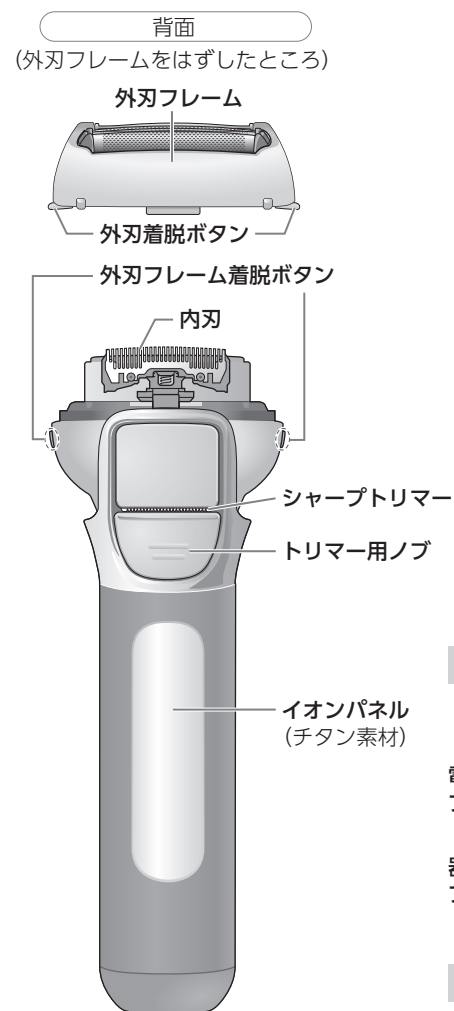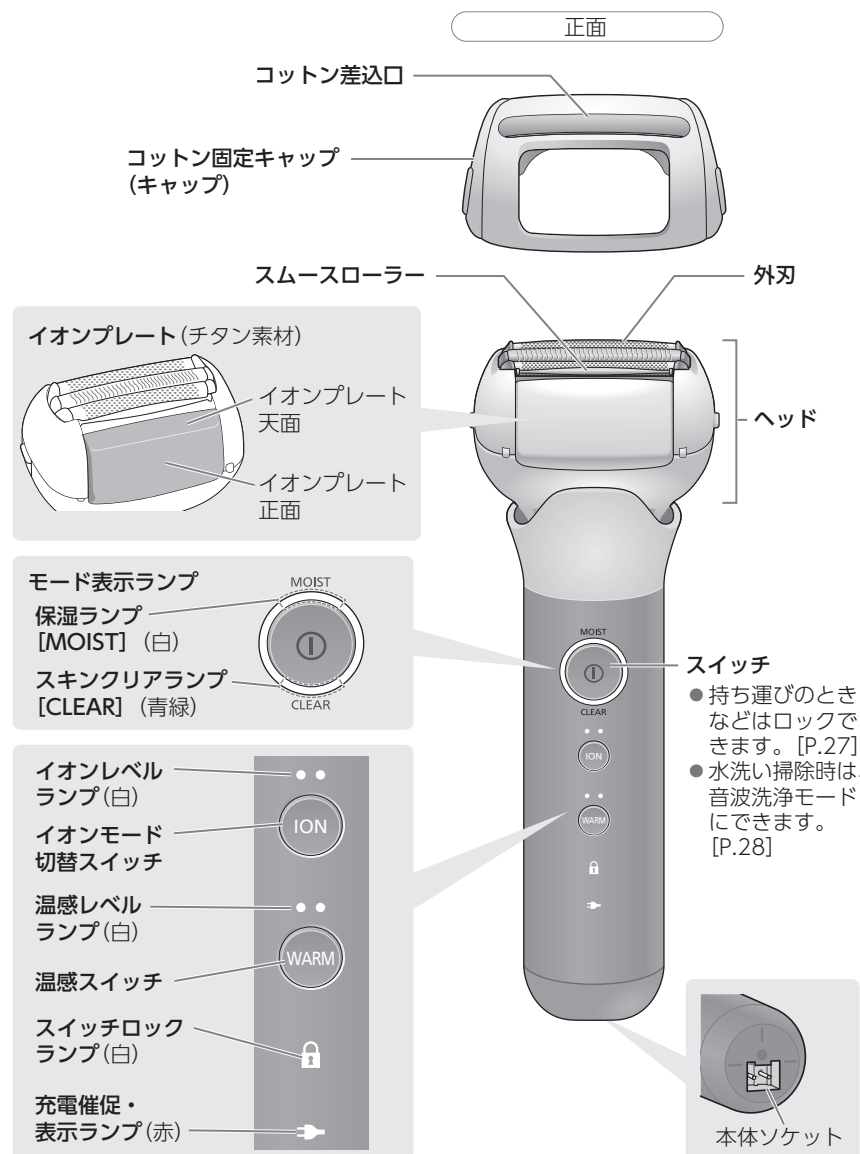

● イラスト中のランプは、説明のため全点灯した状態で表示しています。

充電する

- スイッチはオフにしておく。
- 本体ソケットに水滴がついていたら、ふき取っておく。




1 器具用プラグを
本体に差す

2 アダプターを
コンセントに差す

- の点灯を確認する。
- 約1時間で充電完了

3 が消灯したら
アダプターを抜く

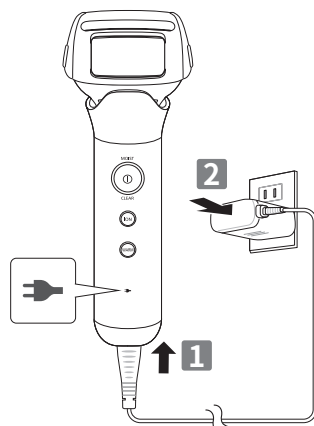

充電の時期

電池残量が残りが少なくなると、音とランプでお知らせします。

- 電源が切れたとき、「ピーピー」と音が鳴る。
- ① または ION を押したとき、が点滅(1回/1秒)する。
が点滅してから1回(約3分)使用できます。(使用環境により異なります)



充電完了を確認する方法

充電状態で本体を抜き差しするとが点灯し、5秒後消灯します。


お知らせ

- 初めての充電や半年以上使わなかったときは、充電時間が変化したり、はじめの数分のみ本体のランプが点灯しないことがあります。
(そのまま充電すると、が点灯します)
- 充電推奨温度(10℃～35℃)外では、が速く点滅(2回/1秒)して充電できないことがあります。
(充電推奨温度内でも25℃以上になると、充電時間が長くなる場合があります)
- 充電中や使用中、ラジオなどに雑音が入るときは、場所を変えてご使用ください。



パッチテスト(皮膚試験)をする

パッチテスト(皮膚試験)は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。

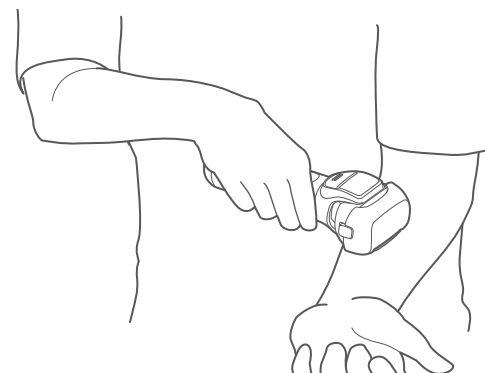

肌のトラブルを防ぐために、
ご使用の化粧品と本体との相性チェックをお願いします。

- ①パッチテストを行う箇所(腕の内側)を石けんで洗い、タオルなどでふき取る
- ②テスト箇所に化粧水などをつける
- ③保湿モードでイオンプレート进行测试箇所にあてる [P.22]
 - ・本体にキャップをつけた状態で、約10秒あててください。
 - ・ピリピリ感が気になるときは、イオンレベルを「弱」に切り替えてください。 [P.16]



④48時間経過後、肌に異常がないか確認する

パッチテストの結果、異常があった場合はその化粧品での使用を中止してください。

初めて使うときの準備 (つづき)

モードの切り替えかた

スイッチを押すたびに、切り替わります。

ヒゲを剃る

① ON ↔ OFF

ION 化粧水シェービング [P.19] ↔ シェービング [P.18]
(イオンON) (イオンOFF)

肌をケアする

ION 保湿モード [P.22] → スキンクリアモード [P.25] → OFF
↑


イオンレベルの切り替えかた

使用中のピリピリ感が気になる場合は「弱」に切り替えてください。

本体の電源がOFFの状態で作してください。

1 ION を2秒以上長押しする
イオンレベルが切り替わり、記憶されます。

2 ① を押して電源を切る

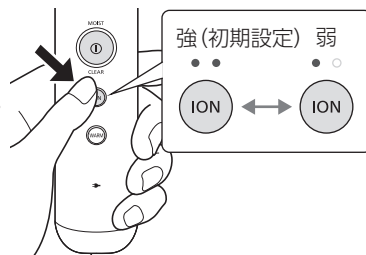


温感レベルの切り替えかた

心地よいと感じる温感レベルを選択してください。

① または ION を押してから、
WARM を押し、温感レベル(イオン
プレートの温度)を選択する

選択したレベルが温感レベルランプ(白)で
表示されます。

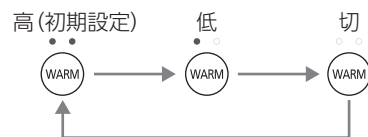

おすすめのスキンケアプラン

おすすめプラン①

朝

シェービング
(毎日3分)



夜

スキンクリアモード →
(毎日3分)



保湿モード
(毎日3分)



おすすめプラン②

朝

化粧水シェービング
(毎日3分)



夜

スキンクリアモード →
(3分、5日に1回など気になるときに)



保湿モード
(毎日3分)




上記の使いかたで約5日間使えます。(フル充電時、20℃～30℃環境下で使用した場合)
ヒゲの濃さ・肌にあてる力・ウェット剃り・温感など使用状況により異なります。
使いかたの例であり、使用時間帯にとくに指定はありません。

ヒゲを剃る

シェービング(化粧水を塗らずに剃る)


ドライで剃る

- ①を押して剃る
ION を押し、イオンレベル「切」で剃ります。
- 終わったら
①を押す
すべてのランプが消灯します。

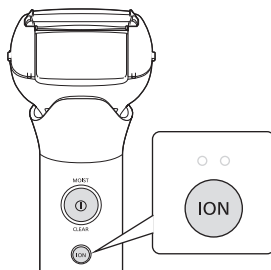

お風呂(ウェット)で剃る

- 水、シェービング剤、洗顔剤などを顔につける
水やお湯だけでもお風呂剃りは可能です。
- ①を押して剃る
ION を押し、イオンレベル「切」で剃ります。
- 終わったら
①を押す
すべてのランプが消灯します。

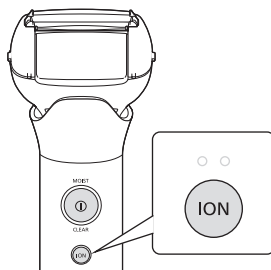

ウェット剃りで使用できるシェービング剤、洗顔剤などについて

シェービング剤			洗顔剤			ボディソープなど	
フォーム	ジェル・シジョン	クリーム	スクラブなし	スクラブ入り	石けん	液体状	泡状
○	○	×	○	×	○	○	○

お願い

- クリーム状のシェービング剤、スクラブ入りの洗顔剤は、刃の目詰まりの原因になるので使用しないでください。

化粧水シェービング

化粧水を塗ってからシェービングすることで、化粧水の保湿成分を肌の角質層まで届けます。

1 顔に化粧水をつける




- 化粧水シェービングでは、乳液・クリーム・美容液・シートマスクは、使用できません。

2 ①を押す

刃が動き、保湿ランプ(白)が点滅(1回/2秒)します。

- イオンレベルが「切」になっている場合は、点滅しません。
ION を押してください。

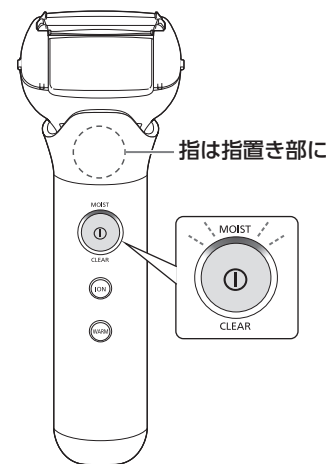

お願い

- コンセントにつないだ状態では動きません。ACアダプターを抜いて使用してください。
- ヒゲの濃さ、化粧水の粘性や量によって、ヒゲクズやヒゲを含んだ化粧水などが肌に残る場合があります。
→ティッシュなどでふき取ってください。(洗顔をすると効果が薄れます)
→ご使用のたびに本体を水洗いし、刃に専用オイルをつけてください。

お知らせ

- 使用推奨温度は5℃～35℃です。使用推奨温度外では動かない場合があります。(使用推奨温度内でも低温の場合、イオンプレートが温まらない場合があります)
- 温感レベルを切り替えたい場合は[P.16]

ヒゲを剃る

化粧水シェービング

3 イオンプレートの天面を 肌にあてながらヒゲを剃る

肌を検知すると、保湿ランプ(白)が点滅から点灯に変わり、保湿成分が角質層に浸透します。

- 動かす速さの目安：約1秒/cm
- 点滅(1回/2秒)の場合は、浸透効果は得られません。
- 化粧水が少なくなって滑らせにくい場合や、肌検知しにくい場合は、化粧水をつぎ足してください。
- 肌のピリピリ感が気になるときは、イオンレベルを「弱」にして使用してください。
[P.16]

イオンパネル(背面)に
確実に触れるように本体を握る




4 終わったら ①を押す

すべてのランプが消灯します。

上手な剃りかた


外刃全体とイオンプレート天面を垂直に軽くあて、毛の流れに逆らうように、ゆっくり滑らせてください。

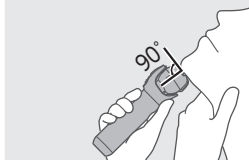

あご下・のどのヒゲは、肌を伸ばしてヒゲを起こすと、剃りやすくなります。



外刃を傷めないために刃の一部だけで剃らない。

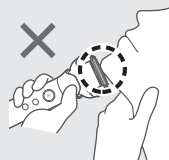


ラムダッシュ AI

ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーをコントロールします。(ヒゲが濃い部分ではパワーを上げて、薄い部分ではパワーを抑えて肌にやさしく剃れます)

- ヒゲの濃さやヘッド内部のヒゲグズによって、ラムダッシュ AI が反応 (駆動音の変化) しない場合がありますが、異常ではありません。
- シェービング剤・化粧水などの種類や量によってラムダッシュ AI が反応しにくい場合がありますが、異常ではありません。


長く伸びたヒゲなどを剃る

1 トリマー用ノブを 押し上げる

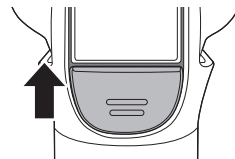

2 ①を押して使う

- シャープトリマーを戻すときは上ノブを押しながら、下げる。

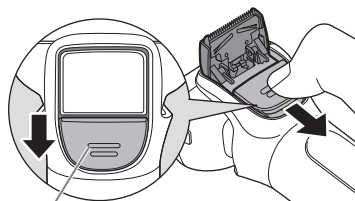


上ノブ


上手な使いかた

刃先を直角に軽くあて、ゆっくり上から下へ動かす。

モミアゲそろえに

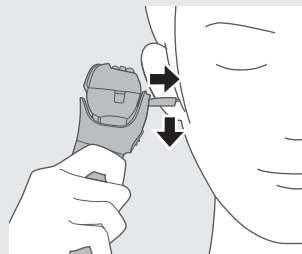

長く伸びたヒゲのプレシェービングに

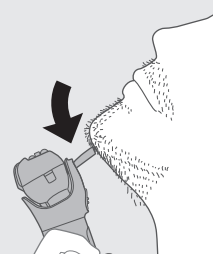

肌をケアする

保湿モード [MOIST]

1 化粧水などを顔につける

洗顔後の素肌に使用します。



ヒアルロン酸・ビタミンC・ビタミンC誘導体を含む化粧水をおすすめします。



2 ION を押し、

保湿モード [MOIST] を選択する

保湿ランプ (白) が点滅 (1回/1秒) します。

- 温感レベルを切り替えたい場合は [P.16]

キャップを取りつけてください

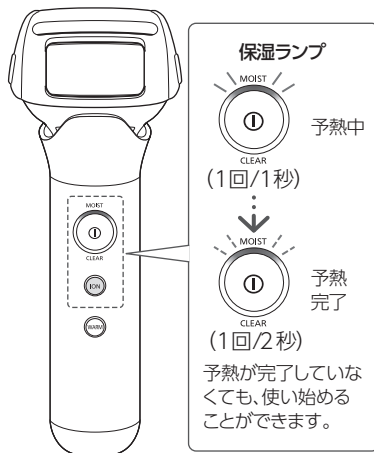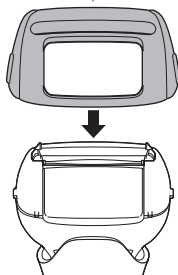

3 イオンプレートの正面を肌にあて、動かす

肌を検知すると、保湿ランプ (白) が点滅から点灯に変わり、保湿成分が角質層に浸透します。

- 点滅 (1回/2秒) の場合は、浸透効果は得られません。



約3分後、自動停止

- 自動停止時は「ピー」と音が鳴ります。
- 途中で止めるときは ① を押す。
- 水分が不足して滑らせにくい場合や肌検知しにくい場合は、化粧水などをつぎ足してください。
- イオンプレート、イオンパネルが肌に接していないと「ピピピピッ」と音が鳴ります。連続して30秒接しなかった場合は「ピピッ、ピピッ、ピー」と音が鳴り自動で電源が切れます。[P.11]
- 肌のビリビリ感が気になるときは、化粧品をつぎ足すかイオンレベルを「弱」にして使用してください。[P.16]

本体のあてかた・動かしかた P.24

イオンパネル (背面) に確実に触れるように本体を握る



使いかた

肌をケアする

保湿モード[MOIST]

本体のあてかた



本体の動かしかた

化粧水、乳液、美容液、シートマスクを使う場合

①～⑥の順に、1か所2～3秒を目安に肌に軽く押しあてたあと離して、それを繰り返しながら、ゆっくり動かす。
(左右同様に動かしてください)

- 肌検知しにくいときは、化粧水などをつぎ足してください。

クリームを使う場合

①②はフェイスラインを押し上げるように、
③～⑥は引き上げるように、
1つの矢印に対して3～5秒を目安にゆっくり動かす。
(左右同様に動かしてください)

- 途中で滑らせにくくなったときは、肌に軽く押しあてたり離したりを繰り返しながら、ゆっくりと動かしてください。


スキんクリアモード[CLEAR]

洗顔前、洗顔後どちらでも使用できます。


1 コットンを取りつける

- ①キャップのコットン差込口にコットンを入れる
 - ②キャップをプレート側から取りつけ、上部を「カチッ」というまで押す
- キャップのつけかたやコットンの種類によって、音がしない場合もあります。はずれないことを確認してください。

コットンとキャップを取りつけてください

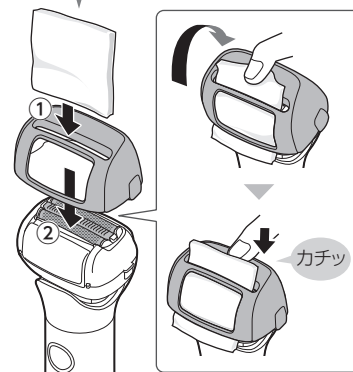

2 コットンに化粧水をたっぷりしみこませる

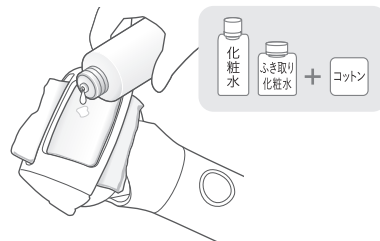


3 ION を2回押し、

スキんクリアモード[CLEAR]を選択する

スキんクリアランプ(青緑)が点滅(1回/1秒)します。

- 温感レベルを切り替えたい場合は[P.16]

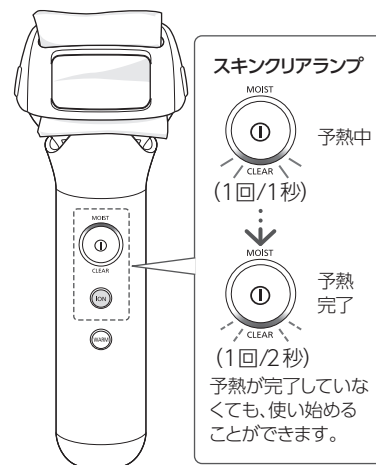

肌をケアする

スキんクリアモード [CLEAR]

4 コットンに肌をあてて、やさしくふき取るように肌表面にあてる

スキんクリアランプ(青緑)が点灯に変わり、除去効果が得られます。

- スキんクリアランプ(青緑)が点滅(1回/2秒)の場合は、除去効果が得られません。



約3分後、自動停止

- 自動停止時は「ピー」と音が鳴ります。
- 途中で止めるときは ① を押す。
- 水分が不足して滑りにくい場合や肌検知しにくい場合は、化粧水などをつぎ足してください。
- イオンプレート、イオンパネルが肌に接していないと「ピピピピ」と音が鳴ります。連続して30秒接しなかった場合は「ピピッ、ピピッ、ピー」と音が鳴り自動で電源が切れます。[P.11]
- 肌のピリピリ感が気になるときは、化粧品をつぎ足すかイオンレベルを「弱」にして使用してください。[P.16]

本体のあてかた




- 力を入れすぎず、やさしくなできるように、ゆっくり移動させます。

5 モードが終了したらコットンを取りはずす

- 一度使用したコットンは再度使用しないでください。肌トラブルの原因になります。

イオンパネル(背面)に確実に触れるように本体を握る

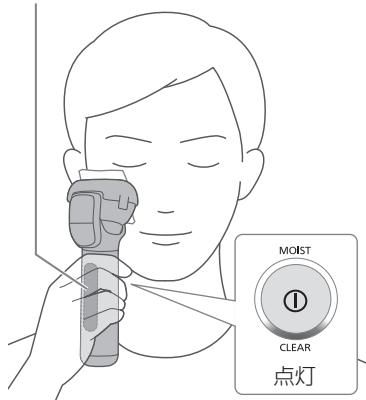

スイッチのロックと解除

誤操作を防止するためにスイッチをロックすることができます。

ロックする

1 ① を押す

本体が動きだしたら、指を離す。
保湿ランプ(白)が点滅(1回/2秒)します。(イオン「切」の場合は、保湿ランプは点滅しません)

2 ① を2秒以上長押しする


本体が停止します。

🔒 が点灯したら指を離す



ロックされます

(約5秒後に 🔒 が消灯します)

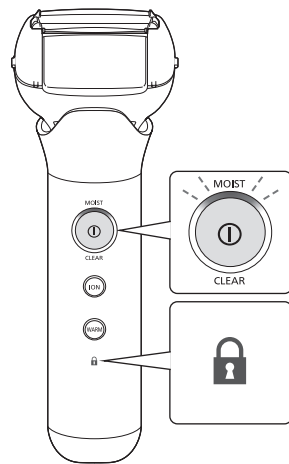

ロック中は

- ① または ION を押しても、🔒 が点滅して動きません。
- WARM を押しても、操作できません。(ランプもつきません)
- 使用するときにはロックを解除してください。



解除する


1 ① を2秒以上長押しする

🔒 が消灯したら指を離す



ロックが解除されます

(本体が動きだします)

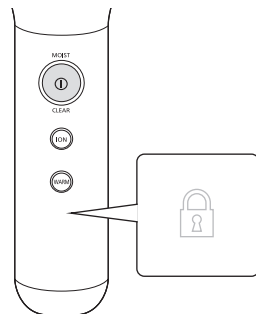

水洗い掃除

ご使用のたびに掃除することをおすすめします。

- スイッチをオフにし、AC アダプターを抜いておく。

- 1 外刃とイオンプレートを水でぬらし、
ハンドソープまたは
クリーニング液 (別売) を
つける [P.36]



- 2 音波洗浄モードで泡立てる

① を2秒以上押す

⋮ (音波洗浄モードになります)



約18秒後、自動停止


- 途中で止めるときは ① を押す。



- 3 本体が止まった状態で
外刃フレームをはずし [P.31]、① を2秒以上押す


- 4 流水ですすぎ洗いをする

- 音波洗浄モードですすぐと、
水はねを抑えられます。
- イオンプレート周囲にもよく流水を
あてて、ハンドソープなどを洗い流す。
- 保湿モード、スキんクリアモード使用後
は、キャップも流水で洗い流す。
- 洗ったあとは、上下に数回振って
タオルなどで水けをふき取る。

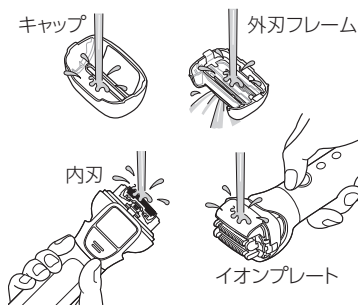

- 5 タオルなどで水滴をふき取ったあと、
自然乾燥させる

- 日陰で乾燥させてください。
- 外刃フレームを取りはずしておく、
より早く乾燥します。

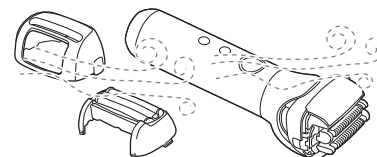


- 6 専用オイルをつける

(刃の動きをなめらかにし、
快適な剃り味を保つために)

- ① 外刃・シャープトリマーに
専用オイルをつける

- ② ① を押し、約5秒後、① を押して止める

- 刃に残った余分なオイルは、ふき取る。

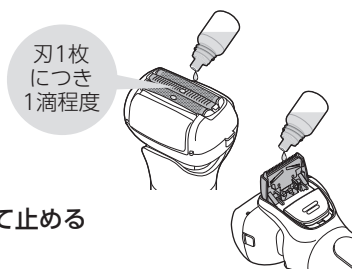

＼動画で確認／

オイルのつけ方は、
動画で確認できます。



お願い


- 水切り時、洗面台などにぶつけないようにしてください。(故障の原因)
- シンナー・ベンジン・アルコールなどでふかないでください。
(故障や部品の割れ・変色などの原因)
- ハンドソープ・クリーニング液 (別売) 以外の洗剤は、使わないでください。(故障の原因)

掃除のしかた (つづき)



ブラシ掃除

外刃フレーム・内刃をはずし [P.31]、
ブラシでヒゲクズを落とすことができます。


- 付属のブラシ以外は使用しないでください。

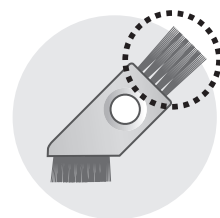

毛先の長いほうで
(外刃フレーム・外刃・本体・
イオンプレート・
シャープトリマー)

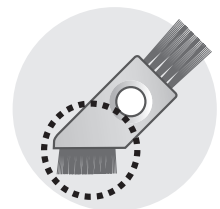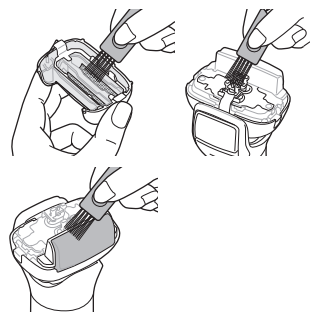

毛先の短いほうで
(内刃)

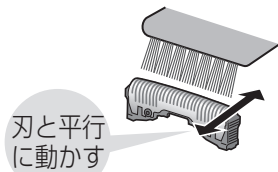


(垂直に動かすと、切れ味が落ちたり
ブラシが傷む原因)


刃の交換

外刃は約1年、内刃は約2年 ごとの交換がおすすめです。(快適な剃り味のために)


- キャップシールに使用開始年月を記入しておくと便利です。



外刃フレームは捨てない




外刃フレーム/刃の取りはずしかた・取り付けかた

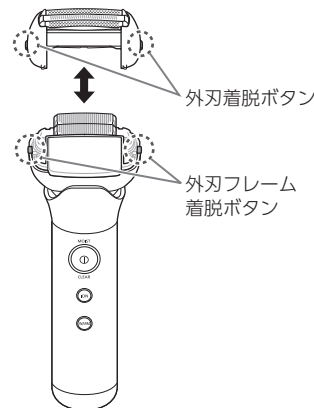

外刃フレーム


取りはずしかた

外刃フレーム
着脱ボタンを
押しながらはずす。

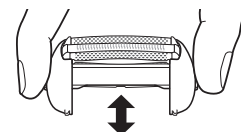

取り付けかた


「カチッ」というまで
左右均等に押し込む。

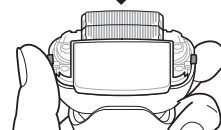

外刃

取りはずしかた

外刃着脱ボタンを
押しながらはずす。
(ローラーを押さえない)

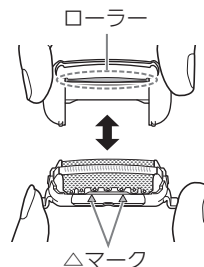

取り付けかた

向きを合わせて
「カチッ」というまで
しっかり押し込む。

△マーク

内刃


取りはずしかた

側面をつまんで
1枚ずつ引き抜く。



取り付けかた

1枚ずつ側面を
つまんで押し込む。

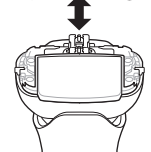

お願い

- 外刃を取りはずすときは、外刃着脱ボタンを強く押さないでください。
(変形し、外刃フレームへの固定が不完全になる原因)

電池について

■電池の寿命は

3年程度(ただし、保証は1年)です。
また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
(電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります)

■電池の交換は

ご自分ではできません。
(防水機能が維持できず、故障の原因)
お買い上げの販売店にご相談ください。


WEBで確認

電池の交換・費用は、
WEBから確認できます。



Q&A

電池	Q	長期間使わないと、電池が劣化するのでは？	
	A	劣化する場合があるため、半年以上使わない場合は、半年に一度はフル充電をしてください。	
	Q	毎回充電しても、電池寿命は大丈夫？	
イオン	A	リチウムイオン電池使用のため、電池の寿命には影響ありません。	
	Q	1日最大どのくらい使ってもいいですか？	
	A	肌の状態を見ながら、化粧水シェービング、保湿モード、スキんクリアモードを1日合計15分以内でお使いください。	
	Q	保湿モード、スキんクリアモードの使用時間はどのくらいが良い？	
	A	1日に1回各3分の使用をおすすめします。	
	Q	強く押しあてたほうが効果がありますか？	
	A	強く押しあてる必要はありません。 肌に負担がかからないように軽くあててください。	
	Q	肌がピリピリするのはなぜ？	
	A	化粧品などが少ないと、刺激を感じる場合があります。 化粧品などをつぎ足すか、イオンレベルを「弱」にしてご使用ください。 [P.16]	

イオン	Q	化粧水シェービングや保湿モード、スキんクリアモード中に滑らせにくい場合や肌検知しにくい場合は？
	A	化粧水などをつぎ足してください。
	Q	ヒゲクズやヒゲを含んだ化粧水などが肌に残るときは？
	A	ヒゲの濃さ、化粧水の粘性や量によって、肌に残る場合があります。 →ティッシュなどでふき取ってください。 (洗顔をすると効果が薄れます) →ご使用のたびに本体を水洗いし、刃に専用オイルをつけてください。
	Q	イオンレベルはどうやって切り替えるの？
	A	OFFの状態から、ION を2秒以上押すとイオンレベルが弱/強で切り替わります。 イオンレベルは記憶され、各モードで同じレベル、次回も同じレベルで動作します。[P.11]
その他	Q	保湿モード、スキんクリアモード中に「ピピッピピッ」と音が鳴るのはなぜ？
	A	イオンプレート、イオンパネルが肌に接していないと音が鳴ります。 連続して30秒接しなかった場合は「ピピッ、ピピッ、ピー」と音が鳴り自動で電源が切れます。[P.11]
	Q	なぜ、充電後はアダプターを抜くの？
	A	1時間以上充電しても本体に支障はありませんが、安全および省エネのため抜いてください。 
	Q	専用オイルの成分は？
	A	流動パラフィンです。 
	Q	スイッチを切ったときに、「ピーピー」と音が鳴るのはなぜ？
	A	電池残量が少なくなっていることをお知らせしています。 充電してください。

修理を依頼される前に

まず、P.34 ～ 35をご確認ください。

確認後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。

修理を依頼される場合は、保証書・本体・ACアダプターを販売店へお持ちください。[P.40]

こんなときは		ここを確認してください
充電	フル充電しても使用日数が少ない	● 電池の寿命ではありませんか？ [P.32] ● 刃の油が切れている可能性があります。→専用オイルをつける。[P.29] ● 1回の充電で、約5日間（シェービング(3分) + スキンクリアモード(3分) + 保湿モード(3分) / 1日)使用できますが、使用環境や使いかたによっては使用日数が少なくなる場合があります。[P.17]
	充電しても動かない	● 使用推奨温度内(5℃ ～ 35℃)ですか？ ● 電池の寿命ではありませんか？ [P.32] ● 充電式のため、コンセントにつないだ状態では動きません。
操作・動作	スイッチを押しても反応しない	● スイッチがロックされていませんか？ ( 点滅) [P.27]
	ラムダッシュAIが反応しない (駆動音が変わらない)	● 電池残量が少なくないですか？ →充電する。[P.14] ● 刃の油が切れている可能性があります。→専用オイルをつける。[P.29] ● ヒゲの濃さやヘッド内部のヒゲクズによって、反応しない場合があります。 ● シェービング剤・化粧水などの種類や量によって反応しにくい場合があります。
	肌にあてなくてもラムダッシュAIが反応する (駆動音が変わる)	● 本体に、ヒゲクズがたまっていますか？ →ブラシ掃除後、水洗い掃除をする。[P.30・28] ● 刃の交換時期ではありませんか？ [P.31・36]
	保湿モード、スキンクリアモード中、途中で電源が切れる	● イオンプレート、イオンパネルが肌に接していないと「ピピッ、ピピッ」と音が鳴ります。連続して30秒接しなかった場合は「ピピッ、ピピッ、ピー」と音が鳴り自動で電源が切れます。[P.11]

操作・動作	イオンプレートが温まらない	● 使用温度が低い場合は、温まらない場合があります。[P.19] ● 充電が切れていませんか？ →充電する。[P.14] ● 温感レベルが「切」に設定されてませんか？ →温感スイッチを押し、お好みの温感レベルを選択する。[P.16]
	保湿ランプ・スキンクリアランプが点灯しない	● 化粧水などを十分に顔につけていますか？ [P.20・23・26] ● 背面のイオンパネルに触れていますか？ [P.11] ● イオンプレートを肌にしっかりあてていますか？ [P.11] ● 手が乾燥していませんか？ →手を湿らせる。
音・におい	使用中に駆動音が変わる	● ラムダッシュAIのはたらきにより、ヒゲの濃さによって音が変わります。[P.20]
	音が大きい	● 刃の油が切れると、刃がスムーズに動きにくくなり、より音が出る場合があります。→専用オイルをつける。[P.29] ● リニアモーター駆動のため、高い音がします。 ● 刃がはずれていませんか？ ● 外刃が汚れていませんか？ →ブラシ掃除 [P.30]
	においが強くなった	● お手入れしてください。[P.28 ～ 30]
その他	ヒゲクズが飛び散る	● お手入れしてください。[P.28 ～ 30] →内刃のこびりつきは、ブラシで取り除く。[P.30]
	刃が熱い	● 刃の油が切れている可能性があります。→専用オイルをつける。[P.29] ● 外刃に破れ・変形がありませんか？ →交換する。[P.31・36]
	剃り味が悪くなった	● お手入れしてください。[P.28 ～ 30] ● 刃の油が切れている可能性があります。→専用オイルをつける。[P.29] ● 刃の交換時期ではありませんか？ [P.31・36]

別売品

替刃

本体裏にも替刃品番が記載されています。


■ 外刃

- ES9087




■ 内刃

- ES9068



■ 外刃 + 内刃のセット

- ES9013

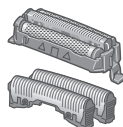

＼ WEB で確認 ／

替刃の品番、購入方法は、
WEB から確認できます。



お手入れ用品

■ クリーニング液

(100 mL入り)

- ES004

当社専用オイル

■ 専用オイル〈滴下式〉

(50 mL入り)

- ES003P

■ シェーバーオイル〈スプレー式〉

(100 mL入り)

- ES006

その他

サービスルート扱い品となります。

■ 充電スタンド

- ESMT21H7657

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイトでお買い求めいただけるものもあります。詳しくはパナソニックの家電製品直販サイトをご覧ください。

パナソニックグループの
ショッピングサイト

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



- キャップ・ACアダプターなどは、お買い上げの販売店へご相談ください。

定格・仕様

電源方式	充電式	質 量	本体 約210 g (キャップ除く)
定格電圧	AC100-240 V 50-60 Hz		
定格容量	20 VA	消費電力	約10 W (AC100 V 充電時)
充電時間	約1時間(室温18℃～22℃)		
使用電池	リチウムイオン電池(600 mAh)		

海外で使うとき

この商品は、100-240 V対応A-2プラグ仕様です。
A-2プラグ以外の地域では、プラグアダプターを別途ご準備ください。
(変圧器は不要です)

海外のプラグタイプについて
参考情報をWEBに掲載
しています。



ダウンロード ↓

この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。
リチウムイオン電池は、製品廃棄時に取り出して、充電式電池リサイクル協力店へ
お持ちください。(家庭ゴミとしては捨てないでください)

■本製品の使用電池


- ・名 称：円筒密閉型リチウムイオン (Li-ion) 蓄電池
- ・公称電圧：DC3.6 V
- ・数 量：1本



■電池の取り出し方

- この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。

- 1 スイッチを入れて
電池を使い切る
 - 2 ドライバーを使い、
①～⑤の手順で分解し、
電池を取り出す
 - 3 電池の⊕⊖端子に
テープを貼って絶縁する
(端子のショートを防ぐため)
- ACアダプターをつないだ
まま、分解しないでくだ
さい。

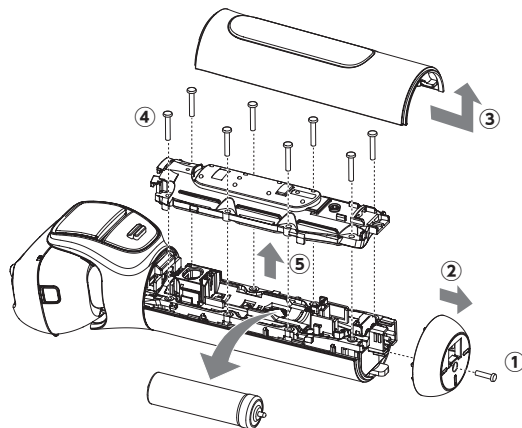

「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

家電情報をまとめて登録管理、登録商品のサポートも充実
詳しくはこちら <https://club.panasonic.jp/aiyo/>



同梱のチラシ「商品登録のご案内」をご確認のうえ、
登録をお願いいたします。

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へ ご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「修理を依頼される前に」(P.34～35)でご確認のあと、直らないときは、まずアダプターを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名 スキンケアシェーバー

●品 番 ES-MT22

●故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
保証期間：お買い上げ日から1年間（ただし、刃・専用オイルは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます）

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **6年**

当社は、このスキンケアシェーバーの補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年保有しています。

●転居や贈答品などでお困りの場合は、ご相談窓口(P.42)にご連絡ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

サポート総合窓口
https://panasonic.jp/support/



理美容・健康商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



フリーダイヤル
0120-878-697

パナは ロクキューナナ

受付時間
9:00～18:00 月～土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

■上記電話番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ

0120-878-554

■上記電話番号がご利用いただけない場合 **03-6633-6700**

https://panasonic.jp/support/repair.html



- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。
(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

0422

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについてはP.41をご覧ください。

愛情点検

長年ご使用のスキンケアシェーバーの点検を!



こんな
症状はあり
ませんか

- ・コードやアダプターが異常に熱い。
- ・使用中に異常な音、振動がする。
- ・本体やACアダプターが変形していたり、こげ臭いにおいがする。

▶
ご使用
中止

事故防止のため、
コンセントから
アダプターを
抜いて、
必ず販売店に
点検をご依頼
ください。

パナソニック株式会社 ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2022

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
ただし、車載を目的とした機器を除く
(ホ) 一般家庭用以外 (例えば、業務用など) に使用された場合や指定外の動作環境
(ヘ) 本書のご注意
(ト) 本書にお書きの
あるいは生ずる
(チ) 持込修理の
お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. 修理ご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

見 本

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報 (保証書控) は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者 (保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ 修理に際し、本体交換による修理となる場合や再生部品、代替部品を使用する場合がございます。交換した本体、再生部品は回収させていただきます。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

スキンケアシェーバー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ES-MT22		
保証期間	お買い上げ日から 1年間 (ただし、刃、専用オイルは除く)		
※ お買い上げ日	見 本		日
※ お客様	ご住所		
	お名前	様	
	電 話 ()	—	
※ 販売店	住所・販売店名		
	電 話 () —		

パナソニック株式会社

ビューティ・パーソナルケア事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号 TEL(077)563-5211

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

上記住所は修理ご相談窓口ではありません。

お手数をお掛けいたしますが、修理につきましては

本取扱説明書内記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。