

Panasonic®

取扱説明書

全自動電気洗濯機
(日本国内・家庭用)

品番 NA-FA10K1
NA-FA9K1
NA-FA8K1



保証書別添付

施工説明付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(4~5・38ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書・かんたんガイドとともに大切に保管してください。

■転居や配水管の洗浄などで再据え付けする場合がありますので、取扱説明書（施工説明付き）を大切に保管してください。

■本書に使用している写真・イラストは説明イメージのため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。

樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

本書掲載のQRコード
からWebサイトが確認
できます。
通信料金はお客様の
ご負担となります。

掲載例

Web ➔



パナソニックの会員サイト
「CLUB Panasonic」で「商品登録」を
お願いします。(裏表紙ご参照)



AWW9901A8TA1-OBO

もくじ

確認と準備

安全上のご注意 4

使用上のお願い 6

お使いの前に 7

運転中にふたを開けたいとき 7

チャイルドロックを設定／解除するとき
(子供の事故防止のため) 7

風呂水を使うとき 7

各部の名前／付属品 8

操作部 8

おすすめ機能 10

自動投入／自動槽洗浄／次亜除菌コース 10

槽洗浄サイン／エコナビ／
サッと槽すすぎコース／ソフト脱水 11

洗濯の流れ 12

洗濯容量の目安 12

からみほぐしについて 13

洗濯物の確認と前処理 14

コースを選ぶ 15

洗剤・柔軟剤の入れ方 16

手動投入 16

洗剤などを入れるタイミング 17

使用量の目安 17

自動投入 18

洗剤の基準量を設定する 18

自動投入に設定する 18

設定を変更する 19

使い方

よく使う基本のコース 20

おまかせ 20

パワフル滌洗い 20

パワフル滌すすぎ 20

おしゃれ着 20

お好みの設定を追加するとき
(風呂水／予約／水位) 20

**汚れや衣類に合わせた
コース** 22

わたし流 22

おうちクリーニング 22

次亜除菌 24

泥汚れつけおき 24

個別洗濯 洗い／すすぎ／脱水 24

のりづけする 24

毛布などを洗う 26

洗えるもの 26

毛布・カーペットカバー、ふとんの入れ方 27

**化繊の衣類を風で乾燥
する** 28

設定を変更する 29

お手入れ

各部のお手入れ 30

洗濯・脱水槽／風呂水フィルター 30

風呂水吸水ホース 31

糸くずフィルター／本体 32

給水フィルター／排水口／手動洗剤ケース 33

自動投入タンク・経路 34

必要なとき

施工のしかた 35

・お客様は施工しないでください。

試運転する 39

使いこなしのヒント 39

・仕上がりが気になるときの対処法や
使用のヒントをまとめました。

(ベッドパッド／レースのカーテン／
ダウンジャケットは洗えるの？など)



Q&A 41

・おすすめ機能の知りたいことをまとめました。

故障かな？ 43

・「音が気になる」など、故障かな？と思われる
ときの対処法をまとめました。



パナソニックホームページ内から
も調べることができます。

エラー表示が出たら 47

コース運転内容 48

すすぎの種類 49

長期使用製品安全表示制度に
基づく本体表示について 49

仕様 50

保証とアフターサービス 51

別売品 51

NA-FA9K1・FA8K1をお買い上げのお客様へ

●本書は、NA-FA10K1をもとに説明しています。


●洗濯・脱水容量は、

NA-FA10K1は10.0 kg、

NA-FA9K1は9.0 kg、

NA-FA8K1は8.0 kgのため、


水量・所要時間が異なりますが、使い方は同じです。

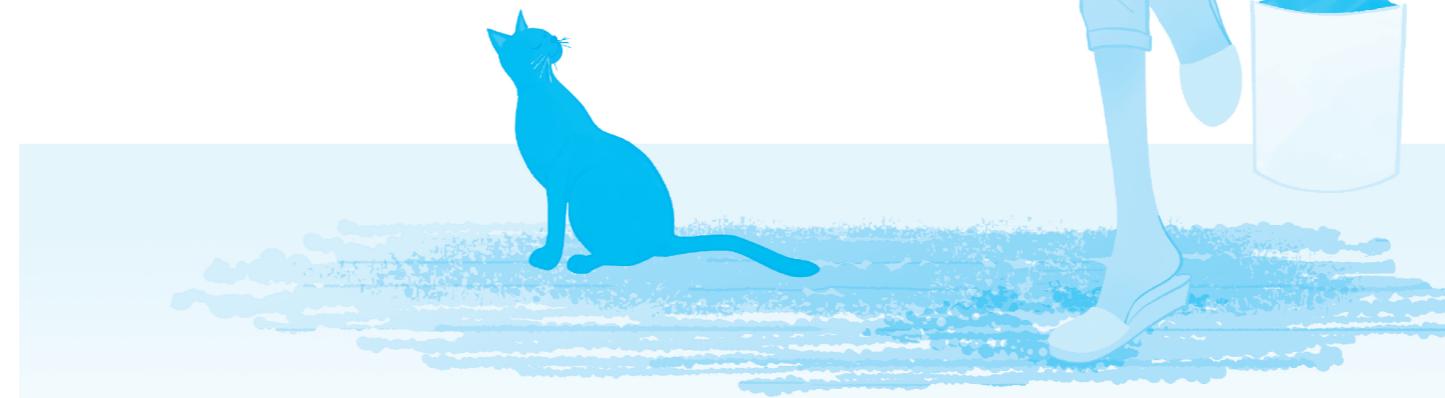

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

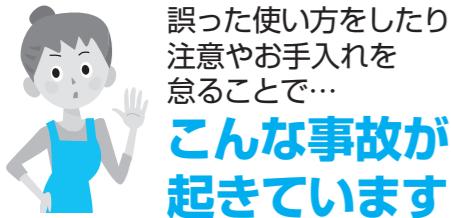

誤った使い方をしたり、
注意やお手入れを
怠ることで…
**こんな事故が
起きています**



●電源プラグからの発火
(トラッキング現象)



●本体の激しい振動・転倒による
壁などの損壊

洗濯・脱水槽を子供にのぞかせない


(子供が落ちておぼれたり、けがのおそれ)

- 子供だけで使わせない。



棚や本体などで電源コードを挟まない

(断線による火災・感電のおそれ)

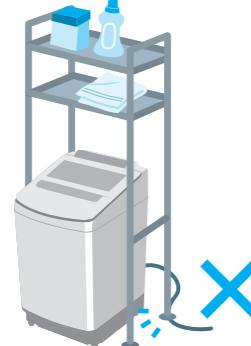

電源プラグやコードを正しく使う


(火災・感電のおそれ)

- 定格15 A以上・交流100 Vのコンセントを単独で。(他の器具と併用しない)

- ほこりが付いていたら拭く。




- 次の場合は使用を中止し、販売店に修理を依頼する。
 - ・傷んだ電源プラグやコード

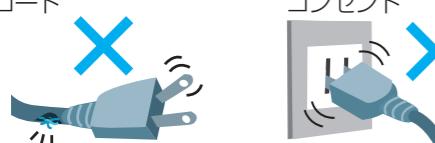

チャイルドロックを設定する

Web

電源「切」でもふたが開かないようにします。

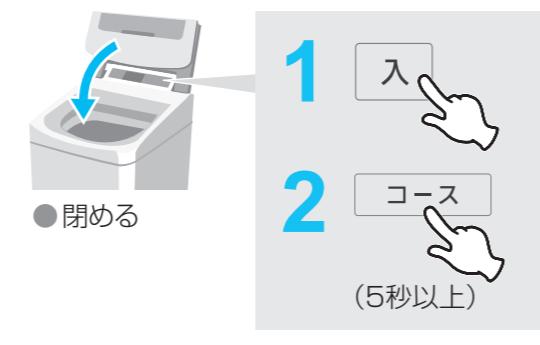

が約5秒間表示されます。
(「ピピッ」と鳴り、が点灯して設定完了)

●解除するときも、同じ手順で操作する。
(「ピピッピピッ」と鳴り、が消灯して解除完了)

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を区分して説明しています。

してはいけない内容です。


実行しなければならない内容です。

警告

洗濯・脱水槽を子供にのぞかせない


(子供が落ちておぼれたり、けがのおそれ)

- 子供だけで使わせない。



棚や本体などで電源コードを挟まない

(断線による火災・感電のおそれ)

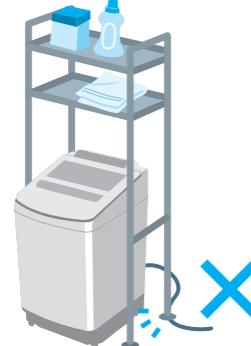

電源プラグやコードを正しく使う


(火災・感電のおそれ)

- 定格15 A以上・交流100 Vのコンセントを単独で。(他の器具と併用しない)

- ほこりが付いていたら拭く。



- 次の場合は使用を中止し、販売店に修理を依頼する。
 - ・傷んだ電源プラグやコード

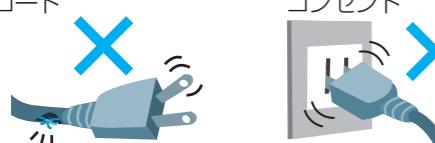

次のことをしない

- 乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)
- 分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)
(電源プラグ・コードを含む)

アースを取り付ける

(漏電時に感電のおそれ)

- 工事は販売店に依頼してください。
(工事費は、本体価格に含まれていません)


異常・故障時は、 すぐに使用を中止する

(発煙・発火・感電のおそれ)

- すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。



異常例：動かない・異常な音・焦げた臭いなど

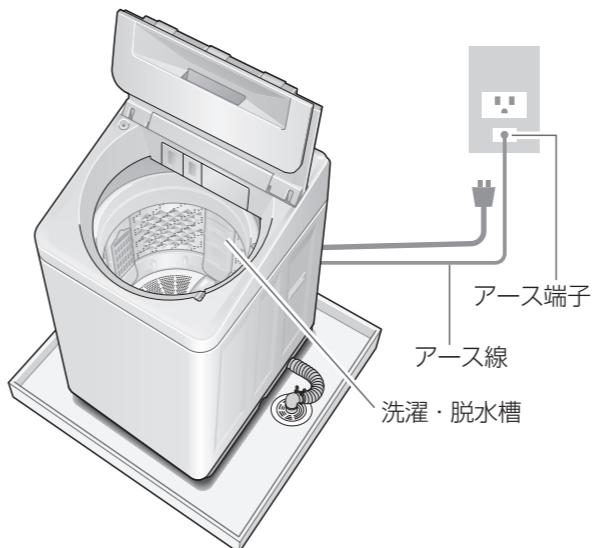

注意


本体の下に手足などを入れない

(手足を切るおそれ)



防水性のシートや衣類、裏がウレタンやゴム製のマット類は、「洗い」「すすぎ」「脱水」をしない


(激しい振動や転倒によるけが、本体や周囲の破損、洗濯物の損傷のおそれ)

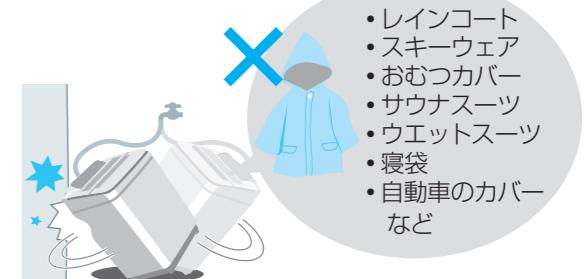

- ・レインコート
- ・スキーウェア
- ・おむつカバー
- ・サウナスーツ
- ・ウェットスーツ
- ・寝袋
- ・自動車のカバーなど

50 °C以上のお湯を入れない、温水の給水源に接続しない

(変形による水漏れのおそれ)

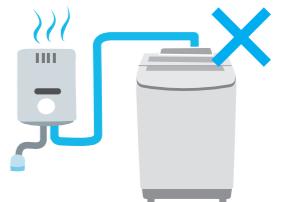

水漏れを確認する

(接続不良による水漏れのおそれ)



使用上のお願い

本製品は、衣類などの洗濯・乾燥を目的としています。取扱説明書に記載した用途以外には使用しないでください。
本製品は、海外で使用するように設計されていません。日本国内の家庭用としてご使用ください。



まず据え付け
状態の点検を！


- 水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。

漏電による火災・感電を防ぐために

■水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない



■次のことはしない

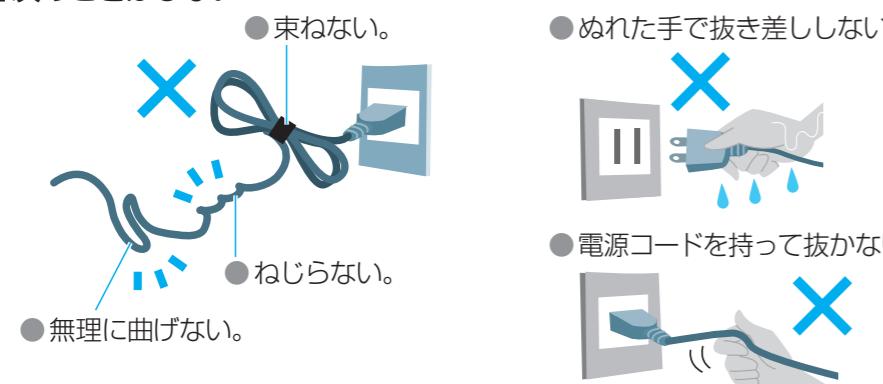


樹脂の損傷・印字のはがれ・ 金属の腐食を防ぐために



洗剤や柔軟剤
(特に濃縮液体洗剤は、樹脂部を傷めるおそれ)

その他

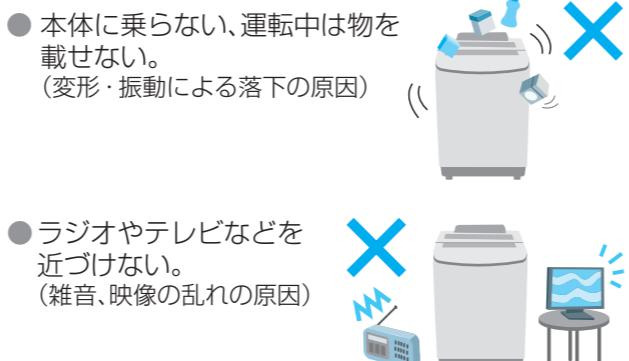

井戸水をお使いのお客様へ

水質により、

- ・異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。
- ・自動投入経路が詰まりやすいため、クエン酸でお手入れしてください。(P.34)

お使いの前に

運転中にふたを開けたいとき

けがなどを避けるため、運転中はふたがロックされています。

■ふたの開け方

スタート
一時停止
押す

(約15秒後、「カチッ」とロックが解除されます)

- 再スタートは、ふたを閉め、再度押す。

お願い

- ロックを解除せずに、無理に開けないでください。(ふた破損の原因)
- 運転中にふたがロックされないときは、直ちに運転を中止し、修理を依頼してください。

お知らせ

- チャイルドロック設定中は、運転をしなくてもふたは開きません。

チャイルドロックを設定／解除するとき (子供の事故防止のため)

運転が終了しても、電源を切ってもふたが開かないようにします。

- 1 入 電源を入れる
- 2 コース 5秒以上押す(「ピピッ」と鳴り、設定完了)

●設定中は、電源を入れたびに を約5秒間表示します。

●運転中に一時停止すると を表示します。

■解除するときは


- 同じ操作をする。「ピピッピピッ」と鳴り、解除完了)

消灯する

風呂水を使うとき

付属の風呂水吸水ホースと風呂水フィルターを取り付けてください。

■取り付け方

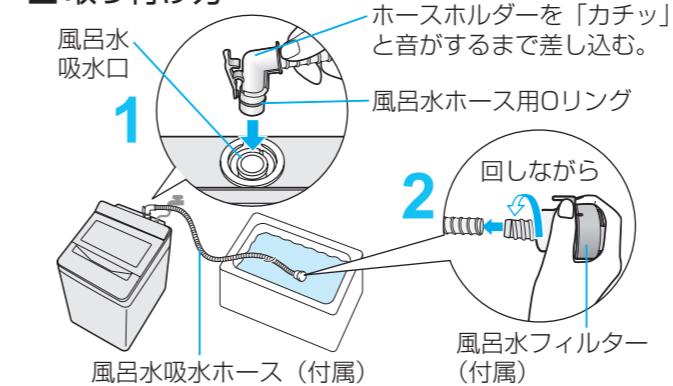


- ホースが短いとき→延長用風呂水吸水ホース(別売)を使用する。

- ホースが長いとき→風呂水フィルター側を切る。


- ホースホルダーの抜き差しが固いときや、風呂水ホース用Oリングが破損したときは、Oリングを交換してください。(別売: P.51)

■取り外し方


- 1 風呂水フィルターを浴槽から出し、排水できる所に置く

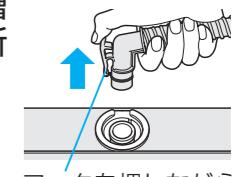

- 2 ホースホルダーを外し、ホースの水を抜く

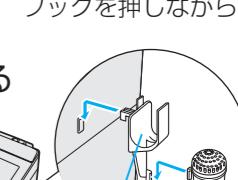


- 3 ホースハンガーを本体に取り付け、ホースを掛ける
(運転するときは、振動による音防止のためホースを外す)

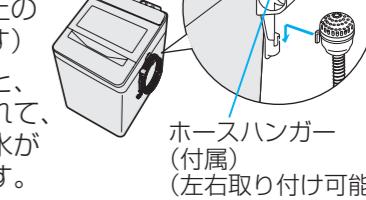


- 手順通り外さないと、ホース内の水が流れ、手動洗剤ケースに水が残ることがあります。




こんなことはしないで！

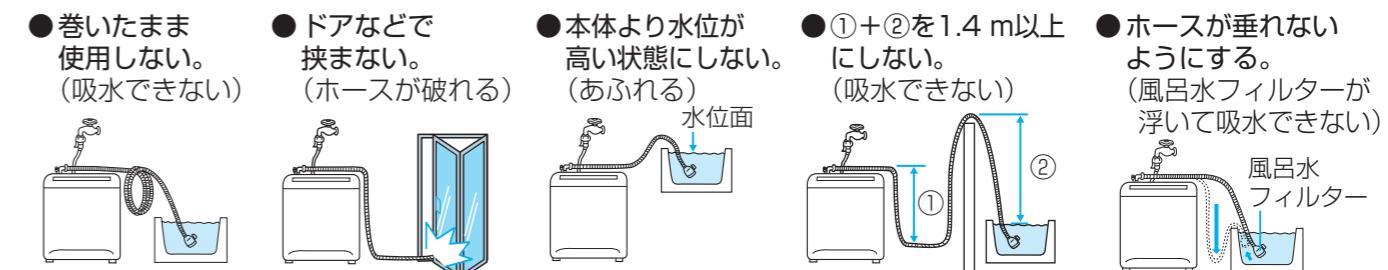

各部の名前／付属品

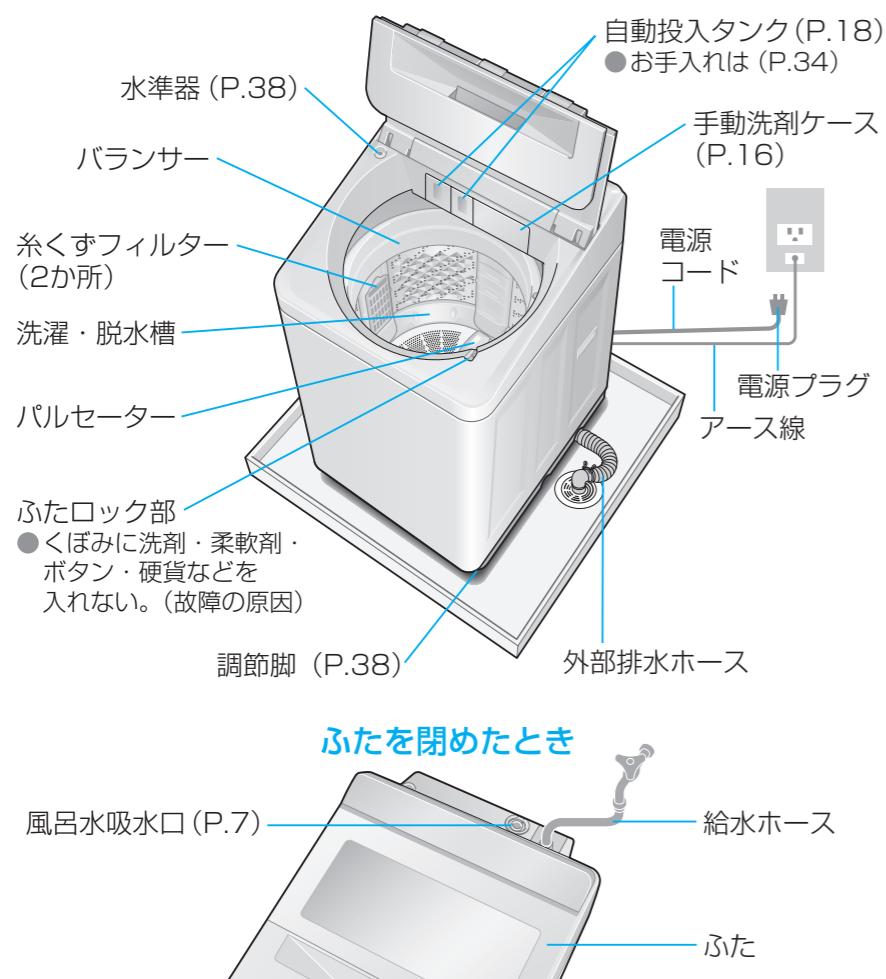

付属品

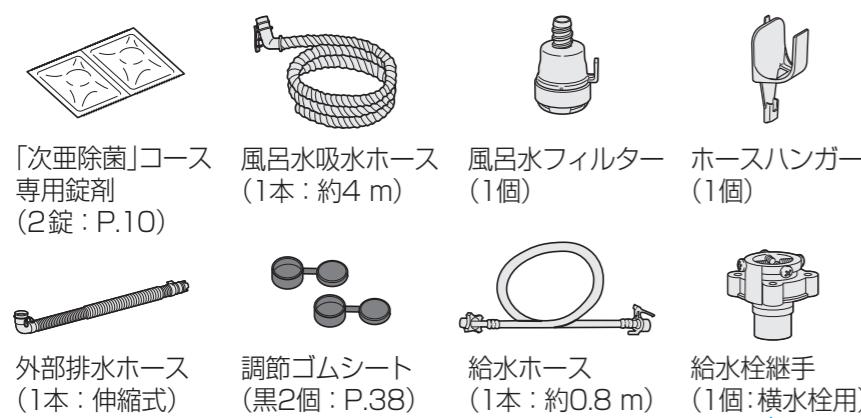

- 付属の給水栓継手は、横水栓に 使用できます。
- 横水栓以外 (万能ホーム水栓など) のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。(P.36)
 - ・指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。

表示部はすべて点灯したイメージで実際とは異なります。

操作部

スタート後、下記の内容が表示されます。

洗剤量表示
(例) 0.9杯

水量表示
(例) 55 L

■残時間が99分を超える場合
(例) 5時間42分

30 残り約 洗剤約 L 時間 分 洗いすぎ1

5 残り約 洗剤約 L 時間 分 洗いすぎ1 ← 42 残り約 洗剤約 L 時間 分 洗いすぎ1 → 6 残り約 洗剤約 L 時間 分 洗いすぎ1

を交互に2回表示 切り上げて表示

●残時間を確認したいときは [予約] を押す。

CL 残り約 洗剤約 L 時間 分 洗いすぎ1

チャイルドロック中 (P.7)

OP 残り約 洗剤約 L 時間 分 洗いすぎ1

OPEN表示(P.31)
「槽洗浄」で、ふたを開けて漂白剤または洗濯槽クリーナーを入れるお知らせの表示

洗剤／柔軟剤の自動投入を設定する (P.18)

柔軟剤	洗剤	水位	洗い	すすぎ	脱水	お手入れ	自動槽洗浄	ガラスすすぎ	槽風乾燥	槽洗浄
多め	多め	高	15分以上	11分	7分	3分	3回	12分以上	6分	1分
標準	標準	中					2回			
少なめ	少なめ	低					1回			
		少量								

お好みで水位 (水量) を変更する (P.21)

洗濯量に合った水位が自動設定されます。コースによっては選べない水位があります。

- 手動で選ぶ水量は (P.48)
- [水位] を押すと、水量を表示部で確認できます。

■水位表示に対する水量

	NA-FA10K1	NA-FA9K1	NA-FA8K1
高	63 L	58 L	55 L
	55 L	51 L	48 L
中	51 L	48 L	45 L
	48 L	-	
低		40 L	
		35 L	
		29 L	
少量		22 L	

洗濯・脱水槽をお手入れする (P.11、30)

- 3秒以上押すと、「自動槽洗浄」の設定ができます。(P.10)
- 槽風乾燥** は化織の衣類を風で乾燥することもできます。(P.28)

風呂水を使う (P.20)

- 5秒以上押すと、子供が勝手にふたを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。(P.7)

電源を入れ／切する

- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、右記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。



運転を終了したい時間（何時間後）を予約する (P.21)

- 1時間単位で24時間後まで設定できます。
- 予約できるコースや時間は (P.49)

●予約時は液体石けん・粉石けんは使用できません。(P.16)

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する

- スタート後に変更するときは、「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき (P.24)
- 「ソフト脱水」(P.11)
- [脱水] を3秒以上押すと、「槽洗浄サイン」の設定ができます。(P.11)

おすすめ機能

自動投入(液体合成洗剤／柔軟剤)

洗濯物の量に合わせて自動で投入されます。

洗濯のたびに

洗剤や柔軟剤を計量して投入する手間がなくなります。

自動投入口

あらかじめ洗剤や柔軟剤を自動投入口から入れ、自動投入の設定をしてください。(P.18)

自動投入経路の詰まりを防ぐために、定期的に手入れをしてください。(P.34)



手動洗剤ケース(P.10, 16)
・自動投入しないとき
・漂白剤や粉末洗剤を使うとき
・次亜錠剤を使うとき

自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用して、洗濯・脱水槽などに付いた洗剤カスを洗い流して、黒カビを抑制します。(お買い上げ時:切)

「自動槽洗浄」を運転

洗い > 最終すすぎ > 脱水

■ 設定／解除方法

お手入れ 3秒以上押す

自動槽洗浄 : 設定(「ピピッ」と鳴り、点灯)
自動槽洗浄 : 解除(「ピピッピピッ」と鳴り、消灯)
自動槽洗浄 : 運転中(点滅)

- 設定内容は、電源を切っても記憶されます。
- 「自動槽洗浄」が働くコース(P.15)
- 「自動槽洗浄」のみの運転はできません。
- Q&A(P.41)
- 効果(P.50)

次亜除菌 コース

洗剤と専用の次亜錠剤を使って、衣類やタオルの汚れを落とし、臭いの原因菌を除菌します。

洗えるもの

40℃ 40℃ 30℃ 30℃ (新表示) 40℃ (旧表示)

いずれかの表示がある

- ・綿・麻100%の白物
- ・ポリエステル・アクリル100%の白物・色柄物
- 上記の表示があつても、金属類(ファスナーやボタン、フックなど)が付いた衣類は洗わない。(変色のおそれ)

次亜錠剤の入れ方

「次亜除菌」コース(P.24)を選び、
いずれかの錠剤を入れる

- ・次亜除菌コース専用錠剤(N-Z1)(別売:P.51)
- ・ライオンケミカル株式会社製ふろ水清浄剤(バスリフレ)

お試し用に2錠付属しています。



次亜錠剤投入口

錠剤は手動洗剤ケースの中で溶け、すすぎ1回目に流れ出ます。

洗い > すすぎ1回 > すすぎ2回 > 脱水

臭いの原因菌を除菌

X 使用するときは次のことを注意してください。

- 子供の手の届く所に置かない。(誤飲のおそれ)
- 素手で触らない。(触った場合は水道水でよく洗い流す)
- 漂白剤や柔軟剤、酸性タイプの洗剤などを直接かけない。(塩素ガスが発生するおそれ)

● Q&A(P.41)

● 効果(P.50)

槽洗浄サイン

運転回数をカウントし、40回運転するとが点滅して、洗濯・脱水槽のお手入れ時期をお知らせします。(お買い上げ時:切)

が点滅したら、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。(P.30)

■ 設定／解除方法

脱水 3秒以上押す

● 設定時:「ピピッ」と鳴り、が表示、が約5秒間点灯

● 解除時:「ピピッピピッ」と鳴り、が約5秒間点灯

1~39回運転 > 40~42回運転
(お買い上げ時)

運転終了後、約2時間点滅します。
・ふたを開けると約1分後に消灯します。

運転回数をカウント
「槽洗浄」コースでお手入れすると…
運転終了後、点滅しなくなります。(運転回数がリセットされます)

・43回運転すると、「槽洗浄」コースでお手入れしなくても点滅しなくなります。(運転回数がリセットされ、再度カウントします)

● Q&A(P.41)

● が点滅するまでの運転回数を変更する(P.29)

サッと槽すすぎ コース

お使いの前に水道水でサッと洗濯・脱水槽をすすぐで(約8分)、気持ちよくお使いいただけます。

■ 操作方法

1 お手入れ を押し、サッと槽すすぎ を選ぶ

● 水位を変更したいときは水位を押す。
(低 → 中 → 高)

2 スタート 押す

● 給水、すすぐが始まる。
→ ブザーが鳴ったら終了

何も入れないで!



● 間違えて塩素系漂白剤などを入れたときは
→ 何も入れずに手動投入設定で「毛布」コースを運転し、洗い流してください。

ソフト脱水

脱水回転数を通常の脱水より抑えて、やさしく脱水します。

脱水シワや形くずれを抑えることができます。
(「おまかせ」「わたし流」「パワフル滲洗」「おしゃれ着」「おうちクリーニング」コースのとき)



30℃ 30℃ (新表示) 30℃ (旧表示)

いずれかの表示がある、ウォッシャブルスーツや薄手のブラウスなども…

■ 設定方法


脱水 を押し、または を選ぶ

ソフト 12分以上 6分 1分 (1分) (6分)

- 「おしゃれ着」「おうちクリーニング」コースをソフト脱水にすると、干すときに水がしたたることがあります。気になる場合は、脱水時間を「ソフト6分」にしてください。
- からみほぐしは行いません。(P.13)
- 衣類を減らすと、効果が出やすくなります。

洗濯の流れ

準備～お手入れまで

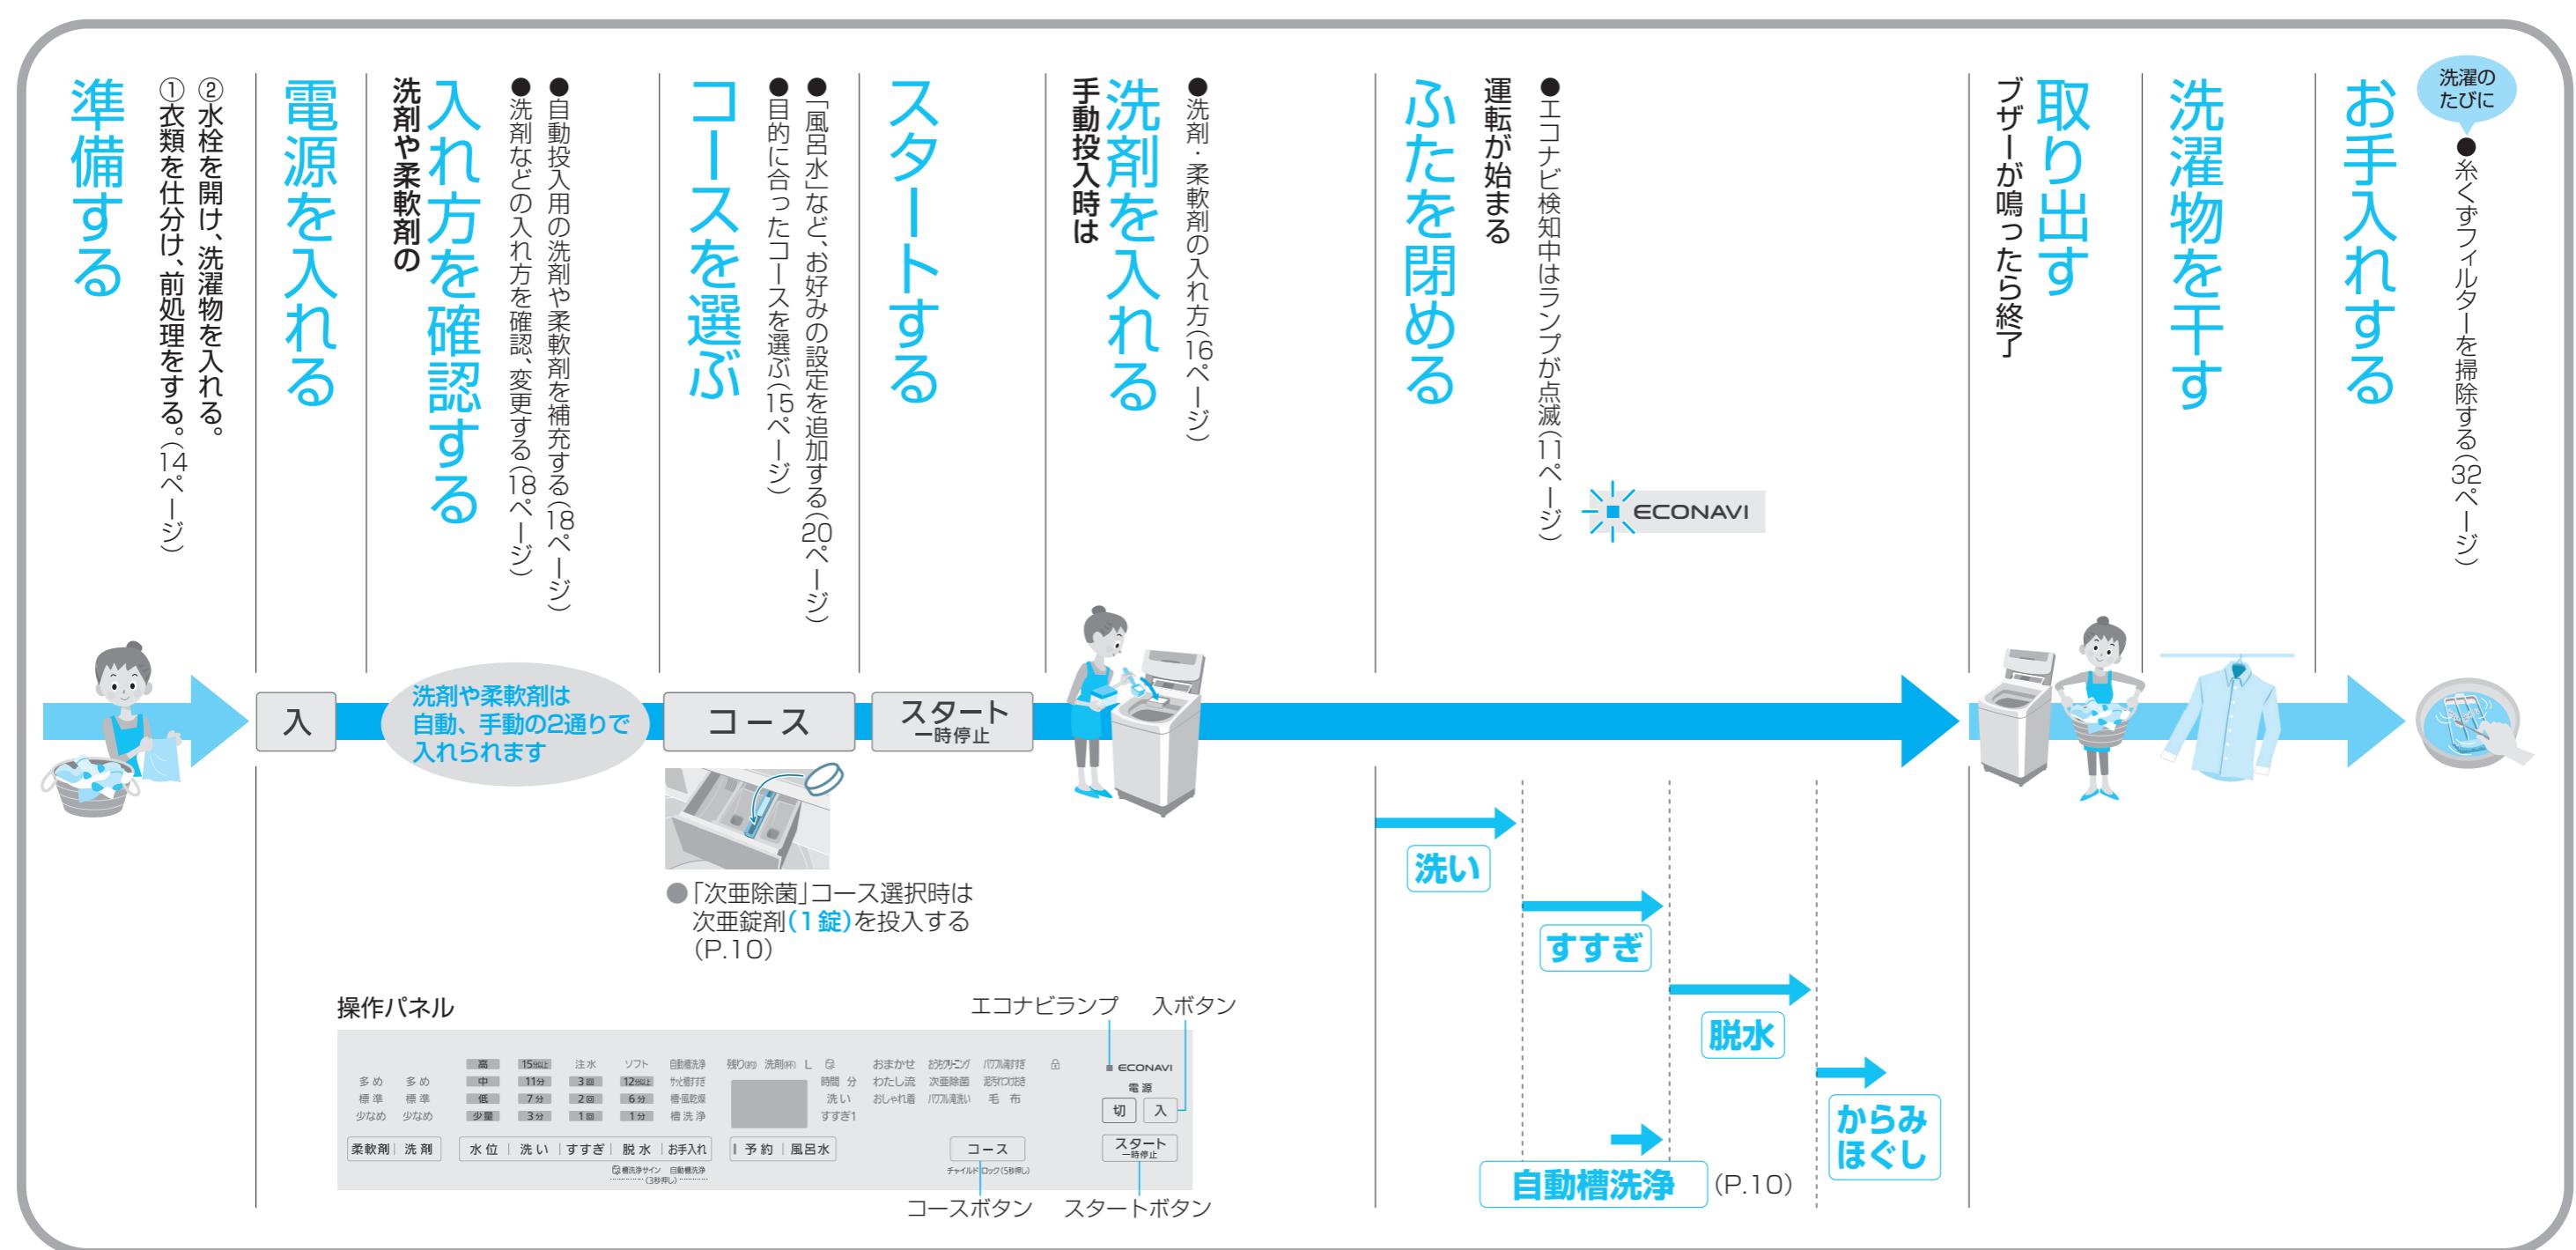

洗濯容量の目安

500 g	●シーツ(綿100 %)	●パジャマ上下(綿100 %)
400 g	●スカート(化織)	
300 g	●バスタオル(綿100 %)	●セーター(混紡)
200 g	●ワイシャツ(混紡)	●ブラウス(混紡)
130 g	●長袖肌着(綿100 %)	
50 g	●靴下(混紡)	●ブリーフ(綿100 %)

●素材などによって重さは異なります。

からみほぐしについて

脱水終了後、衣類の絡みを低減するため、からみほぐしをします。(お買い上げ時：入)

からみほぐし

洗い > すすぎ > 脱水

コース	「おまかせ」「わたし流」	「パワフル滲洗い」「パワフル滲すすぎ」	「次亜除菌」「泥汚れつけおき」
容量	NA-FA10K1 NA-FA9K1 NA-FA8K1	約1~5.5 kg 約1~5 kg 約1~4.5 kg	約1~6 kg 約1~5.4 kg 約1~4.8 kg
運転時間	容量に応じて約2分または約4分		約2分

- 「水位」を変更したとき、ソフト脱水を設定したときは、からみほぐしを行いません。
- からみほぐしをしない設定にする(P.29)

洗濯物の確認と前処理

洗濯できないもの X

 絹、レーヨン、 キュプラ製品 (混紡品) (変色、形くずれの原因)	 皮革、毛皮製品 (形くずれの原因)	 防水性のシートや 衣類 (傷み、故障の原因)	 わた、スponジ、ビーズ などを使用した座ぶとん やクッション、枕類 (傷み、故障の原因)
裏がウレタン、ゴム製、 大型や厚手のマット類 (傷み、故障の原因)			
他にも… <ul style="list-style-type: none"> ●衣類以外（紙おむつなど） ●強ねん糸使いの生地（ちりめんなど） ●和服、和装小物 ●形くずれするもの（ジャケットや ネクタイ、ワンピースなど） 			
<ul style="list-style-type: none"> ●シワ、エンボス加工をしたもの ●毛だれをするもの（ベルベットなど） ●（新表示）（家庭での洗濯禁止）の表示があるもの <p>・カーテンの洗濯は、取扱い絵表示に従ってください。</p>			

汚れがひどいものは、前処理を

- えり、そで汚れ**
→えり、そで用洗剤を塗る。
- 泥汚れ**
→部分汚れ用洗剤か浴用石けんを塗り、
もみ洗いする。
- シミ汚れ**
→シミ汚れ用洗剤か酸素系液体漂白剤を
塗る。（血液、紅茶、ジュースなどの
シミは、水で前洗いする）

デリケートな下着・小物類などは、洗濯ネットに

衣類を傷めたり、小物類がすき間から機器内部に入り込み、排水異常の原因になります。

- ストッキングやブラジャー
(ワイヤー入りは、市販の「ブラジャー
専用ネット」に入れてください)
- レース付きの衣類やランジェリー
(ファスナーの金具は
小物類（靴下やハンカチなど）カバーに収めておく）

色落ちしやすいものは、分け洗いを

新しい色柄物などの色落ちした染料が白物に移ると、
黒ずみの原因になります。

- 「次亜除菌」コースを使用するときは、色落ちしや
すいため衣類の取扱い絵表示を確認する。（P.10）
(繰り返し洗うと衣類の種類によっては、
多少色落ちする場合があります)

■色落ちの確認のしかた

使用する液体洗剤の原液を浸した
白い布で、目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗いをしてください。


衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために

- フリース素材は、一度に3～4枚程度にする。**
- ペットの毛や髪の毛、砂などはブラシで取る。**
- 金属片、硬貨などは取り除く。**
- ボタンは留め、ファスナーは閉める。**
- ひもなどは結ぶ。**
- 毛羽立ちやすいものは裏返す。**

かさばるものや水に浮きやすいものは、最初に入れて上から押さえる

衣類の飛び出しを防止します。

- 水に浮きやすい衣類の例
- 靴下やハンカチなどの小物類
- はっ水加工品
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化纖100%あるいは混紡のもの
- ジャンパーなど表地や裏地が化纖100%のもの

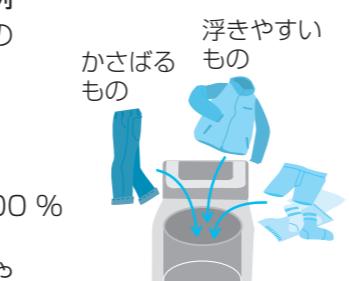


■給水後…

- 一時停止し、上から軽く手で押さえる。
(水を十分に含ませる)



コースを選ぶ

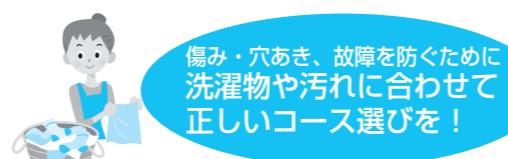

傷み・穴あき、故障を防ぐために
洗濯物や汚れに合わせて
正しいコース選びを！


- ・洗濯物の取扱い絵表示を確認してください。

コース	容量の上限			お好みの設定		
	NA-FA10K1	NA-FA9K1	NA-FA8K1	自動槽洗浄	風呂水	予約
おまかせ (P.20)	10 kg	9 kg	8 kg	●	●	●
わたし流 (P.22)						
次亜除菌 (P.24)	3 kg	3 kg	3 kg	●	—	●
パワフル滌洗い (P.20)	6 kg	5.4 kg	4.8 kg	●	●	●
パワフル滌すすぎ (P.20)	6 kg	5.4 kg	4.8 kg	●	●	●
泥汚れつけおき* (P.24)	3 kg	3 kg	3 kg	●	●	—
おしゃれ着 (P.20)	3 kg	3 kg	3 kg	●	●	●
デリケートな衣類						
おうちにクリーニング (P.22)	3.2 kg	2.8 kg	2.4 kg	—	—	—
毛布 (P.26)	4.2 kg	4.2 kg	4.2 kg	—	●	●
槽・風乾燥 (P.28)	2 kg	2 kg	2 kg	—	—	—
槽・風乾燥(1時間) (P.30)				—	—	—
槽洗浄						
サッと槽すすぎ (P.11)				—	—	—

* 洗剤量が約2倍の高濃度洗濯液で洗濯します。（洗剤の量→P.17）

汚れが溶け出た洗濯液を排水してから、もう一度給水して時間をかけて泥汚れを落とします。
途中で排水することで、汚れの再付着も防ぎます。

自動投入 洗剤・柔軟剤の入れ方

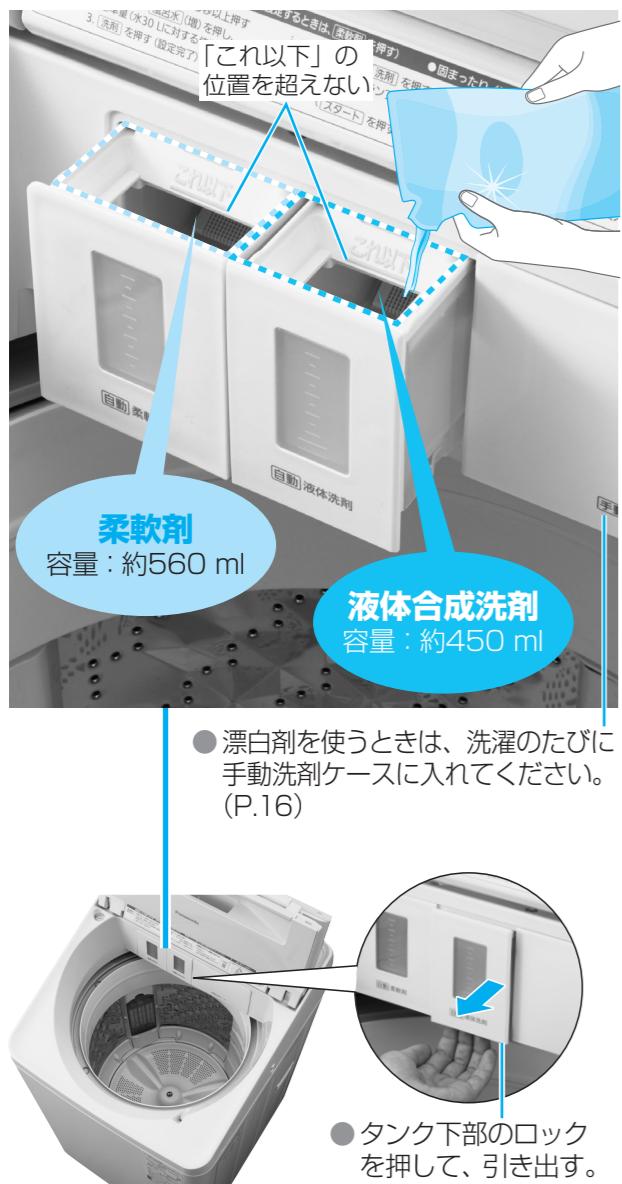

- お願い**
- 自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けてください。
取り付けが緩いと正しく投入されません。
 - 早めに洗剤、柔軟剤を補充してください。
 - 残量を目盛りで確認する(P.19)
 - 固まつたり、分離した洗剤や柔軟剤は使わないでください。
 - 「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.34)
•3ヶ月ごと
•洗剤や柔軟剤の銘柄を変えるとき
•1か月以上使わなかったとき

- お知らせ**
- 「おうちクリーニング」コースでは洗剤の自動投入ができません。
 - あらかじめ洗濯槽に水があるときは、洗濯を開始しても自動投入しません。
 - 自動投入で使えない洗剤などは(P.42)


初めて自動投入を使うときや、
洗剤や柔軟剤の銘柄を変える
ときは、次の設定が必要です。

(例) 洗剤を自動投入する場合

柔軟剤を設定するときは、**柔軟剤** を押してください。

洗剤の基準量を設定する

1 電源を入れ、
洗剤 を3秒以上押す

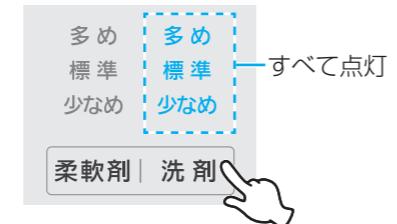


2 | 予約 (減) 風呂水 (増) を押し、お使いの洗剤の基準量を設定する



3 洗剤 を押す
(「ピピッピピッ」と鳴り、設定完了)

自動投入に設定する

電源を入れ、**洗剤** を押す

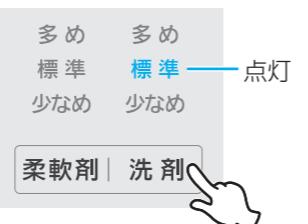

(スタート 一時停止) を押すと記憶されます

運転も始まりますので、運転しない場合は、
電源を切ってください。

お知らせ

- お買い上げ時は、自動投入しない設定です。
- 洗剤、柔軟剤でそれぞれ設定が必要です。
- 設定した内容は記憶されます。

代表的な洗剤・柔軟剤の基準量

(水30 Lに対する使用量)

洗剤の銘柄	基準量
• アリエール	30 ml
• ボールド	
• アタック	25 ml
• トップ	
• ニュービーズ	
• 遠心力21	15 ml
• アタックZERO	10 ml
• ナノックス	

柔軟剤の銘柄	基準量
• レノア	16 ml
• ソフラン	
• ハミング	10 ml
• フレア	
• ふんわりソフラン	7 ml

(2021年12月現在)

■ 上記にない場合



- 記載がない場合は、洗剤メーカーにお問い合わせください。

設定を変更する

投入量を変えるとき

電源を入れ、
洗剤 を押して、
「少なめ」か「多め」を選ぶ
(記憶されません)

- 押すたびに切り換わります。
標準→多め→少なめ→(消灯)
- 柔軟剤の設定を変えるときは、
柔軟剤 を押す。

Web »



確認と準備

多め
標準
少なめ

柔軟剤 | 洗剤

(例) 洗剤:「多め」
柔軟剤:「少なめ」
の場合

自動投入をやめるとき

(手動投入にするとき)

電源を入れ、
洗剤 を押して、表示を
消灯させる

- (スタート 一時停止) を押すと記憶されます
- 柔軟剤の設定を手動投入にするときは、
柔軟剤 を押す。

多め
標準
少なめ

柔軟剤 | 洗剤

(例) 洗剤、柔軟剤とともに
手動投入の場合

自動投入表示の見方

多め
標準
少なめ

多め
標準
少なめ


柔軟剤 | 洗剤

(例) 洗剤、柔軟剤とともに
自動投入の場合

点滅：投入中
点灯：自動投入できます
消灯：自動投入できません
(手動投入する)

自動投入経路の詰まり防止のために

- 下図の目盛り以下になる前に補充してください。

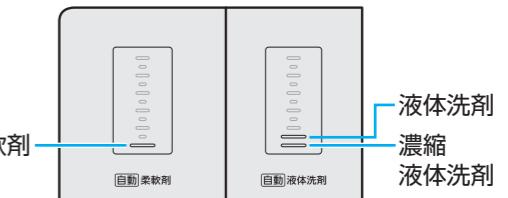


- 残量が少ない状態で放置すると、洗剤や柔軟剤がゼリー状(固化)になったり分離して、経路が詰まる原因になります。
そのような場合は、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.34)

よく使う基本のコース

準備

- ① 水栓を開ける。
- ② 洗濯物を入れる。

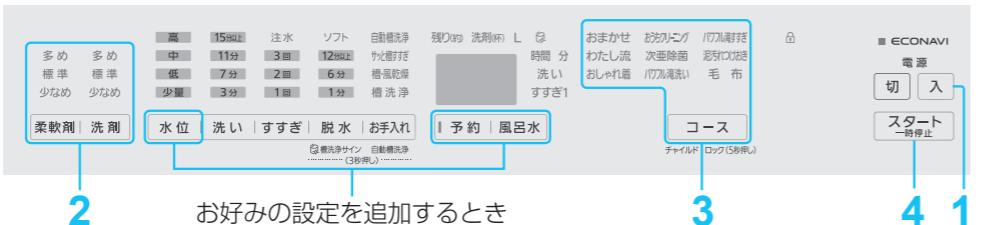

必要なら
漂白剤・柔軟剤
も入れてね！

1 電源を入れる

2 洗剤、柔軟剤の 入れ方(自動／手動) を確認する

(P.18)

3 コースを選ぶ

4 スタートする

5 手動投入時は 表示に合わせて 洗剤を入れる

(P.16)

6 ふたを…閉める

ブザーが
鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)

おまかせ

パワフル滌洗い

パワフル滌すすぎ

おしゃれ着

コース



多め
標準
少なめ
柔軟剤 | 洗剤

- お買い上げ時は手動投入する設定です。
- 自動投入表示の見方は(P.19)



- 選んでいる内容が点灯します。
- おまかせ おおき-ご わたし流 次亜除菌 液漏けおき
おしゃれ着 パワフル滌洗い 毛 布**
- (例) 「おまかせ」コースの場合




- 洗濯量を計測(約10秒、パルセーターが回転)
- 0.9 洗剤量を表示(約10秒)
- 5.5 水量を表示(約5秒)



好みの設定を追加するとき

風呂水 「風呂水」を使う (P.7)

風呂水の
内容を選ぶ

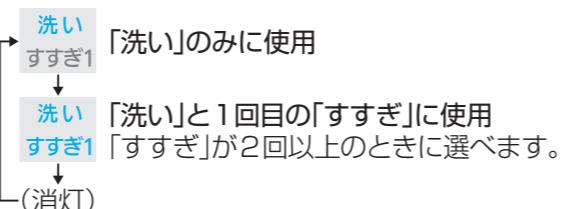

- 「風呂水」を選べないコース (P.15)
- スタート後は、変更できません。
- 風呂水がなくなり吸水できないときは、約6分後に水道水に切り換わります。

お願い

- 風呂水を使用するときも、水栓は必ず開けてください。(バスポンプ内に水道水をためて呼び水にするため)

予約

何時間後に終了させるかを選ぶ (P.49)

- スタートして約2分後に「予約」以外の表示は消灯します。
- 予約中に押すと、内容を確認できます。
- 予約を取り消すには電源「切」にしてください。

お知らせ

- おやすみ中に運転するときは、「おまかせ」コースを予約設定すると、音を抑えられます。

水位

「水位」を変更する


- 「洗い」終了までの間、変更できます。

■「おしゃれ着」コースで洗えるもの

「おまかせ」コースよりもやさしい力で洗うので
布傷みを抑えたい衣類におすすめです。(容量3 kg以下)

- 汚れの軽い普段の衣類も一緒に洗えます。

いずれかの表示があるもの



→「おうちクリーニング」コースで洗えます。
(P.22)

- 液体洗剤をご使用ください。(粉末洗剤は溶け残る原因)

汚れや衣類に合わせたコース

準備

- ①水栓を開ける。
- ②洗濯物を入れる。

1 電源を入れる

2 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動／手動)を確認する
(P.18)

3 コースを選ぶ

4 スタートする

5 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる
(P.16)


6 ふたを閉める… ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)
●洗濯が始まる

お知らせ

- 「予約」「水位」は記憶できません。

わたし流 コース

お好みの設定を記憶できます。
同じ設定で運転したいときに
便利です。

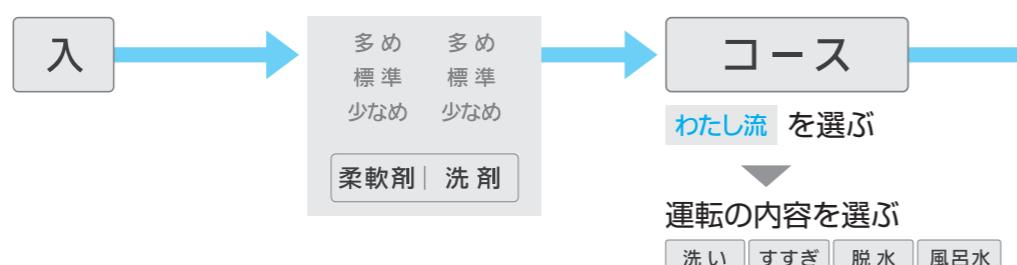

1 電源を入れる

2 コースを選ぶ

3 柔軟剤の入れ方(自動／手動)を確認する
(P.18)

4 スタートする

5 洗剤などの使用量の目安に合わせて洗剤を入れる
(P.16)

6 ふたを閉める… ブザーが鳴ったら終了
(洗濯物を取り出す)
●洗濯が始まる

お知らせ

おうち クリーニング コース

洗えるもの

いずれかの表示がある
デリケートな衣類など




(新表示)



(旧表示)

上記の表示があると
(P) も洗えます。
(新表示) (旧表示)

- 上記の表示があっても洗えないもの(P.14)
- 取扱い絵表示のないものや素材が不明のもの、色落ちするものは洗わないでください。

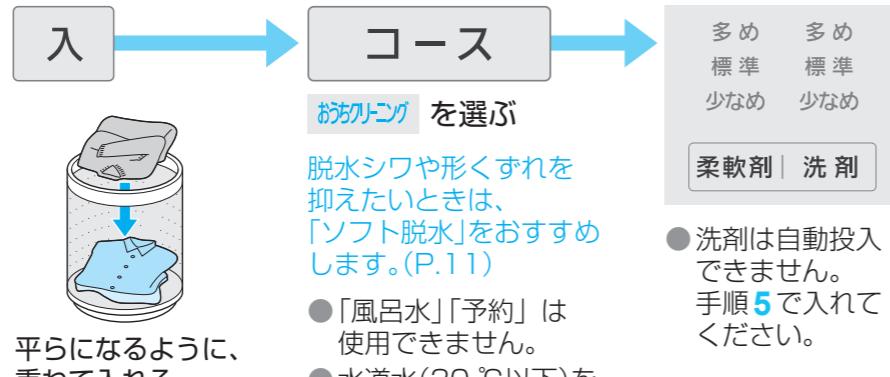


■1回で洗える容量の目安

NA-FA10K1		NA-FA9K1		NA-FA8K1	
水量	容量	水量	容量	水量	容量
55 L	3.2 kg	51 L	2.8 kg	48 L	2.4 kg
48 L	1.8 kg	48 L	1.6 kg	45 L	1.4 kg
35 L	0.4 kg	35 L	0.4 kg	35 L	0.4 kg

●1枚当たりの重さの目安 (P.12)

■干し方のポイント

- シワが気になるシャツやスラックスなどは、ハンガー干しする
- 編み目の粗いニットなどは、平干しする




タオルを巻いて、肩幅に合わせる。



平干し用のネットや、木製以外の風呂ふたなど

汚れや衣類に合わせたコース(つづき)

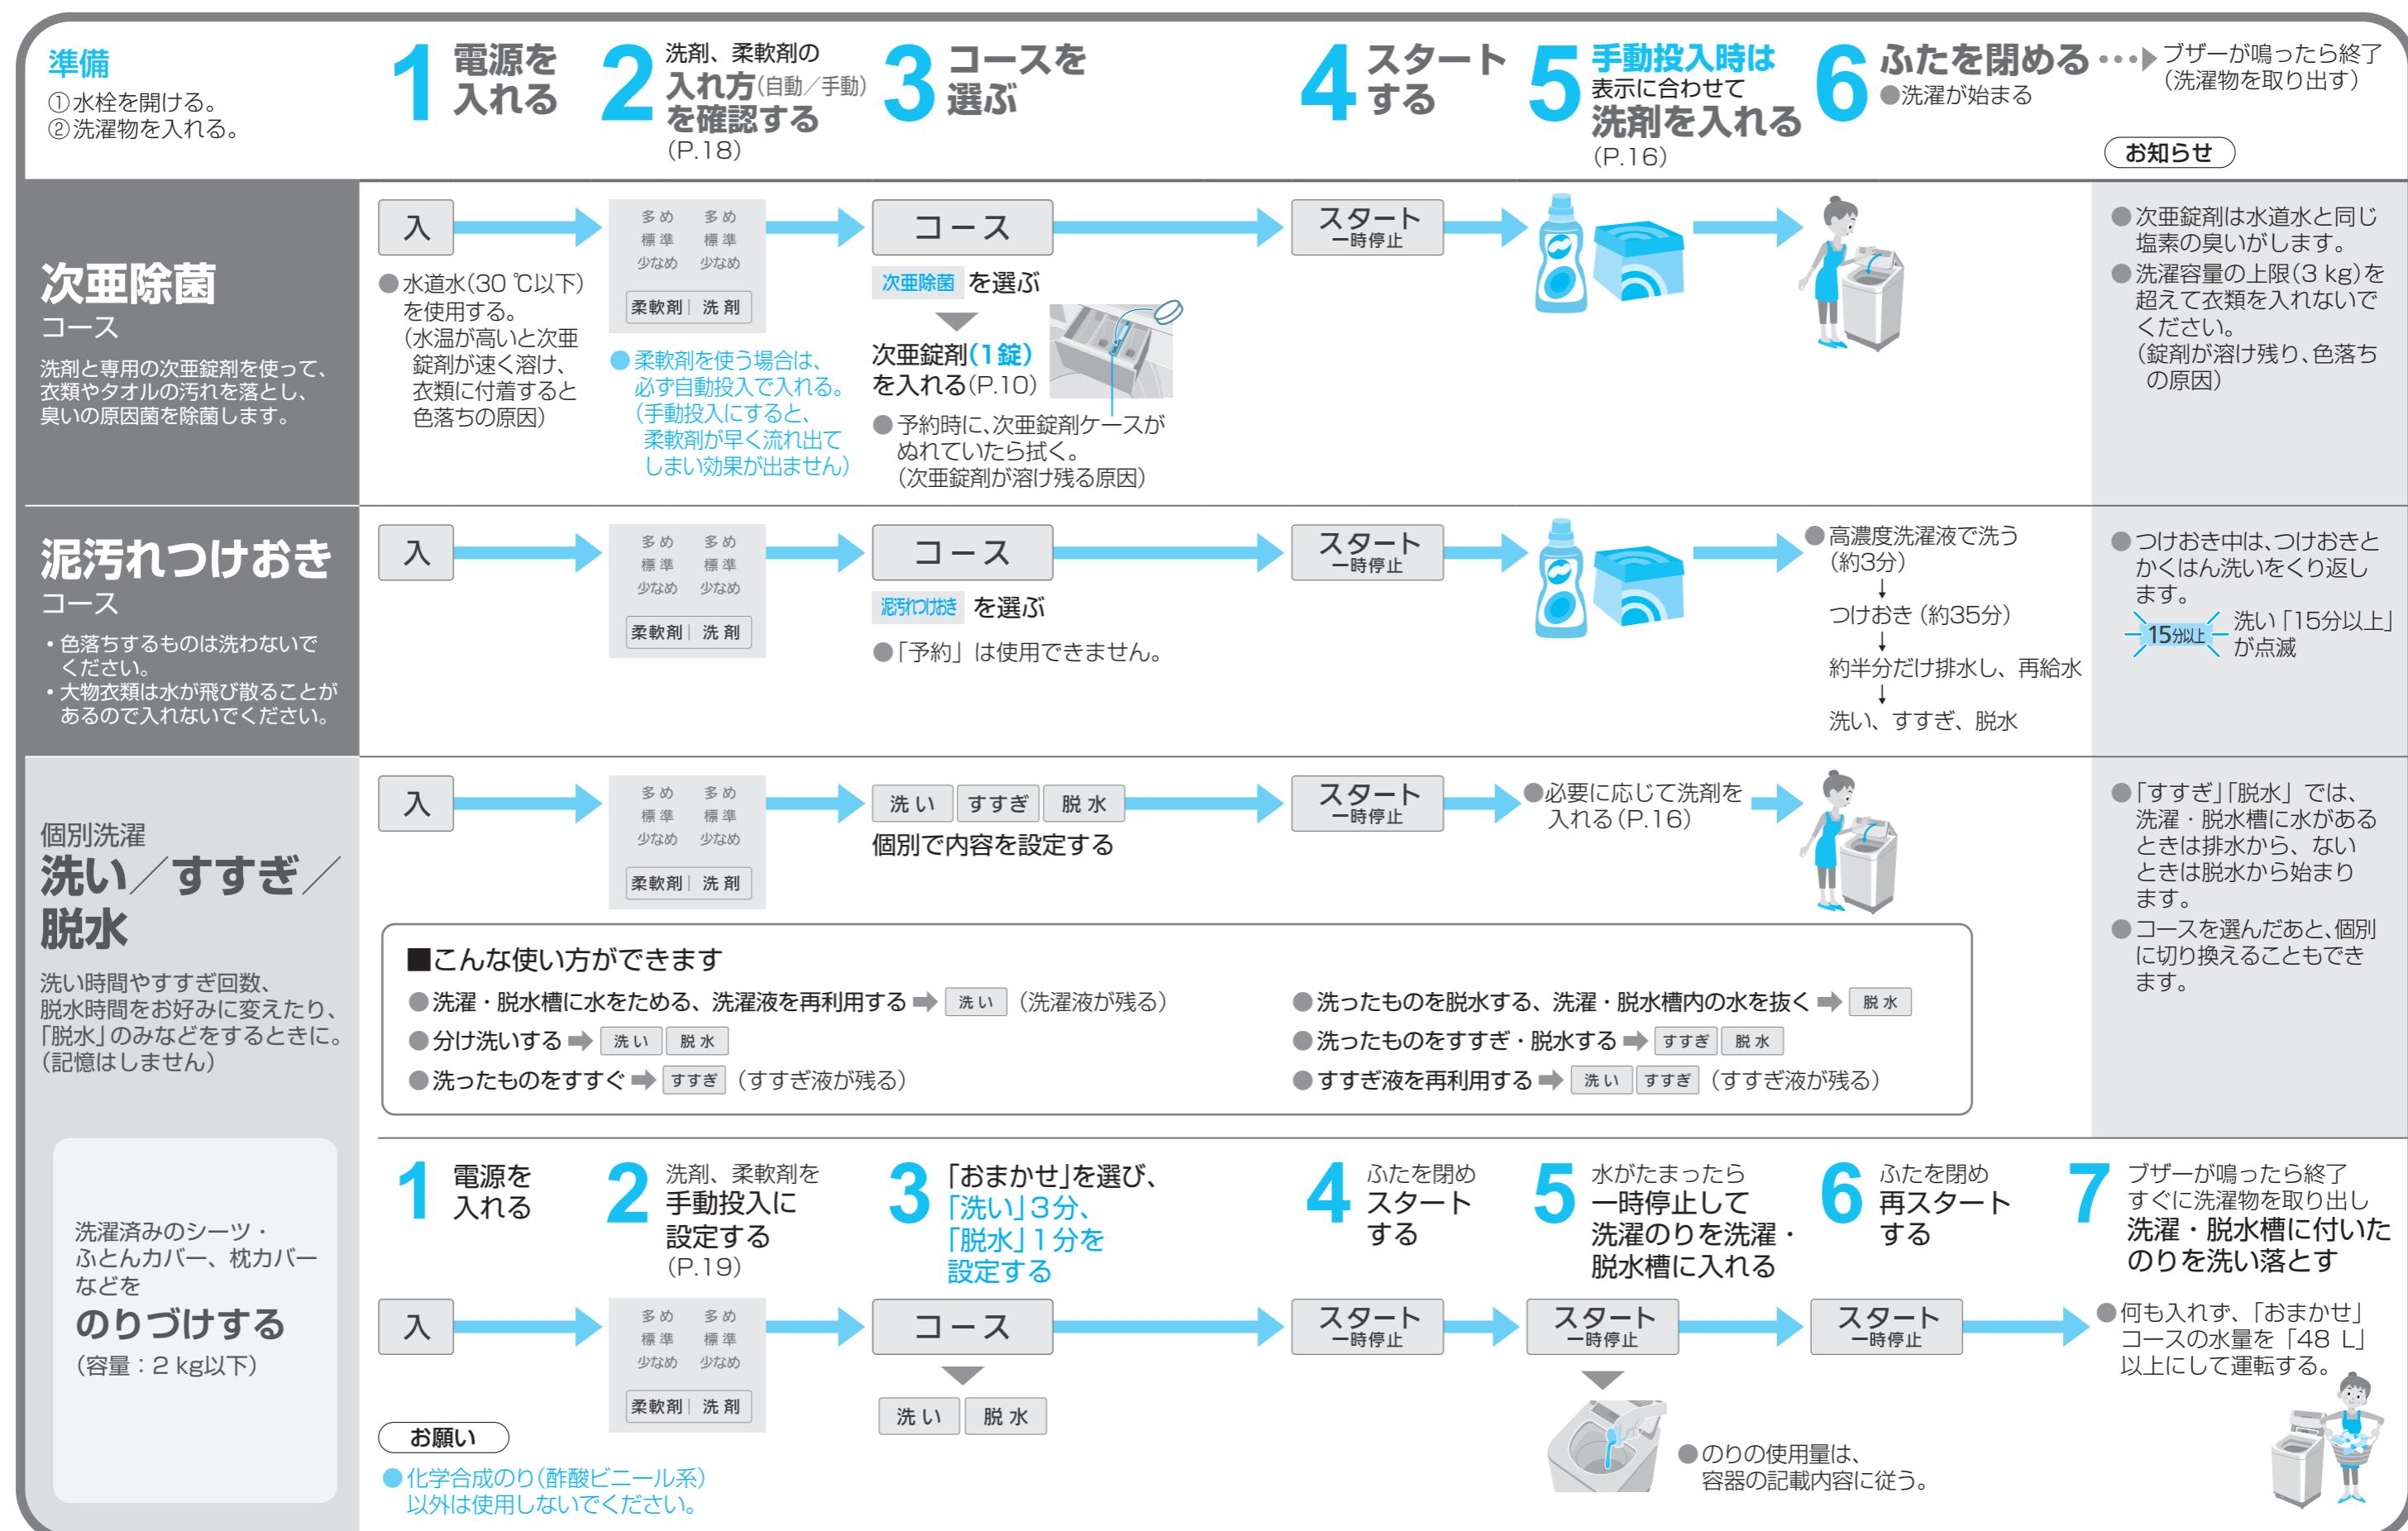

毛布などを洗う

毛布/ふとん/カーペットカバー

準備

- ①水栓を開ける。
- ②洗濯物を入れる。

1 電源を入れる

2 洗剤、柔軟剤の入れ方(自動/手動)を確認する (P.18)

3 コースを選ぶ

4 スタートする

5 手動投入時は表示に合わせて洗剤を入れる (P.16)

6 ふたを閉める…

ブザーが鳴ったら終了
(毛布などを取り出す)

毛布 コース



多め
標準
少なめ
多め
標準
少なめ
柔軟剤 | 洗剤

コース

毛 布 を選ぶ

スタート
一時停止

洗剤を入れる (P.16)

6 ふたを閉める…

ブザーが鳴ったら終了
(毛布などを取り出す)

・液体洗剤
(粉末洗剤は溶け残る原因)
羽毛ふとんやカーペットカバーは、
液体中性洗剤を使用する。

洗えるもの

いずれかの表示がある、毛布(マイヤー、織)やふとん、カーペットカバー



(新表示)



(旧表示)

毛 布



■化繊100%または綿100%
4.2 kg以下


シングルサイズで一度に洗える枚数

- 化繊100% : 1枚まで
- 綿毛布 : 3枚まで

重さの目安 (1枚当たり)

- 毛布 :
 - ダブル 約4.2 kg
 - シングル 約3 kg
- 綿毛布 :
 - シングル 約1.4 kg

ふとん

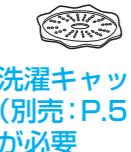

洗濯キャップ
(別売:P.51)
が必要

■詰め物が羽毛(ダウン/フェザー)または羽毛と化繊の混合

1.3 kg以下
(2枚のときは、各0.6 kg以下)

- 洗濯後、臭いの残る羽毛ふとんは洗えません。
→ 目立たない所に水を付けて絞り、確認する。

■詰め物が化繊100%

1.5 kg以下
(2枚のときは、各0.7 kg以下)

**カーペット
カバー**



洗濯キャップ
(別売:P.51)
が必要

- 洗えるカーペットカバーについては、
その説明書に従ってください。


- サイズ1~2畳以下
(種類によっては洗えないものがあります)

- 裏面がゴム製のものは、洗えません。
- 洗濯ネットは不要です。
(説明書に指示がある場合も不要)


毛布・カーペットカバーの入れ方

1 折りたたむ


- ①2つ折りに。
(カーペットカバーは、裏面を内側に)

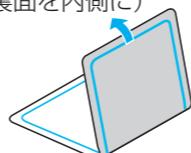

- ②3つ折りに。
(毛布は、幅約40 cmになるように)

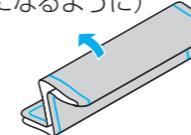

- ③縦2つ折りに。

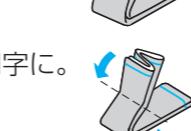


- ④M字に。




完成
イメージ

2 洗濯・脱水槽に入れ、軽く押さえる

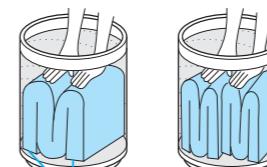

- 両端を下に
(脱水時の飛び出し防止)



- 2枚のとき



- 両端を下に
(脱水時の飛び出し防止)



- 2枚のとき



- 両端を下に
(脱水時の飛び出し防止)



- 2枚のとき

ふとんの入れ方

ふとんの角から少しづつ入れ込む
(中の空気を追い出さように入れる)



ふとんやカーペットカバー、電気毛布を洗うときは
洗濯キャップが必要です！

(別売: P.51)

- 洗濯キャップなしで洗うと、ふとんなどが損傷し、本体が故障するおそれがあります。
(この場合の故障は、保証の対象外です)


■洗濯キャップの取り付け方

1 斜めに差し込む

- ふとんなどを挟まないようにする。




2 手前側をバランサーの下に押し込み、ふち全体をはめ込む

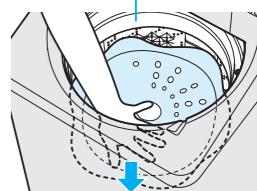

3 洗濯キャップを押して空気を抜く

- 洗濯キャップからはみ出さない。
(破れる原因)

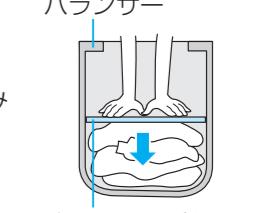


洗濯キャップを
バランサーより下へ

■取り外し方

1 奥側を押し下げる。



2 引き抜く。

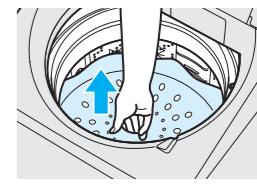

手前が外れる

各部のお手入れ

洗濯・脱水槽／風呂水フィルター

風呂水吸水ホース

準備
水栓を開ける。
（「槽洗浄」コースのとき）
●衣類は入れないでください。

1 電源を入れる

2 コースを選ぶ


3 ふたを閉め スタートする

4 ブザーが鳴り、
OP が表示されたら
洗濯・脱水槽に直接
漂白剤などを入れる


5 ふたを閉める





予防のために
週1回
乾かす
槽・風乾燥 コース
(約1時間)

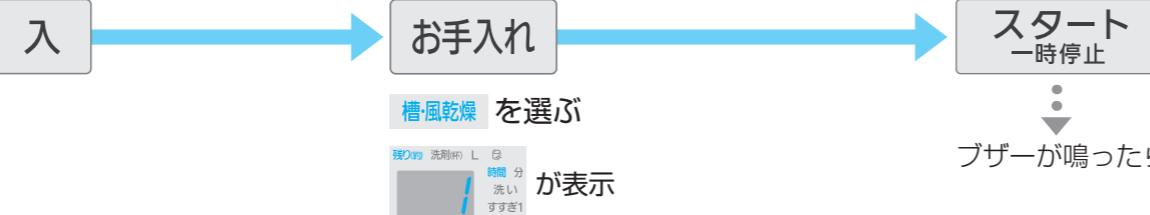

月1回
槽洗浄 サイン点滅時 (P.11)
衣類用の
塩素系漂白剤で洗う
槽洗浄 コース
(約6時間／約11時間)

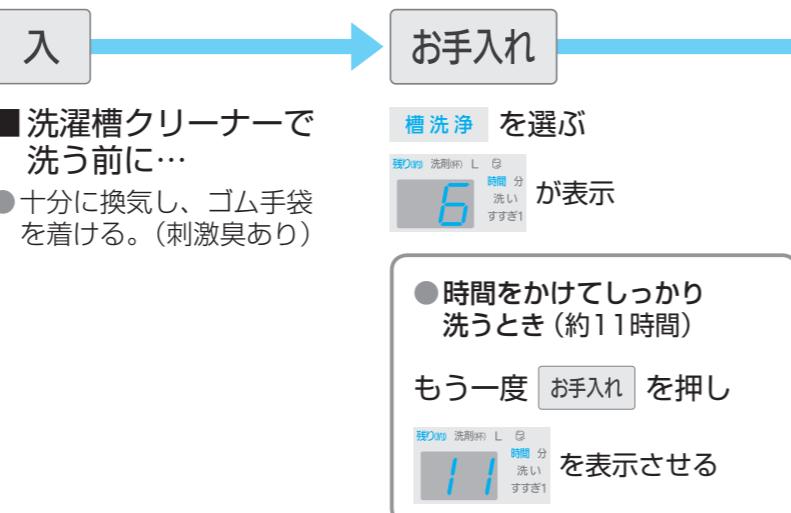


黒カビや臭い発生したら
衣類に茶褐色・黒い汚れが付いたら
当社の洗濯槽クリーナーで洗う (別売: P.51)
槽洗浄 コース
(約6時間／約11時間)

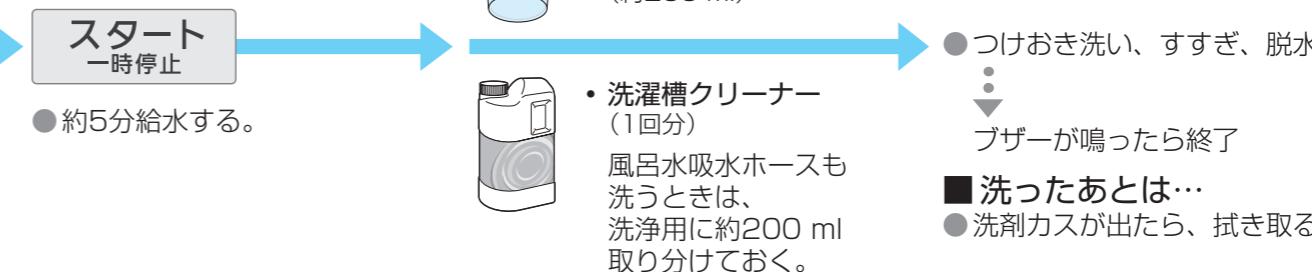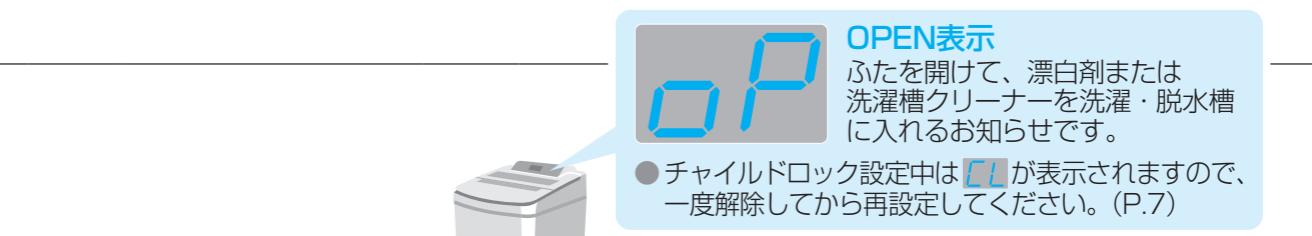

- お願い**
- 酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーは、使用しないでください。
(泡立ちが多いため、槽から泡があふれたり、槽に泡が残ることがあります)
 - 市販の洗濯槽クリーナーを使うときは、容器の記載に従ってください。
 - お使いの前とあとに、糸くずフィルターのゴミを取り除いてください。(P.32)
(洗剤カスなどを回収するため)
- お知らせ**
- 「槽洗浄」コースは、**OP** を表示中にふたを開けない場合、10分ごとにブザーでお知らせし、30分後に運転を開始します。
 - 「槽・風乾燥」「槽洗浄」の効果 (P.50)

風呂水フィルター

風呂水の吸水が悪くなったら、取り外して水洗いしてください。

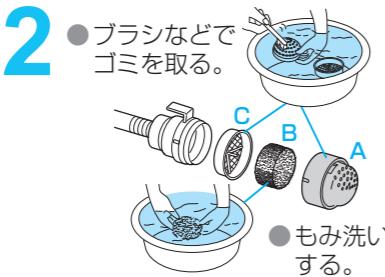

■取り付け方

C → B → Aの順に取り付ける。

お願い


- 風呂水フィルターを外したまま使用しないでください。
(糸くずなどが詰まり、故障の原因)
- 風呂水フィルターBの目詰まりや汚れがひどいときは、販売店でお求めください。(別売: P.51)

風呂水吸水ホース

風呂水をお使いのときは、風呂水吸水ホースも洗ってください。

①風呂水吸水ホースを準備する。


- フィルターを外し(P.30)
ひもで束ねる。

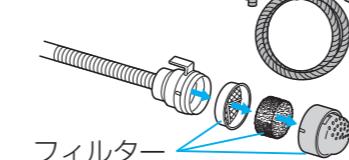

②水道水（約18 L）に洗濯槽クリーナー（約200 ml）を入れる。




③ホースを入れて、5回以上回転させる。
(ホース内を洗浄液で満たす)

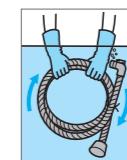

④10時間以上込み、取り出して、水道水で十分にすすぐ。

- すすぎが不十分な場合、衣類が漂白されます。

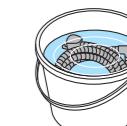

各部のお手入れ


糸くずフィルターなど

洗濯のたびに


糸くずフィルター

衣類に糸くずがつかないように…
糸くずフィルター(2か所)を外してゴミを取る

1 上部をつまんで外す

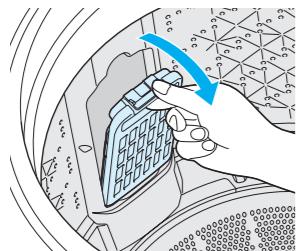

■取り外しにくいときは
洗濯・脱水槽を手で回す
(下記参照)

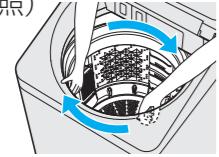

お願い


- フィルターを取り付けるくぼみに、ヘアピンや硬貨などを落とさないでください。
- フィルターを外したまま洗濯しないでください。
(衣類を傷める原因)

2 糸くずフィルターを開け、 ゴミを捨てる



●取りにくいときは、
水につけて洗う。

3 元どおりに取り付ける

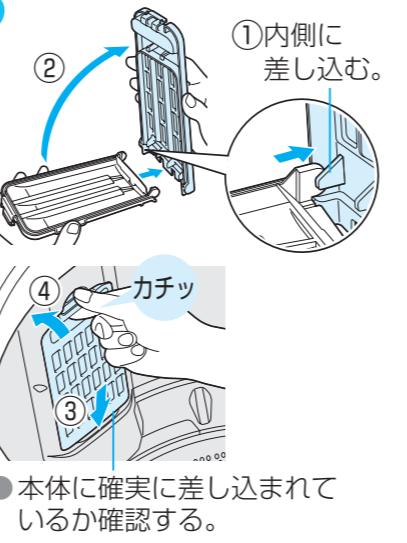

●本体に確実に差し込まれて
いるか確認する。

Web »



給水フィルター

水の出が悪くなったら…

給水ホースを外して
給水フィルターの
ゴミを取る
(水の飛び散り防止の
ため、手順どおりに!)



■ホースの取り外し

① 入 水栓を閉じ、電源を入れる。

② スタート ふたを閉めスタートする。

③ 切 約50秒後、電源を切る。

④ レバーを押し、カバーを
引き下げたまま水栓側の
ホースを外す。

●タオルなどで押さえながら

⑤ ナットを緩め、ホースを外す。


●ホース内に水が残っている
ため、タオルなどで受ける。

■ホースの取り付け (P.38)

排水口

月1回 排水管の糸くずを
取る

●放置すると、エラーU11・U13が
出る原因。(P.47)

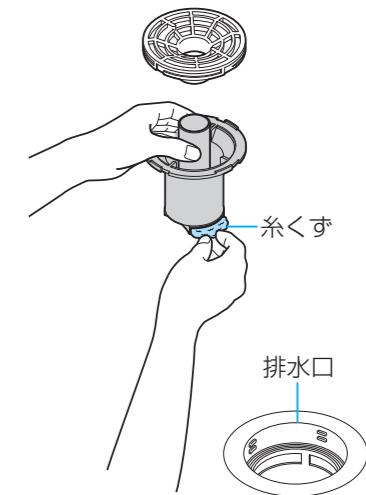

お知らせ

●糸くずがたまりやすいときは、糸くず
ボックス(別売:P.51)をおすすめし
ます。

本体

柔らかい布で拭く


- ひどい汚れは、台所用中性洗剤を付けて拭く。
(クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、
灯油などは使わないでください)

糸くずフィルターが外しにくいときなどに
洗濯・脱水槽を手で回す(右回転のみ)

入 電源を入れる

力ちと音がすると(約15秒後)、洗濯・脱水槽を回せます。


- 電源「切」時は洗濯・脱水槽を回さないでください。(手を滑らせてけがのおそれ、故障の原因)
- 洗濯・脱水槽に水が入っているときや
「スタート」を押したときは回せません。

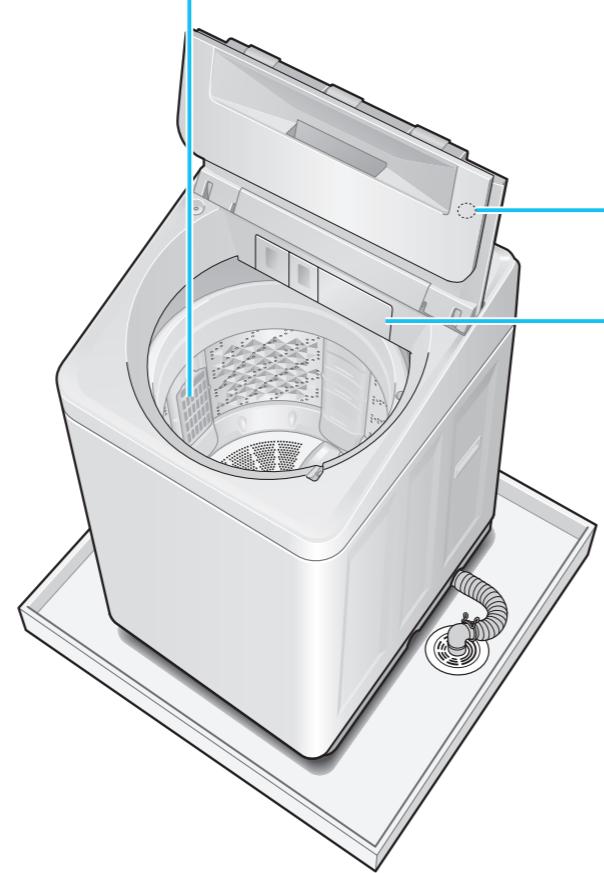

手動洗剤ケース

手動洗剤ケースを外して水洗いする

1 手前に引き出して から斜め上に引き 抜く

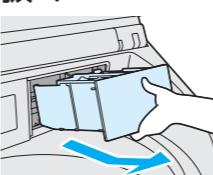


●本体側の汚れも
拭き取る。






2 手動洗剤ケースとカバー、 次亜錠剤ケースを洗う

- 洗ったあとは、柔らかい布で
拭き、よく乾かす。

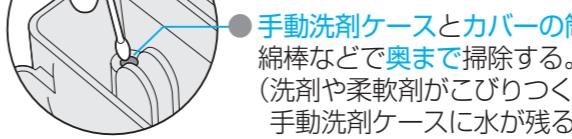

3 カバーと次亜錠剤ケースを 元に戻し、少し斜め上から 差し込む

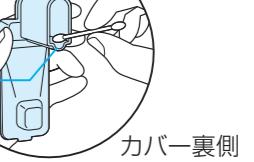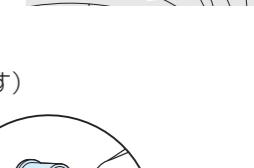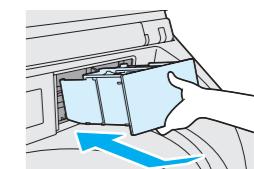

お手入れ


汚れたら

各部のお手入れ

自動投入タンク・経路

自動投入タンク・経路

タンクはお湯で洗い、
経路は「自動投入お手入れ」をする

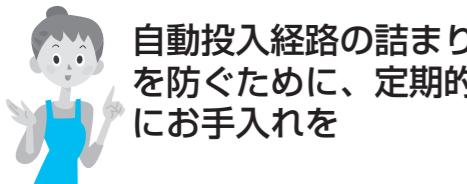


● 井戸水を使用している場合

手順4で、クエン酸を入れてお手入れしてください。
(水に含まれるミネラル成分により、水あかが付着し、経路を詰まらせる原因)

準備 水栓を開ける。(衣類は入れない)

1 タンクを取り出す

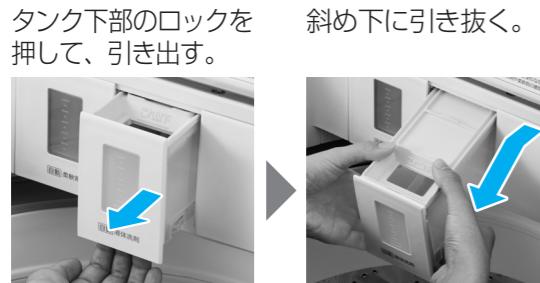

洗剤や柔軟剤が入ったままタンクを取り出ると、液だれします。
→液だれしたときは拭き取る。

お願い

ジョイント部は拭かないで！(詰まる原因)



4 タンクの半分程度まで 約40℃のお湯を入れ、 タンクを閉める

- カチッと音がするまで押し込む。
- クエン酸（小さじ2杯）を溶かしたお湯を入れると効果が高まります。



5 洗濯機のふたを閉め、 「自動投入お手入れ」をする

- 電源「切」の状態で
- ① **洗剤** を押しながら **入** を押す。
(7分が表示)
 - ② **スタート** を押す。(運転開始)
→ 約7分後ブザーが鳴り、自動で電源が切れます。

柔軟剤タンクのときは、**洗剤** の代わりに**柔軟剤** を押してください。

6 タンクを取り出し、残水を捨て、 水分を拭き取る

(クエン酸を入れたときは、タンクを水洗いでください)



本体側も拭き取る。

7 タンクを元に戻す

- カチッと音がするまで押し込む。

3ヶ月ごと 洗剤や柔軟剤の銘柄
を変えるとき
1ヶ月以上
使わなかったとき

3 タンクを元に戻す

- ふたを取り付ける。
まっすぐ差し込む。
● つめを掛ける。
-

施工のしかた

お客様は施工しないでください

① 設置場所 の確認と準備

■ 次の場所に設置しないでください

● 凍結のおそれがある場所
(凍結すると洗濯できません)

● 直射日光が当たる場所

● 不安定で、床面が弱い場所



● ブロックや角材、
レンガの上や
キャスター付の台
など

● タイルなどのすべりやすい場所


● カーペットなどで本体下がふさがる場所・糸くずなどが蓄積した場所

● 水のかかる場所や水場や湿気の多い場所
(漏電による火災・感電のおそれ)


本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電気的に接触しないようにしてください。法令（電気設備の技術基準の解説）により義務づけられています。

■ 壁から5cm以上離す（騒音防止のため）

● 排水ホースを通す横側は、9cm以上離す。

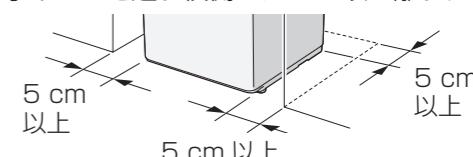


万が一の水漏れに備え、
防水フロア（別売）の
設置をおすすめします。




■ 排水口の位置が洗濯機の下にある場合は、 以下をご確認ください

排水パイプがある場合

- 防水フロアの4隅が排水パイプより高い

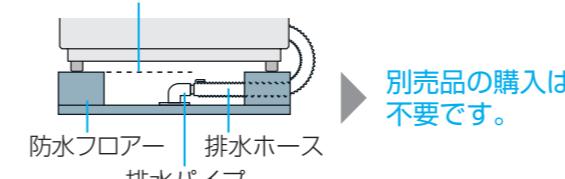

- 防水フロアの4隅が排水パイプより低い

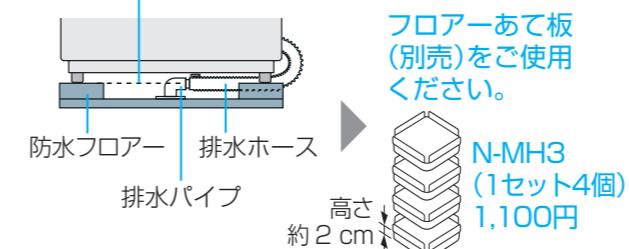

排水パイプがない場合

真下排水ユニット（別売）をご使用ください。（P.37）

お願い

- フロアあて板（別売）は3セット以上使用しないでください。（振動の原因）

■ 設置前に排水口を掃除する（P.33）


- 糸くずや異物による、悪臭やエラー表示の原因。（P.47）
- 排水口に糸くずがたまりやすいときや掃除しにくいときは、糸くずボックス（別売：P.51）をおすすめします。

■ 給水ホースの長さが足りないとき

延長用給水ホース（別売）が必要です。

- 1m : AXW2D-31 1,430円
 - 2m : AXW2D-32 2,200円
- ① 延長用排水ホース（別売）を差し込む。
-

- ② ホースバンドで固定する。

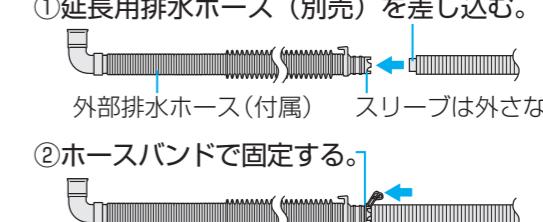

お手入れ

必要なとき

施工のしかた(つづき)

② 接続する水栓の確認と準備

お願い




・水栓のジョイント部
汚れ、カルキ成分、異物、サビ、傷
(水漏れの原因)

- 給水ホースを取り付ける前に必ず汚れなどを、ぬれた布で拭き取ってください。汚れが取れなかったり、サビや傷がある場合は、水栓を取り替えてください。


●オートストッパー付きの水栓がおすすめです。(給水ホースが抜けると自動的に給水が止まります)

洗濯機専用水栓

- そのまま給水ホースを接続できます。
- ・壁埋め込み以外

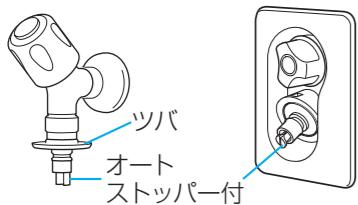

- 先端を外して別売品の給水栓ジョイントを接続してください。

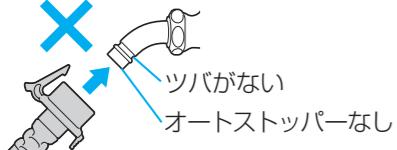

お願い



- レバーが引っ掛けられない


- ジョイント部の出代によっては給水ホースのレバーが引っ掛けられない、しっかりと差し込めない、ぐらつくなどの場合があります。水栓メーカーにお問い合わせください。

■洗濯以外に給水を利用したい場合



分岐水栓
(別売)
CB-A6
3,080円

■水栓の位置が低く、本体背面に当たる場合

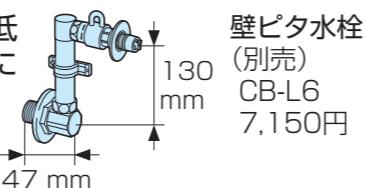


●上記の給水栓継手や別売品以外を使用すると、水漏れするおそれがあります。(保証の対象外)

●上記の水栓以外は、一般社団法人日本電機工業会規格(JEM1206)に準拠している水栓(オートストッパー付、ツバあり)をお使いください。ご不明な場合は、水栓メーカーにお問い合わせください。

③ 外部排水ホースを取り付ける


1 本体に接続する

- 差し込みにくいときは、ホースの内側に洗剤液を付ける。

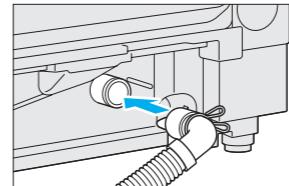


2 排水位置に応じて、ホースの向きを変える

- 刻印と平行にする。(右排水の場合は、右の刻印と平行にする)

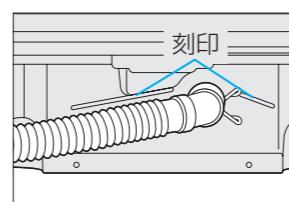


- 上側に出さない。(エラー表示「U11」の原因)

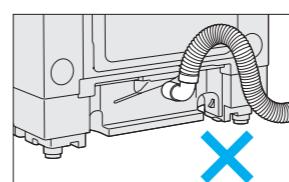


3 本体を斜めにして裏面を浮かせ、ホースをホース取付部のツメにはめる

- はめたあと、ホースがつぶれていないか確認する。

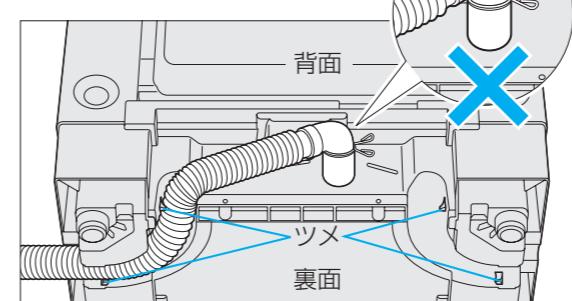


4 ホースバンドを奥までずらす

- 伸ばすときは、手を添える。(水漏れのおそれ)

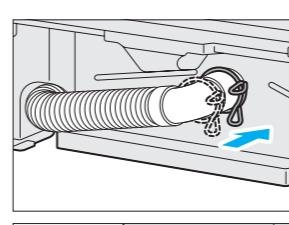


5 本体を使用する場所に設置する

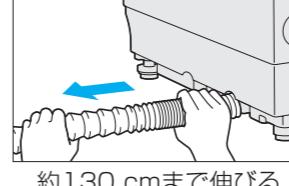

約130 cmまで伸びる


6 排水管に接続する

- スリーブは、外さない。(水漏れの原因)

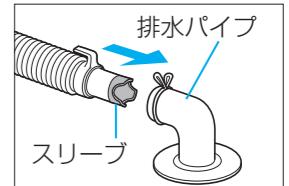


先端部を直接、排水口に差し込むとき

- ①スリーブを外す。
- ②ホース先端部を押させてつぶしながらフックを抜く。
- ③スリーブを付ける。
- ④排水口に差し込み、引っ張つても抜けないことを確認する。

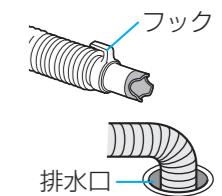


■排水口が洗濯機の下にあり、排水パイプがない場合

必ず、別売(P.51)の真下排水ユニット(N-MH2)を取り付けてください。

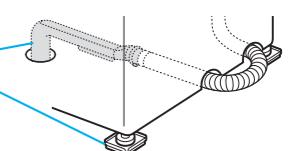


- 排水口に直接ホースを入れない。(運転時に排水ホースが回転部などに接触し、異常音やホースの外れ・破れによる水漏れの原因)




- 取り付け方法は、真下排水ユニットの取扱説明書をご覧ください。
- 軍手などの保護具を必ず着用してください。(内部の端面などでけがをするおそれ)

ホースを引き回すとき

- 先端を水中に入れない

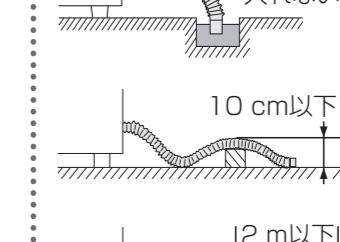

- 途中の立ち上がりは10 cm以下



- 延長用排水ホースの長さは2 m以下

必要なとき


施工のしかた (つづき)

④ 給水ホースをつなぐ

- 給水ホースは、付属の新品を取り付けてください。(古いものを使用すると、水漏れの原因)


1 給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- ①ナットと給水弁ネジを水平に合わせる。
- ②しっかりとナットを締め付ける。
- ぐらつきや緩み・傾きがないか確認する。(緩みや傾きがあると水漏れの原因)

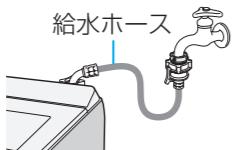


2 給水ホースを水栓につなぐ

- ①カバーを引き下げたまま差し込む。
- ②レバーのつめをツバに掛ける。(外れると、水漏れの原因)

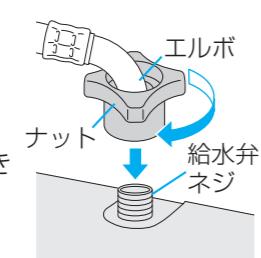


お願い

- オートストッパー付きの水栓に取り付けるときは、まっすぐ入れる。(斜めに挿入すると、ゴムパッキンを傷つけるおそれ)

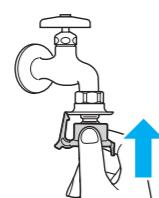

注意

- !** ナットは傾きがないようしっかりと締める
(水漏れの原因)



- ×** エルボを回して追い締めしない
(水漏れの原因)



- ×** 給水ホースは無理に折り曲げない
(ホース折れのクセが付き、水漏れの原因)

■給水ホースの外し方 (P.33)

⑤ 水平を確認する

● 水平
円内に気泡があること




● 後ろが高い
ゴムシートを付ける

● 右が高い
ゴムシートを付ける

● 前が高い
ゴムシートを付ける

● 左が高い
ゴムシートを付ける

● 本体が水平にならない場合は、高さを調節してください。

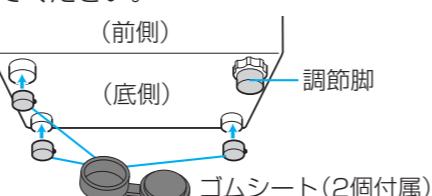

■調節脚で調節する

- ①ゆるむ。
 - ②調節する。
 - ③しまる。
(固定される)
- 高くするとき 低くするとき

■ゴムシートを取り付けて高くする

- 5 mm高くできます。 ●10 mm高くできます。



お願い


- 直付けユニット台 (N-UD71) を使用するときは、乾燥機を取り付ける前に水平を確認してください。(取り付け後の再確認は不要)

⑥ アース・電源を接続する

警告

- !** アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)

■アース端子がある場合

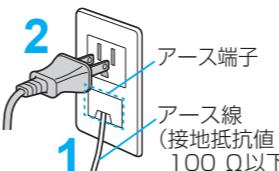

■アース端子がない場合

- 工事は販売店に依頼する。(工事費は本体価格に含まれていません)

お願ひ

- 電気設備技術基準に基づき、電気工事がD種接地工事をしてください。
- 使用する電源回路に漏電遮断器がない場合は、取り付けてください。(法令による規定)
- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース回路および漏電遮断器を入れた他の製品のアース回路には、接続しないでください。(法令等で禁止)
- 設置場所の変更や転居のときは、アースを取り付け直してください。

⑦ 試運転する

洗濯・脱水槽に何も入れずに、「水漏れや異常音がないこと」「正常に排水すること」を確認してください。

1 水栓を開け、何も入れずにふたを閉める

2 [予約] と [風呂水] を押しながら [入] を押す

3 [BB] を表示中 (3秒以内) に [予約] を押す
(運転を開始し、約5分後に自動的に終了)

■エラー表示が出たとき (P.47)

当社製電気衣類乾燥機の排水ホースを本機につなぐとき

- ①乾燥機排水口を押して、内側へ曲げる。
- ②乾燥機の排水ホースを適当な長さに切る。

③乾燥機の排水パイプに排水ホースをつないで本機にはめ込む。

- ④乾燥機のホースホールダーでホースを固定する。(本機のふたが当たらないように)

お願い 排水管がないときは、販売店でお求めください。(別売: P.51)

他社製衣類乾燥機と組み合わせる場合 (P.51)

使いこなしのヒント

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

こんなときは

洗える? 洗えない?

ここを確認!

■ベッドパッド

(新表示) (旧表示) いずれかの表示がある、化繊100%または綿100%のもの

→「毛布」コースで洗えます。
(容量2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください)

■レースのカーテン

(新表示) (旧表示) いずれかの表示があるもの

→「おうちクリーニング」コースで洗えます。
●フックなどは取り除いてください。
●(旧表示) 表示は洗えません。(加工剤などが取れる原因)

■ダウンジャケット

●洗えません。(傷み、故障の原因)

必要なとき


使いこなしのヒント (つづき)

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。

こんなときは

黒ずみ・黄ばみ・色移りしたり、臭いが気になる

ここを確認！

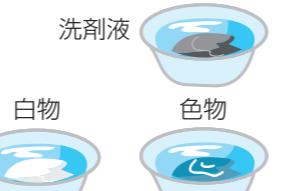- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物など)は、分けて洗ってください。(P.14)
 - 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより、衣類が乾いたあとに黄ばむことがあります。(焦げたように見える)
 - 日光による変色は処置できません。
 - 「次亜除菌」コースで色柄物を洗うときは、ポリエステル100%またはアクリル100%以外の素材は洗わないでください。(色落ちするおそれ)
- 黒ずみ・黄ばみ・色移り・臭いがひどい場合**
- 洗剤液(約40℃のお湯に洗剤付属のスプーン2杯分の洗剤をよく溶かしたもの)に衣類を一晩つけてから洗濯してください。
 - それでも落ちない場合は、漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。(漂白剤の説明書に従う)
- 

白物
色物

塩素系漂白剤
酸素系漂白剤

糸くずが付く

- 糸くずフィルターを掃除してください。(P.32)
- タオルなど糸くずが出やすいものは、分けて洗うことをおすすめします。
- 「すぎ回数」(P.48) や「水位」を増やしてください。
それでも糸くずが気になる場合は、「すぎの種類を「ためすすぎ」にすることをおすすめします。(P.29)

汚れ・シミが取れない

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。(P.14)
- 汚れに応じてコースを選んでください。(P.15)
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。

柔軟剤の仕上がりにむらがある

- 衣類が多い場合、柔軟剤の仕上がりにむらが出ることがあります。
- 「水位」を増やすことをおすすめします。

縮んだ

- 「洗濯できないもの」(P.14) を確認してください。
→素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。
- 「おうちクリーニング」コースで衣類が縮んでしまったら**
- 
 - ①伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。
 - ②アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。
 - ③そのまま乾かす。

洗濯物を傷めないように

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。(P.14)
 - ふとんやカーペットカバーなどを洗う際は、必ず洗濯キャップを使用してください。(P.27)
- 

(別売: P.51)

Q&A

エコナビ／次亜除菌コース／自動槽洗浄／槽洗浄サイン

Q. ご質問

A. 回答

エコナビ

エコナビが正しく検知しない、もしくは検知できないときは？

- 途中で衣類を追加したとき
- 運転を一時停止したとき
- 洗い時間やすすぎ回数、脱水時間などの変更や個別洗濯(P.24)をしたとき
- 洗濯・脱水槽に水をためて運転したとき
- 運転条件や設置環境、水道水圧の変化などで、正しく検知できないこともあります。
(運転に影響はありません)

次亜除菌コース

次亜錠剤を他のコースで使うとどうなるの？

- 塩素の臭いがしたり色落ちの原因になるため、必ず「次亜除菌」コースを使用してください。

次亜錠剤を次亜錠剤投入口以外から入れるとどうなるの？

- 色落ちの原因になるため、必ず次亜錠剤投入口に投入してください。

次亜錠剤は複数錠投入してもいいの？

- 色落ちの原因になるため、必ず1錠にしてください。

次亜錠剤だけで洗濯できるの？

- 次亜錠剤では汚れは落ちないため、洗剤も必要です。

すぎ中に水位が高くなるのはなぜ？

- 「次亜除菌」コースでは水位表示に関係なく、高水位ですすぎをします。

運転時間が長くなるのはどんな場合？

- 水温が低いときは、次亜錠剤成分が衣類に残るのを防ぐため、すぎ時間が長くなります。(約30分)

洗濯後、衣類がピンク色に変色するのはなぜ？

- 日焼け止めクリームなどが付着していると、ピンク色に変色する場合があります。
→液体洗剤を変色した部分に塗布してもみ洗いしてください。

次亜錠剤ケースが色あせてきたけど大丈夫？

- 「次亜除菌」コースを何度も運転すると、色あせてくる場合があります。
ご使用には影響ありません。

自動槽洗浄

運転中に、設定や解除ができるの？

- できません。運転前のみ設定や解除ができます。

「自動槽洗浄」は多く水を使用するの？

- 最終すぎの水を使用するため、水の量は変わりません。

取れない汚れはあるの？

- 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。
定期的に「槽洗浄」をしてください。(P.30)

運転時間は長くなるの？

- 約1分長くなります。

取り除いた洗剤カスなどが衣類に付着することはあるの？

- ありません。最終すぎの水と一緒に洗い流されます。

「自動槽洗浄」が設定できることはあるの？／選んでいるのにランプが消灯するのは？

- 「すぎ」や「脱水」をなしに設定した場合は、設定ができません。

槽洗浄サイン

「槽洗浄サイン」設定後、すぐにランプが点滅するのはなぜ？

- 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。
→「槽洗浄」コースでお手入れしてください。(P.30)

故障かな？

Q. ご質問	A. 回答
洗剤、柔軟剤について 自動投入の使い方 お手入れ	<p>次のものは、自動投入では使えません。(P.16)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●おしゃれ着洗剤 ●粉末合成洗剤 ●液体石けん（「そよ風」など） ●容器に「使用量の目安表示」がないもの ●漂白剤（スタート後、洗剤量が表示されたら、手動洗剤ケースに入れてください） ●粉石けん <p>重曹は、自動投入でも手動投入でも使えません。</p> <p>次の手順で変更してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①自動投入タンクを空にし、お手入れする。(P.34) (異なる銘柄が混ざると、洗剤などが詰まる原因) ②洗剤や柔軟剤を入れ、再設定する。(P.18) <p>同じ銘柄のものは、そのまま継ぎ足せます。</p> <p>基準量とは、水30 Lに対する洗剤・柔軟剤の使用量のことです。 容器の記載などをご確認ください。</p> <p>容器に記載がないときや分からぬときは、洗剤メーカーにお問い合わせください。</p> <p>洗剤：約20回 (「水30 L当たりの使用量が10 ml」の洗剤で、洗濯物が6 kgの場合)</p> <p>柔軟剤：約30回 (「水30 L当たりの使用量が10 ml」の柔軟剤で、洗濯物が6 kgの場合)</p> <p>※回数は、洗濯量や洗剤・柔軟剤の銘柄によって異なります。</p> <p>洗剤、柔軟剤とも、水30 L当たりの使用量10 mlが基準量になります。</p> <p>お使いの洗剤や柔軟剤に合った設定をしないと、汚れが落ちなかったり、洗濯物が黒ずむ原因になります。</p> <p>二重に投入されるため、入れ過ぎになります。</p> <p>3か月に1回 ●洗剤や柔軟剤の銘柄を変えるとき 1か月以上自動投入を使わなかったとき 洗剤や柔軟剤が投入されないと →「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.34)</p> <p>自動投入タンク・経路で洗剤や柔軟剤が詰まる原因になります。 →1週間以上補充しないときは、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.34)</p> <p>1か月以上自動投入を使わないときは、「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.34) (放置すると自動投入の経路が詰まる原因)</p> <p>「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.34)</p>

こんなときは	ここを確認！
音 振動 泡 泡が多い 給水しない 途中で給水する 衣類の量のわりに水量が多い 衣類の量のわりに水量が少ない	<p>修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。 なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。</p> <p>次のような音は正常です。(故障ではありません)</p> <p>●洗濯・脱水槽を揺らすと</p> <p>水の音がする</p> <ul style="list-style-type: none"> •脱水時のバランスをとるために槽内に入っている液体の音 (本体に水が残っているわけではありません) <p>●運転中</p> <p>グー</p> <ul style="list-style-type: none"> •自動投入の作動音 <p>キュッキュツ</p> <ul style="list-style-type: none"> •パルセーター回転時のモータ反転音 <p>シャー</p> <ul style="list-style-type: none"> •給水する音 <p>カチャ・ジー</p> <ul style="list-style-type: none"> •槽回転時のクラッチ切り換え音 <p>ゴボゴボ・ ポコポコ</p> <ul style="list-style-type: none"> •排水時、空気が一緒に出る音や排水弁が開閉している音 <p>ザーザー</p> <ul style="list-style-type: none"> •自動槽洗浄の音 •「サッと槽すすぎ」コース運転中の脱水音 <p>お願い</p> <p>●ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。</p> <p>●洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか? →水準器の気泡が円の内側に入っているか確認してください。(P.38)</p> <p>●衣類が片寄っていませんか? →「一時停止」を押し、片寄りを直して、再スタートする。</p> <p>●洗剤は正しく入れましたか? →手動投入の場合 (P.16) →自動投入の場合 (P.18)</p> <p>●洗剤が少なくありませんか?</p> <p>●衣類の量が多過ぎたり、汚れがひどくありませんか?</p> <p>●洗剤の種類（低発泡タイプなど）や量、水質、水温、水量によって、泡立ちが少ない場合があります。</p> <p>●自動投入の洗剤投入量が「多め」に設定されていませんか?</p> <p>●洗剤を自動投入する設定で、さらに手動でも洗剤を入れていませんか?</p> <p>●ふたは閉めていますか?</p> <p>●水栓は開いていますか?</p> <p>●断水していませんか?</p> <p>●水道、給水ホースが凍結していませんか?</p> <p>●給水ホース接続口のフィルターにゴミが詰まっていますか? →給水フィルターをお手入れしてください。(P.33)</p> <p>●水位が下がると自動で給水します。</p> <p>●衣類が多いときは、何度か給水することがあります。</p> <p>●衣類がぬれていたり槽内に最初から水があると、水量が多くなることがあります。</p> <p>●軽い生地（化繊、混紡など）のときは、水量が少なくなることがあります。</p>


故障かな？(つづき)

- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

こんなときは		ここを確認！	こんなときは		ここを確認！
すすぎ	すすぎが悪い／粉末合成洗剤が溶け残る	<ul style="list-style-type: none"> ●粉末合成洗剤を直接、洗濯・脱水槽に入れていませんか? →手動洗剤ケースに入れる。(P.16) 	風呂水	吸水しない	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開けましたか? ●自動投入経路の洗浄とバスポンプへの呼び水のため水道水を給水します。「水位」を22 Lに設定したときは、自動投入経路の洗浄とバスポンプへの呼び水だけで規定水量に達し風呂水を吸水しないことがあります。
	「すすぎ」からスタートするとすぐに水が入らない	<ul style="list-style-type: none"> ●すすぎの給水は、排水→脱水してから始まります。 			<ul style="list-style-type: none"> ●スタート後、バスポンプが動くまでに約1~6分かかります。バスポンプが動いてから、吸水するまでに約1~3分かかります。
	自動的にすすぎ時の水量が変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類の片寄りを修正するため、水量が変わることがあります。 ●「次亜除菌」コースでは、次亜錠剤成分が衣類に残るのを防ぐため、すすぎのときに給水・排水を繰り返します。 			<ul style="list-style-type: none"> ●コースを選んでから「風呂水」を押しましたか?(P.20) ●風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか? ●ホースホールダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか? ●風呂水フィルターにゴミが詰まっていますか?(P.30) ●風呂水フィルターを浴槽に入れましたか? ●ホースの破れ・変形はありませんか? ●入浴剤の種類によっては吸水されない場合があります。 ・発泡タイプ、ゼリータイプ、とろみタイプの入浴剤など
	脱水の途中で「すすぎ」に変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類の片寄りを直すため、すすぎに戻ることがあります。 →衣類はできるだけ平らになるように入れる。 			<ul style="list-style-type: none"> ●次のときは、水道水を給水します。 ・洗い時の風呂水吸水の前の、約40秒(バスポンプへの呼び水のため) ・自動投入設定時の風呂水吸水の前の、約1分半~3分(自動投入経路の洗浄のため) ・設定水量まで風呂水吸水したあとに、水の補給や「注水すすぎ」をするとき ・約6分たっても風呂水が吸水されないとき
	脱水中に音が変わる	<ul style="list-style-type: none"> ●脱水回転を自動調整しています。 ●脱水後、からみほぐしをするため音が変わります。 			<ul style="list-style-type: none"> ●自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けてください。 取り付けが緩いと正しく投入されません。 ●自動投入しない設定になってしまですか? ●「おうちクリーニング」コースを設定していませんか? →自動投入に設定されても、洗剤は自動投入されません。 ●自動投入タンクが空になってしまですか? ●1回当たりの使用量はわずかなため、目視では正しく自動投入されたかどうか分からないことがあります。 ●自動投入経路が詰まっていますか? →「自動投入タンク・経路」のお手入れをしてください。(P.34) ●洗濯槽に水が入っていないですか? →洗濯槽に水があるときは、洗濯を開始しても自動投入しません。
	槽・風乾燥	<ul style="list-style-type: none"> ●化繊以外の衣類や、2 kgを超えた衣類を入れていませんか?(P.28) ●衣類を手絞りするなど、脱水が不十分ではありませんか? ●タイマー式のため、乾き具合に関係なく終了します。(衣類の量・種類、気温、湿度、設置環境により乾燥不足になることがあります) ●乾燥時間を1時間に設定していませんか? →3時間に設定してください。 			<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤の基準量(水30 Lに対する使用量)を設定しましたか?(P.18) ●柔軟剤の基準量(水30 Lに対する使用量)を設定しましたか?(P.18)
	衣類の乾きが悪い				<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤／柔軟剤の原液が混ざらずに流れるように見える
	ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●スタート後、洗い終了までは「一時停止」を押すと「洗い」「すすぎ」「脱水」の切り替えができます。 コースの変更、すすぎ以降の内容変更は電源を入れ直してください。 			<ul style="list-style-type: none"> ●洗剤／柔軟剤の吐出量が多い場合などは、原液のまま洗濯槽に投入されることがあります、異常ではありません。
	本体	<ul style="list-style-type: none"> ●購入後しばらくは、機器(ゴムや樹脂)の臭いがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。 ●運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 ●洗濯槽クリーナーで洗濯・脱水槽を洗ってください。(P.30) ●下水くさい場合は、排水ホースを途中で約5 cm立ち上げてください。(10 cm以下) 			<ul style="list-style-type: none"> ●自動投入タンクは奥までしっかりと取り付けていますか? 自動投入タンクが空になってしまですか? ●水栓は開いていますか? ●ご購入後や自動投入タンク・経路のお手入れ後、初めて使用するときは、音が聞こえることがあります、異常ではありません。
表示	臭いが気になる		洗剤／柔軟剤自動投入	自動投入作動時に「グー」音がする	
	洗剤量が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ●「おうちクリーニング」「毛布」コースでは、水量表示に応じて液体洗剤を入れるため、洗剤量は表示されません。 			
	表示より運転時間が長い	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類が片寄っていたり、排水条件が悪くありませんか? ●洗剤を入れ過ぎませんでしたか? 			
	脱水ランプの表示と残り時間が違う	<ul style="list-style-type: none"> ●からみほぐし(P.13)を行うとき (例) 脱水ランプ「1分」点滅、残り時間「4分」表示 			



故障かな？(つづき)

- 修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお、異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

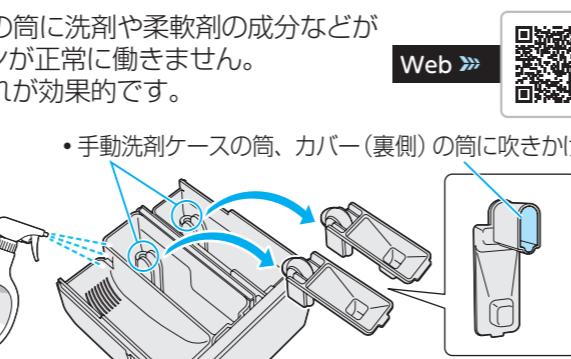こんなときは	ここを確認！
手動洗剤ケースに水が残る 手動洗剤ケース	<ul style="list-style-type: none"> 手動洗剤ケースは奥までしっかりと閉めていますか？ 手動洗剤ケースはサイフォン構造のため、水が少し残りますが異常ではありません。 水道の水圧が低い場合は、手動洗剤ケースの「これ以下」付近まで水が残ることがあります。 手動洗剤ケースとカバーの間に洗剤や柔軟剤の成分などが残っていると、サイフォンが正常に働きません。クエン酸を使ったお手入れが効果的です。 <p>①ぬるま湯約200 mlにクエン酸（小さじ1杯）を溶かし、スプレーなどで吹きかける。 ②約30分後、水で洗い流す。</p>  <p>Web ➔ </p>
手動洗剤ケースに洗剤が残る	<ul style="list-style-type: none"> 本体が傾いていると、手動洗剤ケース内に水が残ることがあります。水平を確認してください。(P.38) 水栓が閉まり気味になっていますか？水栓の開け方が弱いと上手く洗剤が流れないことがあります。 濃縮タイプの柔軟剤などを使っていませんか？(P.16) 風呂水を使用後、ホースを本体に取り付けたまま巻いていませんか？本体より高くホースを持ち上げると、ホース内の水が流れ手動洗剤ケースに残ることがあります。 → ホースの取り外し方 (P.7) 柔軟剤がわずかに残ることがありますが異常ではありません。
洗剤、漂白剤、柔軟剤がすぐに流れ出る	<ul style="list-style-type: none"> 水道の水圧が低い場合は、手動洗剤ケースに洗剤が溶け残ることがあります。 → 洗濯・脱水槽に直接洗剤を入れてください。
停電した／ブレーカーが落ちた	<ul style="list-style-type: none"> ふたがロックされた状態で運転が停止します。 (復帰しても自動で再開しない) → 停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。 ふたロックも解除されます。(ふたが開かないとき : P.7)
濁った水が出た	<ul style="list-style-type: none"> 断水直後の濁った水が、洗濯物の黄ばみや汚染の原因になることがあります。 断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから運転してください。
給水ホースと本機が凍結した	<p>①接続部を熱い蒸しタオルで包む。 ②給水ホースを外し、お湯につける。 ③お湯を2~3 L洗濯・脱水槽に入れる。</p> 

エラー表示が出たら

- 操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。
- それでも直らないときは、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。

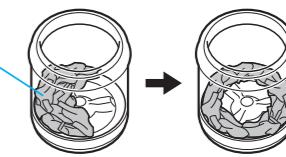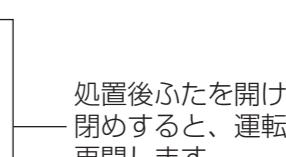表示	処置
U 11 排水できません	<ul style="list-style-type: none"> 排水ホース・排水口を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> 排水ホースを倒してください。 排水口を掃除してください。(P.33) 糸くずがたまりやすいときは、糸くずボックス(別売 : P.51)をおすすめします。 途中10 cmより高くなっていますか？(P.37) 凍結していませんか？ 潰れていませんか？ 先端が水につかっていませんか？(P.37) 延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？(P.37)  <p>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。</p>
U 12 ふたが開いています	<ul style="list-style-type: none"> ふたを閉めてください。 ふたロック部に、ボタンや硬貨などが挟まっていますか？(P.8)
U 13 脱水／槽・風乾燥できません	<ul style="list-style-type: none"> 衣類の片寄りを直してください。 → 均等にし、ふたを閉める。 フリース素材のものを、一度にたくさん入れていませんか？ → フリース素材は、一度に3~4枚程度にする。 本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？(P.38) → 処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。 洗濯ネットに厚手の衣類を入れていませんか？ → デリケートな下着類以外はネットに入れない。 排水ホース・排水口を確認してください。 (「U11」の内容を参照してください。) 
U 14 給水できません	<ul style="list-style-type: none"> 給水経路を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> 水栓を開いてください。 給水フィルターにゴミが詰まっていますか？(P.33) 水道、給水ホースが凍結していませんか？ 断水していませんか？  <p>処置後ふたを開け閉めすると、運転が再開します。</p>
「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。	
H 00 点検・修理をご依頼ください	<p>すぐに水栓を閉じてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 表示内容（「H」のあとの2桁の数字）を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口（裏表紙）にご連絡ください。

コース運転内容

コースを選んでスタートすると、自動的に  に設定されます。(変更可能)

コース	所要時間(約)			水量			洗い	すすぎ	脱水
	NA-FA10K1	NA-FA9K1	NA-FA8K1	NA-FA10K1	NA-FA9K1	NA-FA8K1			
おまかせ わたし流	39分 ※1	38分 ※1	37分 ※1	63 L ※5	58 L ※5	55 L ※5	15分 11分 7分 3分	「ソフト脱水」 設定時 注水1~3回 ため1~3回 注水3回(滝→注水→注水) ため3回(滝→ため→ため) 注水2回(滝→注水) ため2回(滝→ため) 注水1回 ため1回	ソフト6分 ソフト1分 12分 6分 1分
				55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				40 L 29 L 22 L ※4 ※5	40 L 29 L 22 L ※4 ※5	40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
次亜除菌	1時間 ※2	1時間 ※2	1時間 ※2	40 L 29 L 22 L ※4 ※5	40 L 29 L 22 L ※4 ※5	40 L 29 L 22 L ※4 ※5	15分 11分	注水3回 ため3回 注水2回 ため2回	12分 6分 1分
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
パワフル 滌洗い	1時間 2分 ※2	1時間 1分 ※2	1時間 ※2	40 L 29 L 22 L ※4 ※5	40 L 29 L 22 L ※4 ※5	40 L 29 L 22 L ※4 ※5	24分※3 (変更不可)	「ソフト脱水」 注水1~3回 ため1~3回 注水3回(滝→注水→注水) ため3回(滝→ため→ため) 注水2回(滝→注水) ため2回(滝→ため) 注水1回 ため1回	ソフト6分 ソフト1分 12分 6分 1分
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
パワフル 滌すすぎ	1時間 2分 ※2	1時間 1分 ※2	1時間 ※2	40 L 29 L 22 L ※4 ※5	40 L 29 L 22 L ※4 ※5	40 L 29 L 22 L ※4 ※5	15分 11分 7分 3分	注水3回 ため3回	12分 6分 1分
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
泥汚れ つけおき	1時間 36分 ※2	1時間 36分 ※2	1時間 36分 ※2	48 L (変更不可)	48 L (変更不可)	48 L (変更不可)	約50分 ※3 (変更不可)	注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 注水1回 ため1回	12分 6分 1分
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
				63 L 55 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	58 L 51 L 48 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5	55 L 48 L 45 L 40 L 29 L 22 L ※4 ※5			
おしゃれ着	39分	38分	37分	55 L 48 L 40 L ※5	51 L 48 L 40 L ※5	48 L 45 L 40 L ※5	15分 11分 7分 3分	注水3回 ため3回 注水2回 ため2回 注水1回 ため1回	6分 1分
				55 L 48 L 40 L ※5	51 L 48 L 40 L ※5	48 L 45 L 40 L ※5			
				55 L 48 L 40 L ※5	51 L 48 L 40 L ※5	48 L 45 L 40 L ※5			
				55 L 48 L 40 L ※5	51 L 48 L 40 L ※5	48 L 45 L 40 L ※5			
				55 L 48 L 40 L ※5	51 L 48 L 40 L ※5	48 L 45 L 40 L ※5			
おうち クリーニング	53分	52分	51分	55 L 48 L 35 L ※5	51 L 48 L 35 L ※5	48 L 45 L 35 L ※5	15分 11分 7分 3分	注水2回 ため2回 注水1回 ため1回	6分 1分
				55 L 48 L 35					

仕様

本体			
品番	NA-FA10K1	NA-FA9K1	NA-FA8K1
定格電圧		100 V	
最大消費電力	385 W	380 W	375 W
電動機定格消費電力	385 W	380 W	375 W
定格時間 洗いのみ		15分	
定格周波数	50/60 Hz 共用		
外形寸法	幅599×奥行635×高さ1071 (mm)		
製品質量	45 kg		
標準洗濯容量	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
標準脱水容量	10.0 kg	9.0 kg	8.0 kg
標準水量(約) (おまかせコース時)	55 L	51 L	48 L
標準使用水量 (おまかせコース時)	110 L	102 L	97 L
水道水圧	0.03~1 MPa		
運転音(約)	洗い時: 32 dB / 脱水時: 39 dB		

●標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。

●運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

バスポンプ(本体内蔵)		
揚水量	12 L/分(50/60 Hz)	風呂水吸水ホース内径 15 mm (市販のホースは使用不可)
●揚水量は、全揚程1.4 mでホース4 mの場合です。		

効果

■エコナビ(最大値)

エコナビ運転した場合としない場合の比較
「おまかせ」コースの洗濯運転時の消費電力量(約)
標準洗濯容量 10.0 kg: 60 Wh → 54 Wh(約9%)
9.0 kg: 57 Wh → 51 Wh(約9%)
8.0 kg: 55 Wh → 50 Wh(約9%)
・標準洗濯容量は、JIS(日本産業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。
・衣類の容量により、消費電力量の削減率は異なります。

■「次亜除菌」コースによる除菌

試験機関:(一財)日本食品分析センター
試験方法: 洗濯・脱水槽内の衣類に取り付けた菌液付着試験布の菌の生菌数測定
除菌方法: 次亜塩素酸による
対象部分: 洗濯・脱水槽内の衣類
試験結果: 菌の減少率99.9%以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日: 2021年11月8日
試験成績書発行番号: 第21020922001-0101号

■「槽洗浄」コースによる黒カビ抑制

試験機関:(一財)日本食品分析センター
試験方法: 菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法: 塩素系漂白剤による
対象部分: 洗濯・脱水槽
試験結果: 菌の減少率99.9%以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日: 2019年2月28日
試験成績書発行番号: 第19000764001-0101号

■「槽・風乾燥」(1時間設定)による黒カビ抑制

試験機関:(一財)日本食品分析センター
試験方法: 洗濯・脱水槽に取り付けた培地付着布の黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法: 「槽・風乾燥」(1時間設定)による
対象部分: 洗濯・脱水槽
試験結果: 黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日: 2020年12月14日
試験成績書発行番号: 第20061810001-0101号

■「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制

試験機関:(一財)日本食品分析センター
試験方法: 洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた培地付着ブレートの黒カビ抑制確認
黒カビ抑制方法: 「自動槽洗浄」による
対象部分: 洗濯・脱水槽および外槽
試験結果: 黒カビの発育なし
試験成績書発行年月日: 2019年2月28日
試験成績書発行番号: 第19000750001-0101号

■「自動槽洗浄」設定による除菌

試験機関:(一財)日本食品分析センター
試験方法: 洗濯・脱水槽および外槽に取り付けた菌液付着ブレートの生菌数測定
除菌方法: 「自動槽洗浄」による
対象部分: 洗濯・脱水槽および外槽
試験結果: 菌の減少率99%以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日: 2021年2月26日
試験成績書発行番号: 第20070287001-0101号

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使い方・お手入れなどは
まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「エラー表示が出たら」(43~47ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製品名 全自動電気洗濯機

品番

故障の状況 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間
ただし、軸受けについては2年間
(一般家庭用以外に使用された場合は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。
技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
部品代 部品および補助材料代
出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 7年
当社は、この全自动電気洗濯機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙に記載のご相談窓口にご連絡ください。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

一日の使用回数が一般家庭に比べ多い場合(理容院・美容院・寮・病院など)は、保証期間内でも原則として保証の対象外となります。

●短時間で部品交換や清掃が必要になることがあるため、お買い上げの販売店にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

愛情点検 長年ご使用の全自动電気洗濯機の点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさい臭いがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- 洗濯・脱水槽が止まりにくい
- 水漏れがする(ホース、給水栓継手)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用
中止

事故防止のため、
水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

別売品 (メーカー希望小売価格は2022年4月現在・税込)




洗濯キャップ

●AXW3215-6BMO
1,320円



洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー

●N-W1A
2,310円



糸くずフィルター

●AXW022AA5E00
880円



風呂水フィルターB

●AXW215-6RY0
330円



乾燥機接続用
排水パイプ

●AXW205-8020
330円




糸くずボックス

●N-LB3(大容量タイプ)
3,740円



真下排水ユニット

●N-MH2
2,200円



次亜除菌コース
専用錠剤

●N-Z1
495円



風呂水ホース用Oリング

●AXW257-9MA0
330円



排水ホースセット

●ANH9057-4840
1,650円

他社製衣類乾燥機と組み合わせる場合に必要です。「排水ホースセット」を使用しないで乾燥機の排水ホースを本機に直接つなぐと、水漏れや故障の原因になります。(保証の対象外)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイトで
お買い求めいただけるものもあります。

<https://ec-plus.panasonic.jp/>



必要なとき

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

特典

- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる!

詳しくはこちら

<https://club.panasonic.jp/aiyo/>



製品本体のQRコードから登録していただくと、品番と製造番号を入力する必要がなく、簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

サポート総合窓口 <https://panasonic.jp/support>



家電商品 使い方・お手入れなどのご相談窓口



0120-878-691 パナは ロクキュウイチ

受付時間
9:00~18:00 月~土曜日
(祝日・正月三が日を除く)

- 上記電話番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



0120-878-554 パナは イイヨ

- 上記電話番号がご利用いただけない場合 03-6633-6700



<https://panasonic.jp/support/repair.html>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用的回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。



「よくあるご質問」など

公式FAQサイトにて、お問い合わせの多い質問と回答をご確認いただけます。



【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。

また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

廃棄時にご注意
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2022

AWW9901A8TA1-OBO
S0422-1042
2022年4月発行