

取扱説明書 ドラム式電気洗濯乾燥機 (日本国内・家庭用)

品番 **NA-LX125BL / NA-LX125BR**
(ドア左開き) (ドア右開き)



保証書別添付

施工説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「**安全上のご注意**」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書・かんたんガイド・施工説明書とともに大切に保管してください。
- 本書の写真・イラストはNA-LX125BL(ドア左開き)を使用しています。
 - NA-LX125BR(ドア右開き)のドア開ハンドルは左側にあります。使い方は同じです。
- 写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

裏表紙をご覧ください



パナソニックの会員サイト
「**CLUB Panasonic**」で
「商品登録」をお願いします。

確認と準備

安全上のご注意 4

使用上のお願い 6

各部の名前／付属品 7

操作部 8

ドアロック 9

 運転中にドアを開けたいとき 9

 チャイルドロックを設定／解除するとき
 (子供の事故防止のため) 9

おすすめ機能 10

衣類の確認と前処理 12

毛布やふとんを洗う前に 14

自動お手入れ 10

取り忘れアラーム 10

エコナビ 10

ダニバスターコース 10

排水フィルター
お手入れサイン 11

槽洗浄サイン 11

ジェット乾燥 11

ジェットほぐし 11

ふんわりキープ 11

泡洗浄
洗剤を泡立てることで、
高い洗浄力を発揮します。

ヒートポンプ乾燥
除湿機で乾かすように、
低温風(約65℃)で衣類を傷めず
スピーディーに乾燥します。

使い方

コースを選ぶ 16

洗剤・柔軟剤の入れ方 18

よく使う基本のコース 20

 おまかせ 20

 パワフル淹 20

 ナイト 20

 どろんこ 20

 予約をする 20

 スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を
 変える 21

汚れや衣類に合わせたコース 22

 おうちクリーニング 22

 毛布 22

 ダニバスター 22

 わたし流 22

 タオル 24

 化繊60分 24

 個別洗濯 洗い/すすぎ/脱水 24

 ・のりづけする場合

乾燥する 26

設定を変更する 28

お手入れ

各部のお手入れ 30

 ドラム(槽内) 30

 乾燥フィルター 32

 洗剤ケース 32

 本体・窓パッキング 32

 排水フィルター 33

必要なとき

使いこなしのヒント 34

 ・仕上がりが気になるときの対処法や使用のヒントを
 まとめました。

故障かな? 38

 ・「音が気になる」や「乾きにくい」など、故障かな?と
 思われるときの対処法をまとめました。

●パナソニックホームページ内
 からも調べることができます。

エラー表示が出たら 43

コース運転内容 44

仕様 46

保証とアフターサービス 47

 別売品 47


お風呂の残り湯で洗濯はできません




バケツや市販のバスポンプなどで、ドラム内に直接水を入れても、排水して水がたまりません。

安全上のご注意《必ずお守りください》

人への危害や財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

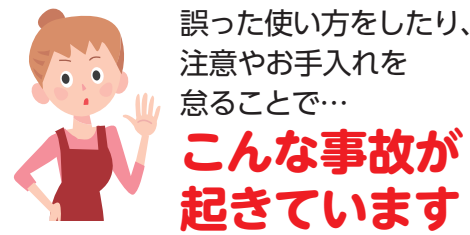

洗濯機に閉じ込められる

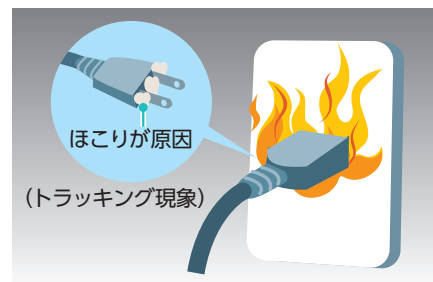

電源プラグからの発火

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を区分して説明しています。

禁止 してはいけない内容です。

注意 実行しなければならない内容です。


確認と準備

警告

子供をドラムに入らせない
(ドラム内に閉じ込められて窒息したり、やけど、感電、けが、おぼれるおそれ)




洗濯後でも絶対に乾燥しない
(油の酸化熱による発火のおそれ)

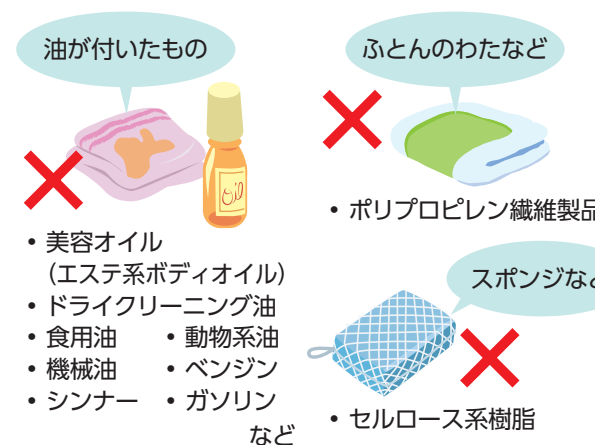

チャイルドロックを設定する

(子供が閉じ込められるおそれ)

電源「切」でもドアが開かないようにします。

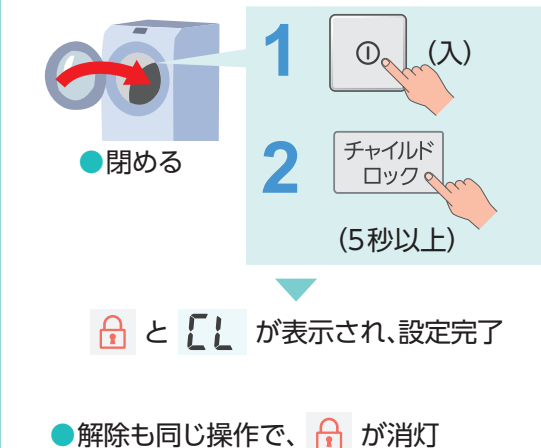

電源プラグやコードを正しく使う
(火災・感電のおそれ)

● 定格 15 A 以上・交流 100 V のコンセントを単独で。
(他の器具と併用しない)



● ほこりが付いていたら拭く。

● 次の場合は使用を中止し、販売店に修理を依頼する。



● 棚や本体などで挟まない。
(断線の原因)



次のことをしない
● 乳児を洗濯機に乗せない。(けがのおそれ)
● 分解・修理・改造をしない。(発火・けがのおそれ)
(電源プラグ・コードを含む)

アースを取り付ける
(漏電時に感電のおそれ)
● 工事は販売店に依頼してください。
(工事費は、本体価格に含まれていません)


異常・故障時は、すぐに使用を中止する
(発煙・発火・感電のおそれ)
● すぐに販売店に点検・修理を依頼してください。



異常例：動かない・異常な音・焦げたニオイなど


注意

水漏れを確認する
(接続不良による水漏れのおそれ)
● 運転終了後は、必ず閉じる。

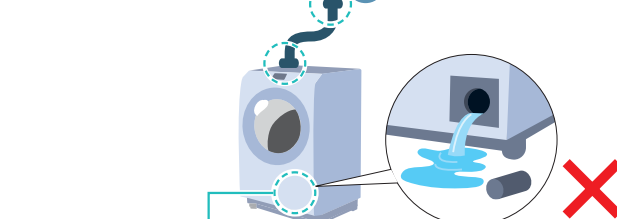

排水フィルターを運転中に外さない P.33
(水があふれ出るおそれ)
● 外す前には、必ず「脱水」運転をする。

次のことをしない
● 50℃以上のお湯を入れない、温水の給水源に接続しない。
(変形による水漏れのおそれ)

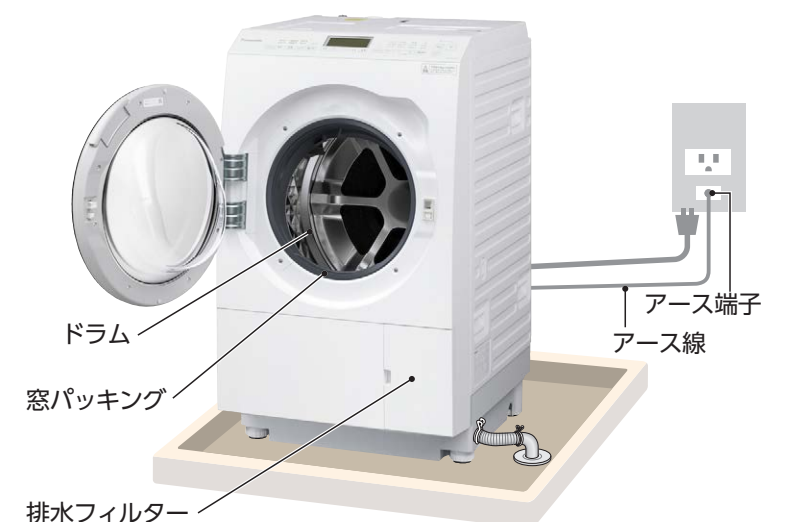

使用上のお願い

本製品は、衣類などの洗濯・乾燥を目的としています。
取扱説明書に記載した用途以外には使用しないでください。
本製品は、海外で使用するようには設計されていません。
日本国内の家庭用としてご使用ください。

まず据え付け状態の点検を！

- 水漏れや排水異常などの問題があるときは、お買い上げの販売店または施工業者にお問い合わせください。




漏電による火災・感電を防ぐために


水をかけない・水場や湿気の多い場所に置かない




次のことはしない

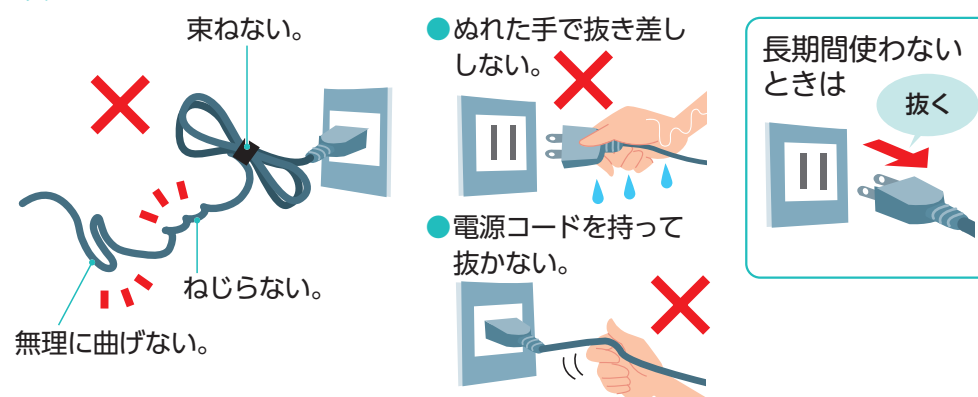

樹脂の損傷・印字のはがれ・金属の腐食・水漏れを防ぐために

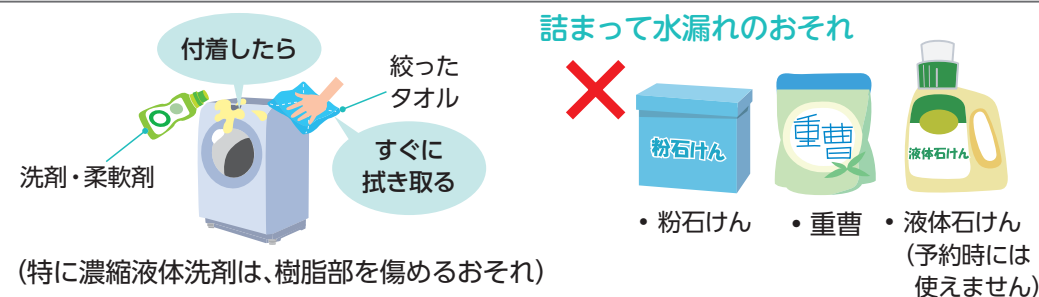

本体の振動・転倒を防ぐために

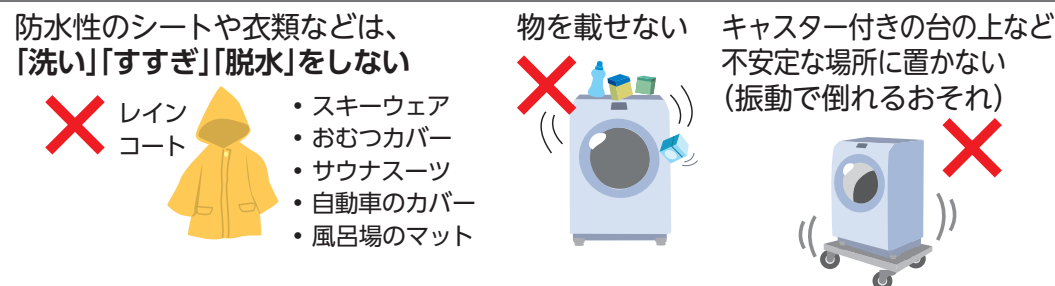

その他のお願い


- 十分に換気する。(結露の原因)
- ラジオやテレビなどを近づけない。(雑音、映像の乱れの原因)





井戸水をお使いのお客様へ

水質により、異物の混入や黒カビなどが発生し、水漏れや故障の原因になります。

各部の名前／付属品

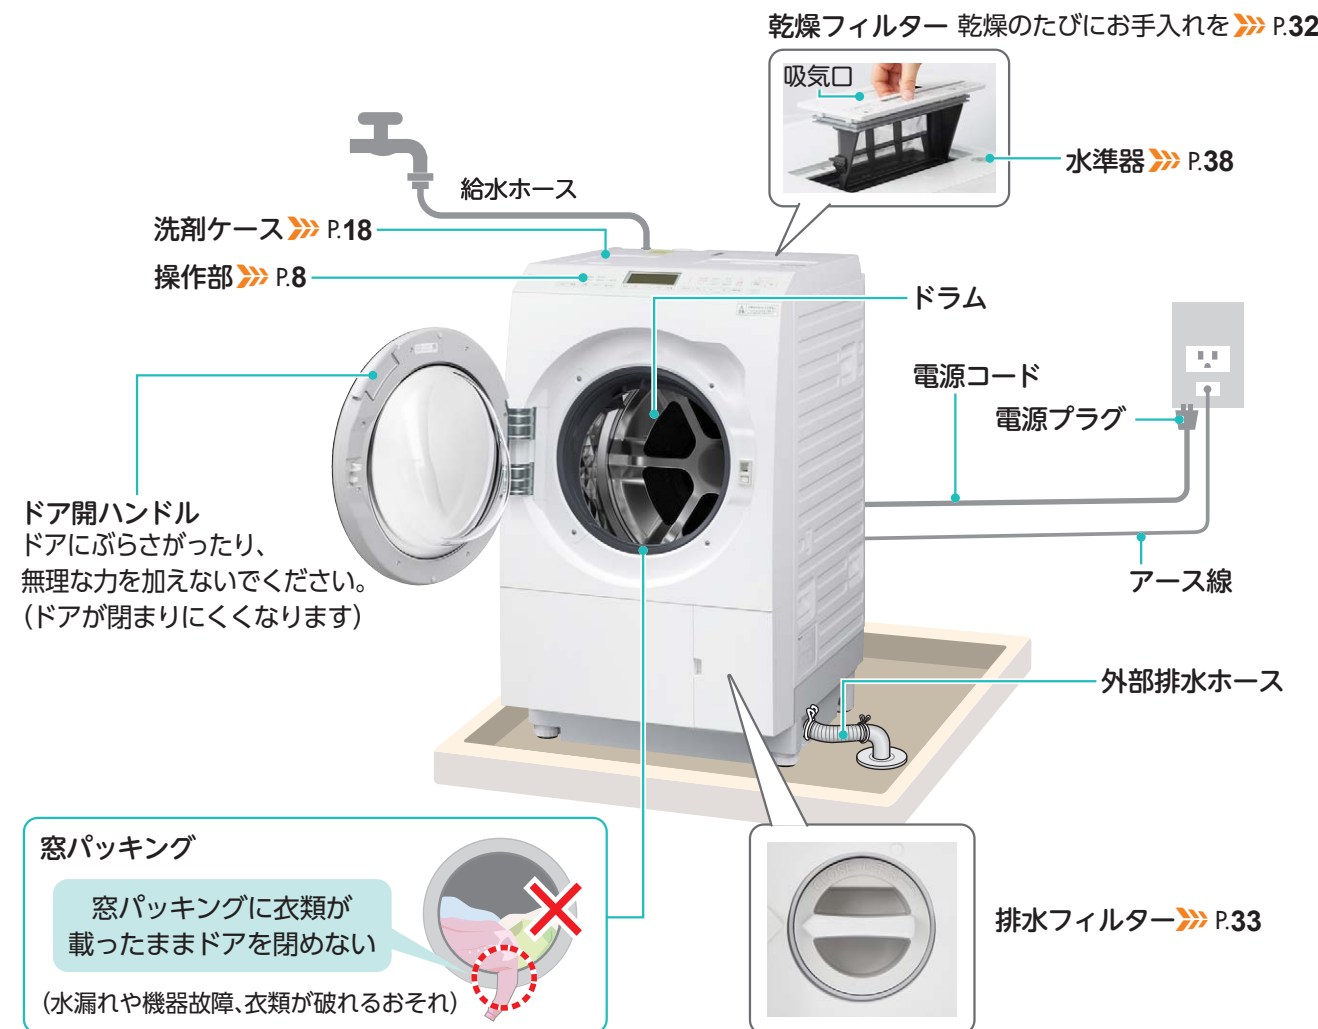



付属品

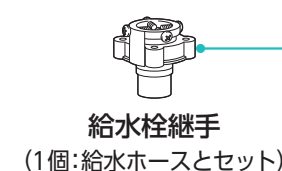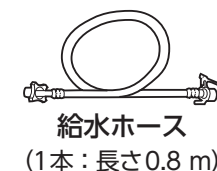

- 付属の給水栓継手は、横水栓に使用できます。
- 横水栓以外(万能ホーム水栓など)のときは、別売の給水栓ジョイントまたは給水栓継手が必要です。
・指定以外で使用すると、水漏れするおそれがあり、保証の対象外です。
▶▶▶ 別冊の「施工説明書」参照



施工説明書ご参照



確認と準備

操作部

表示部はすべて表示したイメージで実際とは異なります。

ふんわりキープ P.11

- ・設定中に表示
- ・運転中、送風運転中 P.29 に点滅

乾燥フィルター P.32

- ・乾燥フィルターのお手入れが必要なときに点滅

ジェットほぐし P.11、21

- ・設定中に表示

プレ乾燥 P.10

- ・「ダニバスター」コースのプレ乾燥中に点滅

水位高め P.20

- ・設定中に表示

見直し中

- ・表示時間を自動調整中に点滅

- スタート後、下記の内容が表示されます。



ドアがロック中に点灯します。 P.9

「わたし流」コースを選ぶ P.22

コースを選ぶ P.16

スタート／一時停止する

- 運転中や予約中にドアを開けるときにも押します。 P.右記

エコナビ P.10

電源を入／切する

- 電源を入れたあと、10分以内にスタートしないと、自動で電源が切れます。
- 電源を切ったあと、下記の表示が出ている間は、すぐに電源が入りません。




チャイルドロックを設定する

- チャイルドロックを5秒以上押すと、子供が勝手にドアを開けないようにする「チャイルドロック」の設定ができます。 P.右記

運転内容を選ぶ

- 押すたびに切り換わります。

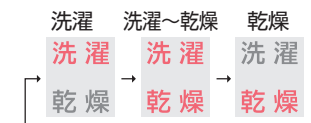

- 各設定のやり直しをするときにも押します。

「ジェットほぐし」を設定する P.11、21

「排水フィルターお手入れサイン」
「槽洗浄サイン」を設定する P.11

- 押すたびに 槽洗浄サイン 排水フィルター が切り換わります。(点灯：入 消灯：切)
- お手入れ時期に点滅します。

「サッと槽すすぎ」コースを選ぶ P.30


「自動お手入れ」を設定する P.10、21

お手入れをする P.30

水位を高めに設定する P.20

- コースにより選べない場合があります。 P.45

洗い・すすぎ・脱水の内容を変更する



- スタート後に変更するときは「洗い」中に「一時停止」を押すと変更できます。
- 「洗い」「すすぎ」「脱水」を単独で使用するときや、組み合わせて洗濯するとき P.24

乾燥の種類を選ぶ P.27


運転を終了したい時間(何時間後)を予約する P.20

- 1時間単位で24時間後まで設定できます。
- 予約できるコースや時間 P.45
- ↑ ↓ でも時間を変更できます。
- 「洗濯～乾燥」の予約時、衣類の種類や乾き具合によって、設定時間の前に運転が終わることがあります。

ドアロック



運転中にドアを開けたいとき



を押す
(ロック解除)



運転中や予約中、「ふんわりキープ」中は
ドアがロックされて開きません

- 「カチッ」と音がしたら、ドアが開けられます。
(運転中は、ドラムの回転が止まってからロック解除されます)
- 運転を再開するときは、ドアを閉めて スタート／一時停止 を押してください。

- 予約中にドアを開閉したときも スタート／一時停止 を押さないと、予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約30分間)

- 「ふんわりキープ」中(ふんわりキープ 点滅)にドアを開けるときは、① (切) を押してください。

お知らせ

- 洗濯中にドアを開けるときは、タオルなどで受けてください。
(泡がこぼれたり、水滴が落ちることがあります)
- 乾燥中や乾燥直後にドアを開けたとき、ドラムやドア、衣類などが熱くなっていることがあります。
- 電源プラグは抜かないでください。電源が切れてもロック解除できません。
- チャイルドロック中は、運転していなくてもドアは開きません。

チャイルドロックを設定／解除するとき
(子供の事故防止のため)

運転が終了しても、電源を切ってもドアが開かないようにします。

1 ① ドアを閉め、電源を入れる

2 チャイルドロックを5秒以上押す



と CL が表示されます。「ピピッ」と鳴り、設定完了)



解除のしかた

同じ手順で操作する。→「ピピッピピッ」と鳴り、 が消灯します。

お知らせ

- チャイルドロック中は、電源を入れるたびに CL が約5秒間表示されます。
- 運転中に一時停止すると CL を表示します。

おすすめ機能


自動お手入れ

(お買い上げ時：切)

自動槽洗浄

すすぎ中の高速回転による水の勢いを利用し、ドラムの外槽に付いた洗剤カスを洗い流して、黒カビを抑制します。


- 「自動槽洗浄」が働くコース ➡ P.17
(すすぎ回数が「すすぎ2回」以上のとき)

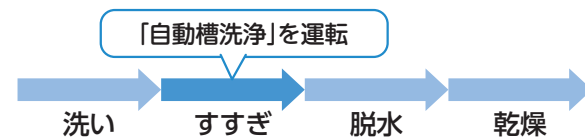

自動槽乾燥

洗濯後のドラムを乾燥させ、湿気を取り除きます。

- 「自動槽乾燥」が働くコース ➡ P.17
- ランニングコスト：約6.4円/回
(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算
[2022年7月改定])

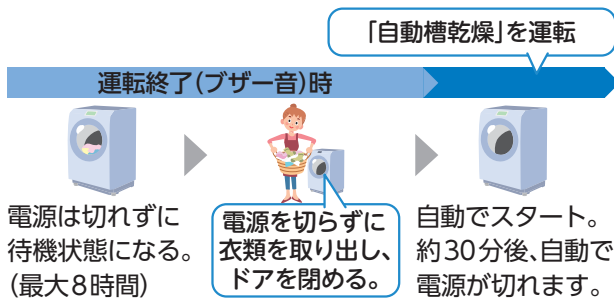

- お知らせ
●「自動槽乾燥」を運転するとき、チャイルドロックは電源を切らずに解除し、再設定してください。 ➡ P.9
- 「自動槽乾燥」の乾燥時間を約1時間(しっかり乾燥)にする ➡ P.28
- 「入」にする ➡ P.21
- 使いこなしのヒント ➡ P.37
- 「自動槽洗浄」の効果 ➡ P.46

取り忘れアラーム

運転終了後、衣類の取り忘れをお知らせし、放置によるシワなどを防止します。

(お買い上げ時：入)

- お知らせ
●チャイルドロック ➡ P.9 中は、「取り忘れアラーム」は働きません。(子供がドアを開けるのを防ぐため)
- 「切」にする ➡ P.28

エコナビ

乾燥時に、衣類の量や、綿類の素材が少ないときは、むだな電力を抑えて乾燥します。(お買い上げ時：入)

次の運転のときに働きます。(エコナビランプ点灯)

- 「洗濯～乾燥」の「おまかせ」コースのとき



お知らせ

- エコナビ運転した場合、運転終了後、ランプが約10分間点灯します。
- 条件により正しく検知できない場合があります。 ➡ P.37
- 「切」にする ➡ P.28 ●効果 ➡ P.46

ダニバスターコース ➡ P.22

洗濯前に約65℃の温風でプレ乾燥をすることで、繊維にしがみついているダニを引きはがして、アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。



洗えるもの

- 毛布 ●毛布生地のカバー など

お知らせ

- 使いこなしのヒント ➡ P.37



排水フィルターお手入れサイン

運転回数や排水時間に応じて排水フィルターが点滅して、排水フィルターのお手入れ時期をお知らせします。 ➡ P.33

(お買い上げ時：切)

- 設定／解除は 通知 を押す ➡ P.8

→ スタート一時停止 を押すと記憶されます。
(運転しない場合は電源を切る)

お知らせ

- サインが出て、排水フィルターにゴミがたまっていない場合があります。
- サインの通知頻度を少なくする ➡ P.28

槽洗浄サイン


運転回数をカウントし、40回運転すると槽洗浄サインが点滅して、ドラムのお手入れ時期をお知らせします。

(お買い上げ時：切)

サインが出たら、「槽洗浄」コースでお手入れしてください。 ➡ P.30

- 設定／解除は 通知 を押す ➡ P.8

→ スタート一時停止 を押すと記憶されます。
(運転しない場合は電源を切る)

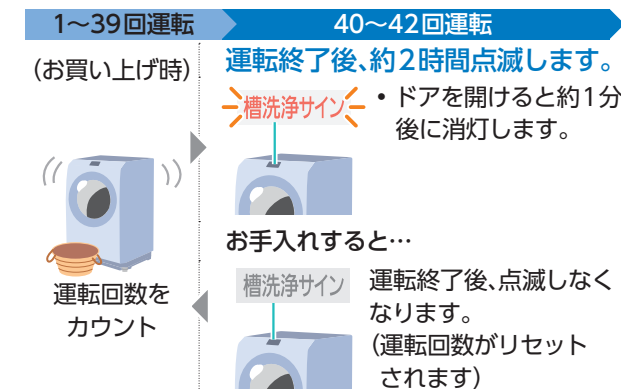

43回運転すると、お手入れしなくてもサインが出なくなります。
(運転回数がリセットされ、再度カウントします)

お知らせ


- 運転回数は設定に関係なく、お買い上げ時からカウントしているため、設定後すぐに点滅することがあります。
- 槽洗浄サインが点滅するまでの運転回数を変更する ➡ P.28

ジェット乾燥

大風量のジェット風により、乾燥中のシワを低減します。
(運転の途中から音や振動が大きくなります)

(お買い上げ時：入)

- 衣類の量によってシワの低減効果は異なります。

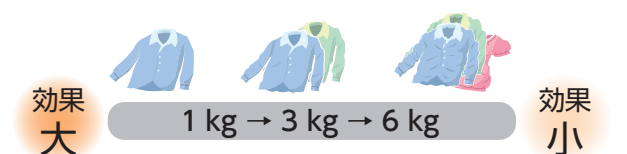

お知らせ

- 「ジェット乾燥」が働くコース ➡ P.17
- 綿パンや大判シャツなど、衣類の種類によっては、効果が小さいものがあります。
- 「切」にする(運転時間が長くなります) ➡ P.28
- 運転中の音を小さくする ➡ P.28

ジェットほぐし

脱水後にドラムを低速回転させながら10分間送風し、衣類をほぐします。(お買い上げ時：切)

4.5kg以下のときは、ゴワつきも低減できます。
(運転の途中から音や振動が大きくなります)

- イメージ(タオルのパイル)



お知らせ


- 「ジェットほぐし」が働くコース ➡ P.17
- 「入」にする ➡ P.21 ●運転中の音を小さくする ➡ P.28

ふんわりキープ

乾燥後、衣類の放置によるシワを防ぐため、5分ごとに40秒間ドラムが回転します。(約2時間)

(お買い上げ時：入)

運転中に衣類を取り出すときは、(切)を押してください。

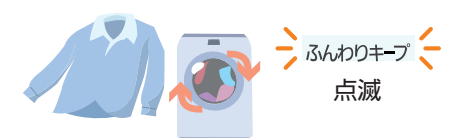

お知らせ

- 「おうちクリーニング」コースのときは働きません。
- ランニングコスト：約0.5円/回
(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算[2022年7月改定])
- 予約時は、設定時間の約2時間後まで運転します。
- 「切」にする ➡ P.29

衣類の確認と前処理

洗濯・乾燥できないもの ✕



皮革、毛皮製品
(形くずれの原因)




絹、レーヨン、
キュプラ製品(混紡品)
(変色、形くずれの原因)



わた、スポンジ、ビーズなどを使用
した座ぶとんやクッション、枕類
(傷み、故障の原因)




防水性のシートや
衣類
(傷み、故障の原因)



裏がウレタン、ゴム製、
大型や厚手のマット類、
カーペットカバー
(傷み、故障の原因)

市販の洗濯補助具、
堅い芯材が
入った洗濯
ネットなど
(熱による変形、破損、
衣類を傷める、故障の原因)



堅い芯材が
入った帽子
(傷み、故障の原因)



他にも…

- 衣類以外(紙おむつなど)
- 強ねん糸使いの生地(ちりめんなど)
- 和服、和装小物
- 形くずれするもの
(ジャケットやネクタイ、ワンピースなど)
- シワ、エンボス加工をしたもの
- 毛だおれるもの(ベルベットなど)
- (新表示)  (家庭での洗濯
禁止)の表示があるもの

乾燥できないもの ✕

のりづけしたもの
(乾燥フィルターの
目詰まりの原因)



タイツ、ストッキング※
(傷み、変形の原因)



刺しゅう、レースの付いた
もの、新合繊(超極細繊維)
(変形の原因)




ウールの衣類※
(縮み、毛が抜ける原因)



ふとん、カーテン
(傷み、故障の原因)
・カーテンの洗濯は、取扱説明表示
に従う。



マット類、ペットの毛が付いたもの
(乾燥経路に糸くずがたまり、
傷み、故障の原因)



いずれかの表示付きのもの※
(傷みの原因)

(新表示) 

(旧表示)  

タンブラー乾燥はお避けください

※「おうちクリーニング」
コースでのみ、乾燥できる
ものがあります。▶▶ P.26

衣類の量の目安

(1枚当たりの重さの目安)



・素材などによって重さは異なります。


500 g	● シーツ(綿100%) ● パジャマ上下(綿100%)	200 g	● ワイシャツ(混紡) ● ブラウス(混紡)
400 g	● スカート(化繊)	130 g	● 長袖肌着(綿100%)
300 g	● バスタオル(綿100%) ● セーター(混紡)	50 g	● 靴下(混紡) ● ブリーフ(綿100%)

黒ずみや色移り为了避免のために

ドラム式洗濯機は少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、衣類の黒ずみや色移りが目立つことがあります。

次の点にご注意ください

- 新しい色柄物や色落ちしやすいもの、
汚れのひどいものは分け洗いです。
(色落ちした染料が白物に移ると、
黒ずみの原因)
- 洗剤は適量を入れる。▶▶ P.19
(洗剤が少な過ぎると、汚れが再付着して
黒ずみの原因)
- 柔軟剤は入れ過ぎない。
(柔軟剤が衣類に残り、黒ずみの原因)
特に液体洗剤と組み合わせると黒ずみが目立つ
ことがあります。
(気になる場合は、粉末合成洗剤を使う)

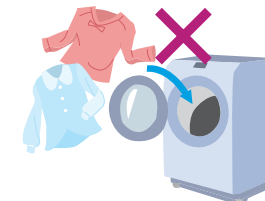

色落ちの確認方法

- 使用する液体洗剤の
原液を浸した白い布で、
目立たない所をこする。
→色が付いたら分け洗い
をしてください。




黒ずみや色移りした ときは


▶▶ P.34



乾燥によるシワや縮みを防ぐために

次の点にご注意ください

- 衣類に合った乾燥の種類を選ぶ。
▶▶ P.27
- 「ジェット乾燥」を設定する。
▶▶ P.11
- 一度に乾燥する量を少なくする。
 このあたりまで
(3 kg以下)
- 脱水シワを伸ばしてから乾燥する。
- 化繊など乾きやすいものは、
乾燥終了後、早めに取り出す。
- 乾燥途中(生乾き状態)で
取り出して、つり干しする。



乾燥で縮むもの

- 水につけたり、洗濯して乾かすだけで縮むもの
があります。
(生地加工時の張力が洗濯で元に戻るため)
- 乾燥で機械力が加わり、さらに縮むものが
あります。

- ・綿や麻などのニット製品
- ・肌シャツ ・Tシャツ
- ・ポロシャツ ・トレーナー
など



縮みが気になるときは ▶▶ P.34

衣類の傷み、排水不良や故障を防ぐために



毛羽立ちやすい
ものは裏返す。



ペットの毛や髪の毛、
砂などはブラシで取る。



金属片、硬貨などは
取り除く。



ボタンは留める。
ファスナーは閉める。



ひもなどは結ぶ。

デリケートな下着・小物類などは洗濯ネットに

- 洗濯時、デリケートな下着類や小物類のみ、必ずネットに入れる。
(これ以外はネットに入れない)
- ストッキングやブラジャー(ワイヤー入りのブラジャーは、
市販の「ブラジャー専用ネット」に入れてください)
- レースの付いた衣類やランジェリー
- 靴下やハンカチなど



乾燥するときは

- ネットに入れたまま
乾燥しない。
(乾きむらやシワの原因)

確認と準備

毛布やふとんを洗う前に《毛布／ダニバスターコース》

洗えるもの・乾かせるもの			
(新表示)    (旧表示)    いずれかの表示がある毛布(マイヤー、織)、ふとん ● 取扱い絵表示のないもの、防水性のシーツやカバーなどは洗わないでください。			
毛布		ふとん	
毛布コース	洗濯のみ できるもの	1枚 化繊100 %または綿100 % 1枚(3 kg)まで	 洗濯キャップ (別売)が必要
		2枚以上 化繊100 % 2枚(4 kg)まで (1枚当たり2 kg以下) 綿100 % 4枚(6 kg)まで (1枚当たり1.5 kg以下)	
	ダブル サイズ	化繊100 %または綿100 % 1枚(6 kg)まで	洗濯キャップ (別売)が必要
洗濯～乾燥 できるもの		シングル サイズ	化繊100 % 1枚(3 kg)まで ・「タンブラー乾燥禁止」の表示があるものも乾燥できます。 ・綿毛布は乾燥できません。(縮むおそれ)
ダニバスターコース	洗濯のみ 洗濯～乾燥 できるもの	シングル サイズ	化繊100 % 1枚(3 kg)まで
		シングル サイズ	ダニバスターコースとは 毛布や毛布生地のカバーなどが洗えます。 洗濯前のプレ乾燥で、ダニを引きはがし、アレル物質(ダニのふんや死骸)を洗い流します。

× 洗濯も乾燥もできません

- 毛100 %の毛布
- 毛足10 mm以上のロングパイル
(風合いを損なうため)
- 電気毛布(カバー含む)



毛布

- ダブルサイズ以上のふとん
- 羽毛ふとん
(抜けた羽毛が経路に詰まり本体が故障するおそれ)




ふとん


毛布やふとんの入れ方

1 折りたたむ

① 2つに折る。

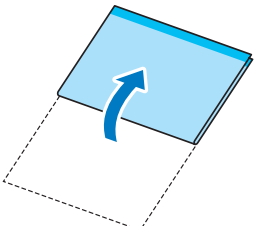

② 両側を折る。

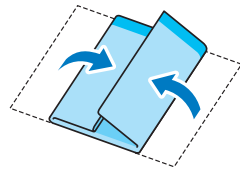


✓ お願い


- 次のようなことをしないでください。
(本体と接触して毛布などが破れたり、振動したりする原因)
- ・毛布やふとんをねじったり、丸めたりして入れないでください。(脱水不良のおそれ)
- ・「脱水」のみの運転はしないでください。
- ・「毛布ネット」は絶対に使わないでください。
(脱水できません)




2 ドラムに入れる

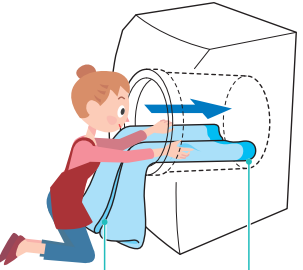

折り目を
上にする
奥まで入れる

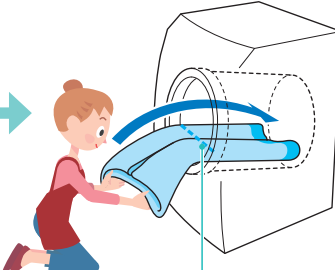


2つ折りに

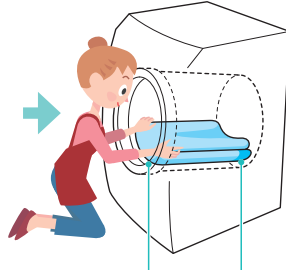

はみ出さないように
押し込む
端は奥側に
(ドア側にあると、破れる原因)

- 2枚以上入れるときは、上に重ねる。

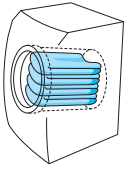

(例) 4枚のとき


洗濯キャップの取り付け方

➤ P.14の表で  がある場合は、洗濯キャップが必要です。(別売：➤ P.47)

- 洗濯キャップなしで洗うと、毛布・ふとんが損傷し、本体が故障するおそれがあります。
(この場合の故障は、保証の対象外です)

- 乾燥時には使用しない。(熱による変形のおそれ)
- 「ダニバスター」コースは、洗濯キャップを使用できません。

1 毛布やふとんを入れ、洗濯キャップを下側から丸めて入れる

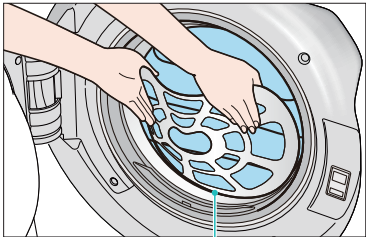


ドラムの中に差し込む

2 上側を変形させて押し込む



3 すべてドラム内に入っているか確認する

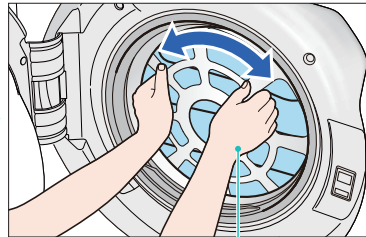

キャップに手を掛けて回し、ドラムがスムーズに動くかを確認する

取り外し方

洗濯キャップを下へずらし上側から引き出す。

コースを選ぶ

- ☒ お願い
- 衣類の取扱い絵表示を確認してください。▶▶▶ P.12
 - 傷み・穴あき、故障を防ぐために衣類や汚れに合わせて正しいコース選びをしてください。

		コース	容量の上限		運転内容			お好みの設定					乾燥の種類 ▶▶▶ P.27			
								自動 槽洗浄 ▶▶▶ P.10	自動 槽乾燥 ▶▶▶ P.10	予約 ▶▶▶ P.20	ジェット ほぐし ▶▶▶ P.11	ジェット 乾燥 ▶▶▶ P.11	標準	省エネ	しっかり	タイマー
			洗濯	洗濯～乾燥/ 乾燥	洗濯	洗濯～ 乾燥	乾燥	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯/ 洗濯～乾燥	洗濯	洗濯～乾燥/ 乾燥	洗濯～乾燥/乾燥			
普段の衣類 	日常のお洗濯	おまかせ ※1 P.20	12 kg	6 kg	●	●	●	●	●	●	●	● ※3	●	●	●	●
	自分でコースを作る	わたし流 P.22	12 kg	6 kg	●	●	●	●	●	●	●	● ※3	●	●	●	●
	しっかり洗ってしっかりすすぐ	パワフル滝 P.20	12 kg	6 kg	●	●	—	—	●	●	●	● ※3	●	—	●	●
	音を抑えて運転	ナイト P.20	12 kg	4.5 kg	●	●	●	—	●	●	—	—	●	—	●	—
	泥汚れをしっかり洗う	どろんこ ※2 P.20	4.5 kg	4.5 kg	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	●	—
デリケートな衣類	やさしく洗う	おうちクリーニング P.22	1.5 kg	0.4 kg	●	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●
化繊80 %以上の スポーツウェアなど	洗濯から乾燥まで 60分で仕上げる	化繊60分 P.24	—	1 kg	—	●	—	—	—	●	—	● ※4	—	—	—	●
タオル	気持ちいい肌ざわりのタオルに 仕上げる	タオル P.24	—	2 kg	—	●	—	—	—	●	—	● ※4	●	—	●	—
毛布 	毛布や肌掛けふとんなどを洗う	毛布 P.22	6 kg	3 kg	●	●	●	—	●	●	—	—	● ※5	—	—	● ※6
	ダニのふんや死骸を洗い流す	ダニバスター P.22	3 kg	3 kg	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	—
ドラムのお手入れ 	ドラム内の湿気を取る	槽乾燥 P.30	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—
	ドラムの黒カビを予防／除去	槽洗浄 P.30	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ドラムをサッとすすぐ(約5分間)	サッと槽すすぎ P.30	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- ※1 乾燥時に、衣類の量や、綿類の素材が少ないときは、「エコナビ」が働きます。

※2 洗剤2倍量の高濃度洗濯液で洗濯します。
汚れが溶け出た洗濯液を排水してから、もう一度給水し、時間をかけて汚れを落とします。途中で排水することで、汚れの再付着による黒ずみも防ぎます。

• 洗剤の量 ▶▶▶ P.19
- ※3 自動で設定されています。(変更できます)

※4 自動で設定されています。(変更できません)

※5 「洗濯～乾燥」の場合

※6 「乾燥」の場合



洗剤・柔軟剤の入れ方




使えるもの

- 粉末合成洗剤
- 液体洗剤
- 液体石けん

使えないもの

- 粉石けん ● 重曹

(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れや故障の原因)

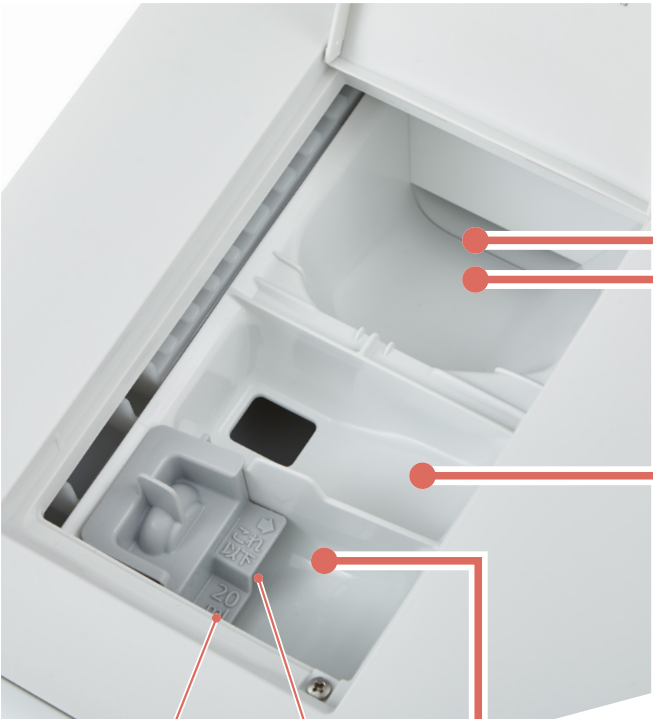

柔軟剤
20 mlの目安

粉末 合成洗剤／漂白剤

洗剤が残るのを防ぐために、

- ケースがぬれていたら、拭く。
- 溶けにくい洗剤は十分に水で溶かしてから入れる。
- 固まりは砕いてから入れる。

液体石けん


- 固まりやすいため、薄めて入れる。(コップ1杯程度)

液体 合成洗剤／漂白剤

- 塩素系漂白剤は色柄物には使用しない。(色落ちの原因)

柔軟剤

- 濃縮タイプのものは、水によく溶かしてから入れる。(最大55 mlまで)
- 液面が「これ以下」の位置を超えない。(柔軟剤がすぐに流れ出て、効果がなくなる)

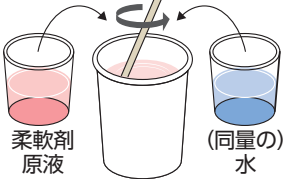

柔軟剤原液 (同量の水)

洗剤ケースに入れないでください
(使用法は、容器の記載に従う)

× ● ジェルボール型洗剤
● ビーズ状仕上げ剤 など

(水に溶けにくく詰まりやすいため、水漏れの原因)

予約のときは

× ● 塩素系漂白剤を使用しない。(金属の腐食・故障の原因)

● 液体石けんを使用しない。(詰まって水漏れのおそれ)

✓ お願い


- 泡立ちの多い洗剤は、使用量を少なめにしてください。(泡が多量に発生すると、泡を消すための給水・排水をくり返し、運転時間が長くなったり排水口や乾燥フィルターから泡や水があふれるおそれ)
- 洗剤や漂白剤、柔軟剤は、給水前に入れてください。(給水後に入れると残る場合があるため)
- 洗剤を入れ忘れた場合やドラム内にすでに水が入っている場合は、洗剤ケースに洗剤を入れ、コップ1杯程度の水で流し入れてください。(洗剤を流すための給水がされないため)

洗剤などを入れるタイミング

1 スタート一時停止
(洗濯が始まる)

→ 洗濯量に合わせて洗剤量が表示される。

→ **2** 表示に合わせて入れる

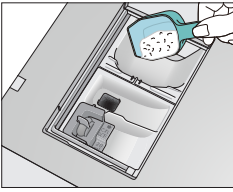

洗剤を入れている途中で給水が始まった場合は

→ **スタート一時停止** で一時停止し、洗剤を入れ終えてから再スタートしてください。


使用量の目安

- 洗剤の種類により、使用量やスプーン、キャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。(洗剤に付属のスプーンやキャップを使用する)
- ドラム式洗濯機は使用水量が少ないため、「水量」ではなく「洗濯量」に合わせて表示しています。
- 下表にない洗剤や漂白剤 ➡ P.36



Web

1杯の量り方
付属のスプーンまたはキャップを使い、すりきりにします。

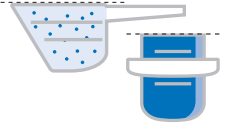

洗剤 **1.0** 杯

洗濯量の目安	洗剤量表示	表示どおり				
12 kg 以下	1.0杯	▶	1.0杯	0.6杯	0.4杯	1.0杯
4.5 kg 以下	0.8杯	▶	0.8杯	0.4杯	0.3杯	0.7杯
2.5 kg 以下	0.6杯	▶	0.6杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.5 kg 以下	0.4杯	▶	0.4杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯

「どろんこ」コースの場合

4.5 kg 以下	1.6杯	▶	1.6杯	0.4杯	0.3杯	0.7杯
2.5 kg 以下	1.2杯	▶	1.2杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯
0.5 kg 以下	0.8杯	▶	0.8杯	0.3杯	0.2杯	0.5杯

「どろんこ」コースの場合

4.5 kg 以下	1.6 杯
2.5 kg 以下	1.2 杯
0.5 kg 以下	0.8 杯

洗剤量表示
以下のような同梱スプーンが基準です。

- 粉末合成洗剤(水30 Lに対して18 g使用)のスプーン

※すりきり1杯約42 g

● 「おうちクリーニング」「毛布」「ダニバスター」コースの洗剤・柔軟剤の目安 ➡ P.23

よく使う基本のコース

準備

① 衣類を準備する。

② 水栓を開ける。
乾燥中も、水栓を閉めないでください。
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを洗い流すため)



③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

👍 **お願い**

- 衣類を入れ過ぎないでください。
(衣類や本体が破損するおそれ)
- 容量の上限を超えて入れないでください。▶▶ P.16
- 衣類をドアに挟まないでください。
(水漏れや衣類が破れる原因)

6 kgの目安位置



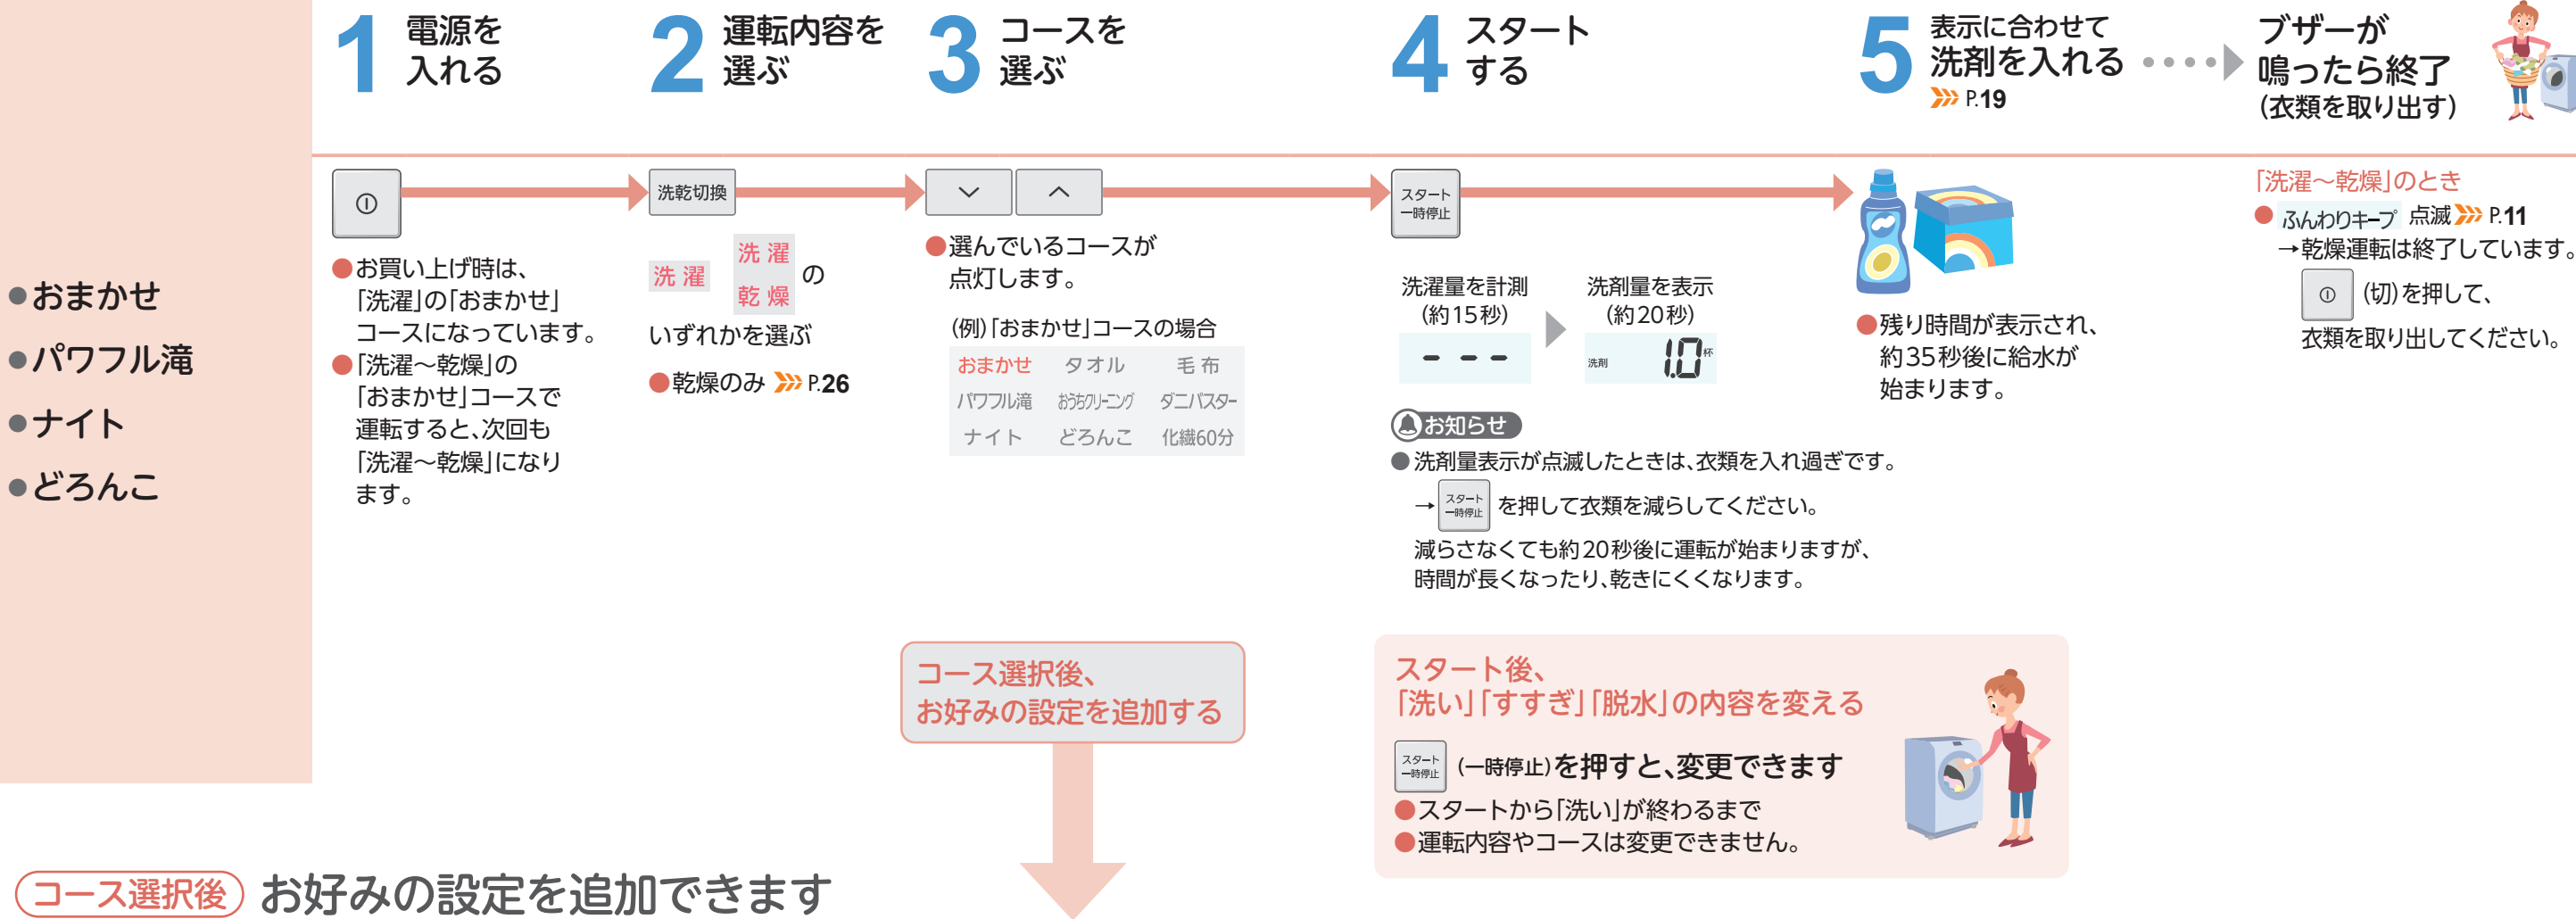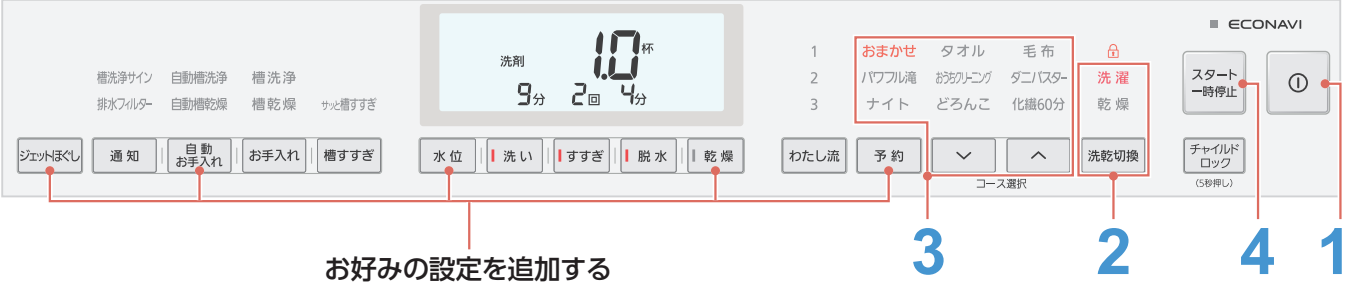

予約をする

- 予約

何時間後に終了させるかを選ぶ ▶▶ P.45

 - 予約中はドアロックされます。
開けるには ▶▶ P.9
 - スタートして約2分後に 予約 以外の表示は消えます。
 - 予約中に押すと、内容を確認できます。
 - 予約を取り消すには電源「切」にしてください。

多めの水で洗濯する

- 水位

水位を高めにする

 - 水位高め が表示されます。
 - 「洗い」終了までの間、変更できます。

自動でお手入れする

- 自動お手入れ

「自動槽洗浄」「自動槽乾燥」 ▶▶ P.10 を「入」にする

 - 押すたびに 自動槽洗浄 自動槽乾燥 が切り換わります。
(点灯：入 消灯：切)
 - 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

「乾燥」の種類を変更する ▶▶ P.27

- 乾燥

 - 押すたびに切り換わります。
 - スタート後は、変更できません。

洗濯後の衣類をほぐす

- ジェットほぐし

「ジェットほぐし」 ▶▶ P.11

 - ジェットほぐし が表示されます。(解除時は消灯)
 - 設定内容は、電源を切っても記憶されます。

汚れや衣類に合わせたコース

準備

① 衣類を準備する。
② 水栓を開ける。
③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 スタートする

5 使用量の目安に合わせて洗剤を入れる

ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

● 運転終了後は、すぐに衣類を取り出す。
(放置するとシワや色移りなどの原因)

デリケートな衣類を洗う
おうちクリーニング

①

洗濯切換

洗濯

洗濯切換

スタート一時停止

洗えるもの

いずれかの表示があるデリケートな衣類など
(例) スラックス、ブラウス、カシミアセーターなど
(新表示) (旧表示)
上記の表示があると (P) (新表示) (旧表示) も洗えます。
● 上記の表示があっても洗えないもの ➡ P.12

● 取扱説明書表示のないものや素材が不明なもの、色落ちするものは洗わないでください。
● 1枚当たりの重さの目安 ➡ P.12

● おしゃれ着洗剤

おしゃれ着洗剤以外は使用しないでください。
(洗剤の溶け残りや衣類が傷む原因)

目安	おしゃれ着洗剤	柔軟剤
水30 Lに対する表示	40 ml	7 ml 10 ml
投入する量(約)	20 ml	10 ml 15 ml

● 「遠心力21」の場合は約15 ml

● 「予約」は使用できません。
● 漂白剤は使用できません。

毛布を洗う
● 毛布
● ダニバスター

洗えるもの・乾かせるもの、
入れ方 ➡ P.14

①

洗濯切換

洗濯

洗濯切換

スタート一時停止

洗濯乾燥のいずれかを選ぶ

毛布 ダニバスターのいずれかを選ぶ

● 「毛布」コースでは、必要に応じて洗濯キャップを取り付ける。 ➡ P.14

● 液体洗剤
(粉末洗剤は溶け残る原因)

目安	液体洗剤	柔軟剤
水30 Lに対する表示	10 ml 20 ml 25 ml	7 ml 10 ml
投入する量(約)	10 ml 20 ml 25 ml	14 ml 20 ml

● 水位は変更できません。

自分でコースを作る
わたし流

好みの設定を記憶できます。

①

洗濯切換

洗濯

洗濯切換

スタート一時停止

洗濯乾燥のいずれかを選ぶ

わたし流
1 2 3
のいずれかを選ぶ
→ お好みの設定を作る

水位 洗い すすぎ
脱水 乾燥

● 「予約」は記憶できません。

4 スタートする

5 洗剤を入れる

ブザーが鳴ったら終了
(衣類を取り出す)

● 「予約」は記憶できません。

使用方

22

23

汚れや衣類に合わせたコース(つづき)

準備

① 衣類を準備する。
② 水栓を開ける。
③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

タオル

パイル地のタオルにおすすめです。

1

電源を入れる

2

運転内容を選ぶ

3

コースを選ぶ

4

スタートする

5

洗剤を入れる

ブザーが鳴ったら終了

(衣類を取り出す)

①

洗乾切換

洗濯乾燥

を選ぶ

▼

▲

タオル

を選ぶ

スタート

一時停止

お知らせ

● 綿以外(化繊など)が含まれたもの、タオルシーツなどの大物は、効果が小さくなることがあります。
● 使いこなしのヒント P.37

お願い

● 厚手のものなどの乾きにくい衣類や、室温が低い場合は、乾燥時間を延長してください。
● 運転後、乾燥が不十分のときは、「乾燥」のタイマーで追加乾燥してください。 P.26

お知らせ

● タオルなど、ドラムに貼り付きやすいものは、乾かないことがあります。

化繊60分

①

洗乾切換

洗濯乾燥

を選ぶ

▼

▲

化繊60分

を選ぶ

スタート

一時停止

お知らせ

● 乾燥時間を10分ごとに変更できます。運転時間も変更されます。
乾燥を押すたびに切り換わります。
33分(標準)→43分
63分←53分

個別洗濯

洗い/すすぎ/脱水

①

洗乾切換

洗い

すすぎ

脱水

を選ぶ

スタート

一時停止

お知らせ

● 「脱水」運転は排水から始まるため、脱水時間の表示と残り時間の表示が異なります。
● 「すすぎ」「脱水」では、ドラム内に水があるときは排水から、ないときは脱水から始まります。

目的に合わせて選ぶ

洗い 洗濯液を再利用する。(洗濯水が残る) すすぎ 洗ったものをすすぐ。(すすぎ水が残る) 脱水 洗ったものを脱水する、ドラム内の水を抜く。
すすぎ すすぎ液を再利用する。(すすぎ水が残る) すすぎ 洗ったものをすすぎ、脱水する。

のりづけする場合

● 洗濯済みのシーツやふとんカバー、枕カバーなど
● 容量：1.5 kg以下

準備

① 化学合成のり(酢酸ビニール系)を約1 Lの水で薄め、ドラム内に入れる。(のりの使用量は、容器の記載内容に従う)
② 水栓を開ける。
③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

①

洗乾切換

洗濯

を選ぶ

▼

▲

おまかせ

を選ぶ

スタート

一時停止

お願い

● のりづけした衣類は乾燥しないでください。(乾燥フィルターが目詰まりする原因)
● 化学合成のり(酢酸ビニール系)以外は使用しないでください。

お知らせ

● すぐにドラムに付いたのりを洗う。→何も入れずに「おまかせ」コースで「水位高め」にしてスタートする。

使
い
方

24

25

乾燥する

準備

① 衣類を準備する。
② 水栓を開ける。
(乾燥運転前と乾燥運転後に、ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流すため)
③ 衣類を入れ、ドアを閉める。

お願い

- 乾燥機用柔軟剤シートは使用しないでください。(すき間に入り故障の原因)
- 容量の上限以上、衣類を入れないでください。(乾燥時間が長引く、乾きむらやシワの原因)
- 脱水後の衣類は、ほぐして入れてください。

6 kgの目安位置

お知らせ

- 乾燥ができない衣類 ➡ P.12
- 乾燥によるシワや縮みを防ぐために ➡ P.13
- 乾きにくい衣類は、「脱水」運転(最長時間)してから乾燥することをおすすめします。


1 電源を入れる

2 運転内容を選ぶ

3 コースを選ぶ

4 乾燥の種類を選ぶ

5 スタートする

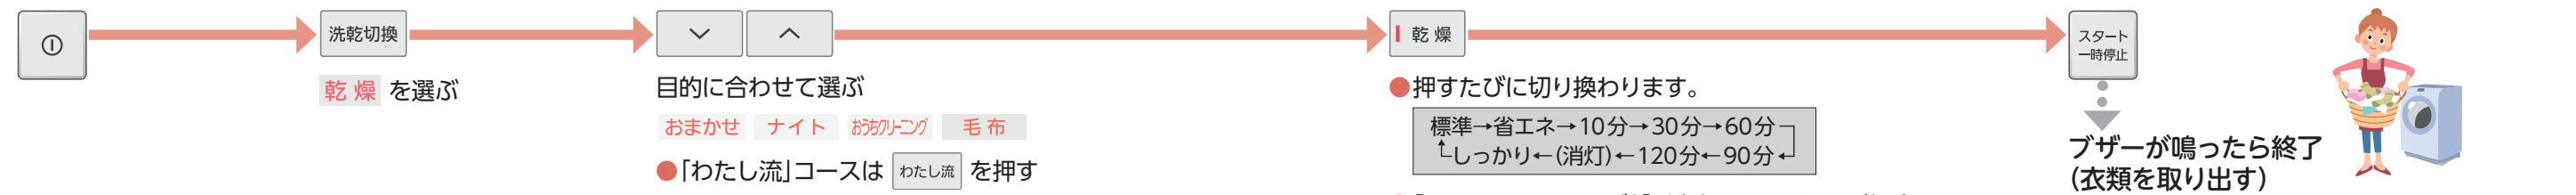

コース	目的	備考
おまかせ わたし流 ナイト	シワになりにくい衣類を乾燥したい 音を抑えて乾燥したい	● 容量：6 kg以下 ● 「ジェット乾燥」でシワを低減 ➡ P.11
おうちクリーニング	デリケートな衣類をやさしく乾燥したい (衣類の入れ方 ➡ P.27)	● 容量：0.4 kg以下 ● 乾燥できるもの ・乾燥できる衣類が確認してください。 ➡ P.12 ・下記の絵表示があっても乾燥できるものがあります。 (新表示) (旧表示) タンブラー乾燥はお避けください ・「おうちクリーニング」コースで洗ったセーターなど ・手洗いでの水洗いが可能なもの(十分に水気を取り、表面をタオルなどで拭き取っておくと早く乾きます) ぬいぐるみ 布製スニーカー
毛布	生乾き毛布を仕上げ乾燥したい	● 容量：3 kg以下 ● 乾燥できるもの ・化繊100%の織毛布、マイヤー毛布 ● 毛布の入れ方 ➡ P.15 お願い ● 洗濯キャップは使わないでください。 お知らせ ● 3 kgを超える毛布は乾燥できません。 ● 「タンブラー乾燥禁止」と表示があっても乾燥できるものがあります。 ➡ P.14 シングルサイズ

- 押すたびに切り換わります。

標準→省エネ→10分→30分→60分
↑しっかり←(消灯)←120分←90分←
- 「おうちクリーニング」「毛布」コースを選んだ場合は、次のように切り換わります。

30分→60分→90分→120分→(消灯)
- 少量の衣類(1 kg以下)や生乾き衣類には、タイマーをおすすめします。
(タイマー以外で乾かすと、運転時間が長くなります)

スタート一時停止

ブザーが鳴ったら終了(衣類を取り出す)

- ふんわりキープ 点滅 ➡ P.11
→乾燥運転は終了しています。
 (切)を押して、衣類を取り出してください。

お知らせ

- 「おうちクリーニング」コースでは、「ふんわりキープ」はしません。

乾燥の種類

衣類の種類や乾き具合に合わせて選びましょう。

標準	省エネ*	しっかり
普通の衣類 「省エネ」乾燥で運転すると、 次回は「省エネ」の設定になります。	乾きにくい厚物衣類 (乾きむらが多いとき)	
タオル 下着類など	トレーナー 厚手のタオルなど	

※効果 ➡ P.46

タイマー(10分・30分・60分・90分・120分)

シワになりやすい衣類 30分
乾燥終了後はすぐに取り出し、
つり干してください。
(放置したままにするとシワの原因)

仕上げ乾燥したい生乾き衣類 30分 ~ 120分

- ・ワイシャツ
- ・ジーンズ
- ・シャツ類
- ・パジャマ
- ・綿パン
- ・薄手の平織りやクレープなど

デリケートな衣類の入れ方

① ドラム内の突起を水平にする。② 乾かすものを入れる。

突起
水平にする

● 重なりが少ないようにできるだけ広げ、シワを伸ばして入れる。(重なると乾きむらの原因)

お願い

- 乾きむらがあるときは、裏返して再度運転してください。
- 途中で乾き具合を確認し、乾いたら取り出してください。
(乾かし過ぎは、生地や装飾を傷める原因)
- たたみシワが付いたときは、たっぴりのスチームでアイロンをかけて形を整えてください。
- セーターなど乾きにくい衣類は、「脱水」運転(3分)してから乾燥してください。

設定を変更する

設定を始める前に…

1

電源を入れる

→

2

洗乾切換
乾燥

を押す、
を選ぶ

→

3

洗い

3秒以上
押す

●ピピッと鳴り、
表示窓に数字が表示。
(お買い上げ時：103)

●設定変更した内容は電源を切っても記憶されます。

設定を変えて
より使いやすく

4 洗い 設定したい項目を選ぶ

5 すすぎ 設定を選ぶ

6 スタート一時停止 押す

103 脱水立ち上がりを調節する (振動や音を抑える)	101 脱水時の振動・音を抑える(脱水時間が長くなることがあります) (お買い上げ時) 102 103 104 105 脱水の立ち上がりをスムーズにする(振動・音が大きくなります)	●衣類の種類や量、片寄り によって調節具合は 異なります。
201 エコナビ運転をしない 設定にする	200 エコナビ運転をしない 201 エコナビ運転をする(お買い上げ時)	
302 「おまかせ」コースの すすぎ回数を1回に変更する	301 すすぎ1回 302 すすぎ2回(お買い上げ時)	●「すすぎ1回」にすると、 「自動槽洗浄」は 働かなくなります。
400 洗濯終了後、 衣類がドラムに 貼り付くのを抑える	400 貼り付き防止運転しない(お買い上げ時) 401 貼り付き防止運転する	●設定すると、運転時間が 約5分長くなります。
500 ジェット乾燥、ジェットほぐし 運転中の音を小さくする	500 音(風量)：大(お買い上げ時) 501 音(風量)：中 502 音(風量)：小	●音(風量)を小さくすると、 「ジェット乾燥」「ジェット ほぐし」の効果は小さく なります。
600 自動槽乾燥の時間を 変更する (ドラムをしっかりと乾燥させる)	600 30分(お買い上げ時) 601 1時間	
700 脱水回転数を抑える (振動や音を抑える)	700 切(お買い上げ時) 701 入 回転数を抑える	●「入」にすると、運転時間 が長くなります。
801 ジェット乾燥をしない 設定にする	800 切 ジェット乾燥しない 801 入 ジェット乾燥する(お買い上げ時)	
902 槽洗浄サイン表示までの 運転回数を変更する	901 30回 902 40回(お買い上げ時) 903 50回	
A00 排水フィルターお手入れサイン の通知頻度を少なくする	A00 標準(お買い上げ時) A01 通知頻度を少なくする	
b01 取り忘れアラームをしない 設定にする	b00 切 取り忘れアラームをしない b01 入 取り忘れアラームをする(お買い上げ時)	



設定完了
(電源が切れる)
●戻すときも同じ
手順で設定する。

- 左記で変更した
設定内容を、お買い
上げ時の状態に戻す
- ① 上記手順1～3を行う。
 - ② 設定ボタンを押す。
(「ピピッ」と鳴る)
 - ③ スタート一時停止ボタンを押す。
(「ピー」と6回鳴り
設定完了。電源が切れる)

運転終了時の ブザー音を消す (お買い上げ時：入)	電源「切」の状態 で スタート一時停止 を押しながら ① を押し、スタート一時停止 を そのまま3秒以上押し 続ける (「ピピッ」と鳴り、設定完了) ●戻すときも同じ手順で 設定する。 (「ピピッピピッ」と鳴り、 設定完了) お知らせ ●「切」にすると、「取り忘れアラーム」 も働かなくなります。
乾燥終了後の ふんわりキープ を「切」にする (お買い上げ時：入)	電源「切」の状態 で 予約 を押しながら ① を押し、予約 を そのまま3秒以上押し 続ける (「ピピッ」と鳴り、設定完了) ●戻すときも同じ手順で 設定する。 (「ピピッピピッ」と鳴り、 設定完了) お知らせ ●「ふんわりキープ」を「切」にして も、ドラム内の冷却のため、 乾燥終了後に最大2時間 送風運転します。 ・送風運転中は ふんわりキープ が表示され、 ふんわりキープ が点滅します。

使
い
方

各部のお手入れ《ドラム(槽内)》

ドラム(槽内)

準備
水栓を開ける。
●衣類は入れないでください。

- 1 電源を入れる
- 2 コースを選ぶ
- 3 スタートする
- ブザーが鳴ったら終了


お知らせ
●「槽洗浄」コースの効果 ➡ P.46

●ドラム内の湿気を取る 週1回程度

槽乾燥 (約30分)

洗濯前にドラムをすすぐ

サッと槽すすぎ (約5分)

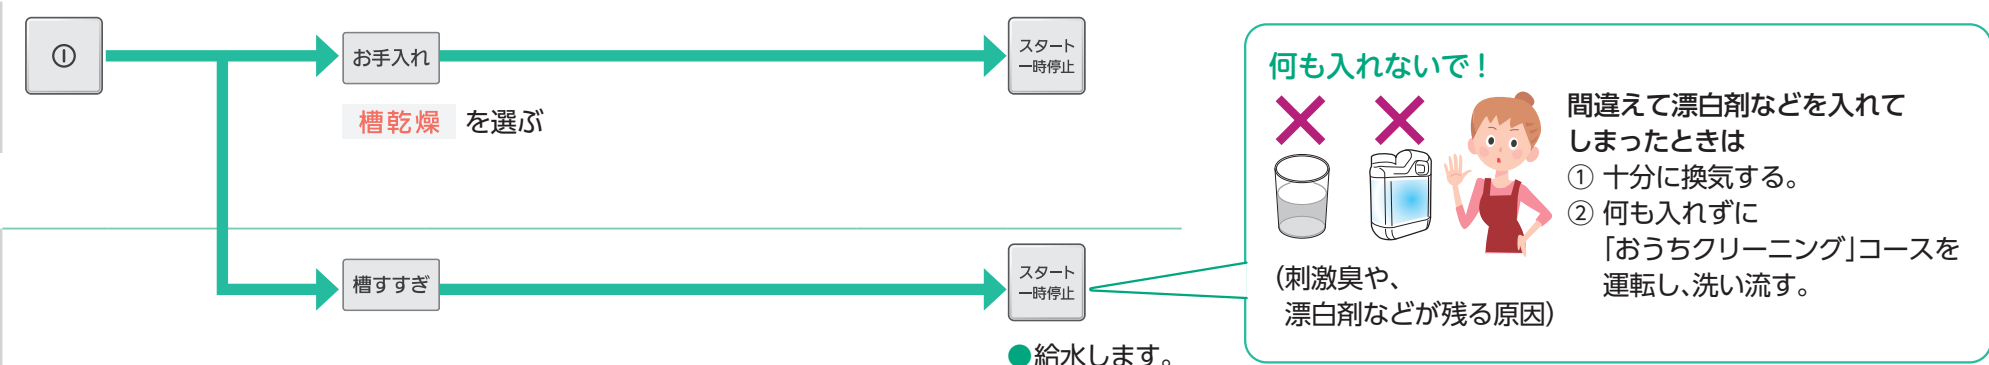


●黒カビやニオイを予防する 月1回程度・「槽洗浄サイン」点滅時

衣類用塩素系漂白剤で洗う

槽洗浄 (約6時間／約11時間)

●黒カビやニオイが発生したら
当社洗濯槽クリーナーで洗う 別売 ➡ P.47

槽洗浄 (約6時間／約11時間)

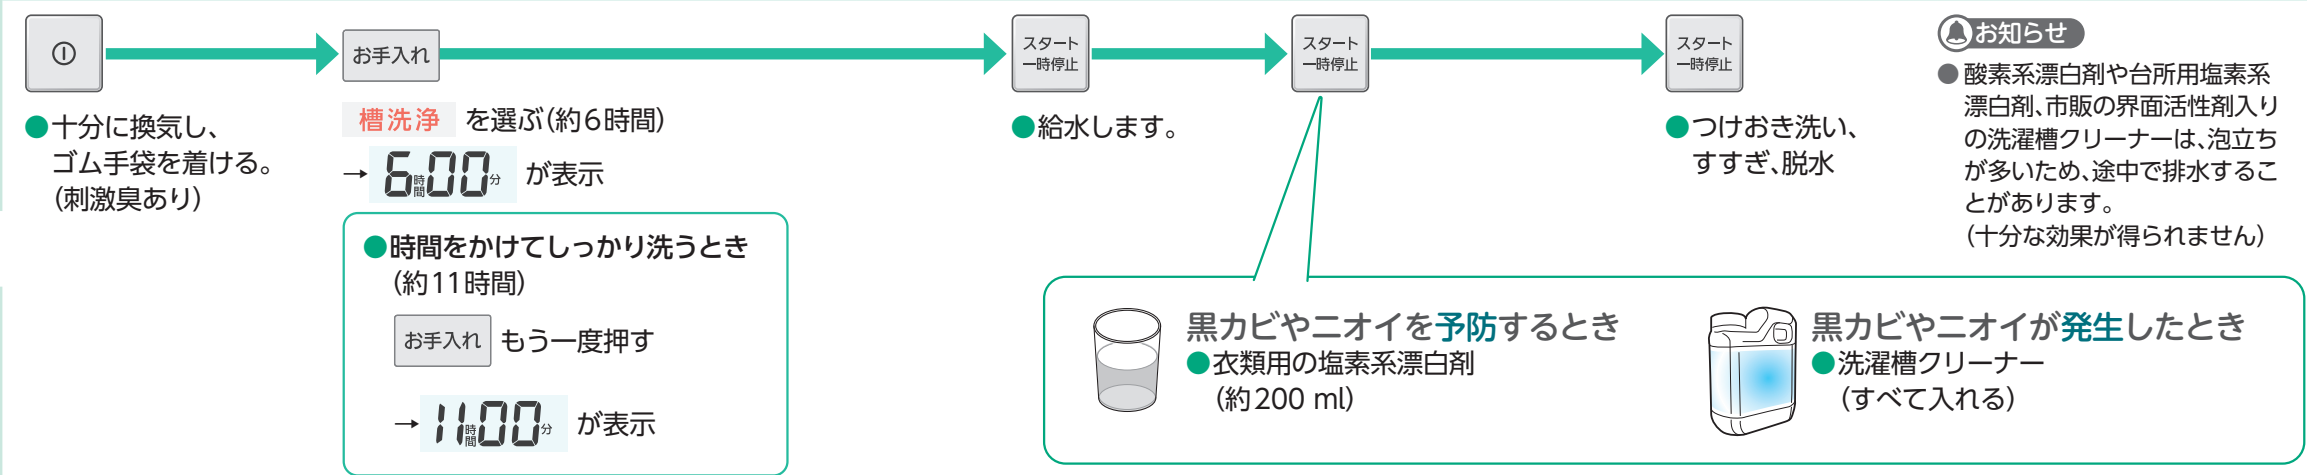

各部のお手入れ 《乾燥フィルター／本体など》

乾燥フィルター

お手入れの
タイミング

「乾燥」のたびに 「U04」表示時
「乾燥フィルター」点滅時

Web



ゴミを取り除く

「乾燥フィルター」点滅時は、ゴミが乾燥フィルターに一定量付着したことをお知らせします。
(運転終了後、ドアを開けるとブザーが鳴ります) 1回の運転でも点滅する場合がありますが故障ではありません。

1 乾燥フィルターを取り出す (運転中は取り出さない)



- 乾燥フィルターを取り出したあと、本体側を水洗いしたり物を入れたりしない。

2 ゴミを取り除く (絞ったタオルなど)

- 乾燥フィルター
- 乾燥フィルター(奥)



本体側も拭く。



強く押さない!
(破れる原因)



洗剤ケース

お手入れの
タイミング

汚れたら

水洗いする

汚れが付着すると、柔軟剤が流れにくくなったり、洗剤ケースに水が残ったりカビの原因になります。

1 ケースを外す

突起部を持って
引き上げる。



- 本体側の汚れも拭き取る。

2 カバーを外して 掃除する

- ケースに水が残る場合 P.40



カバー


本体・窓パッキング

お手入れの
タイミング

汚れたら

柔らかい布で拭き取る

- 窓パッキングの周囲や、窓パッキングをめくった裏側に、糸くずや水滴、髪の毛などの異物が付いていたら、きれいに拭き取る。(水漏れやニオイの原因)
- 窓パッキングをめくり、穴部に糸くずなどのゴミが付いていたら取り除く。

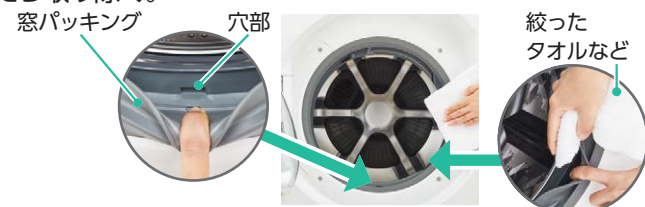

ひどい汚れは

- 台所用中性洗剤を付けて拭き取る。

お願い

- クレンザーやシンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わないでください。
- 本体に洗剤や柔軟剤が付いたときは、すぐに絞ったタオルなどで拭き取ってください。(印字のはがれ、金属の腐食、特に濃縮液体洗剤は樹脂部を傷めるおそれ)

お知らせ

- 乾燥フィルターが破れた場合は、販売店で求めください。 P.47
- 破れたフィルターには手を触れないでください。

3 乾燥フィルターを取り付ける (奥までしっかりとセットする)

お願い

- 乾燥フィルターを外したまま運転しないでください。
(乾燥不十分やほこりが舞い上がる原因)

乾燥フィルター(奥)の取り付け方

① 差し込んで



カチッ

② 押す

排水フィルター

お手入れの
タイミング

週1回程度

「排水フィルター」点滅時

Web



ゴミを取り除く

1 「脱水」運転をする P.24 (ドラム内の水を抜く)

2 電源を入れ、容器などで受けてから、 「つまみ」を回す ブザーが鳴った場合は外さない。 (水があふれ出す)



3 残水が出ないことを 確認し、引き出す



4 ゴミを取る



ブラシなど

ゴムパッキング(2個)がずれた場合は、元の位置に戻す。(水漏れの原因)

取り付け方



① 「ウエ」を上にして
「<」と「O」を
合わせて差し込む。



② 「▶」まで回す。

お願い

- 緩んだまま使用しないでください。
(「U18」が表示され、運転できません)

注意



排水フィルターを
運転中に外さない
(水があふれ出るおそれ)

お手入れ

使いこなしのヒント

衣類の素材や縫製、また洗剤の種類などによっても原因が考えられます。それぞれの説明表示をご確認ください。



黒ずみ、黄ばみ、色移りしたり、ニオイが気になるとき

- 洗剤・柔軟剤は適正量を使いましょう。▶ P.19
洗剤が少な過ぎる場合：
一度落ちた汚れが再付着し黒ずみやニオイの原因
- 柔軟剤が多過ぎる場合：
柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因
- 液体洗剤と柔軟剤の組み合わせで黒ずみが気になる場合は、粉末合成洗剤を使用してください。
- 色落ちしやすいもの(新しい色柄物、汚れがひどいもの)は、分け洗いしましょう。▶ P.13

黒ずみ・黄ばみ・色移り・ニオイがひどい場合

洗剤液(約40℃のお湯に洗剤付属の
スプーン2杯分の洗剤をよく溶かした
もの)に衣類を一晩つけてから洗濯して
ください。



洗剤液

それでも落ちない場合：

漂白剤を溶かした液に約2時間つけ込んでください。
(漂白剤の説明書に従って、衣類ごとに使用する漂白剤を
選択)



塩素系漂白剤



酸素系漂白剤

お知らせ

- 水道水のサビ、洗剤の残り、色移りなどにより乾燥後に黄ばむ(焦げたように見える)ことがあります。
- 日光などによる変色は処置できません。



縮んだとき

乾燥で綿製品が縮んだ場合

衣類を十分にぬらしてから引っ張ると、ある程度縮みが戻ります。

「おうちクリーニング」コースで衣類が縮んだ場合

- ① 伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打つ。
- ② アイロンを浮かせ、たっぷりのスチームをかける。
- ③ そのまま乾かす。



縮んでしまう前に


- 衣類の取扱い絵表示、素材表示などを確認してください。▶ P.12
※素材、織り方、厚さ、形態によって水につけるだけで縮むものがあります。
※化繊は、熱で繊維が縮むことがあります。
- 綿や麻の繊維でも、ニット製品や織り目の粗い生地などは、天日干しを併用してください。(乾燥で縮むことがあるため)
▶ 「タイマー」乾燥を使用して生乾きの状態で取り出し、すぐにつり干しする。
▶ つり干しでほとんど乾かし、仕上げに「乾燥」運転する。



ゴワゴワするとき

ドラム式洗濯機はたたき洗いをするため、
タオルなどは繊維が寝てしまい、ゴワつき
を感じることがあります。

- ▶ 「ジェットほぐし」(4.5 kg以下)または「タオル」コース(2 kg以下)をおすすめします。
- ドラムに貼り付いてゴワつく場合は、「貼り付き防止」を設定してください。▶ P.28
- 柔軟剤を使用すると仕上がりがよくなります。ただし、入れ過ぎは吸水性が低くなります。
- それでも気になるときは、乾燥まで運転、または脱水後にタイマー「30分」の乾燥をしてみたり干してください。

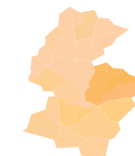

衣類を傷めないために

- デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れて洗ってください。▶ P.13
- 化繊は脱水時間を短めにしましょう。(乾きやすく、こすれて傷む場合があるため)
- 「毛布」コースは、洗濯キャップが必要な場合があるため、確認してください。▶ P.14



洗濯キャップ
(別売：▶ P.47)



汚れ落ちがよくない、シミが取れないとき

- シミ汚れ、泥汚れなどの落ちにくい汚れは、前処理してください。▶ P.12
- 汚れは放置すると落ちにくくなります。
- 汚れに応じて「わたし流」コースで、お好みの内容に設定して使用できます。▶ P.22

お知らせ

- パーマ液などで化学変化したシミ、鉄サビ、カビ、墨汁、インク、口紅などは落ちないことがあります。



乾燥によるシワがひどい、風合いが変わったとき

- 事前に取扱い絵表示、素材表示などをよく確認してください。
素材、織り方、厚さ、形態によって洗濯乾燥機に向かないものがあります。(薄手の平織りや、クレープ生地などはシワになりやすい)
- 衣類を少なめにすると仕上がりがよくなります。
- 「ジェット乾燥」をしない設定になっていませんか？ ▶ P.11、28
- 乾燥後、衣類をそのまま放置せず、すぐにドラムから取り出しましょう。
- 洗い時間やすすぎ回数を増やすと衣類が絡みやすくなり、シワがひどくなるので、脱水後に一度取り出して、衣類をほぐしてください。

「ジェット乾燥」でも仕上がりが悪い場合

タイマー「30分」の乾燥後、生乾きの状態で取り出して
つり干ししてください。(綿パンや大判シーツなど)




衣類の干し方のコツ

- シワが気になるシャツ、スラックスなど：
ハンガー干しする
- 編み目のザックリしたニットなど：
平干しする

タオルを巻いて、
肩幅に合わせる。


平干し用のネット
や、木製以外の
風呂ふたなど



必要
な
と
き

使いこなしのヒント(つづき)

洗剤名が P.19 の表にないときは？

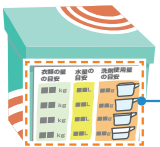

洗剤容器に記載されている「水30 Lに対する使用量」に応じて、下の表を目安に量って入れてください。

- 粉末漂白剤の使用量目安は10 gです。(水30 Lに対する表示が10 gのもの)

使用量の目安(洗剤／漂白剤／柔軟剤)

洗濯水量30 Lに 対する使用量(約)	粉末合成洗剤			液体合成洗剤			酸素系液体漂白剤		柔軟剤		
	18 g	25 g	30 g	10 ml	20 ml	25 ml	20 ml	40 ml	7 ml	10 ml	20 ml
洗剤量表示											
1.0杯	44 g	61 g	73 g	24 ml	49 ml	61 ml	22 ml	44 ml	20 ml	29 ml	55 ml
0.8杯	33 g	46 g	56 g	19 ml	37 ml	46 ml	15 ml	30 ml	14 ml	20 ml	40 ml
0.6杯	27 g	38 g	45 g	15 ml	30 ml	38 ml	13 ml	26 ml	10 ml	14 ml	29 ml
0.4杯	18 g	25 g	30 g	10 ml	20 ml	25 ml	10 ml	20 ml	9 ml	13 ml	26 ml

「どろんこ」コースの場合

1.6杯	66 g	92 g	112 g	38 ml	74 ml	92 ml	30 ml	60 ml	14 ml	20 ml	40 ml
1.2杯	54 g	76 g	90 g	30 ml	60 ml	76 ml	26 ml	52 ml	10 ml	14 ml	29 ml
0.8杯	36 g	50 g	60 g	20 ml	40 ml	50 ml	20 ml	40 ml	9 ml	13 ml	26 ml

洗える？洗えない？

ベッドパッド


下記の表示で、化繊100 %または、綿100 % のもの



➡「毛布」コースで洗えます。

- 「ダニバスター」コースでは洗わないでください。
- 2 kg以下のものを1枚で、毛布と同様の手順で洗ってください。
- 縮むため乾燥はできません。

ダウンジャケット



いずれかの表示で防水加工のないもの

➡「おうちクリーニング」コースで洗えます。

- 400 g以下のものを1枚で洗ってください。
- 乾燥はできません。(傷み、故障の原因)
- (旧表示) ~~表示~~ 表示・防水加工のものは洗濯も乾燥もできません。

レースのカーテン



いずれかの表示があるもの

➡「おうちクリーニング」コースで洗えます。

- 1.5 kg以下で洗ってください。
- フックなどは取り除いてください。
- (旧表示) ~~表示~~ 表示は洗えません。(加工剤などが取れる原因)

脱水のみ、排水のみをしたい

➡ P.24 個別洗濯

スタート後、「洗い」「すすぎ」「脱水」の内容を変えたい

➡ P.21

エコナビ

途中で衣類を追加したら	● 正しく検知できないことがあります。
衣類や綿の量が多くても、エコナビ運転することはある？	● あります。運転には差し支えありません。
少量でもエコナビ運転しないのはどんな場合？	● 綿類が多いときなど、衣類の種類によってはセンサーが検知しないことがあります。

ダニバスターコース

毛布以外に洗えるもの	● 毛布生地のカバーなどが洗えます。(ダニが潜伏しそうな長い繊維のもの)
落ちにくい汚れはある？	● 血液などが付着した場合、前処理をおすすめします。 (プレ乾燥の熱で血液のたんぱく質が変性し、汚れが落ちにくくなります)
運転時間が長くなるのはどんな場合？	● 室温により、プレ乾燥の時間が長くなります。(最大150分) ● 乾燥フィルターが目詰まりしていると、時間が長くなります。

自動槽洗浄

水はどれくらい多く使う？	● 約2 L多く使います。
運転時間は長くなる？	● 約3分長くなります。
「自動槽洗浄」が働かないときはある？	● すすぎ回数を1回にすると、「自動槽洗浄」は動きません。 ➡ すすぎ回数を2回以上に設定してください。 ● 「自動槽洗浄」が働くコース ➡ P.17
取れない汚れはある？	● 汚れの種類や程度によっては、洗い流せない場合があります。 定期的に「槽洗浄」を行ってください。 ➡ P.30

タオルコース

洗えるタオルの種類	● フェイスタオル、バスタオルなどが洗えます。 タオルシートなどの大物は効果が小さくなる場合があります。
どんなタオルにも効果がある？	● 綿以外(化繊など)のタオルは、効果が小さくなる場合があります。 ● 使い込まれたタオルが復活する効果はありません。 ● すべてのタオルに効果があるわけではありません。
タオルコースの効果を感ぜなくなってきた	● 「タオル」コースを使っても、タオルの自然劣化は防げません。

必要なとき

故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。
なお異常のあるときは、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



音《音が気になる》



次のような音は正常です。(故障ではありません)

停止中にドラムを動かすと	
水の音がする	脱水時のバランスをとるためにドラムに入っている液体の音(本体に水が残っているわけではありません)
洗濯中	
「トントン」	ドラム反転時の音
「シャリシャリ、シュー」	ドラム回転時のベルトの音
「プー、カリカリ、ギュー」	ドラム回転時のモーターの音
「ウーン」	循環ポンプを運転している音
「ジュルジュル」	給水中／循環ポンプが空気を吸い込む音(洗剤を入れ過ぎると泡が増え、音が出やすくなります)

脱水中	
「ガタガタ、バタバタ」	脱水時の振動音
ファン音	ファンを回している音
「ブーン」	ドラム回転時のベルトの音
乾燥中	
「ジー」	ヒートポンプユニットの動作音
「ブォー」	乾燥フィルターがわずかに浮き、空気漏れする音(乾燥フィルターをしっかりとセットする)
「シャツ」	ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流している音
低い音や小さな振動音	コンプレッサーの動作音、振動音
音が途中で変わる	布量・湿り具合に応じてファンの回転数を変えているため

✓ お願い

- ヘアピンや金属物など、異物が紛れ込んでいないか確認してください。

🔔 お知らせ

- ジェット乾燥・ジェットほぐしの音は調節できます。
➡ P.28




振動《振動が大きい／ガタガタ音がする》

- 縦型洗濯機と違い、衣類のバランスによって「脱水」の立ち上がり時に一時的に本体が振動したり、ガタガタ音がしたりする場合がありますが異常ではありません。
- 床の状態や、衣類によっては振動が大きくなる場合があります。
 - ・ジーンズや厚手のタオルシートを含んだ場合
 - ・トレーナー、フリースなどが1枚のみの場合
 ➡ 気になるときは「脱水立ち上がり」を調節する。
➡ P.28

脱水時、以下に注意してください

- ネットに詰め込まない。
- ネットに入れた衣類だけで洗わない。
- タオルシートや柔道着は他と分けて洗う。

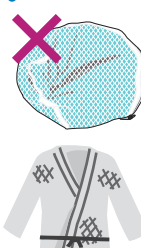


据え付け状態を確認してください

以下の場合、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ガタつく。
- 輸送用固定ボルトが取り付けられたまま。
 - ➡ ボルトを外さないと本体が動き危険です。
 - ➡ 別冊の「施工説明書」参照



- 傾いて設置されている。

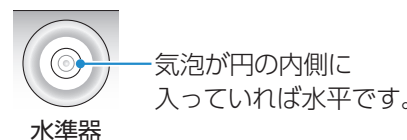

乾燥機能《乾きにくい／乾燥時間が長い》

乾燥フィルターを確認してください

- 乾燥フィルターにゴミが付いていませんか？
➡ 取り外してお手入れしてください。➡ P.32
- 乾燥フィルターの上に物を置いて運転していませんか？
➡ 乾燥フィルターが吸気口になっているため、上に物を置いて運転しないでください。
➡ 排気口も、衣類などでふさがないでください。
- 乾燥フィルター、乾燥フィルター(奥)が目詰まりしていませんか？ (乾燥フィルター が点滅)
➡ ゴミを取り除いても、網目が詰まっている場合があります。ぬるま湯でよく洗い、乾かしてください。
➡ P.33



✓ お願い

- 乾燥フィルターに泡が付着した場合
➡ 洗剤量を少なめにしてください。
泡が多い ➡ P.40 場合、槽内の泡が脱水の回転により、乾燥フィルターまで伝い、フィルターに泡が付着して、網目を詰まらせることがあります。



乾燥中の残り時間が減らない／急に減る

表示時間は目安です。(実際の時間とは異なります)

- 衣類の種類や乾き具合に応じて残り時間を自動調整するため、表示された時間と実際の乾燥時間が異なることがあります。
- 1時間以上、残り時間が減らないときは、乾燥フィルターの目詰まりや脱水時間の不足が原因です。
➡ 乾燥フィルターのお手入れ ➡ P.32



衣類の量や状態を確認してください

- 衣類の量が多過ぎませんか？
➡ 各コースに応じた容量以下にしてください。➡ P.16
- 乾きにくい衣類(綿類)が多くありませんか？
➡ タイマーで追加乾燥してください。➡ P.27
- 厚手の衣類(ジーンズ、トレーナー、柔道着など)が多くありませんか？
➡ 「しっかり」乾燥を選んでください。➡ P.27
- タオルを多く入れ「洗濯～乾燥」運転していませんか？
➡ 「脱水」でドラムにタオルが貼り付いて乾きが悪くなります。他の衣類(2～3割程度)とあわせて「洗濯～乾燥」運転してください。
- 脱水後の衣類をほぐしてから入れましたか？
- 脱水が不十分ではありませんか？
➡ 乾きにくい衣類は、「脱水」を最長時間に設定してください。
- 洗濯ネットに衣類を入れていませんか？


使用状況を確認してください

- 途中でドアを何度も開けたり、開けたままにしていますか？
➡ ドアの開閉は最小限にしてください。
- ふんわりキープ が点滅していませんか？
➡ 「乾燥」運転は終了しています。
- 室温が低くありませんか？
➡ 室温 5℃以下では乾きにくくなる場合があります。

本機の設置状態を確認してください

➡ 別冊の「施工説明書」参照

- 本体後面が壁などに接していませんか？
➡ 1 cm 以上離してください。
- 閉め切った狭い場所に設置していませんか？
- 排水トラップはありますか？
➡ ない場合は排水ホースを途中で約 10 cm 立ち上げるか、別売の簡易トラップホルダを使用してください。➡ P.47

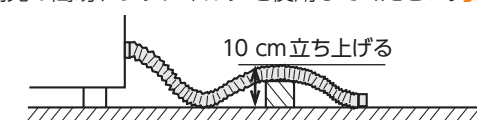

必要なとき

故障かな？（つづき）

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

洗剤・柔軟剤

洗剤が溶け残る	● 粉末合成洗剤をドラムに直接入れていませんか？ →必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。▶▶▶ P.18 ● 銘柄によっては、水温が低いときに溶けにくいことがあります。 →十分に溶かしてから洗剤ケースに入れてください。 ● ドラム内にすでに水が入っていたり、給水が終わってから洗剤を入れていませんか？ →洗剤ケースにコップ1杯程度の水を流し入れてください。 ● 洗剤がダマになっていたり、洗剤ケースがぬれた状態のまま洗剤を入れていませんか？ ● 給水フィルターにゴミがたまり、水の出が悪くなっていますか？ →井戸水など不純物が多い水を使用すると、ゴミがたまりやすいため掃除してください。▶▶▶ P.42
洗剤ケースに水・柔軟剤が残る	● 洗剤ケースに柔軟剤がこびりついていませんか？ →カバーを外し、柔らかい布や綿棒などで掃除してください。 ①ケースの筒  ②カバー裏側と筒  ● 柔軟剤は銘柄によって流れにくいものがあるため、同量の水でよく溶かしてから柔軟剤の投入部に入れてください。（銘柄によっては少量の水と混ざると固まり、使用できないものがあります）
柔軟剤の効果がない	● 柔軟剤の投入部にある「これ以下」の位置を超えて入れていませんか？ →「これ以下」の位置を超えないように入れてください。▶▶▶ P.18 （超えた場合、構造上すぐに流れ出ます）

洗い

途中で給水する	● 水位が下がると自動で給水します。 ● 衣類が多いときは、何度か給水することがあります。 ● ドラム内の乾燥経路にたまる糸くずなどを水で流します。
途中で排水する	● 泡が多い(▶▶▶ 下記)場合、排水→給水をくり返し泡を除去します。 ● 「どろんこ」コースでは、「洗い」の途中で排水し、もう一度給水して洗います。

泡

泡が少ない	● 粉末合成洗剤をドラムに直接入れていませんか？ →必ず洗剤ケースの粉末合成洗剤の投入部に入れてください。▶▶▶ P.18 お知らせ ● 洗剤の種類（低発泡タイプの洗剤など）や量、水質、水温、水位によって泡立ちが少ない場合があります。 ● 衣類の量が多いときや汚れがひどいときに、泡立ちが少ない場合があります。
泡が多い （ドアの内側に泡が付着するなど）	● 洗剤の種類や量、水質、水温、水位、衣類の汚れによって、泡が多くなり、ドアに泡が残る場合がありますが異常ではありません。 →洗剤を少なめにする、すすぎ回数を増やす、または「注水すすぎ」に変更してください。 泡が多くなる要因 ● 洗剤を入れ過ぎている ● おしゃれ着洗剤を「おまかせ」コースなどで使っている ● 「槽洗浄」コースを運転するときに、酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤、市販の界面活性剤入りの洗濯槽クリーナーを使っている →当社の洗濯槽クリーナー（別売：▶▶▶ P.47）、市販の衣類用塩素系漂白剤をご使用ください。

すすぎ・脱水

「すすぎ」からスタートするとすぐに水が入らない	● すすぎの給水は、排水→脱水してから始まります。
脱水の途中で「すすぎ」に変わる	● 衣類の片寄りが生じると、自動で修正するため「すすぎ」に戻ることがあります。
脱水中にいろいろな運転をしている	● 仕上がりをよくするため、脱水の途中で衣類をほぐす運転をします。 ● 「タオル」コースはパイルを起こすため、タオルをほぐしたり、温風をかけます。

本体

ボタン操作ができない	● スタート後～「洗い」終了までの内容変更 →「一時停止」を押してから操作できます。 ● スタート後のコース変更／「すすぎ」以降の内容変更 →電源を入れ直してください。
ドアが開かない	ドアロックを解除するには ▶▶▶ P.9 ● 電源「入」の状態を表示内容を見て、原因を確認してください。 点灯 運転中、予約中、「ふんわりキープ」中はドアがロックされます。 点灯＋電源を入れるたびに 約5秒間表示 チャイルドロックが設定されています。
ドアのすき間から水が漏れる	● 窓パッキングに髪の毛が付いている場合、髪の毛を伝ってドアの外に水が滴ることがあります。 ▶▶▶ P.32
排水口の周りがぬれている （水が漏れている）	● 泡が多い▶▶▶ P.40 場合、排水口や配水管の種類によっては、泡を含んだ洗濯液が流れにくくなるため、排水口から水や泡があふれることがあります。 →洗剤の使用量を少なめにしてください。
ニオイが気になる	● 運転終了後、すぐに衣類を取り出してください。 ● 窓パッキングの裏側をお手入れしてください。▶▶▶ P.32 ● 洗濯槽クリーナーでドラムをお手入れしてください。▶▶▶ P.30 ● 排水トラップがない場合は、下水のニオイがすることがあります。 →排水ホースを途中で約10 cm立ち上げてください。▶▶▶ P.39 または、別売の簡易トラップホルダを使用してください。▶▶▶ P.47 お知らせ ● 購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）のニオイがすることがありますが、ご使用に伴い少なくなります。

乾燥フィルター

乾燥フィルターがぬれる	● 洗濯、乾燥運転中の湿気により、運転後ぬれていることがありますが異常ではありません。よく乾かしてください。（カビの原因）
乾燥後、ドアやドラム、窓パッキングに水滴が付く	● 次のようなときは、ドアの構造上、衣類が乾いていても水滴が付く場合がありますが故障ではありません。 →水滴を拭き取ってください。 ・タイマー乾燥で運転している ・衣類を入れ過ぎたり、厚物衣類をたくさん入れている ・乾燥フィルターが目詰まりしている ・脱水時間を短く切り換えている

必要
な
と
き

故障かな？（つづき）

症状ごとに、対処方法や
チェックポイントをご確認ください。

表示

洗濯時間が表示時間より長い	●排水ホース・排水口を確認してください。▶▶▶ P.43「U11」 ●泡が多い ▶▶▶ P.40 場合、泡を消すために運転時間が表示時間よりも長くなることがあります。 ●お知らせ ●衣類の片寄りが生じると、片寄りを自動で修正するため、運転時間が長くなります。特に衣類が多過ぎたり少な過ぎたりする場合に起きやすくなります。
乾燥終了後「ふんわりキープ」が点滅している	●放置によるシワを防ぐために、「ふんわりキープ」(約2時間)をします。▶▶▶ P.11 ● が表示：「ふんわりキープ」を「切」にしても、冷却のための送風運転をします。(最大2時間) ▶▶▶ P.29 →乾燥運転は終了しています。 (切) を押して、衣類を取り出してください。
洗剤量表示がおかしい	●洗濯ネットに入れた衣類やぬれた衣類がある場合、衣類のバランスによって正しく表示されないことがあります。 →衣類を入れ直し(衣類をほぐして)、再度運転してください。 ●お知らせ ●ドラム内に水が入っていると正しく表示されない場合があります。
洗剤量が表示されない	●「おうちクリーニング」「毛布」「ダニバスター」コースは、洗剤量が一定のため表示されません。
水位「高め」にしても水の量が変わない	●泡が多い場合は変わらないことがあります。(泡こぼれ防止のため)
予約時間が点滅し、ブザーが鳴る	●予約中にドアの開閉をしたときは予約時間が点滅し、2分ごとにブザーが鳴ってお知らせします。(約30分間) → を押して、運転を再開してください。

その他

停電した ブレーカーが落ちた	●ドアがロックされた状態で運転が停止します。(復帰しても自動で再開しない) →停電復帰後、電源「入」にし、運転をし直す。
濁った水が出た	●断水直後の濁った水が、衣類の黄ばみや汚染の原因になることがあります。断水したあとは、水がきれいになるのを待ってから運転してください。
給水ホースが凍結した	●接続部・給水ホース・ドラムを温めてください。 ① 接続部を熱い蒸しタオルで包む。 ② 給水ホースを外しお湯につける。 ③ お湯を2～3 L ドラムに入れる。 50℃以下
水の出が悪くなった	●給水ホースを外して給水フィルターのゴミを取ってください。 井戸水を使用の場合 →不純物が多くゴミがたまりやすいため掃除する。 給水ホースの外し方 以下の手順でホース内の水を抜きホースを外す。(水の飛散防止) ① 閉じる。 ② ③ ④ 約2分後、ホース内の水が抜けてから ⑤ レバーを押し、カバーを引き下げたまま、水栓側のホースを外す。 ⑥ ナットを緩める。 給水フィルター(外さない) タオルなどで押さえながら ホース内に水が残っているため、タオルなどで受ける。

エラー表示が出たら

操作部に「U」と「数字」が表示され、ブザーが鳴る場合、次の処置をしてください。

表示	処置
U04 乾燥フィルターの目詰まり	●電源を切り、乾燥フィルターと乾燥フィルター(奥)を取り外し、水洗いしてください。▶▶▶ P.32
U11 排水できません	●排水ホース・排水口を確認してください。 ●排水ホースを倒してください。 ●排水フィルターや排水口を掃除してください。 ●途中10 cmより高くなっていませんか？ ●凍結していませんか？ ●潰れていませんか？ ●先端が水につかっていますか？ ●延長ホースの長さが2 mを超えていませんか？ ●上記確認後でも表示が出る場合は、販売店にご連絡ください。
U12 ドアロック異常	●ドアが閉まっていません。 →「カチッ」と音がするまで閉めてください。 ●閉まっている場合 →ドアを一度開けてから閉めてください。 ●ドアが開かない場合 →ドアをしっかり押してください。
U13 脱水できません	●衣類の状態を確認して、ドアを閉めてください。 ●衣類が少ない。 →バスタオル1～2枚を追加してください。 ●衣類が多い。 →絡みをほぐしてください。 ●大物(タオルシーツや柔道着など)が多い。 →大物を減らしてください。 ●洗濯ネットに入れた衣類だけで洗わないでください。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に設置していませんか？ ●排水ホース・排水口を確認してください。(「U11」の内容を参照してください) ●「脱水立ち上がり」を調節して、振動・音を抑える設定にしていますか？ ▶▶▶ P.28
U14 給水できません	●給水経路を確認してください。 ●水栓を開いてください。 ●給水フィルターにゴミが詰まっていますか？ ▶▶▶ P.42 ●水道、給水ホースが凍結していませんか？ ●断水していませんか？
U18 排水フィルターセット不良	●正しくセットしてください。▶▶▶ P.33

「H」と「数字」が表示されたときは、以下をご確認ください。

H 点検・修理をご依頼ください	すぐに水栓を閉じてください。 ●表示内容(「H」のあとの2桁の数字)を確認して、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。 販売店がご不明の場合は、修理ご相談窓口(裏表紙)にご連絡ください。
--------------------	---

必要なとき

コース運転内容

衣類の種類や片寄りにより所要時間が長くなることがあります。

コース	運転内容	容量 (以下)	所要時間 (約)	自動設定の場合				切り換えの範囲				
				洗い	すすぎ	脱水	乾燥	水位	洗い	すすぎ	脱水	乾燥
おまかせ わたし流	洗濯	12 kg	32分	8～9分 ※3	ため2回	4分 ※4	—	自動 高め	1～30分	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	6 kg	1時間49分～ 3時間 ※1	8～9分 ※3	ため2回	13分以上	標準				3～16分	標準・省エネ・ しっかり・タイマー
	乾燥	6 kg	55分～3時間40分 ※1,2	—	—	—	標準				—	—
パワフル滝	洗濯	12 kg	1時間	14～15分 ※3	ため3回	4分 ※4	—	自動 高め	1～30分	注水3～4 ため3～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	6 kg	2時間21分～ 3時間32分 ※1	14～15分 ※3	ため3回	13分以上	標準				3～16分	標準・しっかり・ タイマー
ナイト	洗濯	12 kg	48分	12～14分 ※3	ため2回	10分	—	自動 高め	1～30分	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間30分～ 5時間 ※1	12～14分 ※3	ため2回	13分以上	標準				3～16分	標準・しっかり
	乾燥	4.5 kg	1時間10分～ 4時間 ※1,2	—	—	—	標準				—	
どろんこ	洗濯	4.5 kg	1時間30分	1時間3分	注水2回	5分	—	自動	1時間3分 (変更不可)	注水1～4 ため1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	4.5 kg	2時間40分～ 3時間47分 ※1	1時間3分	注水2回	13分以上	標準				3～16分	標準・しっかり
おうちクリーニング	洗濯	1.5 kg	38分	13分	注水3回	2分	—	自動 高め	1～20分	注水1～4	1～3分	—
	乾燥	0.4 kg	—	—	—	—	タイマー (30分、1時間、 1時間30分、2時間)				—	タイマー
化繊60分	洗濯～乾燥	1 kg	1時間 ※1	4分	ため1回	4分以上	33分 (標準)	自動	4分 (変更不可)	ため1 (変更不可)	4分 (変更不可)	33分～1時間3分
タオル	洗濯～乾燥	2 kg	2時間17分～ 2時間59分 ※1	8分	ため2回	13分以上	標準	自動	1～30分	注水1～4 ため1～4	3～16分	標準・しっかり
毛布	洗濯	6 kg	1時間32分	22分	注水3回	3分	—	自動	1～30分	注水1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	3 kg	3時間20分 ※1	22分	注水3回	11分	標準				10～16分	標準
	乾燥	3 kg	—	—	—	—	タイマー ※1 (30分、1時間、 1時間30分、2時間)				—	タイマー
ダニバスター	洗濯	3 kg	2時間53分 ※5	13分	注水3回	3分	—	自動	1～30分	注水1～4	1～16分	—
	洗濯～乾燥	3 kg	4時間41分 ※1,5	13分	注水3回	11分	標準				10～16分	標準
サッと槽すすぎ	洗濯	—	5分	—	ため2回	1分	—	—	—	ため2 (変更不可)	1～3分	—
槽乾燥	乾燥	—	30分	—	—	—	標準					
槽洗淨	洗濯	—	5時間40分	5時間	注水4回	3分	—					
	洗濯	—	槽をしっかり洗う： 10時間40分 ※6,7	10時間	注水4回	3分	—					

お知らせ

- 水位「高め」は 水位 で選べます。
水位高め 消灯時は、水位を自動設定します。
- 「洗濯～乾燥」の場合、「脱水」0分(消灯)～2分では乾燥を選べません。
- 「注水すすぎ」は、水をためて給水と排水をくり返し、水を入れ換えながらすすぎます。
- 「ためすすぎ」は、水をためてすすぎます。

予約運転の設定範囲

運転内容	コース	設定範囲
洗濯	毛布	3～24時間後
	ダニバスター	5～24時間後
	上記以外のコース	2～24時間後
洗濯～乾燥	おまかせ	7～24時間後
	わたし流	
	ナイト	
	ダニバスター	2～24時間後
	化繊60分	
	タオル	
	上記以外のコース	6～24時間後

- 「おうちクリーニング」「槽洗淨」「サッと槽すすぎ」コース、「乾燥のみ」では設定できません。
- ## 時間について
- 所要時間は室温 20℃ の場合です。室温によって運転時間が長くなることがあります。
 - コース運転の「洗い」「脱水」の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
 - 所要時間は給水時間(標準給水量 15 L/分)、排水時間を含んでいます。水道水压、排水条件、衣類の量や種類などにより時間は長くなることがあります。
 - コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

- ※1 「ふんわりキープ」が設定されているときは、乾燥後に「ふんわりキープ」をします。
- ※2 乾燥の種類を変更したときの所要時間(約)の目安
「おまかせ」「わたし流」コースの場合
・「省エネ」：1時間10分～4時間40分
・「しっかり」：1時間25分～4時間10分
「ナイト」コースの場合
・「しっかり」：1時間50分～4時間40分
- ※3 衣類の量に応じて洗い時間が設定されます。
- ※4 「ジェットほぐし」設定時は、所要時間が約10分長くなります。
- ※5 約90分のプレ乾燥後、洗濯運転が始まります。
(室温 20℃ の場合)
- ※6 操作手順 ➡ P.30
- ※7 残り時間が9時間59分になるまで --- が表示されます。

必要
な
と
き

仕様

定 格 電 圧	交流 100 V	標 準 洗 濯 容 量	12.0 kg
定 格 周 波 数	50/60 Hz 共用	標 準 脱 水 容 量	12.0 kg
電動機定格消費電力	300 W	標 準 乾 燥 容 量	6.0 kg
最大消費電力(乾燥時)	850 W	標 準 使 用 水 量	洗濯時：83 L
定 格 時 間	洗いのみ：30分	水 道 水 圧	0.03～1 MPa
外 形 寸 法	幅639 ×奥行722 ×高さ 1060 (mm)	運 転 音 (約)	洗い時：32 dB／脱水時：42 dB／乾燥時：46 dB
製 品 質 量	77 kg		

- 標準洗濯・脱水・乾燥容量は、JIS (日本産業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合です。
- 運転音は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です。

効果

エコナビの効果(最大値)

以下の条件でエコナビ運転した場合としない場合の比較
(衣類の質・形状・量により消費電力量の削減率は異なります)

<3 kg 洗濯～乾燥時>

「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(標準)・乾燥容量3 kg・化繊比率85 %の洗濯乾燥
運転時で、エコナビが働いたときの消費電力量
約745 Wh→約634 Wh (約14 %)

<3 kg 洗濯～乾燥時>

「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・乾燥容量3 kg・化繊比率85 %の洗濯乾燥
運転時で、エコナビが働いたときの消費電力量
約678 Wh→約532 Wh (約21 %)

「省エネ」の効果

・定格6 kg時

「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(標準)・消費電力量
約960 Wh
「おまかせ」コース・洗濯～乾燥(省エネ)・消費電力量
約680 Wh
(一社)日本電機工業会自主基準「乾燥性能評価方法(2009年11月19日改定)」による

「槽洗浄」コースによる黒カビ抑制

試験機関：(株)エフシージー総合研究所
試験方法：菌液の生菌数測定
黒カビ抑制方法：洗濯槽クリーナー(N-W2)による
対象部分：外槽
試験結果：菌の減少率99.9 %以上(自社換算値)

「自動槽洗浄」設定による黒カビ抑制

試験機関：(株)エフシージー総合研究所
試験方法：外槽に取り付けた培地付着プレートの黒カビ抑制率測定
黒カビ抑制方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：外槽
試験結果：黒カビの抑制率99 %以上(自社換算値)

「自動槽洗浄」設定による除菌

試験機関：(一財)日本食品分析センター
試験方法：外槽に取り付けた菌液付着プレートの生菌数測定
除菌方法：「自動槽洗浄」による
対象部分：外槽
試験結果：菌の減少率99 %以上(自社換算値)
試験成績書発行年月日：2021年12月3日
試験成績書発行番号：第2107238001-0101号

修理・使い方・お手入れなどは

まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販 売 店 名

電 話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは

「故障かな?」「エラー表示が出たら」(38～43ページ)で
ご確認のあと、直らないときは、まず水栓を閉じ、電源プラグを
抜いて、お買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

製 品 名 ドラム式電気洗濯乾燥機

品 番

故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、または寮や病院など一日の使用回数が一般家庭に比べて多い場合は、保証期間内でも原則として
保証の対象外となります。このような場合には、短期間で部品交換や清掃が必要になることがあります。お買い上げの販売店
にご相談のうえ、定期点検を受けてご使用ください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、
ご相談内容は録音させていただきます。
また、折り返し電話をさせていただくのために発信番号を通知いたしております。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。
個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用のドラム式電気洗濯乾燥機の点検を!



こんな症状は
ありませんか

- 電源プラグ、コードが異常に熱い
- 焦げくさいニオイがする
- 運転中、異常な音や振動がする
- ドラムが止まりにくい
- 水漏れがする(ホース、給水栓継手)
- 本体に触るとビリビリ電気を感じる
- その他の異常や故障がある

ご使用
中 止

事故防止のため、
水栓を閉じ、
コンセントから
電源プラグを抜いて、
必ず販売店に点検を
ご依頼ください。

別売品 (メーカー希望小売価格は2022年7月現在・税込)



洗濯キャップ

- AXW3215-9SG0
1,320円



おそうじブラシ

- AXW22R-9DA0
1,760円




洗濯槽の洗浄剤
洗濯槽クリーナー

- N-W2 1,760円




乾燥フィルター

- AXW003WA89W0
2,200円



簡易トラップホルダ

- AXW179-8DZ0
880円



乾燥フィルター(奥)

- AXW2208A19J0
550円

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックグループのショッピングサイトで
お買い求めいただけるものもあります。
<https://ec-plus.panasonic.jp/>




パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「商品登録」をお願いします

特典

- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる!

詳しくはこちら
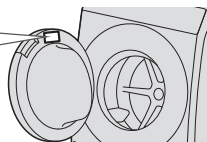
<https://club.panasonic.jp/aiyo/>QRコードを
読み取る

製品本体のQRコードから登録していただくと、
品番と製造番号を入力する必要がなく、
簡単に登録いただけます。

・QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

サポート総合窓口

<https://panasonic.jp/support>家事商品
使い方・お手入れなどのご相談窓口

パナは ロクキューイチ

0120-878-691受付時間
9:00~18:00 月~土曜日
(祝日・正月三が日を除く)■上記電話番号がご利用
いただけない場合 **06-6907-1187**■FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)



修理に関するご相談窓口



パナは イイヨ

0120-878-554■上記電話番号がご利用
いただけない場合 **03-6633-6700**<https://panasonic.jp/support/repair.html>

- ・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はおお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)
- ・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- ・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。



「よくあるご質問」

公式FAQサイトにて、お問い合わせの多い質問と回答を
ご確認ください。

廃棄時にご注意
願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金を
をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナー事業部

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2022

AWW9901AA1A1



AWW9901AA1A1-0A0
S0722-10922
2022年9月発行
LX125B